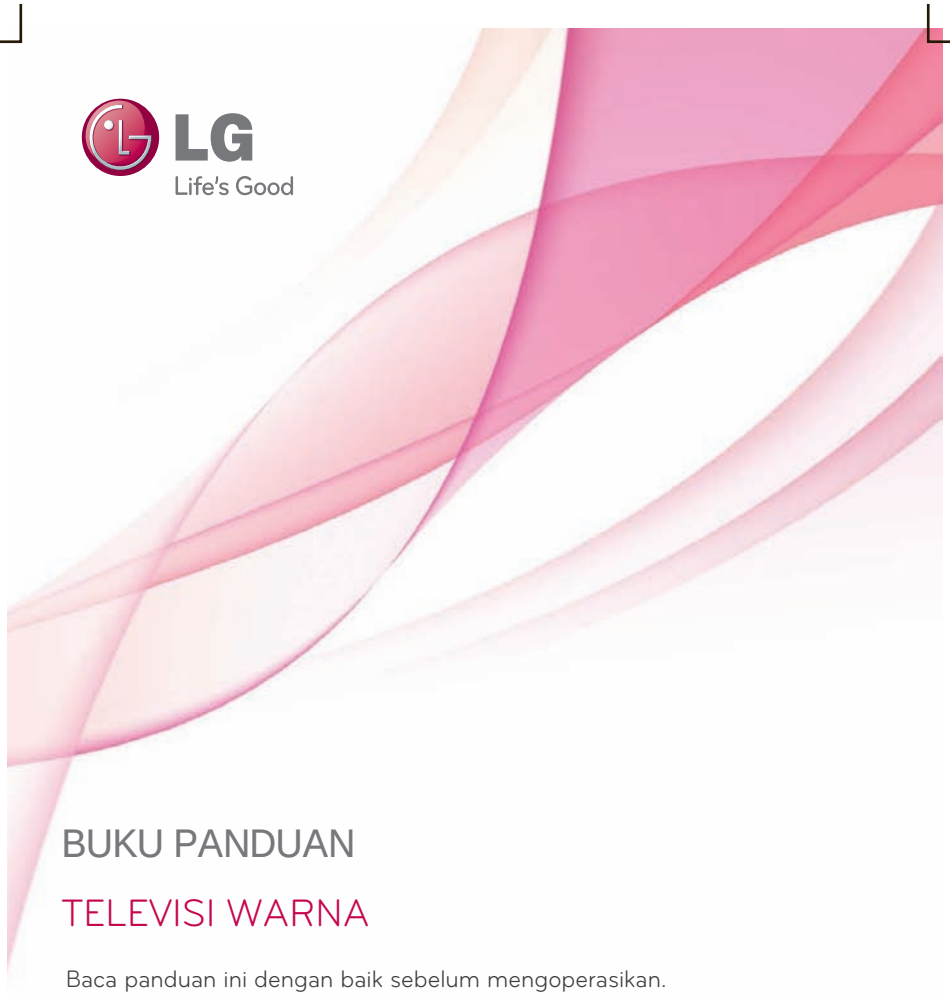

BUKU PANDUAN

TELEVISI WARNA

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan.
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

MODEL : 14FU7AB-T2/TT

P/NO : MFL42377909 (MC059D/E,MKJ33981406) ⓔ

www.lg.com/id

PETUNJUK KEAMANAN

Baca petunjuk ini.

Perhatikan semua peringatan.

Ikuti petunjuknya.

1. Jangan mengoperasikan TV dekat dengan sumber cairan.



2. Gunakan lap kering untuk membersihkan TV dari kotoran/debu.



3. Jangan menutup lubang ventilasi pada TV ikuti petunjuk manufaktur untuk mengoperasikan TV.



4. Jangan tempatkan TV dekat dengan sumber panas.



5. Cabut kabel power saat terjadi petir atau jika TV tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama.



6. Hindari Kontak langsung dengan piranti maupun antena saat terjadi petir.

7. Selama TV terhubung pada stop kontak dinding, arus listrik pada TV tetap menyala walaupun TV sudah dimatikan melalui tombol SWITCH.

8. Hindari TV dari terkena tumpahan atau cipratan dan jangan menempatkan objek berisi cairan, seperti vas, cangkir, dll. diatas televisi.



9. PERINGATAN - Untuk mengurangi resiko terbakar atau sengatan listrik, hindari produk dari terkena hujan, suhu lembab atau cairan lain. Jangan menyentuh produk saat tangan basah Jangan memasang produk dekat dengan objek yang mudah terbakar seperti bensin, lilin atau terkena hembusan langsung dari Pendingin Udara.



10. Direkomendasikan untuk menggunakan jenis soket tunggal yang tidak memiliki cabang sebagai sumber tegangan bagi TV. Lebih jelasnya cek pada halaman spesifikasi dalam buku panduan. Jangan menghubungkan banyak perangkatpada satu soket sumber listrik yang sama, ini bisa menyebabkan terjadinya hubungan arus pendek. Jangan Membebani soket dinding secara berlebih. Soket yang kelebihan beban, soket yang kendur atau rusak, kabel sambungan, kabel power yang terkelupas, atau balutan kabel yangrusak adalah berbahaya. Kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya hubungan arus pendek atau kebakaran. periksa keadaan kabel perangkat anda secara berkala, jika ditemukan kerusakan, cabut , hentikan penggunaan kabel tersebut dan gantilah dengan kabel pengganti dari dealer servis resmi.

PETUNJUK KEAMANAN

Pelihara kabel power dari kerusakan fisik maupun mekanik seperti terpelintir, tertekuk, tergencet, terhimpit pintu atau terinjak.Perhatikan dengan teliti terhadap steker, soket dinding dan titik-titik dimana kabel menghubungkan parangkat. Jangan mengkondisikan TV selalu pada posisi kabel tertancap. Jangan menggunakan kabel power yang kendur atau rusak. Pastikan anda mencabut kabel power dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel power dengan menarik pada bagian kabelnya.



11 Ventilasi
Letakkan TV anda ditempat dengan aliran udara yang lancar. Jangan menutup produk dengan kain atau material lain seperti plastik saat TV dalam kondisi menyala atau standby. Jangan letakkan di tempat yang berdebu.

12 Jika anda mencium bau asap atau bau-bauan lain dari TV atau mendengar bunyi aneh, cabut kabel power dan hubungi servis center resmi.

Daftar isi

Petunjuk Keamanan.....A-1
Pemasangan.....2
Menghubungkan perangkat eksternal.....2
Lokasi dan fungsi tombol kontrol.....3
Pengoperasian dasar.....5
Menu-menu pada layar.....5
Pengaturan stasiun-stasiun TV.....6
Pengaturan gambar.....9
Pengaturan waktu.....9
Fungsi-fungsi lain.....10
Spesifikasi produk.....10
Daftar pelacakan masalah.....13

Pemasangan

Listrik
TV ini menggunakan arus bolak-balik (AC), Tegangan yang digunakan tertera pada label di belakang TV. Jangan pernah menggunakan arus searah (DC) pada TV ini. Bila terjadi petir atau listrik padam, cabut jack antena dan kabel power (steker) dari stop kontak.

Perangkat Pemutus Arus
Steker utama adalah perangkat pemutus arus. Steker harus selalu dalam keadaan yg baik.

Perhatian
Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan TV terkena air atau uap air. Jangan meletakkan benda apa pun yang berisi cairan di atas TV. Hal ini untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik.

Perbaikan
Jangan membuka penutup belakang TV untuk menghindari sengatan listrik atau bahaya lainnya.Jika TV tidak bekerja sebagaimana mestinya, cabut steker dan segera hubungi dealer Anda.

Antena
Hubungkan kabel antena ke terminal belakang TV. Gunakan antena luar untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik.

Penempatan
Posisikan TV Anda sehingga cahaya yang sangat terang atau sinar matahari tidak langsung mengenai layar. Jangan meletakkan TV di dekat sumber getaran, cairan, debu atau panas. Pastikan TV diletakkan di tempat dengan aliran udara yang lancar. Jangan menutup lubang ventilasi yang ada pada penutup belakang TV.

Catatan:

Untuk membersihkan kotoran atau sidik jari dari permukaan TV Anda, silakan menggosoknya dengan kain yang halus. Jangan menggosok terlalu keras untuk mencegah resiko kerusakan pada produk.

Menghubungkan peralatan eksternal

Terminal Antena

1. Hubungkan terminal RF out VCR ke terminal antena pada bagian belakang TV Anda.
2. Hubungkan kabel antena ke terminal RF in pada VCR.
3. Simpan saluran VCR pada nomor program sesuai keinginan Anda. Lihat bagian 'Pemrograman Manual'.
4. Pilih nomor program di mana saluran VCR disimpan.
5. Tekan tombol **PLAY** pada VCR.

Terminal masuk/keluar Audio/Video (tambahan)

1. Hubungkan terminal audio/video out VCR ke terminal audio/video in TV, dan terminal masukan VCR ke terminal RF OUT pada TV Anda.
2. Jika VCR dihubungkan ke terminal AV pada TV, tekan tombol **TV/AV** untuk memilih **AV** (atau **AV1**).
3. Tekan tombol **PLAY** pada VCR. Simbol playback VCR akan muncul pada layar.

Catatan** : Pastikan semua kabel Audio/Video terkoneksi dengan benar. Jika Anda memiliki mono VCR, hubungkan kabel audio dari **VCR** pada **AUDIO L/MONO

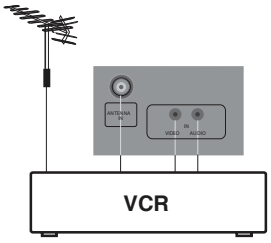

Lokasi dan fungsi tombol kontrol

Remote kontrol

1. **POWER**
   Menyalakan TV dari keadaan standby atau sebaliknya.
2. **TOMBOL-TOMBOL ANGKA (Tambahan)**
   Menyalakan TV dari keadaan standby atau memilih nomor program.
3. **MENU**
   Memilih menu.
4. **▲ / ▼ (Program Naik/Turun)**
   Memilih suatu program atau pilihan menu.
   Menyalakan TV dari keadaan standby.
   Mencari program secara otomatis.
   ◄ / ► (Volume Naik/Turun)
   Mengatur volume.
   Mengatur menu.
   OK
   Menerima pilihan Anda atau menampilkan mode saat ini.
5. **Q.VIEW**
   Menampilkan kembali program sebelumnya.
6. **EYE/✱ (Tambahan)**
   Mengaktifkan atau mematikan fungsi eye.
7. **SLEEP (Tambahan)**
   Mengatur pewaktu tidur.
8. **MUTE**
   Mengaktifkan atau mematikan suara.
9. **TV/AV**
   Memilih mode TV atau AV.
   Menyalakan TV dari keadaan standby.
10. **LIST**
    Menampilkan tabel program.
11. **FAVOURITE (Tambahan)**
    Memilih program favorit.
12. **I/II/✱ (Tambahan)**
    memilih bahasa selama menerima siaran dua bahasa .
    memilih keluaran.

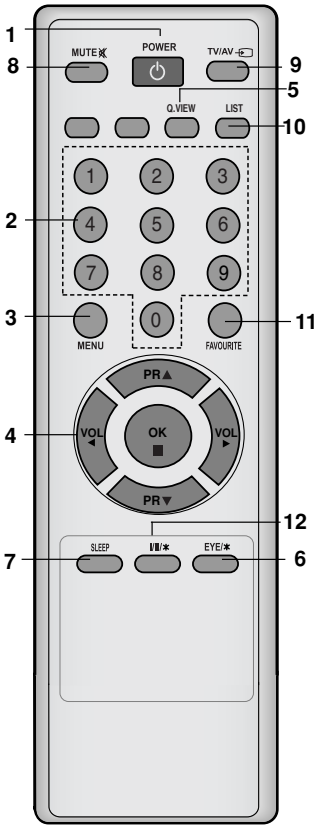

Tambahan

Pemasangan baterai

Remote kontrol ini menggunakan dua buah jenis baterai AAA. Untuk memasang baterai, balikkan remote kontrol dan buka tempat baterai. Pasang kedua baterai sesuai dengan simbol kutub (⊕ dan ⊖) yang terdapat didalam kompartemen.

Lokasi dan fungsi tombol kontrol

Panel depan

Seri 14FU7

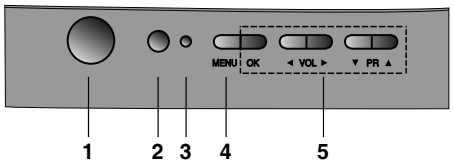

1. **POWER UTAMA (ON/OFF)**
   Menyalakan TV (dan sebaliknya).

2. **SENSOR REMOTE KONTROL**
   Catatan : *Gunakanlah remote kontrol yang telah disediakan.*
   (Apabila Anda menggunakan remote jenis lain, kemungkinan tidak dapat berfungsi.)

3. **INDIKATOR POWER/STANDBY**
   Menyala terang ketika dalam mode standby.
   Meredup ketika TV dinyalakan.

4. **MENU**
   Memilih menu.

5. **OK (Tambahan)**
   Menerima pilihan Anda atau menampilkan mode saat ini.
   ◄ / ► (Volume Naik/Turun)
   Mengatur volume.
   Mengatur menu.
   ▲ / ▼ (Program Naik/Turun)
   Memilih suatu program atau pilihan menu.
   Menyalakan TV dari keadaan standby.

Catatan :

Gambar diatas adalah merupakan ilustrasi sederhana panel depan TV.

Ilustrasi gambar tersebut akan dapat berbeda dengan tipe TV Anda.

Pengoperasian dasar

Mematikan dan menyalakan

1. Tekan tombol power utama untuk menghidupkan.
2. Jika TV dalam mode standby, tekan tombol **POWER**, ▲ / ▼, **TV**/**AV** atau tombol ANGKA pada remote kontrol untuk menyalakan TV.
3. Tekan tombol **POWER** pada remote kontrol.
   TV akan kembali ke mode standby.
4. Tekan kembali tombol power utama untuk mematikan TV.

Catatan : *Jika TV sedang dinyalakan dan tiba-tiba kabel listrik dicabut maka TV akan standby atau hidup (power on) apabila steker utama dihubungkan kembali ke stop kontak.*

Pemilihan program

Anda dapat memilih nomor program dengan tombol ▼ / ▲ atau tombol-tombol ANGKA.

Pengaturan volume

Tekan tombol ◄ / ► untuk mengatur volume.

Q.VIEW (atau TOMBOL KUNING)

Tekan tombol **Q.VIEW** untuk menampilkan kembali program yang terakhir kali dilihat.

Fungsi mute

Tekan tombol **MUTE** maka suara akan mati dan simbol akan muncul di layar.
Untuk membatalkan tekan tombol **MUTE**, ◄ / ►, **I/II/✱**(tambahan).

Pemilihan bahasa (tambahan)

Menu dapat ditampilkan dengan bahasa yang Anda inginkan. Pertama-tama tentukan bahasa Anda.

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol ▲ / ▼ untuk memilih menu **Khusus** .
2. Tekan tombol ► untuk memilih **Bahasa**.
3. Tekan tombol ► dan gunakan tombol ▲ / ▼ untuk memilih bahasa yang diinginkan.
   Tampilan pada layar akan berubah sesuai bahasa yang dipilih.
   Tekan tombol **OK** atau ◄ untuk memilih menu **Khusus.**
4. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Menu-menu pada layar

Dialog antara Anda dengan TV akan ditampilkan pada layar dalam sebuah operator menu. Tombol-tombol yang diperlukan untuk langkah-langkah pengoperasian juga ditampilkan.

Pemilihan menu

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan ▲ / ▼ untuk menampilkan setiap menu.
2. Tekan tombol ► dan gunakan tombol ▲ / ▼ untuk memilih item menu.
3. Tekan tombol ► untuk menampilkan menu atau sub menu.
4. Atur setting item dalam menu atau sub-menu dengan tombol ◄ / ► atau ▲ / ▼.
   Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK** atau ◄ dan tekan tombol ► untuk menuju ke tingkat menu berikutnya.

Catatan :
Pada beberapa model, ***Bahasa, Latar Biru****,* ***Game****,* ***Booster*** *tidak akan muncul dalam menu* ***Khusus.***

Pengaturan stasiun-stasiun TV

Hingga sebanyak 100 stasiun TV dapat disimpan dalam nomor program (0 - 99). Setelah tersimpan, Anda dapat menggunakan tombol ▲ / ▼ atau tombol ANGKA untuk mencari stasiun yang Anda program. Stasiun-stasiun dapat diprogram secara otomatis atau manual.

Catatan : *Pada beberapa model dapat menyimpan hingga 200 stasiun.*

Pemrograman otomatis

Semua stasiun yang dapat diterima, disimpan dengan metode ini. Disarankan agar Anda menggunakan pemrograman otomatis.

1. Tekan tombol **MENU** untuk memilih menu **Stasiun** CH .
2. Tekan tombol ► kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Pr. Auto.**
3. Tekan tombol ► untuk menampilkan menu **Pr. Auto.**
4. Tekan tombol ►. Pilih sistem TV dengan tombol ▲ / ▼ pada menu **Sistim** ;



BG : (Asia/New Zealand/M.East/Africa/ Australia)
I : (Hong Kong/South Africa)
DK : (East Europe/China/Africa/CIS)
M : (USA/Korea/Philippines) (option)

5. Tekan tombol **OK** atau tombol ◄.
6. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Pr. Awal**
7. Tekan tombol ► Pilih nomor program awal menggunakan Tombol ◄ / ► atau tombol NUMBER pada menu **Pr. Awal** semua nomor di bawah 10 harus didahului dengan satu angka '**0**' (atau '**00**') didepannya, misal **'05'** (atau **'005'**) untuk 5.
8. Tekan tombol **OK**.
9. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Normal** atau **Turbo**.

   Tambahan: di beberapa model, Anda hanya **Start**.

Catatan :

a. ***Turbo*** *lebih cepat dari* ***Normal*** *dan pada beberapa model, pencarian ini akan menyimpan secara otomatis semua stasiun yang ditangkap.*

b. Jika kualitas suara stasiun yang terprogram kurang bagus, pilih sistem kembali pada menu ***Pr. Manual*** .

10. Tekan tombol ► untuk memulai pemrograman otomatis.
    Semua stasiun yang tertangkap akan disimpan. Untuk menghentikan pemrograman otomatis, tekan tombol **MENU**.
    Jika pemrograman otomatis selesai, menu **Edit Pr.** akan muncul di layar. Lihat bagian 'Penyuntingan program'untuk menyunting program yang telah tersimpan.
11. Tekan tombol **MENU** berulang kali untuk kembali ketampilan TV normal.

Program scan otomatis

Untuk menscan program secara otomatis yang telah tersimpan, tekan tombol ▲ atau ▼ kira-kira 3 detik. Gambar dari program yang tersimpan akan muncul pada layar satu demi satu.

Untuk menghentikan program scan otomatis, tekan sembarang tombol kecuali tombol VCR. (tambahan)

Pemrograman manual

Pemrograman manual akan mencari dan menyusun program secara manual sesuai dengan keinginan. Anda juga dapat memberi nama stasiun maksimal 5 karakter untuk masing-masing nomor program.

1. Tekan tombol **MENU** untuk memilih menu **Stasiun.**
2. Tekan tombol ►kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Pr. Manual**.
3. Tekan tombol ► untuk menampilkan menu **Pr. Manual**.
4. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Simpan.**
5. Tekan tombol ►untuk memilih nomor program. nomor program yang diinginkan (0 - 99) menggunakan tombol ◄ / ► atau tombol ANGKA pada **Simpan**. Semua nomor di bawah 10 harus didahului angka '**0**' (atau '**00**') di depannya, misal '**05**' (atau '**005**') untuk 5.
6. Tekan tombol **OK**.
7. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Sistim**.
8. Tekan tombol ►Pilih sistem TV dengan tombol ▲ / ▼ pada menu **Sistim;**

   BG : (Asia/New Zealand/M.East/Africa/ Australia)
   I : (Hong Kong/South Africa)
   DK : (East Europe/China/Africa/CIS)
   M : (USA/Korea/Philippines) (option)

9. Tekan tombol **OK** atau tombol ◄.
10. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Channel**.
11. Tekan tombol ►. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **V/UHF** atau **Cable** dalam menu **Channel**.
    jika memungkinkan, pilih nomor saluran secara langsung dengan tombol angka. Setiap nomor di bawah 10 diawali dengan angka '**0**' (atau '**00**') didepannya, misalnya '**05**'(atau '**005**') untuk 5.
12. Tekan tombol **OK** atau tombol ◄.
13. Tekan tombol ▲ / ▼untuk memilih **Lacak**.
14. Tekan tombol ► . Tekan tombol ◄ / ► untuk memulai pencarian pada menu **Lacak**. Apabila suatu stasiun tertangkap, pencarian akan berhenti.
15. Tekan tombol **OK** untuk menyimpan. Tampilan **Tersimpan** akan terlihat.
16. Untuk menyimpan stasiun lain, ulangi langkah 4 -15.
17. Tekan tombol **MENU** berulang kali untuk kembali ke tampilan TV normal.

Pengaturan stasiun-stasiun TV

Memberi nama suatu stasiun

1. Ulangi 'Pemrograman Manual' langkah 1 sampai 3.
2. Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih menu **Nama**.
3. Tekan tombol ► pada menu **Nama**.
4. Tekan tombol ▲. Anda dapat menggunakan, +, -, angka **0** atau **9** dan huruf **A** sampai **Z**. Dengan tombol ▼ Anda dapat memilih ke arah sebaliknya.
5. Pilih posisi dengan tombol ◄ / ► kemudian pilih karakter yang Anda inginkan, lanjutkan dengan karakter berikutnya.
6. Tekan tombol **OK** .
7. Tekan tombol **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Booster (tambahan)

Pada beberapa model, **Booster** adalah fungsi tambahan. Hanya TV dengan fasilitas **Booster** dapat memakai fungsi ini.

Jika penerimaan sinyal TV pada suatu daerah kurang bagus, pilih **Booster** pada posisi **Aktif.** Jika Jika bagus, jangan pilih **Booster** pada posisi **Aktif.**

1 Ulangi Proses 'Pemrograman Manual' dari langkah 1 sampai 3.
2. Tekan tombol ▲ / ▼ memilih menu **Booster**.
3. Tekan tombol ►.
4. Tekan tombol ▲ / ▼ memilih menu **Aktif** atau atau **Nonaktif** pada menu **Booster**.
5. Tekan tombol **OK**.
6. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk kembali pada tampilan normal TV.

Penyuntingan program

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk menghapus atau melewati program yang telah disimpan. Anda juga dapat memindahkan stasiun atau stasiun kosong ke nomor yang Anda inginkan.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih menu **Stasiun**.
2. Tekan tombol ► kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Edit Pr.**
3. Tekan tombol ► untuk menampilkan menu **Edit Pr.**



Menghapus program

1. Pilih program yang akan dihapus dengan tombol ▲ / ▼ atau ◄ / ►.
2. Tekan tombol MERAH dua kali.
   Program yang dipilih akan dihapus dan semua program akan bergeser ke posisi diatasnya.

Menyalin program

1. Pilih program yang akan disalin dengan tombol ▲ / ▼ atau ◄ / ►.
2. Tekan tombol HIJAU.
   Program di bawahnya akan bergeser ke bawah satu posisi.

Memindahkan program

1. Pilih program yang akan dipindah dengan tombol ▲ / ▼ atau ◄ / ►.
2. Tekan tombol KUNING.
3. Pindahkan program ke nomor program yang diinginkan dengan tombol ▲ / ▼ atau tombol ◄ / ►.
4. Tekan kembali tombol KUNING untuk keluar dari fungsi ini.

Meloncati nomor program

1. Pilih program yang akan diloncati dengan tombol ▲ / ▼ atau ◄ / ►.
2. Tekan tombol BIRU. Nomor program akan berwarna biru.
3. Tekan kembali tombol BIRU untuk mengembalikannya. Selama nomor program diloncati,Anda tidak akan bisa memilih program tersebut dengan tombol ▲ / ▼ dalam tampilan normal TV. Jika ingin memilih program tersebut, tekanangka nomor program dengan tombol ANGKA atau memilih melalui menu 'Penyuntingan program' atau 'Tabel menu'.

Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV.

Pengaturan stasiun-stasiun TV

Program favorit

Berfungsi untuk memilih secara langsung program-program favorit.

1. Tekan tombol **MENU** untuk memilih menu **Stasiun**.
2. Tekan tombol ► kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Favorit**.
3. Tekan tombol ► untuk menampilkan menu **Favorit**.

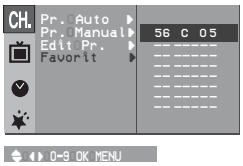

4. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **-- -----**.
5. Pilih program yang diinginkan dengan tombol ◄ / ►.
6. Untuk menyimpan program lain, ulangi langkah 4 dan 5.
   Anda dapat menyimpan sampai 8 program.
7. Tekan tombol **OK** .
8. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk kembali pada tampilan normal TV.

Tekan beberapa kali tombol **FAVOURITE** untuk memilih program yang telah tersimpan.

Menampilkan tabel program

Anda dapat memeriksa program-program yang telah disimpan dalam memori dengan menampilkan tabel program.

Menampilkan tabel program
Tekan tombol **LIST (atau BIRU)** untuk menampilkan menu **Tabel Program**.
Tabel program akan muncul pada layar. Satu tabel berisi 10 program seperti di bawah ini.

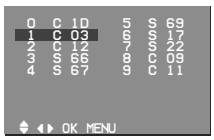

Catatan :

a. Anda mungkin menemukan beberapa program berwarna biru. Program tersebut telah diatur untuk diloncati dengan mode pemrograman otomatis atau penyuntingan program.

b. Beberapa program yang ditunjukkan dengan nomor menandai tidak adanya nama stasiun yang diberikan.

Memilih sebuah program di dalam tabel program
Pilih sebuah program dengan tombol ▲ / ▼ atau ◄ / ►.
Kemudian tekan tombol **OK**.
Maka tampilan akan berubah ke nomor program yang dipilih.

Membuka halaman lain dari tabel program
Ada 10 (atau 20) halaman tabel program yang berisi 100 (atau 200) program.
Tekan tombol ▲ / ▼ atau ◄ / ► beberapa kali untuk membuka halaman.

Tekan tombol **LIST (atau Biru)** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Pengaturan gambar

Catatan: *Fungsi ini tidak tersedia untuk sumber RGB input.*

PSM (Picture Status Memory)

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol ▲ / ▼ untuk memilih menu **Gambar**
2. Tekan tombol ► untuk memilih **PSM**.
3. Tekan tombol ► kemudian tekan ▲ / ▼ untuk untuk memilih gambar pada tampilan menu **PSM**.



4. Tekan tombol **OK** atau ◄.
5. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

Anda juga dapat memanggil ulang gambar (**Dinamis, Standar**, **Halus**, **Game** atau **Variasi**) dengan menekan tombol **PSM** pada remote kontrol. (Tambahan) **Dinamis**, **Standar**, **Halus** dan **Game** telah di program untuk kualitas yang bagus sesuai standar pabrik sehingga tidak dapat diubah.

CSM (Colour Status Memory) (Tambahan)

Anda dapat memilih status warna pada gambar; standar, Kemerahan, kehijauan atau Kebiruan.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian ▲ / ▼ untuk memilih menu **Gambar.**
2. Tekan tombol ► kemudian ▲ / ▼ untuk memilih **CSM**.
3. Tekan tombol ► kemudian ▲ / ▼ untuk memilih **Standar**, **Kemerahan**, **Kehijauan, Kebiruan** pada menu **CSM**.
4. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

Pengaturan gambar

Anda dapat mengatur kontras, kecerahan, intensitas warna, ketajaman dan corak (hanya NTSC) sesuai yang Anda inginkan.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian tekan ▲ / ▼ untuk memilih menu **Gambar**.
2. Tekan tombol ► kemudian tekan ▲ / ▼ untuk memilih **Kontras**, **Kecerahan**, **Warna** atau **Ketajaman.**
3. Tekan tombol ► kemudian tekan ◄ / ► untuk untuk mengatur dengan tepat pada masing-masing sub menu.
4. Tekan tombol **OK** untuk menyimpan sebagai gambar pengguna.
5. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

Pengaturan waktu

Mengatur waktu

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih menu **Waktu.**
2. Tekan tombol ► lalu tekan **Jam**.
3. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ untuk mengatur jam.
4. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ untuk mengatur menit.
5. Tekan tombol **OK**.
6. Tekan **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Mengatur pewaktu (menyala/mati)

Dengan fungsi ini, secara otomatis TV akan hidup atau mati menurut waktu yang ditentukan. Atur jam dengan benar sebelum memakai fungsi ini.

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan ▲ / ▼ untuk mengatur waktu pada menu **Waktu**.
2. Tekan tombol ► kemudian ▲ / ▼ untuk memilih menu **Jam mati**/**Jam hidup**.
3. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ untuk mengatur jam.
4. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ untuk mengatur menit.
5. ***Hanya fungsi Jam hidup*** ; Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ untuk memilih nomor program dan mengatur suara.
6. Tekan tombol **OK**.
7. Tekan **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Catatan :

a. ***Jam hidup*** *bekerja dalam mode standby.*
b. Untuk melihat sisa waktu menyala/mati, pilih menu Waktu.
c. Saat Anda mematikan power utama, fungsi ***Jam*** *akan hilang.*
d. Dua jam setelah TV dinyalakan dengan fungsi pewaktu hidup, TV otomatis akan kembali ke mode standby mode kecuali tombol telah ditekan sebelumnya.

Pewaktu tidur otomatis

Jika Anda menekan **Aktif**pada menu **Auto mati,** TV secara otomatis akan beralih ke mode standby dalam waktu 10 menit setelah stasiun TV menghentikan siarannya.

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan ▲ / ▼ untuk masuk pada menu **Waktu**.
2. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ pilih menu **Auto mati**.
3. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ pilih menu **Aktif** atau **Nonaktif** pada pilihan **Auto mati.**
4. Tekan tombol **OK** atau ◄ .
5. Tekan **MENU** berkali-kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Fungsi-fungsi lain

Mode TV dan AV

Masukan-masukan dapat diatur untuk mode TV atau AV. Mode AV digunakan pada Video Cassette Recorder (VCR) atau perangkat lain.

Catatan : *Gunakan mode TV jika VCR dihubungkan melalui terminal antena. Lihat bagian 'Menghubungkan Perlengkapan Eksternal'.*

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan ▲ / ▼ untuk masuk pada menu **Khusus.**
2. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ pilih menu **Masukan**.
3. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ pilih menu **TV**, **AV**(**AV1**), pada menu **Masukan**.
   AV atau AV1 : VCR menghubungkan terminal Euro scart atau phone jack pada set.
4. Tekan **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Anda juga dapat memilih mode TV atau AV dengan menekan tombol **TV/AV**.

Dalam mode AV, tekan tombol ▲ / ▼ atau tombol ANGKA untuk kembali ke mode TV.

Penggantian AV otomatis (tambahan)

Terminal VCR akan menyalurkan tegangan saat dihubungkan dengan pemutar VCR menggunakan terminal Euro scart. TV secara otomatis akan berubah ke fungsi **AV** atau **AV1** saat sinyal AV masuk. Tetapi bila Anda tetap ingin pada fungsi TV mode, tekan tombol ▲ / ▼ atau tombol ANGKA. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke mode AV.

Pengunci panel

TV dapat diatur sehingga hanya dapat dioperasikan dengan remote kontrol. Fitur ini untuk mencegah orang lain menekan tombol panel TV.

1. Tekan tombol **MENU** dan kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih menu **Khusus.**
2. Tekan tombol ► dan kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Tomb. mati**.
3. Tekan tombol ► dan kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Aktif**atau **Nonaktif** pada menu pada menu **Tomb. mati**.
4. Tekan tombol **OK** atau ◄ .
5. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Dengan mengaktifkan, tampilan **Kunci tombol aktif** akan terlihat dilayar setiap kali Anda menekan tombol panel TV Anda.

Catatan : *Tampilan **Kunci tombol aktif** tidak akan muncul pada layar jika salah satu tombol ditekan saat menu ditampilkan .*

Latar biru (tambahan)

Jika Anda memilih **Aktif** pada menu **Latar biru** layar akan menampilkan warna biru jika tidak ada sinyal atau sinyal lemah.

1. Tekan tombol **MENU** dan kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih menu **Khusus.**
2. Tekan tombol ► dan kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Latar biru**.
3. Tekan tombol ► dan kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Aktif** atau **Nonaktif** pada menu pada menu **Latar biru**.
4. Tekan tombol **OK** atau ◄.
5. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Catatan : *Pada mode A V , mode Component latar biru tidak muncul pada layar .*

Pewaktu tidur

Anda tidak harus mematikan TV sebelum Anda tidur/tertidur. Fungsi pewaktu tidur secara otomatis akan mengubah TV Anda ke mode stand-by setelah waktu yang ditentukan lewat.

Tekan tombol **SLEEP** untuk memilih besaran dalam menit. tampilan ⏻ - - - akan muncul pada layar diikuti dengan **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** dan **240**. Waktu akan mulai berjalan mundur saat besaran menit dipilih.

Catatan :

*a. Untuk melihat sisa waktu pewaktu tidur, tekan tombol **SLEEP** satu kali.*

*b. Untuk membatalkan fungsi pewaktu tidur, tekan berulang tombol **SLEEP** hingga muncul ⏻ - - - pada layar.*

c. Ketika Anda mematikan TV maka pengaturan pewaktu tidur akan hilang.

Spesifikasi Produk

Dimensi (lebar x tinggi x dalam)		413,5 x 347 x 290 mm
Berat		8,38 kg
Kebutuhan Daya		AC 110-240V~ 50/60Hz 64W
Kondisi Lingkungan	Suhu Operasi Kelembaban Operasi	0 ~ 40°C kurang dari 80%
	Suhu Penyimpanan Kelembaban Penyimpanan	-20 ~ 60°C kurang dari 90%

Catatan

Catatan

Daftar pelacakan masalah

Gejala-gejala

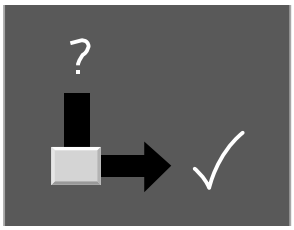

Tidak ada gambar dan suara

Suara OK, gambar jelek

Gambar OK, suara jelek

Gambar buram

Gambar bergaris-garis

Sinyal lemah pada beberapa saluran

Tidak ada warna

Warna kurang bagus

Remote kontrol tidak berfungsi

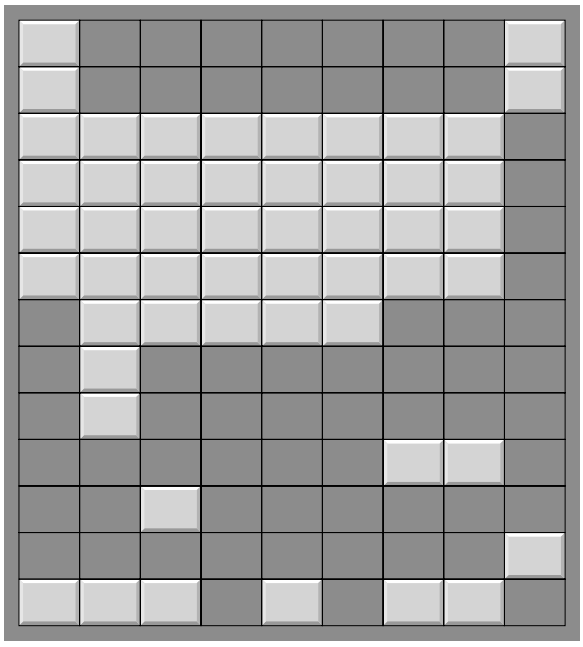

Periksa dan atur item-item berikut ini

Kabel listrik (hubungkan ke sumber listrik dan nyalakan TV)

Apakah TV sudah dinyalakan?

Coba saluran lain (sinyal lemah)

Periksa antena (sudah dihubungkan?)

Periksa antena (kabel antena putus?)

Periksa antena

Periksa gangguan dari sinyal lainnya

Atur kontras

Atur kecerahan

Atur warna

Atur volume

Periksa baterai remote kontrol

Periksa terminal Audio/Video (VCR)



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Catat nomor model dan nomor seri yang tertera pada label di penutup belakang. Informasikan kepada dealer anda apabila memerlukan jasa pelayanan.

Model : _____

No Seri. : _____

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
Nomor :
0026/1.824.51 : 14FU7AB