LG
Life's Good

ENGLISH
FRANCAIS
PORTUGUESE

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

TYPE : WALL MOUNTED

P/NO : MFL67643001

www.lg.com

TIPS FOR SAVING ENERGY

Here are some tips that will help you minimize the power consumption when you use the air conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions below:

- Do not cool excessively indoors. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
- Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time.
- Open windows regularly for ventilation as the indoor air quality may deteriorate if the air conditioner is used for many hours.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the air flow or weaken the cooling / dehumidifying functions.

For your records

Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty purposes. Write the model number and the serial number here:

Model number : _____

Serial number : _____

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer's name : _____

Date of purchase : _____

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product

WARNING

It can result in serious injury or death when the directions are ignored

CAUTION

It can result in minor injury or product damage when the directions are ignored

WARNING

- Installation or repairs made by unqualified persons can result in hazards to you and others.
- Installation MUST conform with local building codes or, in the absence of local codes, with the Nation Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003 or current edition and Canadian Electrical Code Part1 CSA C.22.1.
- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician familiar with safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to carefully read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.

Installation

- Use a standard circuit breaker and fuse conforming with the rating of the air conditioner. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Contact an authorized service center when you install or relocate the air conditioner. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
- Always use a power plug and socket with a ground terminal.Failure to do so may result in electric shock or product failure
- Install the panel and the cover of the control box safely. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Install a dedicated electric outlet and circuit breaker before you use the air conditioner. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Use a standard circuit breaker and fuse conforming with the rating of the air conditioner. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Do not modify or extend the power cable. If the power cable or cord has scratches or skin peeled off or deteriorated then it must be replaced. It may result in fire or electric shock.
- Be cautious when you unpack or install the air conditioner. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
- Contact an authorized service center when you install or relocate the air conditioner. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
- Do not install the air conditioner on an unstable surface or where there may be a danger of it falling. It may result in death, serious injury, or product failure.

Operation

- Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high or when a door or window has been left open. Failure to do so may result in product failure.
- Make sure that the power cord is not pulled or damaged while the air conditioner is operating. Failure to do so may result in fire, electric shock, or product failure.
- Do not place any objects on the power cord. It may result in electric shock or product failure.
- Do not turn on or off the air conditioner by plugging in or unplugging the power plug. It may result in fire or electric shock.
- Do not touch, operate or repair the air conditioner with wet hands. It may result in electric shock or product failure.
- Do not place a heater or other heating appliances near the power cable. It may result in fire, electric shock, or product failure.
- Do not allow water to run into the air conditioner. It may result in explosion or fire.
- Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene and thinner near the air conditioner. It may result in explosion or fire.
- Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without ventilation. Ventilate the place regularly. Failure to do so may result in explosion or fire.
- When there is a gas leak, ventilate sufficiently before using the air conditioner again. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Unplug the power plug if there is a noise, smell or smoke coming from the air conditioner. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Stop operating and close the window in strom or hurricane.If possible remove the product from the window before hurricane arrives
- Do not touch the electrostatic filter after opening the front grille. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Contact an authorized service center when the air conditioner is submerged into water due to flooding. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Be cautious water could not enter the product
- Make sure to ventilate sufficiently when this air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously. Failure to do so may result in fire, serious injury, or product failure.
- Turn the main power off and unplug the power plug when you clean or repair the air conditioner. Failure to do so may result in death, serious injury, or product failure.
- Unplug the power plug when the air conditioner is not used for an extended period of time. Failure to do so may result in product failure.
- Do not place any objects on the air conditioner. It may result in product failure.
- For inner cleaning, contact an Authorized Service Center or a dealer.
  Do not use harsh detergent that causes corrosion or damage on the unit.
  Harsh detergent may also cause failure of product, fire, or electronic shock.

⚠ CAUTION

Installation

- Make sure to check if there is a refrigerant leak after you install or repair the air conditioner. Failure to do so may result in product failure.
- Install the drain hose properly for smooth drainage of condensed water. Failure to do so may result in product failure.
- Keep level even when installing the product.
- Install the air conditioner where the noise from the outdoor unit or the exhaust gas will not inconvenience the neighbors. Failure to do so may result in conflict between neighbors.
- When transporting the equipment, there should be at least 2 or more people, or a forklift. It may result in serious injury.
- Do not install the air conditioner where it will be exposed to sea wind (salt spray) directly. It may result in product failure.

Operation

- Do not expose people, animals or plants to the cold or hot wind from the air conditioner. It may result in serious injury.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. It is a consumer air conditioner, not a precision refrigeration system. It may result in death, fire or electric shock.
- Do not block the inlet or outlet of air flow. It may result in explosion or product failure.
- Do not use strong cleaning agents or solvents when you clean the air conditioner, or spray water. Use a smooth cloth. It may result in serious injury or product failure.
- Never touch the metal parts of the air conditioner when you remove the air filter. It may result in serious injury or product failure.
- Do not place any objects on the air conditioner. It may result in product failure.
- Always insert the filter securely after cleaning. Clean the filter every two weeks or more often if necessary.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating. It may result in electric shock.
- Do not drink the water drained from the air conditioner. It may result in serious health complications.
- Use a sturdy stool or ladder when you clean, maintain or repair the air conditioner at a height. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
- Do not mix the batteries for the remote control with other types of batteries or mix new batteries with used batteries. Failure to do so may result in product failure.
- Do not recharge or disassemble the batteries. Failure to do so may result in explosion, fire or serious injury.
- Stop using the remote control if there is a battery fluid leak. If your cloth or skin is exposed to the battery fluid from a leak, wash it off with clean water. Failure to do so may result in serious injury.
- If you swallow the battery fluid from a leak, wash out the inside of your mouth thoroughly and then consult a doctor. Failure to do so may result in serious health complications.

ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

2 TIPS FOR SAVING ENERGY

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

7 BEFORE USE

7 Components
8 Using the remote control
9 - Inserting batteries
9 - Installing the remote control holder

10 BASIC FUNCTIONS

10 Cooling your room
10 Removing humidity
11 Airing your room
11 Adjusting the fan speed
11 Adjusting the air flow direction
11 Setting the timer
11 - Setting the current time
12 - Turning on the air conditioner automatically at a set time
12 - Turning off the air conditioner automatically at a set time
12 - Canceling the timer setting
12 Setting sleep mode

13 ADVANCED FUNCTIONS

13 Changing room temperature quickly
13 Indoor air purification
13 - Auto Clean operation
14 Auto operation (Optional)
14 Auto Changeover operation (Optional)
15 Energy saving cooling mode
15 Display screen brightness
15 °C /°F conversion
15 Anti Malaria Operation
16 Operating the air conditioner without the remote control
16 Restarting the air conditioner automatically

17 MAINTENANCE

18 Cleaning the air filter
18 Cleaning the triple filter (Optional)

19 TROUBLESHOOTING

19 Self-diagnosis function
19 Before requesting service

BEFORE USE

Components

Indoor unit

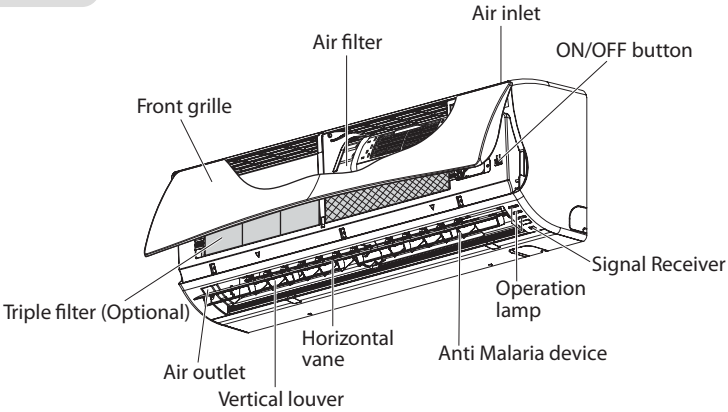

* The feature can be changed according a type of model.

NOTE

The number of operation lamps and their locations may vary, depending on the model of the air conditioner.

Outdoor unit

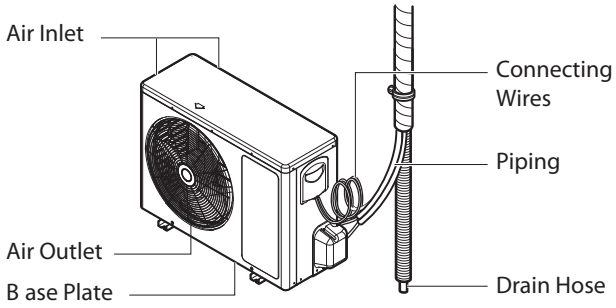

* The feature can be changed according a type of model.

ENGLISH

Using the remote control

You can operate the air conditioner more conveniently with the remote control. You will find the buttons for the additional functions under the cover of the remote control.

Wireless remote control

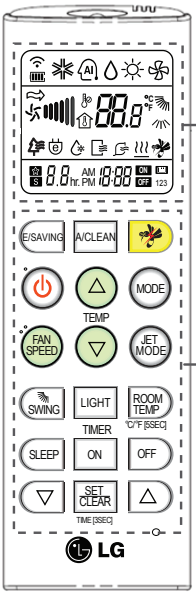

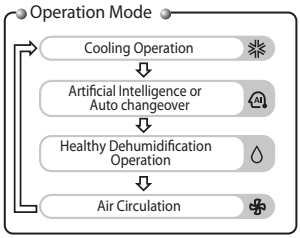

Control panel	Display screen	Description
E/SAVING		**Energy saving button :** Operates energy saving cooling.
A/CLEAN		**Auto clean button :** Remove moisture and clean inside of the indoor unit when turn off the power.
		Anti Malaria operation button : Used to start or stop Anti Malaria operation
	-	**On/Off button:** Turns the power on/off.
TEMP		**Temperature adjustment buttons:** Adjusts the room temperature when cooling.
MODE		**Operation mode selection button :** Selects the operation mode. Cooling operation ( ) Artificial intelligence ( ) Dehumidifying operation ( ) Air circulation ( )
FAN SPEED		**Indoor fan speed button:** Adjusts the fan speed.
JET MODE	Po	**Jet cooling button:** Cools down the indoor temperature within a short period of time.
SWING		**Air flow direction button:** Adjusts the air flow direction vertically.
LIGHT	-	**Light button:** Adjust the brightness of the indoor unit display.
ROOM TEMP		**Temperature display button:** Displays the room temperature.
SLEEP	1 hr	**Sleep mode auto button :** Sets the sleep mode auto operation.
ON OFF	AM PM 12:00	**Timer button:** Sets the current time and the start / end time.
SET CLEAR TIME [3SEC]	-	**Set/clear button:** Sets or cancels functions.
○	-	**Reset button:** Resets the air conditioner settings.

* Some functions may not be supported, depending on the model.

Inserting batteries

Insert batteries before using the remote control. The battery type used is AAA (1.5 V).

1 Remove the battery cover.

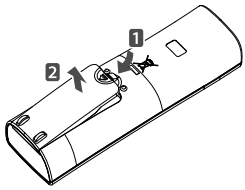

2 Insert the new batteries and make sure that the + and - terminals of the batteries are installed correctly.

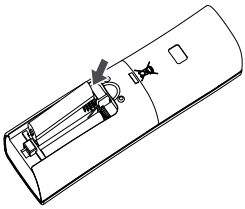

3 Reattach the battery cover.

NOTE

If the display screen of the remote control starts to fade, replace the batteries.

Installing the remote control holder

Install the holder where there is no direct sunlight to protect the remote control.

1 Choose a safe and easily-accessible place.

2 Fix the holder by fastening the 2 screws firmly with a screwdriver.

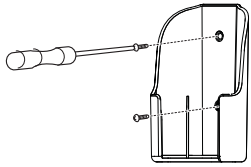

3 Slide the remote control into the holder.



Operating method

Point the remote control towards the signal receiver at the bottom of the air conditioner to operate it.

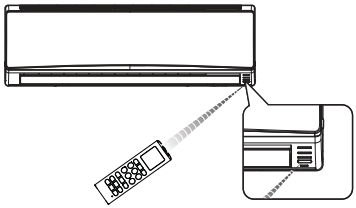

NOTE

- The remote control may operate other electronic devices if pointed towards them. Make sure to point the remote control towards the signal receiver of the air conditioner.
- For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.

BASIC FUNCTIONS

Cooling your room
(Cool ing operation)

1 Press ⏻ to turn on the power.

2 Press MODE repeatedly to select the cooling operation.

- ❄ is displayed on the display screen.

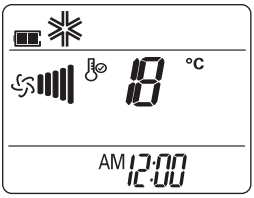

3 Press △ or ▽ to set the desired temperature.

- The temperature range is 18°C (64.4°F)-30°C (86°F).

Removing humidity
(Dehumidifying operation)

This mode removes excess moisture from an environment with high humidity or in the rainy season, in order to prevent mold from setting in. This mode adjusts the room temperature and the fan speed automatically to maintain the optimal level of humidity.

1 Press ⏻ to turn on the power.

2 Press MODE repeatedly to select the dehumidifying operation.

- 💧 is displayed on the display screen.

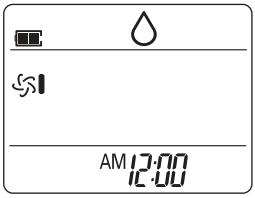

NOTE

- In this mode you cannot adjust the room temperature, as it is adjusted automatically. Also, the room temperature is not displayed on the display screen.

Airing your room
(Air Circulation operation)

This mode only circulates the indoor air without changing the room temperature. The cooling lamp lights up in air circulation mode.

1 Press ⏻ to turn on the power.

2 Press MODE repeatedly to select air circulation operation.
- is displayed on the display screen.

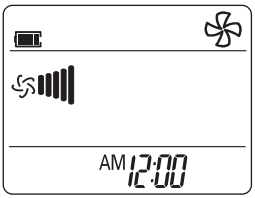

3 Press FAN SPEED to adjust the fan speed.

Adjusting the fan speed

1 Press FAN SPEED repeatedly to adjust the fan speed.
- Select if you want natural air. The fan speed adjusts automatically.

Adjusting the air flow direction

1 To adjust the direction of the air flow vertically, SWING press change the air flow direction automatically.

NOTE

- Adjusting the air deflector arbitrarily may cause product failure.
- If you restart the air conditioner, it starts to operate with the previously set direction of air flow, so the air deflector may not match the icon displayed on the remote control. When this occurs, press SWING to adjust the direction of the air flow again.

Setting the timer

You can use the timer function to save energy and to use the air conditioner more efficiently.

Setting the current time

1 Press SET CLEAR and hold it for longer than 3 seconds.
- The AM/PM icon flickers at the bottom of the display screen.



2 Press ▽ or △ to select the minutes.
3 Press SET CLEAR to finish.

Turning on the air conditioner automatically at a set time

1 Press ON .
- The icon below flickers at the bottom of the display screen.



2 Press ▽ or △ to select the minutes.
3 Press SET CLEAR to finish.
4 When setting the timer, current time and ON icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.

Turning off the air conditioner automatically at a set time

1 Press OFF .
- The icon below flickers at the bottom of the display screen.

2 Press ▽ or △ to select the minutes.
3 Press SET CLEAR to finish.
4 When setting the timer, current time and OFF icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.

Canceling the timer setting

Press SET CLEAR .
- To cancel all timer settings, press SET CLEAR .

Setting sleep mode

Use the sleep mode to turn off the air conditioner automatically when you go to sleep.

1 Press ⏻ to turn on the power.
2 Press SLEEP
3 Press ▽ or △ to select the hour (up to 7 hours).
4 Press SET CLEAR to finish.
- is displayed on the display screen in sleep mode.

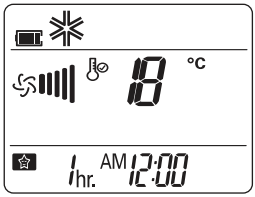

NOTE

In the Cooling and Dehumidifying modes, the temperature increases by 1°C(1.8°F) after 30 minutes and by a further 1°C(1.8°F) after another 30 minutes for a more comfortable sleep. The temperature increases with up to 2°C(3.6°F) from the preset temperature.

ADVANCED FUNCTIONS

The air conditioner offers some additional advanced functions.

Changing room temperature quickly
(Jet Cool)

This mode allows you to cool indoor air quickly in summer or warm it quickly in winter.

1 Press ⏻ to turn on the power.

2 Press JET MODE .

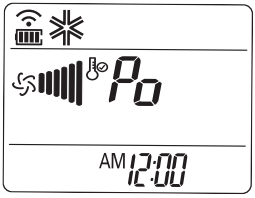

- In jet cooling mode, strong air blows out at a temperature of 18°C (64.4°F) -30°C (86°F) for 30 minutes.

NOTE

- Powerful Cooling
  - C/O Model
    Enable in Cooling/Dehumidifying/Fan/ Artificial Intelligent/Air Clean Operation
- This function may not be supported, depending on the model.

Indoor air purification

Auto Clean operation

In the cooling and dehumidifying operations, moisture is generated inside the indoor unit. Use the auto cleaning function to remove such moisture.

1 Press ⏻ to turn on the power.

2 Press A/CLEAN .
- is displayed on the display screen.

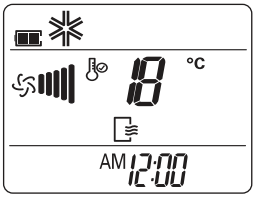

- If you turn off the power, the fan operates for 30 minutes and cleans the inside of the indoor unit.

NOTE

Some buttons cannot be used while the auto cleaning function is in operation.

Auto operation (Optional)
(Artificial intelligence)

Cooling-only models

In this mode, the fan speed and the temperature adjust automatically, based on the room temperature.

1 Press ⏻ to turn on the power.

2 Press MODE repeatedly to select auto operation.

3 Press ▽ or △ to select the desired operation code if the temperature is higher or lower than the desired temperature.

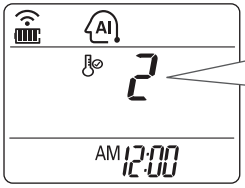

Code	Description
2	Cool
1	Cool slightly
0	Maintain room temperature
-1	Heat slightly
-2	Heat

NOTE

- In this mode, you cannot adjust the fan speed, but you can set the air deflector to rotate automatically.
- This function may not be supported, depending on the model.

Auto Changeover operation (Optional)

This mode changes the operation mode automatically to maintain the set temperature at ±2°C.

1 Press ⏻ to turn on the power.

2 Press MODE repeatedly to select the auto changeover operation.

- AI is displayed on the display screen.

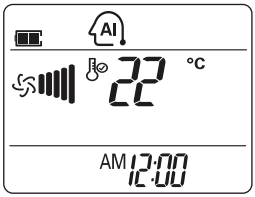

3 Press ▽ or △ to set the desired temperature.

- The temperature range is 18°C(64.4°F)
- 30°C.(86°F)

4 Press FAN SPEED repeatedly to select the fan speed.

NOTE

This function may not be supported, depending on the model.

Energy saving cooling mode

This mode minimizes power consumption during cooling and increases the set temperature to the optimal level for a more comfortable environment.

The temperature automatically sets at 22°C(71.6°F) if ambient temperature is below 22°C(71.6°F).

The temperature maintains if ambient temperature is above 22°C(71.6°F).

1 Press ⏻ to turn the power on.

2 Press MODE repeatedly to select the cooling operation.

3 Press E.SAVING.

- ⓔ is displayed on the display screen.

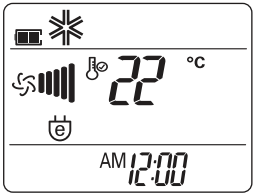

NOTE

This function may not be supported, depending on the model. In Energy Saving Cooling Mode, temperature on the display of the remote controller and air conditioner can be different.

Display screen brightness

You can adjust the brightness of the indoor unit display screen.

1 Press LIGHT turn on/off the Display screen.

NOTE

This function may not be supported, depending on the model.

°C/°F Conversion

The unit converses from °C to °F or from °F to °C if Room Temperature KEY is pressed for 5 seconds.

Anti Malaria Operation

Anti Malaria is a device to radiate frequency mosquitoes don't like.

1 Press Anti Malaria LED Light up on the display.

2 Press again to finish.

NOTE

You can use this function by pressing without turning the air conditioner on.

At this time a horizontal vane moves and the fan speed low.

Both the Anti Malaria and the cooling LED light up while anti Malaria is in operation.

This function may not be supported depending on the model.

Operating the air conditioner without the remote control

You can use the On/Off button of the indoor unit to operate the air conditioner when the remote control is unavailable. However, the fan speed is set to high.

1 Open the front grille.

- Lift up both sides of the cover slightly.

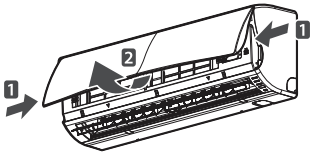

* The feature can be changed according a type of model.

2 Press the On/Off button.

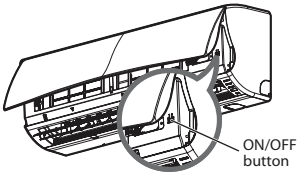

* The feature can be changed according a type of model.

- For cooling and heating models, the operation mode changes, depending on the room temperature.

Room temp.	Set temp.	Operation mode
Above 21°C (69.8°F) and below 24°C (75.2°F)	23°C (73.4°F)	Dehumidifying operation
Above 24°C (75.2°F)	22°C (71.6°F)	Cooling operation

- For cooling-only models, the temperature is set to 22°C (71.6°F).

Restarting the air conditioner automatically

When the air conditioner is turned on again after a power failure, this function restores the previous settings. This function is a factory default setting.

Disabling auto restart

1 Open the front grille.

- Lift up both sides of the cover slightly.

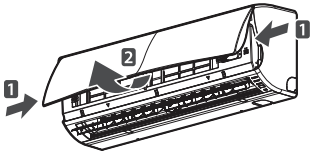

* The feature can be changed according a type of model.

2 Press the On/Off button and hold it for 6 seconds.

- The unit will beep twice and the lamp will blink 4 times.

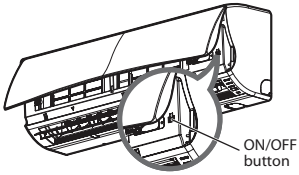

* The feature can be changed according a type of model.

- To re-enable the function, press the On/Off button and hold it for 6 seconds. The unit will beep twice and the lamp will blink 4 times.

NOTE

If you press and hold the On/Off button for 3 – 5 seconds instead of 6 seconds, the unit will switch to the test operation. In the test operation, the unit blows out strong air for cooling for 18 minutes and then returns to the factory default settings.

MAINTENANCE

Clean the product regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.
* This may not be provided, depending on the model.

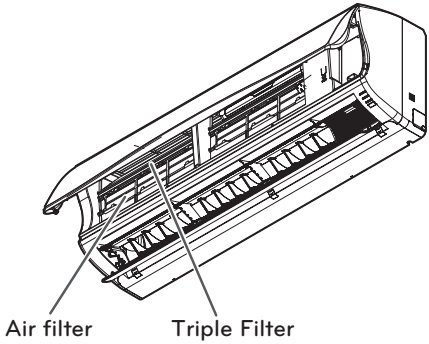

* The feature can be changed according a type of model.

Item	Cleaning interval	Cleaning method
Air filter	2 weeks	See “Cleaning air filter.”
Anti-allergy filter / Triple filter	3 months	See “Cleaning anti-allergy filter and triple Filter.”
Indoor unit surface	Regularly	Use a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.
Outdoor unit	Regularly	Use steam to clean the heat exchanger coils and the panel vents (consult with technician).

CAUTION

- Turn off the power and unplug the power cord before you perform any maintenance; otherwise it may cause electric shock.
- Never use water that is hotter than 40°C when you clean the filters. It may cause deformation or discoloration.
- Never use volatile substances when you clean the filters. They may damage the surface of the product.

NOTE

- The location and shape of the filters may differ, depending on the model.
- Make sure to clean the heat exchanger coils of the outdoor unit regularly, as dirt collected in the coils may decrease the operational efficiency or increase energy costs.

Cleaning the air filter

Clean the air filter once every 2 weeks or more if necessary.

1 Turn off the power and unplug the power cord.

2 Open the front grille.

- Lift up both sides of the cover slightly.

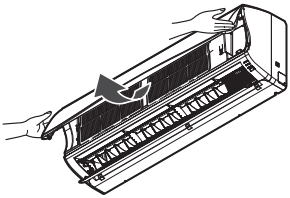

* The feature can be changed according a type of model.

3 Hold the knob of the air filter, lift it up slightly and remove it from the unit.

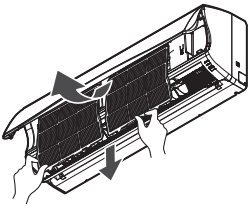

* The feature can be changed according a type of model.

4 Clean the filter with a vacuum cleaner or with warm water.

- If dirt is difficult to remove, wash the filter in lukewarm water with detergent.

5 Dry the filter in the shade.

NOTE

- For inner cleaning, contact an Authorized Service center or a dealer. Do not use harsh detergent that causes corrosion or damage on the unit. Harsh detergent may also cause failure of product, fire, or electronic shock.

Cleaning the triple filter (Optional)

1 Turn off the power and unplug the power cord.

2 Open the front grille and remove the air filter (see “Cleaning air filter”).

3 Pull out the anti-allergy filter and the triple filter.



* The feature can be changed according a type of model.

4 Dry the filter in direct sunlight for 2 hours.

NOTE

- The location and shape of the filters may differ, depending on the model.

TROUBLESHOOTING

Self-diagnosis function

This product has a built-in self-diagnosis function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit will blink in 2 second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service center.

Before requesting service

Please check the following before you contact the service center. If the problem persists, contact your local service center.

Problem	Possible causes	Corrective action
There is a burning smell and a strange sound coming from the unit.	-	Turn off the air conditioner, unplug the power cord and contact the service center.
Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low.		
The power cord is damaged or generating excessive heat.		
A switch, a circuit breaker (safety, ground) or a fuse is not operated properly.		
The air conditioner does not work.	The air conditioner is unplugged.	Check whether the power cord is plugged into the outlet.
	A fuse is blown or the power supply is blocked.	Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
	A power failure has occurred.	Turn off the air conditioner when a power failure occurs. When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the air conditioner.
	The voltage is too high or too low.	Check if the circuit breaker has tripped.
	The air conditioner turned off automatically at a preset time.	Press the power button again.

Problem	Possible causes	Corrective action
The air conditioner does not generate cool air.	Air is not circulating properly.	Make sure that there are no curtains, blinds or furniture blocking the front of the air conditioner.
	The air filter is dirty.	Clean the air filter once every 2 weeks. See “Cleaning Air Filter” for more information.
	The room temperature is too high.	In summer, it may take some time to cool indoor air. In this case, select the jet cool operation to cool indoor air quickly.
	Cold air is escaping from the room.	Make sure that no cold air is escaping through ventilation points in the room.
	The desired temperature is higher than the set temperature.	Set the desired temperature to a level lower than the current temperature.
	There is a heating source nearby.	Avoid using a heat generator such as an electric oven or a gas burner while the air conditioner is in operation.
	Air circulation operation is selected.	In the air circulation operation, air blows from the air conditioner without cooling or heating the indoor air. Switch the operation mode to the cooling operation.
It is not possible to adjust the fan speed.	The auto operation, jet operation or dehumidifying operation is selected.	In some operation modes, such as the jet or dehumidifying operation modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operation mode in which you can adjust the fan speed.
It is not possible to adjust the temperature.	The air circulation operation or jet operation is selected.	In some operation modes, such as the air circulation or jet operation mode, you cannot adjust the temperature. Select an operation mode in which you can adjust the temperature.

LG
Life's Good

FRANCAIS

MANUEL D'UTILISATION
CLIMATISEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser
votre appareil, et le conserver pour toute consultation ultérieure.

TYPE : MURAL

www.lg.com

ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

Nous vous donnons ici quelques astuces qui vous permettront de minimiser la consommation d'énergie lorsque vous utilisez le climatiseur. Vous pouvez utiliser un climatiseur de manière plus efficace en vous référant aux instructions ci-dessous.

- Evitez un refroidissement excessif des unités intérieures. Une telle application pourrait représenter un danger pour votre santé et entraîner une plus grande consommation de courant.
- Evitez d'exposer le climatiseur aux rayons solaires à l'aide des rideaux ou des persiennes lorsqu'il est en marche.
- Maintenez les portes et les fenêtres complètement fermées lorsque vous utilisez le climatiseur.
- Ajustez le sens du débit d'air verticalement ou horizontalement pour permettre la circulation de l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement l'air intérieur en peu de temps.
- Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.
- Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.

Pour vos archives

Agrafez votre reçu sur cette page dans le cas où vous en avez besoin pour prouver la date d'achat ou pour des besoins de garantie. Ecrivez le numéro du modèle et le numéro de série ici:

Numéro du modèle: _____

Numéro de série: _____

Ces numéros sont disponibles sur l'étiquette de chaque côté du climatiseur.

Nom du distributeur: _____

Date d'achat:

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

LISEZ ENTIEREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Respectez toujours les consignes suivantes pour éviter des situations dangereuses et garantir une performance optimale de votre produit.

⚠ ATTENTION

Le non respect de ces consignes peut être fatal ou provoquer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.

⚠ ATTENTION

- Les travaux d'installation ou de dépannage effectués par des personnes non qualifiées peuvent vous exposer aux risques en même temps que les autres personnes.
- L'installation DOIT être conforme aux codes de construction locaux, et dans le cas où il n'en existe pas, au Code National de l'Electricité NFPA 70/ANSI C1-1003 ou à l'édition actuelle et au Code Canadien de l'Electricité, Partie 1 CSA C.22.1.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à un technicien de maintenance qualifié qui maîtrise les consignes de sécurité et dispose d'outils et d'instruments de test appropriés.
- Le fait de ne pas lire attentivement et de ne pas respecter les instructions de ce manuel peut provoquer un dysfonctionnement de l'équipement, des dégâts matériels, des blessures individuelles et/ou la mort.

Installation

- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard en conformité aux estimations du climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez le climatiseur ou lorsque vous le réinstallez ailleurs. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Utilisez toujours une fiche et une prise d'alimentation avec une prise de terre. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Installez le panneau et le couvercle de la boîte de commande de façon sécurisée. Une mauvaise installation peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Installez une sortie électrique et un disjoncteur dédiés avant d'utiliser le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard en conformité aux estimations du climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Si le câble ou le cordon d'alimentation a des égratignures, s'il est usé ou endommagé, il doit être remplacé. Il peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Faites attention lorsque vous déballez et installez le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez le climatiseur ou lorsque vous le réinstallez ailleurs. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- N'installez pas le climatiseur sur une surface instable où dans un endroit où il peut tomber. Cela peut provoquer la mort, des blessures graves ou la défaillance du produit.

Fonctionnement

- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant longtemps lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre a été laissée ouverte. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas tiré ou endommagé lorsque le climatiseur est en marche. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation Cela peut provoquer un choc électrique ou la défaillance du produit.
- Ne mettez pas le climatiseur en marche ou hors tension en branchant ou en débranchant le cordon d'alimentation. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Evitez de toucher, de réparer ou de mettre le climatiseur en marche avec des mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique ou la défaillance du produit.
- Ne placez pas un appareil de chauffage ou d'autres systèmes de chauffage à côté du câble d'alimentation. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou la défaillance du produit.
- Evitez que l'eau pénètre dans le climatiseur. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne laissez pas de substances inflammables comme l'essence, le benzène ou un diluant à côté du climatiseur. Elles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne laissez pas de substances inflammables comme l'essence, le benzène ou un diluant à côté du climatiseur. Elles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
- En cas de fuite de gaz, ventilez suffisamment le local avant d'utiliser le climatiseur de nouveau. Dans le cas contraire, ces fuites peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
- Débranchez la fiche d'alimentation si un bruit, une odeur ou la fumée proviennent du climatiseur. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Arrêtez le climatiseur et fermez la fenêtre en cas d'orage ou d'ouragan. Si possible, enlevez le produit de la fenêtre avant que survienne l'ouragan.
- Ne touchez pas le filtre électrostatique après avoir ouvert la grille avant. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Contactez un centre de service agréé lorsque le climatiseur est plongé dans l'eau en cas d'inondation. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Prenez des précautions pour que l'eau n'entre pas dans le produit.
- Assurez-vous qu'il existe une ventilation suffisante lorsque ce climatiseur et un appareil de chauffage sont utilisés de façon simultanée. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer l'incendie, des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Mettez le système hors tension et débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous nettoyez ou réparez le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer la mort, des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Débranchez la fiche d'alimentation lorsque le climatiseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Ne placez aucun objet sur le climatiseur. Cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Pour le nettoyage interne, veuillez contacter un Centre de Service Agrée ou un concessionnaire.
  N'utilisez pas de détergents corrosifs; Ils corrodent ou endommagent l'unité.
  Les détergents corrosifs peuvent aussi provoquer les pannes, l'incendie ou le choc électrique.

⚠ AVERTISSEMENT

Installation

- Assurez-vous qu'il n'existe aucune fuite du réfrigérant après avoir installé ou dépanné le climatiseur. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Installez le tuyau de vidange correctement pour une évacuation normale de l'eau de condensation. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Maintenez le niveau même en installant le produit.
- Installez le climatiseur dans un endroit où les bruits provenant de l'unité extérieure ou le gaz d'échappement ne vont pas indisposer les voisins. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des conflits entre les voisins.
- Lors du transport de l'équipement, il faut au moins 2 ou plusieurs personnes, ou un chariot élévateur à fourche. Le transport du produit peut provoquer des blessures graves.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où il sera exposé directement au vent de mer (embrun salé). Cela peut provoquer la défaillance du produit.

Fonctionnement

- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au froid ou au vent chaud provenant du climatiseur. Cela peut provoquer des blessures graves.
- N'utilisez pas le produit pour des fins spéciales notamment pour la préservation des aliments, des objets d'art, etc. Il s'agit d'un climatiseur utilisé pour le confort du consommateur, et non d'un système de réfrigération de précision.
- Ne bloquez pas la circulation de l'air de sortie ou d'entrée. Cela peut provoquer une explosion la défaillance du produit.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants puissants lorsque vous nettoyez le climatiseur, ne lavez pas le produit avec des jets d'eau. Utilisez un tissu doux. Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves ou la défaillance du produit.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air. Cela peut provoquer des blessures graves ou la défaillance du produit.
- Ne placez aucun objet sur le climatiseur. Cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Insérez toujours le filtre de façon appropriée après le nettoyage. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus régulièrement le cas échéant.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers la sortie ou l'entrée d'air lorsque le climatiseur est en marche. Cela peut provoquer un choc électrique.
- Ne buvez pas l'eau évacuée du climatiseur. Cela peut provoquer de graves problèmes de santé.
- Utilisez un tabouret ou une échelle solides lors du nettoyage, de la maintenance ou du dépannage du climatiseur en hauteur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Ne mélangez pas les piles de la télécommande avec d'autres types de piles, encore moins les piles neuves avec usées. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Ne rechargez pas et ne démontez pas les piles. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion, un incendie ou des blessures graves.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a fuite de fluide au niveau des piles. Si votre habit ou votre peau sont exposés au liquide de la pile provenant de la fuite, nettoyez-les avec de l'eau potable. Dans le cas contraire, cela peut provoquer des blessures graves.
- Si vous avalez le fluide de la pile provenant d'une fuite, lavez soigneusement l'intérieur de votre bouche, puis consultez un médecin. Dans le cas contraire, cela peut provoquer de graves problèmes de santé.

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

2 ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

3 CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

7 AVANT L'UTILISATION

7 Composants

8 Utilisation de la télécommande

9 Insertion des piles

9 Installation du support de la télécommande

10 FONCTIONS DE BASE

10 Refroidissement de votre local

10 Elimination de l'humidité

11 Ventilation de votre local

11 Réglage de la vitesse de ventilation

11 Réglage de la direction du débit d'air

11 Réglage de la minuterie

11 Réglage de l'heure actuelle

12 Mise en marche automatique du climatiseur à une heure prédéfinie.

12 Arrêt automatique du climatiseur à une heure prédéfinie.

12 Suppression des paramètres de la minuterie

12 Configuration du mode veille

13 FONCTIONS AVANCEES

13 Modification rapide de la température ambiante

13 Purification de l'air intérieur

13 Mode nettoyage automatique

14 Fonctionnement automatique (Facultatif)

14 Mode changement automatique (Facultatif)

15 Mode refroidissement économie d'énergie

15 Luminosité de l'écran d'affichage

15 Conversion °C/°F

15 Fonction antipaludisme

16 Mise en marche du climatiseur sans télécommande

16 Redémarrage automatique du climatiseur

17 MAINTENANCE

18 Nettoyage du filtre à air

18 Nettoyage du filtre plasma (Facultatif)

19 DEPANNAGE

19 Fonction de diagnostic automatique

19 Avant une demande de service

AVANT L'UTILISATION

Composants

Composants

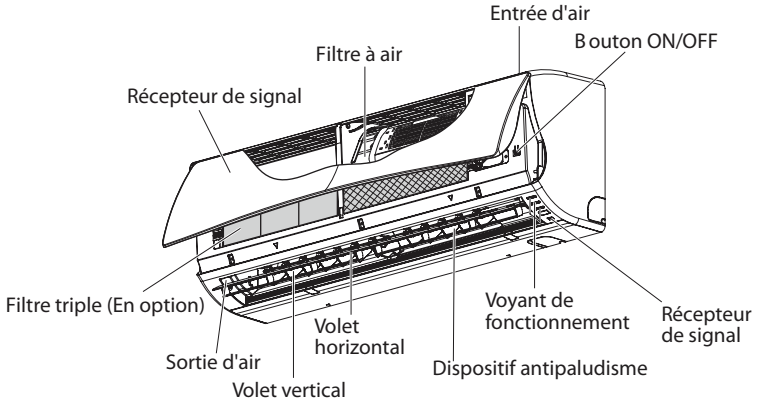

* Le composant peut varier selon le modèle.

REMARQUE

Le nombre de témoins de fonctionnement et leurs positions peuvent varier, en fonction du modèle de climatiseur.

Unité extérieure

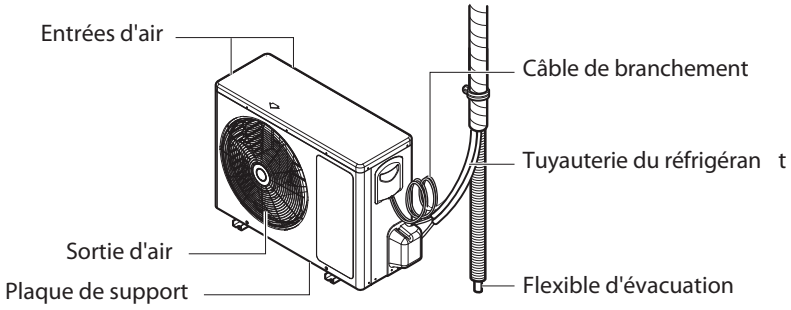

* Le composant peut varier selon le modèle.

FRANÇAIS

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez utiliser le climatiseur plus facilement avec la télécommande. Les boutons correspondant aux fonctions supplémentaires sont disponibles au-dessous du couvercle de la télécommande.

Télécommande sans fil

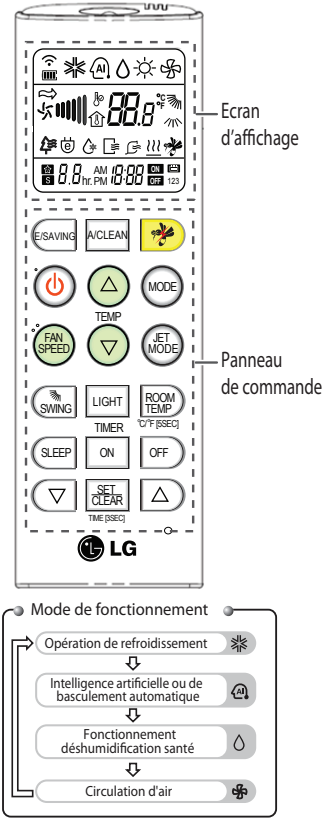

Control panel	Display screen	Description
E/SAVING		**Touche économie d'énergie** : permet d'activer le mode de refroidissement à économie d'énergie.
A/CLEAN		**Touche autonettoyage :** permet d'éliminer l'humidité et de nettoyer l'intérieur de l'unité intérieure lorsque l'alimentation est éteinte.
		Touche antipaludisme : permet d'activer ou de désactiver la fonction antipaludisme.
	-	**Bouton de mise en marche/arrêt:** permet de mettre le système en marche/hors tension.
TEMP		**Temperature adjustment buttons:** Adjusts the room temperature when cooling.
MODE		**Bouton de sélection du mode de fonctionnement:** permet de sélectionner le mode de fonctionnement. Mode refroidissement ( ) Fonctionnement automatique ou Changement automatique ( ) Fonctionnement de déshumidification ( ) Circulation d'air ( )
FAN SPEED		**Bouton de réglage de la vitesse du ventilateur intérieur:** permet de régler la vitesse de ventilation.
JET MODE	Po	**Touche de refroidissement rapide :** permet de diminuer rapidement la température ambiante.
SWING		**Touche d'orientation du débit d'air :** permet de régler l'orientation du débit d'air à la verticale.
LIGHT	-	**Touche luminosité :** permet de régler la luminosité de l'afficheur de l'unité intérieure.
ROOM TEMP		**Bouton d'affichage de la température:** permet d'afficher la température ambiante.
SLEEP	1 hr	**Bouton automatique mode veille:** permet de régler le fonctionnement automatique du mode veille.
ON OFF	AM PM 12:00 ON OFF	**Bouton de minuterie:** permet de régler l'heure actuelle et l'heure de début/fin.
SET CLEAR TIME [SSEC]	-	**bouton Configurer/Supprimer:** permet de configurer ou d'annuler des fonctions.
○	-	**Bouton de réinitialisation:** Permet de réinitialiser les paramètres du climatiseur.

* Il est possible que certaines fonctions ne soient pas prises en charge selon le modèle.

Insertion des piles

Insérez les piles avant d'utiliser la télécommande. Le type de piles utilisé est AAA (1,5 V).

1 Enlevez le couvercle du compartiment à piles.

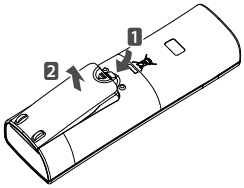

2 Insérez les nouvelles piles + et - assurez-vous que les bornes de ces piles sont placées correctement.

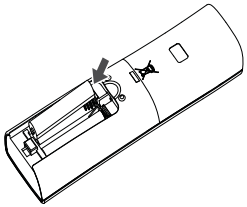

3 Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

REMARQUE

Si l'écran d'affichage de la télécommande commence à s'éteindre, remplacez les piles.

Installation du support de la télécommande

Installez le support à l'abri du contact direct avec les rayons du soleil pour protéger la télécommande.

1 Choisissez un endroit sécurisé et facilement accessible.

2 Installez le support en fixant solidement les 2 vis à l'aide d'un tournevis.

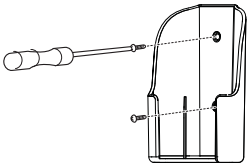

3 Glissez la télécommande à l'intérieur du support.



Méthode de fonctionnement

Orientez la télécommande vers le récepteur de signaux en bas du climatiseur pour le mettre en marche.

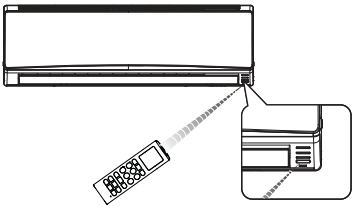

REMARQUE

- La télécommande peut mettre d'autres appareils électroniques en marche si vous le pointez sur ces appareils. Assurez-vous que vous avez orienté la télécommande vers le récepteur de signaux du climatiseur.
- Pour un fonctionnement approprié, utilisez un tissu doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur.

FRANÇAIS

FONCTIONS DE BASE

Refroidissement de votre local (mode refroidissement)

1 Appuyez sur ⏻ pour mettre le système en marche.

2 Appuyez sur MODE plusieurs fois pour sélectionner le mode refroidissement.
- ❄ s'affiche à l'écran.

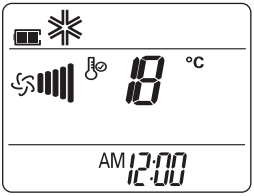

3 Appuyez sur △ ou ▽ pour régler la température de votre choix.
- La plage des températures se situe entre 18°C (64.4°F)-30°C (86°F).

Elimination de l'humidité (Fonctionnement de déshumidification)

Ce mode permet d'éliminer une humidité excessive dans un milieu caractérisé par un niveau d'humidité élevé ou pendant la saison des pluies, pour empêcher que la moisissure s'installe dans le système. Ce mode permet également d'ajuster automatiquement la température ambiante et la vitesse de ventilation pour maintenir un niveau d'humidité optimal.

1 Appuyez sur ⏻ pour mettre le système en marche.

2 Appuyez sur MODE plusieurs fois pour sélectionner le mode déshumidification.
- 💧 s'affiche à l'écran.

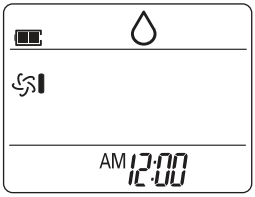

REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la température ambiante; elle est réglée automatiquement. Par ailleurs, la température ambiante ne s'affiche pas à l'écran.

Ventilation de votre local (mode circulation de l'air)

Ce mode permet seulement à l'air intérieur de circuler sans modifier la température ambiante. Le voyant de refroidissement s'allume en mode circulation de l'air.

1 Appuyez sur ⏻ pour mettre le système en marche.

2 Appuyez MODE plusieurs fois sur la touche pour sélectionner le mode de ventilation.

- s'affiche à l'écran.

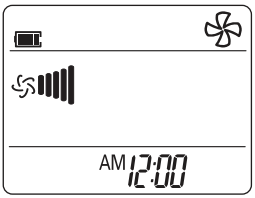

3 Appuyez sur FAN SPEED pour régler la vitesse de ventilation.

Réglage de la vitesse de ventilation

1 Appuyez sur FAN SPEED repeatedly pour régler la vitesse de ventilation.

- Sélectionnez si vous voulez l'air naturel. La vitesse de ventilation est réglée automatiquement.

Réglage de la direction du débit d'air

1 Pour régler l'orientation du débit d'air à la verticale, appuyez sur la touche SWING . L'orientation du flux d'air changera automatiquement.

REMARQUE

- Le réglage arbitraire du déflecteur d'air peut causer la défaillance du produit.
- Si vous redémarrez le climatiseur, il commence à fonctionner avec la direction définie précédemment pour la circulation de l'air, par conséquent, il est possible que le déflecteur d'air ne corresponde pas à l'icône affichée sur la télécommande. Lorsque ce scénario se présente, appuyez sur SWING pour régler la direction du débit d'air de nouveau.

Réglage de la minuterie

Vous pouvez utiliser la fonction de la minuterie pour économiser l'énergie et utiliser le climatiseur de façon plus efficace.

Réglage de l'heure actuelle

1 Appuyez sur SET CLEAR and hold it for longer than 3 seconds.

- L'icône de AM/PM se met à vaciller en bas de l'écran d'affichage.



2 Appuyez sur ▽ ou △ pour les sélectionner.

3 Appuyez sur SET CLEAR pour terminer.

Mise en marche automatique du climatiseur à une heure prédéfinie.

1 Appuyez sur ON .

- L'icône suivante se met à vaciller en bas de l'écran d'affichage.



2 Appuyez sur ▽ ou △ pour les sélectionner.

3 Appuyez sur SET CLEAR pour terminer.

4 Une fois la programmation terminée, l'afficheur indique l'heure actuelle suivie de la mention ON, montrant que le réglage est actif.

Arrêt automatique du climatiseur à une heure prédéfinie.

1 Appuyez sur OFF .

- L'icône suivante se met à vaciller en bas de l'écran d'affichage.



2 Appuyez sur ▽ ou △ pour les sélectionner.

3 Appuyez sur SET CLEAR pour terminer.

4 Une fois la programmation terminée, l'afficheur indique l'heure actuelle suivie de la mention OFF, montrant que le réglage est actif.

Suppression des paramètres de la

Appuyez sur SET CLEAR .

- Pour supprimer tous les paramètres de la minuterie, appuyez sur SET CLEAR .

Configuration du mode veille

Utilisez le mode veille pour arrêter le climatiseur automatiquement lorsque vous allez vous coucher.

1 Appuyez sur ⏻ pour mettre le système en marche.

2 Appuyez sur SLEEP .

3 Appuyez sur ▽ ou △ pour régler sélectionner l'heure (jusqu'à 7 heures).

4 Appuyez sur SET CLEAR pour terminer.

- ☆ s'affiche à l'écran en mode veille.

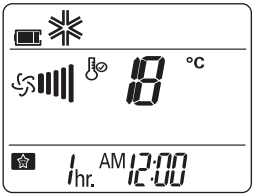

REMARQUE

En mode Refroidissement et Déshumidification, la température augmente à hauteur de 1°C(1.8°F) après 30 minutes et 1°C(1.8°F) encore après 30 autres minutes pour vous permettre de dormir plus confortablement. La température augmente jusqu'à 2°C(3.6°F) à partir de la température prédéfinie.

FONCTIONS AVANCEES

Le climatiseur offre certaines fonctions supplémentaires avancées.

Modification rapide de la température ambiante

(Mode Refroidissement)

Ce mode vous permet de refroidir ou de réchauffer l'air intérieur rapidement en été ou en hiver respectivement.

1 Appuyez sur pour mettre le système en marche.

2 Appuyez sur JET MODE .

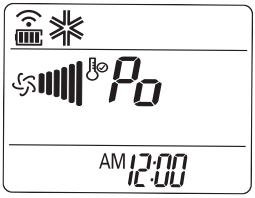

- En mode refroidissement par jets d'air, un air intense souffle à une température de 18 °C(64.4°F)-30°C (86°F) pendant 30 minutes.

REMARQUE

- En mode Circulation de l'air, Auto ou Changement automatique, cette fonction ne peut pas être utilisée.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

Purification de l'air intérieur

Mode nettoyage automatique

En mode Refroidissement et Déshumidification, l'humidité est produite dans l'unité intérieure. Utilisez la fonction de nettoyage automatique pour enlever cette humidité.

1 Appuyez sur pour mettre le système en marche.

2 Appuyez sur A/CLEAN.

- s'affiche à l'écran.

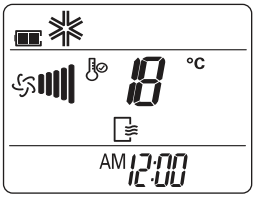

- Si vous mettez le système hors tension, le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes et nettoie la partie interne de l'unité intérieure.

REMARQUE

Certains boutons ne peuvent pas être utilisés pendant que la fonction de nettoyage automatique est activée.

FRANÇAIS

Fonctionnement automatique (Facultatif)

(intelligence artificielle)

Modèles Refroidissement uniquement

Dans ce mode, la vitesse de ventilation et la température sont réglées automatiquement, en fonction de la température ambiante.

1 Appuyez sur ⏻ pour mettre le système en marche.

2 Appuyez sur MODE plusieurs fois pour sélectionner le mode automatique.

3 Appuyez sur ▽ ou △ pour sélectionner le code de fonctionnement souhaité si la température est supérieure ou inférieure à la température souhaitée.

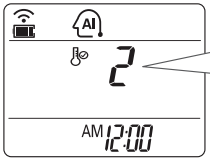

Code	Description
2	Refroidissement
1	Refroidir légèrement
0	Maintenez la température ambiante.
-1	Chauffer légèrement
-2	Chauffage

REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la vitesse de ventilation, mais vous pouvez régler le déflecteur d'air pour qu'il tourne automatiquement.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

Mode changement automatique (Facultatif)

Ce mode permet de changer automatiquement le mode de fonctionnement pour maintenir la température définie à ±2°C.

1 Appuyez sur ⏻ pour mettre le système en marche.

2 Appuyez sur MODE plusieurs fois pour sélectionner le Mode changement automatique.

- AI s'affiche à l'écran.

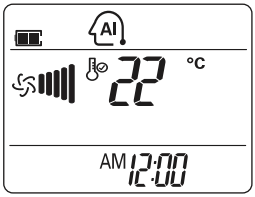

3 Appuyez sur ▽ ou △ pour régler la température de votre choix.

- La plage des températures se situe entre 18°C(64.4°F) -30°C(86°F).

4 Appuyez sur FAN SPEED plusieurs fois pour sélectionner régler la vitesse de ventilation.

REMARQUE

Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

Mode refroidissement économie d'énergie

Ce mode permet de réduire la consommation d'énergie lors du refroidissement et d'augmenter la température définie à un niveau optimum pour garantir une atmosphère plus agréable.

La température est automatiquement réglée sur 22 °C si la température ambiante est inférieure à 22 °C.

La température reste stable si la température ambiante est supérieure à 22 °C.

1 Appuyez sur ⏻ to turn the power on.
2 Appuyez sur MODE plusieurs fois pour sélectionner le mode refroidissement.
3 Appuyez sur E-SAVING.
   - ⓔ s'affiche à l'écran.

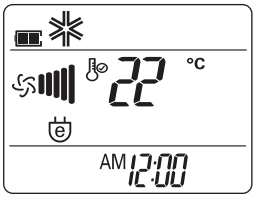

REMARQUE

Selon le modèle, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.

En mode de refroidissement à économie d'énergie, la température indiquée sur l'afficheur de la télécommande et sur le climatiseur peut être différente.

Luminosité de l'écran d'affichage

Vous pouvez de régler la luminosité de l'écran d'affichage de l'unité intérieure.

1 Appuyez sur la touche LIGHT pour allumer ou éteindre l'afficheur.

REMARQUE

Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

Conversion °C/°F

L'unité convertit les °C en °F ou inversement si vous appuyez sur la touche ROOM TEMP pendant 5 secondes.

Fonction antipaludisme

La fonction antipaludisme est un dispositif qui émet une fréquence répulsive pour les moustiques.

1 Appuyez sur la touche de la télécommande. Le voyant de la fonction antipaludisme s'allume sur l'afficheur.
2 Appuyez une nouvelle fois sur pour arrêter cette fonction.

REMARQUE

Vous pouvez utiliser cette fonction sans allumer le climatiseur, simplement en appuyant sur la touche .

Un volet horizontal s'ouvre alors et le ventilateur se met à fonctionner au ralenti.

Lorsque la fonction antipaludisme est activée, le voyant correspondant ainsi que le voyant de refroidissement s'allument.

Selon le modèle, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.

Mise en marche du climatiseur sans télécommande

Vous pouvez utiliser le bouton On/Off (mise en marche/arrêt) de l'unité intérieure pour mettre le climatiseur en marche lorsque la télécommande est indisponible. Toutefois, la vitesse de ventilation est réglée sur Elevée.

1 Ouvrez le couvercle avant.

- Soulevez légèrement les deux côtés du couvercle.

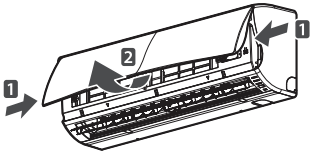

* Le composant peut varier selon le modèle.

2 Appuyez sur le bouton On/Off.

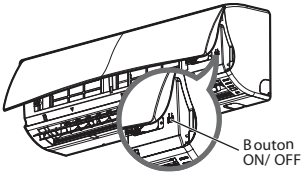

* Le composant peut varier selon le modèle.

- Pour les modèles de chauffage et de refroidissement, le mode de fonctionnement change en fonction de la température ambiante.

Température ambiante	Température définie	Mode de fonctionnement
Au-dessus de 21°C (69.8°F) et au-dessous de 24°C (75.2°F)	23°C (73.4°F)	Mode déshumidification
Au-dessus de 24°C (75.2°F)	22°C (71.6°F)	Mode refroidissement

- Pour les modèles Refroidissement uniquement, la température est définie sur 22°C (71,6°F).

Redémarrage automatique du climatiseur

Lorsque le climatiseur est remis en marche après une coupure électrique, cette fonction permet de restaurer les paramètres précédents. Cette fonction est une configuration par défaut.

Funzione di Riavvio automatico

1 Ouvrez le couvercle avant.

- Soulevez légèrement les deux côtés du couvercle.

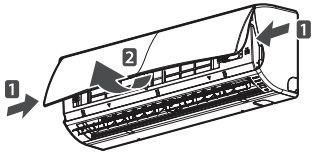

* Le composant peut varier selon le modèle.

2 Maintenez le bouton Mise en marche/Arrêt enfoncé pendant 6 secondes.

- Le climatiseur va émettre deux bips sonores et le témoin va clignoter 4 fois.

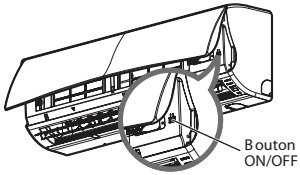

* Le composant peut varier selon le modèle.

- Pour réactiver cette fonction, maintenez le bouton Mise en marche/Arrêt enfoncé pendant 6 secondes. Le climatiseur va émettre deux bips sonores et le témoin va clignoter 4 fois.

! REMARQUE

Si vous maintenez le bouton On/Off enfoncé pendant 3 à 5 secondes au lieu de 6 secondes, l'unité va basculer en mode test. En mode test, le climatiseur émet un air intense pour le refroidissement pendant 18 minutes avant de retourner aux paramètres par défaut.

MAINTENANCE

Nettoyez régulièrement le produit pour maintenir une performance optimale et prévenir une panne éventuelle.

*Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

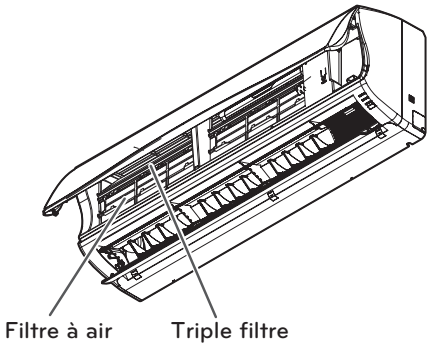

* Le composant peut varier selon le modèle.

Elément	Intervalle de nettoyage	Méthode de nettoyage
Filtre à air	2 semaines	Voir «nettoyage du filtre à air».
Filtre anti-allergie / triple filtre	3 mois	Voir «Nettoyage du filtre anti-allergie et du triple filtre.»
Surface de l'unité intérieure	Régulièrement	Utilisez un tissu doux et sec. N'utilisez pas d'agents de blanchiment ou de abrasifs.
Unité extérieure	Régulièrement	Utilisez la vapeur pour nettoyer les serpentins de l'échangeur de chaleur et les évents du panneau (consultez un spécialiste).

AVERTISSEMENT

- Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation avant d'effectuer des travaux de maintenance, sinon, cela peut provoquer un choc électrique.
- N'utilisez jamais une eau qui chauffe à plus de 40°C lorsque vous nettoyez les filtres. Celle-ci peut causer une déformation ou une décoloration.
- N'utilisez jamais des substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Elles peuvent endommager la surface du produit.

REMARQUE

- La position et la forme des filtres peuvent varier en fonction du modèle.
- Veillez à ce que les serpentins de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure soient nettoyés régulièrement étant donné que la crasse qui s'est accumulée au niveau de ces serpentins peut réduire la performance du produit ou augmenter la consommation de l'énergie.

Nettoyage du filtre à air

Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines ou plus le cas échéant.

1 Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

2 Ouvrez le couvercle avant.

- Soulevez légèrement les deux côtés du couvercle.

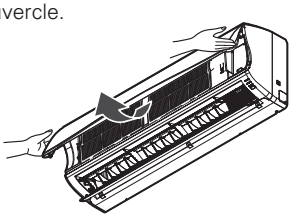

* Le composant peut varier selon le modèle.

3 Arrêtez le bouton du filtre à air et soulevez-le légèrement pour le retirer de l'unité.

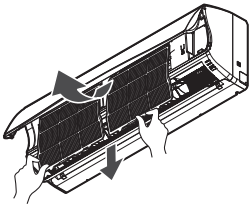

* Le composant peut varier selon le modèle.

4 Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau chaude.

- Si vous avez de la peine à enlever la saleté, lavez le filtre avec de l'eau tiède et un détergent.

5 Séchez le filtre à l'ombre.

REMARQUE

- Pour le nettoyage intérieur, contactez un revendeur ou un centre de service après-vente agréé. N'utilisez pas de détergent agressif pouvant corroder ou endommager l'unité. Cela pourrait également provoquer une défaillance du climatiseur, un incendie ou un choc électrique.

Nettoyage du filtre anti-allergie et du triple filtre (Facultatif)

1 Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

2 Ouvrez le couvercle avant et retirez le filtre à air (voir «Nettoyage du filtre»).

3 Retirez le filtre anti-allergie et le triple filtre.



* Le composant peut varier selon le modèle.

4 Séchez le filtre directement au soleil pendant 2 heures.

REMARQUE

- La position et la forme des filtres peuvent varier en fonction du modèle.

DEPANNAGE

Fonction de diagnostic automatique

Ce produit comporte une fonction intégrée de diagnostic automatique. En cas d'erreur, le voyant de l'unité intérieure va clignoter avec des intervalles de 2 secondes. Si ce scénario se présente, contactez votre fournisseur ou un centre de service au niveau local.

Avant une demande de service

Veuillez vérifier les éléments suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

Problème	Causes probables	Mesures correctives
Une odeur de roussi ou un bruit étrange provient du climatiseur.	-	Mettez le climatiseur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de service.
Il y a fuite d'eau au niveau de l'unité intérieure lorsque le niveau d'humidité est faible.		
Le cordon d'alimentation est endommagé ou produit une chaleur excessive.		
Un commutateur, un disjoncteur (sécurité, mise à la masse) ou un fusible ne fonctionnent pas normalement.		
Le climatiseur ne fonctionne pas.	Le climatiseur est débranché.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur la sortie.
	Un fusible est grillé ou le cordon d'alimentation est bloqué.	Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur a sauté.
	Il y a une coupure électrique.	Mettez le climatiseur hors tension lorsque survient une coupure électrique. Lorsque l'alimentation est restaurée, patientez pendant 3 minutes, puis mettez le climatiseur en marche.
	La tension est très élevée ou très faible.	Vérifiez si le disjoncteur a sauté.
	Le climatiseur s'est arrêté automatiquement à une heure prédéfinie.	Appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche.

Problème	Causes probables	Mesures correctives
Le climatiseur ne génère pas d'air frais.	L'air ne circule pas normalement.	Assurez-vous que des rideaux, des persiennes ou de meubles ne bloquent pas la façade avant du climatiseur.
	Le filtre à air est encrassé.	Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. Voir «Nettoyage du filtre à air» pour plus d'informations.
	La température ambiante est très élevée.	En été, le refroidissement de l'air intérieur peut prendre plus de temps. Dans ce cas, sélectionnez le mode refroidissement par jets d'air pour refroidir l'air intérieur rapidement.
	L'air froid s'échappe du local.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'air au niveau des points de ventilation du local.
	La température souhaitée est supérieure à la température définie.	Réglez la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il existe une source de chauffage à proximité du climatiseur.	Evitez d'utiliser un générateur de chaleur comme un four électrique ou un brûleur à gaz lorsque le climatiseur est en marche.
	Le mode circulation de l'air est sélectionné.	En mode circulation de l'air, l'air est soufflé du climatiseur sans refroidir ou chauffer l'air intérieur. Changez le mode de fonctionnement en mode refroidissement.
Il est impossible de régler la vitesse de ventilation.	Le mode automatique, refroidissement par jet d'air ou déshumidification est sélectionné.	Dans certains modes de fonctionnement comme le mode refroidissement par jets d'air ou déshumidification, vous ne pouvez pas régler la vitesse de ventilation. Sélectionnez un mode de fonctionnement qui vous permet de régler la vitesse de ventilation.
Il est impossible de régler la température.	Le mode circulation de l'air ou refroidissement par jets d'air est sélectionné.	Dans certains modes de fonctionnement comme le mode circulation de l'air ou refroidissement par jets d'air, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement qui vous permet de régler la température.

LG
Life's Good

PORTUGUESE

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

AR CONDICIONADO

Leia por favor este manual atentamente antes de operar o aparelho e conserve o mesmo para futuras referências.

TIPO : MONTAGEM NA PAREDE

www.lg.com

DICAS PARA POUPAR ENERGIA

Aqui estão algumas dicas para o ajudar a minimizar o consumo de energia, ao usar o ar condicionado. Pode usar o ar condicionado de uma forma mais eficiente, ao seguir as instruções seguintes:

- Não arrefecer excessivamente o interior da casa. Pode ser prejudicial para a sua saúde, e também consumir mais electricidade.
- Bloquear a luz solar com persianas ou cortinas, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Manter as portas e as janelas bem fechadas, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Ajustar a direcção do caudal de ar, na posição vertical ou horizontal, para que possa circular ar no interior.
- Acelerar o ventilador de forma a arrefecer ou aquecer o ar do interior rapidamente, e num curto período de tempo.
- Se o ar condicionado for usado durante muitas horas seguidas, devem-se abrir as janelas regularmente para renovação do ar, já que a qualidade do ar pode deteriorar-se.
- Limpar o filtro de ar em cada duas semanas. Poeiras e impurezas acumuladas no filtro de ar, podem bloquear o caudal de ar ou reduzir a capacidade de arrefecimento / desumidificação.

Para os seus registos

Agrafar a esta página a factura / recibo no caso de vir a precisar de comprovar a data de compra, ou para fins de garantia. Escrever aqui o número do modelo e respectivo número de série:

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Podem ser encontrados numa etiqueta colada na lateral de cada unidade.

Nome do Revendedor: _____

Data de Compra:

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO

Devem-se respeitar sempre as seguintes precauções, de forma a evitar situações de perigo e para garantir o máximo de desempenho do produto.

AVISO

Podem ocorrer ferimentos graves ou morte quando as instruções são ignoradas.

ATENÇÃO

Podem ocorrer ferimentos leves ou danos materiais, quando as instruções são ignoradas.

AVISO

- Instalações ou reparações feitas por pessoal não qualificado, podem causar danos a si e aos outros.
- A instalação TEM de estar em conformidade com as normas de construção local ou, na ausência de normas locais, com o Código Eléctrico Nacional NFPA 70/ANSI C1-1003 ou edição actual, e com o Código Eléctrico Canadiano Parte 1 CSA C.22.1.
- As informações contidas neste manual destinam-se ao uso por um técnico qualificado, familiarizado com os procedimentos de segurança, e equipado com ferramentas adequadas e instrumentos de teste.
- Não ler e não seguir cuidadosamente, todas as instruções contidas neste manual, pode resultar em mau funcionamento do equipamento, danos materiais, danos pessoais e / ou morte.

Instalação

- Usar um disjuntor padrão e fusível, conforme as características do ar condicionado. Não fazer isso, pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Contactar um centro de serviço autorizado quando instalar ou transferir um ar condicionado. Não fazer isso, pode originar lesões pessoais graves ou falha do produto.
- Usar sempre uma ficha e tomada com terminal de terra. Não fazer isso, pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Instalar com segurança o painel e a tampa da caixa de controlo. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Instalar uma tomada eléctrica e disjuntor dedicados, antes de usar o ar condicionado. Não fazer isso, pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Usar um disjuntor padrão e fusível, conforme as características do ar condicionado. Não fazer isso, pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Não modificar ou prolongar o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver arranhado, descascado ou deteriorado de alguma forma, deve ser substituído de imediato. Não fazer isso, pode causar incêndio ou um choque eléctrico.
- Ser cauteloso quando descompactar ou instalar o ar condicionado. Não fazer isso, pode originar lesões pessoais graves ou falha do produto.
- Contactar um centro de serviço autorizado quando instalar ou transferir um ar condicionado. Não fazer isso, pode originar lesões pessoais graves ou falha do produto.
- Não instalar o aparelho sobre uma superfície instável, ou onde possa haver perigo de queda. Pode resultar em morte, ferimentos graves ou falha do produto.

Funcionamento

- Não deixar o aparelho funcionar por muito tempo quando a humidade é muito alta, ou quando foi deixada aberta uma porta ou janela. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Certificar-se que o cabo de alimentação não é puxado ou danificado, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento. Não fazer isso, pode resultar em incêndio, choque eléctrico ou falha do produto.
- Não colocar nenhum objecto em cima do cabo de alimentação. Isso pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Não ligar ou desligar o ar condicionado, ao ligar ou desligar o cabo de alimentação. Isso pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.
- Não tocar, operar ou reparar o ar condicionado com as mãos molhadas. Isso pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Não colocar um aquecedor ou outros aparelhos de aquecimento perto do cabo de alimentação. Isso pode resultar em incêndio, choque eléctrico ou falha do produto.
- Não deixe entrar água para dentro do ar condicionado. Isso pode resultar em explosão ou incêndio.
- Não deixar substâncias inflamáveis, como gasolina, benzina e outros, perto do ar condicionado. Isso pode resultar em explosão ou incêndio.
- Não usar o ar condicionado, por um longo período de tempo, em locais pequenos e sem ventilação. Ventilar o local regularmente. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Se houver uma fuga de gás, ventilar o local suficientemente, antes de usar de novo o ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Desligar a ficha da tomada se houver ruído, cheiro ou fumo provenientes do aparelho de ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Em caso de tempestade ou furacão, desligar o aparelho e fechar a janela. Retirar o produto da janela, se possível, antes da chegada do furacão.
- Não tocar no filtro electrostático, após a abertura da grelha frontal. Não fazer isso pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Contactar um centro de serviço autorizado quando instalar ou transferir um ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Ser cauteloso porque a água não pode entrar no aparelho.
- Quando o ar condicionado e um aparelho de aquecimento, tal como um aquecedor, são usados em simultâneo, certificar-se de ventilar suficientemente o local. Não fazer isso, pode resultar em incêndio, ferimentos graves ou falha do produto.
- Quando limpar ou reparar o aparelho de ar condicionado, desligar a alimentação principal e retirar a ficha da tomada. Não fazer isso pode resultar em morte, ferimentos graves ou falha do produto.
- Desligar a ficha da tomada sempre que o aparelho não for utilizado por um período prolongado de tempo. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Não colocar objectos em cima do aparelho de ar condicionado. Isso pode resultar em falha do produto.
- Para limpeza interna, contactar o seu fornecedor ou Centro de Serviço Autorizado. Não usar um detergente forte que provoque corrosão ou danos na unidade. Detergentes fortes também podem causar falhas do produto, incêndios ou choques eléctricos.

⚠ ATENÇÃO

Instalação

- Depois de instalar ou reparar o ar condicionado, certificar-se de verificar se existe alguma fuga de refrigerante. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Instalar o tubo de drenagem adequado para uma drenagem suave da água condensada. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Manter o aparelho nivelado, mesmo durante a instalação.
- Instalar o ar condicionado num local onde o ruído do aparelho no exterior, ou os gases libertados, não incomodem os vizinhos. Não fazer isso, pode causar conflitos entre vizinhos.
- Para transportar o equipamento, devem ser pelo menos duas ou mais pessoas, ou usar uma máquina empilhadora. Isso pode resultar em ferimentos graves.
- Não instalar o ar condicionado em locais de exposição directa ao vento do mar (maresia) Isso pode resultar em falha do produto.

Funcionamento

- Não expor directamente as pessoas, animais ou plantas ao ar frio ou quente do ar condicionado. Isso pode resultar em ferimentos graves.
- Não usar o produto para fins especiais, tais como preservar alimentos, obras de arte, etc. É um ar condicionado para o consumidor comum, e não um sistema de refrigeração de precisão. Isso pode resultar em morte, incêndio ou choque eléctrico.
- Não bloquear a entrada ou saída do caudal de ar. Isso pode resultar em explosão ou falha do produto.
- Não usar produtos de limpeza ou solventes fortes quando limpar o ar condicionado. Usar um pano macio. Isso pode resultar em ferimentos graves ou falha do produto.
- Nunca tocar nas partes metálicas do aparelho, quando remover o filtro de ar. Isso pode resultar em ferimentos graves ou falha do produto.
- Não colocar objectos em cima do aparelho de ar condicionado. Isso pode resultar em falha do produto.
- Após a limpeza, inserir sempre o filtro de segurança. Limpar o filtro a cada duas semanas ou, se necessário, mais frequentemente.
- Não introduzir as mãos ou outros objectos através da entrada ou saída de ar, enquanto o aparelho estiver a funcionar. Isso pode resultar em choque eléctrico.
- Não beber a água do ar condicionado. Isso pode resultar em sérias complicações de saúde.
- Usar um banco pequeno ou uma escada resistente para conseguir fazer a limpeza, manutenção ou reparação do aparelho de ar condicionado instalado em altura. Não fazer isso, pode resultar em lesão grave ou em falha do produto.
- Não misturar pilhas para o controlo remoto com outro tipo de pilhas, nem pilhas novas com pilhas usadas. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Não recarregar ou desmontar as pilhas. Não fazer isso, pode resultar em explosão, incêndio ou em ferimentos graves.
- Parar de usar o controlo remoto, caso houver uma fuga de líquido da pilha. A roupa ou a pele devem ser lavadas com água limpa, se foram expostas ao líquido de fuga da pilha. Não fazer isso, pode resultar em ferimentos graves.
- Se engolir o líquido de fuga da pilha, lavar o interior de boca completamente e, de imediato, consultar um médico. Não fazer isso, pode causar complicações de saúde.

PORTUGUESE

ÍNDICE

2 DICAS PARA POUPAR ENERGIA

3 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

7 ANTES DE USAR

7 Componentes
8 Usar o controlo remoto
9 Inserir as pilhas
9 Instalar o suporte do controlo remoto

10 FUNÇÕES BÁSICAS

10 Arrefecer a sala
10 Remoção da humidade
11 Ventilar a sua divisão
11 Ajustar a velocidade do ventilador
11 Ajustar a direcção do caudal de ar
11 Configurar o temporizador
11 Configurar o horário actual
12 Ligar o ar condicionado num horário pré-definido
12 Desligar o ar condicionado num horário pré-definido
12 Cancelar a configuração do temporizador
12 Configuração do modo Sleep

13 FUNÇÕES AVANÇADAS

13 Alterar rapidamente a temperatura da sala
13 Purificação do ar de interior
13 Função de Auto Limpeza
14 Função Modo Automático (Opcional)
14 Função Modo auto Comutação (Opcional)
15 Modo de arrefecimento com poupança de energia
15 Brilho do ecrã de visualização
15 Conversão °F /°C
15 Funcionalidade Anti Malária
16 Ar condicionado em funcionamento sem o controlo remoto
16 Reiniciar automaticamente o ar condicionado

17 MANUTENÇÃO

18 Limpeza do filtro de ar
18 Limpeza do filtro de plasma (Opcional)

19 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

19 Função de auto diagnóstico
19 Antes de solicitar o serviço

ANTES DE USAR

Componentes

Unidades Internas

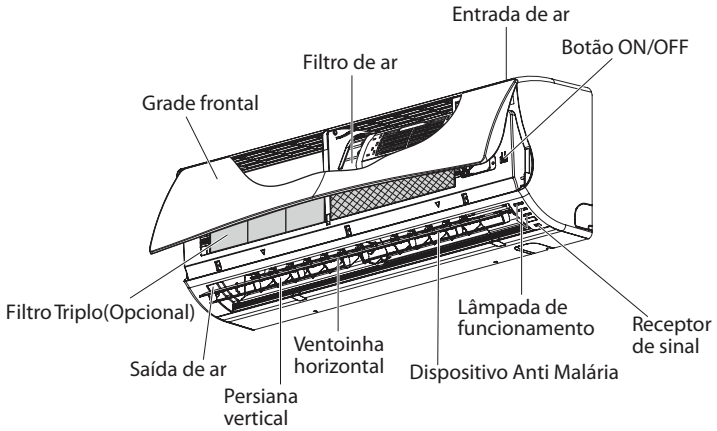

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

NOTA

O número de lâmpadas em funcionamento e as suas posições podem variar, dependendo do modelo de ar condicionado.

Unidade Exterior

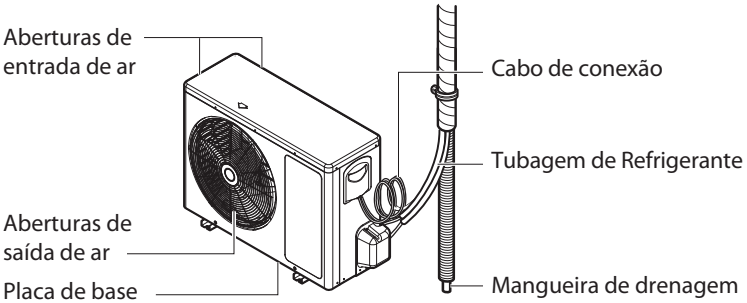

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

PORTUGUESE

Usar o controlo remoto

O ar condicionado pode funcionar de forma mais conveniente, usando o controlo remoto.
Os botões de funções adicionais podem ser encontrados, sob a tampa do controlo remoto.

Controlo remoto sem fios

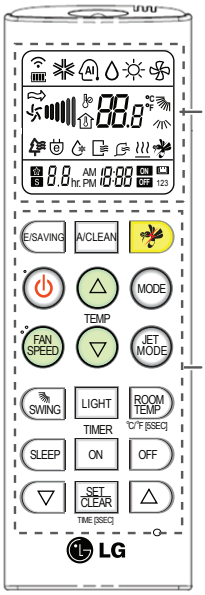

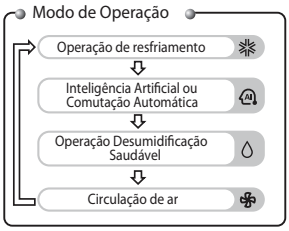

Control panel	Display screen	Description
E/SAVING		**Botão Poupança de Energia:** Coloca a funcionar o aparelho em modo de arrefecimento com poupança de energia.
A/CLEAN		**Botão Limpeza Automática :** Remove a humidade e faz a limpeza do interior da unidade de interior, quando a energia é desligada.
		Botão para funcionamento Anti Malária : Usado para iniciar ou parar a Funcionalidade Anti Malária
	-	**Botão On / Off:** Ligar / Desligar o ar condicionado.
TEMP	88 °c	**Botões de ajuste de temperatura:** Ajustam a temperatura da sala durante o arrefecimento e aquecimento.
MODE		**Botão de selecção do modo de funcionamento :** Selecciona o modo de funcionamento. Modo arrefecimento ( ) Modo automático ou auto comutação ( ) Modo de desumidificação ( ) Circulação de ar ( )
FAN SPEED		**Botão de velocidade do ventilador interior:** Ajusta a velocidade do ventilador.
JET MODE	Po	**Botão de Arrefecimento JET (muito rápido) :** Arrefece a temperatura interna num curto período de tempo.
SWING		**Botão de direcção do fluxo de ar:** Ajusta verticalmente a direcção do fluxo de ar.
LIGHT	-	**Botão de Luz de Iluminação:** Ajusta o brilho do visor da Unidade de Interior.
ROOM TEMP		**Botão de indicação de temperatura:** Indica a temperatura da sala.
SLEEP	8 hr	**Botão Modo Automático Sleep :** Configura o modo para funcionamento automático até adormecer.
ON OFF	AM PM 12:00 ON OFF	**Botão Timer:** Configura o horário actual e o horário inicial / final.
SET CLEAR TIME [SSEC]	-	**Botão Set / Clear:** Configura ou cancela funções.
○	-	**Botão Reset:** Repõe as configurações de fábrica do ar condicionado.

* Algumas funções podem não ser suportadas, dependendo do modelo.

Inserir as pilhas

Inserir as pilhas antes de usar o controlo remoto. O tipo de pilha utilizada é AAA (1,5 V).

1 Remover a tampa da bateria.

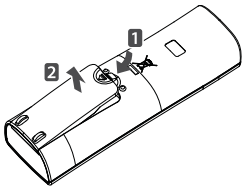

2 Colocar as pilhas novas + e - verificar se os e terminais das pilhas estão instalados correctamente.

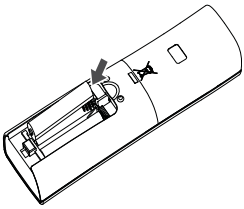

3 Recolocar a tampa das pilhas.

NOTA

Se o ecrã de visualização do controlo remoto começar a desaparecer, substituir as pilhas.

Instalar o suporte do controlo remoto

Instalar o suporte onde não houver luz solar directa, para proteger o controlo remoto.

1 Escolher um local seguro e de fácil acesso.

2 Fixar firmemente o suporte com 2 parafusos, utilizando uma chave de fenda.

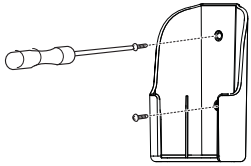

3 Deslizar o controlo remoto para o interior do suporte.



Método de funcionamento

Para funcionar, apontar o controlo remoto para o receptor de sinal na parte inferior do ar condicionado.

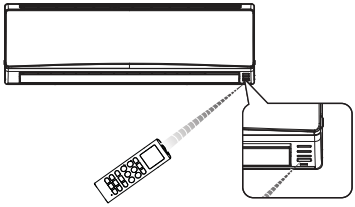

NOTA

- O controlo remoto pode funcionar com outros dispositivos electrónicos, ao apontar para eles. Certificar-se de apontar o controlo remoto para o receptor de sinal do aparelho de ar condicionado.
- Para um funcionamento adequado, usar um pano macio para limpar o receptor e transmissor do sinal.

FUNÇÕES BÁSICAS

Arrefecer a sala
(Modo de arrefecimento)

1 Pressionar para ligar o aparelho.

2 Pressionar MODE repetidamente para seleccionar o modo de arrefecimento.
- É exibido no ecrã de visualização.

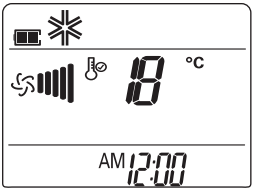

3 Pressionar ou para definir a temperatura desejada.
- Os limites de temperatura estão entre os 18°C (64.4°F)-30°C (86°F).

Remoção da humidade
(Modo de desumidificação)

Este modo remove o excesso de humidade em ambientes com elevada concentração ou durante a época de chuvas, de forma a prevenir a acumulação de bolor. Este modo ajusta a temperatura na divisão e velocidade da ventoínha de forma automática para manter o nível de humidade ideal.

1 Pressionar para ligar o aparelho.

2 Pressionar MODE repetidamente para seleccionar a função de desumidificação.
- É exibido no ecrã de visualização.

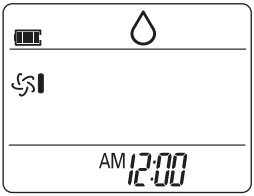

NOTA

- Neste modo, não pode ajustar a temperatura ambiente, dado que ela é ajustada automaticamente. Além disso, a temperatura ambiente não é exibida no ecrã de visualização.

Ventilar a sua divisão
(Operação de Circulação de Ar)

Este modo faz com que o ar interior circule sem alterar a temperatura da divisão. A lâmpara de arrefecimento irá acender no modo de circulação de ar.

1 Pressionar para ligar o aparelho.

2 Pressione MODE repetidamente para seleccionar a função de circulação de ar.
- É exibido no ecrã de visualização.

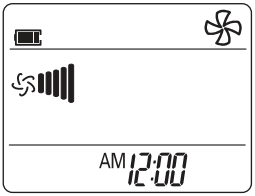

3 Pressionar FAN SPEED para ajustar a velocidade do ventilador.

Ajustar a velocidade do ventilador

1 Pressionar FAN SPEED repetidamente para ajustar a velocidade do ventilador.
- Seleccionar caso pretender ar natural. A velocidade do ventilador ajusta-se automaticamente.

Ajustar a direcção do caudal de ar

1 Para ajustar a direcção do fluxo na vertical, pressione SWING para mudar automaticamente a direcção do fluxo de ar.

NOTA

- Ajustar o deflector de ar de forma arbitrária pode causar falha do produto.
- Se reiniciar o aparelho, ele começa a funcionar com a direcção de caudal de ar previamente definida, de modo que o deflector de ar pode não coincidir com o ícone exibido no controlo remoto. Quando isso ocorrer, pressionar SWING para ajustar a direcção do caudal de ar novamente.

Configurar o temporizador

Pode-se usar a função temporizador para economizar energia, e usar o ar condicionado de forma mais eficiente.

Configurar o horário actual

1 Pressionar SET CLEAR e manter pressionado por mais de 3 segundos.
- O ícone do AM/PM oscila na parte inferior do ecrã de visualização.



2 Pressionar ▽ ou △ para seleccionar os minutos.

3 Pressionar SET CLEAR para terminar.

Ligar o ar condicionado num horário pré-definido

1 Pressionar ON .

- O ícone em baixo pisca na parte inferior do ecrã de visualização.



2 Pressionar ▽ ou △ para seleccionar os minutos.

3 Pressionar SET CLEAR para terminar.

4 Ao definir o temporizador, o tempo actual e o ícone ON são exibidos no visor indicando que o tempo desejado está definido.

Desligar o ar condicionado num horário pré-definido

1 Pressionar OFF .

- O ícone em baixo pisca na parte inferior do ecrã de visualização.



2 Pressionar ▽ ou △ para seleccionar os minutos.

3 Pressionar SET CLEAR para terminar.

4 Ao definir o temporizador, o tempo actual e o ícone OFF são exibidos no visor, indicando que o tempo desejado está definido.

Cancelar a configuração do temporizador

Pressionar SET CLEAR .

- Para cancelar todas as configurações do temporizador, pressionar SET CLEAR .

Configuração do modo Sleep

Usar o modo Sleep para que o ar condicionado desligue automaticamente quando vai dormir.

1 Pressionar ⏻ para ligar o aparelho.

2 Pressionar SLEEP

3 Pressionar ▽ ou △ para seleccionar os horas (até 7 horas).

4 Pressionar SET CLEAR para terminar.

- É exibido no ecrã de visualização tela em modo Sleep.

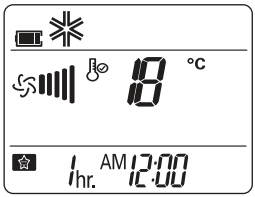

NOTA

Nos modos arrefecimento e desumidificação, a temperatura aumenta em 1°C(1.8°F) após cada 30 minutos de funcionamento, para obter um sono mais confortável.
A temperatura aumenta até 2°C(3.6°F) acima da temperatura programada.

FUNÇÕES AVANÇADAS

O ar condicionado apresenta algumas funções avançadas adicionais.

Alterar rapidamente a temperatura da sala

(Modo Arrefecimento a jacto)

Este modo permite arrefecer rapidamente o interior no verão, ou aquecê-lo rapidamente no inverno.

1 Pressionar para ligar o aparelho.

2 Pressionar JET MODE .

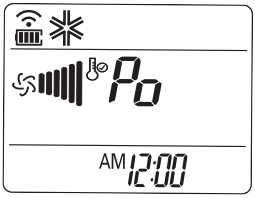

- Em modo de arrefecimento a jacto, o aparelho liberta ar com muita força, por 30 minutos, a uma temperatura de 18 ° C(64.4°F)-30°C (86°F).

NOTA

- No modo Circulação de Ar, modo Automático, ou modo auto Comutação, esta função não pode ser usada.
- Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Purificação do ar de interior

Função de Auto Limpeza

Durante o funcionamento nos modos de Arrefecimento e Desumidificação, a humidade é gerada no interior da unidade de interior. Usar a função de auto limpeza, para remover a essa mesma humidade.

1 Pressionar para ligar o aparelho.

2 Pressionar A/CLEAN .

- É exibido no ecrã de visualização.

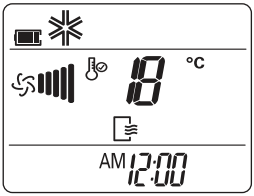

- Se desligar o aparelho, o ventilador vai funcionar durante 30 minutos e limpar internamente a unidade de interior.

NOTA

Alguns botões não podem ser usados enquanto a função de auto limpeza está a decorrer.

PORTUGUESE

PORTUGUESE

Função Modo Automático (Opcional)

(Inteligência artificial)

Modelos de apenas ar frio

Neste modo, a velocidade do ventilador e a temperatura ajustam-se automaticamente, com base na temperatura ambiente.

1 Pressionar para ligar o aparelho.

2 Pressionar MODE repetidamente para seleccionar a o modo automático.

3 Pressionar ou para seleccionar o código da operação desejada, se a temperatura é superior ou inferior à temperatura desejada.

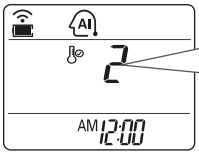

Código	Descrição
2	Ar frio
1	Arrefecer ligeiramente
0	Manter a temperatura ambiente
-1	Aquecer ligeiramente
-2	Ar Quente

NOTA

- Neste modo, não se pode ajustar a velocidade do ventilador, mas pode-se configurar o deflector de ar para rodar automaticamente.
- Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Função Modo auto Comutação (Opcional)

Este modo adapta automaticamente o funcionamento para manter a temperatura em ±2 ° C.

1 Pressionar para ligar o aparelho.

2 Pressionar MODE repetidamente para seleccionar o Função Modo auto Comutação.
- AI É exibido no ecrã de visualização.

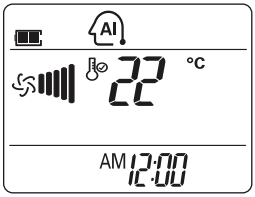

3 Pressionar ou para definir a temperatura desejada.
- Os limites de temperatura estão entre os 18°C(64.4°F) C e os 30 ° C(86°F).

4 Pressionar FAN SPEED repetidamente para seleccionar a velocidade do ventilador.

NOTA

Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Modo de arrefecimento com poupança de energia

Este modo minimiza o consumo de energia durante o arrefecimento, e aumenta a temperatura configurada previamente para o nível ideal, de forma a manter um ambiente mais confortável.

A temperatura define-se automaticamente a 22 ° C (71,6 ° F) se a temperatura ambiente estiver abaixo de 22 ° C (71,6 ° F).

A temperatura mantém-se se a temperatura ambiente estiver acima de 22 ° C (71,6 ° F).

1 Pressionar ⏻ para ligar o aparelho.
2 Pressionar MODE repetidamente para seleccionar o modo de arrefecimento.
3 Pressionar E.SAVING .
   - É exibido no ecrã de visualização.

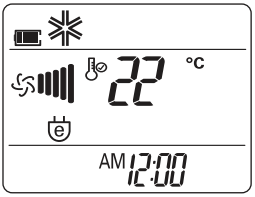

NOTA

Dependendo do modelo, esta função pode não ser suportada. No modo de arrefecimento com poupança de energia, a temperatura indicada no visor do controlo remoto pode ser diferente da temperatura indicada pelo ar condicionado.

Brilho do ecrã de visualização

Pode-se ajustar o brilho do ecrã de visualização da unidade de interior.

1 Pressionar LIGHT Luz de Iluminação para activar / desactivar o visor.

NOTA

Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Conversão ° F / ° C

A unidade converte de ° C para ° F ou ° F para ° C se a TECLA da temperatura ambiente for pressionada durante 5 segundos.

Funcionalidade Anti Malária

Anti Malária é uma funcionalidade que consiste num dispositivo que emite uma frequência que afugenta os mosquitos.

1 Pressione O LED Anti Malária irá acender no visor.
2 Pressione de novo para terminar.

NOTA

Pode usar esta função ao pressionar sem ligar o ar condicionado.
Nessa altura uma ventoinha horizontal move-se e a velocidade o ventilador diminui.
Tanto o LED da luz da funcionalidade Anti Malária como o LED do modo de arrefecimento, acendem enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento Anti Malária.
Dependendo do modelo, esta função pode não ser suportada.

Ar condicionado em funcionamento sem o controlo remoto

Para o funcionamento do ar condicionado, pode-se usar o botão On / Off da unidade de interior, quando o controlo remoto estiver indisponível. No entanto, a velocidade do ventilador fica definida como alta.

1 Abrir a tampa frontal.

- Levantar ambos os lados da tampa ligeiramente.

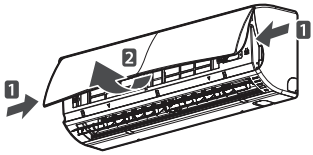

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

2 Pressionar o botão On / Off.

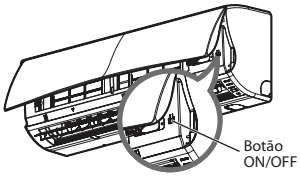

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

- Para modelos de arrefecimento e aquecimento, o modo de funcionamento muda, dependendo da temperatura ambiente.

Temperatura da sala	Definir temperatura	Modo de Funcionamento
Acima de 21°C (69.8°F) e abaixo de 24°C (75.2°F)	23°C (73.4°F)	Modo de Desumidificação
Acima de 24°C (75.2°F)	22°C (71.6°F)	Modo de arrefecimento

- Para os modelos de apenas ar frio, a temperatura é definida como 22 ° C (71,6 ° F).

Reiniciar automaticamente o ar condicionado

Quando o aparelho é ligado novamente após uma falha de energia, esta função restaura as configurações anteriores. Esta função é uma configuração padrão de fábrica.

Operação forçada

1 Abrir a tampa frontal.

- Levantar ambos os lados da tampa ligeiramente.

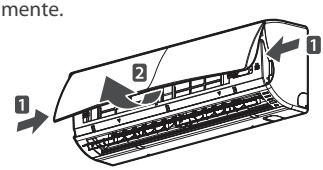

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

2 Pressionar o botão On / Off e manter pressionado por 6 segundos.

- A unidade irá emitir dois bips e a lâmpada irá piscar 4 vezes.

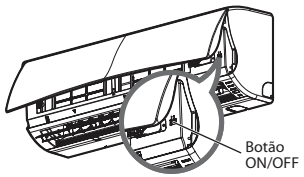

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

- Para reactivar a função, pressionar o botão On / Off e manter pressionado por 6 segundos. A unidade irá emitir dois bips e a luz irá piscar 4 vezes.

NOTA

Se pressionar e manter pressionado o botão On / Off por 3-5 segundos, em vez de 6 segundos, a unidade irá mudar para modo de Teste. No modo de teste, o aparelho liberta ar com muita força por 18 minutos para o arrefecimento, e depois repõe as configurações padrão de fábrica.

MANUTENÇÃO

Limpar o produto regularmente para manter o desempenho ideal e evitar possíveis rupturas.
* Isto pode não ser fornecido, dependendo do modelo.

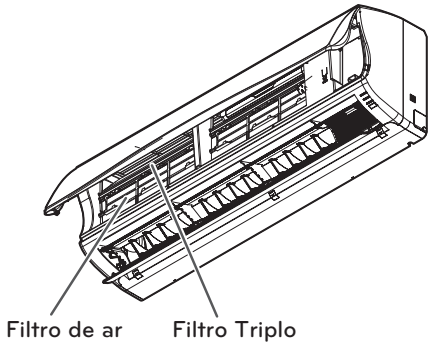

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

Elemento	Intervalo de limpeza	Método de limpeza
Filtro de ar	Duas semanas	Ver "Limpeza do filtro de ar "
Filtro Anti-alérgico / Filtro Triplo	3 Meses	Ver "Limpeza do Filtro Anti-alérgico e do Filtro Triplo "
Superfície da unidade de interior	Regularmente	Usar um pano macio e seco. Não usar lixívia ou produtos abrasivos.
Unidade de exterior	Regularmente	Usar vapor para limpar as bobinas do transferidor de calor e as aberturas de ventilação do painel (consultar um técnico).

ATENÇÃO

- Desligar o aparelho e desconectar o cabo de alimentação antes de executar qualquer manutenção, caso contrário pode causar um choque eléctrico
- Nunca usar água mais quente do que 40 ° C para limpar os filtros. Pode causar deformação ou descoloração.
- Nunca usar substâncias voláteis, quando limpar os filtros. Eles podem danificar a superfície do produto.

NOTA

- A localização e formato dos filtros podem variar, dependendo do modelo.
- Certificar-se de limpar regularmente as bobinas do transferidor de calor da unidade de exterior, pois a sujidade recolhida nas bobinas pode diminuir a eficiência e funcionamento e aumentar os custos de energia.

PORTUGUESE

Limpeza do filtro de ar

Limpar o filtro de ar em cada duas semanas ou mais, se necessário.

1 Desligar o aparelho e desconectar o cabo de alimentação.

2 Abrir a grade frontal.

- Levantar ambos os lados da tampa ligeiramente.

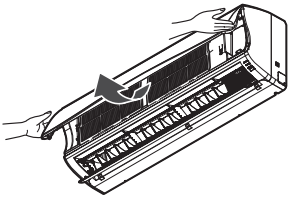

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

3 Segurar o puxador do filtro de ar, levantá-lo ligeiramente, e remover o filtro da unidade.

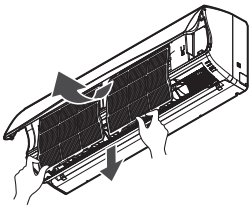

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

4 Limpar o filtro com um aspirador de pó ou com água morna.

- Se a sujidade for de difícil remoção, lavar o filtro com água morna e detergente.

5 Secar o filtro à sombra.

NOTA

- Para limpeza interna, contacte um Centro de Assistência autorizado ou um revendedor. Não use detergentes fortes que provoquem corrosão ou danos no aparelho. Detergentes fortes também podem causar avarias no produto, incêndio ou choque eléctrico.

Limpar o filtro anti-alérgico e o filtro triplo (Opcional)

1 Desligar o aparelho e desconectar o cabo de alimentação.

2 Abrir a grade frontal e remover o filtro de ar (ver "Limpeza do filtro de ar").

3 Retirar o filtro anti-alérgico e o filtro triplo.



* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

4 Secar à luz directa do sol por 2 horas.

NOTA

- A localização e formato dos filtros podem variar, dependendo do modelo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Função de auto diagnóstico

Este produto tem uma função interna de auto diagnóstico. Se ocorrer um erro, a luz da unidade de interior vai começar a piscar em intervalos de 2 segundos. Se isso ocorrer, contactar o seu revendedor ou centro de serviço.

Antes de solicitar o serviço

Por favor verificar o seguinte, antes de contactar o centro de serviço. Se o problema persistir, contactar o seu centro local de serviço.

Problema	Possíveis causas	Acção Correctiva
Há um cheiro a queimado e um som estranho que vem da unidade.	-	Desligar o aparelho, desconectar o cabo de alimentação e contactar o centro de serviço.
Existem fugas de água da unidade de interior, mesmo quando o nível de humidade é baixo.		
O cabo de alimentação está danificado ou está a gerar-se um calor excessivo.		
Um interruptor, um disjuntor (segurança, ligação à terra) ou um fusível, não estão a funcionar correctamente.		
O ar condicionado não funciona.	O aparelho está desligado.	Verificar se o cabo de alimentação está ligado na tomada.
	Um fusível queimado ou o fornecimento de energia foi interrompido.	Substituir o fusível ou verificar se o disjuntor disparou.
	Ocorreu uma falha de energia.	Desligar o ar condicionado quando ocorrer uma falha de energia. Quando a energia for restabelecida, esperar três minutos e, em seguida, ligar o ar condicionado.
	A tensão é muito alta ou muito baixa.	Verificar se o disjuntor disparou.
	O ar condicionado desligou-se automaticamente num horário pré-configurado.	Pressionar o botão ON / OFF novamente.

Problema	Possíveis causas	Acção Correctiva
O ar condicionado não gera ar frio.	O ar não circula correctamente.	Certificar-se que não há cortinas, móveis ou persianas à frente do ar condicionado.
	O filtro de ar está sujo.	Limpeza do filtro de ar a cada duas semanas. Consultar "Limpeza do Filtro de Ar " para obter mais informações.
	A temperatura ambiente é muito alta.	No Verão, pode demorar algum tempo para arrefecer o ar interior. Neste caso, seleccionar o modo arrefecimento a jacto para arrefecer rapidamente o ar do interior.
	O ar frio está escapar da sala.	Certificar-se que não está a escapar ar frio através de pontos de ventilação na sala.
	A temperatura é superior à temperatura pré – definida.	Regular a temperatura desejada para um nível inferior ao da temperatura actual.
	Existe uma fonte de calor nas proximidades.	Evitar o uso de um gerador de calor como um forno eléctrico ou um queimador de gás, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
	O modo de circulação de ar foi seleccionado.	No modo de circulação de ar, o ar libertado não permite arrefecimento, nem aquecimento do ar do interior. Mudar o modo de funcionamento para a modo de arrefecimento.
Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.	O modo automático, o modo a jacto ou o modo de desumidificação foi seleccionado.	Em alguns modos de funcionamento, tais como o de desumidificação ou o modo de funcionamento a jacto, não se pode ajustar a velocidade do ventilador. Seleccionar o modo de funcionamento no qual se possa ajustar a velocidade do ventilador.
Não é possível ajustar a temperatura.	O modo de circulação de ar, o modo a jacto ou o modo de desumidificação foi seleccionado.	Em alguns modos de funcionamento, tais como o de circulação de ar ou o modo de funcionamento a jacto, não se pode ajustar a temperatura. Seleccionar o modo de funcionamento no qual se possa ajustar a temperatura.

LG

Life's Good