LG
Life's Good

DANSK

BRUGERVEJLEDNING

Trådløs højttaler

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

NP6630



www.lg.com

NP6630-A0.BSWELLK_DAN_MFL67789403.indd 1 2013-06-21 4:01:55

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ COVERET IKKE FJERNES (BAGSIDEN) IKKE FJERNES INGEN ANVENDELIGE INDVENDIGE DELE KRÆVER SERVICE AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af uisoleret farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i papirerne, der følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

VARSEL: Se venligst på hovedoversigten på mærkatet på bunden af apparatet for at finde sikkerhedsoplysningerne inkl, oplysninger om produktets identifikation og leveringsrater.

ADVARSEL vedrørende strømforsyningskablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;

Dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægkontakterne. Overbelastede vægkontakter, løse eller beskadigede vægkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg regelmæssigt ledningen til dit apparat, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækker du netledningen stik ud. Når du installerer produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller batteripakke, og følg trinene i modsat rækkefølge i forhold til monteringen. For at forhindre forurening af miljøet og en mulig trussel mod menneskers og dyrs sundhed, skal det gamle batteri eller batteriet bortskaffes i egnede beholdere ved specifikke indsamlingssteder. Batterier og batteri må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis tilskudsordninger for batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG:

- Apparatet må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende) og der må ikke stilles genstande med væske, såsom vaser, på apparatet.
- Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.
- Internt litium batteri i enheden bør ikke erstattes af brugeren på grund af fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert, og skal erstattes med samme type batteri ved en ekspert.
- Brug kun den medfølgende AC adaptor til enheden. Brug ikke en strømforsyning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømforsyning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garanti.
- For at undgå brand eller elektrisk stød må du ikke åbne enheden. kontakt kun faguddannet personale.
- Efterlad ikke enheden på et sted i nærheden af varmeapparater eller udsat for direkte sollys, fugt eller mekanisk stød.
- Ved rengøring af enheden, skal du bruge en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.
- Brug ikke flygtige væsker som insektspray nær enheden. Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.
- Anbring ikke enheden over bilens airbag. Når airbaggen udløses, kan det medføre skade. Før du bruger enheden i bilen, skal du fastsætte enheden.
- Brug ikke den håndfri funktion under bilkørsel.
- Efterlad ikke enheden på en ustabil sted såsom høje hylder. Den kan falde ned på grund af vibration skabt af lyden.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes særskilt, og ikke som husholdningsaffald via specifikke indsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og den menneskelige sundhed.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af brugte batterier/akkumulatorer



1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatorer, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0.0005% kviksølv, 0.002% kadmium eller 0.004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes særskilt, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og den menneskelige sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.

CE 0984

LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

Kontakt følgende adresse og bed om en kopi af DoC (Declaration of Conformity/ Overensstemmelseserklæring).

Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

Kun til indendørs brug.

Erklæring om strålingseksponering

Montering og betjening af udstyret bør ske med en afstand på mindst 20 cm mellem kilden og personer.

Indholdsfortegnelse

1 Sådan kommer du i gang

2 Sikkerhedsoplysninger
6 Hovedfunktioner
6 Tilbehør
6 Indledning
7 Hovedenhed
8 Opladning af enheden
8 – Sådan tilslutter du vekselstrømsadapteren
8 – Kontrollér opladningsstatussen
8 – Batteribeskyttelse

2 Betjening

9 Grundbetjening
9 – Brug af knappen Tænd/sluk
9 – Brug af lydstyrkeknappen
9 Sådan hører du musik fra din eksterne enhed
10 – Om ferritkerne (valgfri)
10 Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi
10 – Sådan hører du musik fra en Bluetooth-enhed
12 – Brug af Bluetooth-applikation
14 Brug af AirPlay
15 – Tilslutning af AirPlay-kompatibel enhed
17 – Streaming af lyd fra dit iTunes-musikbibliotek til denne enhed
19 Andre funktioner
19 – Brug af håndfri funktion
19 – SLUK FOR AUTO POWER
19 – LG Tag On
20 – LG Sound Sync

3 Fejlfinding

21 Fejlfinding
21 – Generelt

4 Tillæg

22 Om knappen ⏻/I s tilstand
23 Varemærker og licenser
23 Håndtering af enheden
24 Specifikationer

Hovedfunktioner

Produceret til iPod/iPhone/iPad eller Android-telefon

Afspiller musik fra iPod/iPhone/iPad eller Android-telefon med en simpel tilslutning.

Portable In (bærbar ind)

Lytte til musik fra din bærbare enhed.

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt med LG Sound sync.

AirPlay®

Lytter til musik gemt på din Apple enhed.

LG Bluetooth Remote

Du kan styre denne enhed med din iPod touch/ iPhone/iPad eller Android-enhed via Bluetooth. Denne enhed og din enhed skal være parret via Bluetooth. Besøg "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)" eller benyt QR-koden vist nedenfor til at søge efter "LG Bluetooth Remote"-applikationen. For yderligere oplysninger, se side 12.

(Apple iOS)

(Android OS)

Tilbehør

Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende tilbehør.

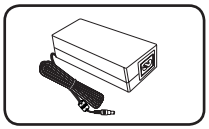

AC-strømforsyning (1)

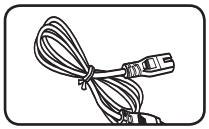

Strømkabel (1)

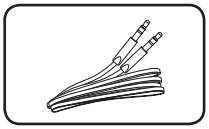

Bærbart kabel (1)

Indledning

Symbol anvendt i denne brugervejledning

Bemærk

Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.

Forsigtig

Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug undgås.

Hovedenhed

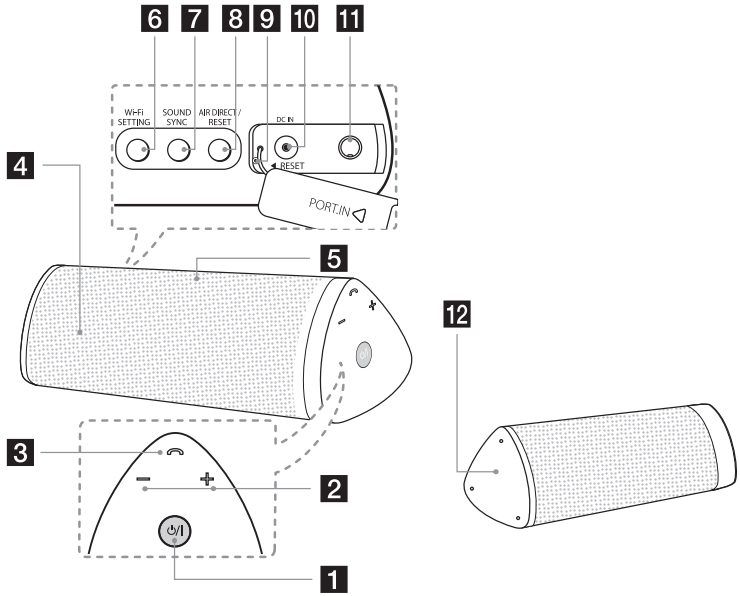

1 ⏻ / I
- Tænder/slukker : Tryk på og hold ⏻ / I nede
- Vælger funktionen og indgangskilden.

2 **+/-** (lydstyrke) : Justerer højttalerens lydstyrke.

3 **Knappen Telefon**

4 **Højttaler**

5 **Mikrofon**

6 **Wi-Fi SETTING**: Forbinder din enhed til det eksisterende Wi-Fi netværk.

7 **SOUND SYNC**
Synkroniserer denne enhed med dit LG TV.

8 **AIR DIRECT / RESET**
- Opretter ny Wi-Fi-netværk med din enhed.
- Initialiserer Wi-Fi-netværkets konfiguration.

9 **Hullet Nulstil**

10 **DC IN** (AC-adapter indgang)

11 **PORT.IN** (3.5 mm)
Lytte til musik fra din bærbare enhed.

12 **NFC-etiket** (side 19)

⚠ Forsigtig

Forholdsregler ved brug af trykknapperne

- Brug den berøringsfølsomme knapper med rene og tørre hænder.
  - I et fugtigt miljø, skal du udslette enhver fugt på de berøringsfølsomme knapper, før du brug.
- Undlad at trykke på touch-knapper hvis det er svært at få dem til at fungere.
  - Hvis du anvender for meget styrke, kan det beskadige sensoren af touch-knapper.
- Tryk på den knap, du ønsker at arbejde for at betjene fungere korrekt.
- Vær forsigtig med ikke at have nogen ledende materiale såsom metal genstand på de berøringsfølsomme knapper. Det kan forårsage funktionsfejl.

Opladning af enheden

Sådan tilslutter du vekselstrømsadapteren

Denne enhed anvender et indbygget batteri. Inden enheden bruges, skal batteriet oplades ved at tilslutte vekselstrømsadapteren.

1. Tilslut det medfølgende strømkabel til strømforsyningen.
2. Tilslut strømforsyningen til DC.IN-porten.
3. Tilslut strømkablet til en stikkontakt. Derefter går enheden på standby-tilstand.

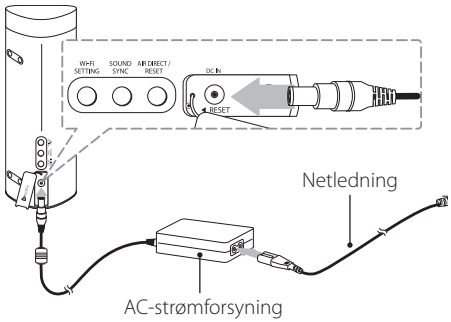

Forsigtig

Brug kun den medfølgende strømforsyning til enheden. Brug ikke en strømforsyning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømforsyning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garanti.

Kontrollér opladningsstatussen

Opladning af batteriet begynder, når vekselstrømsadapteren er tilsluttet. Du kan kontrollere opladningsstatussen med knappen ⏻ / ❙. (Find oplysninger på side 22)

- Opladning : Knappen ⏻ / ❙ blinker rødt eller hvidt.
- Fuldt opladet : Knappen ⏻ / ❙ lyser rødt eller hvidt.

Bemærk

- Deaktiver funktionen AirPlay
  Driftstid er ca. 10 timer. (Baseret på en lydstyrke på 30 %, signal på 1 kHz, bærbar indgang på 500 mV og fuld opladet status)
- Aktiver funktionen AirPlay
  Driftstid er ca. 5 timer. (Baseret på en lydstyrke på 30 %, signal på 1 kHz, bærbar indgang på 500 mV og fuld opladet status)

Det kan variere afhængigt af batteristatussen og driftsforholdene.

Batteribeskyttelse

Når strømadapteren tilsluttes, og enheden er for varm eller for kold, kan der opstår problemer med batteriet. Enheden har derfor funktionen Batteribeskyttelse. (Se oversigten nedenfor.)

I dette tilfælde skal enheden bruges et egnet sted, hvor temperaturen eller fugtigheden ikke er så høje eller lave.

Batteritemperatur : Meget lav		
Strøm slukket	(Rød) (Hvid)	Advarsel
Batteritemperatur : Meget høj		
Strøm tændt	(Rød) (Hvid) (Tænder)	Blinker 10 sek.

Grundbetjening

Brug af knappen Tænd/sluk

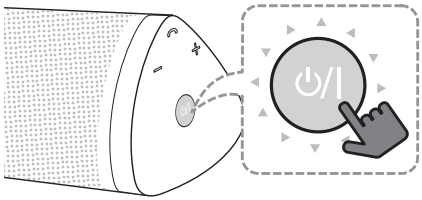

Strøm tændt

Aktiver funktionen AirPlay

Tryk på og hold knappen ⏻ / | nede.

Deaktiver funktionen AirPlay

Tryk på og hold knappen **AIR DIRECT / RESET** nede først og derefter på knapperne ⏻ / | og **AIR DIRECT/RESET** samtidigt.

Bemærk

Når funktionen Airplay slås fra, bliver strømforbruget lavere end, når Airplay er slået til.

Strøm slukket

Tryk på og hold knappen ⏻ / | nede.

Sådan skiftes tilstanden

Tilstanden kan skiftes ved tænding af enheden. Sig: "knappen ⏻ / |" flere gang, og tilstanden skiftes med stemmelyden.

Aktiver funktionen AirPlay
(Bærbar indgang -> AirPlay -> Bluetooth -> Bærbar indgang)

Deaktiver funktionen AirPlay
(Bærbar indgang -> Bluetooth -> Bærbar indgang)

Bemærk

Du kan nyde funktionen Lydsynkronisering ved at trykke på knappen SOUND SYNC. Se side 20.

Brug af lydstyrkeknappen

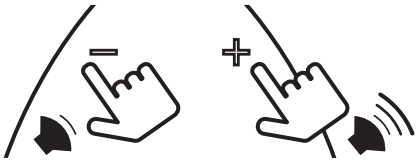

Du kan justere højttalerlydstyrken. Når du trykker på lydstyrkeknappen, blinker knappen ⏻ / | to gange i hvid farve.

Bemærk

Hvis du prøver at øge eller sænke lydstyrken, når den allerede er på højeste niveau, afgiver enheden en bip-lyd.

Sådan hører du musik fra din eksterne enhed

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange forskellige eksterne enheder.

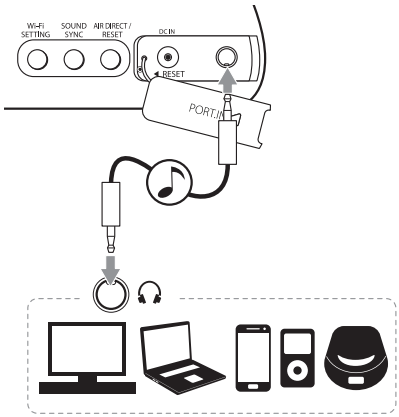

MP3 eller PMP osv.

1. Tilslut den eksterne enhed til **PORT.IN** stikket på enheden.
2. Tryk på knappen ⏻ / | for at tænde for strømmen.
3. Tryk på knappen ⏻ / | flere gange for at vælge tilstanden Bærbar indgang.
4. Tænd for den eksterne enhed og start afspilningen.

Om ferritkerne (valgfri)

Dette ferritkerne kan reducere støj.

Sådan forbindes en ferritkerne

1. Træk stopperen [a] på ferritkernen for at åbne den.
2. Vikl det bærbare kabel og USB-kabel rundt om ferritkernen.
3. Luk ferritkernen indtil, der lyder et klik.

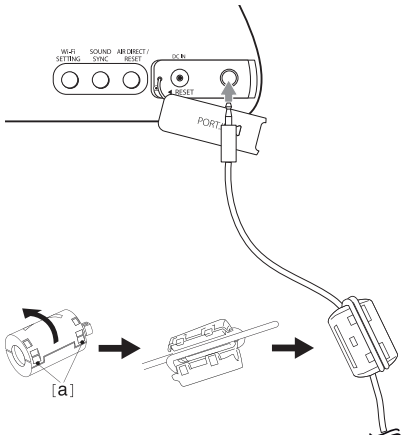

Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi

Om bluetooth

Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Den tilgængelige afstand er inden for 10 meter.

(Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger eller De har forbundet en bluetooth i de andre rum .)
Tilslutning af enkelte enheder i henhold til ***Bluetooth®*** trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med ***Bluetooth®*** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via ***Bluetooth®*** trådløs teknologi.
Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA.

Bluetooth profiler

For at bruge trådløs Bluetooth-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Sådan hører du musik fra en Bluetooth-enhed

Før du starter parringen, skal du sørge for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din Bluetooth-enhed. Se din brugervejledning til Bluetooth-enheden. Når først de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Vælg funktionen Bluetooth ved at trykke på knappen ⏻ / I flere gange.
2. Anvend din Bluetooth-enhed og gennemfør parringen. Når du søger efter denne enhed med din Bluetooth, vises muligvis en liste med enheder, alt afhængigt af den type Bluetooth, du anvender. Din enhed bliver vist som "LG Portable (XX:XX)".

Bemærk

XX:XX står for de sidste fire cifre på BT-adressen. For eksempel, hvis din enhed har en BT-adresse såsom 9C:02:98:4A:F7:08, får du vist "LG Portable (F7:08)" på Bluetooth-enheden.

3. Indtast PIN-kode.
   PIN-kode : 0000

Bemærk

Afhængigt af Bluetooth-enhedstypen kræver nogle enheder en PIN-kode.

4. Når enheden er tilsluttet din Bluetooth-enhed korrekt, blinker knappen ⏻/❙ to gange i hvid farve.

Bemærk

- Alt afhængigt af Bluetooth-type, vil nogle enheder have en anden måde at blive parret på.
- Prøv parringen, hvis din enhedsnavn ikke findes på enhedslisten.

5. At lytte til musik.
   For at afspille musik, der er gemt på din Bluetooth-enhed, se brugervejledningen til din Bluetooth-enhed.
   Lydstyrkeniveauet på Bluetooth vil justeres i henhold til lydstyrkeniveauet på din Bluetooth-enhed.

Bemærk

- Lyden fra hovedsættet kan være forringet, hvis du sætter lydstyrken på Bluetooth-enheden op til to tredjedele eller højere.
- Når du bruger Bluetooth-funktionen, skal du justere lydstyrken på en Bluetooth-enhed til et passende lytteniveau.

Bemærk

- I tilstanden Bærbar indgang skifter funktionen automatisk til Bluetooth-tilstand, efter at din enhed er tilsluttet enheden via Bluetooth.
- Når du har søgt efter denne enhed på din Bluetooth-enhed, skal du slutte Bluetooth-enheden til denne enhed. Afspil derefter den musik, du har lyst til.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Du kan ikke styre din Bluetooth-enhed med denne enhed.
- Du kan kun parre én Bluetooth-enhed med én enhed og således ikke flere på én gang.
- Selvom afstanden mellem din Bluetooth-enhed og enheden er mindre end 10 meter, kan din Bluetooth-ened måske ikke forbindes, hvis der er forhindringer mellem de to.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende Bluetooth-funktionen.
- Du kan nyde trådløst system ved hjælp af telefon, MP3, notebook osv.
- Forbindelsen vil blive afbrudt, hvis der er andet udstyr, der bruger samme frekvens, såsom medicinsk udstyr, mikrobølgeovne eller trådløse netværksforbindelser.
- Hvis der står en person og forstyrrer kommunikationen mellem Bluetooth-enheden og afspilleren, vil forbindelsen blive afbrudt.
- Hvis afstanden mellem Bluetooth-enhed og enheden vokser, bliver lydkvaliteten dårligere og dårligere. Forbindelsen vil blive afbrudt, hvis afstanden mellem Bluetooth-enheden og enheden kommer uden for Bluetooth-rækkevidden.
- Enheden med den trådløse ***Bluetooth***®-teknologi bliver afbrudt, hvis De afbryder hovedenheden eller fjerner Deres bluetooth mere end 10 meter fra enheden.
- Hvis Bluetooth-enheden afbrydes, bør du genoprette forbindelsen fra Bluetooth-enheden til din enhed.

Brug af Bluetooth-applikation

Om "LG Bluetooth Remote"-applikationen

"LG Bluetooth Remote"-applikationen giver en række af nye funktioner for denne enhed.
For at få glæde af funktionerne, anbefaler vi, at du henter og installerer den gratis "LG Bluetooth Remote"-applikation.

Installation af "LG Bluetooth Remote"-applikationen via "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på "Apple App Store"-ikonet eller "Google Android Market (Google Play Store)"-ikonet.
2. I søgefeltet skal du indtaste "LG Bluetooth Remote" og starte søgningen.
3. I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "LG Bluetooth Remote" for at hente Bluetooth-applikationen.
4. Tryk på et ikon for at installere.
5. Tryk på et ikon for at hente.

Bemærk

- Sørg for, at din Bluetooth-enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed har "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)".
- Hvis du vil få flere oplysninger, skal du se forklaringen på BT-app i "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)".

Installation af "LG Bluetooth Remote"-applikationen på din Bluetooth-enhed

1. Installér "LG Bluetooth Remote"-applikationen via QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.



(Apple iOS) (Android OS)

2. Tryk på et ikon for at installere.
3. Tryk på et ikon for at hente.

Bemærk

- Sørg for, at din Bluetooth-enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed har en scanningssoftware-applikation. Hvis du ikke har det, kan du hente en fra "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivering af Bluetooth med "LG Bluetooth Remote"-applikationen

"LG Bluetooth Remote"-applikationen giver dig mulighed for at din Bluetooth-enhed kan oprette forbindelse til denne enhed.

Bemærk

Ved iOS-enhed ;

Når parringen er udført, skal Bluetooth aktiveres ved hjælp af LG Bluetooth Remote App.

1. Tryk på ikonet for "LG Bluetooth Remote"-applikationen på startskærmen for at åbne "LG Bluetooth Remote"-applikationen, og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Setting] og vælg den enhed du ønsker.
3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om betjeningen, skal du trykke på [Setting] og [Help].

Bemærk

- BT-appen bliver tilgængelig i softwareversionen på følgende måde:
  Android O/S : Version 2.3.3 (eller nyere)
  iOS O/S : Version 4.3 (eller nyere)
- Denne enhed understøtter ikke multi-parring. Hvis denne enhed allerede har oprettet forbindelse til en anden Bluetooth-enhed, skal du afbryde forbindelsen til den anden enhed, og prøve igen.
- Alt efter Bluetooth-enhed, vil "LG Bluetooth Remote"-applikationen måske ikke fungere.
- "LG Bluetooth Remote"-applikationen til Apple iOS er en smule anderledes end den til Android OS.
- Den forbindelsen, du har oprettet, kan blive afbrudt, hvis du vælger en anden applikation eller ændre indstillingen for den tilsluttede enhed via "LG Bluetooth Remote"-applikationen. I dette tilfælde skal du kontrollere status for forbindelsen.
- For at forhindre funktionsfejl anbefaler vi, at du kun tilslutter én enhed til denne enhed.
- Efter tilslutning af BT app, vil musik muligvis afspilles af din enhed. Hvis dette er tilfældet, prøv da tilslutningsproceduren igen.

Brug af AirPlay

Apple AirPlay teknologi gør det muligt for dig at afspille dit iTunes-musikbibliotek, hostet på en Mac, PC, iPhone, iPod touch eller iPad på enhver AirPlay-kompatible enhed som er tilsluttet til Wi-Fi-netværket.

For at streame lyd trådløst via AirPlay, skal du have :

	Air Direct	Webside
Kompatibel Apple-enhed	iPad mini, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPhone5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch 5G, iPod touch 4G, iPod touch 3G	
iOS Version	Ver.4.3.3 (eller nyere)	
Version	Ver.10.2.2 (eller nyere)	
Trådløs LAN (intern antenne)	802.11 b/g	
Sikkerhedstilstand	WEP med Åben / Delings tilstand	WPA(TKIP/AES) WPA2(TKIP/AES) WEP med Åben tilstand
Webside adresse	192,168.1,1 (Valgfri for sikkerhed)	192.168.1.111

- Denne enhed skal tilsluttes til det samme lokale netværk som din iTunes værtsenhed gennem en Wi-Fi router.
- AirPlay kan muligvis ikke betjenes normalt, afhængigt af dit operativsystem, programversion eller opsætningsstatus for den AirPlay-aktiverede enhed, der er sluttet til denne enhed.
- Afhængigt af netværksmiljøet og din enheds tilstand, kan det tage lægere tid at tilslutte enheden.
- For at forhindre funktionsfejl anbefaler vi, at du kun tilslutter én enhed til denne enhed.

De kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller

iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3rd and 4th generation), iPad 2, iPad, iPad mini, iPod touch (3rd through 5th generation),

AirPlay, iPad, iPhone, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

Tilslutning af AirPlay-kompatibel enhed

Mulighed 1 : Brug af Air Direct

På enheden

1. Tryk på knappen ⏻ / I flere gange på enheden for at vælge funktionen **AirPlay**.
2. Tryk på **AIR DIRECT / RESET** på enheden. Knappen ⏻ / I blinker skiftevis hvidt og gult. Den stopper derefter med at blinke, og lyser konstant gult med en bip-lyd. (læs om knappen ⏻ / I på side 22.)

På AirPlay-kompatibel enhed

3. Slå Wi-Fi-funktionen til på den AirPlay-kompatible enhed.



4. I netværket listen, skal du finde og vælge "LG AIR DIRECT XXXXXX".

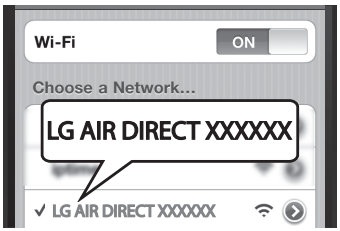

5. Brug Airplay efter din iPod touch/iPhone/iPad or PC/MAC bliver tilsluttet.

Bemærk

- Hvis "LG AIR DIRECT XXXXXX" er ikke på listen, kan du prøve at scanne de tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.
- Hvis din iPod touch/iPhone/iPad eller PC/MAC er forbundet til "LG AIR DIRECT XXXXXX", kan du ikke bruge internet.

Brug af Air Direct med sikkerhedstilstand

6. Start Apple Safari browseren eller Microsoft Internet Explorer browser på din iPod touch/ iPhone/iPad eller PC/MAC.
7. Indtast "192,168.1,1" på browserens adresselinje, og bekræft.
8. Indstil sikkerhedstilstand og indsæt kodeord.
   - Hexadecimal (0-9, A-F) 10 eller 26 cifre.
   - 5 eller 13 ASCII tegn.
9. Tryk eller klik på "OK".



10. I netværket listen, skal du finde og vælge "LG AIR DIRECT XXXXXX" igen.



11. Hvis du ønsker at komme tilbage til ikke sikret tilstand, skal du vælge ingen som sikkerhedstype.

Bemærk

- Hvis du ønsker at deaktivere Air Direct funktionen, tryk **AIR DIRECT/RESET**.
- Hvis du ønsker at initialiserer Wi-Fi netværks sikkerhedstilstand, tryk og hold **AIR DIRECT/ RESET**.
- Når du frakobler Air Direct, forsøger denne enhed automatisk at genoprette forbindelse med Wi-Fi-deling eller Webpage, som den sidst fik adgang til.

Mulighed 2 : Brug af webside

Det nye Wi-Fi-netværk oprettet af denne enhed tillader kun adgang for en Wi-Fi-aktiverede enhed. For at undgå interferens fra andre Wi-Fi-enheder, anbefales det midlertidigt at deaktivere Wi-Fi-funktionen på dine andre Wi-Fi-enheder.

Bemærk

- "LG AUDIO Setup XXXXXX" er det midlertidige og assisterende Wi-Fi-netværk for tilslutning af denne enhed til din hjem Wi-Fi-router.
- Mens din iPod touch/iPhone/iPad eller din Wi-Fi-aktiverede PC/Mac har forbindelse til "LG AUDIO Setup XXXXXX"-netværket, kan du ikke benytte internettet på enhederne.

På enheden

1. Tryk på knappen ⏻ / ❙ flere gange på enheden for at vælge funktionen **AirPlay**.
2. Tryk på **Wi-Fi SETTING**. Knappen ⏻ / ❙ blinker skiftevis hvidt og gult.

På AirPlay-kompatibel enhed

3. Efter 20 sekunder vælges"LG AUDIO Setup XXXXXX"på netværkslisten på din iPod/iPhone/iPad eller PC/MAC. Knappen ⏻ / ❙ blinker skiftevis hvidt og gult i hurtigt tempo.

Bemærk

- Hvis "LG AUDIO Setup XXXXXX" er ikke på listen, kan du prøve at scanne de tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.
- Hvis du ønsker at deaktivere funktionen Webside, skal du trykke på og holde **Wi-Fi SETTING** nede.
- Hvis du trykker på **Wi-Fi SETTING** på en anden funktion, går enheden til funktionen AirPlay. Du kontrollerer statussen ved hjælp af knappen ⏻ / ❙.
- Når denne netværksforbindelse er ustabil, skal netværket initialiseres ved at trykke på **AIR DIRECT / RESET**.

4. Start Apple Safari browseren eller Microsoft Internet Explorer browser på din iPod touch/iPhone/iPad eller PC/MAC.
5. Indtast "192,168.1,111" på browserens adresselinje, og bekræft.
6. Vælg navnet på dit netværk (SSID) fra "Wireless Network".
7. Indtast netværksnøglen, hvis det kræves.
8. Tryk eller klik på "OK" for at fortsætte med netværksindstillings forandring.

- Følg vejledningen på skærmen for at ændre og bekræfte de interne Wi-Fi-indstillinger på denne enhed.
- Vent venligst mindst 30 sekunder.



9. Hvis denne enhed er tilsluttet dit valgte Wi-Fi-hjemmenetværk succesfuldt, stopper knappen ⏻ / ❙ med at blinke, og lyser konstant hvidt. (find oplysninger om knappen ⏻ / ❙ på side 22)
10. Hvis De har sikkerhed på Deres adgangspunkt, er De nødt til at skrive sikkerhedskoden ind.

Bemærk

- Hvis du benytter andre tegn, og ikke det engelske alfabet eller tal, til SSID-navnet for dit adgangspunkt eller trådløse router, kan det blive vist anderledes.
- I en WEP sikkerhedsstatus er der generelt 4 nøgler tilgængelige til indstilling af adgangspunkt eller trådløs router. Hvis adgangspunktet eller den trådløse router bruger WEP sikkerhed, skal du indtaste sikkerhedskoden for nøgle "Nr. 1" for at få forbindelse til dit hjemmenetværk.
- Et adgangspunkt er en enhed, der giver dig tilladelse til trådløs forbindelse til dit hjemmenetværk.

Streaming af lyd fra dit iTunes-musikbibliotek til denne enhed

Bemærk

Sørg for, at dit iTunes-host-enhed er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk som denne enhed. Din iTunes-enhed kan være en iPod touch/iPhone/iPad installeret med iOS 4.3.3 (eller nyere) eller en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac installeret med iTunes 10.2.2 (eller nyere).

Stream fra din iPod touch/iPhone/iPad

1. Start "Music" program på din iPod touch/iPhone/iPad.



2. Tryk på AirPlay-ikonet .

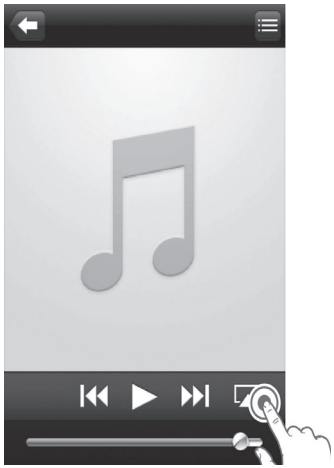

3. Vælg "LG AUDIO XXXXXX" (eller bruger tilpasset navn) fra AirPlay listen.

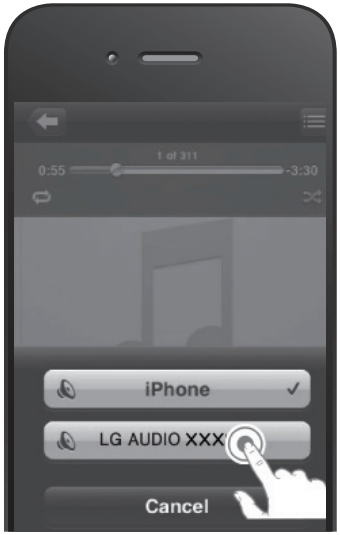

4. Vælg en mediefil og start afspilningen.
   - Efter et stykke tid, vil du høre musik fra denne enhed.
   - Afhængigt af dit forbindelsesmiljø og netværkstilstand kan lydudgangen muligvis ikke være normal.

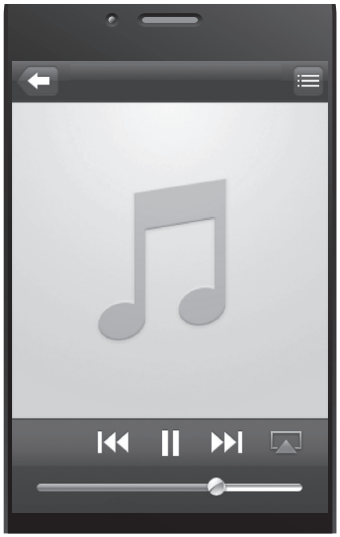

Bemærk

- Hvis du ikke kan høre musik efter vellykket opsætning, skal du gøre et af følgende på din iPod touch/iPhone/iPad:
  - Afbryd og derefter forbind til den samme Wi-Fi-router igen.
  - Luk alle programmer, der kører i baggrunden.
  - Sluk og tænd på din iPod touch/iPhone/iPad igen.
- For at forhindre funktionsfejl anbefaler vi, at du kun tilslutter én enhed til denne enhed.

Andre funktioner

Brug af håndfri funktion

Forberedelse: Din smartphone skal være parret med den enhed via bluetooth.

1. Ved et indkommende opkald skal ✆ trykkes for at modtage opkaldet.

Bemærk

- Når du lytter til musik, sættes musikken automatisk i pause ved indkommende opkald. Både enheden og din smartphone ringer samtidigt.
- Afhængigt af den Bluetooth-kompatible telefon eller omgivelsesmiljøet kan lydkvaliteten reduceres, eller enheden fungerer muligvis ikke korrekt.

2. Du kan vælge den ønskede indstilling ved at bruge knappen ✆, som det vises nedenfor.

Tilstand	Tryk på ✆	Tryk på og hold ✆ nede
Indkommende opkald	Besvar opkald	Afvis opkald
Under opkald	Læg på	Skift opkald fra enhed til telefon

SLUK FOR AUTO POWER

Denne enhed vil slukke af sig selv for at spare på strømmen i tilfælde af, at hovedenheden ikke tilsluttes en ekstern enheden og ikke benyttes i 25 minutter.

Det gør denne enhed også 6 timer efter hovedenheden er blevet sluttet til en anden enhed med analog indgang.

LG Tag On

LG Tag On giver dig mulighed for at installere og åbne appen "LG Bluetooth Remote" på en NFC-aktiveret telefon.

1. Aktiverer funktionen NFC på den NFC-aktiverede telefon.
2. Tænd for enheden.
3. Sæt bagsiden af den NFC-aktiverede telefon over enheden.

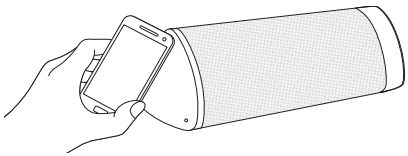

- Hvis appen "LG Bluetooth Remote" ikke er installeret på den NFC-aktiverede telefon, vises det forbundne skærmbillede med appen "LG Bluetooth Remote".
- Hvis appen "LG Bluetooth Remote" er installeret på den NFC-aktiverede telefon, så betyder det, at appen "LG Bluetooth Remote" er aktiveret.

Bemærk

- Du skal aktivere funktionen NFC på den NFC-kompatible telefon.
- Hvis skærmen på den NFC-aktiverede telefon er låst, læser telefonen ikke NFC.
- Hvis dit smartphone-hus er krombelagt, er NFC utilgængelig. Afhængigt af husets materiale eller tykkelse læses NFC muligvis ikke korrekt.

LG Sound Sync

Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med TV'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo på dit TV.

Kontrollerbar funktion ved LG tv'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, mute

Der henvises til TV'ets betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.

Bemærk

- Når tilslutningerne mislykkedes, skal du sørge for tilstanden og strøm til TV.
- Sørg for betingelse for denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
  - Slukkede for enheden.
  - Ændring af funktionen til de andre.
  - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller en distance.

Med trådløs forbindelse

1. Tænd for enheden.
2. Tryk på **SOUND SYNC** for at vælge funktionen LG Sound Sync. Knappen ⏻ / ❙ lyser konstant grønt.
3. Opsæt LG Sound Sync (Trådløs) på tv'et. Der henvises til betjeningsvejledningen til TV'et.
4. Når enheden tilsluttes dit LG TV succesfuldt, blinker knappen ⏻ / ❙ to gange i grøn farve.

Hvis din enhed og LG TV er tilsluttet normal, kan knappen ⏻ / ❙ enten blinke eller stoppe med at blinke, afhængigt af batteritilstanden. (Se "Batteri" på side 22)

Bemærk

- Når funktionen LG TV er valgt, tilslutter enheden tv'et automatisk, som tilsluttes senere ved genstart.
- Enheden med Bluetooth-trådløs teknologi frakobles, hvis funktionen Sound Sync vælges. Den fjernstyrede Bluetooth-app, som du allerede har tilsluttet, er frakoblet.
- Du kan kun søge og tilslutte denne enhed gennem LG TV i funktionen LG Sound Sync.
- Lydstyrketrinnet på denne enhed bliver ændret til det lydstyrketrin, der er på LG TV, i funktionen LG Sound Sync.

Fejlfinding

Generelt

Problem	Årsag og korrektion
Ingen strøm.	• Batteriet er afladet. Genoplad batteriet. • Tilslut enheden til strømforsyningen ved hjælp af den medfølgende AC adapter.
Ingen lyd eller lydforvrængning.	• Enheden eller din smart enheds lydstyrke er indstillet til minimum. Kontrollér og justere lydstyrken på enheden eller bluetooth-enhed volumen. • Hvis du bruger eksternt udstyr på høj styrke, forvrænger det muligvis lydkvaliteten. Reducer lydstyrken af enhederne. • Hvis du bruger enheden til andre formål end at lytte til musik, kan lydkvaliteten være sænket, eller enheden muligvis ikke korrekt.
Bluetooth-parring fungerer ikke godt.	• Sluk bluetooth og tænd igen på din Bluetooth-enhed, og prøv at parre igen. • Vær sikker på din Bluetooth-enhed er tændt. • Fjern forhindringen i vejen for Bluetooth-enheden og enheden. • Afhængigt af hvilken type af Bluetooth-enhed eller omgivende miljø, kan enheden ikke parres med enheden. • Mens du bruger Bluetooth, kan du ikke aktivere BT app. Afbryd Bluetooth-enhed, som du har tilsluttet før, for at bruge BT app korrekt. • Når din Bluetooth-enhed er allerede forbundet med anden enhed, skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen først. Derefter kan du styre din afspiller via BT app. • Afhængigt af Bluetooth-enhed, kan BT app restriktivt ikke arbejde. • Den forbindelsen, du har oprettet, kan blive afbrudt, hvis du vælger en anden applikation eller ændrer indstillingen på den tilsluttede enhed via BT app. I sådan et tilfælde, bedes du kontrollere status for forbindelsen.
Tilslutning af AirPlay fungerer ikke korrekt.	• Tryk på og hold **AIR DIRECT / RESET** nede på enheden for at initialisere.
Enheden fungerer ikke normalt.	• Ved funktionsfejl lyser knappen ⏻ / I skiftevis rødt og hvidt. Brug enheden et egnet sted, hvor temperaturen eller fugtigheden ikke er så høj eller lav.
Ovenstående løsninger virker ikke.	• Tryk i hullet Nulstil med en spidset genstand, som f.eks. en blyant.

Om knappen ⏻/| s tilstand

Tænd white Tænd rød Tændt på gult eller grønt Sluk Beep lyd

Batteri

Strøm	Vekselstrømsadapter	Tilstand	Farve	
Tænder	Forbundet	Opladning ➡ Fuld opladning	↔ ➡	
Sluk	Afbrudt	Lavt batteri	↔	Blinker hurtigt
Sluk	Forbundet	Opladning ➡ Fuld opladning	↔ ➡	
-	Forbundet	Har et problem med batteriet	↔	Advarselsbesked

Bluetooth

Strøm	Vekselstrømsadapter	Tilstand	Farve	
Sluk	-	Bluetooth parret	↔ + ♫	Blinker to gange

AirPlay

Strøm	Vekselstrømsadapter	Tilstand	Farve	
Sluk	-	Venter på forbindelse (i tilstanden AirPlay)	(Gul) ↔ + ♫ Bip : ved frakobling af Air Direct	Blinker langsomt
Sluk	-	Tilslutning (søgning efter AirPlay-kompatibel enhed)	(Gul) ↔	
Sluk	-	Tilslutning (søgning efter AirPlay-kompatibel enhed)	(Gul) ↔	Blinker hurtigt
Sluk	Afbrudt	AirPlay tilsluttet	(Gul) + ♫	
Sluk	Forbundet	AirPlay tilsluttet/ Opladning ➡ Fuld opladning	↔ ➡ + ♫	
Sluk	-	AirPlay nulstilles	(Gul) ↔	Blinker hurtigt (3 sek.)

LG Sound Sync

Strøm	Vekselstrømsadapter	Tilstand	Farve	
Sluk	-	Lydsynkronisering frakoblet (i tilstanden Sound Sync)	(Grønt)	
Sluk	-	Lydsynkronisering tilkoblet	(Grønt) ↔ + ♫	Blinker to gange

Varemærker og licenser



Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der giver mulighed for radiokontakt mellem elektroniske enheder inden for en maks. rækkevidde på 10 meter.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til ***Bluetooth®*** trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med ***Bluetooth®*** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via ***Bluetooth®*** trådløs teknologi.

Bluetooth®-ordmærke og logoer ejes af ***Bluetooth®*** SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Logoet Wi-Fi CERTIFIED bruger et certificeringsmærke fra Wi-Fi Alliance.

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, re-pakke enhed som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Hold udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i nærheden af enheden.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren, brug en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Specifikationer

Generelt	
Krav til strømforsyning	DC 12 V ⎓ 1.5 A
Krav til strømforsyning	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Strømforbrug	18 W
Udvendige mål (B x H x D)	300 mm x 95 mm x 98 mm
Nettovægt (cirka)	1.37 kg
Betjeningstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsforhold - fugtighed	5 % til 60 %

Indgange	
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo stik)

Forstærker	
Udgangseffekt (Adapter)	10 W x 2 ch (6 Ω ved 1 kHz)
Udgangseffekt (Batteri)	5 W x 2 ch (6 Ω ved 1 kHz)
T.H.D	10 %

Højttalere	
Type	indbygget
Impedans	6 Ω
Nominel indgangseffekt	10 W
Maksimal indgangseffekt	20 W

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

NP6630-A0.BSWELLK_DAN_MFL67789403.indd 26 2013-06-21 4:02:10