LG
Life's Good

دليل المالك

نظام المسرح المنزلي ذو الصوت ثلاثي الأبعاد Blu-ray™

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

BH9630TW (BH9630TW, S93T2-FL/FR/S, S93T2-W, T2, W3-2)
BH9630TW (BH9630TW, S93T4-FL/FR/S, S93T2-W, T2, W3-2)
BH9630WY (BH9630WY, S93T4-FL/FR/S, S93T2-W, T2, W3-2)

P/NO : SAC35754601

معلومات الأمان

تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا – والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع – إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبئ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.
قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.
الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موثوقاً فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة.
يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكنبة أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه: تصدر الفئة ١M من شعاع الليزر المرئي وغير المرئي عند فتحه. لا تنظر إليه مباشرة بالأدوات البصرية

استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.
لا تحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحائط المفكوكة أو التالفة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تمثل خطرًا. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.
لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي.
عند تثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلويث البيئة وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض." يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المتقدم للمحتوى (AACS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتنسيقات أقراص البلو راي، والمشابة لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتنسيقات أقراص الدي في دي، يتم فرض بعض القيود على خرج الإشارة، وما إلى ذلك، للمحتويات المحمية بنظام AACS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشراء؛ حيث قد تكون هذه القيود معمول بها و/ أو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تصنيع هذا المنتج.
- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM وBD+ تستخدم بشكل إضافي كأنظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و/ أو BD+. للحصول على مزيد من المعلومات عن AACS، علامة BD ، BD-ROM أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشفير العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الاسطوانات المدمجة (BD-ROM /DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصًا من قبل شركة Rovi، ومخصصًا للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الاسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/ أو الجنائية.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقًا للأسطوانات الجاري تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مُسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كإشارة NTSC.

يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخرجة من المشغل.

- إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صورًا مشوشة فقط عند استخدام الاسطوانات أو محتويات الفيديو المُسجلة في NTSC.
- يقوم التليفزيون الألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائيًا وفقًا لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائيًا، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادية على الشاشة.
- وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام الألوان NTSC بالشكل الملائم على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

تحذير

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغللة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

جدول المحتويات

١ بدء الاستخدام

٣ **معلومات الأمان**
٨ **مقدمة**
٨ – الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمة في هذا الدليل
٩ – حول عرض رمز "⊘"
٩ – كود المنطقة
٩ – اختيار النظام
١٠ **جهاز التحكم عن بُعد**
١١ **اللوحة الأمامية**
١١ **اللوحة الخلفية**
١٢ **تركيب السماعة (الخلفية)**
١٤ **تركيب النظام**
١٥ **توصيل النظام**
١٥ – توصيل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي
١٥ – توصيل أسلاك التيار المتردد
١٦ **توصيل السماعات اللاسلكية**
١٦ – توصيل السماعات اللاسلكية يدوياً

٢ التوصيل

١٧ **توصيلات التلفزيون**
١٨ – ما هو SIMPLINK؟
١٨ – وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)
١٨ – إعداد دقة الشاشة
١٩ **توصيل الهوائي**
٢٠ **التوصيلات بجهاز خارجي**
٢٠ – الوصلة الإضافية
٢٠ – اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)
٢١ – وصلة HDMI IN 1 /2 (مدخل HDMI 1 /2)
٢٢ **التوصيل بشبكتك المنزلية**
٢٢ – اتصال الشبكة السلكية
٢٣ – إعداد الشبكة السلكية
٢٤ – اتصال الشبكة اللاسلكية
٢٤ – إعداد الشبكة اللاسلكية

٣ إعداد النظام

٢٧ **الإعداد الأولي**
٢٨ **الإعدادات**
٢٨ – ضبط إعدادات الإعداد
٢٩ – قائمة [شبكة]
٣٠ – قائمة [عرض]
٣١ – قائمة [لغة]
٣١ – قائمة [صوت]
٣٣ – قائمة [تأمين]
٣٤ – قائمة [آخرى]

٤ التشغيل

٣٦ **Sound Effect (المؤثر الصوتي)**
٣٦ **تأثير الصوت ثلاثي الأبعاد**
٣٦ **استخدام مؤقت النوم**
٣٧ **شاشة عرض القائمة الرئيسية**
٣٧ – استخدام القائمة [المنزل]
٣٧ – استخدام خاصية المشاركة الذكية
٣٨ **تشغيل الأجهزة المتصلة**
٣٨ – تشغيل الأسطوانات
٣٨ – تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد
٣٩ – تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات/ USB
٤٠ – تشغيل ملف على خادم شبكي
٤١ **الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر**
٤١ – تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials
٤١ – مشاركة الملفات والمجلدات
٤٢ – معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials
٤٢ – متطلبات النظام
٤٣ **التشغيل العام**
٤٣ – عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت
٤٣ – عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور
٤٣ – استخدام قائمة الأقراص
٤٤ – استئناف التشغيل
٤٤ – ذاكرة آخر مشهد
٤٥ **على شاشة العرض**
٤٥ – للتحكم في تشغيل الفيديو
٤٦ – التحكم في عرض الصورة
٤٧ **التشغيل المتقدم**
٤٧ – التشغيل المتكرر
٤٧ – تكرار جزء معين
٤٧ – التشغيل بدءاً من وقت محدد
٤٨ – تحديد لغة الترجمة.
٤٨ – سماع صوت مختلف
٤٨ – المشاهدة من زاوية مختلفة
٤٨ – تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون

٤٩ – تغيير صفحة كود الترجمة.
٤٩ – تغيير وضع الصورة
٤٩ – عرض معلومات المحتوى
٥٠ – تغيير عرض قائمة المحتوى
٥٠ – تحديد ملف الترجمة
٥١ – الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح
٥١ – تحويل المحتوى 2D إلى محتوى 3D
٥٢ الخصائص المتقدمة
٥٢ – اتصال Wi-Fi Direct™
٥٣ – الاستمتاع بتقنية Miracast™
٥٣ – الاستمتاع بخاصية BD-Live™
٥٤ – تسجيل قرص صوتي مدمج
٥٤ – التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX
٥٥ – LG Tag On
٥٥ – LG AV Remote
٥٦ عمليات الراديو
٥٦ – الاستماع إلى الراديو
٥٦ – الضبط المسبق لمحطات الراديو
٥٦ – حذف محطة محفوظة
٥٦ – حذف جميع المحطات المحفوظة
٥٦ – تحسين استقبال FM الضعيف
٥٧ استخدام لوحة مفاتيح أو ماوس USB
٥٧ استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميز)
٥٨ استخدام LG Smart World
٥٨ – تسجيل الدخول
٥٩ – البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت
٥٩ استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)
٦٠ استخدام تقنية البلوتوث
٦٠ – الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٦٢ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦٢ – عام
٦٣ – الشبكة
٦٤ – الصورة
٦٤ – الصوت
٦٤ – دعم العملاء
٦٤ – إخطار البرامج مفتوحة المصدر

٦ ملحق

٦٥ التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق
٦٥ – إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون
٦٦ تحديث برامج الشبكة
٦٦ – إخطار تحديث الشبكة
٦٦ – تحديث البرنامج
٦٨ معلومات إضافية
٦٨ – متطلبات الملفات
٦٩ – ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)
٧٠ – حول DLNA
٧٠ – بعض متطلبات النظام
٧٠ – ملاحظات التوافق
٧١ مواصفات مخرجات الصوت
٧٢ قائمة رموز المنطقة
٧٣ قائمة رمز اللغة
٧٤ العلامات التجارية والتراخيص
٧٦ المواصفات
٧٩ الصيانة
٧٩ – التعامل مع الوحدة
٧٩ – ملاحظات على الأقراص
٨٠ معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

قد تختلف بعض المحتويات المذكورة في هذا الدليل عن مشغلك حسب برنامج المشغل أو مزود الخدمة الخاص بك.

مقدمة

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمة في هذا الدليل

الوسائط/ المصطلح	الشعار	الرمز	الوصف
Blu-ray	Blu-ray Disc Blu-ray 3D Blu-ray 3D 3D ONLY	BD	• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. • أقراص "Blu-ray ثلاثية الأبعاد" وأقراص "Blu-ray ثلاثية الأبعاد فقط". • أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق BDAV.
		MOVIE MUSIC PHOTO	• أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (١٢ سم)	DVD VIDEO DVD R DVD RW RW DVD+R RW DVD+ReWritable	DVD	• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. • وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط • يدعم القرص ثنائي الطبقات أيضًا
		AVCHD	تنسيق AVCHD نهائي
		MOVIE MUSIC PHOTO	• أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge
DVD-RW (VR) (١٢ سم)	DVD RW	DVD	وضع VR والصيغة النهائية فقط
Audio CD (١٢ سم)	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	ACD	قرص صوتي مضغوط
CD-R/RW (١٢ سم)	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	MOVIE MUSIC PHOTO	• أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge
ملاحظة	–	!	تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.
تحذير	–	⚠	يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.

حول عرض رمز "⊘"

قد يظهر رمز "⊘" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك هذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.

كود المنطقة

يحتوي هذه الجهاز على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص BD-ROM أو DVD التي تحمل نفس تسمية الكود المطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".

اختيار النظام

قم بالضغط على زر (OPEN /CLOSE) ⏏ عندما يكون القرص مدرجًا، ولا تقوم بإخراجه. اضغط واستمر بالضغط على زر ❚❚ (PAUSE) لأكثر من خمس ثوان عندما يكون [OPEN] معروضًا على نافذة العرض.

ملاحظة

- استنادًا إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R /RW (أو DVD±R /RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R /RW (أو DVD±R /RW) في الوحدة.
- استنادًا إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R /RW، وDVD±R /RW، و BD-R /RE) غير قابلة للتسجيل.
- قد لا تعمل أقراص BD-R /RE، وDVD±R /RW، و CD-R /RW المسجلة باستخدام كمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطة، إذا كان القرص تالفًا أو متسخًا أو في حالة وجود أتربة أو تكثيف على عدسات المشغِّل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخصي، حتى ولو كان مسجلاً بتنسيق متوافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المُستخدم في إنشاء القرص. (يُرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية.)
- يتطلب هذا المشغِّل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصل إلى جودة التشغيل المثلى.
- يتم تعيين أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقًا على هذه المعايير تلقائيًا. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA)، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقًا لضمان التشغيل المتوافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات WMA / MP3 وملفات الموسيقى من الإنترنت. ولا تمنح شركتنا حق منح هذا الإذن. ويجب أن يُطلب الإذن دائمًا من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] [مُتحكم فيه] لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُتحكم فيه/ نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام التشغيل windows Vista)

جهاز التحكم عن بُعد

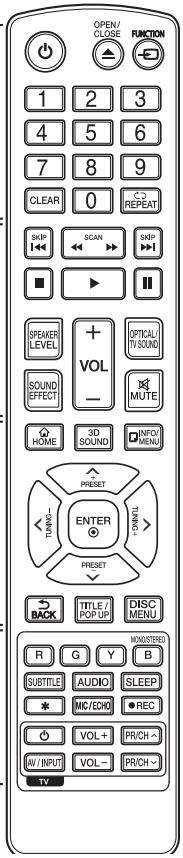

تركيب البطارية

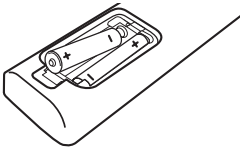

انزع غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد، وأدخل بطاريتين من نوع R03 (الحجم AAA) مع مطابقة ⊕ و ⊖ بشكل صحيح.

١

(POWER) (⏻): يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

(OPEN /CLOSE) (⏏): إخراج وإدخال الاسطوانة.

FUNCTION: يقوم بتغيير وضع الإدخال.

الأزرار الرقمية 9–0: يحدد الخيارات المرقمة في القائمة.

CLEAR: أزل رقماً عند إعداد كلمة المرور أو اتصال الشبكة.

(REPEAT) (🔁): يكرر الجزء أو التسلسل المطلوب.

٢

(SCAN) (◀◀ / ▶▶): يبحث للخلف أو للأمام.

(SKIP) (⏮ / ⏭): إنتقل إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي أو السابق.

(STOP) (■): يوقف التشغيل.

(PLAY) (▶): يبدأ التشغيل.

(PAUSE) (❚❚): يوقف التشغيل.

SPEAKER LEVEL: يقوم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت المطلوب.

SOUND EFFECT: يحدد وضع المؤثر الصوتي.

VOL +/ –: يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

OPTICAL /TV SOUND: يقوم بتغيير وضع الإدخال إلى بصري مباشرةً.

MUTE: يقوم بكتم صوت الوحدة.

٣

HOME (🏠): لعرض أو الخروج من [المنزل].

3D SOUND: **صوت ثلاثي الأبعاد الصوت ثلاثي الأبعاد.**

(INFO /MENU) (📋): يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.

أزرار التوجيه: اختر خياراً من القائمة.

PRESET +/ –: يحدد برنامج الراديو.

TUNING +/ –: يقوم بتوليف محطة الراديو المطلوبة.

(ENTER) (⊙): يتعرف على تحديد القائمة.

(BACK) (↩): الخروج من القائمة أو العودة للشاشة السابقة.

TITLE /POPUP: يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM الفرعية، إن وجدت.

DISC MENU: للوصول إلى قائمة على قرص.

٤

الأزرار الملونة (R، G، Y، B):
– تستخدم للتنقل عبر قوائم جهاز BD-ROM. هذا الزر غير متوفر.
– B زر: يحدد المخرج أحادي الصوت/ ستريو في وضع FM.

SUBTITLE: يحدد لغة الترجمة.

AUDIO: يحدد لغة الصوت أو قناة الصوت.

SLEEP: يقوم بتعيين فترة زمنية معينة يتم بعدها إغلاق الوحدة.

✱ : هذا الزر غير متوافر.

MIC /ECHO (ي رايتخا): يحدد وضع الميكروفون أو وضع صدى صوت الميكروفون. بعد تحديد الوضع المطلوب، اضغط على VOL –/ + لضبط مستوى صوت الميكروفون أو مستوى صوت صدى الميكروفون.

(REC) (●): التسجيل من قرص مدمج صوتي أو راديو FM أو مصدر AUX إلى USB.

أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة ٦٥.

اللوحة الأمامية

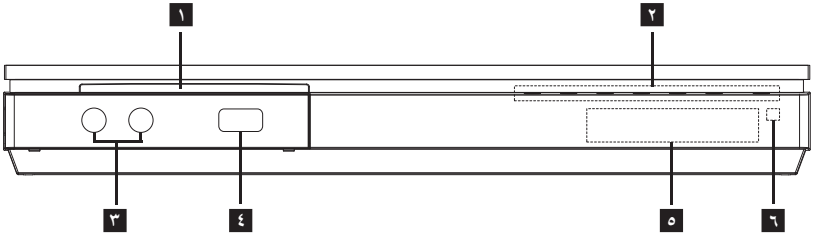

١ فتحة الأسطوانة

٢ أزرار للتشغيل
(OPEN /CLOSE) ⏏
(PLAY / PAUSE) >II
(STOP) ☐
(Function) F (وظيفة)
يقوم بتغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.
VOL. -/ +
(POWER) I / ⏻

٣ MIC 1 /2 (اختياري)

٤ منفذ USB

٥ إطار العرض

٦ أداة الاستشعار عن بعد

تحذير

الاحتياطات في استخدام أزرار اللمس

- استخدم أزرار اللمس بيدين نظيفتين وجافتين.
  - في البيئة الرطبة، اسمح أي رطوبة موجودة فوق أزرار اللمس قبل الاستخدام.
- لا تضغط على أزرار اللمس بشدة لجعلها تقوم بوظائفها.
  - ففي حالة استخدامك القوة المفرطة في ذلك، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تلف مستشعر أزرار اللمس.
- المس الزر الذي ترغب في العمل به لتشغيل الوظيفة بشكل صحيح.
- احرص على عدم وضع أي مادة موصلة، مثل كائن معدني على أزرار اللمس. فمن الممكن أن يؤدي هذا إلى حدوث خلل في الوظائف.

اللوحة الخلفية

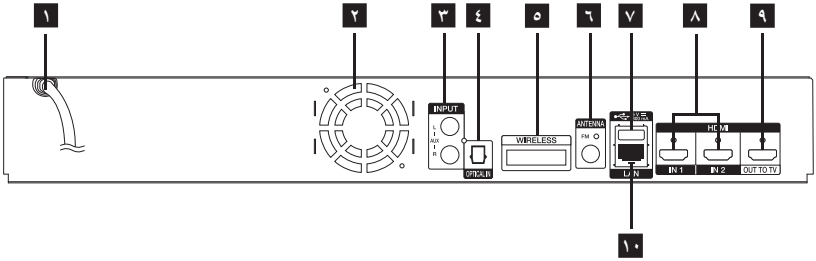

١ سلك التيار المتردد

٢ مروحة تبريد

٣ AUX (L /R) INPUT

٤ OPTICAL IN

٥ موصل لاسلكي WIRELESS

٦ موصل الهوائي

٧ USB منفذ (لتوصيل لوحة مفاتيح أو ماوس USB)

٨ HDMI IN 1 /2

٩ HDMI OUT TO TV

١٠ LAN منفذ

تركيب السماعة (الخلفية)

الإعداد

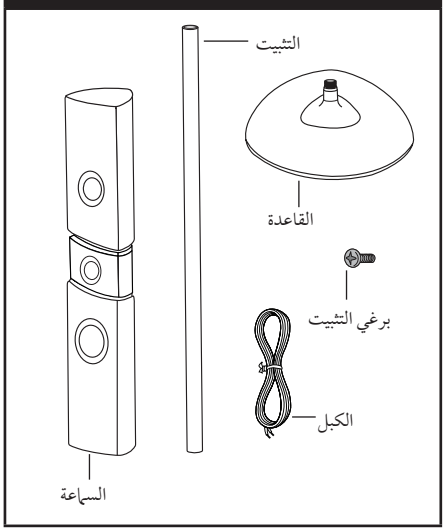

١. اربط القضيب بالقاعدة عن طريق لف التثبيت.

الخطوة ١

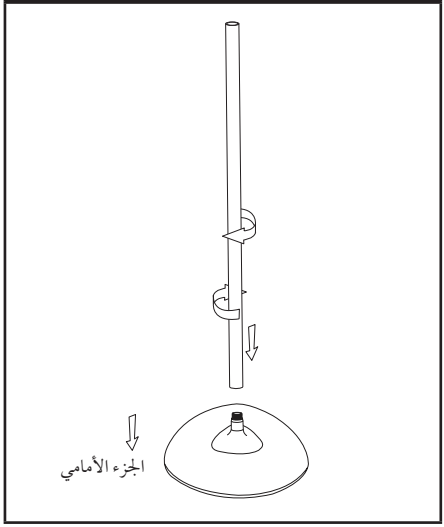

٢. اسحب سلك السماعة من داخل التثبيت.

الخطوة ٢

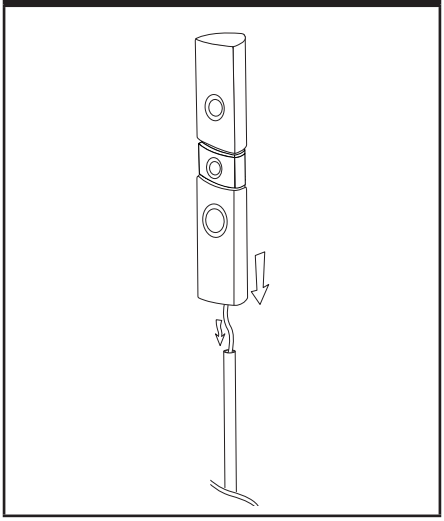

٣. وصل السماعة بالعمود، ثم أحكم التوصيل باستخدام برغي التثبيت.

الخطوة ٣

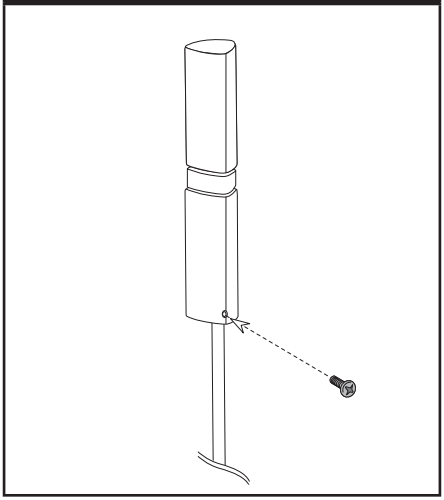

٤. **أدخل الموصل بالجزء السفلي من القاعدة.**
أوصل سلك السماعة بالطرف الموجود في القاعدة.

يرجى التأكد من توصيل السلك المعلم باللون الأسود بطرف التوصيل المعلم بعلامة "–" (سالب) وتوصيل السلك الآخر بطرف التوصيل المعلم بعلامة "+" (زائد).

الخطوة ٤

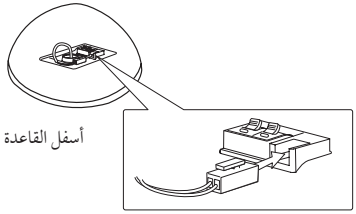

تحذير

انتبه حتى لا تسقط السماعة.

وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل السماعة والتسبب في الإصابة الجسدية و/ أو تلف الممتلكات.

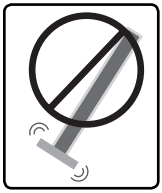

تركيب النظام

يعرض الرسم التوضيحي التالي مثالاً على تركيب النظام.
لاحظ أن الرسوم التوضيحية في هذه التعليمات تختلف عن تلك الخاصة بالوحدة الفعلية لأغراض الشرح.
للحصول على أفضل صوت ممكن، يجب وضع جميع مكبرات الصوت بخلاف مضخم الصوت على بعد نفس المسافة من وضع الاستماع (Ⓐ).

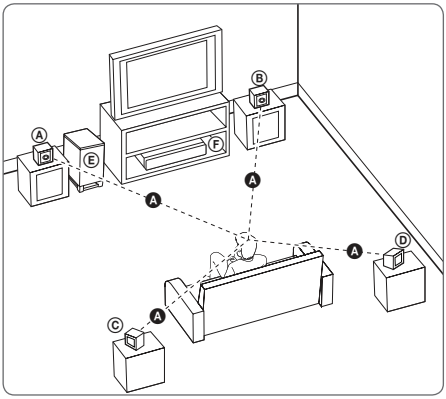

Ⓐ مكبر الصوت الأمامي الأيسر (L) (S93T2-FL/S93T4-FL)/
Ⓑ مكبر الصوت الأمامي الأيمن (R) (S93T2-FR/S93T4-FR):
ضع مكبري الصوت الأماميين على جانبي جهاز العرض أو الشاشة وكتدفق مع سطح الشاشة قدر الإمكان.

Ⓒ مكبر الصوت الأيسر المحيط (L) (S93T2-S/S93T4-S)/
Ⓓ مكبر الصوت الأيمن المحيط (R) (S93T2-S/S93T4-S):
ضع مكبرات الصوت هذه خلف وضع الاستماع لديك، مع توجيهها إلى الداخل قليلاً.

Ⓔ مضخم الصوت (S93T2-W):
لا يُعد موضع مضخم الصوت مهمًا جدًا، نظرًا لأن الأصوات ذات الجهير المنخفض ليست اتجاهية إلى درجة عالية. ولكنه من الأفضل وضع مضخم الصوت بالقرب من مكبري الصوت الأماميين.
وأدره تجاه وسط الغرفة للحد من انعكاسات الجدار.

Ⓕ الوحدة

تحذير

- احرص على ألا يضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في أنبوب مكبر الصوت*.
  *أنبوب مكبر الصوت: فتحة لصوت الجهير الوافر في كابينة (حاوية) مكبر الصوت.
- تحتوي مكبرات الصوت على أجزاء مغناطيسية، ولذلك قد يحدث عدم انتظام الألوان في شاشة التلفزيون CRT أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي. يُرجى استخدام مكبرات الصوت بعيدًا عن شاشة التلفزيون أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي.
- قبل استخدامك لمضخم الصوت، يرجى إزالة الفينيل الواقي.

توصيل النظام

توصيل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي

وصل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي باستخدام أسلاك السماعة.

تأكد من توصيل السلك المميز باللون الأسود بالطرف المميز بعلامة "–" (سالب)، ومن توصيل السلك الآخر بالطرف المميز بعلامة "+" (زائد).

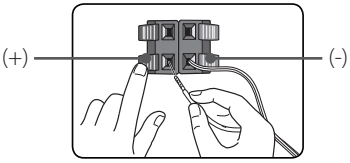

اللون	مكبر الصوت	الوضع
رمادي	يمين الجزء الخلفي	يمين الجزء الخلفي
أزرق	يسار الجزء الخلفي	يسار الجزء الخلفي

توصيل أسلاك التيار المتردد

وصل أسلاك التيار المتردد بموصل التيار المتردد في الجزء الخلف من السماعات اللاسلكية الأمامية اليسرى واليمنى.
وصل سلك التيار المتردد بموصل التيار المتردد في الجزء الخلف من مضخم الصوت اللاسلكي.

توصيل السماعات اللاسلكية

١. أدخل Wireless TX حتى الخط المعلم في الموصل اللاسلكي WIRELESS في الجزء الخلفي من الوحدة.

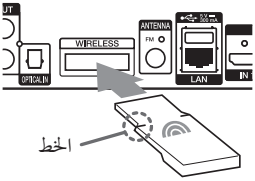

٢. وصل كبلات التيار المتردد الخاصة بالنظام بمنفذ التيار الموجود بالحائط.

٣. عند تشغيل المشغل، فسوف يكتمل اتصال السماعات اللاسلكية بشكل تلقائي.
- عند اكتمال التوصيل، يمكنك رؤية الأيقونة (●) في نافذة العرض.

مؤشر LED

لون مصباح LED	التشغيل
أصفر أو برتقالي (وميض)	التوصيل غير مكتمل
أصفر أو برتقالي	اكتمل التوصيل
أحمر	التوصيل في وضع الاستعداد أو تعذر التوصيل.
إيقاف التشغيل (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)	سلك طاقة التيار المتردد غير موصل.

ملاحظة

- لا تدخل سوى Wireless TX المخصص لهذه الوحدة في الموصل اللاسلكي WIRELESS. حيث قد تتعرض هذه الوحدة للتلف أو يصعب إزالتها.
- إذا كان هناك جهاز منتج لموجات كهرومغناطيسية بالقرب، قد يحدث التداخل. ضع الوحدة (المستقبل اللاسلكي، والسماعات اللاسلكية ومكبر الصوت اللاسلكي، والوحدة الرئيسية) بعيدا عن هناك.
- يستغرق الأمر بضعة ثوان (وقد يستغرق وقت أطول) لكي يتصل الناقل اللاسلكي TX والمستقبل اللاسلكي والسماعات اللاسلكية ومكبر الصوت اللاسلكي مع بعضهم البعض.
- الطول المتاح ٢٠ متر للاتصال اللاسلكي في مكان مفتوح.

توصيل السماعات اللاسلكية يدوياً

يمكنك ضبط توصيل السماعات اللاسلكية يدويًا، في حال عدم اكتمال الاتصال الخاص بك. ارجع إلى "توصيل مكبرات الصوت اللاسلكية" في الصفحة ٣٢.

توصيلات التلفزيون

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل HDMI™ من نوع A، وعالي السرعة). صل قابس HDMI OUT الموجود على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتوافق أو شاشة.

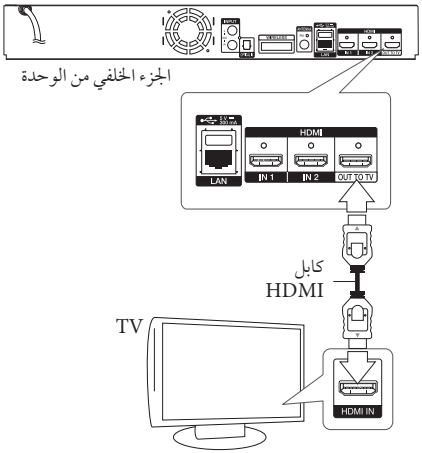

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

ملاحظة

يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأفضل.

معلومات إضافية حول HDMI

- عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:
  - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI /DVI والمشغل. ثانيًا، قم بتشغيل جهاز HDMI /DVI واتركه لمدة ٣٠ ثانية تقريبًا ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
  - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل لهذه الوحدة على نحو صحيح.
  - الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو ٧٢٠x٥٧٦p أو ١٢٨٠x٧٢٠p أو ١٩٢٠x١٠٨٠i أو ١٩٢٠x١٠٨٠p.
- لن تعمل جميع أجهزة HDCP المتوافقة أو HDMI أو DVI مع هذا المشغل.
  - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متوافق مع HDCP.

ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI الموصل لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالمشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستبانة"، صفحة ١٨.)
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٣١).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. لحل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـ HDCP، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على ٤,٥ م بشكل عام).

ما هو SIMPLINK؟

بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيلة HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة

حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)

تعمل وظيفة ARC على تمكين تلفزيون ممكَّن لكابل HDMI لإرسال التدفق الصوتي إلى HDMI OUT (مخرج HDMI) في هذا المشغِّل.

لاستخدام هذه الوظيفة:

- يجب أن يدعم التلفزيون لديك وظيفة HDMI-CEC وARC، ويجب تعيين وظيفة HDMI-CEC وARC على On (تشغيل).
- قد تختلف طريقة ضبط وظيفة HDMI-CEC وARC باختلاف التلفزيون. للاطلاع على تفاصيل حول وظيفة ARC، يُرجى الرجوع إلى دليل التلفزيون لديك.
- يجب أن تستخدم كابل HDMI (كابل HDMI™ عالي السرعة من النوع أ مع شبكة Ethernet).
- يجب أن تقوم بالتوصيل بـ HDMI IN (مدخل HDMI) الذي يدعم وظيفة ARC التي تستخدم HDMI OUT (مخرج HDMI) في هذا المشغِّل.
- لا يمكنك توصيل سوى Home Theater (مسرح منزلي) بتلفزيون متوافق مع وظيفة ARC.

ملاحظة

لتفعيل وظيفة [SIMPLINK / ARC] اضبط هذا الخيار على [On]. (الصفحة ٣٥)

إعداد دقة الشاشة

يوفر المشغل العديد من مستويات الدقة لخرج العرض لمقابس HDMI OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستبانة باستخدام قائمة [إعدادات].

١. اضغط على HOME (⌂).
٢. استخدم < / > لاختيار [إعدادات] واضغط على (⦿) ENTER. تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].
٣. استخدم ∨ / ∧ لاختيار [عرض] ثم اضغط على > لتنتقل إلى المستوى الثاني.
٤. ستخدم ∨ / ∧ لاختيار [دقة] ثم اضغط على (⦿) ENTER لتنتقل إلى المستوى الثالث.

٥. استخدم ∨ / ∧ لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على (⦿) ENTER لتأكيد اختيارك.

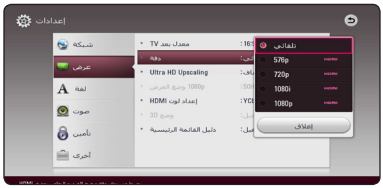

ملاحظة

- إذا كان التليفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 576p بكسل كما يلي:
  ١. اضغط على HOME (⌂) لإخفاء القائمة HOME.
  ٢. اضغط على (STOP) ■ لأكثر من ٥ ثواني.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصيل قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى استبانة غير مقبول في التليفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستبانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستبانة تلقائيًا إلى مستوى الاستبانة السابق.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وتفضيل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحتوى الموجود على أسطوانة BD-ROM.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل الهوائي الموفر للاستماع إلى الراديو.

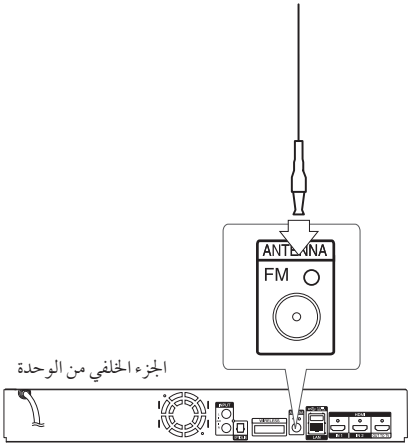

ملاحظة

بعد توصيل سلك هوائي FM، تأكد من توصيله بالكامل.

التوصيلات بجهاز خارجي

الوصلة الإضافية

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت من مكون خارجي من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقابس مخرج الصوت التناظري في المكون الخاص بك بـ AUX L /R (المدخل الإضافي) في هذه الوحدة. ثم حدد الخيار [AUX] إضافي بالضغط على FUNCTION (راديو وإدخال).

كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

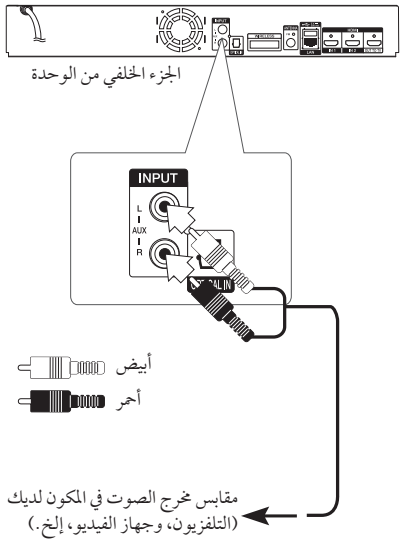

اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت من المكون لخاص بك باستخدام اتصال رقمي بصري من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقبس المخرج الرقمي في المكون لديك بمقبس OPTICAL IN (مدخل بصري) في الوحدة.
ثم حدد الخيار [OPTICAL] [بصري] عن طريق الضغط على FUNCTION (راديو وإدخال).
أو اضغط على OPTICAL /TV SOUND للتحديد بشكل مباشر.

كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

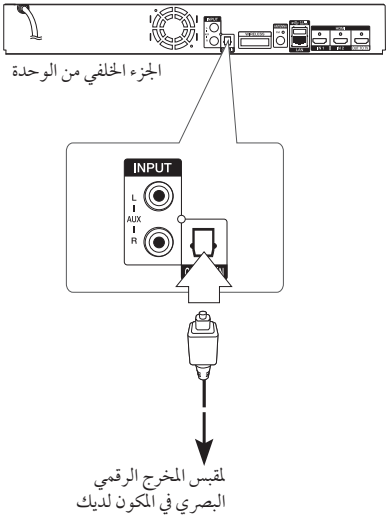

وصلة HDMI IN 1/2 (مدخل HDMI 1/2)

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت من مكونك من خلال هذه الوصلة.

قم بتوصيل مقبس HDMI OUT (مخرج HDMI) في مكونك بمقبس HDMI IN (مدخل 1 (HDMI أو 2 في هذه الوحدة.
ثم حدد الخيار [HDMI IN 1/2]مدخل HDMI 1/2[بالضغط على FUNCTION (راديو وإدخال).

كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

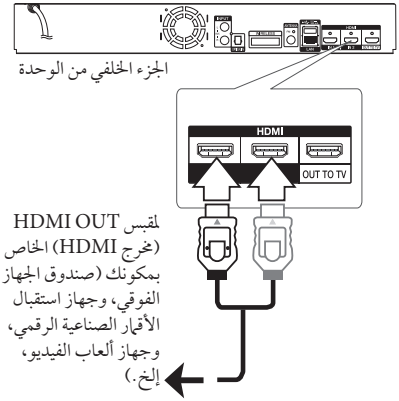

ملاحظة

- لا يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع HDMI IN 1/2 (مدخل HDMI 1/2).
  قم بتغيير دقة الفيديو للمكون المتصل.
- إذا كانت إشارة مخرج الفيديو غير عادية عند توصيل الكمبيوتر الشخصي لديك بمقبس HDMI IN 1/2 (مدخل HDMI 1/2)، فقم بتغيير دقة الكمبيوتر الشخصي إلى 576 بكسب أو 720 بكسل أو 1080i أو 1080 بكسل.
- يُرسل المشغِّل الصوت من مدخلات HDMI إلى كلٍّ من مخرج HDMI ومكبرات الصوت الخاصة بالوحدة.

التوصيل بشبكتك المنزلية

هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية.
وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-LIVE، والخدمات المتاحة على الإنترنت.

اتصال الشبكة السلكية

يوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظرًا لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرةً بالشبكة، ولا تخضع لتداخل تردد الراديو.

يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التعليمات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغِّل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل LAN أو Ethernet متوفر تجاريًا.

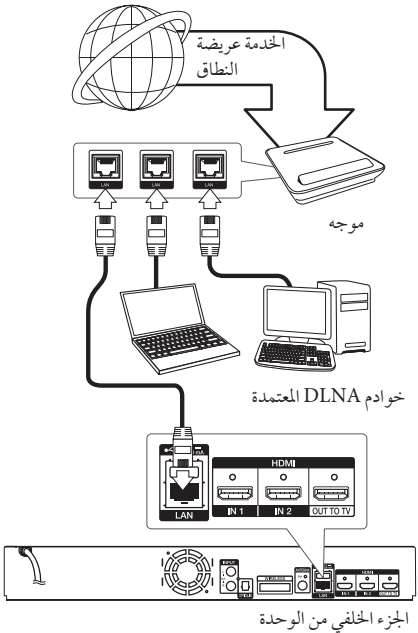

ملاحظة

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كبل هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تهيئات توصيل متنوعة، رجاء أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- إذا أردت الدخول على محتوى من محتويات خوادم DLAN، يجب توصيل هذا المشغل بنفس الشبكة المحلية مع تلك الخوادم باستخدام موجه.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم DLNA، قم بتثبيت برنامج "Nero MediaHome 4" على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (راجع صفحة ٤١)

إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المشغل تلقائيًا. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعداد شبكة المشغل. اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

١. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعدادات] ثم اضغط على (⦿) ENTER.

٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال (⦿) ENTER عند تمييز زر البدء [البداية]

سيتم توصيل الشبكة تلقائيًا بالوحدة.

الإعداد المتقدم

إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدويًا، استخدم ∧ / ∨ لتحديد [الإعداد المتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (⦿) ENTER.

١. استخدم ∧ / ∨ لتحديد [سلكي] واضغط على زر الإدخال (⦿) ENTER.

٢. استخدم ∧ / ∨ / < / > لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.

ملاحظة

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت يدويًا، اختر [ثابت] ثم اضغط [عنوان IP] و[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] باستخدام ∧ / ∨ / < / > والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.

٣. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (⦿) ENTER لتطبيق إعدادات الشبكة.

يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

٤. اضغط على زر الإدخال (⦿) ENTER مع تمييز [OK] لإنهاء إعدادات الشبكة السلكية.

اتصال الشبكة اللاسلكية

هناك خيار اتصال آخر يتمثل في استخدام Access Point (نقطة اتصال) أو موجه لاسلكي. وقد يختلف تكوين الشبكة وطريقة الاتصال باختلاف الجهاز المُستخدم وبيئة الشبكة.

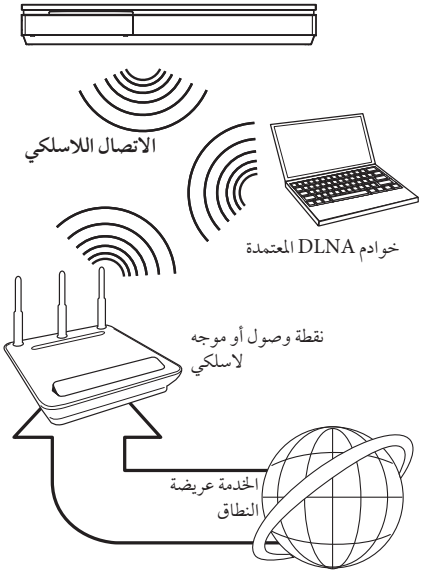

يُرجى الرجوع إلى تعليمات الإعداد الموفرة مع نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي لديك للحصول على خطوات اتصال تفصيلية وإعدادات الشبكة.

للحصول على أفضل أداء، دائمًا ما يكون الاتصال السلكي المباشر من هذا المشغِّل إلى موجه الشبكة المحلية أو مودم الكابل/ DSL هو الخيار الأمثل.
إذا اخترت استخدام الخيار اللاسلكي، لاحظ أن الأداء أحيانًا ما يتأثر بالأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنزل.

إعداد الشبكة اللاسلكية

بالنسبة لاتصال الشبكة اللاسلكية، يحتاج المشغل إلى الإعداد بالنسبة لاتصالات الشبكة. يمكن إجراء هذا الضبط من قائمة [إعداد]. اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي. يجب إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي قبل توصيل المشغل بالشبكة.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة اللاسلكية، سوف تحتاج إلى التالي:

- توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية اللاسلكية.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي.
- لاحظ SSID ورمز الحماية الخاص بالشبكة.

١. قم بتحديد خيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على ENTER (⦿).

٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال ENTER (⦿) مع تمييز [البداية].

إذا لم تكن الشبكة السلكية موصلة بالوحدة، سيتم عرض جميع الشبكات المتاحة على الشاشة.

٣. استخدم ∧ / ∨ لتحديد SSID الخاص بالشبكة اللاسلكية المرغوبة واضغط على زر الإدخال ENTER (⦿).

إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

ملاحظة

إذا استخدمت حروف أخرى بخلاف الأبجدية أو أرقام اللغة الإنجليزية لاسم SSID الخاص بنقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي، فقد يتم عرضه بشكل مختلف.

ملاحظة

- يحتوي وضع حماية WEP بشكل عام على ٤ مفاتيح متاحة في إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي. إذا كانت نقطة الدخول أو الموجه الخاص بك تستخدم نظام حماية WEP، أدخل رمز الحماية للمفتاح "رقم ١" للتوصيل على الشبكة المحلية الخاصة بك.
- نقطة الدخول هي جهاز يسمح لك بالاتصال بالشبكة المحلية الخاصة بك لاسلكيًا.

٤. استخدم ∧ / ∨ / < / > لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.

ملاحظة

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت يدويًا، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] باستخدام ∧ / ∨ / < / > والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.

٥. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (⦿) ENTER لتطبيق إعدادات الشبكة.

يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

٦. اختر [إغلاق] واضغط على إدخال (⦿) ENTER لاستكمال اتصال الشبكة.

الإعداد المتقدم

إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدويًا، استخدم ∧ / ∨ لتحديد [الإعداد المتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (⦿) ENTER.

١. استخدم ∧ / ∨ لتحديد [لاسلكي] واضغط على زر الإدخال (⦿) ENTER.

[قائمة AP] – يقوم بالبحث عن نقاط الوصول المتاحة أو الموجهات اللاسلكية داخل النطاق ويقوم بعرضهم على شكل قائمة.

[اسم الشبكة (SSID)] – ربما لا تقوم نقطة الوصول بعرض اسم الشبكة الخاص بها (SSID). افحص إعدادات نقطة الوصول من خلال الكمبيوتر وإما أن تضبط نقطة الوصول لكي تعرض SSID، أو أن تقم بإدخال اسم الشبكة يدويًا في [اسم الشبكة (SSID)].

[PBC] – إذا كانت نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي يدعم طريقة التكوين المستند إلى زر الضغط [PBC]، فقم بتحديد الخيار واضغط على زر الضغط Push Button الموجود في نقطة الوصول لمدة ١٢٠ ثانية. لست بحاجة لأن تعرف اسم الشبكة (SSID) ورمز الأمان الخاص بنقطة الوصول.

[PIN] – إذا كانت نقطة الوصول تدعم طريقة التكوين المستند إلى رمز PIN والمعتمد على إعداد الشبكة اللاسلكية المحمية (WPS)، فقم بتحديد هذا الخيار ولاحظ رقم الرمز على الشاشة. ثم أدخل رقم PIN في قائمة إعدادات نقطة الوصول لبدء الاتصال. يُرجى الرجوع إلى وثائق جهاز الشبكة الخاص بك.

٢. اتبع التعليمات الخاصة بكل طريقة اتصال معروضة على الشاشة.

ملاحظة

لاستخدام الاتصال بشبكات PBC وPIN، يجب ضبط وضع الحماية الخاصة بنقطة الوصول الخاصة بك على الوضع OPEN (مفتوح) أو AES.

ملاحظات حول اتصال الشبكة

- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالبًا ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور بإيقاف تشغيل الطاقة و/ أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعدئذ قم بتشغيل الطاقة و/ أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موفر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدودًا بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمل شركتنا المسؤولية عن أي أعطال للمشغل و/ أو ميزة الاتصال بالإنترنت تنتج عن أخطاء/ أعطال الاتصال المصاحبة للإتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاءها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوائمة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومُهيأ بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو لمشكلات خاصة بموفر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية ١٠ Base-T أو ١٠٠ Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة xDSL.
- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقًا لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل.)
- قد لا يُسمح باستخدام "موجه" أو قد يكون استخدامه محدودًا وفقًا للسياسات والقيود المتبعة من قبل موفر خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت مباشرة.
- تعمل الشبكة اللاسلكية على ترددات لاسلكية ٢,٤ جيجا هرتز تُستخدم أيضًا عن طريق الأجهزة المنزلية الأخرى مثل الهاتف اللاسلكي وأجهزة *Bluetooth*® وفرن الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بسبب التداخل معها.
- أوقف تشغيل جميع أجهزة الشبكة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية المحلية الخاصة بك. بعض الأجهزة قد تولد حركة الشبكة.
- ضع المشغل على أقرب مسافة ممكنة من نقطة الدخول لتحقيق أفضل مستوى للإرسال.
- وفي بعض الحالات فإن وضع نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي أعلى من الأرض بمسافة (٠,٤٥ م) على الأقل يمكن أن يُحسن من الاستقبال.
- قم بتقريب المشغل من نقطة الدخول قدر الإمكان أو أعد توجيهه بحيث لا يوجد أي حائل بينه وبين نقطة الدخول.
- تتوقف جودة الاستقبال اللاسلكي على العديد من العوامل مثل نوع نقطة الدخول والمسافة الفاصلة بين المشغل ونقطة الدخول ومكان المشغل.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي الخاص بك على وضع البنية الأساسية. الوضع التلقائي غير مدعوم.

الإعداد الأولي

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى. قم بضبط لغة الشاشة وإعدادات الشبكة في معالج الإعداد الأولي.

١. اضغط على زر التشغيل (POWER).

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة.

٢. استخدم ∧ / ∨ / < / > لتحديد لغة الشاشة واضغط على زر الإدخال (ENTER).

٣. قم بقراءة وتحضير ضبط إعدادات الشبكة واضغط على زر الإدخال (ENTER) مع تمييز زر البدء [البداية].

إذا تم توصيل الشبكة السلكية، سوف تنتهي إعدادات اتصال الشبكة تلقائيًا.

٤. تُعرض كل الشبكات المتاحة على الشاشة. استخدم ∧ / ∨ لتحديد [شبكة سلكية] أو SSID الخاص بالشبكة اللاسلكية المرغوبة واضغط زر الإدخال (ENTER).

إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

٥. استخدم ∧ / ∨ / < / > لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.

٦. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (ENTER) لتطبيق إعدادات الشبكة.

يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

ولمزيد من التفاصيل عن إعدادات الشبكة، يرجى الرجوع إلى "التوصيل بشبكتك المنزلية" في صفحة ٢٢.

٧. قدم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال ENTER (⦿).

قم بقراءة وضبط إعدادات السماعة اللاسلكية.

٨. قدم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال ENTER (⦿).

٩. اضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER للتأكد من إشارات نغمة اختبار السماعات.

بعد التأكد من إشارة نغمة الاختبار، قم بالضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER في حين يتم تمييز زر [إيقاف].
قدم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال ENTER (⊙).

١٠. يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر سماعات هذه الوحدة تلقائياً عند تشغيل التلفزيون. يجب توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بكبل بصري.

اضغط على ∧ للانتقال واضغط على < / > لتحديد [تشغيل] أو [إيقاف].

١١. قم بفحص الإعدادات التي تم ضبطها في الخطوات السابقة.

اضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER مع تمييز زر الإنهاء [إنهاء] لإنهاء إعدادات الإعداد الأولي. إذا ما كان هناك أية إعدادات ترغب في تغييرها، استخدم < / > / ∧ / ∨ لتحديد ↩ واضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER.

الإعدادات

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعدادات].

١. اضغط على HOME (⌂).

٢. استخدم < / > لاختيار [إعدادات] واضغط على ENTER (⊙). تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].

٣. استخدم ∧ / ∨ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على > للانتقال إلى المستوى الثاني.

٤. استخدم ∧ / ∨ لتحديد خيار إعداد ثاني، ثم اضغط على ENTER (⊙) للانتقال إلى المستوى الثالث.

٥. استخدم ∧ / ∨ لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على ENTER (⊙) للتأكيد على اختيارك.

قائمة [شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيئة الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. (انظر "التوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات ٢٢.)

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على (⦿) ENTER للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

توصيل BD-LIVE

يمكنك الحد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

[مسموح جزئيًا]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACS أون لاين محظورة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

[ممنوع]

الدخول إلى الإنترنت محظور لجميع محتويات BD-Live.

ضبط الخدمة الذكية

[إعداد البلد]

حدد المنطقة الخاصة بك لعرض خدمة محتوى الإنترنت الذي يناسبك.

[بدء التشغيل]

حسب المنطقة، قد لا تتوفر وظيفة [بدء التشغيل].

اسم الجهاز

يُمكنك إدخال اسم الشبكة باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.سيتم تعريف هذا المشغل بالاسم الذي تُدخله على الشبكة المنزلية الخاصة بك.

Wi-Fi Direct

هذا المشغل معتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi™ Direct. Wi-Fi Direct هي التقنية التي تستخدمها الأجهزة للاتصال ببعضها البعض دون الاتصال بنقطة وصول أو جهاز توجيه. اضغط على ENTER (⦿) لعرض قائمة Wi-Fi Direct. ارجع إلى الصفحة ٥٢ لتوصيل الجهاز.

تشغيل الشبكة

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائط من على خادم وسائط DLNA عبر هاتف ذكي معتمد على DLNA. يتمتع غالبية الهواتف الذكية المعتمدة على DLNA بخاصية التحكم في تشغيل الوسائط على الشبكة المنزلية. اضبط هذا الخيار على وضع [تشغيل] لكي تسمح لهاتفك الذكي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليمات الخاصة بهاتفك الذكي المعتمد على DLNA أو بالتطبيق للحصول على معلومات مفصلة.

ملاحظة

- يجب توصيل هذه الوحدة والهاتف الذكي المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية HOME (⌂) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تنسيقات الملفات المتاحة الواردة في صفحة ٦٨ لا تكون مدعومة دائما في وضع [تشغيل الشبكة].

قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التليفزيون وفقًا لنوع تليفزيونك.

[صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تليفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تليفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة لتملأ شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[Original 16:9]

إختر متى يتم توصيل تليفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل 16:9]

إختر متى يتم توصيل تليفزيون بعرض 16:9.
الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقيًا (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

ملاحظة

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستبانة مضبوطًا على أعلى من 720p بكسل.

دقة

يضبط دقة خرج عرض إشارة فيديو HDMI.
ارجع إلى صفحة ١٨ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستبانة.

[تلقائي]

إذا كان قابس مخرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التليفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[1080p]

يخرج 1080 خطاً من الفيديو المستمر.

[1080i]

يخرج 1080 خطاً من فيديو متشابك.

[720p]

يخرج 720 خطاً من الفيديو المستمر.

[576p]

يخرج 576 خطاً من فيديو متشابك.

Ultra HD Upscaling

تسمح هذه الخاصية للوحدة بترقية دقة الفيديو الأصلي إلى دقة Ultra HD والإخراج عبر وصلة HDMI.

[تلقائي]

إذا قمت بتوصيل شاشة قادرة على عرض دقة Ultra HD، سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD تلقائياً.

[إيقاف]

وسوف توقف هذه الوحدة خاصية زيادة الدقة.

ملاحظة

- سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD عندما تقوم بتشغيل قرص BD-ROM بتنسيق 24 هرتز؟
- قد تتم مقاطعة عرض الصور المشغلة بشكل مؤقت عند تغير الدقة.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p/24 Hz) مع عرض مجهز بـ HDMI متوافق مع 1080p/24 Hz.

ملاحظة

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].
- عند ضبط[1080p وضع العرض] على [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقًا مع 1080p/24 Hz (1080 بكسل/ 24 هرتز)، فسيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الفيديو 50 Hz هرتز لمطابقة تنسيق مصدر الفيديو.

إعداد لون HDMI

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثنائي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثلاثي الأبعاد.

دليل القائمة الرئيسية

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فقاعة الدليل في القائمة الرئيسية. اضبط هذا الخيار على[تشغيل] لعرض الدليل.

قائمة [لغة]

قائمة العرض

إختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[آخرى]

اضغط (⦿) ENTER لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (⦿) ENTER لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٧٣.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

ملاحظة

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

قائمة [صوت]

لكل قرص عدة خيارات لمخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

ملاحظة

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٧١ للمزيد من التفاصيل.

المخرجات الرقمية

[ستريو PCM] (HDMI فقط)

اختر إذا كنت توصل HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي بجهاز به جهاز استريو رقمي بقناتين لفك الشفرة.

[قناة متعددة PCM] (HDMI فقط)

اختر إذا كنت توصل مخرج HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز به جهاز فك شفرة DTS.

[إعادة ترميز DTS] (HDMI، OPTICAL)

اختره إذا وصلت مخرج HDMI OUT بجهاز DTS لفك الشفرة.

[تيار البتات] (HDMI، OPTICAL)

إختر إذا قمت بتوصيل مقبس HDMI OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز مزود بوحدة فك ترميز LPCM وDolby Digital وDolby Digital Plus وDolby TrueHD و DTS وDTS-HD.

ملاحظة

- عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة القنوات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI وبه EDID.
- في ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثانوي ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى (مثل [تيار البتات]).
- هذه الإعدادات غير متاحة مع إشارة الدخل من جهاز خارجي.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD.

[تلقائي]

يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتيًا. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital وDolby Digital Plus كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل [تشغيل].

ملاحظة

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

توصيل مكبرات الصوت اللاسلكية

تم ضبط المُعرف عندما صنعت هذه الوحدة.
ينبغي أن يتم ضبط المعرف مرة أخرى إذا حدث أي تداخل أو تم استخدام وحدة لاسلكية جديدة.

عندما يظهر [دليل توصيل السماعة اللاسلكية]، اضغط على زر الاقتران PAIRING الموجود في الجزء الخلفي من المستقبل اللاسلكي، والسماعات اللاسلكية (للأمام يساراً ويميناً)، ومضخم الصوت اللاسلكي.

- تتواجد أزرار اقتران PAIRING السماعات اللاسلكية (للأمام يساراً ويميناً) ومضخم الصوت اللاسلكي بجوار موصل التيار المتردد.

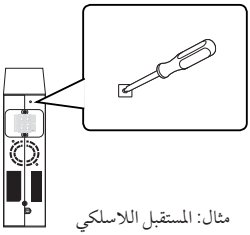

مثال: المستقبل اللاسلكي

- إذا رأيت مؤشر LED الأصفر أو البرتقالي مضيئاً، فهذا يعني أن عملية الاقتران تمت بنجاح.

ضبط السماعات

للحصول على أفضل صوت ممكن، استخدم شاشة إعداد مكبر الصوت لتحديد مستوى صوت مكبرات الصوت التي قمت بتوصيلها ومسافة بعدها عن موضع الاستماع الخاص بك. استخدم الاختبار لضبط مستوى صوت مكبرات الصوت على نفس المستوى.

[السماعات]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[حجم الصوت]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستماع.

[فحص/ إيقاف نغمة]

ستصدر مكبرات الصوت نغمة اختبار.

[OK]

يؤكد على الضبط.

تزامن HD AV

يواجه أحيانًا الفيديو الرقمي تأخيرًا بين الصورة والصوت.
في حالة حدوث هذه المشكلة، يمكنك معالجتها بضبط التأخير على الصوت حتى "ينتظر" وصول الصورة. تُسمى هذا العملية بمزامنة HD AV (محرك الأقراص الثابتة والفيديو التناظري).
استخدم ∨ ∧ للتمرير لأعلى ولأسفل خلال مقدار التأخير، الذي يمكنه ضبط في أي شيء بين ٠ و٣٠٠ ملي ثانية.

ضبط السماعات

عند تشغيل وظيفة مستوى الصوت التقائي، تقوم الوحدة تلقائياً بضبط مستوى الصوت الخارج بحيث يتم خفضه وزيادته إذا كان الصوت مرتفعا للغاية أو منخفضا للغاية. ومن ثم يمكنك الاستمتاع بالصوت عند مستوى مقبول بحيث لا يكون مرتفعا للغاية أو منخفضا للغاية.

الكاريوكي الفرعي

عند انتهاء فصل/ عنوان بالكامل، تعرض هذه الوظيفة الدرجة على الشاشة مع صوت تشجيع جمهور.

[تشغيل]

عند الانتهاء من الغناء فسوف يتم عرض الدرجة على الشاشة.

[إيقاف]

لا يتم عرض تشجيع الجمهور والدرجة على الشاشة.

ملاحظة

- عند مشاهدة الأفلام، أوقف تشغيل الكاريوكي الفرعي في قائمة SETUP (الإعداد) أو استمتع بها دون الحاجة إلى توصيل الميكروفون في حالة عرض الحدة أو الدرجة خلا
- وظيفة الكاريوكي الفرعي لا تكون متاحة إلا عند توصيل ميكروفون.
- يتم تطبيق صوت البوق والنتيجة للتشغيل في وضع BD-ROM و DVD-title فقط.

قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل BD-ROM وDVD فقط.

وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته.
إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يُطلب منك القيام بذلك. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⦿) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⦿) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على ENTER (⦿). أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⦿) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

١. أزح أي قرص يكون داخل الجهاز.
٢. قم بتحديد الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعدادات].
٣. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال "٢١٠٤٩٩". تم مسح كلمة المرور.

ملاحظة

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على (⦿) ENTER، اضغط على "مسح". بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

DVD تصنيف

يعترض تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقًا لمحتواها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة.)

[1-8 تصنيف]

التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختيار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

قرص Blu-ray تصنيف

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال حد عمر لعرض BD-ROM.

[255]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

[0-254]

يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

ملاحظة

لن يتم تطبيق [قرص Blu-ray تصنيف] سوى على قرص Blu-ray الذي يحتوي على ميزة Advanced Rating Control (التحكم المتقدم في التصنيف).

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً للقائمة الموجودة على صفحة ٧٢.

قائمة [آخرى]

المؤشر

تعيين سرعة وحجم مؤشر ماوس USB.

[سرعة]

تعيين سرعة تحرك ماوس USB.

[الحجم]

اختر حجم مؤشر ماوس USB.

ملاحظة

تم تحسين وظيفة المؤشر لتناسب استخدام الإنترنت.

DivX® VOD

حول فيديو DivX Certified® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI.هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديوDivX . يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديوDivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: جهاز DivX Certified® هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة

تستطيع هذه الوحدة تشغيل جميع ملفات الفيديو التي يتم تحميلها من DivX(R) VOD التي تحتوي على كود تسجيل هذا المشغّل فقط.

البداية السريعة

يمكن أن يظل هذا المُشغل في وضع استعداد مع استهلاك منخفض للطاقة، لكي يتسنى للمُشغل التشغيل على الفور دون تأخير هند تشغيل هذه الوحدة. عيّن هذا الخيار على وضع [تشغيل] لتنشيط وظيفة [البداية السريعة].

ملاحظة

- قد لا تتوفر وظيفة [البداية السريعة] في الوقت الحالي. سوف تتوفر هذه الوظيفة عند تحديث البرنامج.
- إذا تم تعيين خيار [البداية السريعة] على وضع [تشغيل] وتم إعادة توصيل طاقة تيار متردد مصادفة للمُشغل من خلال توقف التيار الخ، سيقوم المُشغل بوضع نفسه تلقائيًا في حالة استعداد. قبل تشغيل المُشغل، انتظر قليلاً حتى يكون المُشغل في وضع الاستعداد.
- عند تعيين [البداية السريعة] على الوضع [تشغيل]، يكون استهلاك الطاقة أعلى مقارنة بتعيين [البداية السريعة] على الوضع [إيقاف].

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقراص في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، تتوقف الوحدة عن التشغيل في غضون ٢٠ دقيقة من عرض "شاشة التوقف". اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

ملاحظة

عند تعيين وظيفة [إيقاف تشغيل تلقائي] في قائمة الإعدادات ستقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل تلقائيا لتوفير الاستهلاك في الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة ٢٥ دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام دخل تناظري.

توصيل صوت التلفزيون

يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر سماعات هذه الوحدة تلقائياً عند تشغيل التلفزيون. يجب توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بكبل بصري.

اضغط على ∧ للانتقال واضغط على < / > لتحديد [تشغيل] أو [إيقاف].

حدد [التالي] واضغط على (⦿) ENTER.

بدء

[ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خازنة Blu-ray خالية]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصلة عبر منفذ USB.

ملاحظة

إذا قمت بإعادة ضبط المشغِّل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار ، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامج

[معلومات]

يعرض نسخة البرامج الحالية.

[تحديث]

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (أنظر صفحة ٦٦).

SIMPLINK / ARC

- تسمح وظيفة SIMPLINK بالتحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفزيون LG.
- تسمح وظيفة ARC للتلفزيون الذي يدعم توصيل HDMI بإرسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بهذا المشغل.

عيّن هذا الخيار على الوضع [تشغيل] لتفعيل وظيفة [SIMPLINK / ARC]. (الصفحة ١٨)

Sound Effect (المؤثر الصوتي)

يمكنك تحديد وضع صوت مناسب. اضغط على SOUND EFFECT (المؤثر الصوتي) بشكل متكرر إلى أن يظهر الوضع المطلوب على شاشة اللوحة الأمامية أو شاشة التلفزيون.
قد تختلف العناصر المعروضة للمعادل استنادًا إلى المصادر والمؤثرات الصوتية.

[**طبيعي بلس**]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى مؤثر الصوت الطبيعي نفس الشيء مثل قناة 4.1.

[**Natural**]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى صوت مريح وطبيعي.

[**Bypass**]: يتم تشغيل البرنامج ذي الإشارات الصوتية متعددة القنوات والمحيطة حسب طريقة تسجيله.

[**باس بلاست**]: قم بتعزيز مؤثر الجهير الصوت من مكبر الصوت ومضخم الصوت الأماميين على الجانبين الأيمن والأيسر.

[**صوت واضح**]: يجعل هذا الوضع الصوت يبدو واضحًا، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصوت.

[**Game**]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى المزيد من الصوت الظاهري أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

[**نايت**]: قد يكون هذا مفيدًا عند رغبتك في مشاهدة أفلام بمستويات صوت منخفضة في وقت متأخر من الليل.

[**Up Scaler**]: عند الاستماع إلى ملفات MP3 أو ملفات موسيقى أخرى مضغوطة، يمكنك تحسين الصوت. لا يتوفر هذا الوضع إلا لمصدرين للقنوات.

[**شدة الصوت**]: يعمل على تحسين الصوت الثلاثي والجهير.

[**EQ المستخدم**]: يمكنك ضبط الصوت عن طريق زيادة أو خفض مستوى تردد معين.

ضبط [EQ المستخدم]

١. استخدم ∧ / ∨ لتحديد التردد المطلوب.

٢. استخدم < / > لتحديد المستوى المطلوب.

حدد الخيار [إلغاء]، ثم اضغط على (⦿) ENTER لإلغاء الضبط.

حدد الخيار [اعادة ضبط]، ثم اضغط على (⦿) ENTER لإعادة ضبط جميع عمليات الضبط.

تأثير الصوت ثلاثي الأبعاد

تقدم خاصية الصوت ثلاثي الأبعاد الصوت ليس فقط للأمام أو للخلف ولكن أيضا للأعلى، مما يخلق نطاق أعرض يمكنك فيه الاستمتاع بصوت سينمائي محيط. يمكنك تحديد وضع صوت مناسب.
اضغط على 3D SOUND بشكل متكرر إلى أن يظهر الوضع المطلوب على شاشة اللوحة الأمامية أو شاشة التلفزيون.

[**3D فيلم**]: يقدم هذا الوضع صوت محيط مذهل، مما يضفي شعور وكأنك في المسرح وأنت في منزلك.

[**3D موسيقى**]: يقدم هذا الوضع صوت محيط مذهل، مما يضفي شعور وكأنك في قاعة عزف الموسيقى وأنت في منزلك.

استخدام مؤقت النوم

يمكنك ضبط الوحدة بحيث يتم إيقاف التشغيل تلقائيا في وقت معد مسبقا.

اضغط على زر SLEEP مرة واحدة. سيتم خفض إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف مع إيقاف تشغيل الإضاءة الموجودة أسفل السماعات الأمامية لليسار واليمين.

في كل مرة تضغط فيها على SLEEP، يتغير عدد الدقائق.

اضغط على SLEEP بشكل متكرر لإلغاء مؤقت النوم أو تشغيله مرة أخرى لتشغيل الإضاءة أسفل السماعات الأمامية لليسار واليمين.

شاشة عرض القائمة الرئيسية

استخدام القائمة [المنزل]

تظهر القائمة الرئيسية عندما تضغط على HOME (⌂). استخدم >/</∨/∧ لتحديد فئة واضغط على (⦿) ENTER.

ملاحظة

وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].

١	[**Smart Share**] – يقوم بعرض قائمة المشاركة الذكية.
٢	[**مميزة**] – يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتويات المتميزة. (الصفحة ٥٧)
٣	[**LG Smart World**] – يقوم بعرض عناوين تطبيقات LG الخاصة بالوحدة. (الصفحة ٥٨)
٤	[**تطبيقاتي**] – يقوم بعرض شاشة [تطبيقاتي]. (الصفحة ٥٩)
٥	[**إدخال**] – **يقوم بتغيير وضع الإدخال.**
٦	[**إعدادات**] – يقوم بضبط إعدادات النظام.
٧	[**بحث**] – يبحث عن تطبيقات LG والمحتويات الأخرى المرغوبة.
٨	[👤] – يعرض قائمة تسجيل الدخول.

استخدام خاصية المشاركة الذكية

يمكنك تشغيل محتويات الفيديو والصور والصوت على الوحدة من خلال إدخال الأسطوانة أو توصيل جهاز USB أو استخدام شبكة منزلية (DLNA).

١. اضغط على HOME (⌂) لعرض القائمة الرئيسية.

٢. حدد [Smart Share]، واضغط على (⦿) ENTER.

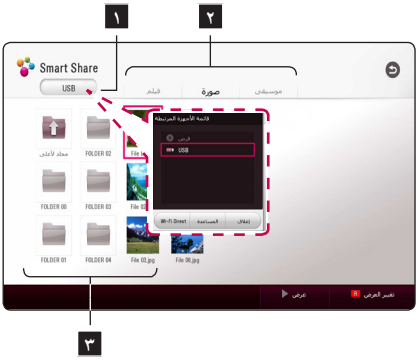

١	يقوم بعرض جميع الأجهزة المتصلة.
٢	يقوم بعرض محتويات الفيديو أو الصور أو الصوت.
٣	يقوم بعرض الملف أو المجلد على الجهاز المتصل.

تشغيل الأجهزة المتصلة

تشغيل الأسطوانات

BD DVD AVCHD ACD

١. قم بإدخال الاسطوانة في فتحة الاسطوانات.
بالنسبة لمعظم الأقراص الصوتية المضغوطة، وأقراص BD-ROM، و أقراص DVD-ROM، يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٢. اضغط على HOME (⌂) ثم حدد [Smart Share].

٣. حدد أيقونة الأسطوانة.

ملاحظة

- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. قد يتم تقييد بعض الوظائف بناءً على العديد من العوامل.
- وفقًا لعناوين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملائم.
- قد يتعذر تشغيل أسطوانات DVD-VR في هذا المشغل.
- تم إعداد بعض أسطوانات DVD-VR وتزويدها بيانات CPRMباستخدام DVD RECORDER (مسجّل DVD). لا تدعم الوحدة هذه الأنواع من الأسطوانات.

تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد

BD

يمكن لهذا المشغل تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تتضمن عرض منفصل للعين اليمنى واليسرى.

الإعداد

لتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبي ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلي:

- تأكد مما إذا كان التليفزيون الخاص بك متوائم مع العرض ثلاثي الأبعاد ويحتوي على إدخال (إدخالات) HDMI.
- ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد للاستمتاع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة
- تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
- وصل كبل HDMI (النوع A وHDMI عالي السرعة™) بين خرج HDMI الخاص بالوحدة ودخل HDMI الخاص بالتلفزيون.

١. اضغط على HOME (⌂) وقم بتعيين الخيار [وضع ٣D] في القائمة [إعدادات] على الوضع [تشغيل] (الصفحة ٣١).

٢. قم بإدخال الاسطوانة في فتحة الاسطوانات.
يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٣. لمزيد من التعليمات، ارجع إلى دليل المالك للتليفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.

قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيز على إعداد التليفزيون الخاص بك لتأثير ثلاثي الأبعاد مُحسن.

تحذير

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغللة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات/ USB

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

١. قم بإدخال أسطوانة بيانات في درج الأسطوانات أو قم بتوصيل جهاز USB.

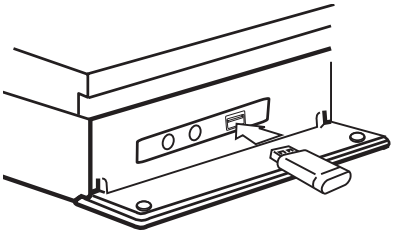

عند توصيل جهاز USB في قائمة HOME، يقوم المشغل بتشغيل ملف الصوت الموجود على جهاز تخزين USB تلقائيًا. وإذا كان جهاز تخزين USB يحتوي على عدة أنواع من الملفات، سوف تظهر قائمة اختيار نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف بضع دقائق وفقًا لعدد المحتويات المخزنة في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (⊙) ENTER مع تحديد [Cancel] لإيقاف التحميل.

٢. اضغط على HOME (⌂).

٣. حدد [Smart Share]، واضغط على (⊙) ENTER.

٤. حدد الجهاز المتصل الذي ترغب في الفئة.

٥. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].

٦. حدد ملفاً باستخدام ∧/∨/</> واضغط على (PLAY)▶ أو (⊙) ENTER لتشغيل الملف.

ملاحظات بشأن جهاز USB

- يدعم هذا المشغل محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي مهيئ بتنسيق FAT32 وNTFS لتشغيل ملفات (الموسيقى، الصور، الأفلام). وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لـ BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهيئ بتنسيق FAT32.
- يمكن لهذه الوحدة دعم عدد يصل إلى ٤ أقسام من جهاز USB.
- لا تنزع جهاز USB أثناء عملية التشغيل (التشغيل، وما إلى ذلك).
- لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلاً بجهاز الكمبيوتر.
- جهاز USB جهاز USB الذي يدعم USB1.1 وUSB2.0.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والصوت والصور. لمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل الخاصة بكل ملف، يرجى الرجوع إلى الصفحات ذات الصلة.
- يوصى بإنشاء نسخ احتياطية للملفات، منعًا لفقدان أية بيانات.
- إذا كنت تستخدم كبل تمديد USB أو محور HUB USB أو قارئة USB متعددة، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- قد لا تعمل بعض من أجهزة USB مع هذه الوحدة.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بجهاز الكمبيوتر الشخصي (PC). لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

تشغيل ملف على خادم شبكي

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن لهذا المشغل عرض ملفات الفيديو، والصوت والصور الموجودة على خادم DLAN من خلال الشبكة المنزلية الخاصة بك.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ٢٢).
٢. اضغط على HOME (⌂).
٣. حدد [Smart Share]، واضغط على (◉) ENTER.

٤. حدد خادم وسائط DLNA في الفئة.
٥. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].
٦. حدد ملفاً باستخدام ∧/∨/</> واضغط على (PLAY)▶ أو (◉) ENTER لتشغيل الملف

ملاحظة

- يرد ذكر متطلبات الملف في صفحة ٦٨.
- يمكن عرض الصور المصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل لكن لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل.
- يجب أن يكون لملف الترجمة وملف الفيديو نفس الاسم وموجودين في نفس المجلد.
- قد تتأثر جودة التشغيل بحالة الشبكة المنزلية الخاصة بك.
- قد تواجهك بعض مشاكل الاتصال حسب بيئة الخادم الخاص بك.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم DLNA، قم بتثبيت برنامج "Nero MediaHome 4" على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (الصفحة ٤١)

الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر

يشير مصطلح DLNA إلى تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفات الفيديو / الموسيقى / الصور المخزنة على الخادم والاستمتاع بها على التلفزيون من خلال الشبكة المنزلية.

قبل التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف، يجب تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials على جهاز الكمبيوتر لديك.

تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials

نظام التشغيل Windows

قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر لديك، وإدراج القرص المضغوط المرفق في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر الخاص بك. سيمر بك معالج التثبيت عبر عملية تثبيت سريعة وبسيطة. لتثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials، اتبع ما يلي:

١. أغلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاء أي برنامج لمكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.
٢. أدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.
٣. انقر فوق[Nero MediaHome ٤ Essentials].
٤. انقر فوق [Run] لبدء التثبيت.
٥. انقر فوق[Nero MediaHome ٤ Essentials]. يصبح التثبيت جاهزًا، ويظهر معالج التثبيت.
٦. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.
٧. إذا وافقت على كافة الشروط، فانقر فوق مربع الاختيار [I accept the License Conditions]، ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.
٨. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next]. تبدأ عملية التثبيت.
٩. إذا كنت تريد المشاركة في التجميع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].
١٠. انقر فوق الزر[Exit] لإكمال التثبيت.

نظام تشغيل Mac OS X

١. قم بتشغيل الكمبيوتر وإدخال القرص المضغوط المرفق داخل محرك الأقراص المضغوطة.
٢. قم باستعراض محرك الأقراص المضغوطة وقم بفتح مجلد "Essentials_MAC_٤_MediaHome"
٣. قم بنقر مزدوج على ملف الصورة "Nero MediaHome. dmg" تم فتح نافذة Nero MediaHome
٤. قم بسحب أيقونة Nero MediaHome إلى مجلد التطبيقات Applications داخل النافذة أو أي موقع آخر مرغوب داخل نافذة Nero MediaHome
٥. يمكن الآن بدء التطبيق بنقر مزدوج على أيقونة Nero MediaHome في الموقع التي وضعت فيه.

مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/ أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغّل.

يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. انقر بنقر مزدوج على أيقونة "Nero MediaHome ٤ Essentials"
٢. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
٣. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
٤. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
٥. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
٦. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة المجلد المُحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
٧. انقر على أيقونة [Start Server] لبدء تشغيل الملقم

ملحوظة

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على [Rescan Folder] في زر [More].
- زوروا موقع الويب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المُخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وسائط رقمية متوائم من DLNA.

ملاحظة

- محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials مُصمم خصيصًا من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي منتج آخر غير الكمبيوتر الشخصي.
- محرك الاقراص المضغوطة لـ Nero MediaHome 4 Essentials المزود هو نسخة مُخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع هذا المشغل فقط.
- برامج Nero MediaHome 4 Essentials المزودة لا تدعم الوظائف التالية: الترميز البيني وواجهة المستخدم عن بعد والتحكم في التليفزيون وخدمات الإنترنت وأبل أي تيونز
- يمكن تنزيل برنامج Nero MediaHome 4 Essentials من

Windows : http: / /www.nero.com /download.php?id=nmhlgewin

Mac OS : http: / /www.nero.com /download.php?id=nmhlgemac

قم بالعثور على رابط التحميل على صفحة الويب لهذا المنتج.

- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كأمثلة. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي بلغتك.

متطلبات النظام

كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows

- Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث)، Windows® 7 (لا يتطلب حزمة خدمة)، Windows Vista® (لا توجد Service Pack مطلوبة)، Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 أو الأحدث)، و Windows Server® 2003
- نسخة Windows Vista® ٦٤-بت (يعمل التطبيق في وضع ٣٢-بت)
- إصدار Windows® 7 ٦٤ بت (تشغيل التطبيق في وضع ٣٢ بت)
- مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
- معالجات Intel® Pentium® III أو AMD Sempron™ ٢٢٠٠+ ١,٢ جيجا هرتز
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي
- بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو ٣٢ ميجابايت على الأقل، والحد الأدنى من الاستبانة ٨٠٠ × ٦٠٠ بكسل، وإعدادات لون ١٦-بت
- Windows® Internet Explorer® ٦,٠ أو النسخة الأحدث
- DirectX® ٩,٠c المراجعة ٣٠ (أغسطس ٢٠٠٦) أو النسخة الأحدث
- بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت ١٠٠ ميجابايت، WLAN

Macintosh

- Mac OS X ١٠,٥ (Leopard) أو ١٠,٦ (Snow Leopard)
- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز Intel x٨٦.
- مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي

التشغيل العام

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت

لإيقاف التشغيل

اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا

اضغط على (PAUSE) ❚❚ أثناء التشغيل.
اضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل.

للتشغيل إطار بإطار (الفيديو)

اضغط على (PAUSE) ❚❚ أثناء تشغيل الفيلم.
اضغط على (PAUSE) ❚❚ بشكل متكرر للتشغيل إطار بإطار.

للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط على ▶▶ أو ◀◀ لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل.

يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على ▶▶ أو ◀◀ بشكل متكرر.

لإبطاء سرعة التشغيل

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بشكل متكرر على ▶▶ لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

للتخطي إلى الفصل/المسار/الملف التالي/السابق

أثناء التشغيل، اضغط على ▶▶❚ أو ❚◀◀ للانتقال إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل/المسار/الملف الحالي.

اضغط على ❚◀◀ مرتين لفترة وجيزة للانتقال إلى الخلف إلى الفصل/المسار/الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معًا. وفي هذه الحالة، اضغط على ▶▶❚ أو ❚◀◀ للانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور

لتشغيل عرض شرائح

اضغط على (PLAY) ▶ لبدء تشغيل عرض الشرائح.

لإيقاف تشغيل عرض شرائح

اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.

لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا

اضغط على (PAUSE) ❚❚ أثناء عرض الشرائح.
اضغط على (PLAY) ▶ لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للتخطي إلى الصورة التالية/السابقة

أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على > أو < للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

استخدام قائمة الأقراص

BD DVD AVCHD

لعرض قائمة الأقراص

قد تُعرض شاشة القائمة أولاً بعد تحميل قرص يحتوي على قائمة.
إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأقراص أثناء التشغيل، فاضغط على DISC MENU.

استخدم الأزرار ∧/∨/</> للتنقل خلال عناصر القائمة.

لعرض القائمة المنبثقة

تحتوي بعض أقراص BD-ROM على قائمة منبثقة تظهر أثناء التشغيل.

اضغط على TITLE/POPUP أثناء التشغيل، واستخدم الأزرار ∧/∨/</> للتنقل خلال عناصر القائمة.

استئناف التشغيل

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) ■ حسب القرص.
في حالة ظهور "(Resume Stop) ■II" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).
إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ مرتين أو بتفريغ القرص، يظهر "(Complete Stop)■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

ملاحظة

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ (POWER) ⏻، و (OPEN /CLOSE) ⏏.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على(STOP) ■ مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى الوضع Complete Stop (إيقاف تام).

ذاكرة آخر مشهد

BD DVD

هذه الوحدة تتذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة. إذا حملت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعى بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظة

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة تذكر أخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

على شاشة العرض

يمكنك عرض وضبط مختلف الإعدادات والمعلومات المتعلقة بالمحتوى.

للتحكم في تشغيل الفيديو

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء مشاهدة الفيديو.

أثناء التشغيل، اضغط على (⊡) INFO /MENU.

١	**شريط التقدم** – يعرض الوضع الحالي والوقت الإجمالي للتشغيل.
٢	**[قائمة القرص]**– الوصول إلى القائمة على الأسطوانة.
٣	**[العنوان/ نافذة منبثقة]**– يعرض قائمة عنوان DVD أو القائمة المنبثقة لـBD-ROM، إذا كانت متوفرة.
٤	**[الخيار]** – يعرض معلومات التشغيل.
٥	**[تكرار]**– لتكرار القسم أو التتابع المطلوب. (الصفحة ٤٧)
٦	**[3D]** – يقوم بضبط الإعدادات ثلاثية الأبعاد. (الصفحة ٥١)

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (⊡) INFO /MENU.

٢. حدد [الخيار] باستخدام < / > واضغط على (⦿) ENTER.

١	**العنوان** – رقم العنوان الحالي/ إجمالي عدد العناوين
٢	**الفصل** – رقم الفصل الحالي/ إجمالي رقم الفصول.
٣	**الوقت** – وقت التشغيل المستغرق/ إجمالي وقت التشغيل
٤	**الصوت** – لغة أو قناة الصوت المحددة
٥	**الترجمة** – الترجمة المحددة.
٦	**الزوايا** – الزاوية المحددة/ إجمالي رقم الزوايا
٧	**نسبة الارتفاع إلى العرض في التلفزيون** – نسبة الارتفاع إلى العرض المحدد في التلفزيون
٨	**وضع الصورة** – وضع الصورة المحدد

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعروض على الشاشة.
- لا يمكن تحديد رقم العنوان في بعض الأسطوانات.
- قد تختلف الأصناف المعروضة حسب الأسطوانات أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.

التحكم في عرض الصورة

PHOTO

التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

أثناء مشاهدة الصور، اضغط على ا (□) INFO /MENU.

١	[**عرض**] – بدء أو إيقاف عرض الشرائح.
٢	[**موسيقى**]– تحديد موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (الصفحة ٥١).
٣	[**تدوير**]– تدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.
٤	[**تكبير**]– يقوم بعرض قائمة [تكبير].
٥	[**الخيار**]– يقوم بعرض خيارات عرض الشرائح.

إعداد خيارات عرض الشرائح

يمكنك استخدام خيارات متنوعة أثناء مشاهدة الصور على شاشة كاملة.

١. أثناء مشاهدة الصور، اضغط على ا (□) INFO /MENU.

٢. حدد [الخيار] باستخدام < / > واضغط على (◉) ENTER

١	[**سرعة**]– استخدم < / > لتحديد سرعة التأخر بين الصور في عرض الشرائح.
٢	[**تأثير**]– استخدم < / > لتحديد تأثير الانتقال بين الصور في عرض الشرائح.
٣	[**تحديد**] – يقوم باختيار موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (الصفحة ٥١).

التشغيل المتقدم

التشغيل المتكرر

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

أسطوانة DVD / Blu-ray / ملفات فيديو

أثناء عملية التشغيل، اضغط علي (REPEAT) لتحديد وضع التكرار المطلوب.

A-B – سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار.

الفصل – سيتم تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

العنوان ـــ سيتم تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

الجميع – سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر.

إيقاف – الرجوع إلى التشغيل العادي.

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

أسطوانات CD الصوتية/ ملفات الصوت

أثناء عملية التشغيل، اضغط علي (REPEAT) بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

(A-B) – سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار. (أسطوانات CD الصوتية فقط)

(1) **المسار**– يتم تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

(A) **الجميع** – سيتم تشغيل جميع المسارات أو المسارات بشكل متكرر.

(A) **الجميع** – سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر بشكل عشوائي.

– سوف يتم تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

ملاحظة

قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

تكرار جزء معين

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

يستطيع هذا المشغل تكرار أي جزء قمت بتحديده.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (REPEAT) لتحديد [A-B] واضغط على (ENTER) في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.

٢. اضغط على (ENTER) في نهاية الجزء. سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار.

٣. وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

ملاحظة

- لا يمكن تحديد جزء أقل من ٣ ثوان.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

التشغيل بدءاً من وقت محدد

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).

٢. حدد [الخيار] باستخدام < / > واضغط على (ENTER).

٣. حدد الخيار [وقت] ثم أدخل وقت التشغيل المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من الشمال إلى اليمين.

على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في غضون ساعتين و 10 دقائق و20 ثانية، أدخل "21020".

اضغط على < / > لتخطي التشغيل لمدة 60 ثانية للأمام أو الخلف.

٤. اضغط على (ENTER) لبدء التشغيل بداية من الوقت المحدد.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو المسارات.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب نوع الملف وتوفر خادم DLNA.

تحديد لغة الترجمة.

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام < / > واضغط على (ENTER).
٣. استخدم ∧ / ∨ لتحديد الخيار [ترجمة].
٤. استخدم < / > لتحديد لغة الترجمة التي ترغب بها.
عند الضغط على (ENTER)، يمكنك تعيين خيارات الترجمة المختلفة.
٥. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة

تسمح بعض الأسطوانات بتغيير تحديدات الترجمة عبر قائمة الأسطوانة فقط. إذا كان هذه هي الحال، اضغط على الزر TITLE /POPUP أو DISC MENU (قائمة الأسطوانة) واختار الترجمة المناسبة من التحديدات الموجودة على قائمة الأسطوانة.

سماع صوت مختلف

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام < / > واضغط على (ENTER).
٣. استخدم ∧ / ∨ لتحديد الخيار [الصوت].
٤. استخدم < / > لتحديد لغة الصوت أو مسار الصوت أو قناة الصوت المطلوبة.

ملاحظة

- تسمح بعض الأسطوانات بتغيير تحديدات الصوت عبر قائمة الأسطوانة فقط. في هذه الحالة، اضغط على الزر / TITLE POPUP أو DISC MENU واختار الصوت المناسب من التحديدات الموجودة على قائمة الأسطوانة.
- وبعد تغيير الصوت، فقد يحدث اختلاف مؤقت بين الصوت المعروض والحقيقي.
- على أسطوانة BD-ROM، يتم عرض التنسيق متعدد الصوت (١ , ٥ قناة أو ١ , ٧قناة) مع [MultiCH] في البيانات المعروضة على الشاشة.
- يمكنك تحديد خيار [صوت] من العرض الموجود على الشاشة مباشرةً بالضغط على رز AUDIO .

المشاهدة من زاوية مختلفة

BD DVD

إذا كانت الأسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا مختلفة للكاميرا، فيمكنك الانتقال إلى زاوية مختلفة للكاميرا أثناء عملية التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام < / > واضغط على (ENTER).
٣. استخدم ∧ / ∨ لتحديد الخيار [زاوية].
٤. استخدم < / > لتحديد الزاوية التي ترغب بها.
٥. اضغط على (BACK) للخروج من عرض البيانات على الشاشة.

تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون

BD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام < / > واضغط على (ENTER).
٣. استخدم ∧ / ∨ لتحديد الخيار [معدل بعد TV].
٤. استخدم < / > لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في البيانات المعروضة على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعدادات].

تغيير صفحة كود الترجمة.

MOVIE

إذا تم عرض الترجمة في شكل حروف مقطعة، يمكنك تغيير صفحة كود الترجمة لمشاهدة ملف الترجمة بشكل صحيح.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام < / > واضغط على (ENTER).
٣. استخدم ∧ / ∨ لتحديد الخيار [صفحة الكود].
٤. استخدم < / > لتحديد خيار كود الترجمة الذي ترغب به.

٥. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

تغيير وضع الصورة

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام < / > واضغط على (ENTER).
٣. استخدم ∧ / ∨ لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم < / > لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ضبط الخيار [المستخدم]

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام < / > واضغط على (ENTER).
٤. استخدم ∧ / ∨ لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٥. استخدم < / > لتحديد الخيار [المستخدم] واضغط على (ENTER).

٦. استخدم الخيار < / > / ∨ / ∧ لضبط خيارات [وضع الصورة]

حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على (ENTER) لإعادة تعيين جميع تعديلات الفيديو.

٧. استخدم < / > / ∨ / ∧ لتحديد الخيار [إغلاق] واضغط على (ENTER) لإنهاء الإعداد.

عرض معلومات المحتوى

MOVIE

يمكن للمشغل عرض معلومات المحتوى

١. حدد ملفاً باستخدام < / > / ∨ / ∧.
٢. اضغط على (INFO /MENU) لعرض قائمة الخيار.

تظهر معلومات الملف على الشاشة.

خلال تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على TITLE /POPUP.

ملاحظة

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE MUSIC PHOTO

في قائمة [Smart Share]، يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى.

اضغط على الزر (R) ذو اللون الأحمر بشكل متكرر.

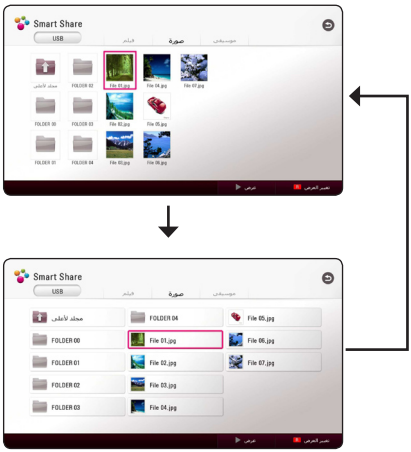

تحديد ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الفيديو، فإنك في حاجة إلى تحديد ملف الترجمة في القائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيديو.

١. استخدم ∧ / ∨ / < / > لتحديد ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة[فيلم].

٢. اضغط على (⦿) ENTER.

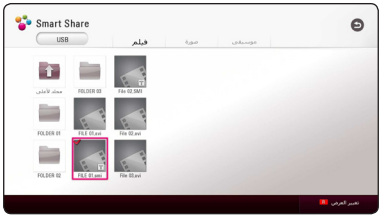

اضغط على (⦿) ENTER مرة أخرى لإلغاء تحديد ملف الترجمة. يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الفيديو.

ملاحظة

- إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملفات على خادم عبر الشبكة المنزلية.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات صوتية.

١. أثناء مشاهدة الصور على الشاشة بالكامل، اضغط على / INFO (MENU) لعرض قائمة الاختيار.

٢. حدد [الخيار] باستخدام < / > واضغط على (⊙). ENTER

٣. استخدم ∨ / ∧ لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على إدخال (⊙) ENTER لعرض القائمة [تحديد].

٤. استخدم ∨ / ∧ لتحديد جهاز، واضغط على (⊙) ENTER.

قد يختلف الجهاز المتوفر حسب مكان ملف الصور الحالي.

الجهاز المتاح	مكان الصورة
USB، أسطوانة	USB، أسطوانة
خادم DLNA	خادم DLNA

٥. استخدم ∨ / ∧ لتحديدالملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.

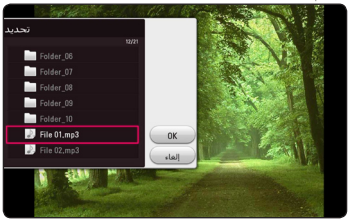

حدد ⊡ واضغط على (⊙) ENTER لعرض الدليل الأعلى.

ملاحظة

عند اختيار ملف صوت من الخادم لا يكون تحديد المجلد متاحًا.
يكون فقط خيار تحديد الملفات متاحا.

٦. استخدم < لتحديد [OK] واضغط على (⊙) ENTER لإكمال تحديد الموسيقى.

تحويل المحتوى 2D إلى محتوى 3D

BD DVD AVCHD MOVIE

تسمح لك هذه الوظيفة بتحويل محتوى 2D إلى محتوى 3D. يمكنك تحديد عمق ومسافة 3D في الخيار [3D] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (⊡) INFO /MENU.

٢. حدد الخيار [3D] باستخدام < / >، واضغط على ENTER (⊙).

٣. استخدم < / > / ∨ / ∧ لتحديد الخيار الذي ترغب به.

حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على (⊙) ENTER لإعادة ضبط كافة إعدادات الفيديو.

٤. استخدم < / > / ∨ / ∧ لتحديد الخيار [إغلاق]، واضغط على (⊙) ENTER لإنهاء الضبط.

ملاحظة

- عند تعيين الدقة Ultra HD، وإذا قمت بتحديد [تشغيل] في [3D]، يتم تغيير الدقة Ultra HD إلى الدقة الأصلية.
- قد يتعذر تحويل ملفات الأفلام التي تزيد عن 30 إطار في الثانية (معدل الإطارات) إلى 3D.

الخصائص المتقدمة

اتصال Wi-Fi Direct™

الاتصال بجهاز Wi-Fi Direct™ معتمد

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن لهذا المُشغل تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور الموجودة في جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد. تُمكن تقنية Wi-Fi Direct™ المُشغل من الاتصال المباشر بجهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد دون التوصيل بجهاز الشبكة مثل نقطة الوصول.

على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™

١. قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™ وشغل الوظيفة المباشرة Wi-Fi.

٢. شغل تطبيق DLNA على الجهاز.

على المشغل الخاص بك

٣. حدد الخيار [شبكة] في القائمة [إعدادات] ثم اضغط على الزر ENTER (⦿).

٤. حدد الخيار [واي-فاي مباشر] واضغط على الزر ENTER (⦿).

٥. حدد جهاز Wi-Fi Direct™ من القائمة باستخدام ∨ / ∧ واضغط على (⦿) ENTER.

ستتم متابعة توصيل Wi-Fi Direct™. تابع الإجراء على الشاشة.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة Wi-Fi Direct™ المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على (⦿) ENTER.

لتحديد خادم من قائمة الأجهزة، يجب مشاركة الملفات أو المجلدات من قبل خادم DLNA من جهاز Wi-Fi Direct™ الموصل.

٦. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام ∧ / ∨ / < / > واضغط على (⦿) ENTER.

٧. حدد ملفاً باستخدام ∧ / ∨ / < / > واضغط على ENTER (⦿) لتشغيل الملف.

ملاحظة

- من أجل الحصول على إرسال أفضل، ضع المشغِّل بالقرب من الخادم المعتمد من Wi-Fi Direct™ قدر الإمكان.
- يمكن اتصال هذه الوحدة بجهاز واحد فقط في نفس الوقت. الاتصال المتعدد غير متاح.
- في حالة محاولة الاتصال بشبكة لا سلكية أثناء اتصال الجهاز من خلال وظيفة Wi-Fi Direct™، سيتم قطع اتصال Wi-Fi Direct™ قسرًا.
- في حالة اتصال هذاالمُشغل وجهاز Wi-Fi Direct™ بشبكة محلية مختلفة، فقد يكون اتصال Wi-Fi Direct™ غير متاح.
- إذا لم يكن جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد في وضع الاستعداد Wi-Fi Direct، لا يمكن للمشغل اكتشاف الجهاز.
- عند توصيل جهاز معتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™ بالمشغل الخاص بك، لا يكون اتصال شبكة PIN غير مدعوم.
- هذا المنتج غير قادر على الاتصال بجهاز Wi-Fi direct™ في وضع مالك المجموعة Group Owner.

الاستمتاع بتقنية Miracast™

يمكنك عمل انعكاس لشاشة وصوت الأجهزة المعتمدة لتشغيل تقنية Miracast على شاشة التلفزيون عبر المشغل الخاص بك لاسلكياً.

على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast™

١. قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast وشغل وظيفة [Miracast] الخاصة به.

على المشغل الخاص بك

٢. اضغط على (⌂) HOME.

٣. حدد [Miracast] واضغط على (⦿) ENTER.

٤. حدد جهاز Miracast في القائمة ∨ / ∧ واضغط على (⦿) ENTER.

سوف تتم متابعة وظيفة Miracast تلقائياً.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة Miracast المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على (⦿) ENTER.

ملاحظة

- ومن أجل انعكاس أفضل، ضع الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في أقرب مكان ممكن من المشغل.
- يمكن لهذه الوحدة الاتصال بجهاز واحد فقط في نفس الوقت. الاتصال المتعدد غير متاح.
- أثناء الانعكاس، لا يمكن استخدام الشبكة اللاسلكية أو Wi-Fi Direct في نفس الوقت.
- إذا لم يكن الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في وضع استعداد [Miracast]، يتعذر على هذا المشغل العثور على الجهاز.
- وحسب حالة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك، قد يكون الانعكاس غير مستقر.
- أثناء الانعكاس، قد يتم فصل الشاشة حسب إعدادات التلفزيون الخاص بك. وفي هذه الحالة، يرجى تعديل إعدادات الشاشة على التلفزيون الخاص بك.

الاستمتاع بخاصية BD-Live™

BD

تسمح أسطوانة BD-ROM التي تدعم BD-Live والتي تحتوي على خاصية التمديد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ٢٢).

٢. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

جهاز تخزين USB ضروري لتنزيل المحتويات الإضافية..

٣. اضغط على HOME (⌂) وقم بتعيين الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] (الصفحة ٢٩).

وحسب الأسطوانة، قد لا تعمل وظيفة BD-LIVE في حال تم تعيين خيار [توصيل BD-LIVE] [توصيل BD-LIVE] على [مسموح جزئيًا].

٤. أدخل أسطوانة BD-ROM تدعم وظيفة BD-Live.

قد تختلف العمليات بناء على نوع الأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.c.

تحذير

لا تستخرج جهاز USB المتصل أثناء عملية تنزيل المحتوى أو عندما تكون اسطوانة Blu-ray لا تزال في درج الأسطوانات. حيث قد يتسبب ذلك في إتلاف جهاز USB الموصل وقد لا تعمل خصائص BD-Live بشكل مناسب مع جهاز USB التالف بعد ذلك. إذا ظهر أن جهاز USB تالف بسبب ذلك الفعل، يمكنك تهيئة جهاز USB الموصل من على الكمبيوتر الشخصي وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة

- قد يحظر الوصول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق بناء على الرأي الخاص بموفر المحتوى.
- قد يستغرق الأمر بضع دقائق للتحميل وبدء الاستمتاع بمحتوى BD-Live.
- بالنسبة لأسطوانة BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهيئ بتنسيق FAT32 فقط.

تسجيل قرص صوتي مدمج

يمكنك تسجيل أحد المسارات المفضلة أو جميع المسارات الموجودة في القرص المدمج الصوتي على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

٢. أدخل قرص صوتي مدمج في المشغل.
يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٣. اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (●) لبدء [تسجيل CD].

	وضع الإيقاف	أثناء التشغيل
مسار التسجيل	جميع المسارات	تشغيل المسا
وقت التسجيل	سرعة × ٤	سرعة عادية.

التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX

يمكنك التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX إلى جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

٢. في وضع راديوFM، قم بالموالفة حتى تصل إلى محطة الراديو التي ترغب بها (انظر "عمليات الراديو" في الصفحة ٥٦) أو في الوضع AUX وابدأ التشغيل من المصدر الخارجي (انظر "الوصلة الإضافية" في الصفحة ٢٠).

٣. اضغط على الزر REC (●) في جهاز التحكم عن بعد.
- يتم حفظ ما تم تسجيله في مجلد "EXT_REC".

ملاحظة

- بالنسبة لأقراص تسجيل CD الصوتية، استخدم محرك أقراص USB محمول / محرك أقراص HDDخارجي مهيئ بتنسيق FAT32 فقط.
- سار الصوت مسجل على ملف صوتي بسرعة ١٩٢ كيلو بايت/ ثانية. يتم تسجيل راديو FM ومصدر AUX إلى ملف صوتي بسرعة ١٢٨ كيلو بايت/ ثانية.
- وقت تسجيل القرص الصوتي المدمج المذكور في الجدول تقريبي.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقًا لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة 50 ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من 20 ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصل خلال تسجيل القرص الصوتي.

تحذير

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغِّل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إنَّ عمل نُسخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض. تخلي شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحتوى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً

احترم حقوق النشر

LG Tag On

يسمح LG Tag On بتثبيت وفتح تطبيق "LG AV Remote" على الهاتف الذي يدعم تقنية NFC.

١. قم بوضع ملصق LG Tag On على هذا المشغل.

ملاحظة

- وإننا نقترح عليك أولا التفكير بدقة في موضع اللاصق لأنه يصعب إزالته بعد لصقه أول مرة.

٢. قم بوسم الجزء الخلفي من الهاتف الذي يدعم تقنية NFC على ملصق LG Tag On.

- إذا لم يكن تطبيق "LG AV Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم عرض الشاشة المرتبطة بتطبيق "LG AV Remote".
- إذا كان تطبيق "LG AV Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم تفعيل تطبيق "LG AV Remote".

ملاحظة

- يتعين تفعيل خاصية NFC على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC للإصدار Android 4.0 أو أحدث.
- إذا كان الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC مقفلاً، فلن يتمكن من قراءة ملصق LG Tag On.
- إذا كان هاتفك الذكي مطلياً بالكروم، فلن تتوفر تقنية NFC. حسب مادة تصنيع الحقيبة الخاصة بك أو سمكها، قد لا تتم قراءة NFC بشكل جيد.

LG AV Remote

يمكنك التحكم في هذا المشغل عبر هاتف iPhone أو Android الخاص بك عبر الشبكة المنزلية الخاصة بك. يتعين توصيل هذا المشغل والهاتف الخاص بك بجهاز الشبكة اللاسلكية الخاص بك مثل نقطة الوصول.
قم بزيارة موقع "Apple iTunes" أو "Google Android Market (Google Play Store)" لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التطبيق "LG AV Remote".

عمليات الراديو

تأكد من توصيل الهوائيات. (يُرجى الرجوع إلى الصفحة ١٩)

الاستماع إلى الراديو

١. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الموالف) (FM) في نافذة العرض.
تم توليف آخر محطة تم استقبالها.

٢. اضغط مع الاستمرار على TUNING (توليف) (–/ +) لمدة ثانيتين حتى تبدأ إشارة التردد في التغير. يتوقف المسح الضوئي عند توليف الوحدة على محطة. أو اضغط على TUNING (توليف) (–/ +) بشكل متكرر.

٣. اضغط على زرVOL (+/ –) لضبط مستوى الصوت.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

يمكنك ضبط 50 محطة مسبقًا لـ FM.
قبل التوليف، تأكد من خفض مستوى الصوت.

١. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الموالف) (FM) في نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب عن طريق استخدام TUNING (التوليف) (–/ +).

٣. اضغط على (⦿) ENTER، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق مع وميض في نافذة العرض.

٤. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (–/ +) لتحديد الرقم الذي تريده مسبقًا.

٥. اضغط على (⦿) ENTER. يتم تخزين المحطة.

٦. كرر الخطوات من ٢ حتى ٥ لتخزين محطات أخرى.

حذف محطة محفوظة

١. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (–/ +) لتحديد رقم الضبط المسبق الذي ترغب في حذفه.

٢. اضغط على CLEAR (مسح)، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق مع وميض في نافذة العرض.

٣. اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف رقم الضبط المسبق المحدد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

اضغط مع الاستمرار على CLEAR (مسح) لمدة ثانيتين.
سيومض "ERASE ALL" (محو الكل). اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى. يتم حينئذٍ حذف جميع المحطات المحفوظة.

تحسين استقبال FM الضعيف

اضغط على الزر B (MONO /STEREO) (أحادي الصوت/ ستريو) (الأزرق) في جهاز التحكم عن بُعد. سيؤدي هذا إلى تحويل الموالف من وضع الستريو إلى وضع أحادي الصوت، ويعمل في الغالب على تحسين الاستقبال.

استخدام لوحة مفاتيح أو ماوس USB

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح و/ أو ماوس USB لكتابة النص والتنقل عبر القوائم.

١. وصل لوحة مفاتيح أو ماوس USB بمنفذ USB في اللوحة الخلفية.
٢. استخدم لوحة المفاتيح لكتابة نص او استخدم الماوس للتنقل عبر القوائم.

ملاحظة

ينصح بلوحات المفاتيح والماوسات التالية.

- Logitech Wireless Combo MK520
- Logitech Wireless Combo MK320
- Logitech Wireless Combo MK260
- Microsoft Wireless Desktop 5000
- Microsoft Wireless Desktop 3000
- Microsoft Wireless Desktop 2000
- Microsoft Wireless Desktop 800

استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميز)

يمكنك استخدام خدمات المحتويات المتنوعة عبر الإنترنت من خلال خاصية Premium (المحتوى المتميز).

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ٢٢).
٢. اضغط على HOME (⌂).
٣. حدد [مميزة] باستخدام < / > واضغط على (⦿) ENTER.

٤. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام < / > / ∨ / ∧ واضغط على (⦿) ENTER.

ملاحظة

- للمزيد من المعلومات المفصلة عن كل خدمة، اتصل بموفر الخدمة أو قم بزيارة ارتباط الدعم للخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة ومحتوى خدمات ميزة Premium، بما في ذلك واجهة المستخدم عرضة للتغيير. يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بكل خدمة للحصول على أحدث المعلومات.
- قد يؤدي استخدام ميزات مميزة من خلال اتصال الشبكة اللاسلكية إلى سرعة تدفق غير مناسبة من خلال تداخل الناتج من الأجهزة المنزلية التي تستخدم الترددات اللاسلكية.
- إذا تغيير إعدادات الدولة، انتقل إلى [إعدادات] > [شبكة] > [ضبط الخدمة الذكية] > [إعداد البلد].
  حدد [يدوي] واضغط على (⦿) ENTER من القائمة [إعداد البلد].

استخدام LG Smart World

يمكنك استخدام خدمات تطبيق LG على هذا المشغل عبر الإنترنت يمكنك العثور على التطبيقات المختلفة وتحميلها بكل سهولة من LG Smart World.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ٢٢).
٢. اضغط على HOME (⌂).
٣. حدد [LG Smart World] واضغط على (⦿) ENTER.

٤. حدد فئة باستخدام < / > واضغط على (⦿) ENTER.
٥. استخدم < / > / ∨ / ∧ لتحديد تطبيق واضغط على (⦿) ENTER لعرض المعلومات.
٦. اضغط على (⦿) ENTER عندما تكون أيقونة [تثبيت] مظللة. يتم تثبيت التطبيق على المشغل.

لتثبيت تطبيق على المشغل، يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول، ارجع إلى الصفحة للحصول على المزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول.

٧. اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) لعرض شاشة [تطبيقاتي].
٨. حدد التطبيق المثبت واضغط على(⦿) ENTER لتنفيذه.

ملاحظة

- وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].
- لتثبيت تطبيق مدفوع، يجب عليك أن تكون عضواً مميزاً. قم بزيارة www.lgappstv.com للحصول على المزيد من المعلومات.

تسجيل الدخول

لاستخدام خاصية [LG Smart World] فإنك بحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حسابك.

١. في القائمة الرئيسية، حدد الأيقونة [👤] واضغط على ENTER (⦿).
٢. قم بملء حقل [ID]و [كلمة المرور] باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.

إذا لم يكن لديك حساباً، اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) للتسجيل.

٣. استخدم < / > / ∨ / ∧ لتحديد [OK] واضغط على الزر (⦿) ENTER لتسجيل الدخول باستخدام حسابك.

إذا قمت بتحديد مربع الاختيار [تسجيل دخول تلقائي]، يتم تذكر المعرف وكلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الدخول تلقائياً دون الحاجة إلى إدخالهما مرة ثانية.

ملاحظة

لعرض المعلومات الخاصة بحسابك، حدد الأيقونة [👤] واضغط على (⦿) ENTER في القائمة الرئيسية وحدد الخيار [My Page].

البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت

إذا كانت تواجهك صعوبة في العثور على محتوى محدد من خدمات الإنترنت، يمكنك استخدام وظيفة البحث الشامل من خلال إدخال الكلمات الأساسية في قائمة [🔍].

١. اضغط على HOME (🏠).
٢. حدد أيقونة [🔍] في القائمة الرئيسية ∧ / ∨ / < / > واضغط على (⊙) ENTER.

تظهر القائمة [🔍] على الشاشة.

٣. اضغط على (⊙) ENTER. تظهر لوحة المفاتيح الظاهرية تلقائيا.
٤. استخدم ∧ / ∨ / < / > لتحديد الأحرف ثم اضغط على الزر (⊙) ENTER لتأكيد اختيارك على لوحة المفاتيح الظاهرية.
٥. عند الانتهاء من إدخال الكلمة الأساسية، حدد [↵] واضغط فوق (⊙) ENTER لعرض نتائج البحث.
٦. استخدم ∧ / ∨ / < / > لتحديد المحتوى الذي ترغب فيه واضغط على (⊙) ENTER للانتقال إلى المحتوى المحدد بشكل مباشر.

ملاحظة

- وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].
- لا تقوم خاصية البحث بالبحث عن المحتوى في كل الخدمات على الإنترنت. حيث تعمل فقط في بعض الخدمات على الإنترنت.

استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)

يمكنك نقل أو حذف تطبيق مثبت في قائمة [تطبيقاتي].

١. اضغط على HOME (🏠).
٢. حدد [تطبيقاتي] واضغط على (⊙) ENTER.

٣. في القائمة [تطبيقاتي]، اضغط على الزر ذو اللون الاحمر (R).

نقل تطبيق

١. حدد التطبيق، واضغط على (⊙) ENTER لعرض الخيارات.
٢. استخدم ∧ / ∨ لتحديد [تحريك] واضغط على (⊙) ENTER.
٣. استخدم ∧ / ∨ / < / > لتحديد الموضع الذي ترغب في النقل إليه واضغط على (⊙) ENTER.

حذف تطبيق

١. حدد التطبيق، واضغط على (⊙) ENTER لعرض الخيارات.
٢. استخدم ∧ / ∨ لتحديد [حذف] واضغط على (⊙) ENTER.
٣. استخدم < / > لتحديد [OK] واضغط على (⊙) ENTER للتأكيد.

ملاحظة

وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].

استخدام تقنية البلوتوث

نبذة عن تقنية البلوتوث

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى.

يبلغ النطاق المتاح 10 مترا.

(قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل البلوتوث داخل مجالات أخرى)
ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية أية رسوم.
يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يدعم تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية.
الأجهزة المتاحة: الهاتف المحمول، مشغل MP3، الكمبيوتر المحمول، المساعد الرقمي الشخصي (PDA)

ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة.
هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.
ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

الاقتران بين وحدتك وجهاز بلوتوث

وقبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد وظيفة البلوتوث باستخدام زر الوظيفة FUNCTION.
تظهر على الشاشة "BT READY" تقنية البلوتوث جاهزة.

٢. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران.
عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث.
تظهر الوحدة الخاصة بك باسم. "LG-HTS".

٣. عندما يتم اقتران هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث، يضيء مصباح البلوتوث الخاص بهذه الوحدة وتظهر على الشاشة "BTPAIRED" تم اقتران تقنية البلوتوث.

ملاحظة

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز البلوتوث.

٤. استمع إلى الموسيقى.
للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

ملاحظة

في حالة تغييرك لوظيفة الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، ويجب إجراء عملية الاقتران مرة أخرى.

ملاحظة

- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية الاقتران هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم الاقتران المتعدد.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من ١٠ متر، لكن توجد عوائق بين الجهازين، عندئذ لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "BT READY" تقنية البلوتوث جاهزة على الشاشة.
- سوف ينقطع الاتصال في حال وجود عطل كهربائي ناتج عن تواجد أجهزة مستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية بنفس المكان.
- عندما يقف شخص ما ويعوق الاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل، سيتم قطع الاتصال.
- إذا قمت بزيادة المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى ينقطع الاتصال إذا أصبحت المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
- ينقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من 10 متر.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

العرض	السبب والحل
يتعذر تشغيل الطاقة.	• أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط جيدا.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	• أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة.) • أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل. • نظف القرص. • قم بإلغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.
جهاز تخزين USB الموصل غير متعرف عليه.	• حاول استخدام كبل USB مختلف، حيث قد لا تدعم بعض كبلات USB تياراً كافياً لعمليات USB. • إذا تم استخدام كبل تمديد USB أو USB HUB، قد لا يتم التعرف على أجهزة USB. • لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلاً بجهاز الكمبيوتر. • تدعم هذه الوحدة محرك أقراص USB متحرك ومحرك أقراص USB خارجي HDD بتنسيق FAT32 أو NTFS.
لا يمكن تغيير الزاوية.	• إنَّ الزوايا المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.
لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.	• الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. • لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم.
لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد بالشكل الملائم.	• جهاز التحكم عن بُعد غير متجه نحو المستشعر عن بُعد الخاص بالوحدة. • جهاز التحكم عن بُعد بعيد جدًا عن الوحدة. • هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بُعد والوحدة. • بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.
الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.	يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي. • قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.
لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.	

الشبكة

العرض	السبب والحل
ميزة BD-Live لا تعمل.	• قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوصيل جهاز USB عند توفر مساحة خالية 1 جيجا بايت على الأقل. • تأكد من توصيل الوحدة بشكلٍ صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة ٢٢). • قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به. • خيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [ممنوع]. اضبط الخيار على [مسموح].
تكون خدمات الفيديو المتدفق (مثل YouTube™ وغيره) غالبًا متوقفة أو "خامدة" أثناء التشغيل.	• قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك.
خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة	• جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج لمكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. • المشغل غير موصل بالشبكة المحلية الموصل بها خادم الوسائط الخاص بك.
لا يمكن توصيل المشغِّل بنقطة الوصول أو بموجِّه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN).	• يجوز أن يكون الاتصال اللاسلكي قد توقف بسبب الأجهزة المنزلية التي تستخدم ترددات الراديو. قم بنقل المشغِّل بعيدًا عن تلك الأجهزة.
نقطة الوصول غير معروضة في قائمة "اسم نقطة الوصول".	• قد تكون نقطة الوصول أو موجِّه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN) لا يبث SSID الخاص به. اضبط نقطة الوصول لكي تبث SSID الخاصة بها من خلال الكمبيوتر لديك. • قد يكون جهاز الشبكة لديك مثل نقطة الوصول غير مضبوط على نطاق وقناة تردد متاحة يمكن لهذا المشغِّل دعمها. حاول ضبط نطاق وقناة التردد على إعداد جهاز الشبكة.

الصورة

العرض	السبب والحل
لا توجد صورة.	• اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التليفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التليفزيون. • وصل وصلة الفيديو بإحكام. • تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. • قد لا يدعم التليفزيون الخاص بك مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستبانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تليفزيونك. • مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.
يظهر تشويش في الصورة	• أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تليفزيونك. • اضبط مستوى الاستبانة الذي يقبله تليفزيونك.
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	• قم بتوصيل المشغِّل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل HDMI (HDMI™ Cable عالي السرعة، ومن نوع A). • قد يكون التليفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإجباري ثلاثي الأبعاد". • خيار [وضع 3D] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].

الصوت

العرض	السبب والحل
ليس هناك أي صوت أو أن الصوت مشوه.	• الوحدة في وضع المسح أو الحركة الضعيفة أو الإيقاف المؤقت. • مستوى الصوت منخفض. • افحص توصيل كابلات مكبرات الصوت. (الصفحة ١٥)

دعم العملاء

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/ أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغِّل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع http://www.lg.com أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL وLGPL وتراخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع http://opensource.lge.com. جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام كود المصدر.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.

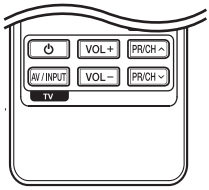

عند الضغط على	يمكنك
(TV POWER) ⏻	تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
AV /INPUT	تبديل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.
PR /CH ∧ / ∨	للمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.
VOL + /–	تعديل مستوى الصوت للتلفزيون

ملاحظة

وحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.
إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجًا في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملائم.

١. أثناء الضغط على الزر (TV POWER) ١، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك بستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).

جهة التصنيع	رقم الكود
LG	١(افتراضي)، ٢
Zenith	١، ٣، ٤
GoldStar	١، ٢
Samsung	٦، ٧
Sony	٨، ٩
Hitachi	٤

٢. قم بتحرير زر (TV POWER) ١ لإكمال الإعداد.

على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بُعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

تحديث برامج الشبكة

إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/ أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق، سوف يُخبرك المشغل عن التحديث كما يلي:

الخيار ١:

١. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.

٢. استخدم< / > لتحديد جهاز، واضغط على (⦿) ENTER.

[OK]	لبدء تحديث البرامج.
[إلغاء]	للخروج من قائمة التحديث وعرضها عند بدء التشغيل في المرة التالية.

الخيار ٢:

إذا كان تحديث البرامج متاحًا من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. إضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

تحديث البرنامج

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/ أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة.

ملاحظة

- قبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، قم بإزالة أي اسطوانات وجهاز USB من المشغل.
- وقبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- **خلال إجراء تحديث البرامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.**
- إذا قمت بإلغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
- لا يمكن تحديث هذه الوحدة على نسخة البرامج السابقة.

١. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ٢٢).

٢. حدد خيار[البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على (⦿) ENTER.

٣. حدد خيار[تحديث]، واضغط على (⦿) ENTER.

سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة

- إذا قمت بالضغط على (⦿) ENTER أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". إضغط على (⦿) ENTER للعودة إلى [قائمة رئيسية].

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "هل تريد التحديث؟".

٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث.)

٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقم. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقًا لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)

٧. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل. هل تريد التحديث؟".

٨. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [Cancel] فسوف يتم إنهاء التحديث ولن يعد الملف المُنزل قابلاً لإعادة الاستخدام.) ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى.)

تحذير

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

٩. عند اكتمال التحديث، يتم إيقاف الطاقة تلقائياً في غضون ثوان معدودة.

١٠. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقًا لبيئة الإنترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإليكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٦٤.

تيفاضإ تامولعم

تافلملا تابلطتم

حلاقلأا تافلم

موقع الملف	امتداد الملف	تنسيق الترميز	تنسيق الصوت	الترجمة
قرص، USB	“.avi”، “.divx”، “.mpg”، “.mpeg”، “.mkv”، “.mp4”، “.asf”، “.wmv”، “.m4v” (فارغ DRM)، “.vob”، “.3gp”، “.mov”، “.trp”، “.m2t”، “.mpe”، “.m1v”، “.m2v”، “.wm” ، “.flv”، “.ts”،“.dat”	DIVX 3.11، DIVX4، DIVX5، DIVX6 (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS، VC-1 (SM (WMV3	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha (.ssa /.txt)، MicroDVD (.sub /.txt)، VobSub (.sub)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub /.txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”، “.divx”، “.mpg”، “.mpeg”، “.mkv”، “.mp4”، “.asf”، “.wmv”، “.m4v” (فارغ DRM)، “.mov”، “.trp”، “.m2t”، “.mpe”، “.m1v”، “.m2v” “.flv”، “.ts”	DIVX 3.11، DIVX4، DIVX5، DIVX6 (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS، VC-1 (SM (WMV3	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha (.ssa /.txt)، MicroDVD (.sub /.txt)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub /.txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)

ىقيسولا تافلم

موقع الملف	امتداد الملف	تردد العينة	معدل البت	ملاحظة
قرص، USB	“mp3”، “.wma”، “.wav”، “.m4a” (فارغ DRM)، “.flac”	في نطاق ٣٢ – ٤٨ كيلو هرتز (WMA)، في نطاق ١٦ – ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	في نطاق ٣٢ – ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA)، في نطاق ٣٢ – ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP٣)،	بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغّل.
DLNA	“mp3”، “.wma”، “.wav”، “.m4a” (فارغ DRM)	في نطاق ٣٢ – ٤٨ كيلو هرتز (WMA)، في نطاق ١٦ – ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	في نطاق ٣٢ – ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA)، في نطاق ٣٢ – ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP٣)،	بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغّل.

روصلا تافلم

موقع الملف	امتداد الملف	الحجم الموصى به	ملاحظة
قرص، USB، DLNA	“.jpg”، “.jpeg”، “.gif”، “.png”	أقل من ٤،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ × ٢٤ بت/ بكسل أقل من ٣،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ × ٣٢ بت/ بكسل	ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقدمي وغير المخسر غير مدعومة.

- تحتوي حزمة خادم DLNA المرفقة في إصدار Macintosh على قيود في امتدادات الملفات المتوافقة، مثل WMA، ASF، وWMV.

ملاحظة

- يقتصر اسم الملف على ١٨٠ حرفًا.
- الحد الأقصى للملفات/ المجلدات:
  أقل من ٢٠٠٠ (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)
- استنادًا إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
- نظراً لاختبار توافق خادم DLNA على بيئة حزمة خادم DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials Windows edition)، وقد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل باختلاف خوادم الوسائط.
- لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة ٦٨ متوائمة دائمًا. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
- لا يتوفر تشغيل ملفات ترجمة أحد الأفلام إلا في مجلد مشاركة على الكمبيوتر الشخصي أو خادم وسائط DLNA الذي تم إنشاؤه بواسطة برنامج Nero MediaHome 4 Essentials الموفر في حزمة المشغِّل هذه.
- من المحتمل أنه لم تتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيره، على خادم الوسائط الخاص بك.
- لا يمكن لهذه الوحدة دعم ملف MP3 المدمج في علامة ID3.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.
- ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي يحتوي عليه القرص المضغوط أو 1.1/ 1.0 USB بشكل صحيح. يُوصى باستخدام قرص Blu-ray أو DVD أو USB 2.0 لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المشغل H.264 /MPEG-4 AVC وملف التعريف الرئيسي والعالي المستوى 4.1. قد لا يتم دعم الملفات ذات المستوى المرتفع.
- هذا المشغِّل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC[١*] أو Qpel[٢*].

١* GMC – Global Motion Compensation

٢* Qpel – Quarter pixel

ملاحظة

- ملفات "avi" المرمزة بترميز "codec ٩ WMV" غير مدعومة.
- هذا المشغل يدعم ملفات UTF-٨ حتى إذا كانت تحتوي على محتويات ترجمة بترميز موحد "Unicode". هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة بترميز موحد "Unicode" النقية.
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- الأقراص المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز كمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- ولتشغيل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- عندما تقوم بتشغيل ملف بتنسيق ".ts" أو ".m٢ts" أو ".mts" أو ".tp" أو ".Trp" أو ".m٢t"، قد لا يدعم المشغل الخاص بك ملفات الترجمة.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.
- قد يختلف توافق برامج ترميز الفيديو/ الصوت حسب ملف الفيديو.

ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغِّل تشغيل الأقراص التي بتنسيق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وتُستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق AVCHD عبارة عن تنسيق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تنسيق H.264 /MPEG-4 AVC قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Colour".
- قد لا تعمل بعض أقراص تنسيق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسيق AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تنسيق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

حول DLNA

هذا المشغِّل عبارة عن مشغِّل وسائط رقمية معتمد من DLNA، ويمكنه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتوافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تحالف الشبكة الرقمية الحية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يجعل شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA إصدار ١,٥.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متوافق مع DLNA بهذا المشغِّل، قد يُتطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو عالي الدقة:

- شاشة عالية الدقة تحتوي على مقابس HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى عالي الدقة.
- مطلوب مدخل DVI ممكَّن لـ HDMI أو HDCP على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قِبل مؤلفي الأقراص).

ملاحظات التوافق

- نظرًا لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في قرص معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثانوي والباقات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدار ٢ من نظام BD-ROM المظهر ١ الإصدار ١,١). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائيين من قرص متوافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يُرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في القرص.
- قد يتطلب عرض المحتوى عالي الدقة ومحتوى DVD القياسي الجاري تحويله مدخلاً ممكَّنًا لـ HDMI أو مدخل DVI ممكَّنًا لـ HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقيد بعض أقراص BD-ROM وDVD استخدام بعض أوامر أو ميزات التشغيل.
- يتم دعم Dolby TrueHD، وDolby Digital Plus، و DTS-HD بقنوات 4.1 كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإخراج صوت الوحدة.
- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالقرص، بما في ذلك المحتوى المنزّل عبر الإنترنت. وسيتحكم القرص الذي تستخدمه في طول فترة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

مواصفات مخرجات الصوت

مدخل/ إعداد / المصدر	HDMI OUT			
	ستريو PCM	قناة متعددة PCM	إعادة ترميز DTS *٣	تيار البتات *١ *٢
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*١ الأقراص السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البتات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية] مضبوطاً على [تيار البتات]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائماً صوت تفاعلي وثانوي.)

*٢ يقوم هذا المشغل أوتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة لجهاز HDMI المتصل حتى بالرغم من أن خيار [المخرجات الرقمية] تم ضبطه على [تيار البتات].

*٣ في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتحدد مخرج الصوت بمقدار ٤٨ كيلوهرتز و١ , ٥ قناة. في حال ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى، (مثل [تيار البتات]).

- يتم إخراج الصوت على أنه PCM ٤٨ كيلوهرتز/ ١٦ بت بالنسبة لملفات WMA/ MP3 وPCM ١ , ٤٤ كيلوهرتز/ ١٦بت بالنسبة لاسطوانات الصوت المدمجة أثناء استعادة التشغيل.
- ومع توصيل الصوت الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT أو HDMI OUT)، قد لا تُسمع أصوات زر قائمة الاسطوانة الخاصة بـBD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [تيار البتات].
- إذا كان شكل مخرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.
- هذه الإعدادات غير متاحة مع إشارة الدخل من جهاز خارجي.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
أفغانستان	AF	فيجي	FJ	موناكو	MC	سنغافورة	SG
الأرجنتين	AR	فنلندا	FI	منغوليا	MN	جمهورية سلوفاكيا	SK
أستراليا	AU	فرنسا	FR	المغرب	MA	سلوفينيا	SI
النمسا	AT	ألمانيا	DE	نيبال	NP	جنوب أفريقيا	ZA
بلجيكا	BE	بريطانيا العظمى	GB	هولندا	NL	كوريا الجنوبية	KR
بوتان	BT	اليونان	GR	جزر الأنتيل الهولندية	AN	أسبانيا	ES
بُوليفيا	BO	جرين لاند	GL	نيوزيلاندا	NZ	سريلانكا	LK
البرازيل	BR	هونج كونج	HK	نيجيريا	NG	السويد	SE
كمبوديا	KH	المجر	HU	النرويج	NO	سويسرا	CH
كندا	CA	الهند	IN	عمان	OM	تايوان	TW
شيلي	CL	إندونيسيا	ID	باكستان	PK	تايلاند	TH
الصين	CN	إسرائيل	IL	بنما	PA	تركيا	TR
كولومبيا	CO	إيطاليا	IT	باراجواي	PY	أوغندا	UG
الكونغو	CG	جامايكا	JM	الفلبين	PH	أوكرانيا	UA
كوستاريكا	CR	اليابان	JP	بولندا	PL	الولايات المتحدة	US
كرواتيا	HR	كينيا	KE	البرتغال	PT	أوروجواي	UY
جمهورية التشيك	CZ	الكويت	KW	رومانيا	RO	أوزبكستان	UZ
الدانمارك	DK	ليبيا	LY	روسيا الاتحادية	RU	فيتنام	VN
الإكوادور	EC	لوكسمبورج	LU	المملكة العربية السعودية	SA	زيمبابوي	ZW
مصر	EG	ماليزيا	MY	السنغال	SN		
السلفادور	SV	المالديف	MV				
أثيوبيا	ET	المكسيك	MX				

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة].

ا		اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	الليتوانية	٧٦٨٤	السندية	٨٣٦٨
الأفريقية	٦٥٧٠	الفريزية	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	السنغالية	٨٣٧٣
الألبانية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	مالاجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٦٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	الماليزية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الألمانية	٦٨٦٩	مالايالام	٧٧٧٦	الأسبانية	٦٩٨٣
الأرمينية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	الماورية	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الأسّاميزيّة	٦٥٨٣	جرين لاند	٧٥٧٦	المارائية	٧٧٨٢	السواحيلية	٨٣٨٧
الأيمارية	٦٥٨٨	الغوارانية	٧١٧٨	المالدوفية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذربيجانية	٦٥٩٠	الجوجاراتية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التاجالوج	٨٤٧٦
البشكيرية	٦٦٦٥	الهاوسا	٧٢٦٥	ناورو	٧٨٦٥	الطاجيكية	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	العبرية	٧٣٨٧	النيبالية	٧٨٦٩	التاميلية	٨٤٦٥
البنغالية	٦٦٧٨	الهندية	٧٢٧٣	النرويجية	٧٨٧٩	التيلوجية	٨٤٦٩
بوتان	٦٨٩٠	المجرية	٧٢٨٥	الأوريا	٧٩٨٢	التايلاندية	٨٤٧٢
البهارية	٦٦٧٢	الأيسلندية	٧٣٨٣	البنجابية	٨٠٦٥	التونجية	٨٤٧٩
البريتونية	٦٦٨٢	الأندونيسية	٧٣٧٨	الباشتو	٨٠٨٣	التركية	٨٤٨٢
البلغارية	٦٦٧١	اللغة الدولية	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	التركمانية	٨٤٧٥
البورمية	٧٧٨٩	الأيرلندية	٧١٦٥	البولندية	٨٠٧٦	التوية	٨٤٨٧
البيلاروسية	٦٦٦٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
الصينية	٩٠٧٢	اليابانية	٧٤٦٥	كويتشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الكرواتية	٧٢٨٢	الكانادا	٧٥٧٨	رايتو رومانيك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
التشيكية	٦٧٨٣	الكشميرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفيتنامية	٨٦٧٣
الدانماركية	٦٨٦٥	الكازاخاستانية	٧٥٧٥	الروسية	٨٢٨٥	الفولابيكية	٨٦٧٩
الهولندية	٧٨٧٦	الكرغيزية	٧٥٨٩	السامسوينية	٨٣٧٧	الويلزية	٦٧٨٩
الإنجليزية	٦٩٧٨	الكورية	٧٥٧٩	اللغة السّنكريتيّة	٨٣٦٥	الولوفية	٨٧٧٩
إسبرانتو	٦٩٧٩	الكردية	٧٥٨٥	الجيلية الأسكتلندية	٧١٦٨	إكسوزا	٨٨٧٢
الأستونية	٦٩٨٤	اللاوسية	٧٦٧٩	الصربية	٨٣٨٢	اليديشية	٧٤٧٣
الفاروزية	٧٠٧٩	اللاتينية	٧٦٦٥	الكرواتية الصربية	٨٣٧٢	اليوروبا	٨٩٧٩
فيجي	٧٠٧٤	اللاتفية	٧٦٨٦	شونا	٨٣٧٨	الزولو	٩٠٨٥
الفنلندية	٧٠٧٣	اللينجالا	٧٦٧٨				

العلامات التجارية والتراخيص

"Blu-ray Disc™، و"Blu-ray™، و"Blu-ray 3D™، و "BD-Live™، و"BONUSVIEW™، والشعارات عبارة عن علامات تجارية مملوكة لرابطة Blu-ray Disc.

"شعار DVD" علامة تجارية لمؤسسة DVD Format /Logo Licensing Corporation.

Java هي علامة تجارية لشركة أوراكل و/ أو الشركات التابعة لها.

تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

"x.v.Colour" علامة تجارية لمؤسسة Sony Corporation.

تم التصنيع بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان لمعامل Dolby Laboratories.

DLNA® وشعار DLNA و®DLNA CERTIFIED علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.

مُصنع بموجب ترخيص براءات الاختراع الأمريكية التي تحمل أرقام: 5،956،674; 5،974،380; 6،226،616; 6،487،535; 7،212،872; 7،392،195; 7،272،567; 7،333،929; وبموجب براءات اختراع أمريكية وعالمية أخرى الصادرة منها والمعلقة. يعد اسم DTS-Hd والرمز & واسم DTS-HD والرمز مندمجين معًا علامات تجارية مسجلة وكذا يُعد DTS-HD Master Audio علامة رئيسية لشركة DTS. يتضمن المنتج برامج. شركة © DTS جميع الحقوق محفوظة.

شعار Wi-Fi CERTIFIED هو علامة اعتماد لشركة Wi-Fi Alliance.

علامة Wi-Fi Protected Setup Mark علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance.

"AVCHD" وشعار "AVCHD" علامتان تجاريتان لمؤسستي Panasonic Corporation وSony Corporation.

DivX®، DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

إشعار Cinavia

يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة الصوتية الخاصة بها. عند اكتشاف أي استخدام محظور لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلكي Cinavia (Cinavia Online Consumer Information Center) على الإنترنت على الموقع الإلكتروني http://www.cinavia.com.
لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عن طريق البريد، قم بإرسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوانك البريدي إلى عنوان:
Cinavia Consumer Information Center
P.O. Box ٨٦٨٥١، San Diego، CA، ٩٢١٣٨، USA

يحتوي هذا المنتج على تقنية خاضعة للملكية بموجب ترخيص من Verance Corporation وهو محمي بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم ٧,٣٦٩,٦٧٧ وبراءات اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية الأسرار التجارية لبعض جوانب هذه التقنية. إن Cinavia علامة تجارية لمؤسسة Verance Corporation.
حقوق الطبع والنشر ٢٠٠٤-٢٠١٢ Verance Corporation.
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance. يحظر القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤٤٤ مم x ٦٥ مم x ٢٩٢,٥ مم
الوزن الصافي (تقريبًا)	٢,٩ كجم
درجة حرارة التشغيل	من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	من ٥٪ إلى ٩٠٪

المخارج/ المداخل	
HDMI IN /OUT (الفيديو/ الصوت)	١٩ سنًا (النوع A، HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	٢,٠ Vrms (١ كيلو هرتز، ٥ ديسيبل)، ٦٠٠ أوم، مقبس RCA (يمين، يسار) × ١
DIGITAL IN (OPTICAL)	٣ فولط (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي × ١
MIC IN	٦,٣ مم مقبس

الموالف	
نطاق توليف FM	٨٧,٥ حتى ١٠٨,٠ ميجاهرتز أو ٨٧,٥٠ حتى ١٠٨,٠٠ ميجاهرتز

مكبر الصوت	
مخرج الطاقة (3 أوم)، (نظام إدارة التسجيلات)، إجمالي تشوه التناسق ٪10	
الإجمالي	١١٠٠ وات
الجزء الأمامي	٢٤٠ وات x ٢
يفلخا عزلجا	١٩٥ وات x ٢
توصلا مخضم	٢٣٠ وات (نشط)

النظام	
الليزر	ليزر شبه موصل
الطول الموجي	٤٠٥ نانومتر / ٦٥٠ نانومتر
نظام الإشارات	نظام تلفزيون ألوان PAL /NTSC قياسي
منفذ LAN	مقبس Ethernet × ١، ١٠BASE-T / ١٠٠BASE-TX
شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي)	وصول شبكي لاسلكي مضمن بمعيار IEEE 802.11n (النطاق الترددي ٥ جيجاهرتز و٢,٤ جيجاهرتز) متوافق مع شبكات Wi-Fi /b /g 802.11a.
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	٥ V DC ⎓ ٢,١ A (الجزء الأمامي) / ٥ V DC ⎓ ٣٠٠ mA (يفلخا عزلجا)

مكبرات الصوت (BH9630TW)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن) (S93T2-FL /S93T2-FR)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٤٨٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٠٠ ملم X ١٣٥٠ ملم X ٣٠٠ ملم
طاقة الإدخال	٢٤٠ وات	صافي الوزن	٦ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن) (S93T2-S)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٩٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٠٠ ملم X ١٣٥٠ ملم X ٣٠٠ ملم
طاقة الإدخال	١٩٥ وات	صافي الوزن	٦,٦ كجم
مضخم الصوت (S93T2-W)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٤٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٠٧ ملم X ٣٦٦ ملم X ٣٠٧ ملم
طاقة الإدخال	٢٣٠ وات	صافي الوزن	٨,٥ كجم

مكبرات الصوت (BH9630TW)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن) (S93T4-FL /S93T4-FR)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٤٨٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٠٠ ملم X ١٣٥٠ ملم X ٣٠٠ ملم
طاقة الإدخال	٢٤٠ وات	صافي الوزن	٦ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن) (S93T4-S)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٩٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٠٠ ملم X ١٣٥٠ ملم X ٣٠٠ ملم
طاقة الإدخال	١٩٥ وات	صافي الوزن	٦,٦ كجم
مضخم الصوت (S93T2-W)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٤٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٠٧ ملم X ٣٦٦ ملم X ٣٠٧ ملم
طاقة الإدخال	٢٣٠ وات	صافي الوزن	٨,٥ كجم

مكبرات الصوت (BH9630WY)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن) (S93T4-FL /S93T4-FR)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٤٨٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٠٠ ملم X ١٣٥٠ ملم X ٣٠٠ ملم
طاقة الإدخال	٢٤٠ وات	صافي الوزن	٦ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن) (S93T4-S)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٩٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٠٠ ملم X ١٣٥٠ ملم X ٣٠٠ ملم
طاقة الإدخال	١٩٥ وات	صافي الوزن	٦,٦ كجم
مضخم الصوت (S93T2-W)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٤٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٠٧ ملم X ٣٦٦ ملم X ٣٠٧ ملم
طاقة الإدخال	٢٣٠ وات	صافي الوزن	٨,٥ كجم

جهاز الاستقبال اللاسلكي (W3-2)	
متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	٦٠ ملم X ٢٢٠ ملم X ١٧٥ ملم
صافي الوزن (حوالي)	٠,٩ كجم

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مُسبق.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنع؛ وذلك لضمان أقصى قدر من الحماية.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فاستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحول تنظيف معتدل. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتنر؛ حيث قد تضر هذه المواد بسطح الوحدة.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل سبراي مبيد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماشي خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملامسة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق عالي التقنية. فقد تنخفض جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتقاط البصرية وأجزاء محركات الأقراص متسخة أو ممزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حوافه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. ويُمنع منعًا باتًا لص أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القص في حاويته. ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبدًا معرضًا لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء رَكنها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشوه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سبراي مضاد للكهرباء الساكنة مخصص لاسطوانات الفينيل القديمة.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقى المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والوثائق والاتصالات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمنشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحتويات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو عبره.

وتوفر والوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمين من مزود الخدمة عبر LGE Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منهما.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات المعنيين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منهما أو إيقافه، ولا تضمن أو تتعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلي أي منهما.

LG

Life's Good