LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL

WASHING MACHINE

Please read this manual carefully before operating your set.
Retain it for future reference.

P7251N1F	P8035R3S	P8238R3F	P9561R3F
P7254N1F	P8030R3F	P8237R3S	P1561R3S
P7255R3F	P8032R3F	P8237R3F	P1515R3S
P7553R3S	P8036R3F	P8239R3S	P9032R3S
P7555P3F	P8038R3F	P8532R3S	P9561R3S
P7556N3F	P8040R3S	P8832R3S	
P7853R3S	P8235R3F	P8537R3F	
P7857R3F	P8232R3S	P8537R3S	

P/No.: MFL67869601

www.lg.com

IMPORTANT INSTRUCTIONS / महत्वपूर्ण निर्देश

1. Before operating machine read the instruction manual carefully.
   मशीन चलाने से पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।
2. Always keep the machine on the floor level.
   मशीन को हमेशा समतल सतह पर ही रखें।
3. During operation machine should be kept perpendicular to the slope of the floor to avoid motion.
   मशीन चलाने के दौरान उसे फर्श के ढाल पर समकोण स्थिति में रखें ताकि वह हिले नहीं।
4. Before operating properly earth the machine, to avoid electric shock.
   मशीन को चलाने से पहले उसे अच्छी प्रकार से 'अर्थ' कर देना चाहिए ताकि बिजली के झटके से बचा जा सके।
5. When not in use take the power cord out from the socket.
   जब मशीन इस्तेमाल न हो रही हो तो पावर कोर्ड को सॉकेट से बाहर निकाल देना चाहिए।
6. During spinning and drain, check that drain hose is lowered.
   मशीन के स्पिनिंग और पानी बाहर निकलने के दौरान जाँच कर लें कि ड्रेन हौज नीचे है।
7. Before putting clothes in the Wash Tub check the pockets thoroughly for Coins, Keys and other objects.
   कपड़ों को वॉश टब में डालने से पहले जेबों की अच्छी तरह जाँच कर लें कि उनमें सिक्के, चाबियाँ या अन्य वस्तुएं तो नहीं हैं।
8. Transfer the clothes from Wash Tub to Spin Dryer Basket one by one.
   वॉश टब से कपड़े स्पिन ड्रायर बास्केट में एक-एक करके स्थानान्तरित करें।
9. In case you notice excessive vibration or abnormal noise during spinning, immediately open the Spin Dryer Cover and rearrange the laundry evenly.
   यदि आपको दिखाई दे कि स्पिनिंग के समय अत्यधिक कम्पन या असामान्य आवाज हो रही है तो तुरन्त ही स्पिन ड्रायर कवर को खोल दें और दुबारा से कपड़ों को बराबर से सैट करें।
10. In case of any doubt contact the nearest service center or Dealer.
    यदि आपको कोई सन्देह है तो नजदीकी सर्विस सैन्टर या डीलर से सम्पर्क करें।

⚠ : **This is a warning sign specifying user's applications which might be dangerous.**

⊘ : **This is a sign specifying 'Strictly Forbidden' applications.**

⚠ **WARNING** : **Failure to comply with the instructions under this sign may result in major physical injuries or death.**

⚠ **CAUTION** : **Failure to comply with the instructions under this sign may result in minor physical injuries or damages to the product.**

SAFETY MEASURE / सुरक्षा उपाय

Manufacturer is not responsible for accidents caused by the user as a result of not following the user's guide.

अगर मशीन का इस्तेमाल निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार न किया जाए तो उससे होने वाली दुर्घटना के लिए निर्माता जिम्मेदार नहीं होगा।

SAFETY MEASURE / सुरक्षा उपाय

⚠ WARNING / चेतावनी

In Operation



- **Do not insert the hand inside the spin dryer basket while the machine is in operation. Do not let children climb on the machine or climb into the tub.**
  Injury may occur.

चलाने में

- **चलती मशीन में स्पिन ड्रायर बास्केट के भीतर हाथ न डालें। बच्चों को मशीन के ऊपर या टब में न चढ़ने दें।**
  इससे चोट लग सकती है।

Installation Area



- **Avoid area exposed to snow, rain, or where humidity is high.**
  It may cause electric shock.

Machine to be used without Packing Base
मशीन को बिना पैकिंग बेस के इस्तेमाल करें।

मशीन रखने का स्थान

- **मशीन ऐसी जगह न रखें जहां बर्फ या वर्षा आती हो या नमी ज़्यादा हो।**
  इससे बिजली का झटका लग सकता है।

Switch Area



- **Avoid watering on the switch area.**
  It may cause electric shock or fire.

स्विच का स्थान

- **स्विच के आस-पास पानी न गिरने दें।**
  इससे बिजली का झटका लग सकता है या आग भी लग सकती है।

Electric Outlet



- **Avoid connecting several electric devices to single outlet.** It may cause fire.

बिजली का प्लग लगाने का स्थान (आउटलेट)

- **एक ही सांकेट में बिजली के कई उपकरण एक साथ न लगाएं।**
  इससे आग लग सकती है।

Volatile Material



- **Do not use volatile material such as Benzene, Gasoline, bug killer. Do not leave strong alkaline substance such as bleach inside the tub.**
  Damage on plastic surface and rubber parts may occur.

ज्वलनशील (वाष्पशील पदार्थ)

- **बेन्जीन, गैसोलीन या कीटनाशक जैसे ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग न करें। ब्लीच जैसे तेज़ क्षारीय पदार्थ टब में न छोड़ें।**
  इनसे प्लास्टिक की सतह और रबड़ वाले हिस्सों को नुकसान हो सकता है।

Heat



- **Avoid electric heater, candle light, cigarette light, bug smoker, etc. near the machine.**
  It may ignite or deform plastic part

ताप



- **मशीन के पास बिजली का हीटर, मोमबत्ती, जलती हुई सिगरेट या कीड़े भगाने के लिए धुआं करने वाला उपकरण आदि न रखें।**
  इससे चिंगारी भड़क सकती है और प्लास्टिक के पुर्जों की आकृति भी बिगड़ सकती है।

Power Cord

- **Properly ground the washer. (Follow details in installation instructions).**
- **If the power supply cord is damaged, it must only be replaced by a repair shop appointed by the manufacturer, because special purpose tools are required.**

बिजली का तार

- मशीन को ठीक से अर्थ करें। (इन्सटॉलेशन के विस्तृत निर्देशों का अनुसरण करें)
- अगर मशीन से जुड़ा बिजली का तार (पावर कॉर्ड) खराब हो जाए तो निर्माता द्वारा नियुक्त दुकान से ही बदलवायें क्योंकि उसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है।



- **Do not treat the power supply cord with your wet hand.**
- **बिजली के तार को गीले हाथ से न छुएं।**



- **Plug out the power supply cord, when cleaning or not using the washing machine for a long time.**
- **मशीन को साफ करने से पहले या लम्बे समय तक इस्तेमाल न करने पर बिजली के तार को बाहर निकाल दें।**

It may cause electric shock or fire / इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।

Hot Water



- **Avoid using hot water over 50°C.**
  It may deform plastic parts or cause malfunction.

गर्म पानी

- **50° से० से अधिक गर्म पानी का उपयोग न करें।**
  इससे प्लास्टिक के हिस्सों का रूप बिगड़ सकता है या खराबी भी हो सकती है।

Installation



- **Install the washing machine on a horizontal support.**
  Otherwise, it may cause vibration and noise

मशीन लगाना

- **वाशिंग मशीन को समतल जगह पर रखें।**
  अन्यथा उसमें कम्पन और शोर हो सकता है।

Drain Hose / ड्रेन होज

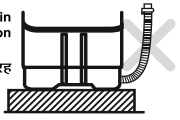

- **The level of the drain should be slightly lower than the lowest part of the washing machine in order to ensure proper and complete drainage and to avoid falling of overflowing water on electrical parts.**
  नाली वाशिंग मशीन के सबसे निचले हिस्से से कुछ नीची होनी चाहिए ताकि पानी सही ढंग से पूरी तरह निकल सके और विद्युत भागों पर फालतू बहते हुए पानी के गिरने से बचा जा सके।
  It may cause electric shock.
  इससे विद्युत आघात लग सकता है।

Connecting the earth wire (Only for models with two prong plug) / अर्थ का तार जोड़ना (केवल दो पिन के प्लग वाले मॉडल के लिए)

- Install the earth wire to prevent short-circuit due to leaking current and electric shock.
  अर्थ का तार अवश्य जोड़ दें ताकि करंट लीक होने पर शॉर्ट सर्किट न हो और बिजली का झटका न लगे।
- It is attached at the back of the washer. Connect it to the metal water pipe. If the water pipe is made of plastic, it does not have the earth effect.
  यह तार वॉशर सर्किट के पीछे लगा हे। इसे पानी के धातु के पाइप से जोड़ दें। अगर पाइप प्लास्टिक का है तो अर्थ नहीं होगा।
- Never connect the earth wire to the gas pipe, lightning arrester, telephone connector etc.
  अर्थ के तार को गैस पाइप, लाइटनिंग अरेस्टर (तड़ित चालक) या टेलीफोन कनेक्टर से न जोड़ें।

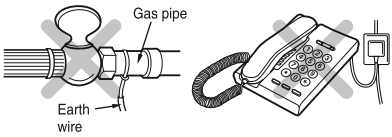

Other earthing method / अर्थ करने के अन्य तरीके

- After connecting the earth wire to the earth copper plate, bury it at least 75 cm deep under the wet ground.
  अर्थ के तार को अर्थ की ताँबे की प्लेट से जोड़ने के बाद गीली जमीन में कम से कम 75 सें०मी० नीचे गाड़ दें।

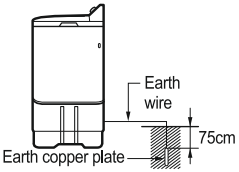

- Connect to the earthing-only outlet.
  सिर्फ अर्थिंग वाले स्विच से जोड़ दें।

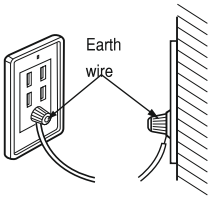

- When installing it in an area where earthing is not possible, purchase a short-circuit breaker (15mA at operation, 7.5mA at idle) and connect it to the outlet.
  अगर मशीन ऐसी जगह रखी है, जहाँ अर्थिंग करना सम्भव न हो तो एक शॉर्ट सर्किट ब्रेकर (15mA चलाते समय और 7.5mA बंद स्थिति में) खरीदकर उसे बिजली के स्विच से जोड़ दें।

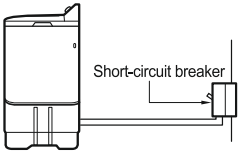

Connecting the power plug / बिजली का प्लग लगाना

- Check if the voltage setting of the machine matches the outlet voltage.
  जाँच लें कि वॉशिंग मशीन की वोल्टेज सेटिंग, सॉकेट की वोल्टेज के अनुरूप हो।
- Insert the power plug into the outlet.
  पावर प्लग को सॉकेट में लगा दें।
- If AC outlet with ground terminal is used, grounding is not needed. If not, never forget earthing (earthing method above)
  अगर ग्राउंड टर्मिनल वाले ए सी आउटलेट का इस्तेमाल कर रहे हों तो अर्थिंग आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो अर्थिंग करना न भूलें। (ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार)

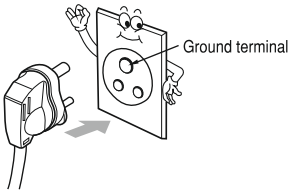

INSTALLATION / मशीन लगाना

Installation area / मशीन लगाने का स्थान

- Select flat and firm floor.
  कोई ठोस, समतल जगह चुन लें।
- Incorrect installation may cause severe noise and break down.
  गलत ढंग से लगाने पर भारी कम्पन और खराबी हो सकती है।



- The base openings must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.
  अगर फर्श पर कालीन बिछा हो तो वाशिंग मशीन के नीचे का खुला हिस्सा कालीन से बंद न होने पाये।

- Maintain more than 10 cm gap between the side of drain hose and the wall.
  निकासी पाइप और दीवार के बीच कम से कम 10 सें०मी० की दूरी रखें।

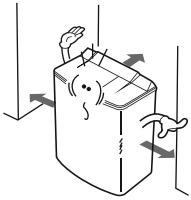

Drain Hose Installation / निकासी पाइप लगाना

- Press the clamp as shown in the direction (1).
  दिशा (1) में बताए गए तरीके से क्लैम्प को दबाएं।
- Push the hose towards the body of the washing machine as shown in the direction (2).
  हौज को मशीन की बॉडी की ओर दबाएं, जैसा कि चित्र (2) में दर्शाया गया है।
- Release the Clamp.
  क्लैम्प को छोड़ दें।

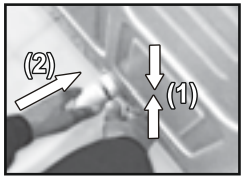

Notes / टिप्पणी :

- Be sure to re-route the hose so that it is not kinked or has sharp bends which will prevent proper drainage.
  पाइप को सीधा कर लें ताकि उसमें ऐंठन या तीखे मोड़ न रह जाएं। इनसे सही निकासी में रुकावट आ सकती है।
- Use only new hose set provided with the machine.
  हमेशा मशीन के साथ दी गई नई नली का ही उपयोग करें।

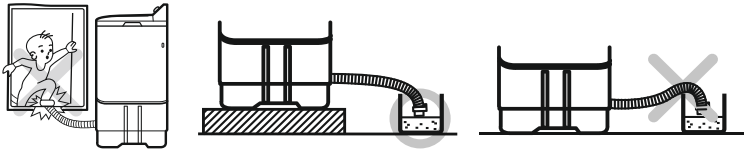

PARTS IDENTIFICATION / हिस्से पुर्जो की पहचान

Accessories*/ अन्य उपकरण

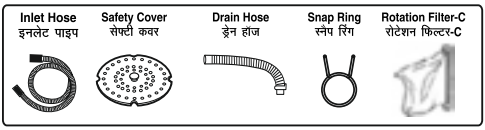

* Accessories may be different according to the model.

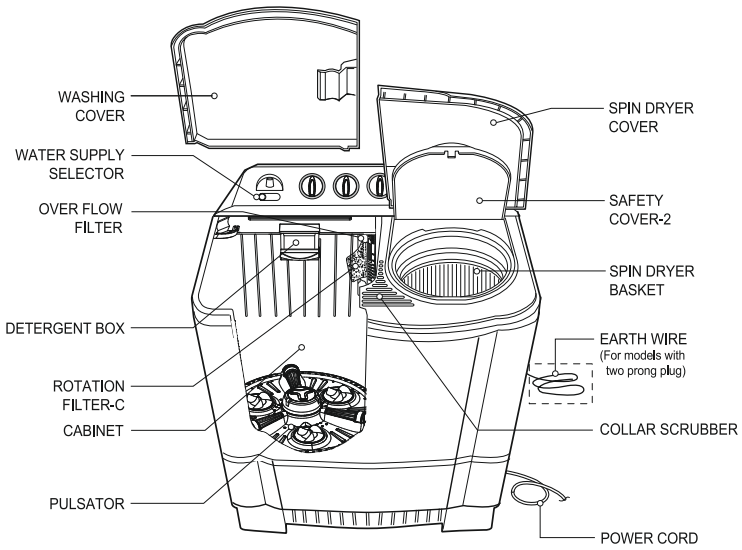

(Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only.)
(कृपया इस चित्र को अपने मॉडल से न मिलायें क्योंकि यह आपके मॉडल से भिन्न हो सकता है। ये केवल रेखाचित्र हैं।

Wash Timer / वॉश टाइमर

(Only P7553R3S,P7853R3S, P8035R3S,P8232R3S,P8237R3S,P8239R3S,P8532R3S, P8537R3S P8832R3S,P1561R3S, P8040R3S, P1515R3S, P9032R3S, P9561R3S exists with soak option)



Wash Timer

The wash timer can be used for SOAK, WASH and RINSE operations. Following combinations can be selected / वॉश टाइमर को सॉक, वॉश और रिन्स क्रियाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित संयोग या संसर्ग चुने जा सकते है।

a) Soak + Wash : Select the desired soak time by setting the timer between 15~40 min. Then total wash time will be selected soak time + 15 min. of wash time / सॉक + वॉश : टाइमर को 15~40 मिनट के मध्य सैट करके इच्छित सॉक टाइम को चुनें। इससे कुल वॉश टाइम निर्धारित हो जायेगा – सॉक टाइम + वॉश टाइम की 15 मिनट।

b) Wash/Rinse : Any Wash/Rinse time 1~15 min. can be selected by setting the timer between 1~15 min. / वॉश /रिन्स : टाइमर को 1~15 मिनट के मध्य सैट करके कोई भी वॉश / रिन्स टाइम 1~15 मिनट के मध्य निर्धारित किया जा सकता है।

Washing will take place for the set period, then machine stops automatically / निर्धारित अवधि के लिए धुलाई चालू हो जायेगी और फिर मशीन स्वतः ही बन्द हो जायेगी।

c) **In Soak option, machine operates for 1.5 min. & remains off for 5 min. This cycle continues for selected soak time / एच्छिक सॉक में, मशीन 1.5 मिनट चलती है और 5 मिनट बन्द रहती है। यह क्रम निर्धारित सॉक टाइम तक चालू रहता है।**

★ Soak Function

Soaking is provided for better cleaning of clothes as detergent water goes to inner pores of clothes resulting dirt removal in better way.

सॉक सुविधा कपड़ों की उत्तम सफाई के लिए दी गई है क्योंकि डिटर्जेंट का पानी कपड़ों के आन्तरिक छिद्रों में प्रविष्ट होकर गन्दगी को अच्छी तरह बाहर निकाल देता है।

PARTS IDENTIFICATION / हिस्से पुर्जों की पहचान

Control Panel / कन्ट्रोल पैनल

Model : P7251N1F
P7254N1F

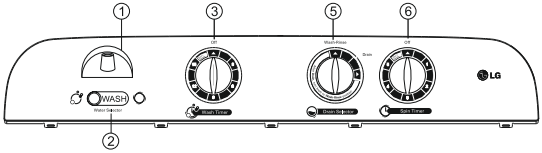

Model : P7255R3F
P7553R3S
P7555P3F
P7556N3F
P7853R3S
P7857R3F
P8030R3F
P8032R3F
P8035R3S
P8036R3F
P8038R3F
P8232R3S
P8235R3F
P8237R3S
P8237R3F
P8238R3F
P8239R3S
P8532R3S
P8537R3F
P8537R3S
P8832R3S
P9561R3F
P1561R3S
P8040R3S
P9032R3S
P9561R3S

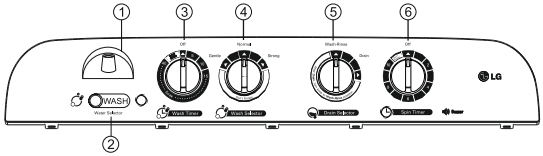

Model : P1515R3S

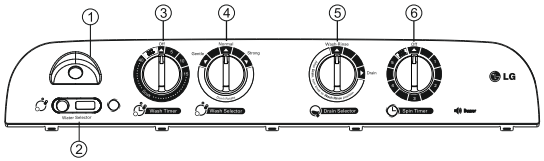

1. **Cold water inlet**
   Select this inlet when opting for cold water wash.
2. **Water Selector**
   Select "WASH" to supply water for washing and rinsing and "SPIN" for spin shower rinse.
3. **Wash Timer**
   Select the desired time for soaking, washing or rinsing. (Soaking facility is not available in P7251N1F/P7254N1F/ P7255R3F/P7555P3F/P7556N3F/P7857R3F/P8030R3F/ P8032R3F/P7255R3F/P7555P3F/P7556N3F/P7857R3F/ P8238R3F/ P8537R3F/ P9561R3F)
4. **Wash Selector**
   Set the Selector to "GENTLE", "NORMAL", "STRONG" according to kinds and quantity of the laundry. (Not available in P7251N1F/P7254N1F)
5. **Drain Selector**
   Select "WASH RINSE" for washing and rinsing, and "DRAIN" to drain the water from the tub.
6. **Spin Timer**
   Select the desired time for spinning. Don't rotate the knob more than prescribed limit.

1. **कोल्ड वॉटर इनलेट**
   जब ठंडे पानी से धुलाई करनी हो तो इसका प्रयोग करें।
2. **वॉटर सलेक्टर**
   धुलाई या खंगालने के लिए पानी भरने से पहले "वॉश" और स्पिन शॉवर रिन्स के लिए "स्पिन" पर करें।
3. **वॉश टाइमर**
   सॉकिंग, धुलाई या खंगालने के लिए अपेक्षित समय सैट करें। (सॉकिंग सुविधा P7251N1F/P7254N1F/P7255R3F/P7555P3F/ P7556N3F/P7857R3F/P8030R3F/P8032R3F/ P8036R3F/P8038R3F/ P8235R3F/P8237R3F/P8238R3F/P8537R3F/P9561R3F में उपलब्ध नहीं हैं)
4. **वॉश सलेक्टर**
   कपड़ों की किस्म और मात्रा के अनुसार सलेक्टर नोब को (जैन्टिल, नार्मल या स्ट्रांग पर रखें। (P7251N1F/P7254N1F में उपलब्ध नहीं है)
5. **ड्रेन सलेक्टर**
   टब का पानी निकालने के लिए नोब "ड्रेन" और धुलाई तथा खंगालने के लिए "वॉश.रिन्स" पर रखें।
6. **स्पिन टाइमर**
   निचोड़ने (स्पिनिंग के लिए अपेक्षित समय सलेक्ट करें। नॉब को उससे आगे न घुमाएं।

(Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only.)
(कृपया इस चित्र को अपने मॉडल से न मिलायें क्योंकि यह आपके मॉडल से भिन्न हो सकता है। ये केवल रेखाचित्र हैं।

PREPARATION BEFORE WASHING / धुलाई से पहले तैयारी

Preparation / तैयारी

- Connect the water supply hose to the water supply inlet.
  पानी के पाइप को वॉटर सप्लाई इनलेट से जोड़ दें।
- Set the supply selector lever to "WASH" for washing and rinsing to "SPIN" for interim spin rinse.
  सप्लाई सलेक्टर लीवर को धुलाई और खंगालने के लिए "वॉश" पर और स्पिन रिन्स के लिए "स्पिन" पर रखें।
- Note : The water Selector lever should not be placed near the center (as shown in Fig. (A) otherwise water flows to the wash and spin tub simultaneously).
  वाटर सलेक्टर लीवर को बीचोंबीच न रखें (जैसा चित्र ए में दर्शाया गया है) अन्यथा पानी वॉश और स्पिन टब दोनों में एक साथ भरेगा।

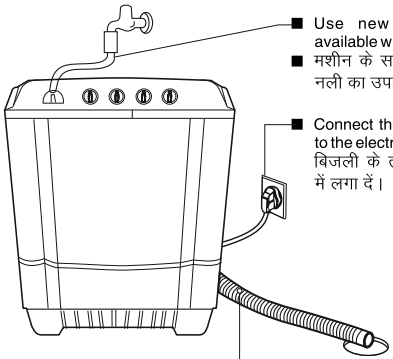

(Fig. A)

- Use new inlet hose available with machine/
- मशीन के साथ दी गई नई नली का उपयोग करें।
- Connect the power cord to the electrical outlet.
  बिजली के तार को सॉकेट में लगा दें।
- Drain Hose / ड्रेन होज (निकासी पाइप)
- Always keep the drain hose flipped down while washing is in process
  धुलाई करते समय इस पाइप को हमेशा नीचे गिरा कर ही रखें।

Before washing / धुलाई से पहले

1 Check the washing instructions labels on the clothing to be washed.
कपड़ों पर लगे धुलाई निर्देश लेबल अच्छी तरह पढ़ लें।



2 Don't forget to remove any objects from the pockets of the clothing. Object left in the pockets will damage the clothing or washing machine (especially cause clogging of the drain hose).
कपड़ों की जेबें खाली करना न भूलें। उनमें पड़ी चीजें वाशिंग मशीन या कपड़ों को विकृत कर देंगी। (खासकर निकासी पाइप में रुकावट हो सकती है)।



3 Start washing after separating an oiled or dyed laundry.
तेल से रंगे हुए कपड़ों को अलग छांटने के बाद धुलाई शुरू करें।



HOW TO WASH / धुलाई का तरीका

1 Set the drain selector to "WASH ● RINSE" position.
ड्रेन सलेक्टर को "वॉश ● रिन्स" स्थिति में रखें।

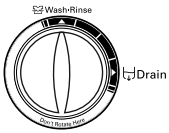

DRAIN SELECTOR
ड्रेन सलेक्टर

2 Set the water selector to "WASH".
वॉटर सलेक्टर को "वाश" पर रखें।



WATER SELECTOR
वॉटर सलेक्टर

3 Open the water tap and fill water in the wash tub about halfway to the desired water level.
नल खोलकर वॉश टब में निर्धारित स्तर से करीब आधा पानी भर लें।

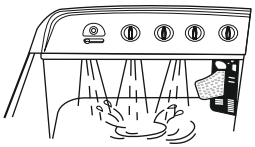

HOW TO WASH / धुलाई का तरीका

4 Put the appropriate amount of detergent and the laundry into the wash tub. And add water to the desired water level.
अब वॉश टब में निश्चित मात्रा में डिटर्जेंट और कपड़े डाल दें। पानी को निर्धारित स्तर तक भर लें।



For model with detergent box

- Put the appropriate amount of detergent into detergent box and the laundry into the wash tub. And add water to the desired water level which you want.
उचित मात्रा में डिटर्जेंट को डिटर्जेंट बाक्स मे डाले एवं वांछित स्तर तक पानी भर लें।

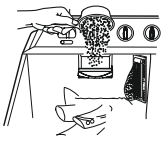

- For degergent & water level refer to Tables for Reference on page 12. / डिटर्जेंट एवं जल स्तर के लिए पृष्ठ 12 पर संदर्भ के लिए दी गई तालिका देखें।

5 Select the wash selector to "GENTLE", "NORMAL", "STRONG" according to kinds and quantity of the laundry.
वॉश सलेक्टर को कपड़ों की किस्म और मात्रा के हिसाब से 'जेन्टिल' 'नार्मल' या 'स्ट्रांग' पर रखें

(Not available in P7251N1F / P7254N1F P7251N1F / P7254N1F में उपलब्ध नहीं)



WASH SELECTOR
वॉश सलेक्टर

- Refer to TABLES for REFERENCE on page 12. / पृष्ठ 12 पर संदर्भ के लिए दी गई तालिका देखें।

6 Set the desired wash time.
अब धुलाई का समय सेट कर लें।



WASH TIMER
वॉश टाइमर
(For P7553R3S
P7853R3S
P8035R3S
P8232R3S
P8237R3S
P8239R3S
P8532R3S
P8537R3S
P8832R3S
P1561R3S
P8040R3S
P1515R3S
P9032R3S
P9561R3S)



WASH TIMER
वॉश टाइमर
(For P7251N1F
P7254N1F
P7255R3F
P7555P3F
P7556N3F
P7857R3F
P8032R3F
P8036R3F
P8038R3F
P8235R3F
P8237R3F
P8238R3F
P8235R3F
P8237R3F
P8238R3F
P8537R3F
P9561R3F)

- Refer to TABLES for REFERENCE on page 12 for information on how to select the appropriate washing time. /धुलाई का सही समय तय करने की जानकारी के लिए पृष्ठ 12 पर संदर्भ के लिए दी गई तालिका देखें।

7 When washing is finished, select the drain selector to "DRAIN" position and drain the water out.
धुलाई के बाद ड्रेन सलेक्टर को ड्रेन पर कर दें और पानी निकाल दें।

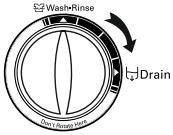

DRAIN SELECTOR
ड्रेन सलेक्टर

8 Spinning in the spin dryer basket :
- Put the laundry into the spin dryer basket.
- Put the laundry down lightly.
- Place the safety cover horizontally on the laundry.
- Set the desired spin time with the spin timer.

स्पिन ड्रायर बास्केट में कपड़े निचोड़ना :
- कपड़ों को स्पिन ड्रायर बास्केट में रखें।
- कपड़ों को हल्के से नीचे दबायें।
- इनके ऊपर सेफ्टी कवर समतल रख दें।
- स्पिन टाइमर से समय निश्चित कर दें।

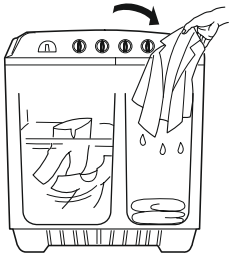

HOW TO RINSE / खंगालने (रिन्स) का तरीका

Continuous water supply rinse / चलते पानी में कपड़े खंगालना (रिन्स)

■ The course is to rinse while feeding water continuously / इस तरीके में कपड़े चलते पानी में खंगाले जाते हैं।

1 Set the drain selector to "WASH ● RINSE" position.
ड्रेन सलेक्टर को "वॉश ● रिन्स" स्थिति में रखें।



Water Selector
वाटर सलेक्टर

Drain Selector
ड्रेन सलेक्टर

2 Put the laundry into the wash tub and open the water faucet.
वॉश टब में धुले हुए कपड़े भरकर नल खोल दें।



3 Set the rinse time with the wash timer and feed water continuously.
पानी चलता रहने दें और वॉश टाइमर से समय निश्चित कर दें।



WASH TIMER
वॉश टाइमर
(For P7553R3S P8832R3S P7853R3S P1561R3S P8035R3S P8040R3S P8232R3S P1515R3S P8237R3S P9032R3S P8239R3S P9561R3S) P8532R3S P8537R3S

WASH TIMER
वॉश टाइमर
(For P7251N1F P8036R3F P7254N1F P8038R3F P7255R3F P8235R3F P7555P3F P8237R3F P7556N3F P8238R3F P7857R3F P8537R3F P8030R3F P9561R3F) P8032R3F

HOW TO SPIN / निचोड़ने का तरीका

1. Put the laundry evenly into the spin dryer basket.
कपड़ों को बराबर फैलाकर स्पिन ड्रायर बास्केट में भर दें।
2. Put the laundry down lightly.
कपड़ों को धीरे से नीचे दबायें।
3. Place the safety cover horizontally on the top of the laundry.
उस पर सेफ्टी कवर को समतल रख दें।
4. Close the spin dryer cover.
स्पिन ड्रायर का ढक्कन ढक दें।
5. Set the spin timer according to the following table.
निम्नलिखित तालिका के अनुसार स्पिन टाइमर से समय तय कर दें।

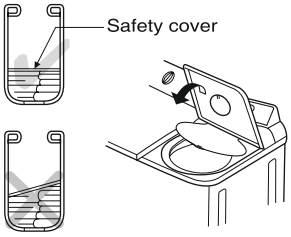

SPIN TIME GUIDE / समय तालिका*

Type of clothing / कपड़े कैसे हैं	Spin Time / समय
Thin fabrics (synthetic fabrics, mixed fabrics) / बारीक कपड़े (सिन्थेटिक, मिश्रित धागे वाले)	1 minute / मिनट
Sweaters (synthetic fabrics) / स्वेटर (सिन्थेटिक धागे वाले)	1~3 minutes / मिनट
Cotton underwear / सूती अंडरवीयर	3~5 minutes / मिनट
Sheets, towels / चादरें, तौलिए	5~10 minutes / मिनट **

- If the spin dryer basket is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly, and then resume spinning.
अगर स्पिन ड्रायर बास्केट का संतुलन ठीक न हो और वो जोर से हिलती हो तो स्पिनिंग रोक दें। कपड़ों को बराबर करके दोबारा शुरू करें।
- If the spinning fail to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service.
अगर स्पिन ड्रायर कवर का ढक्कन खुलने पर बास्केट का घूमना बंद न हो तो इसका अर्थ है कि ब्रेक खराब है। मशीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और मैकेनिक बुलाएं।

IMPORTANT INSTRUCTION : For woollen clothes, spin for 1 min. only for clothes protection.
महत्वपूर्ण निर्देश : ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए स्पिनिंग 1 मिनट तक ही करें।

**10 min. Spin Timer available with selected models only. (P7553R3S,P7555N3F, P7853R3S, P8232R3S, P8237R3S, P8239R3S, P8532R3S, P8537R3S, P8832R3S, P9561R3F, P1561R3S, P9032R3S)
10 मिनट स्पिन टाईमर केवल चुने हुए मॉडल्स में ही उपलब्ध हैं। (P7553R3S,P7555N3F, P7853R3S, P8232R3S, P8237R3S, P8239R3S, P8532R3S, P8537R3S, P8832R3S, P9561R3F, P1561R3S, P9032R3S)

AFTER FINISHING WASH / धुलाई पूरी होने के बाद

1. Remove the laundry from the spin dryer basket and close the spin dryer cover / कपड़ों को स्पिन ड्रायर बास्केट से निकालकर उसका ढक्कन बंद कर दें। 2. If there is water in the wash tub, set the drain selector to "DRAIN" in order to drain it out. / अगर वॉश टब में पानी हो तो उसे निकालने के लिए ड्रेन सलेक्टर "ड्रेन" पर कर दें। 3. Disconnect the power cord from the electrical outlet. / बिजली का तार सॉकेट में से निकाल दें। 4. Clean the washing machine. (Refer to CARE AND MAINTENANCE on page 13~14). / वॉशिंग मशीन साफ कर दें। (इसके लिए पृष्ठ 13~14 पर देखभाल निर्देश पढ़ें)



HOW TO RINSE / खंगालने (रिन्स) का तरीका

Interim spin rinse / थोड़ा स्पिन रिन्स (रिन्स से थोड़ा खंगालना)

■ Interim spin rinse prior to regular rinsing will remove sudsy water from the laundry and improve rinsing efficiency.
पूरी तरह खंगालने से पहले कपड़ों को थोड़ा स्पिन रिन्स करने से साबुन का पानी निकल जाएगा और उन्हें बेहतर ढंग से खंगाला जा सकेगा।

1 After washing
- Put the laundry into the spin dryer basket.
- Place the safety cover horizontally on the laundry.

धुलाई के बाद
- कपड़ों को स्पिन ड्रायर बास्केट में डाल दें।
- सेफ्टी कवर को उन पर समतल रख दें।



2 Set the water selector to "SPIN".
वॉटर सलेक्टर को "स्पिन" पर कर दें।



WATER SELECTOR
वॉटर सलेक्टर

3 Allow the water to flow appropriately.
अब उसमें पानी भर दें।

4 Turn off the water supply, close the safety cover-2 and spin dryer cover.
पानी की सप्लाई बन्द करके सेफ्टी कवर-2 और स्पिन ड्रायर कवर ढक दें।



5 Set the desired spin time with the spin timer
स्पिन टाइमर से समय तय कर दें।



6 After spinning
- Put the laundry into the w ash tub and rinse

स्पिनिंग के बाद
- कपड़ों को फिर वॉश टब में डाल कर खंगाल लें।



Economical water supply rinse / खंगालने (रिन्स) में पानी की बचत

■ This course allows you to save water as this course is to rinse after feeding appropriate water to the tub.
यह तरीका आपको पानी की बचत करवाता है क्योंकि इस तरीके में कपड़े टब में निश्चित मात्रा में पानी भरने के बाद ही खंगाले जाते हैं।

1 Set the drain selector to "WASH • RINSE" position and feed appropriate water to the tub.
ड्रेन सलेक्टर को "वॉश • रिन्स" स्थिति में रखें और टब में निश्चित मात्रा में पानी भर लें।



Water Selector
वाटर सलेक्टर



Drain Selector
ड्रेन सलेक्टर

2 Set the rinse time with the wash timer.
वॉश टाइमर से खंगालने का समय निश्चित कर दें।



WASH TIMER
वॉश टाइमर
(For P7553R3S
P7853R3S
P8035R3S
P8232R3S
P8237R3S
P8239R3S
P8532R3S
P8832R3S
P8537R3S
P1561R3S
P8040R3S
P1515R3S
P9032R3S
P9561R3S)



WASH TIMER
वॉश टाइमर
(For P7251N1F
P7254N1F
P7255R3F
P7555P3F
P7556N3F
P7857R3F
P8030R3F
P8032R3F
P8036R3F
P8038R3F
P8235R3F
P8237R3F
P8238R3F
P8537R3F
P9561R3F)

3 Put the laundry into the spin dryer basket and set the spin time with the spin timer.
कपड़ों को स्पिन ड्रायर बास्केट में डालकर स्पिन टाइमर से समय निश्चित कर दें।



Spin Timer
स्पिन टाइमर



Spin Timer
स्पिन टाइमर
10min Spin Timer
(P7553R3S, P7555N3F,
P7853R3S, P8232R3S,
P8237R3S, P8239R3S,
P8532R3S, P8537R3S,
P8832R3S, P9561R3F,
P1561R3S, P9032R3S)

4 Put the laundry into the wash tub and repeat 1 to 3 course.
कपड़ों को वॉश टब में डाल कर फिर से 1 से 3 तक की क्रिया दोहराएं।

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई

1*



- Pull out lint filter in the shown direction.
  लिंट फिल्टर को दिखाई गई दिशा में बाहर खींचें।

2*



- Turn the net over and rinse in water
  जाली के भीतरी भाग को बाहर की ओर पलटें और पानी के साथ धोकर साफ करें।

3*



- Fit the filter to its original position. Press the filter until you hear a click sound.
  फिल्टर को उसकी वास्तविक जगह पर लगाएं। फिल्टर के मुँ ह को तब तक दबाएं जब तक क्लिक की आवाज न सुनाई दे।

* Applicable only for Model P8030R3F, P8032R3F, P8036R3F, P8035R3S, P8038R3F/केवल P8030R3F, P8036R3F, P8035R3S, P8038R3F मॉडल के लिए।

Magic Filter / मैजिक फिल्टर

1. Pull out the Magic Filter from the tub in the direction as shown in figure.
   चित्र में दर्शाई गई दिशा में टब से मैजिक फिल्टर को खींचें।



2. Open the back cover of the filter in the direction as shown in figure.
   चित्र में दर्शाई गई दिशा में फिल्टर के पिछले कवर को खोलें।



3. Pull out the inner filter in the direction shown in figure.
   चित्र में दर्शाई गई दिशा में आन्तरिक फिल्टर को खींचें।



4. Remove lint.
   लिन्ट को हटाएं।



5. Rinse the filter with water.
   फिल्टर को पानी से रगड़ें।



6. Replace the filter to the original location. Push the filter until a click sound is heard.
   फिल्टर को उसकी मूल स्थिति में लगाएं। फिल्टर को तब तक दबाएं जब तक क्लिक की आवाज सुनाई न दे।



* Applicable only for Model P8232R3S / P8235R3F / P8237R3S / P8237R3F / P8238R3F / P8239R3S / P8532R3S / P8537R3F / P8537R3S / P8832R3S / P8040R3S / P9032R3S केवल P8232R3S / P8235R3F / P8237R3S / P8237R3F / P8238R3F / P8239R3S / P8532R3S / P8537R3F / P8537R3S / P8832R3S / P8040R3S / P9032R3S मॉडल के लिए।

Detergent Box / डिटर्जेंट बॉक्स

1. Pull the detergent box as shown in picture 1.
   डिटर्जेंट बॉक्स को चित्र 1 मे दिखाई गई दिशा के अनुसार खींचे।
2. Press at side of detergent box and rotate downwards following the arrow direction in picture 2.
   डिटर्जेंट बॉक्स को साईड से दबाएं और चित्र 2 मे दिखाए गये तीर की दिशा के अनुसार नीचे की और घुमाएं।
3. Clean detergent box with water.
   डिटर्जेंट बॉक्स को पानी से साफ करें।

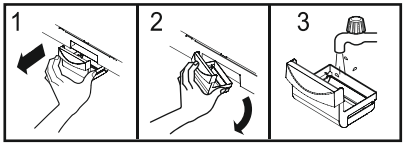

***P7255R3F, P7553R3S, P7555P3F, P7556N3F, P7853R3S, P7857R3F**

Spin dryer basket / स्पिन ड्रायर बास्केट

■ If clothing becomes trapped between the spin dryer basket and the spin tub.
अगर स्पिन ड्रायर बास्केट और स्पिन टब के बीच कपड़े फँस जाएं –

1. Take hold of the front of the safety cover-1
   सेफ्टी कवर-1 के सामने का हिस्सा पकड़ें।
2. Firmly hold the tub by the other hand.
   दूसरे हाथ से टब को पकड़ कर रखें।
3. Pull the safety cover-1 upward.
   सेफ्टी कवर-1 को ऊपर खींच लें।
4. Remove the article of clothing.
   कपड़ा निकाल लें।
5. Close the safety cover-1, pressing down on it so that it fits securely into the spin tub.
   सेफ्टी कवर-1 को नीचे दबाकर बंद कर दें। यह स्पिन टब पर पूरी तरह फिट हो जाना चाहिए।

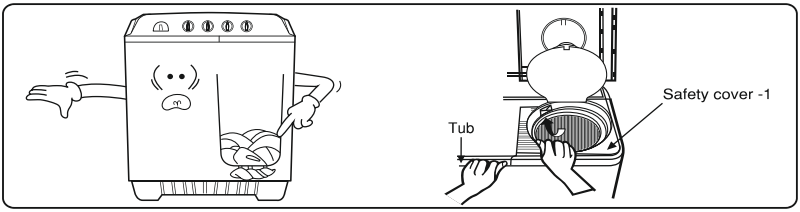

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई

- Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance.
  मशीन की देखभाल और सफाई करने से पहले बिजली का तार सॉकेट से निकाल लें।

Washing machine / वाशिंग मशीन

■ If the washing machine itself becomes dirty / अगर वॉशिंग मशीन गंदी हो जाए।

- The washing machine can be cleaned with a mild liquid detergent. Never use abrasive cleaner or chemicals such as benzene or thinner to clean the washing machine, because these materials will damage both the painted surfaces and the plastic parts.
  वॉशिंग मशीन को हल्के तरल डिटर्जेंट से साफ किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन साफ करने के लिए तेज क्लींजर या बेन्जीन और थिनर जैसे रसायनों का प्रयोग न करें क्योंकि इनसे पेंट की हुई सतह और प्लास्टिक के हिस्सों को नुकसान पहुँ च सकता है।

Pulsator / पल्सेटर

■ If a button or some other object gets caught in the pulsator / अगर पल्सेटर में बटन या कुछ और चीज़ फँ स जाए।

1. Take out the pulsator cap with "-" type driver. (Fig. a)
   पल्सेटर का ढक्कन "-" टाइप पेंचकस से उठा लें।
2. Use a screwdriver to loosen the screw in the center of the pulsator and lift the pulsator straight up in order to remove thebutton or other object. (Fig.b)
   पल्सेटर के बीच का पेंच ढीला कर लें और पल्सेटर को सीध ऊपर उठाकर बटन या कुछ और चीज निकाल लें।
3. Replace the pulsator and tighten the screw.
   पल्सेटर को दोबारा रखकर पेंच कस दें।
4. Replace the pulsator cap.
   पल्सेटर का ढक्कन लगा दें।


Fig. a

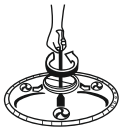
Fig. b

Overflow filter & Rotation filter-C / ओवर फ्लो फिल्टर व रोटेशन फिल्टर-सी

1	2	3
● Lift up the area Ⓐ of the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर के हिस्से को ऊपर उठायें। ● Take out the rotation filter-C by pulling in direction shown. दिखाई गई दिशा में खींचकर रोटेशन फिल्टर-सी को निकाल लें।	● Pull the overflow filter forward from the wash tub in the direction of the arrow. ओवर फ्लो फिल्टर को तीर की दिशा में वॉश टब से आगे खींच लें।	● Turn the net over and rinse in water. जाली को पलट कर पानी से धो लें।
4	**5**	**6**
● Use a brush or your hand to remove all of the lints which has adhered to the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर में फँ सी सारी गंदगी को ब्रश या हाथ से निकाल दें ।	● Insert the overflow filter back into the wash tub. ओवर फ्लो फिल्टर को वापस वॉश टब में लगा दें।	● Insert the rotation filter-C back into the overflow filter. रोटेशन फिल्टर-सी को वापस ओवर फ्लो फिल्टर में लगा दें ।

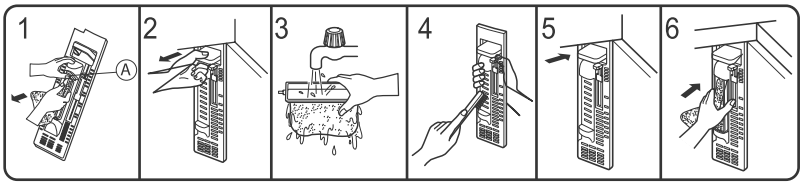

* For P7255R3F / P7553R3S / P7555P3F / P7853R3S / P7857R3F / P9561R3F / P1561R3S / P1515R3S / P9561R3S

- If only rotation filter-C need washing, proceed the process 1 > 3 > 6 on the upper figure.
  अगर सिर्फ रोटेशन फिल्टर-सी को धोना हो तो 1 > 3 > 6 की प्रक्रिया अपनाएं।

TROUBLESHOOTING GUIDE / गड़बड़ी का पता लगाना

Before requesting service / सर्विस से पहले

Troubles / गड़बड़ी	Checking points / जाँच करें
Motor does not operate मोटर नहीं चलती	• Is the power cord firmly plugged in? / क्या बिजली का तार ठीक से लगा है? • Is Is a household fuse blown? / घर का फ्यूज तो नहीं उड़ा है? • Is the timer turned to a suitable point except "OFF"? क्या टाइमर "ऑफ" के सिवा उचित स्थान तक घूमा है? • Is the wash selector set to a suitable position except "OFF"? (wash motor) क्या वॉश सलेक्टर "ऑफ" के सिवा उचित स्थान की ओर है?(वॉश मोटर)
Spin dryer basket does not operate स्पिन ड्रायर बास्केट नहीं चलती	• Is there any cloth dropped between the basket and tub? क्या बास्केट और टब के बीच कोई कपड़ा पड़ा है? • Is the spin dryer cover closed? / क्या स्पिन ड्रायर का ढक्कन बंद है?
Water does not enter washer वॉशर में पानी नहीं आता	• Is the water faucet hooked up? / क्या पानी के फॉसेट का हुक ऊपर है? • Is the water faucet frozen? / क्या यह जमा हुआ है?
No draining पानी नहीं निकलता	• Is the drain hose laid down? / क्या निकासी पाइप नीचे पड़ा है? • Is the drain hose twisted? / क्या यह मुड़ गया है?

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules , 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.
2. **Dos**
   a. The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
   b. Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/un-repairable so as to prevent its accidental breakage.

   Don't
   a. The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
   b. The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/ kabariwalah.
   c. The product is not meant for mixing into household waste stream.
   d. Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986 .
4. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No.**1800-180-9999** for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with **LG Electronics India Pvt. Ltd.** merely as a facilitator.

For more detailed information , please visit : **http://www.lge.com/in**

अपने पुराने उपकरण का निपटान (ई–अपशिष्ट नियम के अनुसार)



१. जब इस काटे गये पहिये वाले बिन का चिह्न किसी उपकरण और इसके ओपेरटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता हैं तो इसका मतलब है कि इसे **"ई–अपशिष्ट"** (प्रबंधन और हथालन) नियम २०११ के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। और इसे नवीनीकरण, विघटन और निपटाना के लिए बनाया गया है।

२. **करें**–
   क– उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही निपटारण करने हेतु हस्तांतरित करें।
   ख– जब उपकरण कार्यारत न हो इसे अलग क्षेत्र में रखे ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओ से बचा जा सके।

ना करें–
   क– इस उपकरण को स्वयं/खुद नही खोलना चाहिए, उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।
   ख–इस उपकरण को पुनः बिक्री के लिए किसी भी कबाड़ीवाला/भंगार वाला/अनाधिकृत संस्था को न दें।
   ग– इस उपकरण को किसी घरेलू अपशिष्ट सामान के साथ मिलाकर न रखें।
   घ– उपकरण के बदले हुए या आतरिक पूर्जो को खुले क्षेत्र में न रखें।

३. यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा १९८६ के अन्तर्गत आता है।

४. उपरोक्त पदार्थों के निपटारन के लिए नजदीकी निपटारन संस्थान (संकीर्ण क्षेत्र) में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नम्बर १८००.१८०.९९९९ पर कॉल करें। सभी संग्रहण केन्द्र व पिक–अप की सुविधाएं किसी थर्ड–पार्टी जो **"LG Electronics India Pvt. Ltd"** को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हों, से करवाएं।

अधिक जानकारी के लिए देखें वेबसाइट : http://www.lge.com/in

REFERENCE / संदर्भ

TABLE 1. WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES / कपड़ों के वज़न के निर्देश

Type of clothing / कपड़े	Type of fabric / धागे की किस्म	Weight per piece / वजन प्रति नग
Under shirt / बनियान	Cotton / सूती	150 g / ग्राम
Handkerchief / रुमाल	Cotton / सूती	50 g / ग्राम
Bath towel / नहाने का तौलिया	Cotton / सूती	300 g / ग्राम
Shirt / शर्ट	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम
Socks (1 pair) / मोज़े (1 जोड़ी)	Mixed fabric / मिश्रित	50 g / ग्राम
Pajama (shirt and pants) / पाजामा (शर्ट व पैंट)	Cotton / सूती	500 g / ग्राम
Winter undershirt / सर्दियों की बनियान	Woollen / ऊनी	600 g / ग्राम
Workclothes / मज़दूरी काम के कपड़े	Mixed fabric / मिश्रित	800 g / ग्राम
Blouse / ब्लाउज	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम

TABLE 2. GUIDE FOR WASHING / धुलाई के निर्देश (A=P7251N1F / P7254N1F)

Type of fabric कपड़े की किस्म	Wash time वॉश टाइम	Amount of laundry कपड़ों की मात्रा	Water level जल स्तर	Amount of water पानी की मात्रा	Amount of detergent डिटर्जेंट की मात्रा
		A		A	
Synthetics, Silk, Woolen, Knits सिन्थेटिक, रेशमी, ऊनी, बुनाई वाले	2~5 min. 2~5 मिनट	0.5~4.0 kg	L	50 Ltr.	45~49 g
		4.0~4.6 kg	M	55 Ltr.	51~55 g
		4.6~6.2 Kg	H	60 Ltr.	56~60 g
Cotton, Linen सूती चादरें आदि	5~10 min. 5~10 मिनट	0.5~4.0 kg	L	50 Ltr.	45~49 g
		4.0~4.6 kg	M	55 Ltr.	51~55 g
		4.6~6.2 Kg	H	60 Ltr.	56~60 g
Very soiled cotton and linen बहुत गंदे सूती और चादरें आदि	10~15 min. 10~15 मिनट	0.5~4.0 kg	L	50 Ltr.	45~49 g
		4.0~4.6 kg	M	55 Ltr.	51~55 g
		4.6~6.2 Kg	H	60 Ltr.	56~60 g

TABLE 3. GUIDE FOR WASHING (WITHOUT SOAK) / धुलाई के निर्देश (बिना सोक के)

****(A=P7255R3F/P7555P3F/P7556N3F/P7857R3F , B=P8030R3F/P8032R3F/P8036R3F/P8038R3F/ P8235R3F/P8237R3F/P8238R3F/P8537R3F C=P9561R3F)**

Type of fabric कपड़े की किस्म	Wash Selector वॉश सलेक्टर	Wash time वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) कपड़ों की मात्रा			Water level जल स्तर	Amount of water (Ltr) पानी की मात्रा			Amount of detergent (gms) डिटर्जेंट की मात्रा		
			A	B	C		A	B	C	A	B	C
Woollen, Knits / ऊनी, बुनाई वाले	Gentle/जेन्टिल	~5 min./मि०	0.5~1.2	0.5~1.2	0.5~1.2	H	60	66	84	60~70	65~70	70~85
Synthetics, Silk सिन्थेटिक, सिल्क	GENTLE जेन्टिल	8~12 min. 8~12 मि०	-	-	4.0~5.0	S	-	-	51	-	-	55~60
			0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	L	50	54	61	45~51	51~55	61~70
			4.0~4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	M	55	60	73	54~58	56~60	70~75
			4.6~6.8	6.5~7.5	7.0~8.5	H	60	66	84	60~70	65~70	75~85
Cotton, Linen सूती चादरें आदि	NORMAL नॉर्मल	12~15 min. 12~15 मि०	-	-	4.0~5.0	S	-	-	51	-	-	55~60
			0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	L	50	54	61	45~51	51~55	61~70
			4.0~4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	M	55	60	73	54~58	56~60	70~75
			4.6~6.8	6.5~7.5	7.0~8.5	H	60	66	84	60~70	65~70	75~85
Very soiled cotton and linen बहुत गंदे सूती और चादरें आदि	STRONG स्ट्रांग	12~15 min. 12~15 मि०	-	-	4.0~5.0	S	-	-	51	-	-	55~60
			0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	L	50	54	61	45~51	51~55	61~70
			4.0~4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	M	55	60	73	54~58	56~60	70~75
			4.6~6.8	6.5~7.5	7.0~8.5	H	60	66	84	60~70	65~70	75~85

TABLE 4. GUIDE FOR WASHING (WITH SOAK) / धुलाई के निर्देश (सोक के साथ)

**** (A= P7553R3S/P7853R3S, B=P8035R3S/P8040R3S/P8232R3S/P8237R3S/P8239R3S/P8532R3S/P8537R3S/P8832R3S/P9032R3S, C=P1561R3S, P1515R3S, P9561R3S)**

Type of fabric कपड़े की किस्म	Wash Selector वॉश सलेक्टर	Wash time वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) कपड़ों की मात्रा			Water level जल स्तर	Amount of water (Ltr) पानी की मात्रा			Amount of detergent (gms) डिटर्जेंट की मात्रा		
			A	B	C		A	B	C	A	B	C
Soiled/गन्दे	Soak-Gentle सोक–जेन्टिल	15+15 min. 15+15 मि०	-	-	4.0~5.0	S	-	-	51	-	-	55~60
Synthetics, Silk सिन्थेटिक, सिल्क			0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	L	50	54	61	45~51	55~60	61~70
			4.0~4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	M	55	60	73	54~58	61~70	70~75
			4.6~6.8	6.5~8.0	7.0~9.5	H	60	66	84	60~70	70~75	75~95
Soiled/गन्दे	Soak-Normal सोक–नॉर्मल	20+15 min. 20+15 मि०	-	-	4.0~5.0	S	-	-	51	-	-	55~60
Cotton, Linen सूती चादरें आदि			0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	L	50	54	61	45~51	55~60	61~70
			4.0~4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	M	55	60	73	54~58	61~70	70~75
			4.6~6.8	6.5~8.0	7.0~9.5	H	60	66	84	60~70	70~75	75~95
Worst Condition/ बेहद गन्दे	Soak-Strong सोक–स्ट्रांग	25+15 min. 25+15 मि०	-	-	4.0~5.0	S	-	-	51	-	-	55~60
Very soiled cotton and linen बहुत गंदे सूती और चादरें आदि			0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	L	50	54	61	45~51	55~60	61~70
			4.0~4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	M	55	60	73	54~58	61~70	70~75
			4.6~6.8	6.5~8.0	7.0~9.5	H	60	66	84	60~70	70~75	75~95

Notes / टिप्पणी :

- Amount of laundry is a weight of dry laundry / कपड़ों की मात्रा कर अर्थ सूखे कपड़ों के वजन से है।
- Detergent is a general synthetic detergent / डिटर्जेंट कोई भी सामान्य सिन्थेटिक डिटर्जेंट हो सकता है।
- Amount of laundry may vary as per model wash capacity / मॉडल की धुलाई क्षमता के अनुसार लॉन्ड्री की मात्रा विभिन्न हो सकती है।

IMPORTANT INSTRUCTION : Fill in wash to height 20mm above / tap marking* of the level you desire. When washing will start water level will automatically come to level you desire.

महत्वपूर्ण निर्देश : वॉश टब को अपनी जरूरत के पानी स्तर से 20 मि.मी. ऊपर / नल के निशान* तक भर लें। अब वॉशिंग शुरू होगी तो पानी का स्तर अपने आप आपके जरूरत के स्तर तक आ जाएगा।

***Models : P8035R3S/P8030R3F/P8032R3F/P8036R3F/P8038R3F/P8235R3F/P8232R3S/P8237R3S/P8237R3F/ P8238R3F/P8239R3S/P8532R3S/P8832R3S/P8537R3F/P8537R3S/P8040R3S/P9032R3S**

SPECIFICATIONS / माप

P7251N1F*/P7254N1F/P7255R3F/P7553R3S/P7555P3F/P7556N3F/P7853R3S/P7857R3F

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 60 L / अधिकतम 60 लि०
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm^2) / 100kPa (1kgf/cm)^2 से कम
Dimensions / माप	795 x 470 x 975 mm (W x D x H) / 795 x 470 x 975 मि.मि. (चौड़ाई x गहराई x ऊँ चाई)
Weight (net) / वज़न	24.0 kg / 24.0 किलोग्राम

* Buzzer not available in Ink Blue Colour Variant and Model No. P7556N3F.
इंक ब्लू कलर वेरिएंट और मॉडल नं० P7556N3F में ध्वनि संकेत उपलब्ध नहीं।

P8532R3S / P8537R3F / P8537R3S / P8832R3S* / P9032R3S*

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 L / अधिकतम 66 लि०
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm^2) / 100kPa (1kgf/cm)^2 से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि.मि. (चौड़ाई x गहराई x ऊँ चाई)
Weight (net) / वज़न	27.0 kg / 27.0 किलोग्राम

*Overflow Water level : 76L / अतिप्रवाह जल स्तर : 76 ली०

P8030R3F*/P8032R3F/P8035R3S/ P8036R3F/P8038R3F*/P8232R3S/P8235R3F/P8237R3F/P8237R3S/P8238R3F/P8239R3S/P8040R3S/ P8040R3S

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 L / अधिकतम 66 लि०
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm^2) / 100kPa (1kgf/cm)^2 से कम
Dimensions / माप	805 x478 x975 mm (W x D x H) / 805 x478 x 975 मि.मि. (चौड़ाई x गहराई x ऊँ चाई)
Weight (net) / वज़न	26.0 kg / 26.0किलोग्राम

*Buzzer not available / ध्वनि संकेत उपलब्ध नहीं।

P9561R3S / P9561R3F / P1561R3S* / P1515R3S**

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 84 L / अधिकतम 84 लि०
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa / 100kPa से कम
Dimensions / माप	880 x 530 x 1025 mm (W x D x H) / 880 x 530 x 1025 मि.मि. (चौड़ाई x गहराई x ऊँ चाई)
Weight (net) / वज़न	32.0 kg / 32.0 किलोग्राम * 33.0 kg / 33.0 किलोग्राम ** 35.0 kg / 35.0 किलोग्राम

In our continuing effort to improve the quality of our appliances, it may be necessary to make changes to the appliances without revising this manual.
मशीन की गुणवत्ता में सुधार करने के हमारे सतत् प्रयास में इस मैनुअल को बिना संशोधित किए मशीन में परिवर्तन करना जरूरी हो सकता है।

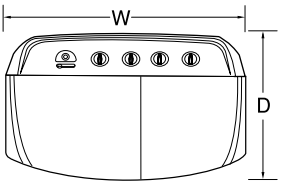

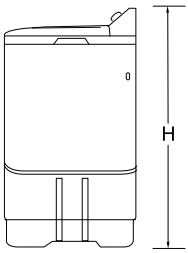

For any further information, please contact LGEIL Branches

BRANCH	BRANCH OFFICE ADDRESS	PHONE NO. / FAX NO.
Ahmedabad	LGEIL, 233-234, Platinum Plaza, Nr. Judges Bunglow Cross Road, Bodakdev, Ahmedabad-54	40040013-14
Asansol	LGEIL, Block-E, Ist Floor, P C Chattarjee Market, Rambandhu Tala, GT Road (E) Asansol-713303	3292009/3292010 (Fax) 2215170
Aurangabad	LGEIL, 302 CIDCO No. 3, Opp. Hotel Ramgiri, Jalna Road, Aurangabad-431003	5625705 / (Fax) 2474055/32095436/32095437/32095438
Bangalore	LGEIL, No. 914, 2nd Floor, Shri Venkateshwara Complex, Opp. IBP Petrol Bunk, 80ft Road, 6th Block, Koramangala - Banglore - 560095	41145145/41144750/41144751
Bhopal	LG Electronics India Private Limited, 2nd Floor, Alankar Complex, Plot No. 10, M.P. Nagar, Zone-II, Bhopal-462011	4262847/4229861 (Fax) 4262848
Bhubaneshwar	LGEIL, Plot No. 02,1st Flr., Bapuji Nagar, Bhubaneshwar-751009	2531430, 2534280
Calcutta	LGEIL, 1, Ho-Chi-Min-Sarani, 6th Floor, Metro Towers, Calcutta-700071	22883254 (51) Fax
Chandigarh	LGEIL, SCO No. 142-143, 3rd Floor, Sector-34A, Chandigarh-160002	5087389\90 (Fax) 5089107
Chennai	LGEIL, AA11, 2nd Avenue, Fatima Tower, Anna Nagar West, Chennai-600040	65510501~04 (Fax) 26203506
Cochin	LGEIL, 40/1270, Vasudeva Buildings, T.D. Road, Ernakulam Cochin-682011	2369765,2369743, 270744, 4027444, 4027555, 2360977 (Fax)
Coimbatore	LGEIL, 250A, Sanganur Main Road, Kannappa Nagar, Coimbatore-641027	2332197, 2332195
Delhi	LGEIL, A-27, Mohan Co-operative, Industrial Estate, New Delhi	26991412/11/13 (Fax) 26991410
Dehradun	LGEIL, M-22, Commercial Motors Compound, Mohabewala Indl. Area, Delhi-Saharanpur Road, Dehradun (Uttarakhand)	2644213/283
Gurgaon	LGEIL, IInd Flr, A Block, Centre Point Bldg, Sushant Lok , Ph-I, Gurgaon-122001	4047461- 62 - 63/4272867, 4047460 (Fax)
Ghaziabad	LGEIL, J-10, RDC Rajnagar, Ghaziabad - 201001	9811354152/3/64/65/266
Guwahati	LGEIL, Shantineer Bhawan, C K Aggarwal Path, Chenikurthi, Guwahati-781003	2663895/2666958/2665983/2668984 (Telefax)
Hyderabad	LGEIL, 1st Floor, Survey No. 54, Pulla Reddy Building, Vikarampuri, Main Road, Kharkhana, Secunderabad-500009	27207504, 05, 06/27204094 27201462 (Fax)
Hubli	LGEIL, 1 Floor, Above Bellad & Co., Near Bannigida Busstop, Gokul Road, Hubli-580030	4250251/52
Indore	LGEIL, 3rd flr., 304 Bansi Trade Centre, 581/5 M.G. Road, Indore-452003	4065523~24, 4082157 (Fax)
Jaipur	LGEIL, B-71, Sahakar Marg, Lal Kothi Scheme, Jaipur-302015	5111118/5113028/5105392, 5111540 (Fax)
Jammu	LGEIL, Plot No. 52, Yard No. 6,Transport Nagar, Narwal, Jammu-180006	2477420, 2477419, 2474396, 2474384
Jodhpur	LGEIL, 22(1-A)/21(2-B)/2, RIICO Heavy Industrial Area, Jodhpur-342003	2742384, 392 / 5120030 (Fax)
Karnal	LG Electronics India Pvt Ltd, Super Tyre Building, Near New Anaj Mandi, Opp. New World Restauarnt, G.T. Road Karnal, Haryana	2219201,2219202 (Telefax)
Lucknow	LGEIL, B-537, Hari Kunj, Keshav Nagar, Sitapur Road, Lucknow-226020	2757538,39,2759121 (Fax) 2757559
Ludhiana	LGEIL, Village Jhande, Near Badowal Railway Station, Opp. Ferozpur Road, Ludhiana.	2804412 - 19
Mumbai(N & S)	LGEIL, Trade Star, 4th Floor, A Wing, J.B. Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai-400059	28352882-2887 / 28352889 (Fax)
Nagpur	LGEIL, 5A, Road No.13, Behind Msrtc Workshop, MIDC Hinga, Nagpur-440016	235120, 235122, Fax : 234401
Patna	LGEIL, 2nd Floor, Ankit Chandra Deep Complex, Bander Bageecha, Near Samrat Hotel, Patna-800001.	3298714, 2541845 (Fax)
Pune	LGEIL, 201, 2nd Floor, Plexus Complex,at 134/1, CTS No. 1337/1, Nr. Parihar Chowk, Aundh, Pune-411 007.	020 41474100, 41474111 (Fax)
Rajkot	LGEIL, Sanskruti Apartment, Opp. Dr. Ambedkar Bhawan, Near Atithi Chowk, Akshar Road , Rajkot - 360004	2481499,2467692 (Fax)
Raipur	613 to 616 , 6th Floor, Offizo, Magneto - The Mall, GE Road, Raipur - 492001	4053171/4037470 (Fax) 4038426/10/11
Ranchi	LGEIL, 402, Commerce Tower, Opp. Gel Church Complex, Main Road, Ranchi	3294026, 2331815
Surat	LGEIL, 1001-1004, Ascon Plaza, IInd Flr, Anand Mahal Road, Behind Bhulka Bhavan School, Adajan, Surat-395009	2730982/83, 2730984 (Fax)
Thane	LGEIL, Gall Shop No - 206,207, 2nd Floor, Sai Plaza , Above Vijay Sales Opp. Cine Wonder Mall, Ghodbunder Road , Thane(West)-400607	25472633/2637 25472602(Fax)
Varanasi	LGEIL, Pama Complex, DLW, Lahartara Road, Shivdaspur, Manduadih, Varanasi, UP-221002	2373432/36/37
Vijaywada	LGEIL, Door No. 32-2/1-7, Ratnamamba Street, Prajasakti Nagar, Vijaywada-520010, Andhra Pradesh	2497283/87, (Fax) 2497284
Warangal	LGEIL, House No. 1-8-598/1, First Floor, Beside HDFC Bank, Nakkalgutta, Hanamakonda-506001 (Warangal)	2551453
Kozhikode	3/568, Thripuri Building, Wayanadu Road, First Floor,Near K.S.F.E, East Nadakkavu, Calicut-673011	2366755, 2366756, 2366678, (Fax) 2766678

LG Electronics

LG Electronics India Pvt. Ltd.

Regd. Office : A-27, Mohan Cooperative Industrial Estate,
Mathura Road, New Delhi-110044

Installation Check sheet

Customer Copy

Model No. :_____ Job No.:_____ Dt. of pur.: _____

Name Of Customer : _____ M/C. S.No.:_____

Address: _____ Tel/ Mob:_____ _____

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explain Clothes Balancing, Proper Cloth Seperation for best Wash?		
9	Explain all Features of the machine & Demo Given?		

Signature Of Customer Date : Time:

Company Copy

Model No. :_____ Job No.:_____ Dt. of pur.: _____

Name Of Customer : _____ M/C. S.No.:_____

Address: _____ Tel/ Mob:_____ _____

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explain Clothes Balancing, Proper Cloth Seperation for best Wash?		
9	Explain all Features of the machine & Demo Given?		

Name Of ASC. :_____ Installation. Dt : _____ Installed By : _____

Customer Remarks If Any: _____

I Here by express my Satisfaction over the Installation & Demonstration of the Machine and agree to take care of the Machine by Following the above points.

Signature Of Customer Date : Time:

For Best Use, Please Read the User's Manual Properly.

WARRANTY

This LG Washing Machine comes with 2 year warranty, from the date of purchase, that comprises of a 2 year warranty on all Parts except Lint filter, knobs, inlet/outlet hose & Top Covers, subject to that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorized Dealer.

Terms & Condition

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Washing Machine only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEIL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
3. Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputizing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local Charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorised personnel's/ misuse detected/ by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in the Washing Machine. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part/s or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed

Warranty is not applicable in any of the following cases:

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase. 2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product. 3. The product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet. 4. Defects are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel. 5. Any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel. 6. Defects are caused by due to causes beyond control like lightening, abnormal voltage, acts of God or while in transit to service center or purchaser's residence. 7. The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, defected or altered. 8. Damage to the product or any part/s due to transportation or shifting is not covered by warranty. 9.This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 24 months, even if the Washing Machine may not be in use for any time during the warranty period for any reason. 10. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has it's branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty

---

CUSTOMER'S COPY

MODEL No. :

DATE OF PURCHASE :

UNIT SERIAL No. :

CUSTOMER NAME & ADDRESS	DEALER NAME & ADDRESS
_____	_____
_____	_____
TEL._____	TEL._____

Customer's Signature **Dealer's Signature**

This Card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.

LG Electronics



MFL67869601

LG 24 x 7 CALL CENTER

1800-180-9999 (Toll Free)

5757554 (Send SMS)

www.lg.com
serviceindia@lge.com

www.facebook.com/lifesgoodpage
www.twitter.com/LGIndiaTweets

To know more about LG, visit www.lg.com
For Corporate/Institutional enquiries, please write to enquiries@lgindia.com

Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A-27, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044