LG
Life's Good

ҚАЗАҚ ТІЛІ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Теледидардың астына арналған дыбыстық панель

SoundPlate™ LAP340 / LAP341

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

MFL67892686

Қауіпсіздік туралы ақпарат



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ТОК СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫН) АШПАҢЫЗ ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕ АЛАТЫН БӨЛІКТЕР ЖОҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ БІЛІКТІ МАМАНДАРҒА ТАПСЫРЫҢЫЗ.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі жебе-басты найзағай белгісі өнім қабының ішінде ток соғу қауіпіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін пайдаланушыға ескерту үшін арналған.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды пайдалану және қызмет көрсету (жөндеу) нұсқаулары бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ: ӨРТ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН БҰЛ ӨНІМДІ ЖАҢБЫРЛЫ НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ: Құралды сулы (тамшылайтын немесе шашырайтын) жерлерге қоюға және оның үстіне ваза сияқты суға толы заттарды қоюға болмайды.

ЕСКЕРТУ: Бұл жабдықты кітап сөресі немесе соған ұқсас тұйық жерге орнатпаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Желдетуге арналған саңылауларды жаппаңыз. Өндірушінің нұсқаулығы бойынша орнатыңыз. Құрылғыдағы саңылаулар мен ашық жерлер желдету үшін, өнімнің сенімді қызметін қамтамасыз ету үшін және қызып кетуден сақтау үшін жасалған. Өнімді төсекке, диванға, кілем немесе сол секілді жерлерге қойып, саңылауларын жауып тастауға болмайды. Дұрыс желдету қамтамасыз етілмесе немесе нұсқаулығында арнайы нұсқау берілмесе, өнімді еш уақытта орнатылған кітап сөресі сияқты жерлерге орналастырмаңыз.

Қоректік бауына байланысты ескерту

Көптеген құрылғыларды арнайы арнада орнату ұсынылады;

Яғни, ол электр қуатын тек сол құрылғыға беретін және қосымша розеткалар не бөліп тұратын желілері жоқ жалғыз қуат көзі. Сенімді болу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының техникалық сипаттамалар бетін қараңыз. Дуал розеткасына шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз. Шамадан тыс жүктеме түскен розеткалар, дұрыс бекітілмеген немесе зақымдалған розеткалар, ұзартатын кабельдер, тозған қуат кабельдері немесе бүлінген кабельді изоляциялау қауіпті. Осы жағдайлардың кез келгені электр тоғының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Кезеңді түрде құрылғының кабелін тексеріңіз және онда зақым немесе бүліну болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз. Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есікке қысылу немесе басып өту сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан қорғаңыз. Штепсель айырларына, дуал розеткаларына және кабельдің құрылғыдан шығу нүктесіне ерекше көңіл аударыңыз. Қуат көзінен ажырату үшін, қуаттану сымын шығарып тастаңыз. Содан соң өнімді орнатыңыз, розеткаға оңай жетуге болатынына көз жеткізіңіз.

Ескерту: Өнім анықтамасы және үйлесімділік/қауіпсіздік белгілері туралы ақпаратты ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ астындағы негізгі жапсырмадан қараңыз.

Бұл құрылғы алынатын батареямен немесе аккумулятормен жабдықталған.

Батареяны құрылғыдан қауіпсіз шығару: Ескірген батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз да, қадамдарды жиналу барысына қарағанда теріс ретімен орындаңыз. Қоршаған ортаның ластануын және адамдар мен жануарлар денсаулығына қауіп келтірмеу үшін ескі батареяны немесе батарея бумасын арнайы жинайтын жерлердегі сәйкес контейнерге салыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті жаңа батарея мен аккумуляторға тегін ауыстыру жүйесін пайдалануды ұсынамыз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.

Ескі құрылғыны қоқысқа тастау



1. Өнімге осы үсті сызылған шелек таңбасы жабыстырылғанда, демек өнімді 2002/96/EC директивасы қамтиды.
2. Барлық электр және электрондық өнімдер қалалық қоқыс жүйесінен бөлек, үкімет немесе қала әкімшілігі тағайындаған арнайы жинау орындарына тасталуы тиіс.
3. Ескі құрылғыны тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиюі мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі.
4. Ескі құрылғыны қоқысқа тастау туралы қосымша ақпарат алу үшін қала әкімшілігіне, қоқыс жинау қызметіне немесе өнімді сатқан дүкенге хабарласыңыз.

Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау



1. Өнімнің батареяларына/ аккумуляторларына осы үсті сызылған шелек таңбасы жабыстырылғанда, демек өнімді 2006/66/EC директивасы қамтиды.
2. Оған қоса, батарея құрамында 0,0005%-дан астам сынап, 0,002%-дан астам кадмий немесе 0,004%-дан астам қорғасын болса, сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасын (Pb) химиялық таңбалары да болуы мүмкін.
3. Барлық батареялар/ аккумуляторлар қалалық қоқыс жүйесінен бөлек, үкімет немесе қала әкімшілігі тағайындаған арнайы жинау орындарына тасталуы тиіс.
4. Ескі батареяларды/ аккумуляторларды тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиюі мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі.
5. Ескі батареяларды/ аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы қосымша ақпарат алу үшін қала әкімшілігіне, қоқыс жинау қызметіне немесе өнімді сатқан дүкенге хабарласыңыз.

Мазмұны

1 Бастау

2 Қауіпсіздік туралы ақпарат
6 Сипатты ерекшеліктер
6 Алғысөз
6 – Осы нұсқаулықта пайдаланылатын таңбалар
6 Керек-жарақтар
7 Алдыңғы панель
7 Артқы панель
8 Қашықтан басқару пульті
10 Құрылғының параметрлерін реттеу

2 Басқару

13 Негізгі әрекеттер
13 – Оптикалық кіріс жұмысы
13 – LG Дыбысты сәйкестендіру
14 – AUTO POWER қосу/өшіру
15 Bluetooth технологиясын пайдалану
15 – Bluetooth құрылғыларында сақталған музыканы тыңдау
16 CINEMA SOUND (Кинотеатр Дыбысы)

3 Ақаулықтарды жою

17 Ақаулықтарды жою

4 Қосымша

18 Сипаттамалар
19 Сауда белгілері мен лицензиялары
19 Техникалық қызмет көрсету
19 – Құрылғыны қолдану

Сипатты ерекшеліктер

LG Дыбысты Үйлестіру

Бұл құрылғыны LG Дыбысты Үйлестіру құрылғысымен үйлесімді Сіздің LG теледидарыңыздың қашықтықтан басқару құрылғысы арқылы басқаруға болады.

Bluetooth

Әуенді bluetooth құрылғысының көмегімен қарапайым қосу арқылы тыңдаудан ләззат алыңыз.

Алғысөз

Осы нұсқаулықта пайдаланылатын таңбалар

! Жазба

Арнайы жазбаларын және жұмыс істеу ерекшеліктерін айқындайды.


⚠ Ескерту


Шамадан тыс мүмкін пайда болатын зақымдануларды алдын алуды ескертеді.


Керек-жарақтар


Қамтамасыз етілген керек-жарақтарды анықтап, тексеріңіз.


Керек-жарақтардың сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

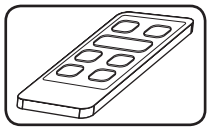

Қашықтан басқару пульті (1)

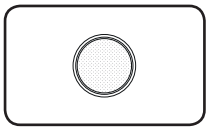

Батарея (1)

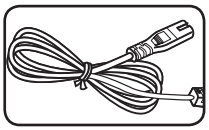
Қуат сымы (1)

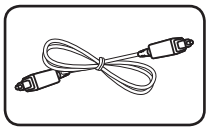

Оптикалық кабель (1)

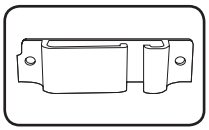
Кабель ұстағышы (1)

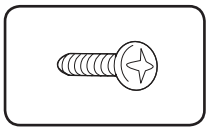
Бұранда (2)

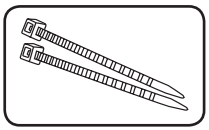
Сымжелі жалғасады сымжелілерге (2)

Алдыңғы панель

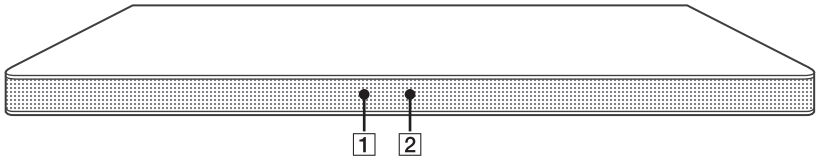


1 Қашықтан басқару сенсоры

2 Жарық диод индикаторы

Құрылғының ағымдағы күйін оның үстіндегі жарық диодының түсі арқылы тексеруге болады. Төмендегі кестені қараңыз.

Жарық диод көрсеткішінің түсі / Жарық диодының күйі	Қызыл	Сарғылт	Жасыл	Ақ
Өшірулі	Қуат қосулы немесе қуат сымы ажыратылған			
Қосулы	Күту режимі	-	-	-
Жыпылықтау (Екі рет жылдам)	CINEMA SOUND өшірулі.	-	CINEMA SOUND қосулы.	-
Жыпылықтау (Секундына екі рет)	Жүктеме	Bluetooth дайын	-	LG дыбысты сәйкестендіру (LG TV) дайын
Жыпылықтау (Секундына бір рет)	Дыбысты бәсеңдету	-	-	-
Қосу -> Өшіру (3 секундтан кейін)	-	Bluetooth жұптастырылған	Оптикалық функция таңдалды	LG дыбысты сәйкестендіру (LG TV) жұптастырылды

Артқы панель

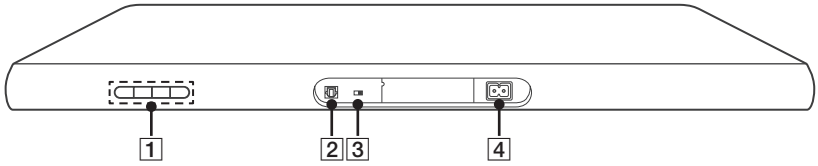


1 ⏻/I (Күту режимі/Қосулы)
+/— (Дыбыс)
Динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.
F (Функция)
Басқа функцияны таңдау үшін оны бірнеше рет басыңыз.

2 Оптикалық кіріс

3 **AUTO POWER ON/OFF**
AUTO POWER функциясын қосады немесе өшіреді.

4 AT қуат кірісі

Қашықтан басқару пульті

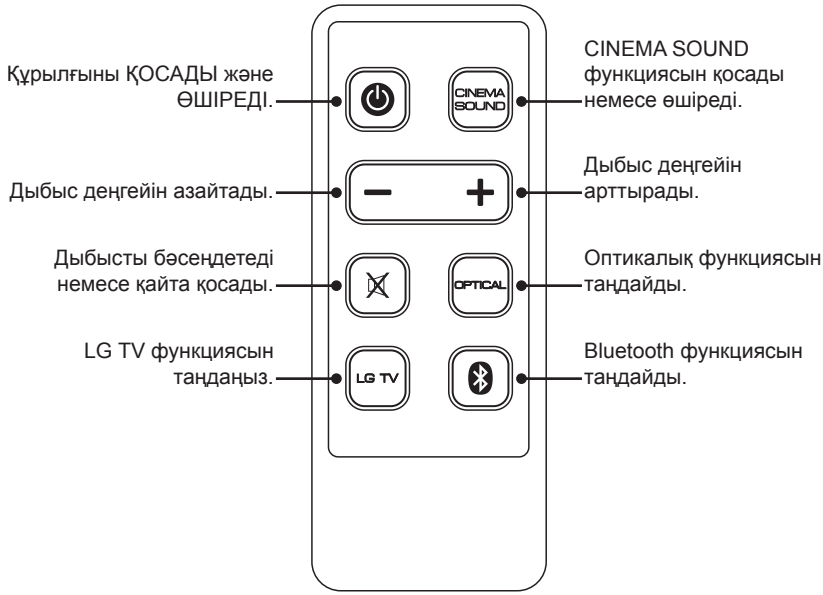

Ескерту


- Құрылғы күту режиміне орнатылған кезде қашықтан басқару пультін қайта пайдаланудың алдында бірнеше секунд күтіңіз.
- Қашықтан басқару пультінде қандай да бір түймені басқан кезде негізгі құрылғыда қызыл жарық диоды екі рет жыпылықтайды. (⏻(Қуат), **CINEMA SOUND** түймелерінен басқа)
- Келесі функция түймелерін басқан кезде ағымдағы функцияны көрсететін жарық диоды шамамен 3 секунд жыпылықтайды: ᛒ, **OPTICAL**, **LG TV**.
- Дыбыс деңгейі минимум мен максимум арасында реттелген болса, құрылғыдағы қызыл жарық диоды жанады.
- CINEMA SOUND функциясы өшірулі кезінде қызыл жарық диоды екі рет жылдам жыпылықтайды.
- CINEMA SOUND функциясы қосулы кезінде жасыл жарық диоды екі рет жылдам жыпылықтайды.

Батареяны орнату


⚠ Ескерту

Батарея қақпағын саусағыңызбен ашпаңыз. Әйтпесе тырнағыңызды сындырып алуыңыз мүмкін.


1. Батарея қақпағын тиын көмегімен сағат тіліне қарсы бұраңыз. Содан соң, батарея қақпағын алыңыз.

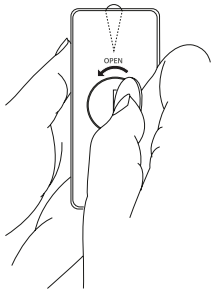

2. (-) минус белгісі бар батарея бетін батарея бөліміндегі (-) минус белгісінің бағытына қарай салып бекітіңіз.

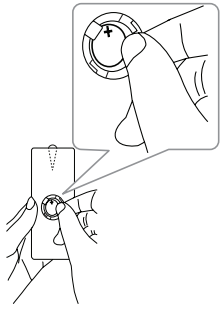

3. Қашықтан басқару пультіне батарея бөлімінің қақпағын салып, оны жабу үшін сағат тілі бағытымен бұраңыз.

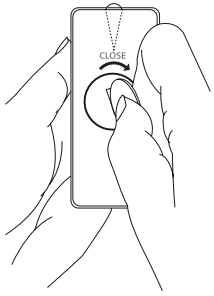

⚠ Ескерту

БАТАРЕЯНЫ ЖҰТПАҢЫЗ. ХИМИЯЛЫҚ КҮЙІК АЛУ ҚАУПІ БАР.

⚠ Ескерту


- Осы құрылғыда қолданылатын батарея дұрыс қолданылмаса, өрт немесе химиялық күйік қаупін төндіруі мүмкін. Қайта зарядтамаңыз, бөлшектемеңіз, жақпаңыз немесе 100 °C-тан (212 °F) астам қыздырмаңыз. Батареяны CR2025 батареясына ғана ауыстырыңыз. Басқа батарея түрін қолдану өрт немесе жарылыс қаупін тудыруы мүмкін. Қолданылған батареяны тастаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз. Батареяларды бөлшектемеңіз немесе отта жоймаңыз.
- [Қашықтан басқару пульті берілген] Бұл өнім тиын/таблетка түріндегі батареяны қамтиды. Егер тиын/таблетка түріндегі батарея жұтылса, онда ол 2 сағаттан кейін ауыр ішкі күйіктерге және өлімге әкелуі мүмкін. Жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардан аулақ сақтаңыз. Егер батарея бөлімі мықтап жабылмаса, онда өнімді қолдануды доғарыңыз және оны балалардан аулақ сақтаңыз. Егер сіз батареялар жұтылған немесе дененің кез келген мүшесінде бар деп сезіктенсеңіз, онда шұғыл түрде медициналық көмекке жүгінуіңіз қажет.

Құрылғының параметрлерін реттеу


Бұл құрылғы теледидардың астына қоюға арналып жасалған.

Бұл жүйені теледидарыңызбен реттеудің алдында теледидарыңыздың сипаттамаларын тексеріңіз.

- **Салмағы**

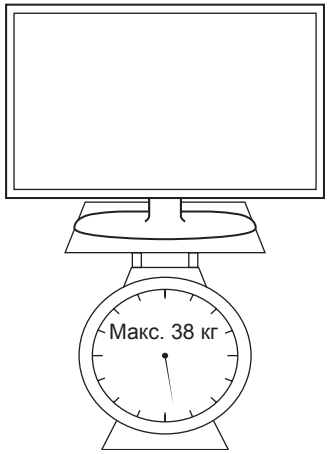

- **Базаның өлшемі**

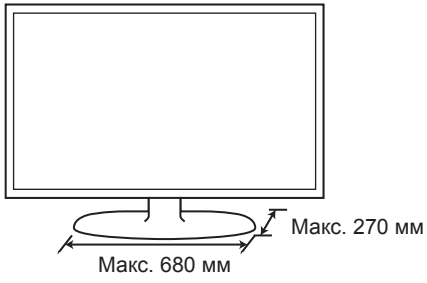


⚠ Ескерту

- Бұл құрылғыны жалғыз өзіңіз орнатуға әрекеттенбеңіз. Теледидарыңызды көтеру үшін кемінде 2 адам қажет. Болмаса ол жеке жарақатқа және/немесе мүліктің зақымдалуына әкеліп соғуы мүмкін.
- Бұл құрылғыға теледидардың CRT түрін жалғамаңыз. Себебі бұл құрылғыда магнит бөлшектері бар, теледидар экранында түстердің ағаттығы орын алуы мүмкін.
- Құрылғы үстіне теледидар не монитордан басқа нысандарды қоймаңыз.
- Құрылғы тұрақты және көлденең бетке орнатылуы керек.
- Құрылғыны орнатқан кезде құрылғы мен тірейтін жиһаз арасында ешқандай басқа нысандарды қоймаңыз.


! Ұсыныс

Құрылғыны жеткілікті берік және көлденең бетке орнату ұсынылады.


1. Құрылғыны теледидарыңызды қойғыңыз келетін жерге қойыңыз.

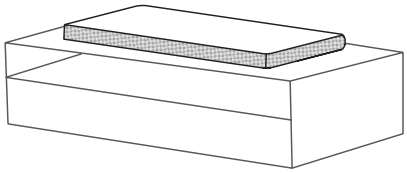

2. Құрылғыға оптикалық кабель мен қуат сымын жалғаңыз.

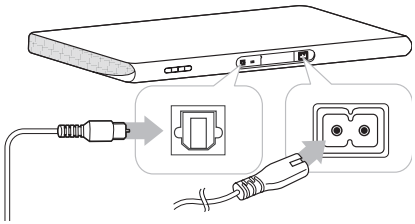


3. Оптикалық кабельдің екінші ұшын теледидарыңызға жалғаңыз.

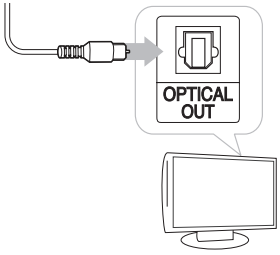


Ескерту

Құрылғының кабельдерін ретке келтіруіңізге болады.


1. Кабель ұстағышын бұрандалармен бекітіңіз.



2. Кабельдерді төмендегідей ретке келтіріңіз.



4. ТД құрылғының ортасына орнатыңыз.

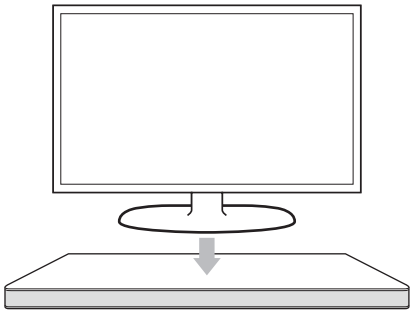


5. Құрылғының қуат сымын жалғаңыз.

⚠ Ескерту


- Теледидарды осы құрылғының шетіне қоймаңыз. Болмаса ол жеке жарақатқа және/немесе мүліктің зақымдалуына әкеліп соғуы мүмкін.



- Егер теледидарыңыз ұсынылған салмақтан (макс. 38 кг) ауыр немесе базасының ауданы құрылғыдан үлкен болса, теледидарды құрылғыға ҚОЙМАҢЫЗ.

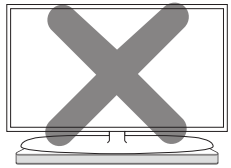


- Бұндай жағдайда, жүйені теледидардың астындағы сөре сияқты басқа жерге қою ұсынылады.

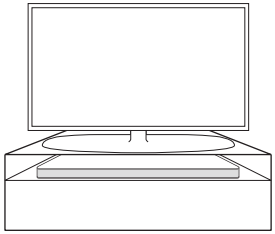

Феррит өзегін қосу әдісі (Қосымша)

Кез келген электр кедергісін азайту немесе жою үшін феррит өзегін қосу қажет болуы мүмкін.

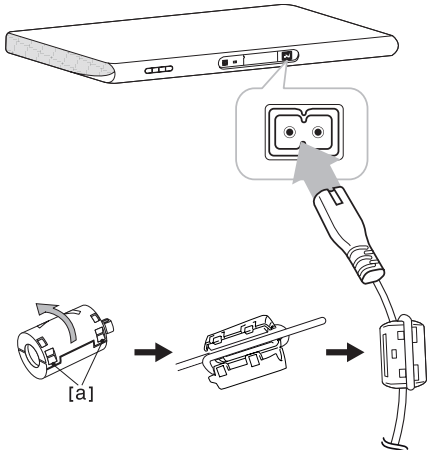

1. Ашу үшін феррит өзегінің [a] тоқтатушысын басыңыз.
2. Қуат сымын феррит өзегіне бір рет орағыз.
3. Феррит өзегін сырт еткенше жабыңыз.

Негізгі әрекеттер

Оптикалық кіріс жұмысы

Ескерту

Құрылғыны басқармастан бұрын теледидар динамиктерінің дыбысын ӨШІРУ ұсынылады, себебі ол бір уақытта жұмыс істеп тұрған 2 өнім арасында дыбыс айырмашылықтарын тудырады.
Теледидар мәзірін/сипаттамаларын қарап, төмендегі әдістердің бірін таңдаңыз:

- Теледидардың дыбысын бәсеңдетіңіз.
- Теледидардан дыбыс шығармау үшін теледидар дыбысын реттеу мәзірінде [Өшірулі] таңдаңыз.
- Дыбысты осы құрылғы арқылы тыңдау үшін теледидар дыбысын реттеу мәзірінде [Optical output] таңдаңыз.

1. ТД-ды оптикалық кабель көмегімен құрылғыға жалғаңыз. (10 - 11 беттерін қараңыз.)
2. Қашықтан басқару пультіндегі ⏻ (Қуат) түймесін басу арқылы құралды іске қосыңыз.
3. Қашықтан басқару құралында **OPTICAL** түймесін басу арқылы OPTICAL функциясын таңдаңыз.

   Құрылғыдағы жасыл жарық диоды шамамен 3 секунд жанады және теледидардың дыбысын тыңдай аласыз.

LG Дыбысты сәйкестендіру

Sound Sync Wireless

Сіз өзіңіздің теледидарыңыздағы LG Дыбысты сәйкестендіруі арқылы кейбір функцияларды басқара аласыз. Бұл LG теледидарының LG Дыбысты сәйкестендіруі арқылы жүзеге асады. Теледидарыңызда LG Дыбысты сәйкестендіру логотипі бар екендігіне көз жеткізіңіз.

LG теледидарының қашықтан басқару пультінен басқарылатын функциялар: дыбысты көтеру/азайту, тыныш.

LG Дыбысты сәйкестендіру туралы мағлұматтармен танысу үшін Теледидар нұсқаулығын қараңыз.

Сіздің жабдығыңызға байланысты келесі қосылымдардың бірін орындаңыз.

Ескерту

- Сіз LG Дыбысты сәйкестендіруді пайдаланумен қатар, осы құрылғының қашықтан басқару пультін қолдана аласыз. Егер сіз теледидардың қашықтан басқару пультін қайта қолдансаңыз, онда құрылғы теледидармен синхрондалады.
- Егер қосылым сәтсіз болған жағдайда, теледидар күйі мен оның қуатын тексеріңіз.
- Осы құрылғының күйі мен LG Дыбысты сәйкестендіруді пайлану барысындағы төменде келтірілген жағдайларды тексеріңіз.
  - Құрылғы өшірілді.
  - Функцияны басқасына ауыстыру.
  - Оптикалық кабельді ажырату
  - Араласу немесе қашықтық салдарынан сымсыз қосылымның ажырауы.
- AUTO POWER функциясы ҚОСУ күйіне орнатылған кезде осы құрылғыны өшіру уақыты сіздің теледидарыңызға байланысты әртүрлі болады.

Сымжелілік байланысу

1. LG ТД-ын оптикалық кабель көмегімен құрылғыға жалғаңыз. (10 - 11 беттерін қараңыз.)
2. LG Дыбысты сәйкестендіруді (Оптикалық) теледидарға орнатыңыз. Теледидардың нұсқаулығын қараңыз.
3. Қашықтан басқару пультіндегі ⏻ (Қуат) түймесін басу арқылы құралды іске қосыңыз.
4. Қашықтан басқару құралында **OPTICAL** түймесін басу арқылы OPTICAL функциясын таңдаңыз.

   Құрылғыдағы жасыл жарық диоды шамамен 3 секунд жанады және теледидардың дыбысын тыңдай аласыз.

Сымжелісіз байланысу

1. Қашықтан басқару пультіндегі ⏻ (Қуат) түймесін басу арқылы құралды іске қосыңыз.
2. Қашықтан басқару құралында **LG TV** түймесін басу арқылы LG TV функциясын таңдаңыз. Құрылғыдағы ақ жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. LG Дыбысты сәйкестендіруді (Сымжелісіз) теледидарға орнатыңыз. Теледидардың нұсқаулығын қараңыз.

   Құрылғы мен теледидарыңыз арасындағы қосылым дұрыс аяқталған кезде құрылғыда ақ жарық диоды шамамен 3 секунд жанады.

! Примечание

Егер құрылғы ⏻ (Қуат) түймесін басу арқылы тікелей өшірілген болса, LG дыбысты синхрондау (Сымжелісіз) ажыратылады. Бұл функцияны қайта пайдалану үшін теледидар мен құрылғыны қайта жалғау керек.

AUTO POWER қосу/өшіру

Бұл функция осы құрылғыға қосылған сыртқы құрылғыны (DVD ойнатқышы, Blu-ray Disc ойнатқыш, т.б.) қосқанда/өшіргенде құрылғыны автоматты түрде қосады/өшіреді.

Оған тек OPTICAL және LG TV функцияларында қолдау көрсетіледі.

AUTO POWER функциясын құрылғының артқы тақтасындағы **AUTO POWER ON/OFF** қосқышын пайдаланып қосуға немесе өшіруге болады.

! Ескерту

- Құрылғы AUTO POWER функциясының көмегімен қосылғаннан кейін, LG дыбысты синхрондау (Оптикалық/Сымжелісіз) арқылы қосылған теледидардан біраз уақыт сигнал шығарылмаса, ол автоматты түрде өшіріледі.
- Құрылғы AUTO POWER функциясының көмегімен қосылғаннан кейін, оптикалық кабель арқылы қосылған сыртқы құрылғыдан біраз уақыт сигнал шығарылмаса, ол автоматты түрде өшіріледі.
- AUTO POWER функциясы басында қосылып тұрады.
- Егер сіз құрылғыны тікелей өшіретін болсаңыз, ол кейін AUTO POWER функциясы арқылы қосылмайды. Дегенмен, 5 минут сигнал болмағаннан кейін оптикалық сигнал берілсе, құрылғыны AUTO POWER функциясы арқылы қосуға болады.
- Қосылатын құрылғыға байланысты бұл функция іске қосылмауы мүмкін.
- Бұл құрылғыны LG TV функциясында жүктеген кезде, оны қосу үшін шамамен 25 секунд қажет болады және қызыл жарық диоды секундына екі рет жыпылықтайды. Сол уақыттың ішінде сіз құрылғыны басқара алмайсыз, тек қана өшіруге болады.
- Bluetooth режимінде қосылған Bluetooth құрылғысы мен LG TV функциясының таңдалуына байланысты бұл құрылғыны AUTO POWER параметрі арқылы қосуға болады.
  Бұндай жағдайда құрылғы автоматты түрде өшеді және оны қайта қосқанда ол тек қана LG TV функциясы арқылы іске қосылады.

Автоматты қуаттың өшірілуі

Басты құрылғы сыртқы құрылғыға қосылмағанда және 25 минут бойы пайдаланылмаған жағдайда, бұл құрылғы электр қуатын үнемдеу үшін өзі өшіріледі.

Bluetooth технологиясын пайдалану

Bluetooth туралы

Bluetooth – қысқа ауқымды байланысқа арналған сымсыз байланыс технологиясы.

Бірдей жиілікте жұмыс істейтін электронды толқындар болса немесе жанындағы бөлмелерде bluetooth құрылғылары қосылған болса олар дыбысқа кедергі келтіруі мүмкін.

Bluetooth® сымсыз технологиясы арқылы жеке құрылғыларды қосу үшін ешқандай төлем алынбайды. Байланыс ***Bluetooth***® сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, ***Bluetooth***® сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады.

Қолжетімді құрылғылар: ұялы телефон, MP3, ноутбук, PDA.

Bluetooth профильдері

Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалану үшін құрылғылар белгілі профильдерді таратуы тиіс. Бұл құрылғы келесі профильмен үйлесімді.

A2DP (Кеңейтілген аудио тарату профилі)

Bluetooth құрылғыларында сақталған музыканы тыңдау

Осы құрылғы мен Bluetooth құрылғысын жұптастыру

Жұптастыру үрдісін бастау алдында Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз. Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Жұптастыру әрекеті орындалғаннан кейін, оны қайталау қажет емес.

1. Қашықтан басқару пультіндегі пайдаланып Bluetooth функциясын таңдаңыз. Сонда құрылғыдағы сарғылт жарық диоды жыпылықтай бастайды.
2. Bluetooth құрылғысын пайдаланып, жұптастыру әрекетін орындаңыз. Осы құрылғыны Bluetooth құрылғысы арқылы іздеу кезінде, табылған құрылғылардың тізімі Bluetooth құрылғысының түріне байланысты Bluetooth құрылғысының дисплейінде орын алуы мүмкін. Құрылғыңыз “LG SOUND PLATE (XX:XX)” деген атпен пайда болады.

   Ескерту

   - XX:XX BT мекенжайының соңғы төрт санын білдіреді. Мысалы, егер құрылғыңыздың BT мекенжайы 9C:02:98:4A:**F7:08** болса, сіз Bluetooth құрылғыңызда “LG SOUND PLATE (**F7:08**)” атауын көресіз.
   - Bluetooth құрылғысының түріне байланысты, кейбір құрылғыларда жұптасу әдісі өзгеше болады. Қажет болса, PIN кодты (0000) енгізіңіз.
3. Құрылғы Bluetooth құрылғыңызбен жұптастырылған кезде сарғылт жарық диоды шамамен 3 секунд жанады.
4. Музыка тыңдаңыз.
   Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы тыңдау үшін Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескерту

- ***Bluetooth***® технологиясын қолданған кезде, құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасында мүмкіндігінше жақын байланыс орнату және қашықтықты сақтау керек. Дегенмен ол келесі жағдайларда жұмыс істемеуі мүмкін:
  - Құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасында бөгет бар.
  - ***Bluetooth***® технологиясымен бірдей жиілікті пайдаланатын медициналық жабдық, микротолқынды пеш не сымсыз жергілікті желі құрылғысы сияқты құрылғы бар.
- Оны қайта қосқанда, өзіңіздің Bluetooth құрылғыңызды осы құрылғыға қайтадан қосу қажет.
- Басқа функцияларға ауысқаннан кейін Bluetooth функциясын таңдаған кезде, Bluetooth байланысы ажыратылуы мүмкін. Бұл функцияны пайдалану үшін Bluetooth құрылғысын қайта қосуыңыз керек.
- Байланыс басқа электронды толқынмен шатасқан кезде дыбыс үзілуі мүмкін.
- Bluetooth құрылғысын осы құрылғымен басқару мүмкін емес.
- Жұптастыру бір құрылғыға бір Bluetooth құрылғысымен шектеледі және бірнеше құрылғыны жұптастыру қолданылмайды.
- Құрылғы түріне байланысты Bluetooth функциясын пайдалана алмауыңыз мүмкін.
- Телефон, MP3, ноутбук, т.б. қолданып сымсыз жүйелерден рахат ала аласыз.
- Құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасында қашықтық қаншама үлкен болса, дыбыс сапасы соншама төмен болады.
- Құрылғы өшірілгенде және Bluetooth құрылғысы құрылғыдан алыс тұрғанда Bluetooth байланысы ажыратылады.
- Bluetooth байланысы ажыратылғанда, Bluetooth құрылғысын құрылғыға қайта қосыңыз.
- Bluetooth қосылмаған кезде сарғылт жарық диоды жыпылықтайды.

CINEMA SOUND (Кинотеатр Дыбысы)

Бейнелерді көріп жатқан кезде, көрнекі төменгі дыбыс жиіліктері мен кинематографиялық айнала әсері арқылы оңтайландырылған дыбыс әсерін қолдана аласыз.

Қашықтан басқару құралындағы **CINEMA SOUND** түймесін пайдалану арқылы дыбыс әсерін қосыңыз не өшіріңіз.

Ескерту

Құрылғыны қайта қосқанда CINEMA SOUND өшіріледі.

Ақаулықтарды жою

АҚАУЛЫҚ	СЕБЕБІ ЖӘНЕ ОНЫ ТҮЗЕТУ
Қуат жоқ	• Электр тогының айыры ажыратылған. Электр тогының айырын жалғаңыз. • Басқа электрондық құрылғыларды іске қосу арқылы электр қуатын тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	• Дұрыс кіріс көзі таңдалмады. Кіріс көзін тексеріңіз және дұрыс кіріс көзін таңдаңыз. • Дыбысты бәсеңдету функциясы белсендірілген. Дыбысты бәсеңдету функциясын өшіру үшін 🔇 басыңыз немесе дыбыс деңгейін реттеңіз.
Қашықтан басқару пульті дұрыс жұмыс істемейді.	• Қашықтан басқару пульті құрылғыдан тым алыс орналасқан. Қашықтан басқару пультімен 7 м алшақтықта жұмыс істеңіз. • Қашықтан басқару пульті мен құрылғы арасында кедергі бар. Кедергілерді жойыңыз. • Қашықтан басқару пультіндегі батарея отырған. Батареяны жаңасына ауыстырыңыз.
AUTO POWER қосу/өшіру функциясы жұмыс істемейді.	• Қосылатын құрылғыға байланысты бұл функция іске қосылмауы мүмкін. • Құрылғының артқы панеліндегі **AUTO POWER ON/OFF** қосқышының күйін тексеріңіз.
Құрылғыдан шығатын дыбыс төмен деп сезгенде.	Төмендегі параметрлерді тексеріп құрылғыны соларға сәйкес баптаңыз. • Құрылғы теледидарға қосылған кезде теледидардың орнату мәзіріндегі AUDIO DIGITAL OUT параметрін [PCM] күйінен [AUTO] не [BITSTREAM] күйіне ауыстырыңыз. • Құрылғы ойнатқышқа қосылған кезде ойнатқыштың орнату мәзіріндегі AUDIO DIGITAL OUT параметрін [PCM] күйінен [PRIMARY PASS-THROUGH] не [BITSTREAM] күйіне ауыстырыңыз. • Ойнатқыштың орнату мәзірінде Audio DRC параметрін [OFF] күйіне ауыстырыңыз.
Құрылғы сыртында шу естіледі.	Құрылғы орнатылған жиһаз түріне байланысты, өнімге кірістірілген қос сабвуферге байланысты жиһаздан шығатын кішігірім шуды естуіңіз мүмкін. • Тірейтін жиһаздың жеткілікті берік және көлденең екендігін тексеріңіз. • Дегенмен, шу әлі де естілсе, құрылғы мен бет арасында үстел алашасын жайыңыз.

Сипаттамалар

Жалпы	
Қуат талаптары	Құрылғының негізгі жаспсырмасын қараңыз.
Электр қуатын тұтынуы	Құрылғының негізгі жаспсырмасын қараңыз.
Өлшемдері (Е x Б x Ұ)	(700 x 38,5 x 320) мм (Аяғымен)
Таза салмақ (шамамен)	3,8 кг
Жұмыс температурасы	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Жұмыс ылғалдылығы	5 % – 90 %

Кіріс ұяшықтары	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3,3 В (p-p), оптикалық ұяшық
Сандық кірістің қолжетімді аудио үлгілеу жиілігі	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц

Күшейткіш	
Жалпы қуат	120 Вт
Стерео күйі	20 Вт x 2 (1 кГц-те 8 Ω)
Қоршаған дыбыс режимі	20 Вт x 2 (1 кГц-те 8 Ω)
Кірістірілген сабвуфер	40 Вт (100 Гц-те 4 Ω)
THD	0,1 %

- Құрылымы мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Сауда белгілері мен лицензиялары

Dolby Laboratories компаниясының лицензиясы бойынша жасалған. Dolby және қос D таңбасы Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері болып табылады.

5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 нөмірлі АҚШ патенттері бойынша және басқа АҚШ пен дүние жүзіндегі берілген және қарастырылып жатқан патенттер бойынша өндірілген. DTS, Таңба, сондай-ақ DTS пен Таңба бірге тіркелген сауда белгілер, ал DTS 2.0 Channel DTS, Inc компаниясының сауда белгісі болып табылады. Өнімде бағдарламалық құрал бар. © DTS, Inc. Барлық құқықтар қорғалған.

Bluetooth® сымсыз технологиясы - электрондық құрылғылар арасында радио байланысын орнатуға мүмкіндік беретін жүйе.

Bluetooth® сымсыз технологиясына қатысты жеке құрылғыларды қосу ешқандай шығым талап етпейді. Байланыс ***Bluetooth***® сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, ***Bluetooth***® сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады.

Bluetooth® белгісі мен лого ***Bluetooth***® SIG, Inc.тиесілі және LG Electronics сондай белгілерді лицензия бойнша пайдаланады under license.

Басқа сауда белгілері мен сауда аттары олардың иелеріне тиесілі.

Техникалық қызмет көрсету

Құрылғыны қолдану

Құрылғыны тасымалдаған кезде

Бастапқы жеткізу қорабын немесе орайтын материалдарын сақтап қойыңыз. Егер құрылғыны тасымалдау керек болса, өте жоғары қорғаныс үшін құрылғыны зауытта қапталғандай етіп қайта орыңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

- Құрылғы маңайында инсектицид шашқышы сияқты буланғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Қатты күш салып сүрту сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін.
- Резеңке немесе пластмасса өнімдердің құрылғыға ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.

Құрылғыны тазалау

Құрылғыны тазалау үшін құрғақ шүберек қолданыңыз. Егер беткейлері қатты лас болса, жұмсақ жуғыш затының ерітіндісімен аздап суланған жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді қолданбаңыз, олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.

LG
Life's Good

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Україна	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-П'ят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (GSM)		
Узбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (Только для стационарных телефонов)	Круглосуточно	

Україна

Найменування та адреса імпортера :
ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"
Адрес импортера : 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9
Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи, 516006, Китай, пров. ГуанДонг, г. Хужоу, Промышленная зона Жонгкай, Индустриальный парк Хутаи, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., к. Кокорай, 2А

Өндірушінің мекенжайы : 516006, Қытай, ГуанДонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы, Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Кокорай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған

EAC 004