ESPECIFICACIONES

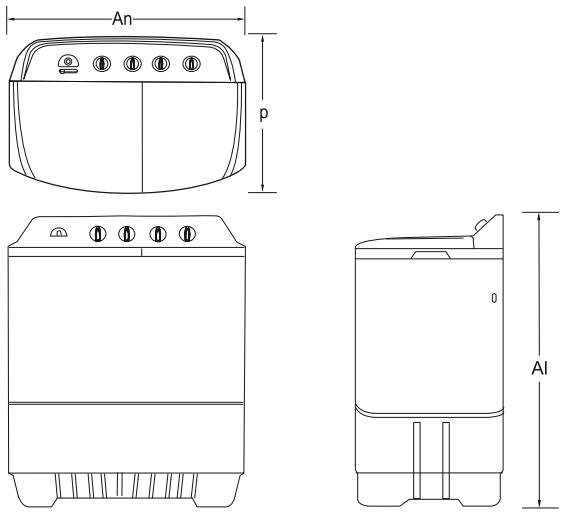

WP-1360RW

Especificaciones eléctricas	127 V~ 60 Hz Lavado: 360 W / Centrifugado: 260 W
Capacidad en litros	63 litros
Presión de agua	Máxima: 100 kPa
Dimensiones	805x478x975 mm (Ancho x Profundo x Altura)
Peso	26,0 kg
Capacidad de lavado	10,1 kg (ropa seca)
Capacidad de Secado	6,0 kg (ropa seca)

LG
Life's Good

MANUAL DEL USUARIO

LAVADORA DE ROPA

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar su aparato.
Consérvelo para referencia futura.
Número de modelo de registro y el número de serie del aparato.
Consulte la etiqueta adherida en la cubierta posterior y proporcione dicha información a su distribuidor cuando requiera algún servicio.
Esta lavadora de ropa se ha diseñado y fabricado solamente para uso doméstico.

MODELO: WP-1360RW

P/No. : MFL33753025

MEDIDAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

Área de Instalación
- Evite áreas expuestas a la nieve, la lluvia, o con humedad alta. Puede causar una descarga eléctrica.

Área de Interruptores
- Evite mojar la zona de interruptores. Puede causar descargas eléctricas o incendio.

Material volátil
- No utilice materiales volátiles como benceno, gasolina, insecticidas.
- No deje sustancias alcalinas fuertes como lejía dentro del tambor. Pueden dañarse la superficie de plástico y las piezas de goma.

Instalación
- Instale la lavadora sobre un soporte horizontal. De lo contrario, podría causar vibraciones y ruido.
- Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de comenzar el cuidado y mantenimiento. Puede causar una descarga eléctrica.
- Asegúrese de poner a tierra la lavadora para evitar descargas eléctricas. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no instale la lavadora en lugares húmedos.

Calor
- Evite usar calentador eléctrico, luz de velas, tener cigarrillos encendidos, hacer fumigación de insectos, etc. cerca de la máquina. Se pueden encender o deformar las piezas de plástico.

Agua caliente
- Evite el uso de agua caliente. Se pueden deformar las piezas de plástico o causar un mal funcionamiento.

Funcionamiento
- No introduzca la mano dentro de la tina de centrifugado mientras la máquina está en funcionamiento (No deje que los niños suban a la máquina o suban dentro del tambor. Pueden producirse daños físicos).
- No drene el agua del tambor de lavado, al mismo tiempo que la tina de centrifugado está en funcionamiento. De lo contrario el motor de giro se puede dañar.

Cable de alimentación
- Si se daña el cable de alimentación, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- No maneje el cable de alimentación con las manos mojadas. Puede causar una descarga eléctrica.

Enchufe
- Evite conectar varios dispositivos eléctricos en una sola toma de corriente. Puede provocar un incendio.

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas discapacitadas física, sensorial o mentalmente (incluidos niños), o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de la máquina por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser atendidos para asegurar que no jueguen con el aparato.

• Si este producto se utilizara con fines comerciales, pierde la garantía. (Ejemplo: Los lugares públicos tales como un baño público, casa de huéspedes, centro de capacitación, alojamientos) Si el producto se instala fuera del área de servicio normal, cualquier costo de transporte que tenga lugar en la reparación del producto, o la sustitución de una pieza defectuosa, correrán a cargo del propietario.

CARACTERÍSTICAS

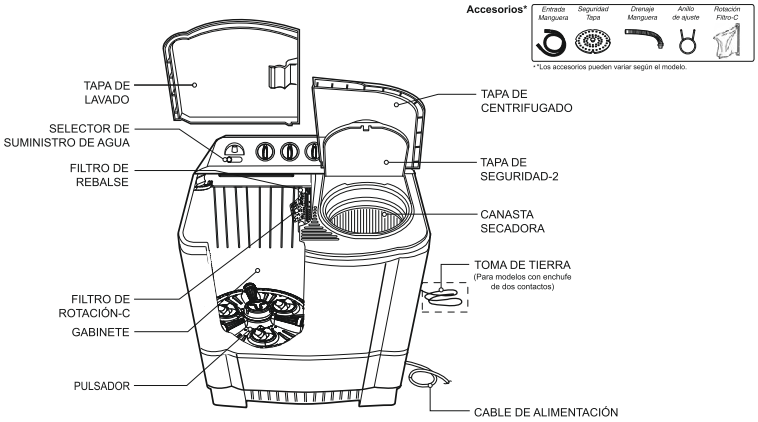

La imagen puede diferir del producto real.

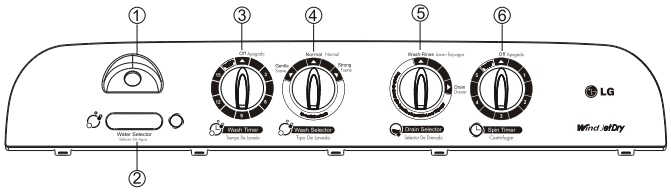

1. Entrada de agua fría
Conecte aquí la manguera de entrada del grifo de agua para suministrar agua al tambor.

2. Selector De Suministro De Agua
Seleccione "WASH" para abastecer de agua para el lavado y enjuague y "SPIN" para el giro de enjuague.

3. Temporizador de lavado
Seleccione el tiempo deseado para el remojo, lavado o enjuague.

4. Programa de lavado
Establezca el programa para "Suave", "Normal", "Fuerte", según el tipo y la cantidad de la ropa.

5. Selector de drenaje
Seleccione "Wash•Rinse" para el lavado y enjuague y "Drain" para drenar el agua del tambor.

6. Temporizador de giro
Seleccione el tiempo deseado para el giro. El límite máximo es de 5 min No gire la perilla más allá del límite prescrito.

INSTALACIÓN

Área de Instalación

- Ubique en suelo plano y firme
- La instalación incorrecta puede causar ruido considerable y roturas.

- Mantenga más de 10 cm entre el lado de la manguera de drenaje y la pared.
- Una cubierta no debe obstruir las aberturas de ventilación.

Conexión del cable de tierra

- Instale el cable de tierra para evitar un cortocircuito debido a la fuga de corriente y el choque eléctrico.
- Está sujeto en la parte posterior de la lavadora. Conéctelo a un grifo de agua de metal. Si el grifo de agua es de plástico, no sirve para la puesta a tierra.
- No conecte el cable de tierra a la tubería de gas, pararrayos, conector de teléfono, etc.

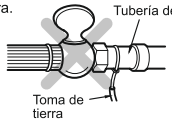

Advertencia - el aparato con enchufe de dos contactos debe estar conectado a tierra.

Conexión del cable de alimentación

- Inserte el enchufe en el tomacorriente.
- Antes de conectar el cable de alimentación, compruebe que la tensión preestablecida de la lavadora coincide con la tensión de suministro.
- Si se utiliza la toma de corriente alterna con toma de tierra, no se necesita conexión a tierra. Si no, no se olvide de la puesta a tierra (ver arriba el método de puesta a tierra)
- El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe quede accesible.



Otro método de puesta a tierra

- Después de conectar el cable de tierra a la placa de cobre de puesta a tierra, enterrarla por lo menos 75 cm profundidad en suelo mojado.

- Conectarla únicamente a la salida para puesta a tierra



- Cuando se instala en una zona donde la puesta a tierra no es posible, compre un disyuntor y conéctelo a la salida.



Conexión de la manguera de desagüe

- Empuje la abrazadera hacia el cuerpo del lavarropas como se muestra en la figura.
- Asegúrese de acomodar la manguera para que no esté doblada; torceduras o curvas bruscas en la manguera evitarán un drenaje adecuado.
- Asegúrese de que el agua se drene sin problemas mediante la colocación de una base debajo de la máquina o por otro medio apropiado.



INSTALACIÓN Y MODO DE LAVADO

Antes de lavar

1. Revise las etiquetas de instrucciones de lavado de la ropa a lavar.
2. Retire todos los objetos de los bolsillos de la ropa. Los objetos que quedan en los bolsillos de la ropa pueden dañar o romper la lavadora (podría obstruir el tubo de descarga).
3. Después de separar la ropa engrasada o manchada, comience a lavar.
4. Para su comodidad cuelgue la tapa de lavado en el lado derecho o izquierdo del tambor del lavarropas cuando no esté en uso.
5. El aparato se debe conectar a la entrada principal de agua utilizando un juego nuevo de mangueras; además de considerar que no se debe reutilizar las mangueras viejas o las que se encuentran en malas condiciones.

Quite lo siguiente antes de lavar

MODO DE LAVADO

1 Ajuste el selector de drenaje
Seleccione la posición Lavar Enjuagar

2 Ajuste el selector de agua para "lavar"

3 Coloque la cantidad apropiada de detergente y ropa dentro de la tina, y añada la cantidad deseada de agua dependiendo del nivel deseado. (Verifique la tabla 2)

4 Abra el suministro de agua y llene de agua hasta el nivel de agua marque "H". Esto es para que la ropa pueda absorber la cantidad adecuada de agua y el agua no se corte.

5 Establezca el programa para "Suave", "Normal", "Fuerte", según el tipo y la cantidad de la ropa. (Consulte la Tabla 2)

6 Ajuste el tiempo de lavado deseado.

7 Cuando termine el lavado, coloque el selector de drenaje en la posición "Drain" y drene el agua.

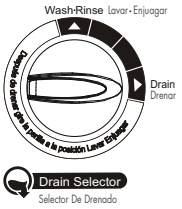

8 Tina de centrifugado
Coloque la ropa en la canasta de centrifugado. Ponga la ropa con suavidad. Coloque la tapa de seguridad en posición horizontal sobre la ropa. Establezca el tiempo de centrifugado deseado con el temporizador de giro.

COMO ENJUAGAR Y CÓMO GIRAR

Enjuague y giro previo

- El giro previo de enjuague antes del enjuague normal ayuda a eliminar el agua jabonosa de la ropa y mejora la eficiencia de lavado. También es útil para el ahorro de agua.

1 Después del lavado.
- Coloque la ropa en la canasta secadora.
- Coloque la tapa de seguridad en posición horizontal sobre la ropa.



2 Ajuste el selector de agua para "giro"

3 Ajuste el flujo para el giro apropiadamente.

4 Después giro previo de enjuague, pase la ropa al tambor de lavado para enjuagar.

Nota para el giro

1. *Distribuya la ropa en forma pareja dentro de la canasta secadora.*
2. *Ponga la ropa con suavidad.*
3. *Coloque la cubierta de seguridad horizontalmente sobre la ropa, la lavadora se daña si la cubierta de seguridad no se coloca.*
4. *Cierre la tapa de la tina de centrifugado.*
5. *No drene el agua del tambor de lavado, al mismo tiempo que la canasta de centrifugado esté en funcionamiento.*

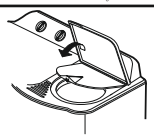

- *Si la cesta de centrifugado está desequilibrada y vibra en exceso, detenga el giro, ponga la ropa de manera uniforme, y luego vuelva a girar.*
- *Si el giro no se detiene cuando se abre la tapa de la centrifugadora, el freno no funciona. Deje inmediatamente de utilizar la máquina y llame al servicio de reparación.*

Cuidados y Mantenimiento

1

- Extraiga el filtro de pelusa en la dirección indicada.

2

- Gire la red del filtro y enjuáguela con agua.

3

- Coloque el filtro en su posición original. Presione el filtro hasta que oiga un clic.

REFERENCIA

TABLA 1. GUÍA DE PESOS PARA LA ROPA

Tipo de ropa	Tipo de Tela	Peso por pieza
Camiseta	Algodón	150g (5.3onzas)
Pañuelo	Algodón	50g (1.8onzas)
Toalla de baño	Algodón	300g (10.6onzas)
Camisa	Mezcla	200g (7.1onzas)
Calcetines (1 par)	Mezcla	50g (1.8onzas)
Pijama (camisa y pantalón)	Algodón	500g (17.6onzas)
Camiseta de invierno	Algodónde lana	600g (21.2onzas)
Ropa de trabajo	Mezcla	800g (28.2onzas)
Blusa	Mezcla	200g (7.1onzas)

TABLA 2. GUÍA PARA LAVADO / CARGAS RECOMENDADAS

Peso por pieza	Lavar Selector	LAVAR	Nivel de agua	Cantidad de ropa (kg)	Cantidad de agua (L)	Cantidad de detergente (g)
Lana, Tejidos	SUAVE	5 min	H (Alto)	0.5-1.2	63	65-70
Sintéticos, Seda	SUAVE	8-12 min	L (Bajo)	4.0-5.0	54	51-55
			M (Medio)	5.0-6.5	60	56-60
			H (Alto)	6.5-7.8	63	65-70
Algodón, lino	NORMAL	12-15 min	L (Bajo)	4.0-5.0	54	51-55
			M (Medio)	5.0-6.5	60	56-60
			H (Alto)	6.5-7.8	63	65-70
Ropa muy sucia de algodón y lino	FUERTE	12-15 min	L (Bajo)	4.0-5.0	54	51-55
			M (Medio)	5.0-6.5	60	56-60
			H (Alto)	6.5-7.8	63	65-70

Notas:
- *La cantidad de ropa es el peso de la ropa seca.*
- *El detergente es un detergente sintético general.*

⚠ *PRECAUCIÓN : Llene la lavadora hasta una la altura de 20 mm por encima del nivel que usted desea. Cuando el lavado se inicia el nivel del agua llegará automáticamente al nivel que desee.*

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar una reparación

Problema	Puntos para controlar
El motor no funciona	● Está el cable de alimentación firmemente enchufado? ● Está el temporizador ajustado en un punto adecuado distinto de "Apagado"?
La cesta de centrifugado no gira.	● Hay alguna ropa caída entre la cesta y el tambor? ● Está cerrada la tapa de centrifugado? ● La ropa está cargada hacia un solo lado de la cesta secadora?
El agua no entra a la lavadora	● Se ha conectado el grifo del agua?
No drena	● Hay pelusa atrapada en la válvula? ● Está el extremo de la guía de la manguera de desagüe situado a una altura excedida? ● Está bien puesta la manguera de desagüe? ● Está torcida la manguera de desagüe?