LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน COMIC VERSION

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

WF-T8076TD / WF-T8055TD
WF-T9076TD / WF-T9055TD
WF-T1076TD / WF-T1055TD
WF-T1066TD

P/No.:MFL62515403
Rev. : 01
Date : 04.2014

มอก. 1462-2548
www.lg.com/th

⚠ คำเตือน ⚠

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ



สถานที่ในการติดตั้ง



สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่องโดยตรง หรือบริเวณที่ฝนสาดได้



ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปียกชื้นหรือที่น้ำกระเด็นถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้



อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อนเพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ



อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุดเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร



การเสียบปลั๊กไฟร่วมกันจำนวนมากกับเต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



อย่าให้สายไฟถูกทับด้วยของหนักเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา



ห้ามเทไขดาไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสมของสารติดไฟลงไปในเครื่องเด็ดขาด

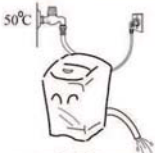

อุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการซักผ้าไม่ควรเกิน 50 องศาเซลเซียส



ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัญหา โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญ หรือศูนย์การแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

สัญลักษณ์

ข้อควรระวัง !
ต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนใช้งาน

รายละเอียด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

Rev. : 01
Date : 04.2014

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้งานต่างๆของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Page

1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG 1-2

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า 3-6

2.1 ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า 3

2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง 4

2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า 5

2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง 6

3. คำแนะนำก่อนการซัก 7-8

3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก 7

3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก 8

4. การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ 9-14

4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น 9-10

4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ 11

4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก 12

4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation) 13

4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Soak and Air Dry 14

4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite 15

4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean and Silent 16

5. เมื่อประสบปัญหา 17-19

5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล 17

5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข 18-19

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง 20-24

LG Family Comic

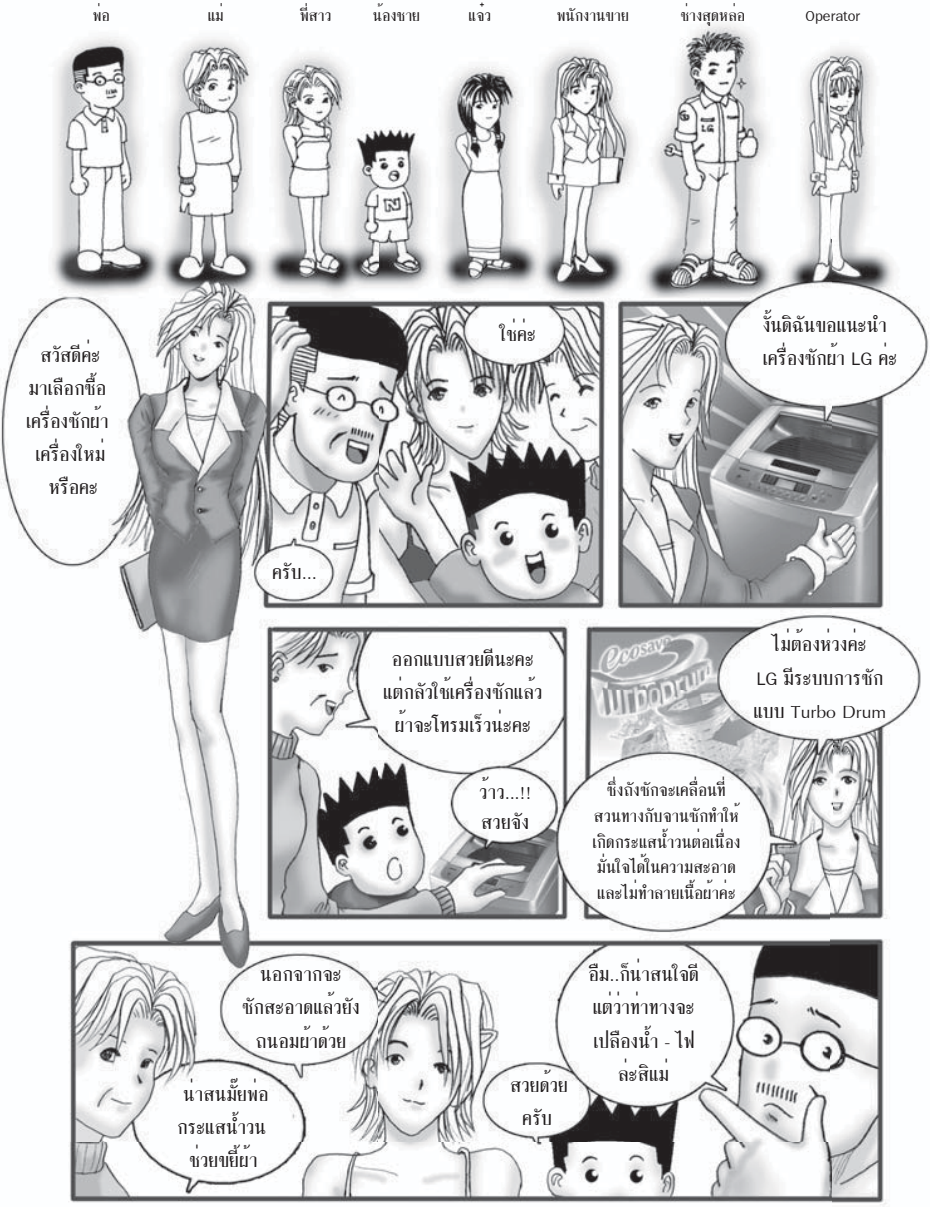

Rev. : 01
Date : 04.2014

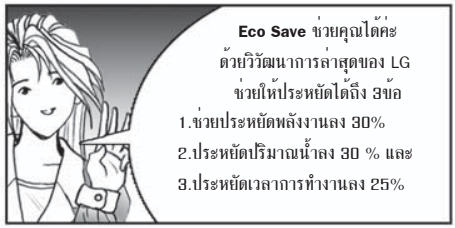
Eco Save ช่วยคุณได้ค่ะ
ด้วยวิวัฒนาการล่าสุดของ LG
ช่วยให้ประหยัดได้ถึง 3ข้อ
1.ช่วยประหยัดพลังงานลง 30%
2.ประหยัดปริมาณน้ำลง 30 % และ
3.ประหยัดเวลาการทำงานลง 25%


แล้วถ้าไฟดับขึ้นมาล่ะครับ
ไม่ต้องซักกันใหม่เลยเหรอ
ยิ่งเปลืองไปใหญ่


ระบบ Auto Restart
จะจดจำการทำงาน
ล่าสุดไว้ และสามารถ
ทำงานต่อจากเดิม
ได้เองเมื่อไฟมาค่ะ


แล้วมีอะไรน่า
สนใจอีกไม๊คะ


มีโปรแกรมที่เพิ่ม
เข้ามาใหม่ 4 โปรแกรม
ที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ
New Program:
Page 15
1 Tub Clean ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก
2 Favorite ใช้ตั้งรูปแบบการซักที่ใช้บ่อย
3 Silent ใช้เมื่อต้องการซักที่เงียบกว่าปกติ
4 Extra Cleaning ใช้เมื่อต้องการเพิ่มการล้าง


อืม...เอาไงดีเนี่ย..
ทุกคนว่าไงมั่ง...?


พ่อเอา
หนูเห็นด้วยค่ะ
Yeah!!
ซื้อเลยๆ


OK...คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ตกลงซื้อค่ะ


ขอบพระคุณค่ะ
ที่เลือกใช้ LG
หากมีข้อสงสัย
เพิ่มเติมสามารถ
โทรสอบถามได้
ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูล LG ค่ะ
Page 17

ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

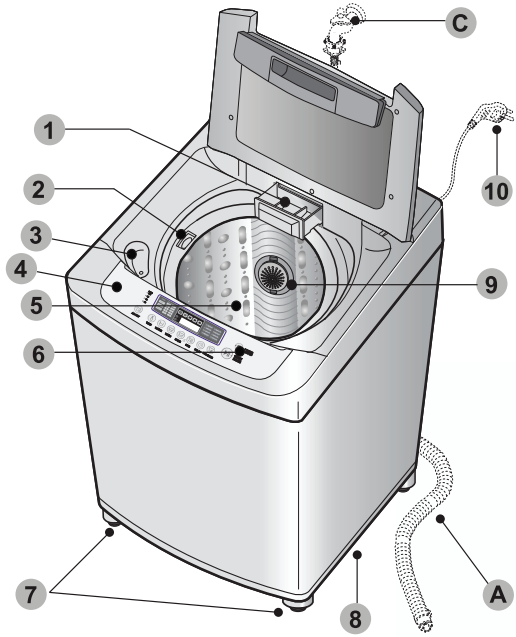

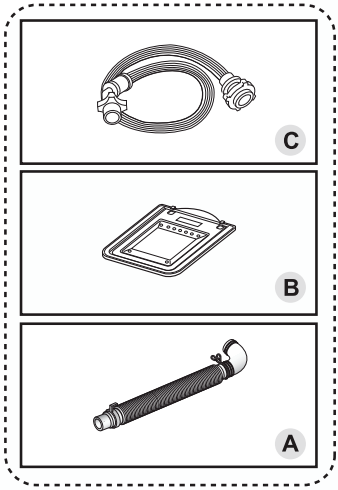

	ตัวเครื่อง	
1	กล่องเติมผงซักฟอก	8
2	ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม	8
3	ช่องเติมน้ำยาซักฟอกขาว	8
4	แผงควบคุมการทำงาน	9
5	ถังซัก	20
6	ปุ่ม Auto off	10
7	ขาปรับระดับเครื่อง	4
8	ฐานเครื่อง	4
9	ที่กรองใยผ้า,ฝุ่น	20
10	ปลั๊กไฟฟ้า	A.I

	อุปกรณ์ต่างๆ	
A	ท่อระบายน้ำทิ้ง	6
B	แผ่นกันหนู	4
C	สายต่อน้ำเข้า	5



หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม
หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้แทน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้

Rev. : 01
Date : 04.2014



การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง



1.เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง



2. นำโฟมออก (ด้านบน & ด้านล่าง)

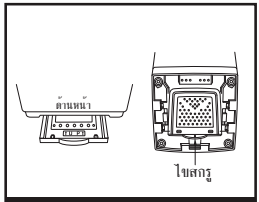

3.ใส่ตะแกรงกันหนู

ระดับ & สถานที่ตั้ง



1.เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม



2. ควรมีที่ว่างด้านหลัง และด้านข้าง

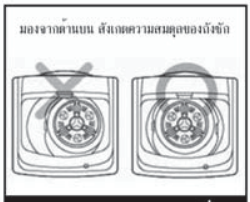

3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

1 ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมยืนย้าไม่เหมาะสม



2 แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมออกโดยกดและดึงตามภาพ

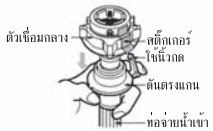

3 คลายสกรูตัวเชื่อมออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง

★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน แล้วเอาแผ่นนำออก

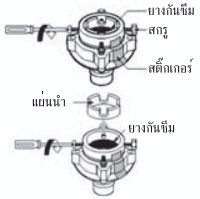

4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง

ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำ ให้หน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกัน โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

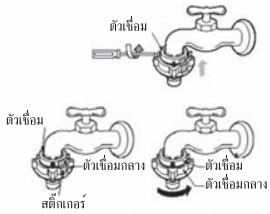

5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเตือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมออกจากตัวเชื่อมตรงกลาง แล้วกดสายเข้า



6 ตรวจการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
หากมีการรั่วไหล ให้เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1



1 ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด
2 แยกตัวเชื่อมตรงกลางออก
3 คลายสกรูตัวเชื่อมออก
4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น
5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม
6 ตรวจการรั่วของน้ำ

Rev. : 01
Date : 04.2014

การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง



ข้อควรระวัง







Rev. : 01
Date : 04.2014

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำ ควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

WF-T8076TD/WF-T9076TD/WF-T1076TD /WF-T8055TD/WF-T9055TD/WF-T1055TD						
			ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ขนิดเข้มข้น	ขนิดธรรมดา
	ระดับน้ำ	ลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาซักผ้า 28 มล.	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มล.	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 20 มล.
8.5 กก. หรือมากกว่า	10	100 ลิตร	80 กรัม	61 มล.	20 มล.	60 มล.
6.2-8.4 กก.	9	98 ลิตร	72 กรัม	55 มล.	18 มล.	54 มล.
	8	92 ลิตร				
5.2-6.1 กก.	7	86 ลิตร	68 กรัม	52 มล.	17 มล.	51 มล.
3.4-5.1 กก.	6	80 ลิตร	61 กรัม	47 มล.	15 มล.	46 มล.
	5	72 ลิตร				
2.6-3.3 กก.	4	65 ลิตร	55 กรัม	42 มล.	14 มล.	42 มล.
0.5-2.5 กก.	3	58 ลิตร	44 กรัม	34 มล.	11 มล.	33 มล.
	2	51 ลิตร				
0.5 กก. หรือน้อยกว่า	1	46 ลิตร	38 กรัม	29 มล.	10 มล.	29 มล.

หมายเหตุ : ปริมาณผงซักฟอก 1 ช้อน = 40 กรัม

ปริมาณผ้าในการซัก

- ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือน้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความจุที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง ห้ามใส่ผ้าสูงกว่าขอบถังซักด้านใน หากใส่ผ้ามากจนเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลงและเครื่องซักผ้าอาจเสียหายได้
- ผ้าบางขนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา จึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้าร่ม ควรใช้ถุงซักเพื่อป้องกันผ้าลอยขึ้นมาซึ่งอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายและควรใช้น้ำยาซักผ้าชนิดน้ำเพื่อป้องกันผงซักฟอกไม่ละลาย
- หากต้องการใส่ผ้าเพิ่มหลังจากที่เครื่องเริ่มทำงานแล้ว ให้กดปุ่ม START/PAUSE แล้วใส่ผ้าเพิ่ม จากนั้นกดปุ่ม START/PAUSE เพื่อเริ่มการทำงานต่อ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

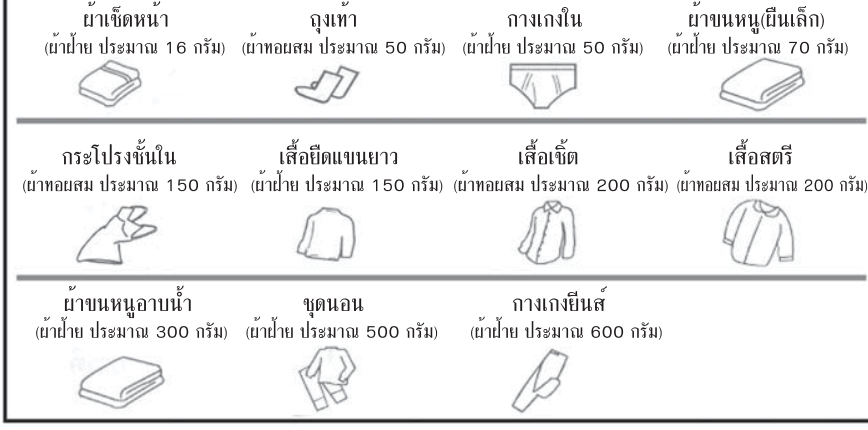

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ปุ่มเลือกระดับเสียงเตือน

- ใช้เพื่อเลือกความดังของเสียงกด การเลือกใช้โปรแกรมของเครื่องซักผ้า จอแสดงผลจะแสดงดังนี้

  ดัง(HIGH) ► ปิด(OFF) ► เบา(LOW) ► ดัง(HIGH)

  โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ ดัง(HIGH)

ปุ่มเลือกระดับน้ำ (แสดงผงซักฟอกโดยปริมาณ)

- ใช้เพื่อเลือกปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากระดับน้ำในแผนภาพ น้ำ-ผงซักฟอก (WATER-DETERGENT)
- เมื่อเลือกโปรแกรมซักปกติ (FUZZY) ระดับน้ำจะถูกเลือกอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่กดปุ่มแสดงการปรับตั้งจะแสดง

  7 ►8 ►9 ►10 ►1 ►2 ►3 ►4 ►5 ►6►7

Page 8

แสดงเวลาที่เหลืออยู่, สำรองการซัก (Reservation), สัญญาณเตือน

- **เวลาที่เหลือ -** ระหว่างทำการซัก จะแสดงเวลาที่เหลือในการซัก
- **แสดงเวลาสำรองการซัก (Reservation) -** เมื่อเลือกโปรแกรมสำรองการซัก จะแสดงเวลาที่เสร็จสิ้น (RES. = DELAY)
- **สัญญาณเตือน -** เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ข้อความแสดงความผิดพลาดจะกระพริบเตือน เช่น dE หมายถึง ฝาเครื่องเปิดอยู่ขณะการซัก

Page 18

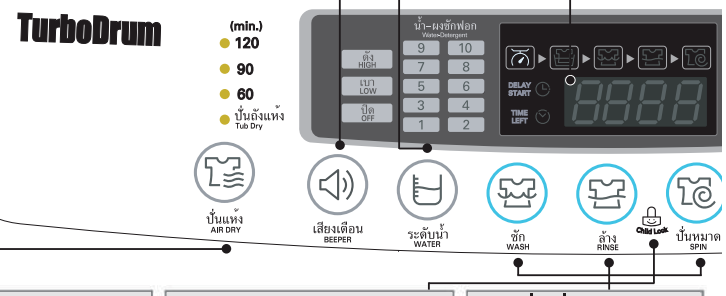

ปุ่มเลือกระดับการปั่นแห้ง

- ใช้ปรับเลือกช่วงเวลาในการปั่นแห้งในแต่ละครั้งที่กดปุ่มจะแสดงดังนี้

  ปั่นถังแห้ง (Tub Dry) ► 60 ► 90 ► 120 ► ปั่นถังแห้ง (Tub Dry)

  การปรับระดับการซักนี้ไม่สามารถทำได้ในระหว่างที่เครื่องทำการซักอยู่

Page 14

ล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

- ใช้ล็อคหรือปลดล็อคปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าที่ได้ ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก
- หากต้องการล็อคให้กดปุ่ม RINSE และ SPIN พร้อมกัน หรือปลดล็อคให้กดมากกว่าหนึ่งครั้งระหว่างอยู่ในขั้นตอนการซัก

ปุ่มเพิ่มเวลาในการซัก ล้าง ปั่นหมาด

- ใช้เมื่อต้องการปรับเวลาในการซัก ล้าง หรือปั่นหมาด โดยเวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่ม
- ถ้าต้องการปรับเวลาระหว่างการซัก ต้องกดปุ่ม (START/PAUSE) ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
- เมื่อกดปุ่มระหว่างการซัก เวลาที่เหลือจะถูกแสดงออกมา

Page 12

Rev. : 01
Date : 04.2014

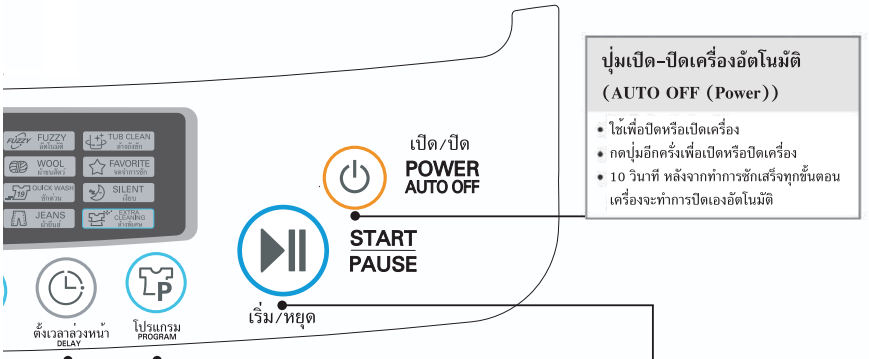

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ (AUTO OFF (Power))

- ใช้เพื่อปิดหรือเปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาที หลังจากทำการซักเสร็จทุกขั้นตอน เครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซัก เวลาจะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม ทุกครั้งที่กดจะแสดงดังนี้ 3 ► 4 ► 5 ► ... ►11 ►12 ►14 ► 46 ►... ►48 3 HOUR
  ยกเลิกการสำรองซักให้ปิดเครื่องโหมด ปุ่ม POWER

ปุ่มเลือกโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก สามารถเลือกได้ แตกต่างกันถึง 8 โปรแกรมตาม แตกต่างของผ้า หรือความสกปรกของผ้าที่นำมาซัก
- เมื่อเลือกโปรแกรม ไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้ :
  FUZZY ►WOOL► QUICK WASH ► JEANS ► EXTRA CLEANING ► SILENT ► FAVOURITE ► TUB CLEAN ► FUZZY
  ฯลฯ เลือกโปรแกรมได้ตามความต้องการโดยการกดปุ่ม

Page 11

ปุ่มเลือกการทำงาน/หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงานหรือหยุดชั่วคราวในขั้นตอนการซัก
- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นซักใหม่ หรือหยุดชั่วคราว



ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ



1.นำผ้าใส่ถัง



2.กดปุ่ม AUTO OFF



3.ใส่ผงซักฟอก & น้ำยาปรับผ้านุ่ม

FUZZY	ใช้กับเสื้อผ้าชุดทำงานทั่วไป	โปรแกรม PROGRAM → FUZZY อัตโนมัติ FUZZY	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน FUZZY
WOOL	ใช้กับผ้าขนสัตว์ ชุดชั้นใน	โปรแกรม PROGRAM → ผ้าขนสัตว์ WOOL	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน WOOL
QUICK WASH	ใช้เมื่อต้องการประหยัดเวลาในการซัก	โปรแกรม PROGRAM → 19 ซักด่วน QUICK WASH	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน QUICK WASH
JEAN	ใช้เมื่อต้องการซักผ้าที่หนา ผ้ายีนส์ และผ้าที่สกปรกมาก	โปรแกรม PROGRAM → ผ้ายีนส์ JEANS	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน JEAN
EXTRA CLEANING	ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง สำหรับชุดทำงานทั่วไป	โปรแกรม PROGRAM → EXTRA CLEANING ล้างพิเศษ	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน EXTRA CLEANING
SILENT	ใช้เมื่อต้องการซักในเวลากลางคืน หรือตอนเช้ามืดเมื่อต้องการความเงียบขณะซัก	โปรแกรม PROGRAM → เงียบ SILENT	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน SILENT
FAVORITE	ใช้เมื่อต้องการตั้งรูปแบบการซัก โปรแกรมนี้จะจดจำรูปแบบการซักที่เราตั้งไว้	โปรแกรม PROGRAM → จดจำการซัก FAVORITE	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน FAVORITE
TUB CLEAN	ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก	โปรแกรม PROGRAM → ล้างถังซัก TUB CLEAN	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน TUB CLEAN

4.กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า



Page 14

5.เลือก AIR DRY หากต้องการ



เริ่มต้นการทำงาน

6.ปิดฝาแล้วกด START / PAUSE

Rev. : 01
Date : 04.2014

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก



1.นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



2.กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก Page 11-14



3.กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

4 เลือก WASH, RINSE, SPIN รูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ





เมื่อเปิดเครื่องค่ากำหนดเริ่มต้นของ
ตัวแสดงผลจะแสดง “F”

เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการล้างเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก	กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง	กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด
เมื่อต้องการซักและล้าง	**เมื่อต้องการล้างและปั่นหมาด**	**เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียว**
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง	กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด	เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียวให้รอจนน้ำในถังซักระบายออกหมด *เมื่อเลือกการซัก ซัก/ล้าง หรือล้างอย่างเดียว เครื่องจะไม่ระบายน้ำเมื่อเสร็จขั้นตอน ให้กดปุ่ม SPIN เพื่อระบายน้ำ

4.กดปุ่มเลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 8



กดปุ่มเลือกระดับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า
หากไม่ได้เลือก เครื่องจะกำหนดระดับน้ำให้เป็นระดับกลาง
โดยอัตโนมัติ

5.กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

6 เลือกระดับเสียงเตือน



6.เลือกปรับระดับเสียงเตือนหากต้องการ

7 ใส่ผงซักฟอก Page 8



7.ใส่ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

8 ปิดฝาแล้วกดปุ่ม START/PAUSE



8.ปิดฝา กดปุ่ม START/PAUSE

















ข้อดีของ Program Delay Start

1. ตั้งเวลาที่ต้องการให้ซักเสร็จล่วงหน้า ได้ 3 - 48 ชม.
2. ผ้าไม่มีกลิ่นอับ เมื่อซักเสร็จ
3. หมดปัญหาผ้ายับ กลับมาตากได้เลย



วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก Page 11



3. กดปุ่ม DELAY เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ



4. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เพื่อเลือกรูปแบบการซัก Page 12



5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม Page 8



6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE





Rev. : 01
Date : 04.2014



วิธีการตั้งโปรแกรม SOAK

❶ กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก



โปรแกรม WOOL และ QUICK WASH จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นแช่ผ้า(SOAK) ได้

❸ กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกโปรแกรมการแช่ผ้า

กดปุ่ม WASH จนกว่าไฟที่จอแสดงผลจะติดดังรูป



โปรแกรมแช่ผ้าจะทำงานที่ 40 นาทีขึ้นไป

❹ ใส่ผ้า ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

❺ ปิดฝาเครื่อง และกดปุ่ม START/PAUSE



* โปรแกรมการแช่ผ้าจะสามารถใช้ได้กับโปรแกรม FUZZY, JEAN, SILENT หรือ FAVORITE

วิธีการตั้งโปรแกรม AIR DRY

❶ กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม AIR DRY เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ



❸ ปิดฝาเครื่อง กดปุ่ม START/PAUSE



* เลือก AIR DRY 30 นาที ---> TUB DRY
- ใช้โปรแกรมนี้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราเนื่องจากความชื้นที่เหลืออยู่ในถัง
- ไม่ต้องใส่ผ้าลงในถัง
- ใช้โปรแกรมนี้อาทิตย์ละครั้ง

* เลือก AIR DRY มากกว่า 1 ชั่วโมง
- ใช้โปรแกรมนี้เพื่อลดเวลาการปั่นแห้ง
- ใช้ได้ผลดีกับผ้าใยสังเคราะห์
- วางผ้าให้กระจายทั่วๆ ถัง
- สำหรับผ้าทั่วไป : เลือก 1 ชั่วโมง
- สำหรับผ้าสังเคราะห์ : เลือก 2 ชั่วโมง

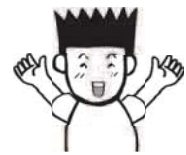









วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก “Favorite”

Page 11



3. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 12



4. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 12



5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 8



6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE









Rev. : 01
Date : 04.2014

วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก “Tub Clean”

Page 11



3. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 12



4. หลังจากที่เครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที ใส่ผงซักฟอกลงไปในเครื่องโดยไม่ต้องใส่ผ้า

Page 8



หน้าจอแสดงผล

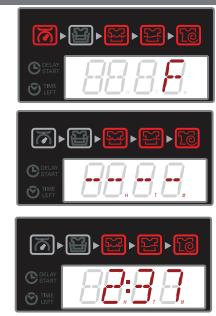

หมายเหตุ

**โปรแกรมจะเลือก ระดับน้ำอยู่ที่ระดับสูงสุดเสมอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อแนะนำ



ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

1. **ก่อนใช้โปรแกรมนี้ให้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน**
2. **เมื่อใช้โปรแกรมนี้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาด Lint Filter ด้วยทุกครั้ง**
4. **ควรใช้โปรแกรมนี้ 1ครั้ง/เดือน**





วิธีการติดตั้งโปรแกรม Silent

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก “Silent”

Page 11



3. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 12



4. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 12



5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 10

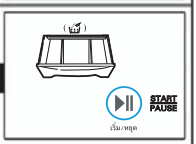

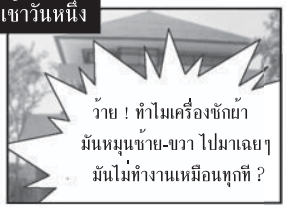





Service Center
ศูนย์บริการข้อมูล
http://th.lgservice.com

ศูนย์บริการข้อมูล(CIC)
0-2878-5757
โทรฟรี
1800-545454
โทรสาร
0-2466-0250













Rev. : 01
Date : 04.2014

ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางด้านล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ	การตรวจหาสาเหตุ	การแก้ไขด้วยตนเอง
 ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง  	✪ เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง ✪ แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่ ✪ น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำหรือไม่ ✪ ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน	✪ เปิดน้ำเข้าเครื่อง ✪ ต่อสายท่อน้ำเข้าที่ ✪ หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น ✪ ทำความสะอาดที่กรองน้ำ
 ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง 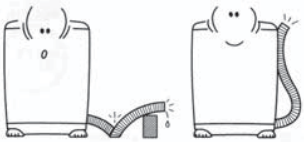	✪ ท่อระบายน้ำทิ้งคดงอ ✪ ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร ✪ ตัดสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร ✪ ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ ✪ มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ	✪ จัดวางท่อระบายน้ำใหม่ ✪ วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ ✪ ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง ✪ นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ ✪ ตรวจดูภายใน และนำออก
 ถังปั่นไม่สมดุล 	✪ เครื่องไม่สมดุล พื้นไม่มั่นคง หรือ เอียง ✪ ผ้าในถังซักไม่สมดุล ✪ ปริมาณผ้ามากเกินไป ✪ นำผ้าที่ต่างชนิดกันมาซักรวมกัน	✪ ตั้งเครื่องให้สมดุล ✪ จัดผ้าในถังซักให้สมดุล ✪ ซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสม ✪ แยกผ้าก่อนทำการซัก
 ฝาเครื่องเปิดอยู่ 	✪ ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่	✪ ปิดฝาเครื่อง แล้วรอให้เครื่องทำงาน
 ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน  ไม่มีไฟ  ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน	 ✪ ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุได้ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น	Page 17 ✪ เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน



Rev. : 01
Date : 04.2014

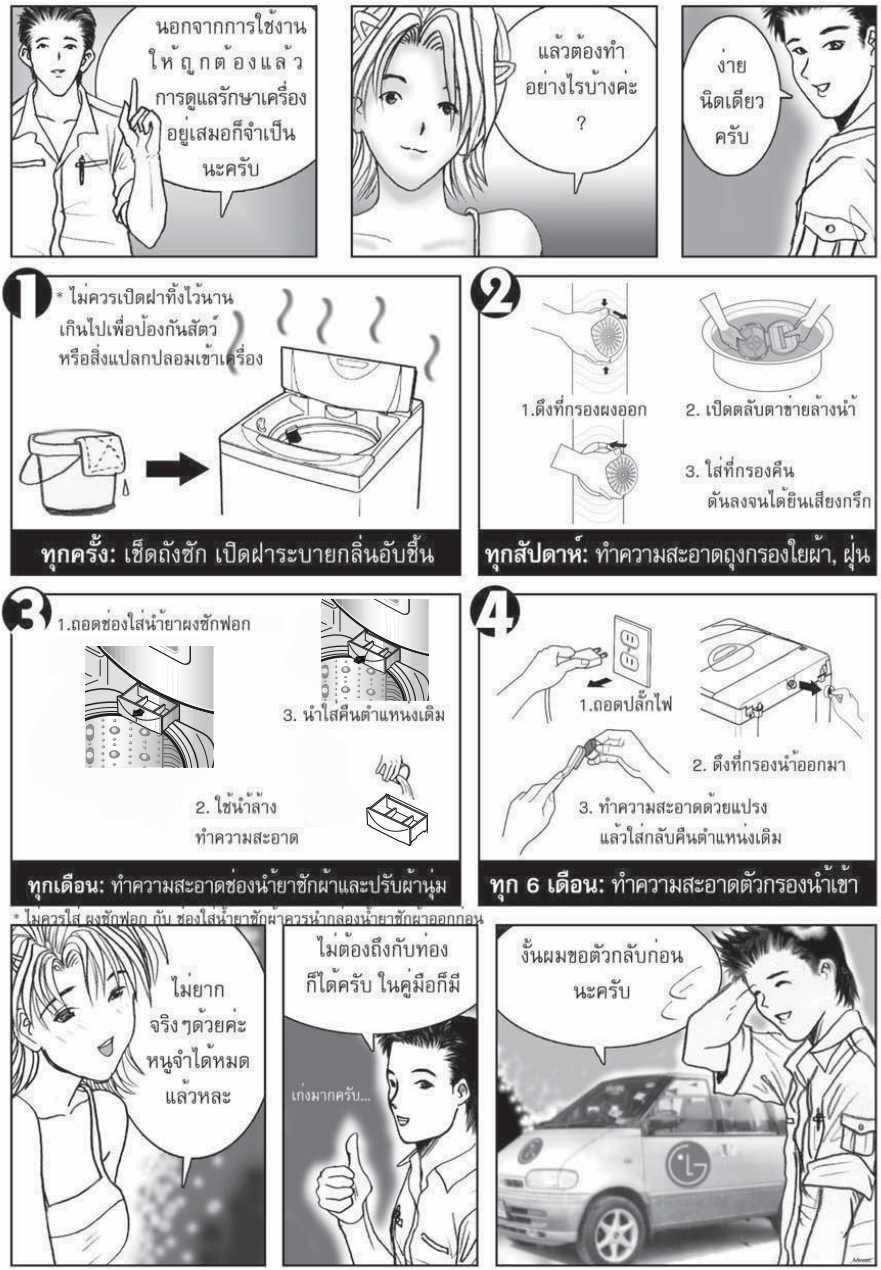
นอกจากการใช้งานให้ถูกต้องแล้ว การดูแลรักษาเครื่องอยู่เสมอก็จำเป็นนะครับ
แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ ?
ง่าย นิดเดียวครับ
1
* ไม่ควรเปิดฝาทิ้งไว้นานเกินไปเพื่อป้องกันสัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง
ทุกครั้ง: เช็ดถังซัก เปิดฝาระบายกลิ่นอับชื้น
2
1.ดึงที่กรองผงออก
2. เปิดตลับตาข่ายล้างน้ำ
3. ใส่ที่กรองคืน ดันลงจนได้ยินเสียงกริ๊ก
ทุกสัปดาห์: ทำความสะอาดถุงกรองใยผ้า, ฝุ่น
3
1.ถอดช่องใส่น้ำยาผงซักฟอก
3. นำใส่คืนตำแหน่งเดิม
2. ใช้น้ำล้าง ทำความสะอาด
ทุกเดือน: ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าและปรับผ้านุ่ม
4
1.ถอดปลั๊กไฟ
2. ดึงที่กรองน้ำออกมา
3. ทำความสะอาดด้วยแปรง แล้วใส่กลับคืนตำแหน่งเดิม
ทุก 6 เดือน: ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า
* ไม่ควรใส่ ผงซักฟอก กับ ช่องใส่น้ำยาซักผ้าควรนำกล่องน้ำยาซักผ้าออกก่อน
ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ หนูจำได้หมดแล้วหละ
ไม่ต้องถึงกับท่องก็ได้ครับ ในคู่มือก็มี
เก่งมากครับ...
งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ

วิธีการใช้ตัวล็อกที่จับฝาเครื่อง

ลูกค้าสามารถล็อกที่จับฝาเครื่องได้ โดยใช้ตัวล็อกที่อยู่ใต้ที่จับ

- เลื่อนตัวล็อกซ้ายไปทางด้านซ้าย และเลื่อนตัวล็อกขวาไปทางด้านขวา จนได้ยินเสียง " กิ๊ก " ที่จับจะถูกล็อกไว้ดังรูป
- เลื่อนตัวล็อกกลับตำแหน่งเดิม เพื่อปลดล็อก

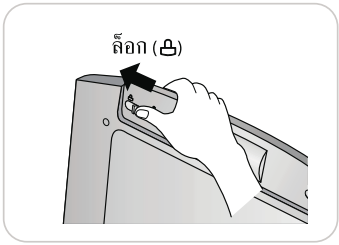

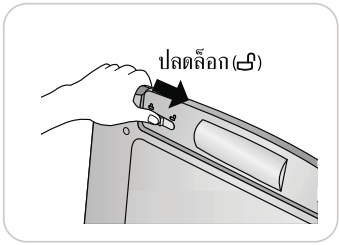



ลักษณะของที่จับเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อก



ลักษณะของที่จับเมื่ออยู่ในตำแหน่งปลดล็อก

ข้อควรระวัง

ถ้าฝาเครื่องอยู่ในลักษณะดังรูปซ้ายมือด้านล่าง เป็นการล็อกที่ผิดวิธี อาจทำให้ตัวล็อกเสียหายได้
การล็อกที่ถูกต้องจะต้องให้ตัวล็อกอยู่ในตำแหน่งดังรูปขวามือด้านล่าง

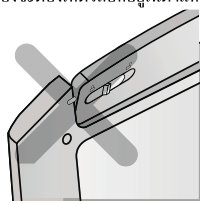

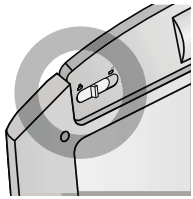

Rev. : 01
Date : 04.2014

การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก



(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟลัดวงจรแยกต่างหาก และต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

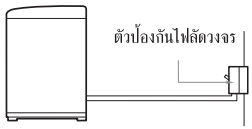

ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด ไม่ควรต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. ไม่ควรต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้า อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับพลาสติก

สิ่งที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

: ความเสียหายทั่วไปที่อาจเกิดกับทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่อาจเกิดจากข้อบกพร่องของเครื่องซักผ้านี้
: หากใช้เครื่องซักผ้านี้เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า
(ตัวอย่างเช่น : การติดตั้งไว้ในห้องน้ำสาธารณะ, บ้านรับรอง, ศูนย์ฝึกอบรม, หอพัก)
หากเครื่องซักผ้าถูกติดตั้งไว้นอกพื้นที่บริการทั่วไป, ค่าขนส่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบำรุงเครื่อง, หรือการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ท่านต้องรับภาระจ่ายเอง (อ่านเพิ่มเติมที่ใบรับประกันสินค้า)

ขั้นตอนการซักผ้าห่มและผ้าชิ้นใหญ่

ผ้าที่ซักควรมีขนาดไม่เกิน 160X200 ซ.ม. (กว้างXยาว)

<u>วิธีการพับผ้าห่มก่อนทำการซัก</u>

1. พับผ้าห่มแบ่งครึ่งตามแนวยาว

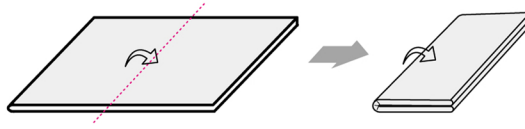

2. พับผ้าห่มเป็น 3 ส่วนโดยให้มีความกว้างเหลือประมาณ 30 ซ.ม.

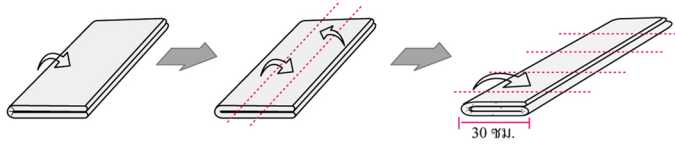

3. ม้วนผ้าห่มแล้วใส่ในถังซักตามรูป

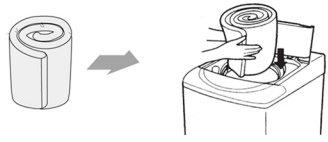

4. เมื่อใส่ผ้าลงในถัง ห้ามใส่ผ้าเกินขอบถัง มิฉะนั้นจะทำให้ผ้าเสียหายได้

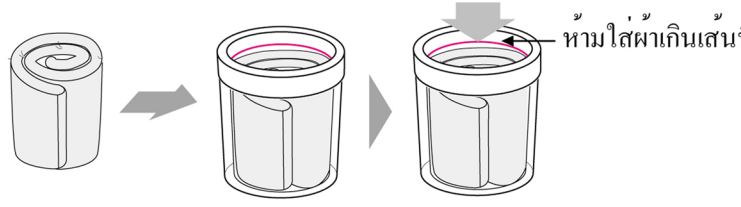

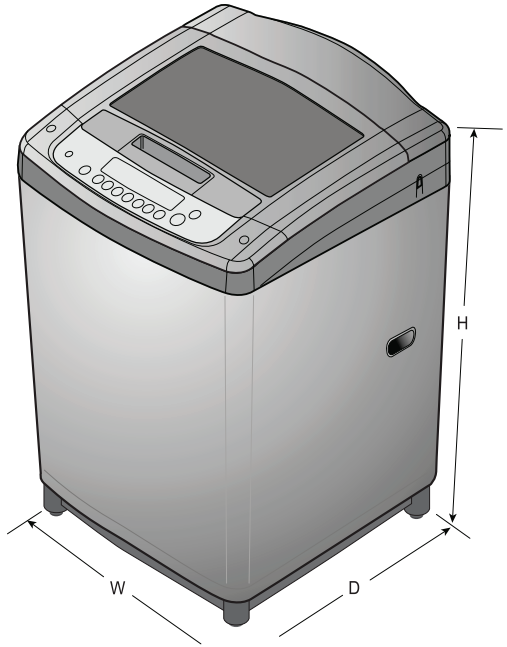

รุ่น	**WF-T8076TD / WF-T9076TD / WF-T1076TD** **WF-T8055TD / WF-T9055TD / WF-T1055TD** **WF-T1066TD**
ขนาด	**590(W)x606(D)x960(H) มิลลิเมตร**
น้ำหนัก	**42 กิโลกรัม**
แรงดันน้ำ	**0.3-8.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร**


LG
Life's Good