LG
Life's Good

使用說明書

3D Blu-ray ™/ DVD 家庭影院系統

操作播放器前，請細心閱讀本說明書，並予以保留作日後參考之用。

BH7240BW (BH7240BW, S74B1-F/S, S74T1-C, S73T1-W, T2, W4-2)
BH7540TW (BH7540TW, S74T1-S/C, S73T1-W, T2, W4-2)

P/NO : SAC36014106

安全資訊



小心： 為減低觸電風險、切勿拆開本機前蓋(或後蓋) 播放器內並無使用者可自行修理的部份如需維修,請聯絡合資格的技術人員。



等邊三角形內帶閃電箭頭的符號用以提醒使用者：產品內部含有未經絕緣的危險電壓,其強度可能會使人觸電。



等邊三角形內帶感嘆號的符號用以提醒使用者：產品隨附的資料中包含重要的操作及維修 (服務) 指引。

警告：為免引起火警或觸電意外,切勿將本產品暴露於雨水或潮濕位置。

警告：切勿把本設備安裝在狹窄的空間,如書櫃或類似的地方。

小心：切勿阻塞任何通風口。請依照生產商指示安裝。機殼上的插槽及通風開口特別為通風而設,可確保產品正常運作以及避免產品過熱。切勿把產品置於睡床、沙發、地毯或其他類似的表面上,以免堵塞通風口。除非已有正確通風或依照生產商指示,否則本產品不應置於如書架或機架等內建裝置上。



若設備需要維修,請與授權的服務中心聯絡。執行本說明書內容以外的控制、調整或程序，可能會引致危險輻射洩露。

建議大部份裝置的電線均使用專用電路;

即只能向一個裝置供電,不能向其他裝置或分支電路供電的單向電源插頭。請閱讀本說明書內有關此項的說明。切勿使牆壁插頭負荷過大。牆壁插頭負荷過大、鬆開、受損、延長電線、電線磨損、電線受損或破裂等均非常危險。以上任何情況均可能導致觸電或火警。定期檢查裝置電線,若裝置受損或退化,請停止使用裝置並拔除電線,直至合資格服務商更換適當電線為止。保護電線,以免受自然或機械損傷,如扭曲、打結、擠壓、被門夾著或被踐踏。請特別注意插頭、牆壁插頭及裝置接駁電線的位置。要中斷主機電源,請拔除主機電線插頭。安裝產品時,請確定插頭容易插拔。

本機配有可攜式電池或蓄電池。

安全地拆除本機電池的方法：把舊電池或電池組拆除，步驟與裝配程序相反。為了防止污染環境或損害人類及動物的健康，應把舊電池或電池棄置到指定收集處適當的容器內。切勿把電池連同其他廢棄物一併棄置。我們建議閣下使用本地、可免費退款的電池及蓄電池。」
切勿將電池曝露於溫度過高的環境中，例如陽光、火等等。

小心：切勿把本機暴露於有水(滴水或濺水) 的地方,且不應將注滿液體的物體(如花瓶) 於置在本機上。

於歐盟國家內使用無線產品注意事項

CE 0197 ⓘ

LG Electronics 在此聲明，本產品符合指令 1999/5/EC、2004/108/EC、2006/95/EC, 2009/125/EC 及 2011/65/EU 的必備要求及其他相關規定。

請聯絡以下地址以取得DoC（符合標準聲明）的副本。

歐洲標準中心：
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- 請注意，中心並非客戶服務聯絡點。如需客戶服務資訊，請參閱保養卡或聯絡產品的經銷商。

僅限室內使用。

RF 輻射洩漏聲明

本裝置應以最小距離您身體 20 厘米的位置安裝及運作。

版權備註

- 由於 AACS（先進內容接收系統）是受藍光光碟 格式的內容保護系統認可, 和 DVD 格式的 CSS（內容擾亂系統）的用途相似, 受 AACS 保護的內容, 在錄放、模擬訊號輸出等情況有可能受到限制。由於限制可能會於生產產品後才通過及 / 或被 AACS 變更,本產品的操作及限制因而視乎購買產品的時間而有別。
- 另外，由於另加使用BD-ROM Mark 及 BD+ 作為藍光光碟格式的內容保護系統，這實施了一定的限制，包括播放BD-ROM Mark 及 / 或 BD+ 所保護內容的限制。如需要取得更多有關 AACS, BD-ROM Mark, BD+, 或此產品的資訊, 請聯絡授權的客戶服務中心。
- 很多 BD-ROM/DVD 光碟受版權保護。因此, 應僅直接連接播放器至電視,並非錄影機。連接至錄影機或會引致防複製光碟的影像失真。
- 本產品含有受美國專利權及其他知識產權保護的版權保護技術。本產品含有受美國專利權及其他知識產權保護的版權保護技術。必須得到 Rovi 授權，才可使用本版權保護技術。除非得到 Rovi 授權，否則只能在家庭使用或作其他有限觀看用途。嚴禁進行逆向工程或將本產品拆開。
- 在美國的版權法和其他國家的版權法下, 未經授權的錄影,發放或修改電視節目、錄影帶、BD-ROM 光碟、DVD、CD或其他資料有可能需負民事及/或刑事責任。

電視機色彩系統的重要事項

本產品的色彩系統會因應目前正在播放的光碟而異。

例如，當播放器播放以 NTSC 色彩系統錄製的光碟，會以 NTSC 訊號輸出影像。

只有多制式彩色電視機才能接收播放器輸出的所有訊號。

- 若您使用的是 PAL 色彩系統電視機，當您播放以 NTSC 錄製的光碟時，只會看到失真的影像。
- 多制式彩色電視機會按照輸入的訊號而自動轉換色彩系統。若未能自動轉換色彩系統，可將電視機關掉，然後再啟動，螢幕便會顯示正常的影像。
- 即使以 NTSC 色彩系統錄製的光碟能夠在電視上完好地顯示，這不代表錄影機能正確地以該色彩系統進行錄影。

⚠ 危險

- 長時間觀看 3D 內容或會引致頭暈或疲倦。
- 不建議體弱病患者、小孩和孕婦以 3D 模式觀看電影。
- 觀看 3D 影片期間如出現頭痛、疲倦或頭暈徵狀，強烈建議閣下停止播放並稍作休息，直至感到回復正常為止。

目錄表

1 準備開始

3 安全資訊
8 引言
8 – 本說明書所用的可播放光碟及符號
9 – 關於「⊘」符號顯示
9 – 區碼
9 – 系統選擇
10 遙控器
11 前控制台
11 後控制台

2 連接中

12 音響系統擺放方法
13 連接揚聲器
13 – 把揚聲器接駁到播放器
13 – 將後置喇叭連接至無線接收器
14 無線喇叭連接
14 – 首次安裝無線接收器
14 – 手動配對無線接收器
15 連接電視
16 – 甚麼是 SIMPLINK?
16 – ARC（音頻回傳通道）(Audio Return Channel) 功能
16 – 解像度設定
17 連接天線
18 連接外置裝置
18 – 連接外接音源
18 – 光學輸入連接
19 – 連接 HDMI 輸入 1/2 (HDMI IN 1/2)
20 連接至家居網絡
20 – 有線網絡連接
21 – 有線網絡設置
22 – 無線網絡連線
22 – 無線網絡設置

3 系統設定

25 初始設定
26 設定
26 – 調整設定
27 – [網路] 功能表
28 – [顯示] 功能表
29 – [語言] 功能表
30 – [聲音] 功能表
31 – [鎖定] 功能表
32 – [其它] 功能表

4 運作

34 音響效果
34 3D 音效
35 主功能表顯示
35 – 使用 [主選單] 功能表
35 – 使用 SmartShare
36 播放連結的裝置
36 – 播放光碟
36 – 播放 Blu-ray 3D 光碟
37 – 播放光碟/USB 裝置上的檔案
38 – 播放 Android 裝置上的檔案
39 – 播放網路伺服器上的檔案
40 利用 PC 所用的家庭網路伺服器
40 – 關於 SmartShare PC Software (DLNA)
40 – 安裝 SmartShare PC Software (DLNA)
40 – 共享檔案及資料夾
41 – 系統要求
42 一般播放
42 – 影片及音訊內容的基本操作
42 – 相片內容基本操作
42 – 使用光碟功能表
43 – 繼續播放
43 – 最後鏡頭記憶
44 螢幕功能表顯示
44 – 控制視訊播放
45 – 控制相片檢視
46 進階播放
46 – 重複播放
46 – 重播特定部份
46 – 從所選的時間開始播放
47 – 選擇字幕語言
47 – 收聽其他音訊
47 – 從不同角度觀看
47 – 變更電視外觀比例

48 – 變更字幕 Code Page
48 – 變更影像模式
49 – 檢視內容資訊
49 – 更改內容清單檢視
49 – 選擇字幕檔案
50 – 投影片放映時聽音樂
50 – 播放 3D 內容
51 進階功能
51 – Wi-Fi Direct™ 連接
52 – 享受 Miracast™
52 – 享受 BD-Live™
53 – 錄製音訊 CD
53 – 從調頻廣播電台或 AUX 源錄製
54 – 享用網頁瀏覽
54 – LG AV Remote
54 – 個人聲音模式
54 – 使用 USB 鍵盤或滑鼠
55 收音機操作
55 – 收聽收音機
55 – 預設收音機電台
55 – 刪除已儲存的電台頻道
55 – 刪除所有儲存了的電台頻道
55 – 改善不良的 FM 接收
56 使用 Premium
56 使用 LG Smart World
57 – 登入
57 – 搜尋線上內容
58 使用 My Apps 功能表
59 使用藍牙技術
59 – 聆聽儲存於藍牙裝置上的音樂

5 疑難排解

61 疑難排解
61 – 一般
62 – 網絡
63 – 畫面
63 – 聲音
63 – 客戶支援
63 – 開放源碼軟件通知

6 附錄

64 利用備有的遙控控制電視
64 – 設定遙控器控制您的電視
65 更新網絡軟件
65 – 網絡更新通知
65 – 軟體更新
67 其他資訊
67 – 檔案要求
68 – AVCHD (進階視訊轉碼器高畫質)
69 – 關於 DLNA
69 – 特定系統要求
69 – 兼容性備註
70 音訊輸出規格
71 地域代碼
72 語言編碼清單
73 商標及牌照
75 規格說明
78 維修保養
78 – 搬動裝置
78 – 光碟使用備註
79 網絡服務重要資訊

此手冊中的某些內容可能與您的播放機不符，取決於播放機的軟體類型或您的服務供應商。

引言

本說明書所用的可播放光碟及符號

媒體 / 詞彙	圖標	符號	說明
Blu-ray	  	BD	• 可購買或租看的光碟，例如電影光碟。 • 「Blu-ray 3D」光碟及「Blu-ray 3D ONLY」光碟 • BD-R/RE 為以 BDAV 格式錄製的光碟
		MOVIE MUSIC PHOTO	• 載有影片、音樂或照片檔案的 BD-R/RE 光碟。 • ISO 9660+JOLIET、UDF 及 UDF Bridge 格式
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12cm)	    	DVD	• 可購買或租看的光碟，例如電影光碟。 • 僅限影片模式及已完成化 • 同時亦支援雙層光碟
		AVCHD	已完成化的 AVCHD 格式
		MOVIE MUSIC PHOTO	• 載有影片、音樂或照片檔案的 DVD±R/RW 光碟。 • ISO 9660+JOLIET、UDF 及 UDF Bridge 格式
DVD-RW (VR) (8 cm, 12cm)		DVD	僅限影像模式及已完成化
音訊 CD (8 cm, 12cm)		ACD	音訊 CD
CD-R/RW (8 cm, 12cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	• 內含音訊標題、影片、音樂或相片檔案的 CD-R/RW 光碟。 • ISO 9660+JOLIET、UDF 及 UDF Bridge 格式
注意	–		表示注意事項及操作說明。
危險	–		指出如何避免因不當使用而可能造成的破損。

注意

- 視乎錄影裝置或 CD-R/RW（或 DVD±R/RW）光碟的情況而定，部份 CD-R/RW（或 DVD±R/RW）光碟不能在裝置中播放。
- 視乎錄影軟件及完成過程而定，部份已錄製的光碟（CD-R/RW、DVD±R/RW 或 BD-R/RE）或不能播放。
- 用個人電腦或 DVD 或 CD 錄製機錄製的 DVD-R/RW、DVD+R/RW 及 CD-R/RW 光碟，如果光碟損壞或不潔，或本播放機鏡頭中有灰塵或凝結物，則可能無法播放。
- 如果您用個人電腦錄製光碟，即使以相容格式錄製，也有可能因為錄製光碟軟件的設定而無法播放。（若想獲得更詳細的資訊，請向軟件發行商查詢。）
- 本機要求光碟、錄音和錄影達到一定的技術標準，以達到最佳的播放質素。
- 事先錄製的 DVD 自動設定為這些標準。可錄製的光碟格式種類繁多（包括載有 MP3 或 WMA 檔案的 CD-R），這些需要一定的先決條件（參閱上文）以確保兼容播放。
- 客戶要注意，必須得到許可，方可從互聯網下載 MP3/ WMA 檔案及音樂。本公司沒有權利提供此項許可。許可必須向版權擁有者索取。
- 當您把可重寫光碟格式化時，您需要將光碟格式化選項設定為 [Mastered]，使光碟兼容於 LG 播放器。如選項設為 Live 系統，光碟則不能用於 LG 播放器。（Mastered/Live 檔案系統：Windows Vista 的光碟格式系統）

關於「⊘」符號顯示

操作時電視可能會顯示「⊘」符號,這即表示本說明書解釋的功能並不適用於該特定媒介。

區碼

在本產品背面印有區碼。本產品只能播放有與本產品背面的標籤相同的 BD-ROM 或 DVD 光碟或標有「全部」字樣的 BD-ROM 或 DVD 光碟。

系統選擇

開啟光碟盤，使用 ⏏ (OPEN/CLOSE) 按鈕並按住 ⏸ (PAUSE) 按鈕多於 5 秒以選擇色彩系統 (PAL /NTSC /AUTO)。

遙控器

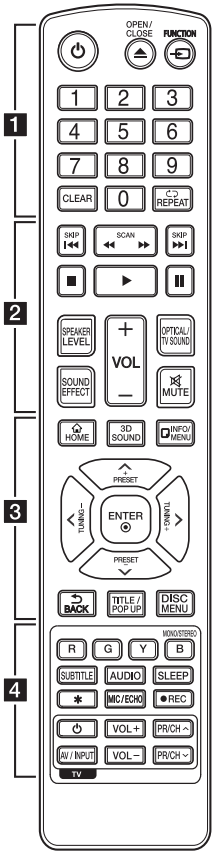

安裝電池

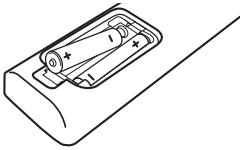

請取下遙控器後方的電池蓋，然後根據正確的正 ⊕ 及負 ⊖ 極，放入一顆 R03 (AAA) 電池。

• • • • • • • **1** • • • • • •

⏻ (POWER)：開啟或關閉播放器。

⏏ (OPEN/CLOSE)：開啟或關閉光碟盤。

FUNCTION: 轉換輸入模式。

0-9 數字按鈕：在設有編號的功能表選項中作出選擇。

CLEAR：在設定密碼或網路連接時刪除一個數字。

REPEAT (↻)：重複播放所需的部分或次序。

• • • • • • • **2** • • • • • •

◀◀ / ▶▶ (SCAN)：向後或向前搜尋。

⏮ / ⏭ (SKIP)：跳到前一個或下一個章節 / 曲目 / 檔案。

■ (STOP)：停止播放。

▶ (PLAY)：開始播放。

⏸ (PAUSE)：暫停播放。

SPEAKER LEVEL: 設定特定揚聲器的音量水平。

SOUND EFFECT: 選擇音效模式。

VOL +/-: 調校揚聲器音量。

OPTICAL/TV SOUND: 直接轉換輸入模式為光學。

MUTE: 令播放器靜音。

• • • • • • • **3** • • • • • •

HOME (⌂)：顯示或退出[主選單]。

3D SOUND : 選擇 3D 音效模式。

INFO/MENU (☐)：顯示或退出螢幕顯示。

方向按鈕 (∧ / ∨ / < / >)：在功能表中選擇一個選項。

PRESET +/-: 選擇收音機的電台節目。

TUNING +/-: 調較至所需的廣播電台。

ENTER (⊙)：確定選取之功能表。

BACK (⮌)：退出功能表或返回上一個畫面。

TITLE/POPUP：顯示 DVD 的標題功能表或 BD-ROM 的跳出功能表 (如適用)。

DISC MENU：進入光碟功能表。

• • • • • • • **4** • • • • • •

彩色（R、G、Y、B）按鈕：
- 用作控制 BD-ROM menus。這些功能表亦可被用作特定功能表的捷徑按鈕。
- B 按鈕: 在 FM 模式選擇單聲道 / 立體聲。

SUBTITLE：選取字幕語言。

AUDIO：選取音訊語言或聲道。

SLEEP: 設定播放器於某個時間後關機。

★：無法使用按鍵。

MIC/ECHO (選擇性)： 選擇麥克風模式或麥克風回音模式。在選擇所需的模式後，按音量 (VOL) +/- 以調校麥克風音量或麥克風回音音量。

● (REC)：從音訊 CD、調頻廣播電台或 AUX 源錄製至 USB。

電視控制按鈕：詳見第 64頁。

前控制台

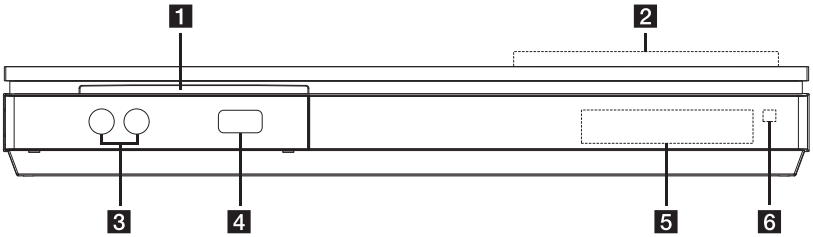

1 光碟槽
2 操作按鈕
⏏ (OPEN/CLOSE)
>II (PLAY / PAUSE)
□ (STOP)
F (功能 FUNCTION)
更改輸入來源或功能。
-/+ (音量)
⏻ (POWER)
3 MIC 1/2 (選擇性)
4 USB 埠
5 顯示視窗
6 遙控感應器

危險

使用觸控式按鈕的注意事項

- 使用觸控式按鈕時，保持雙手清潔及乾爽。
  - 如放置在潮濕的地方，使用觸控式按鈕時，應抹乾觸控式按鈕上的任何水份。
- 切勿為了使按鈕運作而大力按觸控式按鈕。
  - 過份用力會損壞觸控式按鈕的感應器。
- 輕觸所需功能的按鈕，以確保妥善運作。
- 小心不要把任何導電物料例如金屬物件等放到觸控式按鈕上，因為這種物料會導致按鈕不能正常運作。這樣或會影響操作。

後控制台

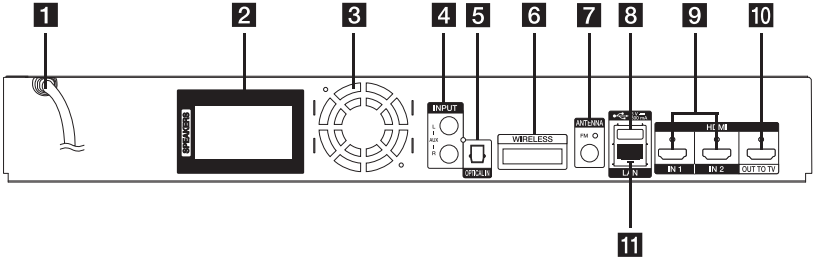

1 AC 電源線
2 揚聲器連接器
3 散熱風扇
4 AUX (L/R) INPUT
5 OPTICAL IN
6 WIRELESS 連接器
7 天線連接器
8 USB 埠(用於連接 USB 鍵盤或滑鼠)
9 HDMI IN 1/2
10 HDMI OUT TO TV
11 LAN 埠

音響系統擺放方法

下圖是擺放音響系統的例子。請注意，這些圖示只作說明用途，有可能與播放器的實際情況不同。
為了得到最佳的環迴立體聲效果，所有超低音揚聲器以外的揚聲器與聆聽位置 (Ⓐ) 的距離必須相同。

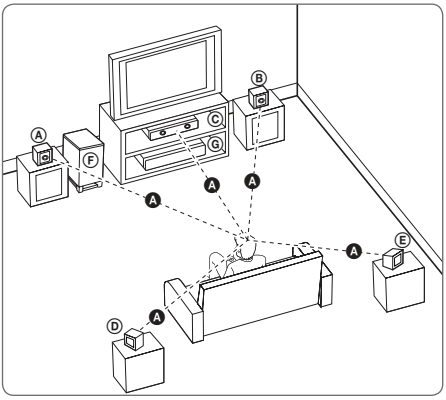

Ⓐ 左前方揚聲器（左）
Ⓑ 右前方揚聲器（右）:
把前置揚聲器放在顯示屏或電視螢幕旁邊，盡量與螢幕成一水平線。

Ⓒ 中央揚聲器:
把中央揚聲器放在顯示屏或電視螢幕的上面或下面。

Ⓓ 左方立體聲揚聲器（左）
Ⓔ 右方立體聲揚聲器（右）:
將這兩個揚聲器放在聆聽位置的後面，稍稍面向內。

Ⓕ 重低音揚聲器:
重低音揚聲器：重低音揚聲器的位置不太重要，因為低音聲響並非極有指向性。但把重低音揚聲器放近前置揚聲器則較為理想。並把它稍為面向房間的中心，這有助減少牆壁的回音。

Ⓖ 裝置

⚠ 危險

- 確保小孩不把手指或任何物件放進*揚聲器聲管。
  *揚聲器聲管：揚聲器機殼 (外殼) 輸出豐厚低音的孔。
- 請把中央揚聲器放到兒童不能觸摸的安全位置。
  否則也許會導致揚聲器掉下，令人受傷及 / 或 物件損毀。
- 揚聲器含有磁鐵部件，因此電視螢幕或電腦螢幕畫面的顏色 可能會不正常。請把揚聲器放到遠離電視機螢幕或電腦螢幕的位置。
- 使用超低音揚聲器前，請移除運包裝膜。

連接揚聲器

把揚聲器接駁到播放器

1. 將揚聲器電線連接至低音揚聲器。
   每條揚聲器電線均以顏色作識別。
   把適當顏色的電線接駁到相應的揚聲器。
   確保以黑色為標記的電線接駁到印有 “ – ” (負號) 的插口，而另一條電線則接駁到印有 “+” (正號) 的插口。

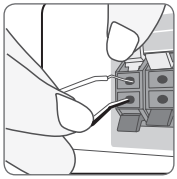

   把低音揚聲器線連接到播放器。
   把低音揚聲器線連接到播放器時，插入連接器直到響起滴答聲。

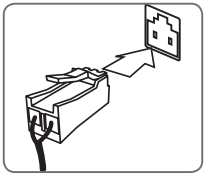

顏色	揚聲器	位置
綠色	中央	中央
橙色	超低音揚聲器	前方的任何一處
紅色	前置	右前方
白色	前置	左前方

2. 把揚聲器電線連接到揚聲器的插口。
   確保以黑色為標記的電線接駁到印有 “ – ” (負號) 的插口，而另一條電線則接駁到印有 “+” (正號) 的插口。

將後置喇叭連接至無線接收器

用喇叭接線將後置喇叭與無線接收器連接。

確保以黑色為標記的電線接駁到印有 “ – ” (負號) 的插口，而另一條電線則接駁到印有 “+” (正號) 的插口。

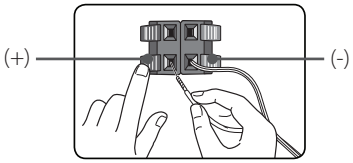

顏色	揚聲器	位置
灰色	右後方	右後方
藍色	左後方	左後方

無線喇叭連接

首次安裝無線接收器

1. 插入 Wireless TX，直至標記線進入本機後部的 WIRELESS 連接器中。

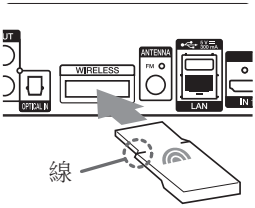

2. 把無線接收器的電源線連接到電源插座。
3. 當您開啟主機時，無線喇叭連接將自動完成。
   - 完成連接後，您可以看到無線接收器上的黃綠色 LED 和主機上的指示燈 (●)。

無線接收器的 LED 指示器

LED 顏色	操作
黃綠色（閃爍）	無線接收器正嘗試連接。
黃綠色	連接已完成。
紅色	無線接收器處於待機模式或連接失敗。
關閉（沒有顯示）	無線接收器的電源線已斷開連接。

注意

- 除本機專用的 Wireless TX 外，不要將其他連接器插入 WIRELESS 連接器。本機可能會損壞或可能無法輕鬆拆卸。
- 如果附近有強烈的電磁波，或會出現幹擾。 將本裝置 (無線接收器及主機) 移離此處。
- Wireless TX 與無線接收器之間的通訊需時數秒（或更長）。
- 在空曠場所，無線連接的可用範圍是 20 米。

手動配對無線接收器

當連接未完成時，您可看到無線接收器會紅色 LED 燈亮起或黃綠色 LED 燈閃爍，以及背面喇叭不能發出聲音。如要解決問題，請依照以下步驟進行。

1. 將主機的音量調節至最低。
   - 「VOL MIN」顯示在顯示熒幕中。
2. 按住遙控器上的 🔇(MUTE) 並持續約 3 秒。
   - 「WL RESET」短暫顯示在顯示屏中。
3. 如無線接收器的 LED 燈已連續閃爍黃綠色，則您可以略過此步驟。

   按住無線接收器背面的 PAIRING 並持續 5 秒以上。
   - 無線接收器的 LED 燈交替亮起紅色和黃綠色。
4. 將主機和無線接收器的電源線中斷連接。
5. 在主機和無線接收器的 LED 燈完全關閉之後，重新連接電源線。

   當您開啟主機時，主機和無線接收器將自動配對。
   - 完成連接後，您可以看到無線接收器上的黃綠色 LED 和主機上的指示燈 (●)。

連接電視

可透過 HDMI 纜線連接 HDMI 電視或顯示器至播放器 (A 型，配備乙太網絡的高速 HDMI™ 纜線)。連接播放器的 HDMI 插孔至兼容 HDMI 的電視或顯示器。

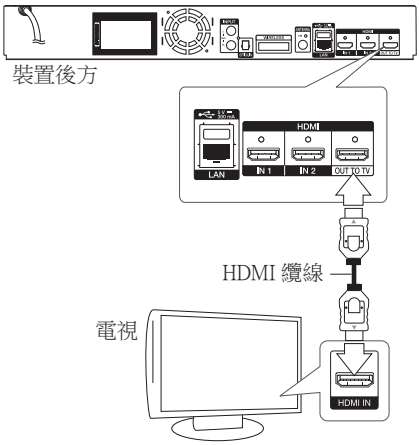

設定電視來源為 HDMI (參閱電視的使用說明書)。

注意

如有需要,請參考電視機、音響系統或其他裝置的說明書,以達致最佳連接效果。

HDMI 的額外資訊

- 連接 HDMI 或 DVI 兼容裝置時,請確保下列各項：
  - 關閉 HDMI / DVI 裝置及本播放器。然後,開啟 HDMI / DVI 裝置,等待約 30 秒,再開啟本播放器。
  - 已正確地設定連接至本設備的裝置的視頻輸出。
  - 所連接的裝置兼容 720x576p、1280x720p、1920x1080i 或 1920x1080p 視頻輸出。
- 並非所有 HDCP-兼容 DVI 裝置都能和本產品一起使用。
  - 影像無法在非 HDCP 裝置上正常顯示。

注意

- 如已連接的 HDMI 裝置並不接受播放器的音訊輸出，HDMI 裝置的聲音會失真或完全無聲。
- 當您使用 HDMI 連接，您可改變 HDMI 的輸出解像度。（參閱第 16 頁的「解像度設定」。）
- 使用在 [設定] 功能表（參閱第 29 頁）的 [HDMI色彩設定] 選項，以選擇從 HDMI 輸出 (HDMI OUT) 插口輸出的影片輸出種類。
- 在已建立連接後變更解像度可能會引致故障。要解決此問題,請關掉播放器然後再次開啟。
- 沒有驗證 HDMI 與 HDCP 的連接時，電視螢幕會變成黑色畫面。遇上這樣的情況，檢查 HDMI 的連接或移除 HDMI 纜線。
- 如畫面出現雜訊或線條，請檢查 HDMI 纜線（長度一般限於 4.5 米）。

甚麼是 SIMPLINK?

當本產品經由 HDMI 連接於帶有 SIMPLINK 的 LG 電視時，本產品的某些功能由電視遙控器控制。

可以使用 LG 電視遙控器控制的功能：播放、暫停、掃描、略過、關閉電源，等等。

請參閱 SIMPLINK 功能的電視使用說明書。

帶有 SIMPLINK 功能的 LG 電視有如上所示的標號。

注意

- 根據光碟類型或播放狀況，某些 SIMPLINK 操作或會不同於您的目的或無法工作。
- 對於 SIMPLINK 連接至 HDMI IN 插口的裝置而言，SIMPLINK 功能不受支援。

ARC（音頻回傳通道）(Audio Return Channel) 功能

ARC 功能讓兼容 HDMI 的電視傳送音訊串流至本播放器的 HDMI 輸出。

使用該功能：

- 您的電視必須支援 HDMI-CEC 及 ARC 功能，以及 HDMI-CEC 及 ARC 必須設定為開啟。
- 因應電視，HDMI-CEC 及 ARC 的設定方法有所不同。有關 ARC 功能的詳細資料，請參閱您的電視說明書。
- 您必須使用 HDMI 纜線（A 型，配備乙太網絡的高速 HDMI™ 纜線）。
- 您必須在本播放器的 HDMI 輸出連接支援 ARC 功能的HDMI 輸入。
- 您只可以連接一個家庭影院至兼容 ARC 的電視。

注意

如要啟動 [SIMPLINK / ARC] 功能，則將該選項設定為 [打開]。（第 33 頁）

解像度設定

播放器為 HDMI OUT 插口提供多個輸出解像度。您可在 [設置] 功能表更改解像度。

1. 按主頁 HOME (⌂).
2. 按 < / > 選擇 [設置]，然後按輸入 ENTER (⊙)。
   畫面會顯示 [設置] 功能表。
3. 使用 ∧ / ∨ 以選取 [顯示] 選項，然後表 > 以移至第二層。
4. 使用 ∧ / ∨ 以選取 [解析度] 選項，然後表 ENTER (⊙) 以移至第三層。



5. 使用 ∧ / ∨ 選取想要的解像度，然後按 確認您的選擇。.



注意

- 如電視及不接受您在播放器設定的解像度，您可根據以下步驟將解像度設為 576p：
  1. 按 ⏏ 打開光碟盤。
  2. 按住 ■ (STOP) (STOP) 超過 5 秒。
- 如果您手動選取解像度，並連接 HDMI 插口至電視而您的電視又不接受，解像度會設定為 [自動]。
- 如電視機不接受您所選的解像度，將會顯示警告訊息。 更改解像度後，若您未能觀看畫面，請等待 20 秒，系統將會自動返回早前的解像度。
- 1080p 影像輸出幀速會自動設定為 24 Hz 或 50 Hz，視乎所連接的電視的容量及喜好，並會根據 BD-ROM 光碟的本身的影像幀速而定。

連接天線

連接隨機附送、作收聽電台之用的天線。

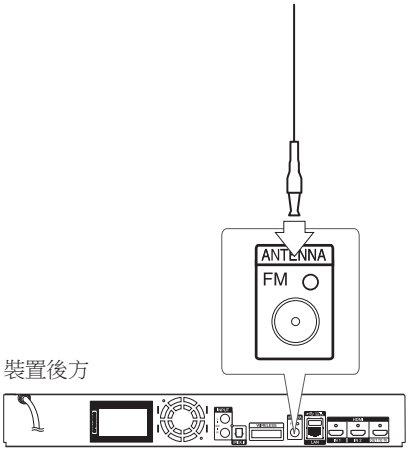

裝置後方

注意

在連接 FM 導線天線後，確定已完全展開。

連接外置裝置

連接外接音源

您可以透過系統的揚聲器享受外置設備的音效。

把元件的類比音訊輸出插口連接到本機的外接音源 (AUX L/R) (INPUT) 插口。
然後按下 FUNCTION 選取 [AUX] 選項。

您亦可以按播放器頂部的 F（功能）按鈕選擇輸入模式。

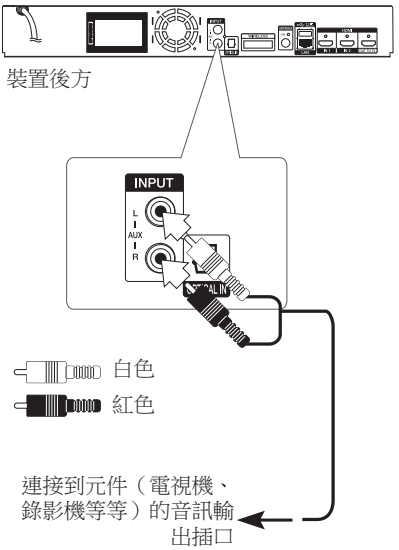

光學輸入連接

透過數碼光學連接，您可以享受您的元件在系統揚聲器上的音響。

把元件的光學輸出插口連接到播放器的光學輸入 (OPTICAL IN) 插口。 然後按下 FUNCTION 選取 [OPTICAL] 選項。 或按光學 (OPTICAL/TV SOUND) 鍵直接選擇。

您亦可以按播放器頂部的 F（功能）按鈕選擇輸入模式。

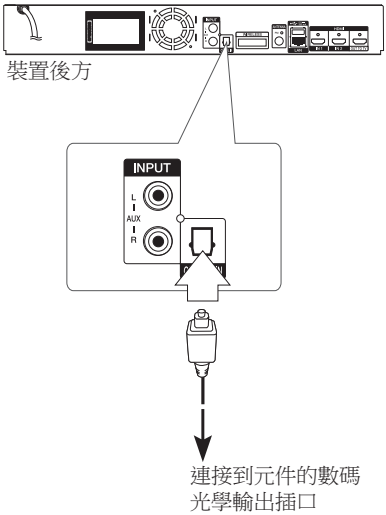

連接 HDMI 輸入 1/2 (HDMI IN 1/2)

使用這種連接方法，便可享受到您的元件的影像及音響。

把元件的 HDMI 輸出插口連接到播放器的 HDMI 輸入 (HDMI) 1 或 2 插口。 然後按下 FUNCTION 選取 [HDMI IN 1/2] 選項。

您亦可以按播放器頂部的 F（功能）按鈕選擇輸入模式。

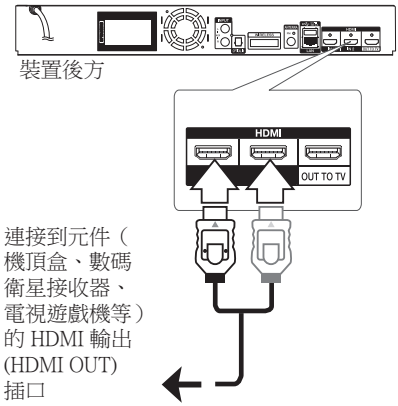

注意

- 處於 HDMI 輸入 1/2 (HDMI IN 1/2) 模式時，您不可以更改視訊的解像度。更改已連接的元件的視訊解像度。
- 如果視訊輸出訊號在個人電腦連接到 HDMI 輸入 1/2 (HDMI IN 1/2) 插口後變得不正常，請將個人電腦的解像度改為 576p、720p、1080i 或 1080p。
- 播放器從 HDMI 輸入傳送音訊到兩個 HDMI 輸出及播放器的揚聲器。

連接至家居網絡

本播放器可透過後面板的區域網絡 (LAN) 插口與區域網絡連接。
將播放器連接至寬頻家居網絡，您便可使用各種服務如軟件更新、BD-Live 互動及網上服務。

有線網絡連接

使用有線網絡可達至最佳效能，因為裝置直接連接至網絡，不會受到無線電頻率干擾。

請參閱您網絡裝置的文件以取得更多說明。

使用可作商用的 LAN 纜線或乙太網絡纜線連接播放器的 LAN 埠至您的數據機或路由器相對應的埠。

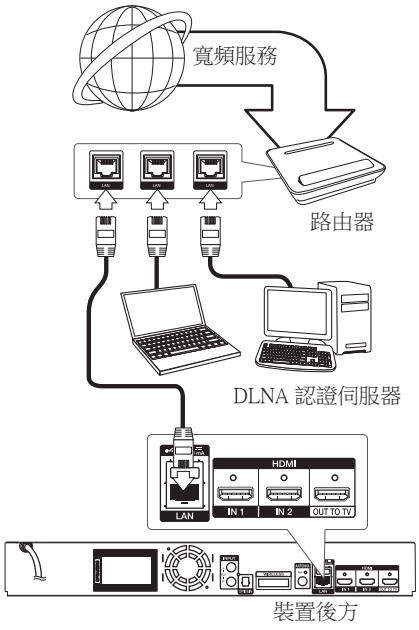

注意

- 插入或拔除 LAN 纜線，握緊纜線的插頭部份。 拔除纜線時，切勿拉扯 LAN 纜線；可是，卡住時，請拔除。
- 切勿連接組合式的電話纜線,至 LAN 埠。
- 因為會有不同的連接配置，請參閱您的電訊供應商或網絡服務供應商的說明書。
- 如欲從電腦或 DLNA 伺服器存取內容，此播放器必須經路由器連接至與它們相同的區域網絡。
- 要將您的 PC 設定為 DLNA 伺服器，請在您的 PC 上安裝 SmartShare PC 軟體。(詳見第 40 頁)

有線網絡設置

如果在區域網絡 (LAN) 中有經有線連接的 DHCP 伺服器，播放器會被自動分配一個 IP 位址。連接纜線後，小部分的家居網絡會要求調整播放器的網絡設定。根據以下步驟調整 [網路] 設定。

準備

在設置有線網絡前，您需要將寬頻互聯網連接至您的家居網絡。

1. 在 [設置] 功能表中選擇 [連接設置] 選項，然後按輸入ENTER (⊙)。



2. 閱讀網絡設定的準備工作並在 [開始] 反白時按輸入ENTER (⊙)。



網絡便會自動連接至裝置。



進階設定

如果您希望手動設定網絡設定，使用 Λ / V 選擇 [進階設定] 上的 [網路設定] 然後按輸入 ENTER (⊙)。

1. 使用 Λ / V 選擇 [有線網路]，然後按輸入 ENTER (⊙)。



2. 按 Λ / V / < / > 從 [動態] 及 [靜態] 中選擇 IP 模式。

   在正常情況下，選擇 [動態] 以自動分配 IP 位址。



注意

如果網路中沒有 DHCP 伺服器而您想手動設定 IP 位址，使用 Λ / V / < / > 及數字鍵選擇 [靜態] 後設定 [IP 地址]、[子網路遮罩]、[閘道] 及 [DNS伺服器]。輸入數字時若出錯，請按清除 CLEAR 刪除反白的數字。

3. 選擇 [下一頁] 並按輸入ENTER (⊙) 套用網絡設定。



畫面便會顯示網絡連接狀態。

4. [確定] 反白時按輸入ENTER (⊙) 以完成有線網絡設定。

無線網絡連線

您亦可使用存取點或無線路由器進行連線。視乎使用中的設備及網絡環境，網絡配置及連線方法可能不同。

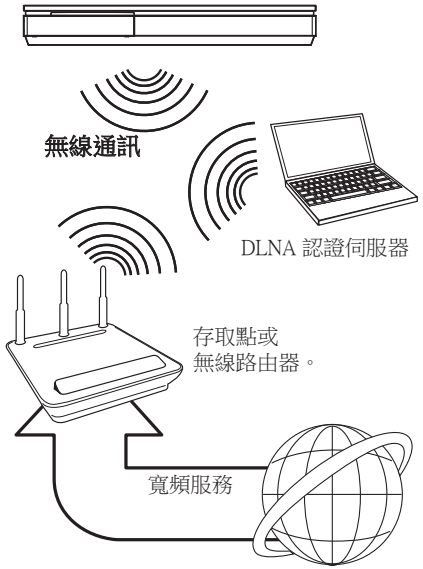

請參考與存取點或無線路由器一同提供的設置指示，以取得更詳細的連線步驟及網絡設置。

要達到最佳表現，直接用電線把本播放器和家居網路的路由器或纜線 /DSL 數據機連接起來，是最理想的做法。

如果選擇無線連接，請注意，家中其他電器有時候會影響播放器的性能。

無線網絡設置

使用無線網絡連線前，需要設定播放器以進行網絡通訊。您可在 [設定] 功能表調整設定。根據以下步驟調整 [網路] 設定。連接播放器至網絡前，必須先設置基地台或無線路由器。

準備

設置無線網絡前，您需要：

- 將寬頻互聯網連接至無線家居網絡。
- 設置基地台或無線路由器。
- 留意網絡的 SSID 及驗證碼。

1. 在 [設定] 功能表中選擇 [連接設置] 選項，然後按輸入 ENTER (⊙)。
2. 閱讀網絡設定的準備工作並在 [開始] 反白時按輸入 ENTER (⊙)。



如果有線網絡尚未連接至裝置，所有可用的網絡將會在畫面上顯示。

3. 使用 ∧ / ∨ 選擇所需無線網絡的 SSID，然後按輸入 ENTER (⊙)。



如果您的基地台設有驗證，在有需要您須輸入驗證碼。

注意

若您使用非英文字母或數字的其他字元來作為您的存取點或無線網路路由器的 SSID 名稱，它可能會以不同的方式顯示。



注意

- 於基地台或無線路由器的設定中，WEP 安全模式一般有 4 個驗證碼可用。 若您的基地台或無線路由器使用 WEP 保安，請鍵入「1 號」(No.1) 碼的驗證碼以連線至您的家居網絡。
- 基地台令您可無線連線至您的家居網絡。

4. 按 ∧/∨/</> 從 [動態] 及 [靜態] 中選擇 IP 模式。

   在正常情況下，選擇 [動態] 以自動分配 IP 位址。

注意

如果網路中沒有 DHCP 伺服器而您想手動設定 IP 位址，使用 ∧/∨/</> 及數字鍵選擇 [靜態] 後設定 [IP 地址]、[子網路遮罩]、[閘道] 及 [DNS伺服器]。輸入數字時若出錯，請按清除 CLEAR 刪除反白的數字。

5. 選擇 [下一頁] 並按輸入ENTER (⊙) 套用網絡設定。



   畫面便會顯示網絡連接狀態。

6. 選擇 [確定] 並按輸入 ENTER (⊙) 以完成網絡設定。

進階設定

如果您希望手動設定網絡設定，使用 ∧/∨ 選擇 [進階設定] 上的 [網路設定] 然後按輸入 ENTER (⊙)。

1. 使用 ∧/∨ 選擇 [無線網路]，然後按輸入 ENTER (⊙)。



   [AP 清單] – 播放器會掃描範圍內所有可用的存取點或無線路由器，然後以清單顯示。

   [網路名稱（SSID）] – 您的基地台或許並不廣播其基地台名稱 (SSID)。在您的電腦檢查基地台設定，然後將基地台設定為廣播 SSID，或在 [網路名稱（SSID）] 中手動輸入網絡名稱。

   [PBC] – 如您的存取點或無線路由器支援按鍵配置 (Push Button Configuration) 方式，選擇此選項並在 120 個跳數內按下存取點或無線路由器上的按鍵。你不需要知道您的基地台的網絡名稱 (SSID) 和驗證碼。

   [PIN] – 若您的基地台支援根據 WPS (Wi-Fi 保護設定) 的 PIN 碼配置功能，請選擇此選項並留意螢幕上的數字號碼。然後，輸入您的存取點或無線路由器的設定功能表中的 PIN 碼，以進行連接。請參閱您網絡裝置的文件。

2. 遵從畫面上的連接指示。

注意

要使用 PBC 和 PIN 網絡連線，存取點的安全模式必須設定為 OPEN 或 AES。

網絡連線注意事項

- 許多設定途中的網絡連線問題可由重設路由器或數據機解決。將播放器連接至家居網絡後，快速關掉家居網絡路由器或纜線數據機的電源及/或拔掉電源纜線。然後重新開啟電源及/或再次連接電源纜線。
- 視乎不同的網絡供應商 (ISP) ，可接收網絡服務的裝置數目可能會受適用之服務條款所限制。請聯絡您的 ISP 查詢有關詳情。
- 對於因寬頻互聯網連線引起的傳輸錯誤/故障而導致播放器及/或網絡連接功能故障，本公司恕不負責。
- 透過網絡連接功能而取得的 BD-ROM 光碟功能並非由本公司建立或提供，而本公司亦不會為這些功能及其持續供應而負責。一些與光碟有關並透過網絡連接供應的資料可能不能與本播放器兼容。如果您有任何相關的疑問，請聯絡光碟製造商。
- 一些網絡內容可能需要更高頻寬的連線。
- 即使播放器已正確連接及設置，一些網絡內容可能會因為網絡擠塞、您的網絡服務的頻寬或質量、或內容供應者方面的問題而不能正常操作。
- 一些網絡連接操作可能因為您的寬頻網絡連線的網絡服務供應商 (ISP) 所設定的限制而不適用。
- 任何由 ISP 收取的費用，當中包括（但不限於）連線費用須由您負責。
- 若要將此播放器連接至有線網絡，需使用 10 Base-T 或 100 Base-TX LAN 插口。若您的互聯網服務不允許該種連接，那麼您就不能連接您的播放器。
- 您必須使用路由器以使用 xDSL 服務。
- 需要 DSL 數據機以使用 DSL 服務，並需要纜線數據機以使用纜線數據機服務。視乎您的 ISP 的存取方法以及您的 ISP 與用戶的協定，您可能不能使用本播放器包含的網絡連線功能，或者可能會限制您同時連接的裝置數目。（如果您的 ISP 限制訂閱一個裝置，當已連接電腦時，可能不允許連接本播放器。）
- 視乎您的 ISP 的政策及限制，可能會不允許使用「路由器」或在使用上受到限制。有關詳情，請直接聯絡您的 ISP。
- 無線網絡使用 2.4 GHz 無線電頻率，此頻率同時為其他家電產品如室內無線電話、藍芽® 裝置、微波爐等使用，因此可能會受到這些電器干擾。
- 關掉區域家居網絡內所有不用的網絡設備。一些裝置可能會產生網絡流量。
- 為得到更佳的傳輸效果，將播放器盡量放近基地台。
- 在某些情況下，將基地台或無線路由器置於離地面至少 0.45 米的位置，可改善接收狀況。
- 將播放器移近基地台或轉換擺放方向，使播放器與基地台間沒有障礙物。
- 無線接收質素視乎很多因素，例如基地台的種類、播放器與基地台間的距離，以及播放器的位置。
- 將基地台或無線路由器設為基礎架構 (Infrastructure) 模式。並不支援 Ad-hoc 模式。

初始設定

當您首次開啟裝置，初始設定精靈會在畫面上出現。 在初始設定精靈上設定顯示語言和網絡設定。

1. 按 ⏻ (POWER).
   螢幕顯示初始設定精靈。
2. 使用 ∧/∨/</> 選擇顯示語言然後按輸入 ENTER (⦿)。



3. 閱讀網絡設定的準備工作並在 [開始] 反白時按輸入 ENTER (⦿)。



如果已連接有線網絡，網絡連接設定將會自動完成。

4. 畫面會顯示所有可用的網絡。使用 ∧/∨ 選擇 [有線網路] 或所需無線網絡的 SSID，然後按輸入 ENTER (⦿)。



如果您的基地台設有驗證，在有需要您須輸入驗證碼。

5. 按 ∧/∨/</> 從 [動態] 及 [靜態] 中選擇 IP 模式。
   在正常情況下，選擇 [動態] 以自動分配 IP 位址。



6. 選擇 [下一頁] 並按輸入 ENTER (⦿) 套用網絡設定。



畫面便會顯示網絡連接狀態。
若要了解網絡設定的詳情，請參閱第 20 頁的「連接至家居網絡」。

7. 選取 [下一頁] 並按下 ENTER (⦿)。
8. 按輸入 ENTER (⦿) 確定每個揚聲器的測試訊號。



確定測試訊號後，在 [停止] 亮起時按輸入 ENTER (⦿)。
選取 [下一頁]，然後按輸入 ENTER (⦿)。

9. 當電視開啟時，您可以透過本機喇叭收聽電視聲音。
電視和本機應透過光學纜線連接。



按下 ∧ 移動，按下 </> 選取 [打開] 或 [關閉]。

選取 [下一頁] 後按下 ENTER (⊙)。

10. 檢查所有您在上一個步驟中所作的設定。



[完成] 反白時按輸入ENTER (⊙) 以完成初始設定。如果要變更設定，使用 ∧/∨/</> 選擇 ⮌ 然後按輸入 ENTER (⊙)。

11. 顯示私人聲音模式指南。按主頁 ENTER (⊙)。



設定

調整設定

你可在 [設置] 功能表改變播放器的設定。

1. 按主頁 HOME (⌂).



2. 按 </> 選擇 [設置]，然後按輸入 ENTER (⊙)。畫面會顯示 [設置] 功能表。



3. 按 ∧/∨ 選擇第一個設定選項，然後按 > 移至第二層。



4. 按 ∧/∨ 選擇第二個設定選項，然後按 ENTER (⊙) 移至第三層。



5. 按 ∧/∨ 選擇心目中的設定，然後按輸入 ENTER (⊙) 確認您的選擇。

[網路] 功能表

使用軟件更新、BD-Live 及 網上內容服務時，需要設定 [網路]。

連線設定

如果您的家居網絡環境已準備連接播放器，播放器須設定網絡連接，以進行網絡通訊。（參閱第 20頁的「連線至家居網絡」。）

連線狀態

如要檢查本播放器的網絡狀態，選擇 [連線狀態]選項然後按輸入ENTER (⊙)，以檢查是否已建立網絡及互聯網連線。

BD-LIVE 連接

使用 BD-Live 功能的時候，您可限制互聯網使用的情況。

[允許]

準許所有 BD-Live 內容使用互聯網。

[部分允許]

準許部分具備內容擁有人證明的 BD-Live 內容使用互聯網。如無適當證明， BD-Live 無法使用互聯網及AACS 線上功能。

[禁止]

禁止所有 BD-Live 內容使用互聯網。

Smart Service 設定

[國家設定]

選取需要顯示適當線上內容服務之所在區域。

[初始化]

視乎所在區域，[初始化] 功能可能無法使用。

裝置名稱

您可以使用虛擬鍵盤輸入網絡名稱。裝置將會按您在家居網絡輸入的名稱識別出播放機。

Wi-Fi Direct

本播放機是 Wi-Fi Direct™ 認證裝置。 Wi-Fi Direct 技術允許裝置不透過連接至存取點或路由器就能相互連接。 按一下 ENTER (⊙) 來顯示 Wi-Fi Direct 功能表。 有關裝置連接，請參閱第 51 頁。

網路播放

此功能允許您透過 DLNA 認證的智能手機，控制來自 DLNA 媒體伺服器的串流媒體播放。 大部份 DLNA 認證智能手機擁有控制您的家居網路播放媒體的功能。 設定該選項為 [打開] 以允許您的智能手機控制裝置。 請參閱您的 DLNA 認證智能手機或應用程式的指南取得更多詳細資訊。

注意

- 該裝置以及 DLNA 認證智能手機必須連接至相同的網路。
- 若要使用 DLNA 認證智能手機以使用 [網路播放] 功能，請在連接至該裝置前按主頁 (⌂) 以顯示主功能表。
- 當使用 [網路播放] 功能控制裝置時，遙控器可能無法操作。
- [網路播放] 功能未必支援第 67 頁所述的全部可用檔案格式。

[顯示] 功能表

電視畫面比例

根據您的電視類型，選擇一個電視長寬比選項。

[4:3信箱]

連接至 4:3 畫面電視時，請選此項。顯示戲劇影像配有遮蓋棒於畫面上下方。

[4:3全景掃描]

連接至 4:3 畫面電視時，請選此項。顯示削去的畫面以填滿您的電視螢幕。削去兩旁的畫面。

[16:9原始模式]

連接至 16:9 畫面電視時，請選此項。
4:3 影像會以原本的 4:3 比例顯示，黑色長條會顯示在左右兩邊。

[16:9全螢幕]

連接至 16:9 畫面電視時，請選此項。
4:3 的影像會橫向調整 (以線性比例) 以填滿整個螢幕。

注意

當解像度設定為高於 720p 時，您不能選擇 [4:3信箱] 及 [4:3全景掃描] 選項。

解析度

設定 HDMI 視訊訊號的輸出解像度。請參閱第 16 頁，取得有關解析度設定的詳情。

[自動]

如果 HDMI OUT 插口連接電視以提供顯示資訊 (EDID)，會自動選取最適合所連接的電視的解像度。

[576p]

輸出 576 線的逐行影像。

[720p]

輸出 720 線的逐行影像。

[1080i]

輸出 1080 線的交錯影像。

[1080p]

輸出 1080 線的逐行影像。

Ultra HD 升頻

本功能可將本機的原始解析度升級至 Ultra HD 解析度並且透過 HDMI 連接進行輸出。

[Auto]

如果您連接一個可顯示 Ultra HD 解析度的顯示器，則本機會自動以 Ultra HD 解析度輸出視訊訊號。

[關閉]

本機將關閉升級功能。

注意

- 當本機以 24 Hz 格式播放 BD-ROM 光碟時，本機將輸出 Ultra HD 解析度的視訊訊號。
- 播放圖片在解析度切換時或會瞬間中斷。

1080p顯示模式

當解像律設定為 1080p 時，選擇 [24 Hz] 使用安裝有 HDMI 顯示和 1080p/24 Hz 輸入兼容的電影材料 (1080p/24 Hz) 達到流暢的觀賞效果 。

注意

- 當您選擇 [24 Hz] 時，您可能會在視訊及電影材料切換時遇到圖像失調。如果發生以上情況，選擇 [50 Hz]。
- 即使 [1080p 顯示模式] 設為 [24 Hz]，如果您的電視和 1080p/24 Hz 不兼容，視訊的實際幀頻將為 50 Hz 以配合視頻來源格式。

HDMI色彩設定

選擇從 HDMI OUT 插口發出的輸出類型。請參閱您顯示裝置的使用說明書以作設定。

[YCbCr]
當連接到 HDMI 顯示裝置時選取。

[RGB]
當連接到 DVI 顯示裝置時選取。

3D 模式

選擇播放藍光 3D 光碟時的輸出模式。（僅在連接 3D TV 時才能啟動此功能。）

[打開]
播放藍光 3D 光碟時，會以 3D 模式輸出。

[關閉]
播放藍光 3D 光碟時，會以 2D 模式輸出，就像播放一般的 BD-ROM 光碟一樣。

首頁選單指南

這功能讓您選擇顯示或刪除主功能表的說明泡泡。將此選項設定為 [打開] 以顯示說明。

[語言] 功能表

顯示選單

選取 [設置]目錄及螢幕顯示的語言。

光碟選單/光碟音訊/碟片字幕

選取您想要的音訊曲目(光碟音訊)、字幕以及光碟功能表的語言。

[原始]
指錄製光碟時的原始語言。

[其它]
按輸入ENTER (⦿) 選擇其他語言。根據第 72 頁語言編碼清單輸入ENTER (⦿) 相應的 4 位數字。

[關閉] (只限光碟字幕)
關閉字幕。

注意

視乎光碟而定，您的語言設定或不適用。

[聲音] 功能表

每張光碟都有許多音頻輸出選項。根據您所使用的音頻系統類型設定播放器的音頻選項。

注意

由於有多種因素可影響音訊輸出的種類，詳情請參閱「音訊輸出規格」（第 70 頁）。

數字輸出

[自動]

如果您將本產品的 HDMI 輸出插口連接至設有 LPCM、 Dolby Digital、 Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、 DTS 及 DTS-HD 解碼器的裝置，請選擇此項。

[PCM]

如您將本裝置的 HDMI OUT 插口連接至帶有數位解碼器的裝置，請選取此項。

[DTS重新編碼]

如果您將本產品的 HDMI 輸出插口連接至設有 DTS 解碼器的裝置，請選擇此項。

注意

- 當 [數碼輸出] 選項設定為 [自動]時，則音訊可能以 bitstream 的格式輸出。如帶 EDID 的 HDMI 裝置未偵測到 bitstream 資訊，則音訊可能會以 PCM 的格式輸出。
- 如 [數碼輸出] 選項設定為 [DTS重新編碼]，DTS 重新編碼輸出 BD-ROM 光碟的聲音為第二音頻，其他光碟則以原本聲音輸出（如 [自動]）。
- 此設定不適用於外置裝置的輸入訊號。

DRC (動態範圍控制)

此功能讓您在聲音清晰度不受影響之下，以較低音量欣賞電影。

[自動]

Dolby TrueHD 的音訊輸出使用其特定動態範圍。

Dolby Digital 和 Dolby Digital Plus 的動態範圍操作與處於 [開] 模式時相同。

[打開]

壓縮 Dolby Digital、Dolby Digital Plus 或 Dolby TrueHD 音訊輸出的動態範圍。

[關閉]

關閉此功能。

注意

DRC 的設定只可以在沒有插入光碟或本機處於完全停止的模式下更改。

喇叭设定

要得到最佳的音響效果，請運用揚聲器設定顯示，指定已連接的揚聲器的音量，以及與您的聆聽位置的距離。運用測試，把揚聲器的音量調校到同一水平。



[揚聲器]

選擇您要調校的揚聲器。

[音量]

調校每個揚聲器的輸出音量。

[距離]

調校每個揚聲器與聆聽位置的距離。

[測試/停止測試音調]

揚聲器會發出測試音調。

[確定]

確認所作的設定。

AV 同步

數碼電視的畫面和聲音有時會不同步。如果出現這種情況，您可以透過設定延緩聲音，讓聲音「等待」畫面以達致兩者同步：這就是 HD AV 同步。按 < > 調高或調低延緩時間，可設定的範圍為 0 至 300m 秒。



自動調整音量

Auto Volume 功能開啟的情況下，本裝置會自動調節輸出音量水準，使其在音量過高或過低時升高或降低。

因此您能體驗不太高也不太低的適當音量。

半卡拉 OK

當章節/標題完全結束時，畫面會顯示評分，並奏出鼓號聲。

[打開]

唱畢歌曲時，畫面會顯示評分。

[關閉]

鼓號聲和評分均不會顯示在畫面上。

注意

- 如要觀賞影片，請於轉換章節期間前奏或配樂出現時，在設定功能表關閉半卡拉 OK 功能，或中斷擴音器的連接。
- 連接麥克風後才可以使用半卡拉 OK 功能。
- 只有 BD-ROM 和 DVD 的標題會播放鼓號聲和顯示評分。

[鎖定] 功能表

[鎖定] 設定只會影響 BD-ROM 及 DVD 播放。

要使用任何 [鎖定] 設定的功能，您必須輸入您早前建立的 4 位數安全密碼。
如果您還沒有輸入安全密碼，請儘快輸入。輸入兩次 4 位數字的密碼，然後按輸入ENTER (⦿) 建立新密碼。

密碼

您可以建立或更改密碼。

[無]

輸入兩次 4 位數字的密碼，然後按輸入 ENTER (⦿) 建立新密碼。

[變更]

輸入現有的密碼然後按ENTER (⦿) 鍵。
輸入兩次 4 位數字的密碼，然後按輸入 ENTER (⦿) 建立新密碼。

若忘記了密碼

若您忘記了密碼,可利用下列步驟清除密碼：

1. 移除播放器中的光碟。
2. 強調顯示 [設置] 功能表中的 [密碼] 選項。
3. 用數字按鈕輸入「210499」。密碼已清除。

注意

如在按輸入ENTER (⦿) 鍵前輸入錯誤，請按清除 CLEAR 鍵。 然後輸入正確密碼。

DVD等級

根據 DVD 光碟內容，限制播放已評級的 DVD。（並非所有光碟已經評級。）

[等級 1-8]

評級一 (1) 為最高限制;評級八 (8) 則為最低限制。

[解鎖]

若選取 [解鎖],家長控制將不會啟動,光碟所有內容均會播放。

Blu-ray碟片等級

為 BD-ROM 播放設定年齡限制。 使用數字按鈕為觀看 BD-ROM 設定壽命限制。

[255]

可以播放所有 BD-ROM。

[0-254]

禁止播放有相應評級的 BD-ROM。

注意

[Blu-ray碟片等級] 只適用於包含進階評級控制的 Blu-ray 光碟。

地域代碼

輸入地區編碼以評定 DVD 影像光碟的等級，可參考第 71 頁的清單。

[其它] 功能表

指標

設定 USB 滑鼠指標的速度和大小。

[速度]

設定 USB 滑鼠的移動速度。

[尺寸]

選擇 USB 滑鼠的指標大小。

注意

為方便 Internet 使用，指標功能已最佳化。

DivX® VOD

關於 DIVX 視頻：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 建立的數碼視頻格式。這是一款 DivX Certified® 官方裝置，它通過了嚴格的測試，確認其能夠播放 DivX 影片。 要知道更多資訊和取得更多把您的檔案 轉換至 DivX 視頻的軟件工具，請瀏覽 divx.com。

關於 DIVX 自選影像：此 DivX Certified® 裝置必須先註冊，才可播放自選影像 (VOD) 影片。 要產生註冊編碼，請找出設定功能表當中 DivX VOD 的位置。 請前往 vod.divx.com，了解完成註冊程序的資訊。

[註冊]

顯示本播放器的註冊碼。

[撤銷注冊]

停用本播放器，並顯示停用碼。

注意

所有以此播放器註冊碼從 DivX(R) VOD 下載的影片，只可在本機播放。

快速入門

該播放器可以進入待機模式（低功耗），從而使用戶在打開時播放器可以立即啟動。將選項設置為「打開」，啟動「快速入門」功能。

注意

- 如果將「快速入門」設置為「打開」並且由於電源故障等原因意外地重新連接了了，播放器將自動啟動至待機狀態。運行播放器之前，等待片刻直到播放器進入待機狀態。
- [快速入門] 設定為 [打開] 時的功率消耗要高於 [快速入門] 設定為 [關閉] 時的功率消耗。

自動關機

播放器處於停止模式約五分鐘,螢幕保護便會出現。如果此選項設定為 [打開]，播放器會在顯示螢幕保護程式 15 分鐘後自動關機。將此選項設為 [關閉]，螢幕保護程式便會一直顯示，直到使用者操作播放器為止。

注意

在設定功能表中設定了 [自动关机] 功能後，如果主機未連接至外部裝置，且尚未執行 20 分鐘，則本裝置將自動關閉，以節省電量。

在透過模擬輸入將主機連接至其他裝置後 6 小時，本裝置也將自動關閉，以節省電量。

電視聲音連接

當電視開啟時，您可以透過本機喇叭收聽電視聲音。

電視和本機應透過光學纜線連接。



按下 ∧ 移動，按下 </> 選擇 [打開] 或 [關閉]。選取 [確定] 後按下 ENTER (⊙)。

初始化

[出廠設定]

您可以將產品重設為出廠時設定。

[清除 Blu-ray 存儲]

從已連接的 USB 快閃記憶體將 BD-Live 內容初始化。

注意

如使用 [出廠設定] 選項，把播放器重設為原本的出廠設定，您需要再次啟動網上服務和網路設定。

軟體

[訊息]

顯示最新的軟件版本。

[更新]

您可透過直接連接產品至軟件更新伺服器以更新您的軟件（詳見第 65 頁）。

SIMPLINK / ARC

- SIMPLINK 功能允許您用 LG 電視遙控器控制本裝置。
- ARC 功能可以啟用支援 HDMI 功能的電視將音訊流傳送至本播放器的 HDMI OUT。

將該選項設定為 [打開]，用以啟動 [SIMPLINK / ARC] 功能。（第 16 頁）

音響效果

您可以選用適合的音響模式。重複按音響效果 (SOUND EFFECT) 鍵，直至前面板顯示屏或電視螢幕顯示您心目中的模式。均衡器的顯示項目或會有所不同，要視乎音響來源和效果而定。

[自然音效]: 您可以享受到與 5.1 聲道相同的自然音效。

[自然]: 您可以享受到舒適、自然的音響效果。

[迴路輸出]: 錄有多聲道環迴立體聲的音訊訊號軟件會按照錄製的模式播放。

[低音加強]: 加強左、右前方和超低音揚聲器的重低音。

[清晰語音]: 這種模式令人聲變得清晰，改善人聲的音質。

[遊戲]: 您可以在玩電視遊戲機時，享受到更逼真的音響效果。

[夜晚]: 深夜時份用低音量觀看影片時，這種模可能會有用。

[Up Scaler]: 聆聽 MP3 檔案或其他經壓縮的音樂時，可以改善音質。只有雙聲道來源才可以使用這種模式。

[響度]: 提高低音及高音音效。

[自定義均衡]: 您可以透過提升或降低指定頻率的水平調校聲音。

設定 [自定義均衡]



1. 按 ∧/∨ 選擇要設定的頻率。
2. 按 </> 選擇要設定的水平。

選擇 [取消] 選項然後按輸入 ENTER (⊙) 以取消該設定。
選擇 [重設] 選項，然後按輸入 ENTER (⊙) 以重設所有調整。

3D 音效

3D 聲音功能可發出更具寬泛點的聲音，使您體驗到更具沉浸式和劇院式的環場音效。
重複按 3D SOUND 鍵，直至前面板顯示屏或電視螢幕顯示您心目中的模式。

[3D 音樂]: 該模式提供出眾的環迴立體聲音效，讓您在家中享受身處演唱會般的音樂體驗。

[3D 影片]: 該模式提供出眾的環迴立體聲音效，讓您在家中享受身處戲院般的影片體驗。

主功能表顯示

使用 [主選單] 功能表

按HOME (⌂) 時顯示主功能表。使用∧/∨/</>選取類別並且按 ENTER(⊙)。



注意

[LG Smart World]、[我的應用程式]、[🔍] 和 [👤] 可能無法使用，視乎所在地區而定。

1	**[SmartShare] -** 顯示 SmartShare 功能表。
2	**[高階] -** 顯示 Premium 主畫面。（56頁）
3	**[LG Smart World] -** 顯示為本機提供的 LG Apps 標題。（56頁）
4	**[我的應用程式] -** 顯示 [我的應用程式] 螢幕。（58頁）
5	**[輸入] -** 轉換輸入模式。
6	**[設置] -** 調整系統設定。
7	**[🔍] -** 搜尋所需 LG Apps 和其他內容。
8	**[👤] -** 顯示登入功能表。

使用 SmartShare

您可以透過插入光碟、連接 USB 裝置和 Android 裝置 (MTP) 或使用家居網路 (DLNA) 在本機上播放影片、相片和音訊內容 。

1. 按 HOME (⌂) 來顯示主功能表。
2. 選取 [SmartShare] 並且按ENTER(⊙)。

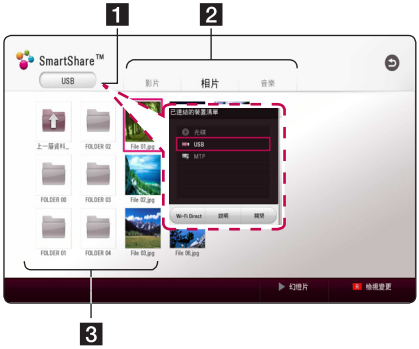

1	顯示所有連結的裝置。
2	顯示視訊、相片或音訊內容。
3	在連結的裝置上顯示檔案或資料夾。

播放連結的裝置

播放光碟

BD DVD AVCHD ACD

1. 按⏏ (OPEN/CLOSE)，並且把光碟放置於光碟托盤上。
2. 按⏏ (OPEN/CLOSE) 來關閉光碟托盤。
   大部分音訊 CD、BD-ROM 及 DVD-ROM 光碟均會自動播放。
3. 按HOME (⌂) 並且選取 [Smart Share]。
4. 選取光碟圖示。

注意

- 本說明書提及的播放功能並非永遠適用於所有檔案及媒體。視乎許多因素，部份功能可能會受限制。
- 視乎 BD-ROM 標題而定，或許需要連接 USB 裝置才能正常播放。
- 未結束的 DVD-VR 格式光碟或無法在本播放機上播放。
- 部分 DVD-VR 光碟由 DVD 錄影機以 CPRM 數據錄製而成。本錄影機無法支援這些光碟類型。

播放 Blu-ray 3D 光碟

BD

本播放機能夠播放載有左眼和右眼獨立影像的 Blu-ray 3D 光碟。

準備

要使用立體視覺 3D 模式播放 Blu-ray 3D 標題，您需要：

- 請檢查您的電視是否兼容 3D 並設有 HDMI 1.4 輸入。
- 有需要時，請戴上 3D 眼鏡享受 3D 體驗。
- 請檢查 BD-ROM 標題是否為 Blu-ray 3D 光碟。
- 在播放機的 HDMI 輸出和電視的 HDMI 輸入之間連接 HDMI 纜線（類型 A，高速度 HDMI™ 纜線）。

1. 按HOME (⌂)，並且在 [設置] 功能表上把 [3D 模式] 選項設定為 [打開]（29頁）
2. 按⏏ (OPEN/CLOSE)，並且把光碟放置於光碟托盤上。
3. 按⏏ (OPEN/CLOSE) 來關閉光碟托盤。
   光碟會自動開始播放。
4. 如要知道更多使用指引，請參閱您的 3D 電視的使用說明書。
   您也許需要調整顯示設定和電視的設定，以改善 3D 效果。

注意

- 長時間觀看 3D 內容也許會引致頭暈或疲倦。
- 不建議體弱病患者、小孩和孕婦以 3D 模式觀看電影。
- 觀看 3D 影片期間如出現頭痛、疲倦或頭暈徵狀，強烈建議閣下停止播放並稍作休息，直至感到回復正常為止。

播放光碟/USB 裝置上的檔案

MOVIE MUSIC PHOTO

本播放器可以播放光碟或 USB 裝置中的視訊、音訊及相片檔案。

1. 在托盤上插入資料光碟或連接USB裝置。

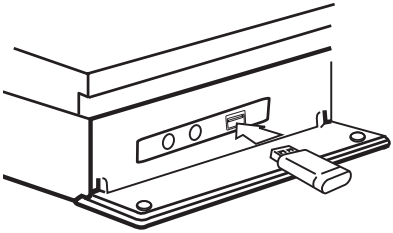

如果處於主功能表時連接 USB 裝置，播放機會自動播放載於 USB 儲存裝置的音樂檔案。如果 USB 儲存裝置載有各種檔案，就會顯示讓您選擇檔案類型的選單。

載入時間或會需時數分鐘，要視乎 USB 儲存裝置載有的內容數量而定。已選取 [取消] 來停止載入時按ENTER (⊙)。

2. 按HOME (⌂)。
3. 選取 [SmartShare] 並且按ENTER (⊙)。



4. 在類別中選取所需連結的裝置。
5. 選取 [影片]、[相片] 或 [音樂]。
6. 使用∧/∨/</>來選取檔案，並且按 ▶(PLAY) 或ENTER (⊙) 來播放此檔案。

USB 裝置備註

- 存取檔案（音樂、相片、影片）時，本播放器支援 USB 快閃磁碟機/FAT16、FAT32 及 NTFS 格式的外置 HDD。但對於 BD-Live 和音訊 CD 錄製，可使用 FAT32 格式的 USB 快閃磁碟機 / 外置 HDD。
- 本機可支援 USB 裝置的最多四個分區。
- 切勿移除正在使用中（例如播放）的 USB 裝置。
- 如果 USB 裝置連接到電腦上時需要安裝額外的程式，則不支援此類USB裝置。
- USB 裝置：支援 USB1.1 及 USB2.0 的 USB 裝置。
- 可播放視訊、音訊及相片檔案。若要了解每個檔案的詳細操作，請參閱有關頁數。
- 建議經常進行備份，以免資料遺失。
- 如果使用USB延長纜線、USB 集線器或 USB 多合一讀卡器，可能無法識別 USB 裝置。
- 本機可能不支援某些 USB 裝置。
- 某些數碼相機及手機不受支援。
- 本產品的 USB 連接埠不能連接個人電腦。本機不能作儲存裝置使用。

播放 Android 裝置上的檔案

MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

本播放器可以播放 Android 裝置中的影片、音樂及相片檔案。

1. 使用 USB 纜線將 Android 裝置與本機相連。確認 MTP 已在 Android 裝置上啟動。

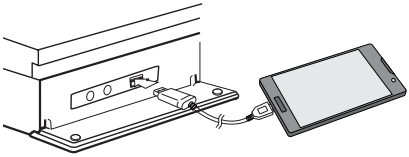

2. 按 HOME (⌂)。
3. 選取 [MTP] 並且按 ENTER (⊙)。



檔案載入時間或會需時數分鐘，要視乎 Android 裝置儲存的內容數量而定。

4. 選取 [影片]、[相片] 或 [音樂]。



5. 使用∧/∨/</>來選取檔案，並且按 ►(PLAY) 或ENTER (⊙) 來播放此檔案。



Android 裝置連接注意事項

- 本機僅可支援 MTP（媒體傳輸通訊協定）Android 裝置。
- 切勿移除正在使用中（例如播放）的 Android 裝置。
- 可播放視訊、音訊及相片檔案。若要了解每個檔案的詳細操作，請參閱有關頁數。
- 建議經常進行備份，以免資料遺失。
- 如果使用 USB 延長纜線、USB 集線器或 USB 多合一讀卡器，可能無法識別 Android 裝置。
- 本機可能不支援某些 Android 裝置。
- 在您使用 MTP 時，可能無法播放某些音樂、相片、電影或字幕檔案，具體取決於 Android 裝置。

播放網路伺服器上的檔案

MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

本播放器可以在透過家居網路播放 DLNA 伺服器上的電影、音樂及相片檔案。

1. 檢查網路連接及設定（20頁）。
2. 按 HOME (⌂)。
3. 選取 [SmartShare] 並且按 ENTER (⊙)。



4. 在類別中選取 DLNA 媒體伺服器。
5. 選取 [影片]、[相片] 或 [音樂]。
6. 使用∧/∨/</>來選取檔案，並且按 ▶(PLAY) 或ENTER (⊙) 來播放此檔案。

注意

- 67頁為檔案需求內容。
- 無法播放的檔案的縮圖可以顯示，但在本播放機上無法播放。
- 字幕檔案名稱和影片檔案名稱必須相同及放在相同的資料夾中。
- 播放及操作質素或許會受您的家居網絡狀況影響。
- 您或會因應您的電腦環境而遇到連接問題。
- 要將您的 PC 設定為 DLNA 伺服器，請在您的 PC 上安裝 SmartShare PC 軟體。（40頁）

利用 PC 所用的家庭網路伺服器

DLNA 為 Digital Living Network Alliance（數位生活網路聯盟）的縮寫，其允許使用者存取伺服器上所儲存的視訊、相片和音訊並且可透過家庭網路在電視上對其進行欣賞。

在連接至 PC 以播放檔案之前，應在您的 PC 上安裝 SmartShare PC Software (DLNA)。

關於 SmartShare PC Software (DLNA)

SmartShare PC Software (DLNA) 用於將您電腦上儲存的影片、音訊和相片檔案與作為 DLNA 認證數位媒體播放機的本機共享。

安裝 SmartShare PC Software (DLNA)

啟動您的電腦，然後把提供的 CD-ROM 光碟插入電腦的 CD-ROM 磁碟機。安裝精靈會一直指引您進行簡單快捷的安裝過程。如要安裝 SmartShare PC 軟體 (DLNA)，請依照以下步驟進行：

1. 在安裝之前，關閉所有正在執行的程式，包括防火牆和防毒程式。
2. 把提供的 CD-ROM 光碟插入電腦的 CD-ROM 磁碟機。
3. 按 [SmartShare PC software (DLNA)]。
4. 按 [Run] 開始安裝。
5. 按一下 [Next] 按鈕以開始安裝。
6. 如您接受所有條件，請按一下 [Yes]。沒有此協議便無法安裝。
7. 按照螢幕上所顯示安裝精靈的指導進行操作。
8. 按 [Exit] 鍵完成安裝。

注意

- SmartShare PC 軟體不支援 Mac OS。
- SmartShare PC Software (DLNA) 為自訂軟體版本，以供與本播放器共享檔案和資料夾使用。
- 本手冊以 SmartShare PC Software (DLNA) 英文版為例說明如何操作。按照您的語言版本的實際操作說明。

共享檔案及資料夾

您必須在您的電腦上共享載有影片、音樂及/或相片內容的資料夾，才可在本播放機上播放那些檔案。

此部份解釋怎樣選擇您的電腦上的共享資料夾。

1. 連按兩下「SmartShare」圖示。
2. 按一下位於中心的 [Movie]、[Photo] 或 [Music] 圖示，然後按一下 SmartShare PC 軟體右上角的 [Settings]。螢幕上將顯示 [Settings] 功能表。
3. 按一下 [My Shared Contents] 索引標籤，然後按一下 圖示。[Add/Remove Shared Folders] 功能表顯示在螢幕上。
4. 按一下您要共享的檔案所在的資料夾，然後按一下 [OK]。已核取資料夾新增至 [My Shared Contents] 后，按一下 [Settings] 功能表底部的 [OK]。

5 確認 SmartShare (DLNA) 服務在 [Service] 索引標籤中已開啟。

注意

- 如共享資料夾或檔案未在播放機上顯示，按一下 [Settings] 功能表中的 [My Shared Contents]，然後按一下 圖示。
- 有關更多資訊，請按一下 [Settings] 功能表中的 [HELP]。

系統要求

最小系統

- CPU：Intel® 2.0 GHz 或 AMD Sempron™ 2000+ 處理器
- 記憶體：1 GB 可用 RAM
- 顯示卡：64 MB 視訊記憶體、最小解析度為 1024 x 768 像素、16 位元色彩設定
- 可用磁碟空間：200 MB
- Windows® XP（Service Pack 2 或更高）、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.0、Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 或更新版本
- 網路環境：100 Mb Ethernet，WLAN

建議系統

- CPU：Intel® Core™ Duo 或 AMD Athlon™ 64X2，1.7 GHz 或更高
- 記憶體：2 GB 可用 RAM
- 顯示卡：128 MB 視訊記憶體、最小解析度為 1024 x 768 像素、16 位元色彩設定
- 可用磁碟空間：200 MB
- Windows® XP（Service Pack 2 或更高）、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.0、Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 或更新版本
- 網路環境：100 Mb Ethernet，WLAN

一般播放

影片及音訊內容的基本操作

停止播放

在播放時按 ■ (STOP) 。

暫停播放

在播放時按 II (PAUSE)。
按 ▶ (PLAY) 繼續播放。

逐幀播放 (Video)

影片播放時按 II (PAUSE)。
重複按 II (PAUSE) 以逐幀播放。

要向前或向後掃描

在播放時按 ◀◀ 或 ▶▶ 快捲或快速回捲。

重複按 ◀◀ 或 ▶▶ 按鈕來轉換各種播放速度。

減低播放速度 (Video)

播放暫停時，重複按 ▶▶ 以各種慢鏡頭速度播放。

跳到下一個/上一個章節/曲目/檔案

播放資料時，按下 I◀◀ 或 ▶▶I 鍵，即可播放下一章/音軌/檔案，或回到第一章/音軌/檔案。

快速按下 I◀◀ 兩次，即可回到前一章/音軌/檔案。

在伺服器的檔案清單功能表上，多個類型的內容可能會在目前的同一資料夾內同時出現。 在此情況下，按 I◀◀ 或 ▶▶I 跳至前一種或後一種相同類型的內容。

相片內容基本操作

播放投影片

按播放 ▶ (PLAY) 開始播放投影片。

停止投影片播放

播放投影片時按停止 ■ (STOP)。

暫停投影片播放

播放投影片時按暫停 II (PAUSE)。
按播放 ▶ (PLAY) 重新播放投影片。

要跳到下一張 / 上一張相片

用全螢幕檢視相片時，按 < 或 > 以移至上一張/下一張相片。

使用光碟功能表

BD DVD AVCHD

顯示光碟功能表

功能表螢幕會於載入附有功能表的光碟後顯示。 如欲在播放時顯示光碟功能表，按光碟功能表 (DISC MENU) 鍵。

按 ∧ / ∨ / < / > 鍵選擇功能表項目。

顯示彈出功能表

一些 BD-ROM 光碟含有在播放時出現的彈出式功能表。

播放時按標題/彈出功能表 (TITLE/POPUP) 鍵，並按 ∧ / ∨ / < / > 選擇功能表項目。

繼續播放

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

播放器會根據光碟紀錄您按下 ■ (STOP) 鍵的位置。
如「II■（暫時停止）(Resume Stop)」在螢幕短暫出現，按 ► (PLAY) 繼續播放（從上次停止的畫面開始）。
如果您按 ■ (STOP) 鍵兩次或退出光碟，「■（完全停止）(Complete Stop)」會於螢幕上顯示。播放器會清除停止點。

注意

- 當按下某個按鈕時，繼續點可能會被清除 (例如，⏻ (POWER)、⏏ (OPEN/CLOSE)、等等)。
- 恢復播放功能未能應用於含有 BD-J 的 BD-ROM 光碟。
- 如在 BD-ROM 互動標題播放中按一下 ■ (STOP)，播放器會進入完全停止模式。

最後鏡頭記憶

BD DVD

本產品會記憶所播放的最後一張光碟的最後一個鏡頭。即使已從產品中取出光碟或關掉產品，本產品仍會記得最後一個鏡頭。
若載入已記憶其鏡頭的光碟，會自動跳至最後停止位置。

注意

- 若播放不同的光碟標題，前一光碟標題的最後鏡頭記憶將被消除。
- 根據光碟的不同，此功能可能無法使用。
- 含有 BD-J 的 BD-ROM 光碟未能應用最後鏡頭記憶功能。
- 如果在開始播放光碟之前已經把播放器關掉，播放器不會記住光碟的設定。

螢幕功能表顯示

您可顯示及調整關於內容的各種資訊及設定。

控制視訊播放

BD DVD AVCHD MOVIE

觀看視訊時您可以控制播放並且設定選項。

播放時，按 INFO/MENU (▢)。

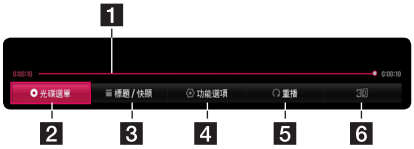

1	**Progress bar -** 顯示目前位置和總播放時間。
2	**[光碟選單] -** 存取光碟上的功能表。
3	**[標題／快顯] -** 顯示 DVD 標題功能表或 BD-ROM 的快顯功能表（若有）。
4	**[功能選項] -** 顯示播放資訊。
5	**[重播] -** 重複播放特定段落或順序。（46頁）
6	**[3D] -** 調整 3D 設定。（50頁）

螢幕顯示內容資訊

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 播放時，按 INFO/MENU (▢)。
2. 使用<//>選取 [功能選項]，並且按ENTER (⊙).



1	**標題** – 目前標題數/標題總數 。
2	**章節** – 目前的章節數／總章節數 。
3	**時間** – 已播放時間/總播放時間 。
4	**聲音** – 選取的音訊語言或頻道 。
5	**字幕** – 選取的字幕。
6	**角度** – 選取的角度／總角度數 。
7	**電視畫面比例** – 選取的電視外觀比例 。
8	**畫面模式** – 選取的相片模式 。

注意

- 如數秒內沒有按下任何按鈕，螢幕顯示將會消失。
- 部分光碟無法選擇標題數字。
- 視乎光碟或標題，可用的項目會有所不同。
- 若正在播放互動式 Blu-ray 光碟，會顯示某些設定資訊但禁止變更。

控制相片檢視

PHOTO

全螢幕檢視圖片時控制播放並且設定選項

全螢幕檢視圖片時您可以控制播放並且設定選項。

當您檢視圖片時，按 INFO/MENU (⊡)。



1 **[幻燈片]** - 開始或暫停投影片放映。

2 **[音樂]** - 為投影片放映選取背景音樂（50頁）。

3 **[功能選項]** - 顯示投影片放映選項。

4 **[旋轉]** - 順時針旋轉相片。

5 **[變焦]** - 顯示 [變焦] 功能表。

設定投影片放映選項

用全螢幕檢視相片時，您可以使用多種選項。

1. 當您檢視圖片時，按 INFO/MENU (⊡)。
2. 使用</>選取 [功能選項]，並且按ENTER (⊙)



1 **[速度]** - 使用</>選取投影片放映中的相片之間的切換效果。

2 **[效果]** - 使用</>選取投影片放映中的相片之間的延遲速度。

3 **[選擇音樂]** – 為投影片放映選取背景音樂（50頁）。

進階播放

重複播放

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

Blu-ray 光碟 /DVD / 影片檔案

在播放時，重複按重複按鈕選擇想要的重複模式。 重覆按 REPEAT (↻) 鍵以選取需要重播的項目。

A-B – 連續重複播放所選擇的段落。

章節 – 重複播放目前的章節。

標題 – 重複播放目前的標題。

全部 – 重複播放所有標題或檔案。

關閉 – 傳回標準播放。

要回復到正常播放，重複按清除 CLEAR 鍵。

音訊 CD/音訊檔案

在播放時，重複按重複按鈕選擇想要的重複模式。 重覆按 REPEAT (↻) 鍵以選取需要重播的項目。

A-B – 選取部分將連續重複。（僅適用於音訊 CD）

Track – 重複播放目前曲目或檔案。

All – 重複播放所有曲目或檔案。

All – 隨機重複播放所有曲目或檔案。

– 隨機播放此曲目或檔案。

要回復到正常播放，重複按清除 CLEAR 鍵。

注意

部分光碟或標題可能無法使用此功能。

重播特定部份

BD DVD AVCHD MOVIE

此播放器可重複播放您所選擇的部份。

1. 播放中，按下 REPEAT (↻)。
2. 選取 [A-B] 並且按下 ENTER (⊙)。
3. 在您希望重複部分的開頭按下 ENTER (⊙)。
4. 在此部分末尾按 ENTER (⊙)。您所選的部分將會不斷重播。
5. 要回復到正常播放，重複按清除 CLEAR 鍵。

注意

- 您不能選取播放時間少於 3 秒的重播部份。
- 此功能也許未能使用於某些光碟或標題。

從所選的時間開始播放

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 播放時，按 INFO/MENU (☐)。
2. 使用</>選取 [功能選項]，並且按ENTER (⊙)。
3. 選取 [時間] 選項，然後從左至右按小時、分鐘、秒的格式輸入要尋找的時間。

   （您也可透過按下 ENTER (⊙) 使用虛擬鍵盤輸入所需開始時間。）

   例如，要尋找 2 小時 10 分 20 秒的鏡頭，輸入「21020」並按 ENTER (⊙) 鍵。

   按</>快捲或回捲 60 秒。
4. 按ENTER (⊙) 從選取的時間開始播放。
5. 按 BACK (↩) 結束 On-Screen 顯示。

注意

- 此功能或許未能用於部分光碟或標題。
- 此功能或未能使用，要視乎檔案種類及 DLNA 伺服器的能力而定。

選擇字幕語言

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 播放時，按 INFO/MENU (☐)。
2. 使用</>選取 [功能選項]，並且按ENTER (⊙)。
3. 使用∧/∨選取 [字幕] 選項。
4. 使用</>選取所需字幕語言。
   透過按ENTER (⊙)，您可以設定各種字幕選項。
5. 按 BACK (⮌) 結束 On-Screen 顯示。

注意

- 您只能透過光碟功能表，變更部分光碟的字幕選項。此時按下 TITLE/POPUP 或 DISC MENU 按鈕，在光碟功能表選項中選取合適的字幕。
- 您可以透過按音訊 (SUBTITLE) 按鈕直接在螢幕顯示上選擇 [字幕] 選項。

收聽其他音訊

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 播放時，按 INFO/MENU (☐)。
2. 使用</>選取 [功能選項]，並且按ENTER (⊙)。
3. 使用∧/∨選取 [音訊] 選項。
4. 使用</>選取所需音訊語言、音訊曲目或音訊頻道。
5. 按 BACK (⮌) 結束 On-Screen 顯示。

注意

- 您只能透過光碟功能表在部分光碟上變更音訊選取。此時按下 TITLE/POPUP 或 DISC MENU 按鈕，在光碟功能表的選項中選取合適的音訊。
- 在您切換聲音之後，畫面和聲音可能會暫時不一致。
- 在 BD-ROM 光碟上，多音訊格式 (5.1CH 或 7.1CH) 和 [MultiCH] 一起顯示於螢幕上。
- 您可以透過按音訊 (AUDIO) 按鈕直接在螢幕顯示上選擇 [聲音] 選項。

從不同角度觀看

BD DVD

若光碟包含以不同攝影角度拍攝的畫面，您可以於播放期間變更不同的攝影角度。

1. 播放時，按 INFO/MENU (☐)。
2. 使用</>選取 [功能選項]，並且按ENTER (⊙)。
3. 使用∧/∨選取 [角度] 選項。
4. 使用</>選取所需角度。
5. 按 BACK (⮌) 結束 On-Screen 顯示。

變更電視外觀比例

BD AVCHD MOVIE

您可以在播放時變更電視外觀比例。

1. 播放時，按 INFO/MENU (☐)。
2. 使用</>選取 [功能選項]，並且按ENTER (⊙)。
3. 使用∧/∨選取 [電視畫面比例] 選項。
4. 使用</>選取所需選項。
5. 按 BACK (⮌) 結束 On-Screen 顯示。

注意

即使在螢幕顯示中變更 [電視畫面比例] 選項的值，[設置] 功能表中的 [電視畫面比例] 選項也不會變更。

變更字幕 Code Page

MOVIE

如未能正常顯示字幕，您可以轉換字幕編碼頁面，以正常檢視字幕檔案。

1. 播放時，按 INFO/MENU (□)。
2. 使用<//>選取 [功能選項]，並且按ENTER (⊙)。
3. 使用∧/∨選取 [代碼頁] 選項。
4. 使用<//>選取所需代碼選項。



5. 按 BACK (⮌) 結束 On-Screen 顯示。

變更影像模式

BD **DVD** **AVCHD** **MOVIE**

您可以在播放時變更 [畫面模式] 選項。

1. 播放時，按 INFO/MENU (□)。
2. 使用<//>選取 [功能選項]，並且按ENTER (⊙)。
3. 使用∧/∨選取 [畫面模式] 選項。
4. 使用<//>選取所需選項。
5. 按 BACK (⮌) 結束 On-Screen 顯示。

設定 [使用者設定] 選項

1. 播放時，按 INFO/MENU (□)。
2. 使用<//>選取 [功能選項]，並且按ENTER (⊙)。
3. 使用∧/∨選取 [畫面模式] 選項。
4. 使用<//>選取 [使用者設定] 選項，並且按ENTER (⊙)。



5. 使用∧/∨/</>調整 [畫面模式] 選項。
   選取 [默認] 選項然後按ENTER (⊙)重設所有視訊調整。
6. 使用∧/∨/</>選取 [關閉] 選項，並且按ENTER (⊙)完成設定。.

檢視內容資訊

MOVIE

此播放機可顯示內容資訊。

1. 使用∧/∨/</>選取檔案。
2. 按 INFO/MENU (☐)顯示選項功能表。

   螢幕會顯示檔案資訊。

視訊播放時，您可以透過按 TITLE/POPUP 顯示檔案資訊。

注意

螢幕上顯示的資訊可能與真正的內容資訊不符。

更改內容清單檢視

MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

在 [SmartShare] 功能表上，您可以變更內容清單檢視。

重複按紅色 (R) 按鈕。



選擇字幕檔案

MOVIE

如果字幕檔案名稱與影片檔案的名稱不同，您需要在播放影片前，在 [影片] 功能表選取字幕檔案。

1. 使用∧/∨/</>選取您想要在 [影片] 功能表中播放的字幕檔案。
2. 按ENTER (⊙)。



再次按ENTER (⊙)刪除字幕檔案。播放影片檔案時，會顯示已選的字幕檔案。

注意

- 若您在播放時按■ (停止)，字幕選取將會取消。
- 此功能不適用於透過家居網路播放伺服器上的檔案。

投影片放映時聽音樂

PHOTO

您可以在顯示相片檔案的同時聆聽音樂。

1. 全螢幕檢視相片時，按 INFO/MENU (□)顯示選項功能表。
2. 使用</>選取 [功能選項]，並且按ENTER (⊙)。
3. 使用∧/∨ 選取 [選擇音樂] 選項，並且按 ENTER (⊙)顯示 [選擇音樂] 功能表。
4. 使用∧/∨選取裝置，並且按ENTER (⊙)。
   可用裝置可能會因為目前相片文件的位置不同而有所不同。

照片位置	可以使用的裝置
光碟、USB	光碟、USB
MTP	MTP
DLNA 伺服器	DLNA 伺服器

5. 使用∧/∨來選取您想要播放的檔案或資料夾。



選取並且按ENTER (⊙) 來顯示上部目錄。

注意

從伺服器選取音訊檔案時，無法選取資料夾。只有檔案選取可用。

6. 使用>來選取 [確定]，並且按 **ENTER (⊙)** 來完成音樂選取。

播放 3D 內容

BD DVD AVCHD MOVIE

此功能可允許您將 2D 內容轉換為 3D，也可允許您在檔案編碼為 3D 格式時播放 3D 內容。您在播放時可以在 [3D] 選項中調節 3D 深度與距離。

將 2D 內容轉換為 3D

1. 播放時，按下 INFO/MENU (□)。
2. 選取 [3D] 並且按下 ENTER (⊙)。
3. 透過使用 ∧/∨/</> 選取 以將 2D 內容轉換為 3D。

播放 3D 編碼檔案

1. 播放時，按下 INFO/MENU (□)。
2. 選取 [3D] 並且按下 ENTER (⊙)。
3. 使用 ∧/∨/</> 選取與 3D 編碼檔案相同之適當模式（並排、上或下）。

3D 設定

1. 播放時，按下 INFO/MENU (□)。
2. 選取 [3D] 並且按下 ENTER (⊙)。
3. 選取 [3D 設定] 並按下 ENTER (⊙)。
   您可用調整 3D 深度和距離。
   選取 [初始化] 選項，然後按下 ENTER (⊙) 來重設全部調整。

還原

1. 播放時，按下 INFO/MENU (□)。
2. 選取 [3D] 並且按下 ENTER (⊙)。
3. 透過使用 ∧/∨/</> 選取 以還原。

注意

- 當已設定為 Ultra HD 解析度時，如您在 [3D] 中選取 [打開]，則 Ultra HD 解析度自動變更為原始解析度。
- 當影片檔案超過 30 fps（畫面比率）時，可能無法將其轉換為 3D。
- 若字幕顯示異常，則關閉電視的 3D 選項並開啟本機的 3D 選項。

進階功能

Wi-Fi Direct™ 連接

連接至 Wi-Fi Direct™ 認證的設備

MOVIE MUSIC PHOTO

該播放器可以播放 Wi-Fi Direct™ 認證設備中的電影、音樂和圖片檔案。Wi-Fi Direct™ 技術使得播放器可以直接連接至 Wi-Fi Direct™ 認證的設備而不需要先連接至接入點等網路設備。

對於 Wi-Fi Direct™ 認證裝置

1. 開啟 Wi-Fi Direct™ 認證裝置，執行其 Wi-Fi Direct 功能。
2. 執行此裝置上的 DLNA 應用程式。

對於您的播放器

3. 在 [設置] 功能表中選取 [網路] 選項，然後按一下 ENTER (⊙)。
4. 選取 [Wi-Fi Direct] 選項，然後按一下 ENTER (⊙)。



5. 使用 ∧/∨ 在清單中選取一個 Wi-Fi Direct™ 裝置，然後按下ENTER (⊙)。



Wi-Fi Direct™ 連接將繼續。請遵循螢幕上的步驟。

如果您想重新掃描可用 Wi-Fi Direct™ 裝置，請選取 [更新清單] 並按下 ENTER (⊙)。

要想從裝置清單中選取伺服器，檔案或資料夾必須透過來自已連接 Wi-Fi Direct™ 裝置的 DLNA 伺服器共用。

6. 使用 ∧/∨/</> 選取 [影片]、[相片] 或 [音樂] ，然後按下 ENTER (⊙)。



7. 使用∧/∨/</>來選取檔案，並且按 ENTER (⊙) 來播放此檔案。

注意

- 為得到更好的傳輸效果，將播放器放在儘量靠近 Wi-Fi Direct™ 認證伺服器的位置。
- 該播放器一次只能連接 1 個設備。不能進行多個連接。
- 如果設備在已連接 Wi-Fi Direct™ 功能時嘗試連接無線網路，Wi-Fi Direct™ 連接將被強制斷開。
- 如果該播放器和 Wi-Fi Direct™ 設備被連接到不同的局域網，將導致 Wi-Fi Direct™ 連接不可用。
- 如果 Wi-Fi Direct™ 認證裝置未有啟動 Wi-Fi Direct 待機模式，此播放器將無法找到裝置。
- 當您把 Wi-Fi Direct™ 認證裝置連接至您的播放機時，不支援 PIN 網路連接。
- 本產品處於 Group Owner 模式時無法連線至 Wi-Fi direct™ 裝置。

享受 Miracast™

您可以透過您的播放機以無線方式在電視螢幕上鏡像 Miracast 認證裝置的螢幕和聲音。

在 Miracast™ 認證裝置上

1. 開啟 Miracast 認證裝置並且執行它的 [Miracast] 功能。

在您的播放機上

2. 按一下 HOME (⌂)。
3. 選取 [Miracast] 並且按一下 ENTER (⊙)。



4. 在此清單中使用 ∧/∨ 選取 Miracast 裝置，並按一下ENTER (⊙)。

   Miracast 功能將自動繼續。

   如果您想要重新掃描 Miracast 裝置，選取 [更新清單] 並且按一下 ENTER (⊙)。

注意

- 為了更好地進行鏡像，請把 Miracast 認證裝置放置於離播放機盡可能近的地方。
- 該播放器一次只能連接 1 個裝置。不能進行多個連接。
- 鏡像時，無法同時使用無線網路或 Wi-Fi Direct。
- 若 Miracast 認證裝置不在 [Miracast] 待命模式中，此播放機無法找到該裝置。
- 由於您的無線網路情況不同，鏡像可能是不穩定的。
- 鏡像時，螢幕可能會被剪切，這取決於您的電視設定。 在這種情況下，請調整您的電視機上的顯示設定。

享受 BD-Live™

BD

支援具備網絡擴展功能的 BD-Live 的 BD-ROM 使您只要把播放機連接到互聯網，便可享受如下載電影預告片等更多功能。

1. 檢查網路連接及設定（20 頁）。
2. 把USB儲存裝置插入前面板上的 USB 連接埠。

   需要USB儲存裝置才能下載額外內容。
3. 按HOME (⌂)，並且在 [設置] 功能表上設定 [BD-LIVE 連接] 選項（27 頁）。

   由於光碟不同，若 [BD-LIVE 連接] 選項設定為 [部分允許]，可能無法操作 BD-Live 功能。
4. 插入有 BD-LIVE 的 BD-ROM。

   此操作可能會根據光碟的不同而有所不同。請參閱此光碟隨附的說明書。

注意

在下載期間或藍光光碟仍在光碟盤內時，請勿移除已連接的 USB 裝置。如此可能損壞相連的 USB 裝置；損壞的USB 裝置無法再正常使用 BD-Live 功能。若相連的 USB 裝置因此損壞，您可以在電腦上格式化相連的 USB 裝置，重新再搭配本播放機使用。

注意

- 部分地區的內容提供商可能會決定限制存取某些 BD-Live 內容。
- 可能需要數分鐘的時間載入及開始使用 BD-Live 內容。
- 對於 BD-Live，只能使用 FAT32 格式的 USB 快閃磁碟機/外置 HDD。

錄製音訊 CD

您可以將音訊 CD 上的一個曲目或全部曲目錄製至 USB 儲存裝置。

1. 把 USB 儲存裝置插入前置面板的 USB 插口。
2. 在播放器中插入一張音訊 CD。
   光碟會自動開始播放。
3. 按下 (●) REC 按鈕開始 [光碟錄製]。

	停止模式	播放時
錄製曲目	所有曲目	播放曲目
錄製時間	4 倍速度	正常速度

從調頻廣播電台或 AUX 源錄製

您可以從調頻廣播電台或 AUX 源錄製至 USB 儲存裝置。

1. 把 USB 儲存裝置插入前面板的 USB 連接埠。
2. 在調頻廣播電台模式中，調諧至所需電台（見第 55 頁「收音機操作」）或在 AUX 模式中，開始從外部源播放（見第 18 頁「連接外接音源」）。
3. 按下遙控器上的 (●) REC 按鈕。
   - 錄製檔案儲存至 “EXT_REC” 資料夾。

注意

- 錄製時僅可使用 FAT32 格式的 USB 快閃記憶體 / 外置 HDD。
- 音訊曲目以 192 kbps 的速度錄製為音訊檔案。 調頻廣播電台和 AUX 源以 128 kbps 的速度錄製為音訊檔案。
- 表格中的音訊 CD 錄製時間是大致時間。
- USB 儲存裝置的實際錄製時間會因應 USB 儲存裝置的性能而異。
- 錄製到 USB 儲存裝置時，確保最少有 50MB 可用空間。
- 錄製來源的長度要超過 20 秒才可以妥善地錄製。
- 錄製時，切勿關掉本播放器或拔除已連接的 USB 儲存裝置。

危險

播放器的錄製及複製功能只供個人及非商業使用。非法複製受到版權保護的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及錄音內容，或違反版權及觸犯刑法。本設備不得用於此類用途上。LG 特此明確聲明拒不承擔任何商業用途中非法發佈或使用未經授權的內容的責任。

請自重

尊重版權

享用網頁瀏覽

在螢幕上手動鍵入 URL 或造訪已新增到我的最愛的網址。

1. 按一下 HOME (⌂)。
2. 選取 [我的應用程式] 中的 [Internet] 並按下 ENTER (⊙)。
3. 在空格中輸入搜尋字詞。

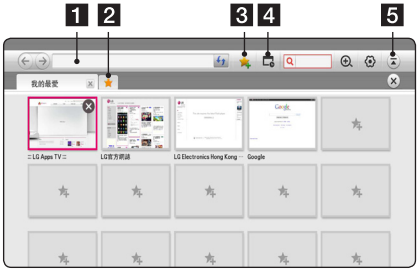

1	鍵入網址或 URL。
2	在開啟多個網頁瀏覽器時進行選取。
3	將目前頁面新增至我的最愛。
4	移到之前造訪的網站。
5	開啟或隱藏功能表列。

注意

- 如要獲取最佳服務品質，請訂閱 4.0 Mbps 網際網路服務（1.5 Mbps 或更快）。有關網際網路速度相關問題，請聯絡 ISP（網際網路服務供應商）。
- 網際網路僅適用於預先安裝的外掛程式。
- 網際網路僅可播放下列媒體檔案格式：「.jpeg」、「.png」、「.gif」、「.wmv」、「.asf」、「.wma」、「.mp3」、「.mp4」。
- 記憶體不足時，網際網路將強行關閉。
- 對於網際網路而言，使用安裝在本機上的字型，同時字型可能無法正常顯示，具體取決於播放內容。
- 網際網路不支援檔案和字型下載。
- 網際網路僅適用於本機。因此，可能需要透過 PC 瀏覽器進行不同操作。

LG AV Remote

您可以透過家用網絡使用 iPhone 或 Android 電話控制本播放器。 必須將本播放器和您的電話連接至無線網路裝置，如存取點等。 關於「LG AV Remote」的詳細資訊，請造訪「Apple iTunes」或「Google Android Market (Google Play Store)」。

個人聲音模式

透過在您的智慧電話或 tablet 上下載「LG AV Remote」應用程式，您可以連接耳機，在智慧裝置的播放器中享受聲音。

本功能透過 HDMI 向電視傳送影像訊號，透過 Wi-Fi 向智慧電話或 Tablet 傳送音訊信號。請參考「LG AV Remote」應用程式以了解更多詳細資訊。

使用 USB 鍵盤或滑鼠

您可以連接 USB 鍵盤和/或滑鼠以鍵入文字和巡覽功能表。

1. 將 USB 鍵盤或滑鼠連接至 USB 後置面板上的連接埠。
2. 使用鍵盤鍵入文字或使用滑鼠巡覽功能表。

注意

建議使用下列鍵盤和滑鼠。
- Logitech Wireless Combo MK520
- Logitech Wireless Combo MK320
- Logitech Wireless Combo MK260
- Microsoft Wireless Desktop 5000
- Microsoft Wireless Desktop 3000
- Microsoft Wireless Desktop 2000
- Microsoft Wireless Desktop 800

收音機操作

請確保天線均已連接。（參閱第 17 頁）

收聽收音機

1. 按 FUNCTION，直至顯示屏出現調頻器 TUNER (FM) 為止。
   您可收聽到最近一次接收到的電台。
2. 按住調頻 TUNING (-/+) 鍵約兩秒，直至頻率指示開始變化才放手。當播放器找到電台頻道後，就會停止搜尋。重複按調頻 TUNING (-/+) 鍵。
3. 按音量 VOL (+/-) 調校音量。

預設收音機電台

您可以預設 50 個 FM 電台。
在調校頻道前，請確保您已經將音量調低。

1. 按 FUNCTION，直至顯示屏出現調頻器 TUNER (FM) 為止。
2. 按調頻 TUNING (-/+) 鍵選擇想收聽的頻道。
3. 按輸入 ENTER(⦿) 鍵，顯示屏就會閃現預設數字。
4. 按預設 PRESET (-/+) 選擇您想設定的預設數字。
5. 按輸入 ENTER(⦿) 鍵。該頻道已儲存。
6. 重複步驟 2 至 5 以儲存其他頻道。

刪除已儲存的電台頻道

1. 按預設 PRESET (-/+) 選擇您要刪除的預設號碼。
2. 按清除 CLEAR 鍵，顯示屏便會閃現預設號碼。
3. 再按清除 CLEAR 鍵一次，便會刪除所選的預設號碼。

刪除所有儲存了的電台頻道

按住清除 CLEAR 鍵兩秒。顯示屏會閃現「ERASE ALL (全部清除)」，再按清除 CLEAR 一次。所有電台頻道就會刪除。

改善不良的 FM 接收

按遙控器的 B (藍色) (單聲道/立體聲 MONO/STEREO) 鍵。調頻器就會由立體聲改為單聲道，這樣通常會改善接收。

使用 Premium

您可以透過 Premium 功能使用網絡上的各種內容服務。

1. 檢查網路連接及設定（20 頁）。
2. 按HOME (⌂)。
3. 使用<>選取 [高階]，並且按ENTER (⊙)。



4. 使用∧/∨/<>選取線上服務，並且按ENTER (⊙)。

注意

- 要瞭解每個服務的詳細資訊，請聯絡內容供應者或瀏覽服務的支援連結。
- 高階服務的內容及服務相關的資訊（包括使用者介面）可能有變。請參閱每種服務各自的網站，瞭解最新資訊。
- 如以無線網絡連接使用高階功能，或會引起串流速度不當，因使用無線電頻率的家電產品會產生干擾。
- 當您第一次存取 [Premium] 或 [LG Smart World] 功能時，會顯示目前國家設定。
- 若要更新國家設定，請移至 [設置] > [網路] > [Smart Service 設定] > [國家設定]。選取 [手動] 並按下 [國家設定] 功能表上的 ENTER (⊙)。
- 當變更音效時，視乎您的網際網路環境，音訊輸出可能會延遲。

使用 LG Smart World

您可以透過互聯網在本播放機上使用 LG 應用程式服務。您可以輕易從 LG Smart World 找到及下載多種應用程式。

1. 檢查網路連接及設定（20 頁）。
2. 按HOME (⌂)。
3. 選取[LG Smart World]，並且按ENTER (⊙)。



4. 使用<>選取類別，並且按ENTER (⊙)。
5. 使用∧/∨/<>選取應用程式，並且按ENTER (⊙)來顯示此資訊。
6. 當醒目提示 [安裝] 圖示時，按 ENTER (⊙)。應用程式會安裝至本播放機。

   若要將應用程式安裝至播放機，使用者需要登入。有關登入的詳細信息，請參閱 57頁。
7. 按下紅色 (R) 按鈕以顯示 [我的應用程式] 螢幕。
8. 選取已安裝的應用程式並且按 ENTER (⊙)來執行。

注意

- [LG Smart World]、[我的應用程式]、[🔍] 和 [👤] 可能無法使用，視乎所在地區而定。
- 安裝需要付費的應用程式，您需要成為付費會員。瀏覽 www.lgappstv.com 瞭解更多資訊。
- 當變更音效時，視乎您的網際網路環境，音訊輸出可能會延遲。

登入

要使用[LG Smart World]功能，您需要以您的帳戶登入。

1. 在主功能表上選取 [👤] 圖示並按下 ENTER (⦿)。
2. 使用虛擬鍵盤輸入 [ID] 及 [密碼] 欄位。
   如果您沒有帳戶，請按紅色 (R) 按鈕登錄。
3. 使用∧/∨/</>選取 [確定]，並且按 ENTER (⦿) 以您的帳戶登入。
   如果您選取 [自動登入] 核取方塊，您的 ID 及密碼會被記住，不須輸入即可自動登入。

注意

要查看您的帳号和应用程序信息，请选择 [👤] 图标并按主菜单上的 ENTER (⦿)，然后选择 [My Page] 选项。

搜尋線上內容

若您從線上服務找到指定內容有困難，您可以透過在搜尋功能表中輸入關鍵字來使用一體化搜尋功能。

1. 按HOME (⌂)。
2. 使用∧/∨/</>在起始功能表上選取 [🔍] 圖示，並且按 ENTER (⦿)。
   螢幕上將顯示搜尋功能表。
3. 按下 ENTER (⦿)。此時虛擬鍵盤自動顯示。
4. 使用∧/∨/</>來選取字母，然後按 ENTER (⦿) 來確認您在虛擬鍵盤上的選取。
5. 完成輸入關鍵字時，選取 [↵] 並且按 ENTER (⦿) 來顯示搜尋結果。
6. 使用∧/∨/</>選取所需內容，並且按 ENTER (⦿) 來直接移動至選取的內容。

注意

- [LG Smart World]、[我的應用程式]、[🔍] 和 [👤] 可能無法使用，視乎所在地區而定。
- 搜索功能无法搜索所有在线服务中的内容。 该功能仅适用于特定在线服务。

使用 My Apps 功能表

在 [我的應用程式] 功能表中，您可以移動或移除已安裝的應用程式。

1. 按HOME (⌂)。
2. 選取 [我的應用程式]，並且按 ENTER (⊙)。



3. 在 [我的應用程式] 菜单上按红色 (R) 按钮。

移動應用程式

1. 选择一个应用程序，然后按 ENTER (⊙) 显示选项。
2. 使用∧/∨選取 [移動]，並且按 ENTER (⊙)。
3. 使用∧/∨/</>選取您想要移動至的位置，並且按 ENTER (⊙)。

刪除應用程式

1. 选择一个应用程序，然后按 ENTER (⊙) 显示选项。
2. 使用∧/∨選取 [刪除]，並且按 ENTER (⊙)。
3. 使用</>選取 [確定]，並且按 ENTER (⊙) 來確認。

注意

- [LG Smart World]、[我的應用程式]、[🔍] 和 [👤] 可能無法使用，視乎所在地區而定。
- 第一次存取 [我的應用程式] 功能時，將顯示目前國家設定。
- 當變更音效時，視乎您的網際網路環境，音訊輸出可能會延遲。

使用藍牙技術

關於藍芽

藍芽® 是一種無線通訊技術，作短距離連線之用。

其可用的範圍為 10 米以內。

（當連線被其他電波干擾，或您在其他房間連接藍牙，聲音亦可能會受干擾。）

透過藍牙®無線技術連接個別裝置並不會產生任何費用。

如備有藍芽® 無線技術的手機使用藍芽® 無線技術連線，則可透過 Cascade 操作。

適用的裝置包括： 手提電話、MP3、膝上型輕便電腦、掌上型電腦 (PDA)

藍芽設定檔

要使用藍牙無線技術，裝置必須能夠識認某些設定檔。

此裝置兼容以下設定檔。

A2DP（Advanced Audio Distribution Profile，進階音頻發送模式）

聆聽儲存於藍牙裝置上的音樂

配對播放器與藍牙裝置

開始配對程序前，確保已開啟藍牙裝置的藍牙功能。

請參閱該藍牙裝置的使用說明。

進行配對操作後，就無須再次進行。

1. 使用功能 (FUNCTION) 選擇藍牙功能。
   顯示窗會顯示「BT READY」。
2. 操作藍芽裝置，並開始配對程序。
   使用藍牙裝置搜尋此裝置時，搜尋到的裝置清單或會顯示在藍牙裝置的顯示器上，視乎該藍牙裝置的類型而定。
   您的裝置會顯示為「LG-HTS」。
3. 當本機成功與您的藍芽裝置配對，其藍芽 LED 會亮起，並且顯示「BTPAIRED」。

> **注意**
> 視乎藍芽裝置的類型而定，部分裝置會有不同的配對方式。

4. 聆聽音樂。
   要播放儲存在您的藍牙裝置的音樂，請參閱該藍牙裝置的使用說明。

> **注意**
> 如您變更本裝置的功能，則會中斷連接藍牙功能，您需要再次進行配對。

注意

- 當連接受到其他電波干擾，聲音亦可能會受干擾。
- 您不能使用本機控制藍芽裝置。
- 每部播放器的配對僅限於一個藍芽裝置，並不支援配對多個藍芽裝置。
- 即使您的藍芽裝置與播放器的距離少於 10 米，如兩者之間有障礙物，藍芽裝置亦無法連接。
- 視乎裝置的類型，您可能無法使用藍芽功能。
- 如沒有連接藍芽，顯示視窗會顯示「BT READY」。
- 如因使用相同頻率的裝置如醫療播放器、微波爐或無線 LAN 裝置而引致電子播放器故障，連接便會中斷。
- 如有人站立並阻礙藍芽裝置與播放器之間的通訊，連接會中斷。
- 藍芽裝置與播放器距離越遠，音質便會越低。當藍芽與播放器之間的距離超越藍芽裝置的操作範圍，連接則會中斷。
- 如您關掉主播放器的電源或將藍芽裝置放在遠離主播放器超過 10 米的地方，使用藍芽無線技術的裝置會中斷連接。

疑難排解

一般

問題	成因 & 解決方法
並未開啟電源。	• 小心把電線插入牆壁電源插座。
播放器沒有開始播放。	• 插入可播放的光碟。 (檢查光碟類型、顏色系統及區碼。) • 放置好光碟，播放面向下。 • 把光碟正確地放在光碟盤的適當位置上。 • 清潔光碟。 • 取消評級功能或更改評級。
已連接的 USB 儲存裝置不可識別。	• 嘗試使用不同的 USB 纜線，某些 USB 纜線可能不支援正常 USB 作業所需之足夠電流。 • 若您使用 USB 延長纜線或 USB HUB，則 USB 裝置可能不可識別。 • 不支援當連接電腦時需要安裝額外程式的 USB 裝置。 • 本裝置僅支援 FAT32 或 NTFS 格式的 USB 快閃磁碟機和 USB 外置 HDD。
無法改變角度。	• 正在播放的 DVD 影片並沒有多角度錄製。
未能播放音樂/相片/電影檔案。	• 檔案以本播放器無法播放的格式錄製。 • 本播放器不支援電影檔案的編解碼。
遙控器無法正常操作。	• 遙控器沒有對準播放器的遙控感應器。 • 遙控器距離播放器太遠。 • 遙控器和播放器之間有障礙物。 • 遙控器的電池已耗盡。
已插好電源線，但仍無法開關播放器的電源。 播放器無法正常操作。	您可以按照以下步驟重設裝置。 • 拔除電源線，等待最少五秒，然後再重新插入電源線。

網絡

問題	成因 & 解決方法
BD-Live 功能不能使用。	• 已連接的 USB 儲存可能沒有足夠空間。 連接擁有最少 1GB 可用空間的 USB 儲存裝置。 • 確定本機已經連接內聯網，以及可以使用互聯網。 (請參閱第 20 頁) • 您的寬頻速度可能不足以使用 BD-Live 功能。 建議聯絡您的網絡服務供應商 (ISP)，提高寬頻速度。 • [設置] 功能表的 [BD-LIVE 連接] 選項設定為 [禁止]。把選項設定為 [允許]。
影片串流服務 (例如 YouTube™ 等等) 常常停止，或在播放期間處於「緩衝」狀態。	• 您的寬頻服務速度可能不足以支持串流影片服務。 建議聯絡您的網絡服務供應商 (ISP)，提高寬頻速度。
媒體伺服器沒有顯示在裝置清單上。	• 您的媒體伺服器的防火牆或防毒軟件正在運作。關閉您的個人電腦或媒體伺服器正在運作中的防火牆或防毒軟件。 • 播放器並沒有連接到已連接您的媒體伺服器的區域網絡。
未能把播放器連接到基地台或無線區域網絡路由器。	• 無線通訊或會受到使用無線電頻率的家電產品干擾。 將播放器移離那些電器。
「基地台名稱」清單並沒有顯示基地台。	• 基地台或無線區域路由器或未能傳播其 SSID。 透過電腦，把基地台設定為傳播其 SSID。 • 您的網路裝置例如存取點或未設定為播放器支援的可用的頻率範圍及頻道。嘗試在網絡裝置設定上設定頻率範圍及頻道。

畫面

問題	成因 & 解決方法
沒有畫面。	• 在電視機選擇適當的視訊輸入模式，讓播放器輸出的畫面顯示在電視機的螢幕上。 • 穩妥地連接視頻連接。 • 檢查 [設置] 功能表中的 [HDMI色彩設定] 已正確地設定為適合您的視頻連接的項目。 • 您的電視機可能不支援您在播放器設定的解像度。更改您的電視機接受的解像度。 • 播放器的 HDMI 輸出 (HDMI OUT) 插口連接到不支援版權保護的 DVI 裝置。
出現畫面雜訊 。	• 您正在播放的光碟錄製時的色彩系統與電視機的色彩系統相異。 • 設定您的電視機接受的解像度。
播放藍光 3D 光碟時，未能輸出 3D 影像。	• 使用 HDMI 纜線 （A 型，High Speed HDMI™ Cable）將播放機連接到電視機。 • 您所用的電視機不支援「HDMI 3D 指定格式」。 • [設置] 功能表的 [3D 模式] 選項設定了 [關閉]。將選項設定為 [打開]。

聲音

問題	成因 & 解決方法
沒有聲音或聲音失真。	• 播放器正處於掃描、慢鏡頭或暫停模式。 • 音量太低。 • 請檢查揚聲器纜線的連接。（第 13 頁）

客戶支援

您可以使用最近軟體更新播放器，增強產品操作及/或添加新功能。若要獲取此播放器的最新軟體 (如果有所更新)，請瀏覽 http://www.lg.com 或聯繫 LG 電子客戶服務中心。

開放源碼軟件通知

要取得 GPL、LGPL 及其他開放授權的對應來源編碼，請瀏覽 http://opensource.lge.com。所有相關的授權條款、保證免責聲明及版權公告可使用來源編號下載。

利用備有的遙控控制電視

您可使用下列按鈕控制電視。

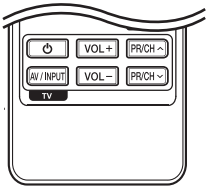

按下	您可
⏻ (TV POWER)	開啟或關閉電視。
AV/INPUT	切換電視輸入來源為電視或其他輸入來源。
PR/CH ∧ / ∨	在已記錄的頻道之間向上或向下掃瞄。
VOL +/ –	調較電視音量。

注意

視乎裝置的連接而定,您或無法使用某些按鈕控制電視。

設定遙控器控制您的電視

您可使用下列按鈕操控電視。
若您的電視出現在下表的清單，請設定適當的生產商編碼。

1. 按住 ⏻ (TV POWER) 按鈕，再按數字按鈕選取您的電視生產商編碼 (詳見下表)。

Manufacturer	Code Number
LG	1(Default), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. 鬆開 ⏻ (TV POWER) 按鈕完成設定。

即使輸入正確的生產商編碼,有些或所有按鈕可能對電視無作用,這視乎您的電視而定。
更換遙控的電池時,所設定的編碼或會重設為預設設定。再次設定適當編碼。

更新網絡軟件

網絡更新通知

很多時，如果把播放器連接到寬頻家居網絡，播放器的效能或會得到改善，及/或可以使用額外的功能或服務。 如果有新軟件可供使用，而播放器已連接到寬頻家居網絡，播放器會透過以下方式通知您更新事宜。

選項 1:

1. 當您開啟播放機時，更新功能表會在畫面上顯示。
2. 用 <> 選擇所需的項目，然後按輸入 ENTER (⊙) 鍵。



[確定]	開始軟件更新。
[取消]	退出更新功能表，然後顯示主功能表。

選項 2:

如軟件更新已在更新伺服器，「連線中」圖示會出現在主功能表的下方。按藍色 (B) 鍵開始更新程序。

軟體更新

您可以使用最新的軟件更新播放器，增強產品操作及/或增加新功能。 您可把播放器直接連接到軟件更新伺服器以更新軟件。

注意

- 更新播放器的軟件前，請移除播放器所有的光碟及 USB 裝置。
- 在更新播放器的軟件前，請關掉播放器，然後再開啟。
- **軟件更新程序進行期間，切勿關掉播放器或切斷 AC 電源，或不要按任何按鈕。**
- 如要取消更新，請關掉電源後再開啟，便會得到穩定的表現。
- 本播放器未能更新為上一個軟件版本。

1. 檢查網絡連接及設定 (第 20 頁)。
2. 在 [設置] 選單中選擇 [軟體] 選項，然後按輸入ENTER (⊙)。
3. 選擇 [更新] 選項，然後按輸入ENTER (⊙)。



播放器會檢查最新的更新。

注意

- 在更新檢查過程中，按下ENTER (⊙) 鍵，檢查將停止。
- 如無任何更新，畫面將顯示「未發現最新更新資訊.目前設定為最新版本。」。按ENTER (⊙) 鍵返回功能表螢幕。

4. 如果有較新的版本，會出現「找到最新更新資訊。更新需要幾分鐘時間。 您要更新嗎?」訊息。
5. 選擇 [確定] 開始更新。（選擇 [取消] 會結束更新。）
6. 播放器開始從伺服器下載最新的更新。(下載可能需時數分鐘，要視乎您的家居網路狀態而定)
7. 下一次更新軟件時，必須再次從頭開始軟件更新程序。

危險

更新軟體時，切勿關掉電源。

注意

如軟體更新包含驅動程式更新，光碟托盤可能會在更新期間打開。

8. 更新完成後，幾秒後電源會自動關閉。
9. 重新開啟電源。 系統現在以新版本運作。

注意

根據您的互聯網連線狀況，軟體更新功能可能無法使用。 在這種情況下，您可從特許的 LG 電子產品服務中心取得最新軟體更新檔案，然後看更新播放器。 (請參閱第 63 頁的「客戶支援」)

其他資訊

檔案要求

影片檔案

檔案位置	檔案副檔名	編解碼格式	音訊格式	字幕
光碟、USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (未受DRM), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, ” .flv”, “.ts”, “.dat”, ” .rmvb”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5. DIVX6 (只限標準播放) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3), RV30, RV40	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3, COOK	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (未受DRM), “.3gp”, “.mov”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, ” .flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5. DIVX6 (只限標準播放) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

音樂檔案

檔案位置	檔案副檔名	抽樣頻率	位元率	注意
光碟、USB	“mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (未受DRM), “.flac”, “.ogg”, “.aiff”	以內 32 - 48 kHz (WMA), 以內 16 - 48 kHz (MP3)	以內 32 - 192 kbps (WMA), 以內 32 - 320 kbps (MP3)	本播放器不支援某些 wav 檔案。
DLNA	“mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (未受DRM), “.flac”, “.ogg”	以內 32 - 48 kHz (WMA), 以內 16 - 48 kHz (MP3)	以內 32 - 192 kbps (WMA), 以內 32 - 320 kbps (MP3)	本播放器不支援某些 wav 檔案。

相片檔案

檔案位置	檔案副檔名	建議大小	注意
光碟, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”, “.mpo”, “.jps”	不超過 4,000 x 3,000 x 24 bit/像素 不超過 3,000 x 3,000 x 32 bit/像素	不支援逐行及無損壓縮的 影像檔案。

注意

- 檔名上限為 180 個字元。
- 最大檔案 / 資料夾數量：少於2000 (檔案及資料夾總數)
- RMVB 檔案只支援外來字幕檔案。
- 讀取媒體內容或需時數分鐘，視乎檔案大小及數量而定。
- 檔案的兼容性可能因應伺服器而異。
- 由於 DLNA 伺服器的相容性是以 DLNA 伺服器 (SmartShare PC Software) 的環境進行測試，因此檔案要求及播放功能可能視乎媒體伺服器而有所不同。
- 載於第 67 頁的檔案要求不一定時常兼容。檔案功能及媒體伺服器的能力或會有所限制。
- 視訊字幕檔案僅限於由本播放器隨附之 SmartShare PC software 所建立的 DLNA 媒體伺服器播放。
- 媒體伺服器上可移除媒體如 USB 裝置、DVD 磁碟機等的檔案或會未能正常共享。
- 如播放 VBR 檔案，顯示在螢幕的音訊檔案總播放時間或會不正確。
- 儲存在 CD/DVD 或 USB 1.0/1.1內的 HD 電影檔案或未能正常播放。建議使用 Blu-ray碟片 或 USB 2.0 播放 HD 影片檔案。
- 本播放器支援 H.264/MPEG-4 AVC 設定檔，高至 4.1 層級。 更高級別的檔案可能不受支援。
- 本播放器並不支援以 GMC*1 或 Qpel*2 格式錄製的檔案。

  *1 GMC – Global Motion Compensation

  *2 Qpel – Quarter pixel

注意

- 不支援以「WMV 9 codec」編碼的「avi」檔案。
- 本播放器支援 UTF-8 檔案，包括載有統一碼字幕內容的 UTF-8 檔案。 本播放器無法支援純統一碼字幕檔案。
- 視乎不同檔案類型或錄影方式，檔案或無法播放。
- 本播放器並不支援在一般電腦以多區段燒錄製成的光碟。
- 要播放影片檔案，影片的檔案名稱及字幕的檔案名稱必須相同。
- 當您播放副檔名為「.ts」、「.m2ts」、「.mts」、「.tp」、「.Trp」或「.m2t」之類的視訊檔案時，您的播放器可能不支援字幕檔案。
- 如播放 VBR 檔案，顯示在螢幕的音訊檔案總播放時間或會不正確。
- 視訊/ 音訊轉碼器的相容性根據視訊檔案類型的不同而有所不同。

AVCHD (進階視訊轉碼器高畫質)

- 此播放器可錄放 AVCHD 格式光碟。這些光碟多數用於錄影和攝錄像機。
- AVCHD 格式是高畫質數碼影片照相機格式。
- 相比起傳統的影像壓縮格式, MPEG-4 AVC/H.264 格式可更有效地壓縮影像。
- 此播放器可用「x.v.Colour」 格式錄放 AVCHD 光碟。
- 有些 AVCHD 格式的光碟不能播放, 視乎錄影狀況而定。
- AVCHD 格式光碟需要完成化。
- 「x.v.Colour」 比一般的 DVD 錄像機光碟提供更多色彩度。

關於 DLNA

本播放器是 DLNA 認可的數碼媒體播放器，可以顯示及播放您的 DLNA 兼容的數碼媒體伺服器 (個人電腦及家用電器) 中的影片、相片和音樂內容。

數碼生活網絡聯盟 (DLNA) 是一個跨行業組織，由家用電器、電腦行業及流動裝置公司組成。數碼生活 (Digital Living) 讓消費者只需透過家居網絡，便可輕鬆地共享數碼媒體。

有了 DLNA 認證標誌，尋找遵守 DLNA 互通指引 (DLNA Interoperability Guidelines) 的產品變得十分容易。本播放器遵守 DLNA 互通指引 v1.5 (DLNA Interoperability Guidelines v1.5)。

當一部使用 DLNA 伺服器軟件的個人電腦或其他兼容 DLNA 的裝置連接到本播放器，或會需要更改軟件或其他裝置的一些設定。詳情請參閱軟件或裝置的操作指引。

特定系統要求

特定系統要求

- 有 HDMI 輸入插孔的高清顯示器。
- 含高畫質內容的 BD-ROM 光碟。
- 部份內容 (光碟作者特定之內容) 需要顯示裝置具有 HDMI 或 HDCP 能力 DVI 輸出。

兼容性備註

- 由於 BD-ROM 是新的格式, 有可能產生一些光碟,數碼連接及其他相容性的問題。如果您遇到有關相容性的問題, 請聯絡授權的客戶服務中心。
- 本錄影機備有 BD-ROM，支援 BONUSVIEW（BD-ROM 版本 2 設定檔 1 版本 1.1），讓您享用畫中畫、第二音頻及虛擬包裝等多種功能。可播放與畫中畫功能兼容的光碟的第二視訊及音訊。 至於播放方法，請參閱光碟內的指引。
- 觀看高清內容及 up-converting 標準 DVD 內容可能需要您的顯示裝置備有可支援 HDMI 輸入或可支援 HDCP 的 DVI 輸入。
- 有些 BD-ROM 及 DVD 光碟會限制一些運作指令和功能。
- 如果您使用 Digital Audio 或 HDMI 連接產品的音訊輸出，Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus 及 DTS-HD 支援最多 5.1 頻道。
- 您可使用USB 裝置，用作儲存有關光碟的資訊，包括下載線上內容。您所使用的光碟會控制資訊保留的時間長短。

音訊輸出規格

插口/設定 / 來源	HDMI OUT		
	PCM	DTS 重新編碼 *3	自動 *1 *2
Dolby Digital	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 如果 [數碼輸出] 操作設定為 [自動]，二級互動音訊可能未包含在輸出 bitstream 中。(LPCM Codec 編碼除外：輸出定必包括互動及第二音訊。)

*2 [高清] 操作設定為 [自動]，本播放器將根據所連接的 HDMI 設備的解碼能力自動選擇 [數碼輸出] 音訊。

*3 如果 [數碼輸出] 選項設定為 [DTS 重新編碼]，聲音輸出只限定為 48 kHz 及 5.1 Ch。
如 [數碼輸出] 選項設定為 [DTS重新編碼]，BD-ROM 光碟會輸出 DTS 重新編碼音訊，其他光碟則以原本的音訊輸出 (就如 [自動])。

- 播放 MP3/WMA 檔案，聲音會以 PCM 48 kHz/16 bit 輸出；播放音訊光碟，聲音會以 PCM 44.1kHz/16 bit 輸出。
- 配有數碼音頻連接 (HDMI OUT)，如果 [數碼輸出]選項設定為 [自動]，則可能不能收聽光碟功能表按鈕的 BD-ROM 的聲音。
- 若數碼輸出的音響格式與接收器不相符，接收器會發出強音、聲音失真或完全無聲。
- 若接收器備有數碼多頻道解碼器，多頻數碼環迴頻道只能透過數碼連接。
- 此設定不適用於外置裝置的輸入訊號。

地域代碼

從本清單選取地區編碼。

地區	編碼	地區	編碼	地區	編碼	地區	編碼
間富汗	AF	斐濟	FJ	墨西哥	MC	塞內加爾	SG
阿根廷	AR	芬蘭	FI	摩納哥	MN	新加坡	SK
澳洲	AU	法國	FR	摩洛哥	MA	斯洛文尼亞	SI
奧地利	AT	德國	DE	尼泊爾	NP	南非	ZA
此利時	BE	英國	GB	荷蘭	NL	南韓	KR
不丹	BT	希臘	GR	荷屬安地列斯	AN	西班牙	ES
波利維亞	BO	格陵蘭	GL	紐西蘭	NZ	斯里蘭卡	LK
巴西	BR	赫德及麥當勞群島	HK	奈及利亞	NG	瑞典	SE
柬埔塞	KH	匈牙利	HU	挪威	NO	瑞士	CH
加拿大	CA	印度	IN	阿曇	OM	台灣	TW
智利	CL	印尼	ID	巴基斯坦	PK	泰國	TH
中國	CN	以色列	IL	巴拿馬	PA	土耳其	TR
哥倫比亞	CO	義大利	IT	巴拉圭	PY	烏干達	UG
剛果	CG	牙買加	JM	菲律賓	PH	烏克蘭	UA
哥斯達黎加	CR	日本	JP	波蘭	PL	美國	US
克羅西亞	HR	肯亞	KE	葡萄牙	PT	烏拉圭	UY
捷克	CZ	科威特	KW	羅馬尼亞	RO	烏茲別克	UZ
丹麥	DK	利比亞	LY	俄羅斯	RU	越南	VN
厄瓜多爾	EC	盧森堡	LU	沙烏地阿拉伯	SA	辛巴威	ZW
埃及	EG	地區	MY	編碼	SN		
薩爾瓦多	SV	馬來西亞	MV				
埃塞俄比亞	ET	馬爾地夫	MX				

語言編碼清單

利用本清單輸入作出下列初始設定所用的語言：[光碟音訊]、[碟片字幕]及[光碟選單]。

語言	編碼	語言	編碼	語言	編碼	語言	編碼
阿法文	6565	法文	7082	立陶宛文	7684	信德語	8368
南非荷蘭文	6570	夫裡斯蘭文	7089	馬其頓文	7775	辛哈力語	8373
阿爾巴尼亞文	8381	蓋爾文	7176	馬達加斯加文	7771	斯洛伐克文	8375
阿姆哈拉文	6577	喬治亞文	7565	馬來文	7783	斯洛維尼亞文	8376
阿拉伯文	6582	德文	6869	馬來亞拉姆文	7776	西班牙文	6983
亞美尼亞文	7289	希臘文	6976	毛利文	7773	蘇丹文	8385
阿薩姆文	6583	格陵蘭文	7576	馬拉提文	7782	史瓦西裡文	8387
亞摩拉文	6588	瓜拉尼文	7178	摩爾多瓦文	7779	瑞典文	8386
亞塞拜然文	6590	古吉拉特文	7185	蒙古文	7778	他加祿語	8476
巴什喀爾文	6665	豪沙文	7265	諾魯文	7865	塔吉克文	8471
巴斯克文	6985	希伯來文	7387	尼泊爾文	7869	坦米爾文	8465
孟加拉文	6678	印度文	7273	挪威文	7879	特拉古文	8469
不丹文	6890	匈牙利文	7285	歐利亞文	7982	國語	8472
比哈文	6672	冰島文	7383	旁遮普語	8065	通加語	8479
布裡敦文	6682	印尼文	7378	普什圖文	8083	土耳其文	8482
保加利亞文	6671	國際語	7365	波斯文	7065	土庫曼文	8475
緬甸文	7789	愛爾蘭文	7165	波蘭文	8076	特維語	8487
白俄羅斯文	6669	義大利文	7384	葡萄牙文	8084	烏克蘭文	8575
中文	9072	日語	7465	蓋丘亞語	8185	烏都文	8582
克羅埃西亞文	7282	坎那達文	7578	裡托羅曼斯文	8277	烏茲別克文	8590
捷克文	6783	喀什米爾文	7583	羅馬尼亞文	8279	越南文	8673
丹麥文	6865	哈薩克文	7575	俄文	8285	沃拉普克語	8679
荷蘭文	7876	吉爾吉斯文	7589	薩摩亞語	8377	威爾斯語	6789
英語	6978	韓文	7579	梵文	8365	沃洛夫文	8779
世界語	6979	庫德文	7585	蘇掐蘭蓋爾語	7168	廓薩文	8872
愛沙尼亞文	6984	寮文	7679	塞爾維亞文	8382	意第緒文	7473
法羅文	7079	拉丁文	7665	塞爾維亞克羅埃西亞文	8372	優魯巴文	8979
斐濟文	7074	拉脫維亞文	7686	紹納語	8378	祖魯文	9085
芬蘭文	7073	陵加拉文	7678				

商標及牌照

Blu-ray Disc™、Blu-ray™、Blu-ray 3D™、BD-Live™ 及 BONUSVIEW™ 標誌是 Blu-ray Disc Association 的商標。

「DVD Logo」是 DVD Format/Loge 特許法人之註冊商標。

Java 為 Oracle 及/或其其成員公司的註冊商標。

HDMI、HDMI 標誌及高清多媒體介面均為 HDMI 註冊公司在美國及其他國家的商標或註冊商標。

「x.v.Color」是 Sony Corporation 的商標。

於杜比實驗室 (Dolby Laboratories) 授權下生產。「杜比」(Dolby) 及 double-D 標誌均為杜比實驗室的註冊商標。

DLNA 的標誌 DLNA® 和 DLNA CERTIFIED® 乃是數碼生活網絡聯盟 (Digital Living Network Alliance) 的商標、服務標記或認證標記。

關於 DTS 專利，請參見 http://patents.dts.com。製造經 DTS Licensing Limited 公司授權。DTS、DTS-HD、其符號以及 DTS 與其符號均為注冊商標，DTS-HD Master Audio | Essential 為 DTS, Inc. © DTS, Inc. 的商標。版權所有。

Wi-Fi 認可 (Wi-Fi CERTIFIED) 標誌乃是無線網絡聯盟 (Wi-Fi Alliance) 的認證標記。

Wi-Fi 保護設定標記乃是無線網絡聯盟 (Wi-Fi Alliance) 的標記。

「AVCHD」及「AVCHD」標誌是 Panasonic Corporation 及 Sony Corporation 的註冊商標。

DivX Certified® 可播放 HD 1080p DivX® 影片，包括優質內容。

DivX®、DivX 認可® 及相關標誌均為 DivX 的商標，經授權後使用。

受以下一個或多個美國專利所保障：7,295,673；7,460,668；7,515,710；7,519,274

Cinavia 通知

本產品採用 Cinavia 技術來限制以未經授權之方式複製商業影片和視訊，及其音軌的使用。當偵測到使用未經授權之副本時，將顯示一則訊息，然後將中斷播放或複製。

有關 Cinavia 技術的更多資訊，可於 Cinavia 線上消費者中心 (Cinavia Online Consumer Information Center) 找到，網址：http://www.cinavia.com。如想透過郵寄索取關於 Cinavia 的更多資訊，請將寫明您郵寄地址的明信片寄至：Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA。

本產品採用 Verance Corporation 授權的專屬技術，並受到美國專利 7,369,677 和已頒發和審核中的其他美國和全球專利的保護，以及對本技術某些方面的版權和商業機密保護。Cinavia 是 Verance Corporation 的商標。2004 年至2013 年 Verance Corporation 版權所有。Verance 保留所有權利。禁止反向工程或彙編

規格說明

一般	
電源要求	請參照後面板上的主標籤。
耗電量	請參照後面板上的主標籤。
尺寸 (闊 x 高 x 厚)	約 440 毫米 x 65 毫米 X 298 毫米
淨重 (大約)	3.2 公斤
操作溫度	5 ˚C 至 35 ˚C (41 ˚F 至 95 ˚F)
操作濕度	5 % 至 90 %

輸入/輸出	
HDMI IN/OUT (音頻)	19 針（類型 A，HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz、0 dB)、600 Ω、RCA 插孔 (左、右) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p)、光學插口 x 1
MIC IN	6.3 mm 插口

調頻器	
FM 調頻範圍	87.5 至 108.0 MHz 或 87.50 至 108.00 MHz

擴音器	
功率輸出 (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
總共	1200 W
前置	194 W x 2
中央	194 W
後置	194 W x 2
重低音揚聲器	230 W (Passive)

系統	
雷射	半導體雷射
波長	405 毫微米 (nm) / 650 毫微米 (nm)
訊號系統	標準 PAL/NTSC 色彩電視系統
LAN 埠	乙太網絡接口 x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
無線區域網絡 (內置天線)	整合式 IEEE 802.11n（5 GHz 和 2.4 GHz 頻寬）無線網路存取，與 802.11a/b/g Wi-Fi 網路相容。
匯流排電源供應 (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA (前置) / DC 5 V ⎓ 300 mA (後置)

揚聲器 (BH7240BW)			
前置揚聲器 (左/右) (S74B1-F)			
類型	兩路二揚聲器	最大輸入功率	388 W
阻抗	4 Ω	淨尺寸 (闊 x 高 x 深)	100.4 毫米 X 203 毫米 X 97.5 毫米
額定輸入功率	194 W	淨重	0.7 公斤
後置揚聲器 (左/右) (S74B1-S)			
類型	單路單揚聲器	最大輸入功率	388 W
阻抗	4 Ω	淨尺寸 (闊 x 高 x 深)	100.5 毫米 X 148 毫米 X 95 毫米
額定輸入功率	194 W	淨重	0.5 公斤
中置揚聲器 (S74T1-C)			
類型	兩路三揚聲器	最大輸入功率	388 W
阻抗	4 Ω	淨尺寸 (闊 x 高 x 深)	342.5 毫米 X 86 毫米 X 87 毫米
額定輸入功率	194 W	淨重	1 公斤
超低音揚聲器 (S73T1-W)			
類型	單路單揚聲器	最大輸入功率	460 W
阻抗	3 Ω	淨尺寸 (闊 x 高 x 深)	251 毫米 X 336 毫米 X 310 毫米
額定輸入功率	230 W	淨重	5.7 公斤

揚聲器 (BH7540TW)			
前置揚聲器 (左/右) (S74T1-S)			
類型	兩路三揚聲器	最大輸入功率	388 W
阻抗	4 Ω	淨尺寸 (闊 x 高 x 深)	290 毫米 X 1150 毫米 X 290 毫米
額定輸入功率	194 W	淨重	4.2 公斤
後置揚聲器 (左/右) (S74T1-S)			
類型	兩路三揚聲器	最大輸入功率	388 W
阻抗	4 Ω	淨尺寸 (闊 x 高 x 深)	290 毫米 X 1150 毫米 X 290 毫米
額定輸入功率	194 W	淨重	4.2 公斤
中置揚聲器 (S74T1-C)			
類型	兩路三揚聲器	最大輸入功率	388 W
阻抗	4 Ω	淨尺寸 (闊 x 高 x 深)	342.5 毫米 X 86 毫米 X 87 毫米
額定輸入功率	194 W	淨重	1 公斤
超低音揚聲器 (S73T1-W)			
類型	單路單揚聲器	最大輸入功率	460 W
阻抗	3 Ω	淨尺寸 (闊 x 高 x 深)	251 毫米 X 336 毫米 X 310 毫米
額定輸入功率	230 W	淨重	5.7 公斤

無線接收器 (W4-2)	
功率要求	參見接收器底部的主標籤。
耗電量	參見接收器底部的主標籤。
尺寸 (闊 x 高 x 深)	60 毫米 X 220 毫米 X 175 毫米
淨重 (Approx.)	0.9 公斤

- 如設計及規格有任何變更,恕不另行通告。

維修保養

搬動裝置

託運裝置時

請保存原有的託運紙箱及包裝物料。 若需要搬運裝置,請重新按原廠般包裝以作最大保護。

保持外露表面清潔

清潔裝置

使用柔軟的乾布清潔播放器。 若表面非常骯髒,請使用輕輕沾濕了溫和清潔劑的軟布。切勿使用強烈溶劑,如酒精、揮發油或稀釋劑,這些溶劑或會損壞裝置表面。

- 請勿在裝置附近使用揮發性液體 (例如：殺蟲劑)。
- 大力擦拭或會損毀表面。
- 切勿將橡膠或塑膠產品與本產品長時間接觸。

維修本產品

本產品是高科技、高清晰度的裝置。 如果光學讀取鏡片及光碟驅動的部件遭損毀或弄髒，會影響畫面質素。有關詳情，請聯絡您近的已註冊的服務中心。

光碟使用備註

觸摸光碟

請勿觸摸光碟播放一面。手持光碟邊,以免指紋印在光碟表面。 請勿於光碟表面貼上紙張或膠紙。

存放光碟

播放後,請把光碟存於光碟中。 切勿讓光碟直接暴露於陽光下、接近熱源的地方或在陽光下的車廂中。

清潔光碟

光碟上的指紋及塵埃可影響光碟的畫面及聲音質素。播放前,可用清潔的抹布清潔光碟。 請從中間向外擦淨光碟。

切勿使用強烈溶劑,如酒精、揮發油、稀釋劑、通用清潔劑或適用於舊式乙烯基抗靜電噴霧。

網絡服務重要資訊

對於來自或透過任何第三者（每個「服務供應商」）提供及可用的所有資訊、資料、文件、通訊、下載、檔案、文字、圖像、相片、影像、視頻、網路播放、刊物、工具、資源、編碼、程式、小程式、小工具、應用程式、產品及其他內容（「內容」）及所有服務及提供（「服務」），來源服務供應商需負上全部責任。

由服務供應商透過 LGE 裝置提供而可用及存取的內容及服務，可隨時更改（包括但不限於暫時中止、刪除或終止所有或任何部分服務或服務），恕不作事先通知。

若您就內容或服務有任何查詢或疑問，請參閱服務供應商的網站，取得最新資訊。 LGE 對於內容及服務相關的客戶服務並無任何責任，亦毋須負責。 任何有關內容或服務的問題或服務請求，必須直接向相應的內容及服務提供者提出。

請注意，對於服務供應商所提供的任何內容或服務或任何更改、刪除或終止該等內容或服務，LGE 概不負責，且不保證或擔保可使用或存取該等內容或服務。


LG
Life's Good