LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LG HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

RC8055AP3Z / BP3Z
RC8055AP2Z / BP2Z
RC8055AP1Z / BP1Z
RC8055APZ / BPZ

MFL67708659

www.lg.com

Jellemzők



- **Ultranagy méretű dob**

  Az LG szárítógép ultranagy, 8,0 kg befogadóképességű dobja egyszerre nagy mennyiségű ruha szárítására alkalmas, így időt takarít meg.



- **Kisebb energiafogyasztás**

  Az LG hőszivattyús szárítógépei az optimalizált hőcserélő és az auto cleaning™ öntisztító technológia miatt a hagyományos készülékeknél kevesebb energiát fogyasztanak. Ez a hőszivattyús LG szárítógép pénzt takarít meg Önnek.



- **Rövidebb szárítási idő**

  A szárítási idő az LG hibrid fűtőrendszere és az optimalizált hőcserélő miatt rövidebb.



- **Kisebb zajszint**

  Innovatív hangelnyelő- és árnyékoló technológiákkal csökkentettük az LG szárítógép zajszintjét, ezért a hagyományos szárítógépeknél sokkal csendesebb.

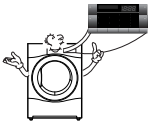

- **Egyszerű használat**

  A gép széles, elektronikusan vezérelt LED kijelzője nagyon egyszerűen használható. Egyszerűen válassza ki a kívánt programot és a többit elintézi az LG szárítógép. A Smart Diagnosis™ funkció is használható.

Tartalom

Biztonsági előírások 3

Üzembe helyezési előírások..6

A készülék megjelenése és felépítése 10

A szárítógép használata 11

További funkciók.....17

A szárítógép ápolása 19

További tanácsok az ésszerű használathoz 21

Hibaelhárítási útmutató 26

Műszaki adatok 29

Jótállás 30

Biztonsági előírások

A tűz vagy robbanás, áramütés, személyi sérülés és anyagi kár, illetve haláleset megelőzése érdekében kérjük, tartsa be a kézikönyv előírásait.

⚠FIGYELEM!

- A következő előírások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- A készüléket csak a gyártó által megadott, rendeltetésszerű módon szabad használni. A helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatból erdő károkért az LG semmilyen felelősséget sem vállal.
- Ne javítsa vagy cserélje a szárítógép semmilyen alkatrészét és ne próbálkozzon a szervizeléssel, hacsak ezt a felhasználói karbantartási előírások kifejezetten nem ajánlják, vagy a kiadott felhasználói javítási utasítások megértéséhez és végrehajtásához megfelelő tapasztalata van.

Veszélyek



- A hálózati kábelt földelt és kismegszakítóval kapcsolható hálózati aljzatra csatlakoztassa.

A földelés hiánya meghibásodást vagy áramütést okozhat.

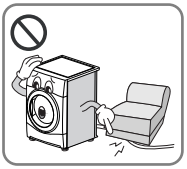

- Ne használjon sérült hálózati kábelt és ne tegyen rá súlyos tárgyat.

A sérült hálózati kábel tüzet vagy áramütést okozhat.

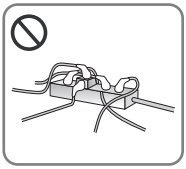

- Ne használjon csatlakozóadaptert. Ne használjon hosszabbító kábelt.

A hálózati csatlakozó túlzott felmelegedése tüzet okozhat.



- Nedves kézzel ne érintse a hálózati csatlakozódugaszt vagy a kapcsolót.

Ez áramütést okozhat.

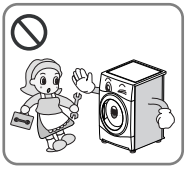

- A szárító üzembe helyezése során ne szerelje le a felső lapot.
- Ne módosítsa a készüléket.

Ez meghibásodást, tüzet vagy áramütést okozhat.

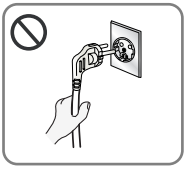

- Kihúzáskor a csatlakozót fogja és ne a kábelt.

A kábel megsérülhet, tüzet vagy áramütést okozhat.

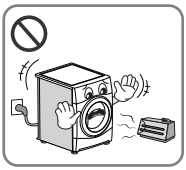

- A készülék közelében ne használjon tűzhelyet, nyílt lángot és más gyúlékony anyagot.

Az alkatrészek megolvadhatnak vagy tűz keletkezhet.



- A hálózati kábelről törölje le a port és lerakódást és biztonságosan csatlakoztassa a csatlakozót.

A por és a rossz érintkezés tüzet okozhat.

Biztonsági előírások

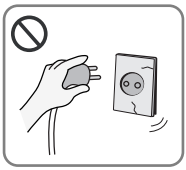

• Ne használjon sérült hálózati kábelt, csatlakozót vagy aljzatot.

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.



• A szárítógépet ne használja vagy tárolja az időjárás hatásának kitett helyen.

Ez meghibásodást, tüzet vagy áramütést okozhat.



• A készülékkel ne használjon hosszabbító kábelt vagy csatlakozóadaptert.

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.



• A szárítóra ne fröccsenjen víz.

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.



• Tisztítás során, vagy ha nem használja a készüléket, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.

A víz vagy a szennyeződések áramütést okozhatnak.



• Gyerekek és háziállatok ne játsszanak a készüléken vagy annak belsejében.
• Kisgyerekek és korlátozott felnőttek felügyelet nélkül ne használják a készüléket.
• Kisgyerekek ne játsszanak a készülékkel.

A gyerekek és háziállatok megsérülhetnek vagy megfulladhatnak.

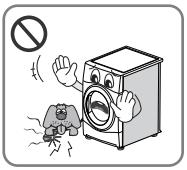

• A háziállatokat ne engedje a szárítógép közelébe.

A háziállatok megrongálhatják a szárítót vagy áramütést szenvedhetnek.

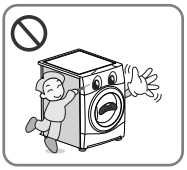

• Hegyes tárggyal, pl. késsel vagy csavarhúzóval ne nyomja a gombokat.

A szárítógép megsérülhet vagy áramütést okozhat.



• Ne szárítson olyan tárgyat, amelyet előzőleg éghető vagy robbanékony anyaggal tisztítottak, mostak, ilyen anyagba merítettek vagy ilyen anyag fröcskölődött rá (pl. viasz, olaj, festék, benzin, zsírtalanító, száraztisztító oldat, kerozin stb.)

Ez tüzet vagy robbanást okozhat.



• A szárító közelében ne helyezzen el gyúlékony anyagot.

Mérges gázok szabadulhatnak fel, egyes részek megrongálódhatnak, tűz vagy robbanás keletkezhet.

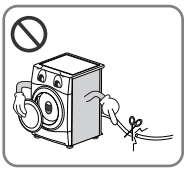

• A készülék használaton kívül helyezése vagy hulladékkezelése előtt a későbbi használat megakadályozása érdekében vegye le az ajtaját és vágja le a hálózati kábelét.

Ellenkező esetben balesetet vagy sérülést okozhat.



• A szennyestartó zsák nem játékszer. A felnyitás után semmisítse meg.

A fulladásveszély megelőzése érdekében a szennyeszsákot tartsa gyerekektől és csecsemőktől elzárva.

Biztonsági előírások



• Ha a készülék hosszabbító kábelen vagy elosztón keresztül kapja a hálózati feszültséget, akkor ezeket úgy kell elhelyezni, hogy nedvesség vagy fröccsenő folyadék ne érhesse őket.

Ez áramütést, tüzet, meghibásodást vagy deformálódást okozhat.

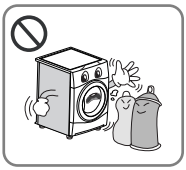

• A növényi olajba vagy sütőolajba merített tárgyak tűzveszélyesek, ezért ezeket nem szabad a szárítógépbe tenni.
• A sütőolajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel, kerozinnal, folteltávolítóval, terpentinnel, viasszal, viaszeltávolítóval stb. szennyezett anyagokat a szárítás előtt forró vízben és sok mosószerrel kell kimosni.

Ezek az anyagok meggyulladhatnak, tüzet és robbanást okozhatnak.



• Műanyaghabból, gumiból, műanyagból vagy más, hőmérsékletre érzékeny anyagból készült tárgyat (pl. fürdőszobaszőnyeg, csúszásmentes szőnyeg vagy esőkabát) nem szabad nagy hőmérsékleten szárítani a készülékben.
• Gumiból (latexhab) készült anyagot, fürdősapkát, vízálló textíliát, gumírozott tárgyakat és ruhákat, vagy habszivaccsal töltött párnát nem szabad a szárítógépben szárítani.

Ezek az anyagok meggyulladhatnak, tüzet és robbanást okozhatnak.



• Műanyag tárgyakat, pl. fürdősapkát, nedvességzáró bébipelenkát nem szabad a szárítógépbe tenni.

Ezek az anyagok meggyulladhatnak, tüzet és robbanást okozhatnak.

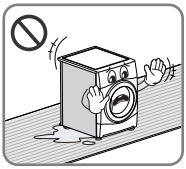

• Ha a szárítógép szőnyegen áll, akkor az a nem megfelelő szellőzés miatt megrongálódhat.

Ezek az anyagok meggyulladhatnak, tüzet és robbanást okozhatnak.

• Szövetlágyító vagy hasonló termékeket a használati utasításuknak megfelelően kell használni.
• A személyi sérülés megelőzése érdekében tartson be minden javasolt biztonsági előírást, beleértve a hosszú szárú kesztyű és a védőszemüveg használatát is. A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása anyagi kárt, illetve személyi sérülést vagy halált okozhat.

Üzembe helyezési előírások

A következő utasítások végigvezetik Önt a szárítógép felállításának lépésein.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a kézikönyv minden része fontos tájékoztatást tartalmaz a szárítógép előkészítésével és használatával kapcsolatban, ezért fontos, hogy a gép üzembe helyezése és használatba vétele előtt a teljes kézikönyvet olvassa el. Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést és óvórendszabályt. Ezek az üzembe helyezési utasítások szakképzett szerelőknek szólnak. Minden utasítást gondosan és teljesen olvasson el.

Biztonsági előírások

Sérülés veszélye
A szárítógép nagyon nehéz,ezért ne emelje meg egyedül. A szárítógépet ne a kiálló részeknél (programtárcsa vagy ajtó) fogva emelje meg, mert ezek letörhetnek.

Megbotlás vagy elesés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek laza tömlők vagy kábelek.

Ellenőrizze, hogy a szárítógép szállítás közben nem sérült-e meg.
A szárítógépet ne csatlakoztassa a hálózati feszültségre, ha látható sérülés van rajta. Ha ezzel kapcsolatban bizalmatlan, kérje a helyi LG-forgalmazó segítségét. Szállítás előtt mindig ürítse ki a szárítógépet.

A szárítógépet ne helyezze gázmelegítő, sütő, fűtőkészülék vagy grill közelébe, mert a lángok károsíthatják a szárítót.
Ha a szárító munkafelület mellett áll, mindkét oldala mellett és a háta mögött hagyjon 30 cm~50 cm szabad helyet, hogy a hátsó rácson eltávozhasson a levegő. Ez a levegőáramlás akadályozza meg a páralecsapódást a szárítási folyamat során.
Ha a szárítót mosógép mellett vagy arra állítva használja, minden készülékhez saját hálózati csatlakozót és aljzatot használjon.
Ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
Helytakarékosság céljából a szárítógépet a mosógép tetejére lehet állítani.
Az ehhez szükséges szerelőkészlet a helyi szaküzletben megvásárolható.

■ Egymásra helyezés

Az Ön LG szárítógépét az elöltöltős mosógépre lehet állítani és a szerelőkészlettel biztonságosan rögzíteni lehet (lásd a következő oldalon).
A helyes szerelés érdekében ezt a műveletet szakképzett szerelőnek kell elvégeznie.
A szerelő gondoskodik a megfelelő szerelőkészlet használatáról és a jó rögzítésről.
Ezért a szakképzett szerelő alapvető fontosságú.

⚠VIGYÁZAT!

FIGYELMEZTETÉS a hálózati kábellel kapcsolatban
A legtöbb háztartási gépet ajánlatos külön elektromos áramkörre csatlakoztatni; ezen az áramkörön ne legyen további hálózati csatlakozó vagy elágazás, és csak a háztartási gép csatlakozzon rá. A biztonság kedvéért ebben a kézikönyvben ellenőrizze a műszaki adatokat. Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót.
A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt. A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.

Üzembe helyezési előírások

Egymásra helyező készlet

Ha a szárítót LG mosógép tetején szeretné elhelyezni, akkor az LG egymásra helyező készletét kell használni.

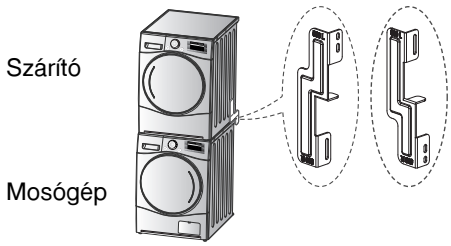

A szárítót csak LG mosógépre lehet állítani. A szárítógépet NE állítsa más típusú mosógépre, mert ez rongálódást, személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

	A mosógép fedőlapjának mérete	
	550mm	600mm
Alak és felszerelési irány		

Az eljárás

1. Az LG szárítógépet helyezze az LG mosógépre.
2. A hátsó fedél aljáról az ábra szerint mindkét oldalon távolítsa el a két csavart.

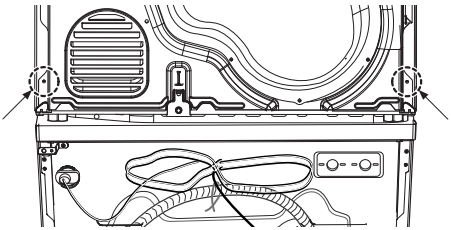

⚠FIGYELEM!

- A helytelen szerelés súlyos balesetet okozhat.
- A szárítógép súlya és a szerelési magasság miatt a műveletet ne egy személy végezze. A műveletet 2 vagy több gyakorlott szerelőnek kell végeznie.
- A szárítógép beépített szerelésre nem alkalmas. Ne állítsa fel beépítve.
- Szétszerelt állapotban ne használja a szárítógépet.

3. Illessze egymáshoz a szerelőkészlet és a hátsó fedél furatait.

3-1) 600 mm

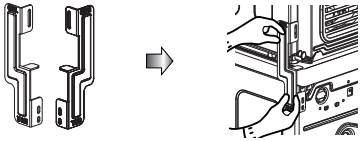

3-2) 550 mm

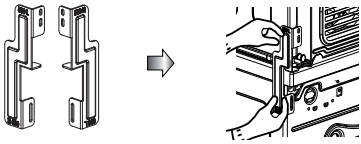

- A szárítóból korábban eltávolított 2 csavart csavarozza az egymásra helyező szerelvénybe.
- A 4 tartozékcsavarral [16 mm] szerelje össze a mosógép hátsó fedelét és az egymásra helyező készletet.
- A másik oldalon ugyanezt kell elvégezni.

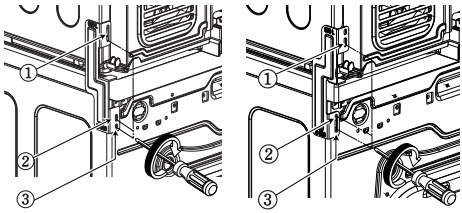

Üzembe helyezési előírások

Földelés

A készüléket földelni kell. Meghibásodás vagy leállás esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát, mert a legkisebb ellenállású útvonalat biztosítja az elektromos áram számára. A készülék kábele földelővezetéket, csatlakozója pedig földelő érintkezőt tartalmaz. A csatlakozót megfelelő, minden helyi szabványnak megfelelően szerelt és földelt hálózati fali csatlakozóra kell csatlakoztatni.

További földelési műveletek

Egyes országokban előírás a külön földelés. Ilyen esetben az ehhez szükséges földelőkábelt, kábelsarut és csavart külön kell megvásárolni.

Kondenzvíz elvezetése

A készüléket a mellékelt tartozékkal közvetlenül a lefolyóra lehet csatlakoztatni. A kondenzvíz itt folyhat el.
Ehhez vízvezetékszerelőre van szükség.

⚠FIGYELEM!

A szárítót ne állítsa fel hűtőszekrény mellé.

▶ A hőszivattyús szárítógépet ne állítsa fel magas hőmérsékletű készülék, pl. hűtőgép, sütő, kályha stb. mellett, mert a szárítási teljesítmény romolhat, a program időtartama nőhet és a kompresszor nem megfelelően működhet. A hőszivattyús szárítógép optimális környezeti hőmérséklete 23°C.

⚠MEGJEGYZÉS

- A használatba vétel előtt el kell távolítani az ajtózár-szerelvény ütközéscsillapítóját és a dob tartószerelvényének csomagolását.

- A jobb szárítási teljesítmény érdekében hagyjon szabad helyet a készülék hátulja és a fal között.

- A készüléket ne állítsa fel poros helyen, vagy ott ahol fennáll a rozsdásodás veszélye.

• A szárítógép nem működik megfelelően, vagy megrongálódhat, ha a kondenzvíz megfagy a szivattyúban vagy az elvezető tömlőben.

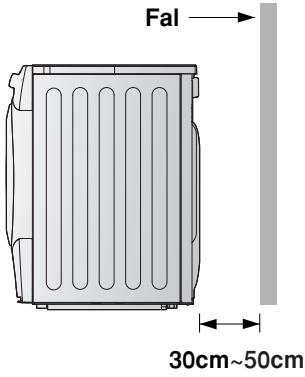

⚠FIGYELEM!

A készüléket ne állítsa fel hőforrás közelében.
A szárítógép mögött biztosítani kell a szellőzést.
Ennek hiánya problémákat okozhat.

Üzembe helyezési előírások

■ A szárítógép szintezése

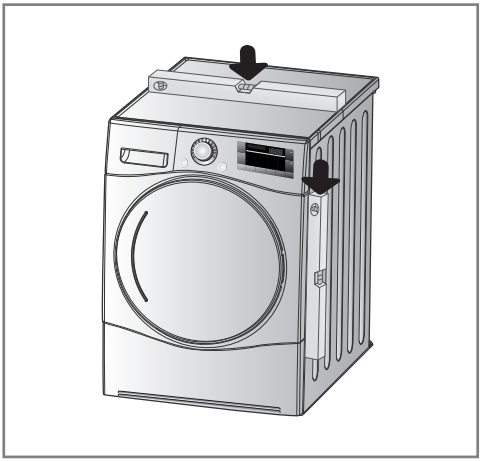

1. A szárítógép vízszintezése megelőzi a nem kívánatos zajt és rezgést.
A szárítógépet szilárd és vízszintes alapon helyezze el.
A készüléket gyúlékony anyagoktól és páralecsapódástól távol, fagymentes helyen állítsa fel.

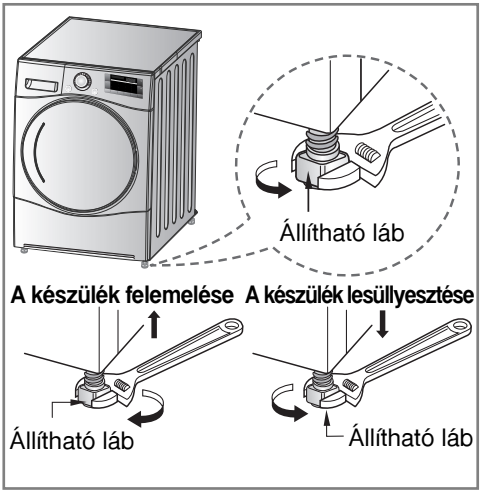

2. Ha a szárítógép szintezése nem megfelelő, akkor szükség szerint állítsa be az elülső szintező lábakat.
Ezeket jobbra forgatva emelni, balra forgatva süllyeszteni lehet a készüléket úgy, hogy se előre-hátra, se jobb-bal irányban, se átlósan ne billegjen.

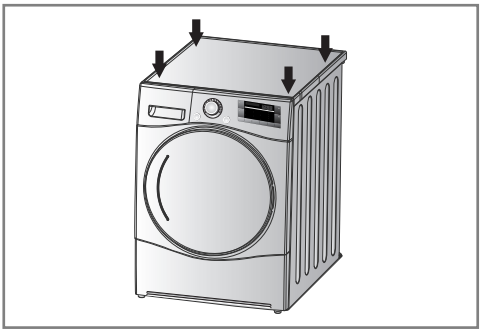

∗ ***Átlós ellenőrzés***
A készülék sarkait lenyomva a készüléknek egyáltalán nem szabad fel-le mozognia (mindkét irányban ellenőrizni kell).
Ha a fedlapot az átlós sarkaknál megnyomva a készülék billeg, akkor ismét állítsa be a lábakat.

A készülék megjelenése és felépítése

■ A készülék részei

- RC8055AP3Z / BP3Z
RC8055AP2Z / BP2Z
RC8055APZ / BPZ

- RC8055AP1Z / BP1Z

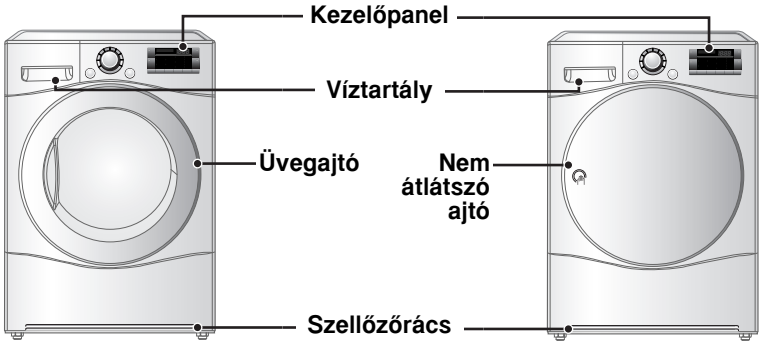

■ Kezelőpanel

A Smart Diagnosis™ funkció csak akkor használható, ha a készüléken megtalálható a Smart Diagnosis™ jelölés.

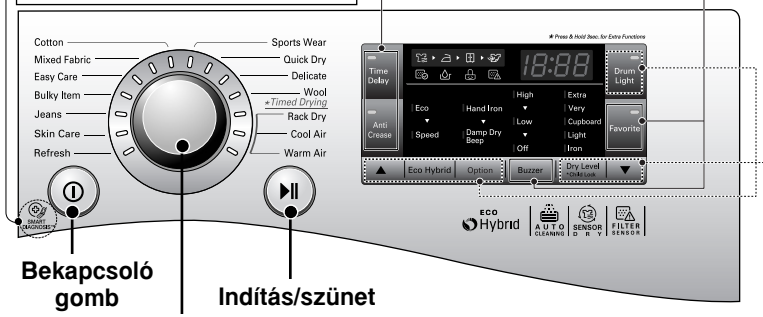

Bekapcsoló gomb

Programválasztó

Indítás/szünet

Választási lehetőségek

- Késleltetés
- Gyűrődésmentes
- Kedvenc
- Hangjelző

Kiegészítő program

- ▲
- Eco hibrid
- Választási lehetőség
- Szárítási szint (*gyerekzár)
- Dobvilágítás
- ▼

A szárítógép használata

■ Programtáblázat

Szárítóprogram érzékelője			
Program	**Ruhatípus**	**Leírás**	**Szárítási fokozat**
Pamut	Törölköző, fürdőköpeny és ágynemű.	Vastag és tűzött anyagokhoz.	Extra
	Frottírtörülköző, törlőrongy, törölköző, ágynemű.	Vastag, tűzött, vasalást nem igénylő anyagokhoz.	Nagyon száraz
	Fürdőlepedő, törlőrongy, alsónemű, pamutzokni.	Vasalást nem igénylő anyagokhoz.	Szekrény száraz
	Lepedő, párnahuzat, törölköző.	Vasalást nem igénylő anyagokhoz.	Enyhe
	Ágynemű, asztalterítő, törölköző, póló, trikó és munkaruha.	Vasalást igénylő anyagokhoz.	Vasaló száraz
Vegyes anyagok	Ágynemű, asztalterítő, melegítő, anorák, takaró.	Vastag, tűzött, vasalást nem igénylő anyagokhoz.	Nagyon száraz
	Ing, blúz.	Vasalást nem igénylő anyagokhoz.	Szekrény száraz
	Nadrág, ruha, szoknya, blúz.	Vasalást igénylő anyagokhoz.	Vasaló száraz
Könnyen kezelhető	Ing, póló, nadrág, alsónemű és zokni.	Vasalást nem igénylő poliamid, akril és poliészter anyagokhoz.	Szekrény száraz
	Ing, póló, alsónemű, anorák és zokni.	Vasalást igénylő poliamid, akril és poliészter anyagokhoz.	Vasaló száraz

A szárítógép használata

Szárítóprogram érzékelője			
Program	**Ruhatípus**	**Leírás**	**Szárítási fokozat**
Nagy terjedelmű ruha	Ágyneműhuzat, lepedő.	Nagy terjedelmű ruhákhoz.	-
Farmer	Farmer és fakuló színű ruhák.	Vasalást nem igénylő farmerhez.	-
Bőrkímélés	Póló, párnahuzat, törölköző.	Vasalást nem igénylő pamutanyagokhoz.	-
Felfrissítés (lásd a megjegyzést)	Ing, blúz.	Szageltávolítás a szövetből (ha szükséges)	-
Sportruházat	Futballmez, tréningruha.	Poliészter-anyagokhoz.	-
Gyors szárítás	Vászon és törölköző, kivéve a kényes, sportruházat, gyapjú és vastag programmal mosandó anyagokat.	Erre alkalmas kis mennyiségű szövet rövid idejű szárítása.	-
Kényes	Selyem, finom szövetek, fehérnemű.	Hőre érzékeny, pl. szintetikus anyagokhoz.	-
Gyapjú	Gyapjú	Gyapjúszövetekhez.	-
Időzített szárítás			
Szárítópolc	Selyem, gyapjú, finom fehérnemű.	Ruha felfrissítése centrifugálás nélkül	-
Hideg levegő	Minden frissítést igénylő anyag.	Centrifugálás hő nélkül.	-
Meleg levegő	Fürdőlepedő, fürdőköpeny, törlőruha, tűzött akril anyagok.	Kis méretű és nedves ruha. Magas hőmérsékletű szárításra alkalmas mindennapi ruhák.	-

⚠MEGJEGYZÉS

A „Felfrissítő" program használatakor jobb lesz az eredmény, ha hideg vagy meleg vizet spriccel az anyagra. (A javasolt mennyiség ingenként 20 ccm víz.)

⚠VIGYÁZAT!

Ha a mennyiség 1 kg-nál kisebb, akkor az időzített szárítás meleg „Meleg levegő" szárítóprogramját kell használni. A gyapjúszövethez a „Gyapjú" programot, hőre érzékeny anyagokhoz, selyemhez, alsóneműhöz, fehérneműhöz a „Kényes" programot kell használni. A programok használatakor ügyeljen az ajánlott mennyiség betartására - lásd 21, 22. oldal. Egyébként a ruhák megsérülhetnek.

A szárítógép használata

■ Kérjük, az LG szárítógép első használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet.

※ A csomagolóanyagok eltávolítása után végezze el a következő ellenőrzéseket és győződjön meg arról, hogy az LG szárítógép felállítása megfelelő és használatra kész. (Lásd az üzembe helyezési utasításokat.)

1. Vízmértékkel ellenőrizze a szárítógép szintezését. Ha nem, a lábak beállításával vízszintezze az LG szárítógépet.
2. Ellenőrizze a víztartályt, a szűrőt, a kezelőpanelt és a dobot, és győződjön meg arról, hogy minden a helyén van.
3. A gépet 5 percig szárítás üzemmódban járatva melegítse fel a dobot.
4. A gép első pár használatakor a töltetek között hagyja nyitva a gép ajtaját, hogy a gép belsejéből eltávozhassanak a szagok.

⚠MEGJEGYZÉS

A centrifugálásos szárítás utolsó része melegítés nélkül folyik (lehűtés) azért, hogy a ruhák olyan hőmérsékletűek legyenek, ami nem károsítja őket.

1. Kapcsolja be a készüléket.
Először nyomja meg a „Power” (bekapcsoló) gombot. A gomb feletti jelzőfény világít és jelzi, hogy bekapcsolta a készüléket.

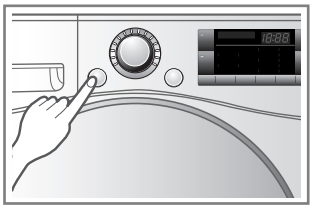

Kapcsolja be a készüléket.

2. Nyissa ki az ajtót.

3. Ellenőrizze a szűrő és a víztartály tisztaságát.
A szűrő az ajtóperemen belül vagy az ajtó hátuljában található. Ezt szárítás előtt és után ki kell tisztítani.
Nyissa ki az ajtót és ellenőrizze a szűrő tisztaságát. Ha szükséges, tisztítsa meg (lásd 19 oldal). A jobb szárítás érdekében esetenként a víztartályt is ki kell üríteni.

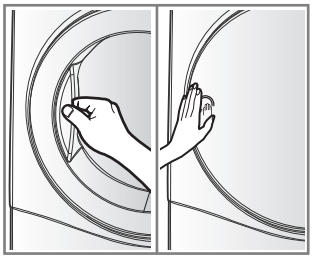

Üvegajtó Nem átlátszó ajtó

Nyissa ki az ajtót.

4. Válogatás után helyezze a ruhákat a dobba.
A ruhákat anyagtípusuk és a szárítási fokozat szerint kell szétválogatni, minden fűzőt, övet stb. meg kell kötni és rögzíteni kell, mielőtt a dobba teszi őket. A ruhákat lehetőség szerint tolja hátra úgy, hogy minél távolabb legyenek az ajtó tömítésétől. Ellenkező esetben a ruha vagy az ajtó tömítése károsodhat.

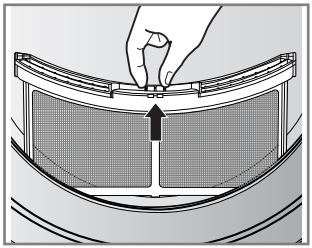

Ellenőrizze a szűrőt.

⚠VIGYÁZAT!

Mosatlan ruhát ne szárítson a szárítógépben.

A szárítógép használata

5. Csukja be az ajtót.
Az ajtó becsukása előtt ellenőrizze a ruhák megfelelő elhelyezését, és azt, hogy az ajtó nem csípett-e be idegen, különösen gyúlékony anyagot.

⚠VIGYÁZAT!
- Ügyeljen arra, hogy a ruha ne csípődjön az ajtó és a gumitömítés közé.

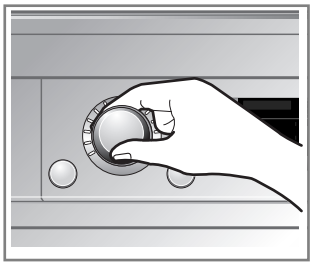

Állítsa be a kívánt programot.

6. Állítsa be a kívánt programot.
A megfelelő programot a programválasztó gomb elforgatásával lehet beállítani.
Ha a program kijelölése nélkül nyomja meg a Start/Szünet gombot, akkor a szárító a Szekrényszáraz programot hajtja végre. [A részleteket lásd a programtáblázatban (11, 12. oldal).]

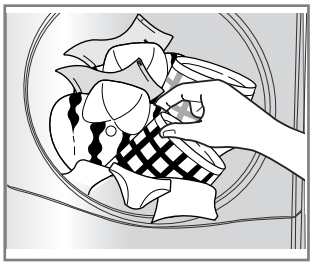

Tegye be a ruhákat.

7. Nyomja meg az indítógombot.
Ezután hallani lehet a dob forgásának hangját.

8. A program lefutása után nyissa ki az ajtót és vegye ki a ruhát.

⚠VIGYÁZAT!
Legyen óvatos. A dob belseje még forró lehet.

(A szárítás ideje a választott programtól és opciótól függ.)

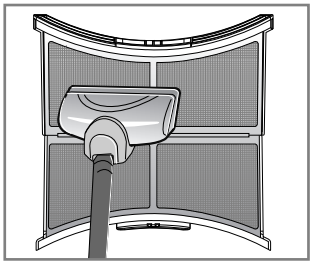

Tisztítsa meg a szűrőt. (Ha sérült, cserélje ki a szűrőt.)

⚠MEGJEGYZÉS

A centrifugálásos szárítás utolsó része melegítés nélkül folyik (lehűtés) azért, hogy a ruhák olyan hőmérsékletűek legyenek, ami nem károsítja őket.

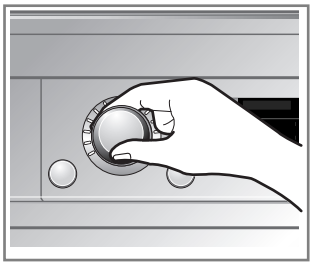

Állítsa be a kívánt programot.

9. Tisztítsa meg a szűrőt és ürítse ki a víztartályt.

A szűrőt minden szárítás után tisztítani kell.

10. Kapcsolja ki a szárítógépet.

Nyomja meg a „bekapcsoló” gombot.

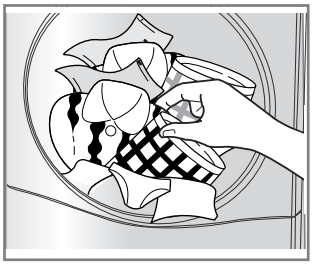

Tegye be a ruhákat.

⚠VIGYÁZAT!

- Ha a szűrőt porszívóval tisztítja, könnyen megrongálódhat és elszakadhat. Ha a szűrőn lerakódás van, akkor azt kefével is el lehet távolítani.
- Ha működés közben ki kell nyitni az ajtót, akkor először nyomja meg a Start/Szünet gombot, várja meg, amíg a dob forgása teljesen megáll, és csak ezután nyissa ki az ajtót.

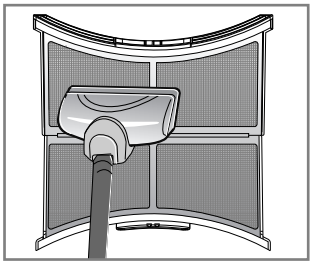

Tisztítsa meg a szűrőt. (Ha sérült, cserélje ki a szűrőt.)

⚠FIGYELEM!

A szárítóprogram befejezése előtt ne állítsa le a centrifugás szárítót, csak akkor, ha a ruhákat gyorsan ki tudja venni és szétterítve le tudja hűteni.

⚠VIGYÁZAT!

A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.

A szárítógép használata

■ Szárítópolc

A száritópolcot az ábra szerint kell a szárítógépbe helyezni. A csomagolóanyagokat biztonságos módon semmisítse meg. A szárítópolcot olyan ruhákhoz lehet használni, amelyeket kiterítve, centrifugálás nélkül kell szárítani, pl. pulóverek és kényes anyagok.

A szárítópolc használata :

1. Nyissa ki az ajtót.

2. Ne vegye ki a szűrőt.

3. A szárítópolcot helyezze a szárító ajtónyílásának alja fölé.
A polcot támassza a szárító hátsó rögzítőjéhez.
A keretet lenyomva rögzítse a szűrő fölé.

4. A nedves ruhát tegye a polcra.
A ruhák között hagyjon helyet a levegő keringéséhez.
A polc nem forog, csak a dob.

5. Csukja be az ajtót.

6. Kapcsolja be a készüléket és válassza a Rack Dry (polcos szárítás) programot.

⚠MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze a szűrőt és távolítsa el a polcon szárított ruhákból felgyűlt szöszt. Ha kívánja, az Eco Hybrid™ gombbal kapcsolja be az Eco üzemmódot

1. A drótpolc szélét illessze a dob közepére.

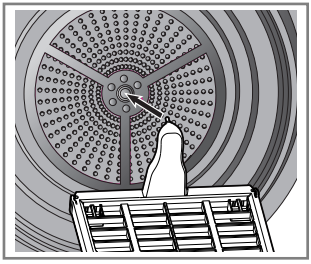

2. Tegye rá a kényes ruhát vagy sportcipőt.

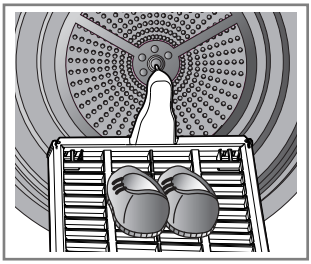

További funkciók



Bekapcsolás

- A készülék be- és kikapcsolása.
- A Time Delay (késleltetés) funkció kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Kiegészítő programok

- Ezekkel a gombokkal kiegészítheti a választott programot.

Programválasztó

- A mosandó típusának megfelelő programot lehet választani.
- A választott programot LED jelzi.

Választási lehetőségek

- A kiválasztott funkciót LED jelzi.

Indítás/szünet

- Az indítás/szünet gombbal indítani és szüneteltetni lehet a szárítóprogramot.
- A program szüneteltetéséhez nyomja meg az Indítás/szünet gombot.
- Szünet üzemmódra kapcsolva a készülék 4 perc múlva automatikusan kikapcsolódik.

További funkciók

■ Késleltetés

A késleltetési funkcióval a szárítóprogram befejezését lehet eltolni.
A legnagyobb késleltetés 19 óra.
A minimális késeltetés 3 óra.
1. Kapcsolja be a szárítógépet.
2. Válassza ki a programot.
3. A „(▲)", „(▼)" gombbal adja meg a késleltetést.
4. Nyomja meg az Indítás/szünet gombot.

■ Gyűrődésgátlás

A gyűrődésgátlás megakadályozza a ruha gyűrődését, ha azt azonnal nem veszik ki a szárítógépből. Gyűrődésgátlás választása esetén a szárító többször elindul, majd megáll, és 2 órát hagy a ruha kivételére. Ha a funkció használata közben kinyitja az ajtót, akkor a funkció törlődik.

■ Kedvenc

A Kedvenc program az Ön egyéni programja, amelyet későbbi használatra tárolni lehet.
1. Kapcsolja be a szárítógépet.
2. Válassza ki a programot.
3. Válassza ki az opciót vagy kiegészítő programot (gyűrődésgátlás, Eco Hybrid™ stb.)
4. Nyomja meg és 3 mp-ig tartsa nyomva a Kedvenc programgombot.

A kedvenc program tárolódik és később használható. Ha használni szeretné a programot, válassza a Kedvenc lehetőséget és nyomja meg az indítás/szünet gombot.

■ Dobvilágítás

A szárító működése közben ezt a funkciót választva látni lehet a dob belsejét.
- Világítás bekapcsolva : az ajtó nyitva.
- Világítás kikapcsolva : az ajtó zárva. A kikapcsolás automatikus.

■ Eco Hybrid™

Ezzel a kiegészítő programmal energiát vagy időt lehet megtakarítani.
- Eco: energiatakarékos mód (csak hőszivattyú)
- Gyors: időtakarékos mód (hőszivattyú + melegítő) A LED-kijelzőn a „gyors" jelzés jelenik meg.

■ Opció

Kézi vasalás
Ezzel a funkcióval a ruha kissé nedvesebb marad, mint a vasalószáraz mód esetén.

⚠MEGJEGYZÉS

Program	Szárítási fokozat	Opció
Pamut	Vasalószáraz	Kézi vasalás lehetőség
Vegyes anyagok		
Könnyen kezelhető		

Vasalószáraz állapot jelzése
Ez a funkció hangjelzéssel jelzi, ha a ruhák vasalásra készek.

⚠MEGJEGYZÉS

Program	Szárítási fokozat	Opció
Pamut	Extra / nagyon szekrényszáraz / enyhe	Vasalószáraz állapot jelzése használható
Vegyes anyagok	Nagyon / szekrényszáraz	
Könnyen kezelhető	Szekrényszáraz	

■ Gyerekzár (&)

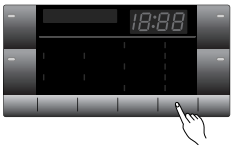

A gyerekek biztonsága érdekében nyomja meg és kb. 3 mp-ig tartsa nyomva a szárítási fokozat gombot.
A LED-kijelzőn a " " jelzés jelenik meg.
A LED-kijelzőn a " " jel jelenik meg.
- A gyerekzár és a bekapcsoló gomb kivételével minden gomb letiltódik.
- A gyerekzár a program végéig marad érvényben.

⚠MEGJEGYZÉS

A „gyerekzár kikapcsolásához" nyomja meg és kb. 3 mp-ig tartsa nyomva a szárítási fokozat gombot.

■ Hangjelző

A funkcióval a hangjelzés hangerejét lehet beállítani.

A szárítógép ápolása

Az ápolás és tisztítás nagyon fontos
A szárítógép ápolása nem túl nehéz, de fontos feladat, mert csak így érheti el a legjobb teljesítményt.

A szűrő tisztítása
Minden használat után tisztítsa meg és minden használat előtt ellenőrizze a szűrőt.
Akkor is tisztítani kell, ha a „Szűrő tisztítása" jelzés világít és a szárító működése közben hangjelzés szólal meg: A szűrő tisztítása vagy kiürítése csökkenti a szárítási időt és az energiafogyasztást, valamint megnöveli a készülék élettartamát.

⚠VIGYÁZAT!

- A szösz-szűrőt gyakran, igény szerint kell tisztítani.
- A centrifugás szárító körül nem gyűlhet fel a szösz.
- A szűrőt minden szárítás után tisztítani kell.

1. Nyissa ki az ajtót.

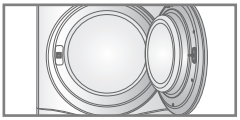

2. Húzza ki a szűrőt.

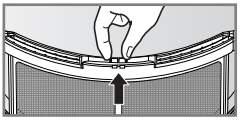

3. Porszívóval vagy folyóvíz alá tartva tisztítsa meg a szűrőt.



4. Tegye vissza a szűrőt.
- A szűrőt teljesen tolja be, hogy ne akadályozza az ajtót.

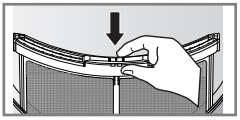

5. Csukja be az ajtót.

⚠VIGYÁZAT!

- A mosás után alaposan szárítsa meg a szűrőt.
- A szárítógépben nem gyűlhet fel a szösz.

⚠MEGJEGYZÉS

Ha a a szűrő nincs a szárítógépben, akkor az nem használható.

A víztartály ürítése
A kondenzált víz a víztartályban gyűlik össze.
A víztartályt minden használat után üríteni kell.
Ennek elmulasztása esetén a szárítás nem lesz megfelelő. Ha a víztartály megtelt, akkor a „Víz ürítése" jelzés világít és a szárító működése közben hangjelzés hallható. Ilyenkor a víztartályt egy órán belül ki kell üríteni.

1. Húzza ki a víztartályt.

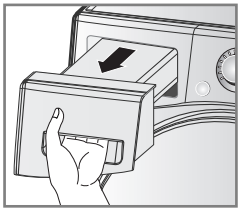

2. Ürítse ki a víztartályt a lefolyóba.

3. Tolja vissza a helyére.

4. Nyomja meg az Indítás/szünet gombot.

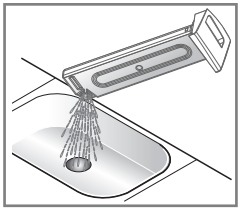

⚠MEGJEGYZÉS

A magas környezeti hőmérséklet és a szűk helyiség növelheti a szárítási időt és az energia-fogyasztást.

⚠FIGYELEM!

A kondenzált víz nem iható!

⚠VIGYÁZAT!

Ha a mosás során a centrifugálás nem nagy sebességgel történt, akkor az energia-felvétel és a szárítási idő nagyobb lesz. Egyes esetekben a LED-kijelzőn „( )" (víz kiürítése) jelzés jelenhet meg, és a szárítógép leállhat, mert a víztartály megtelt.

Ha működés közben a „Szűrő tisztítása" jelzés villog, akkor a szűrőt azonnal ki kell tisztítani.
1. Hagyja lehűlni a szárítót és végezze el a fenti műveleteket.
2. Nyomja meg a Start/szünet gombot.

A szárítógép ápolása

■ Szellőzőrács és a hideg levegő beszívórácsa

Az elülső szellőzőrácsot évente 3~4 alkalommal porszívóval kell tisztítani azért, hogy a felhalmozódott szösz és szennyeződés ne akadályozza a levegő beszívását.

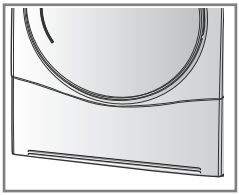

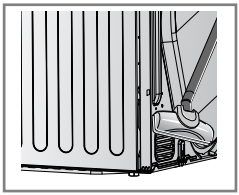

⚠MEGJEGYZÉS

- **A meleg levegő a szellőzőrácson át távozik.**
- **Megfelelő szellőztetéssel biztosítani kell, hogy a tüzelőanyagokat égető készülékekből (kazán, kandalló, stb.) beleértve a nyílt tüzet is, ne áramolhassanak a gázok a helyiségbe.**

■ A kondenzvíz elvezetése

A készülék a víztartályba szivattyúzza a kondenzvizet, ahonnan ki lehet üríteni az összegyűlt vizet.
A vizet közvetlenül a vízelvezető csatornába is lehet szivattyúzni, különösen, ha a készülék a mosógép tetején van.
Az elvezető cső szerelőkészletével a vizet egyszerűen a szennyvízelvezetőbe lehet irányítani:

1. Vegye ki a csatlakoztató szerelvényt.

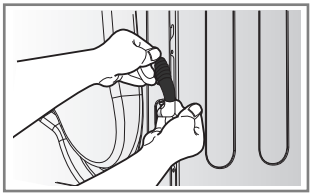

2. A szerelvényről vegye le a víztartály tömlőjét.

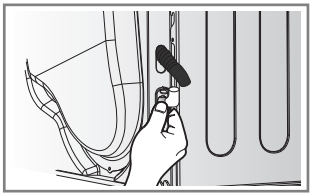

3. Az elvezető csövet csatlakoztassa a szerelvényre.

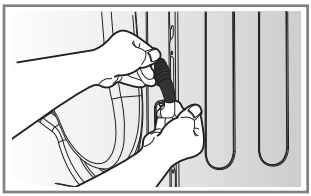

■ Nedvesség-érzékelő?

Ez az eszköz szárítás közben a ruhában maradt nedvességet érzékeli, ami azt jelenti, hogy mindig tisztának kell lennie és a felületén nem lehet vízkőlerakódás.
A dob belsejében törölje le az érzékelőket (lásd az ábrát).

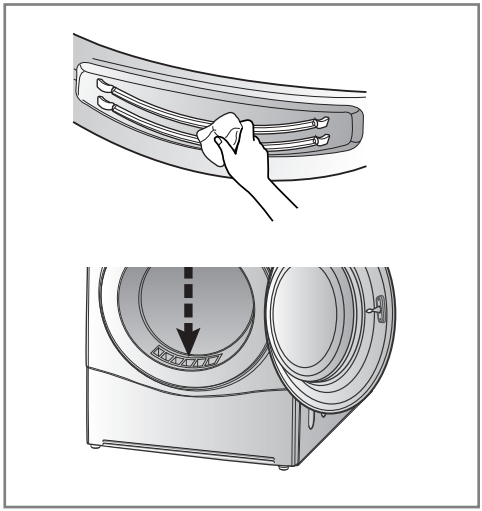

További tanácsok az ésszerű használathoz

■ Útmutató

PROGRAM		A szárító kapacitása	Kijelzett szárítási idő (lehűlési idővel együtt)	
			Eco üzemmód	Gyors üzemmód
Pamut	Extra	8 kg	180 min	105 min
	Nagyon száraz	8 kg	170 min	100 min
	Szekrényszáraz	8 kg	160 min	95 min
	Enyhe	8 kg	150 min	89 min
	Vasalószáraz	8 kg	140 min	77 min
Vegyes anyagok	Nagyon száraz	4 kg	80 min	53 min
	Szekrényszáraz	4 kg	70 min	48 min
	Vasalószáraz	4 kg	60 min	41 min
Könnyen kezelhető	Szekrényszáraz	4 kg	70 min	41 min
	Vasalószáraz	4 kg	60 min	35 min
Vastag, nagy darabok		2 kg	120 min	70 min
Farmer		3 kg	110 min	60 min
Bőrkímélés		4.5 kg	-	135 min
Frissítés		1.5 kg	-	39 min
Sportruházat		2 kg	50 min	-
Gyors szárítás		3 kg	-	50 min
Kényes		1.5 kg	48 min	-
Gyapjú		1 kg	29 min	

További tanácsok az ésszerű használathoz

Gyapjúszövet

A gyapjúból készült ruhákhoz a „Gyapjú” programot használja. Mindenekelőtt ellenőrizze a ruha kezelési útmutatóját jelentő „szimbólumokat”. A program nem szárítja meg teljesen a ruhát, ezért ne ismételje meg a szárítást. A gyapjúruhát húzza ki eredeti méretére és laposan kifektetve szárítsa meg.

Szőtt és kötött anyagok

Néhány szőtt vagy kötött anyag a minőségétől függően összemehet.

Gépi vasalás és szintetikus anyag

Ne terhelje túl a szárítógépet. A gyűrődés elkerülése érdekében a gépi vasalásra szánt anyagokat a szárítógép leállása után azonnal vegye ki.

Bébiruha és hálóruha

Mindig ellenőrizze a gyártó előírásait.

Gumi és műanyag

Ne szárítson gumit vagy műanyagot tartalmazó vagy ezekből készült anyagot, pl.:

a) Kötény, partedli és székhuzat.

b) Függöny és asztalterítő.

c) Strandmatrac.

Üvegszál-erősítésű anyag

Ne szárítson üvegszálat tartalmazó anyagot a ruhaszárítóban. A készülékben maradó üvegrészecskék a ruhákba ragadhatnak és irritálhatják a bőrét.

Kezelési útmutató címkék

A ruhákon általában megtalálható a kezelési útmutató címke, ezért a szárításukat a rajtuk szereplő előírásoknak megfelelően végezze. A ruhákat anyaguk és méretük szerint szét kell válogatni. A legjobb szárítási teljesítmény és hatékonyság érdekében ne terhelje túl a szárítógépet.

A ruhák kezelési címkéi.

Szimbólum	Utasítás
	Szárítás
	Centrifugálható
	Gépi vasalás / gyűrtelenített.
	Kímélő / Kényes
	Ne centrifugálja
	Ne szárítsa
	Hőálló
	Közepesen hőálló
	Nem hőálló
	Nem hőálló / levegő
	Kiakasztható / kiakasztva szárítsa
	Csepegő száraz
	Fekve szárítani
	Árnyékban szárítani

További tanácsok az ésszerű használathoz

■ A készülék adatai

LG AUTOMATIKUS SZÁRÍTÓGÉP		
Gyártó		LG Electronics
Típus		RC8055****
Névleges kapacitás	kg	8kg
Szárító típusa		Kondenzátoros háztartási centrifugás szárító
Energiahatékonysági osztály		A++
Éves energiafogyasztás (AEc)	kWh/yr	229
Automatikus centrifugás szárító		Igen
EU Ecolabel díj		Nem
Edry	kWh	1.93
Edry1/2	kWh	1.03
Teljesítményfelvétel teljes terheléssel		
-. Kikapcsolt mód (P_o)	W	0.4
-. Magára hagyott mód (P_l)	W	0.4
Magára hagyott mód időtartama	min	10
Standard pamut program		Pamut szekrényszáraz Eco
Szárítási idő (T_t)	min	151
-. Tdry	min	198
-. Tdry$1_{/2}$	min	115
Kondenzáció-hatékonysági osztály		A
-. Ct	%	93
-. Cdry	%	93
-. Cdry$1_{/2}$	%	92
Hangnyomásszint	dB	64

További tanácsok az ésszerű használathoz

Program / Pamut	Opció (Eco Hybrid™)	Töltet tartalma	Befogadók épesség	Becsült teljesítmény			
				Energiahatékonyság (kWh)	Szárítás ideje (perc)	Magára hagyott állapot (P_l) (W)	Kikapcsolt állapot (P_o)(W)
Pamut / Szekrényszáraz	Eco	Pamut 100%	8kg	1.93	198	0.4	0.4
			4kg	1.03	115		
Vegyes anyagok / Szekrényszáraz	Eco	Poliészter 65%+pamut 35%	4kg	0.72	84		
Könnyen kezelhető / Szekrényszáraz	Gyors	Poliészter 65%+pamut 35%	4kg	1.14	75		

⚠MEGJEGYZÉS

- Az EN61121 és a 932/2012 irányelv szerint tesztelve
- Az EN61121 szabványnak és a 932/2012 irányelvnek megfelelő teszteléshez állítsa be a „Pamut szekrényszáraz Eco (teljes és félterhelés)" programot.
  - Standard pamut program : pamut szekrényszáraz + Eco opció (alapértelmezett) (Ez a leghatékonyabb program az EN61121 és a 932/2012 irányelv által javasolt tesztelési feltételekre vonatkozóan.)
- Információ a „standard pamut programról”, ami megadja, hogy normál nedves pamutruhához alkalmas, és ez a leghatékonyabb program a nedves pamutruha szárításának energiafogyasztása szempontjából;
- A teszt eredménye függ a szobahőmérséklettől, a terhelés típusától és mennyiségétől, a víz keménységétől és a bemenő víz hőmérsékletétől.
- Ha a készüléket munkalap alá szereli be, a teljesítménye csökkenhet.

További tanácsok az ésszerű használathoz

■ Tartalék alkatrészek

A szükséges cserealkatrészeket a szavatosság keretében ingyen biztosítjuk. A szavatosság lejárta után az alkatrészeket a szervizközpontban kell megvásárolni.

■ A szárítógép hulladékkezelése

Javasoljuk, hogy a lehetséges sérülések megelőzése érdekében a kiselejtezett készüléket tartsa gyerekek elől elzárva. A későbbi használat megelőzése érdekében az ajtót, a fedelet és más kiálló alkatrészeket le kell szerelni, a hálózati kábelt le kell vágni.

■ Szerviz

Ha a készülék meghibásodik, először a hibaelhárítási táblázat alapján próbálja meg megkeresni a hibát. Ha nem találja a hibát és nem tudja megoldani a problémát, keresse fel a szervizközpontot.

A szerviz ügyintézője a következőkhöz hasonló kérdéseket fog feltenni:

1. Az Ön neve, lakcíme, levélcíme.
2. Telefonszám
3. A probléma leírása.
4. A készülék típusneve és gyári száma.
5. A vásárlás dátuma

■ Tartozékok

• A szárítógépet a következő tartozékokkal szállítjuk:

1. Kondenzvíz-elvezető tömlő és tömlőtartó (a helyszínen kell megvásárolni)

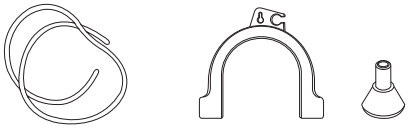

2. Szárítópolc

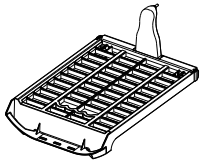

■ Egymásra helyező készlet

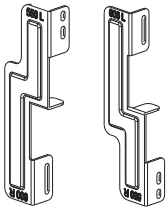

Tartó : 2 db, Csavar: 4 db

Külön megvásárolható

• Az egymásra szerelő készletet 550 mm x 600 mm méretű fedlappal ellátott mosógéphez lehet használni.

Ha a szárítót mosógép tetején szeretné elhelyezni, akkor azt LG mosógépre kell helyezni. Az egymásra szerelő készletet külön lehet megvásárolni.

Hibaelhárítási útmutató

■ Hibaelhárítási tanácsok

Idő- és pénzmegtakarítás céljából a következő oldal segít Önnek a hiba elhárításában, mielőtt a szervizt hívná.

Hiba	Elhárítás
A szárítógépet nem lehet bekapcsolni	1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel be van-e dugva. 2. Megnyomta az „Indítás/szünet" gombot? 3. Ellenőrizze az ajtó helyes záródását. 4. Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete 5°C alatt van-e. 5. Ellenőrizze az olvadó biztosítót vagy kismegszakítót és szükség esetén cserélje ki vagy kapcsolja vissza. (Vigyázat: az elektromos szárítógépeknek általában két biztosítójuk vagy kismegszakítójuk van) Ha működés közben kiüríti a víztartályt és megtisztítja a szűrőt, akkor ezután meg kell nyomni az Indítás/szünet gombot, és a készülék folytatja a működést.
A szárítási idő túl hosszú	1. A szűrőt minden szárítás után tisztítani kell. 2. Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. 3. Ellenőrizze, hogy az anyagnak megfelelő programot állította-e be. 4. Ellenőrizze, hogy a szellőzőrács vagy a hátsó nyílások előtt nincs-e akadály. 5. Ellenőrizze, hogy a ruhák nem túl vizesek-e. 6. Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e túlterhelve.
A szárító működik, de a „hátralévő idő" kijelzés nem változik.	Ez nem hiba. A szárítási idő becsült érték és a program során a ruhák szárazságának érzékelése után újraszámítódik.
	Ellenőrizze a szűrő tisztaságát.
A ruhák tele vannak szösszel	1. Ellenőrizze a szűrő tisztaságát. 2. Ellenőrizze, hogy minden betett ruha tiszta-e. 3. Ellenőrizze, hogy szövettípus szerinti szétválogatás helyesen megtörtént-e. 4. Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e túlterhelve. 5. Ellenőrizze, hogy a ruhák között nincs-e papír, papírzsebkendő vagy hasonló.
A szárítási idő nem egyenletes	A szárítási idő a hőmérséklet-beállítástól, a ruha méretétől, anyagától, nedvességétől és a szűrő állapotától függ.
Vízszivárgás van	Ellenőrizze víztömlő és az elvezető tömlő csatlakoztatását.
A ruhák gyűröttek	Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e túlterhelve. Próbálkozzon rövidebb szárítási idővel és viszonylag nedvesen vegye ki a ruhákat. Használja a gyűrődésmentes funkciót.
A ruhák összementek	Az összemenés elkerülése érdekében gondosan tartsa be a ruhák kezelési útmutatóját, mert néhány anyag mosáskor természetes módon zsugorodik, más anyagokat pedig nem szabad szárítógépbe tenni.
	Ellenőrizze a szárítógépben található szűrőt

Hibaelhárítási útmutató

■ Hibajelzés

• dE : Az ajtót be kell csukni és az Indítás/szünet gombot meg kell nyomni az újraindításhoz. Ha a hibajelzés fennmarad, csatlakoztassa le a hálózati kábelt a hálózati feszültségről és hívja a szervizt.

• tE1, tE2, tE3, tE4, F1, OE

: Ha a hibajelzés fennmarad, csatlakoztassa le a hálózati kábelt a hálózati feszültségről és hívja a szervizt.

■ A dob megvilágítása nem működik

• Hívja a vevőszolgálatot.

⚠MEGJEGYZÉS

A Smart Diagnosis™ funkció csak akkor használható, ha a készüléken megtalálható a Smart Diagnosis™ jelölés. Ha analóg telefonja van, akkor előfordulhat, hogy a Smart Diagnosis™ funkció nem működik.

■ A Smart Diagnosis™ használata

- A funkciót csak akkor használja, ha a call center ügyintézője ezt kéri. Az adatátvitel hangja a fax hangjához hasonlít és a call centeren kívül más nem tudja felhasználni.
- A Smart Diagnosis™ nem használható, ha a szárítógépet nem lehet bekapcsolni. Ilyen esetben a hibaelhárítást a Smart Diagnosis™ nélkül kell elvégezni. Ha problémát tapasztal a szárítógéppel kapcsolatban, hívja a vevőtájékoztatási központot. Kövesse a call center ügyintézőjének utasításait és ha kéri, végezze el a következő lépéseket:

1. A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a szárítógépet. Semmilyen más gombot ne nyomjon meg és ne fordítsa el a programválasztó gombot.

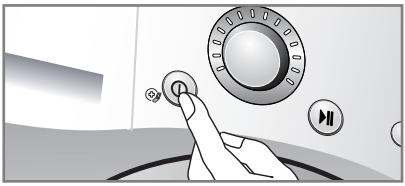

2. Ha a call center kéri, a telefon mikrofonját tartsa közel a „Smart Diagnosis™" ikonhoz és a bekapcsoló gombhoz.



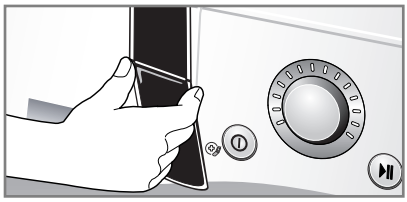

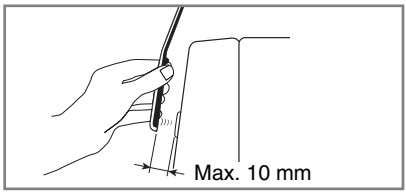

3. Nyomja meg és három másodpercig tartsa nyomva a „ ▲ (Tovább)" gombot, eközben a telefon mikrofonját tartsa közel a „Smart Diagnosis™" ikonhoz és a bekapcsoló gombhoz.

4. Az adatátvitel végéig tartsa ott a telefont. Ez kb. 6 másodpercig tart, a kijelzőn az idővisszaszámlálás látható.

- Javasoljuk, hogy amíg az adatátvitel hangját hallja, ne mozdítsa meg a telefont.
- Ha az ügyfélszolgálat munkatársának nem sikerült pontosan vennie az adatokat, akkor az adattovábbítás megismétlését kérheti.
- Ha az adatátvitel alatt megnyomják a bekapcsoló gombot, a Smart Diagnosis™ leáll.

5. Ha a visszaszámlálás lejárt és az adatátvitel hangja megszűnt, folytassa a beszélgetést a call center ügyintézőjével, aki a továbbított adatokat elemzés céljából a vevőinformációs központba továbbítja és további segítséget nyújt.

⚠MEGJEGYZÉS

„A Smart Diagnosis egy hibaelhárító funkció, amely segíti, de nem váltja fel teljesen a szervizhívással végzett hagyományos hibakeresést.
A funkció hatékonysága több tényezőtől függ, beleértve, de nem csak ezekre korlátozódóan, az adattovábbításra használt telefon mikrofonját, az adattovábbítás közben előforduló különböző zajokat, és a helyiség akusztikáját, ahol a készülék áll. Az LG nem garantálja, hogy a Smart Diagnosis minden adott hiba pontos javítására alkalmas."

Műszaki adatok

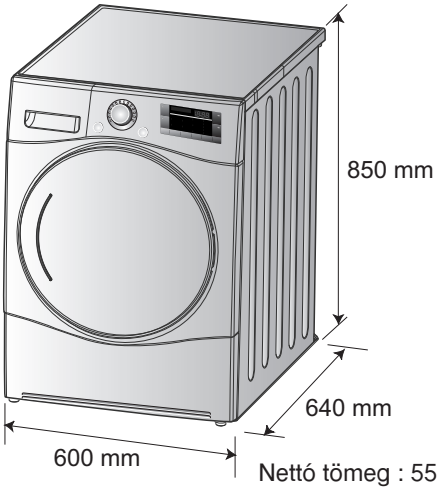

Nettó tömeg : 55,9 kg, nem átlátszó ajtó
57,4 kg, üveg (Cr) ajtó

■ Elektromos jellemzők

Feszültség	Frekvencia	Terhelhetőség (Watt)
230 V	50 Hz	1800

A szárítógépet megfelelő hálózati feszültségre csatlakoztassa.
Ezt a készülék típustáblájáról lehet leolvasni.

■ Szellőzés

Fülke vagy polc alatt	Szekrény
A szárítógép körül legalább 3 m3/perc légáramlást kell biztosítani.	A szekrényajtón legalább 2 (zsaluzott) nyílásnak kell lennie, mindegyik területének legalább 387 cm^2 felületűnek kell lennie, 8 cm-re az ajtó aljától és tetejétől.

■ Max. kapacitás : 8 kg

■ Megengedett hőmérséklet : 5 ~ 35°C

■ Mélység nyitott ajtóval : 1090 mm

Jótállás

A régi készülék hulladékkezelése

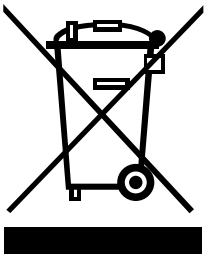

1. A készüléken látható áthúzott szeméttároló azt jelzi, hogy a készülék a 2002/96/EK európai irányvonal hatálya alá esik.
2. Az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékban elhelyezni, ehelyett a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet az emberi egészségre vagy a környezetre ártalmas hatások csökkentésében.
4. Régi eszközeinek ártalmatlanításáról a helyi hatóságoktól, a hulladékgyűjtő szolgáltatótól vagy a terméket forgalmazó üzletben kaphat részletesebb tájékoztatást.

• A szárítóban hűtőközegként használt fluortartalmú üvegház-hatást okozó gázok adatai:

Kémiai név	Gázok összetétele	Teljes GWP (kg CO_2 - eq)
R - 134a	100% HFC - 134a	1300

⚠MEGJEGYZÉS

• Ha a készülék használhatatlanná vált, vágja le a hálózati kábelét és törje össze a csatlakozót, valamint szerelje le az ajtót, hogy kisgyerekek ne záródhassanak be a készülékbe.

■ Ami nem tartozik a szavatosság körébe

- A készülék használatának oktatása az Ön otthonában.
  Ha a készüléket a típustáblának nem megfelelő hálózati feszültségre csatlakoztatta.
- Ha a hibát véletlen rongálódás, hanyagság, nem rendeltetésszerű használat vagy természeti csapás okozta. Ha a hibát a szokásos otthoni használattól vagy a használati útmutató előírásaitól eltérő használat okozta.
- Kártevők, pl. patkány, egér stb. által okozott kár.
- Normálisnak tekinthető zaj vagy rezgés, pl. víztömlő hangja, a centrifugálás hangja vagy jelzőhangok.
- A felállítás módosítása, pl. szintezés vagy a vízelvezetés módosítása.
- A használati útmutatóban előírt szokásos karbantartás.
- Idegen tárgyak/anyagok eltávolítása a készülékből, szivattyúból, bemeneti tömlőből, pl. homok, köröm, melltartó-merevítő, gomb stb.
- A biztosítók cseréje vagy, kábelezés vagy tömlőlezárás módosítása.
- Jogosulatlan javítások helyrehozása. A készülék esetleges hibájával kapcsolatos közvetett vagy közvetlen anyagi kár.
- Ha a készüléket kereskedelmi célra használják, a szavatosság megszűnik.
  (Példa: nyilvános helyek, pl. nyilvános fürdő, szálloda, edzőterem, diákotthon.)
- Ha a készüléket nem a szokásos üzemeltetési helyen állítják fel, a készülék javításával kapcsolatos szállítási költségeket vagy a cserealkatrész árát a felhasználó fizeti.


LG
Life's Good