LG
Life's Good

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Micro-Hi-Fi-Anlage

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

CM2440DAB (CM2440DAB, CMS2440F)

MFL69187519

Sicherheitshinweise

ACHTUNG
GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN NICHT ÖFFNEN

VORSICHT : ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit den Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: SCHÜTZEN SIE STROMSCHLAGGEFAHR, SETZEN SIE DIESES PRODUKT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden.

Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können. Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.v



VORSICHT: Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung.

Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt. Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst festhalten. Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät:

Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

Entsorgung von Altgeräten



1. Alle Elektro-und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
2. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
3. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgung alter Batterien/Akkus

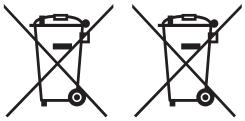

Pb

1. Dieses Symbol kann mit chmeischen Symbolen für Quecksilber (HG), Kadmium (Cd) oder Blei kombiniert sein, wenn die Batterie mehr als 0,0005% Quecksilber, 0,002% Kadmium oder 0,004% Blei enthält.
2. Alle Batterien/Akkus sollten getrennt vom Hausmüll über die ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden, die von staatlichen oder regionalen Bohörden dazu bestimmt wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung lhrer alten Batterien/Akkus hilft bei der Vermeidung möglicher negativer Folgen für Mensch, Tier und Umwelt.
4. Beim Wunsch nach ausführlicheren informationen über die Entsorgung lhrer alten Batterien/Akkus wenden Sie sich bitte an lhre Stadt-/oder Gemeindeverwaltung, die für Sie zuständige Abfallbehörde oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

CE 1588

Hiermit erklärt LG Electronics, dass diese(s) Produkt(e) die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC und 2011/65/EU erfüllt/erfüllen.

Eine Kopie der DoC (Konformitätserklärung) erhalten Sie unter der folgenden Adresse.

Kontaktbüro für die Regelbefolgung dieses Produktes:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bitte beachten Sie, dass dies KEIN Ansprechpartner für den Kundendienst ist. Informationen zu Kundedienstleistungen finden Sie auf der Garantiekarte oder beim Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen.

Erklärung zur HF-Strahlenbelastung
Dieses Gerät sollte in einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Sender und Körper aufgestellt und betrieben werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

2 Sicherheitshinweise
6 Einzigartige Funktionen
6 Zubehör
6 Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe
6 – Voraussetzungen für Musikdateien
7 – Kompatible USB-Geräte
7 – Anforderungen an USB-Geräte
8 Fernbedienung
9 Bedienungsfeld
10 Rückseite

2 Anschlüsse

11 Anschluss der Lautsprecher
11 – Anschluss der Lautsprecher am Gerät
11 Antennenanschluss
12 Anschluss von Zusatzgeräten
12 – USB-Anschluss
12 – PORT. IN-Anschluss

3 Bedienung

13 Grundfunktionen
13 – CD/ USB Betrieb
14 – Ordner auswählen
14 – MP3-/WMA-/FLAC-Dateien löschen
15 – Android-Gerät Bedienung
16 Radiobetrieb
16 – Radio hören
17 – Speichern von Radiosendern
17 – Alle gespeicherten Sender löschen
17 – Schlechten UKW-Empfang verbessern
17 – Hinweise über Radiosender anzeigen (fakultativ)
18 – DAB-Radio hören
18 – Sender sortieren
18 – DAB-Radiosender suchen
18 – Alle gespeicherten DAB-Radiosender löschen
19 Weitere Funktionen
19 – Programmierte Wiedergabe
19 – Dateiinformationen anzeigen (ID3-TAG)
19 – Ton vorübergehend stummschalten
19 – AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
20 Klangeinstellungen
20 – Surround-Modus festlegen
20 Die Uhrzeit einstellen
20 – Einstellen der Uhrzeit mit der App „LG Bluetooth Remote“
21 – Alarm einstellen
21 Einstellen des Sleep-Timers
21 Dimmer
22 Ton vorübergehend stummschalten
22 – USB-Aufnahme
22 – Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen
23 Verwendung der Bluetooth-Technologie
24 – Musik vom Bluetooth-Gerät hören
25 – Verwendung der Bluetooth-App

4 Fehlersuche

26 Fehlersuche

5 Anhang

27 Allgemeine Spezifikationen
28 Wartung
28 – Umgang mit dem Gerät
28 – Hinweise zu Discs
29 Marken und Lizenzen

Einzigartige Funktionen

USB-Sofortaufnahme

Musik auf einem USB-Gerät aufnehmen.

Anschluss für tragbare Geräte

Wiedergabe von Musik auf Ihrem tragbaren Gerät. (zum Beispiel für MP3s oder Notebooks)

Bluetooth

Wiedergabe von auf einem Bluetooth-Gerät gespeicherter Musik.

LG Bluetooth Remote

Dieses Gerät kann über Bluetooth mit einem Android-Gerät bedient werden. Dazu müssen dieses und Ihr Gerät über Bluetooth miteinander verbunden sein. Besuchen Sie den "Google Android Market (Google Play Store)" oder scannen Sie den hier gezeigten QR-Code, um nach der "LG Bluetooth Remote"-App zu suchen. Weitere Information finden Sie auf den Seiten 25.

Zubehör

Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

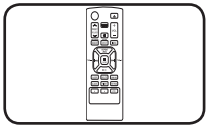

Fernbedienung (1)

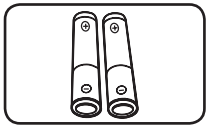

Batterie (2)

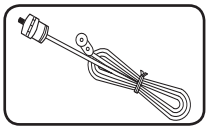

Antenne (1)

Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe

Voraussetzungen für Musikdateien

Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3-/ WMA-/FLAC-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Sampling-Frequenz :
  MP3 : 8 bis 48 kHz
  WMA : 8 bis 48 kHz
  FLAC : 8 bis 96 kHz (USB),
  8 bis 48 kHz (CD)
- Bitrate: 8 bis 320 kbps (MP3),
  40 bis 192 kbps (WMA)
- Dateianzahl: Maximal 999.
- Dateierweiterungen: ".mp3"/".wma"/".flac"
- CD-ROM-Dateiformat: ISO9660/ JOLIET
- Unterstützte Kanäle (FLAC): Bis zu 2 Kanäle
- Unterstützte Ausgabe in Bits/Sample (FLAC): 16 Bit
- bps (FLAC): Bis zu 2,5 Mbps

DTS wird nicht unterstützt. Das DTS-Audioformat kann nicht ausgegeben werden.

Die Option Disc-Format muss auf [Mastered] eingestellt werden, damit wiederbeschreibbare Discs nach der Formatierung mit LG Playern kompatibel sind. Mit dem Live File System formatierte Discs können nicht auf LG Playern wiedergegeben werden. (Mastered/Live File System: Disc-Formatierungssystem unter Windows Vista)

Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Speicher.
- USB-Flash-Laufwerk: Gerät mit Unterstützung für USB 2,0 oder USB 1,1.
- Trotz der USB-Fähigkeit dieses Gerätes werden jedoch nicht alle USB-Geräte unterstützt.

Anforderungen an USB-Geräte

- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Dieses Gerät wird nicht unterstützt, falls insgesamt mehr als 1000 Dateien gespeichert wurden.
- Externe Festplatte, gesperrte Gerät oder USB-Festplatten werden nicht unterstützt.
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.
- Bestimmte USB-Geräte funktionieren nicht zusammen mit diesem Gerät.
- Bei eingeschaltetem Gerät kann ein Android-Gerät über den USB-Anschluss aufgeladen werden. (Bei ausgewählter USB-Funktion.)

Fernbedienung

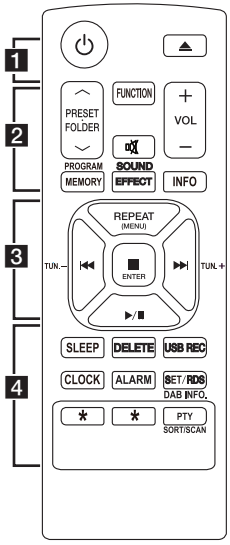

Austauschen der Batterie

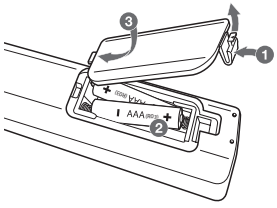

Nehmen Sie die Batterieklappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie eine Batterie (Größe AAA) mit der richtigen Polung ⊕ und ⊖ ein.

• • • • • • **1** • • • • • •

⏻ **:** Schaltet das Gerät EIN und AUS.

⏏ : Öffnet bzw. schließt das Disc-Fach.

• • • • • • **2** • • • • • •

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Suche nach Ordnern mit MP3-/WMA-/FLAC-Dateien. Drücken Sie bei der CD-/USB-Wiedergabe mit mehreren Ordnern, in denen MP3-/WMA-/FLAC-Dateien gespeichert sind, die Taste **PRESET·FOLDER Λ/V** um den gewünschten Ordner zur Wiedergabe auszuwählen.
- Eine 'Sendernummer' für einen Radiosender wählen.

FUNCTION : Funktion und Eingangsquelle auswählen.

🔇 : Ton stummschalten.

VOL ＋/— : Einstellen der Lautstärke.

PROGRAM/MEMORY :

- Speichert Radiostationer.
- Erschafft ein Playlist, das Sie hören möchten.

SOUND EFFECT : Sie können zwischen verschiedenen Klangarten wählen.

INFO : Anzeige von Informationen über Ihre Musik. Eine MP3-Datei enthält oftmals einen ID3-Tag. Dieser Tag beinhaltet Informationen wie Titel, Künstler, Album oder Zeit.

• • • • • • **3** • • • • • •

REPEAT(MENU) : Tracks/Dateien mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

⏮/⏭ (Überspringen/Suchlauf) :

- Schneller Vorlauf zurück oder vor.
- Suche nach einem Abschnitt innerhalb eines Titels/einer Datei.

TUN. -/+ :
- Selects the radio station.
- Wählt einen DAB-Anzeigemodus aus.

■ **ENTER** :
- Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.
- Bricht die LÖSCHEN-Funktion ab.

▶/II (Play/Pause) :
- Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- STEREO/MONO auswählen.

• • • • • • **4** • • • • • •

SLEEP : Das Gerät kann zu einer festgelegten Zeit automatisch ausgeschaltet werden. (Dimmer: Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt.)

DELETE : MP3-/WMA-/FLAC -Dateien löschen.

USB REC :Aufnahme starten.

CLOCK :Uhrzeit einstellen und anzeigen.

ALARM : Player als Wecker verwenden.

SET/RDS(fakultativ) :

- RDS (Radio Data System). (Siehe Seite 17.)
- Uhrzeit und Weckeinstellung anzeigen.

DAB INFO. :
- DAB-Radiotyp.
- Angezeigte Informationen zum DAB-Radiosender ändern.

PTY(fakultativ) : Radiosender nach Typ suchen.

SORT/SCAN :
- Radiosender nach Typ suchen.
- Sortiert die Sender-Namen während des DAB-Frequenzband-Suchlaufs.

✱ : Diese Taste ist nicht belegt.

Bedienungsfeld

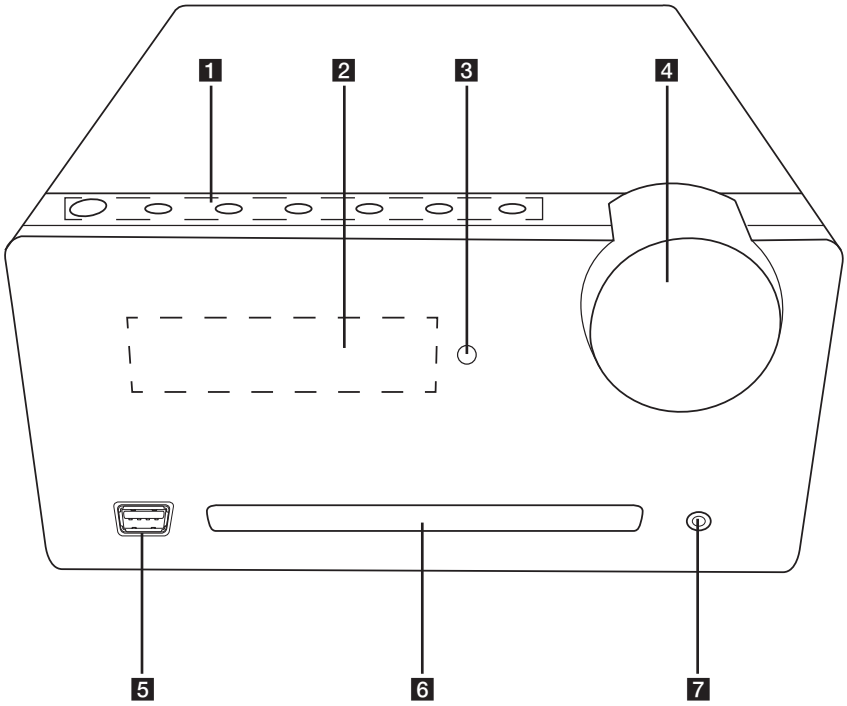

1 ⏻/I (Ein-/Ausschalten)

F (Funktion)
Funktion und Eingangsquelle auswählen.

I◄◄ / ►►I (Überspringen/Suchlauf)
- Suchlauf zurück oder vor.
- Zum vorherigen/nächsten Track/zur Datei springen.

TUNING-/+
ür den Sendersuchlauf die Taste TUNING gedrückt halten.

►II (Play/Pause)
Wiedergabe starten oder unterbrechen.

□ (Stopp)
-Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.
-Bricht die LÖSCHEN-Funktion ab.

⏏ (Öffnen/schließen)
Disc-Fach öffnen und schließen.

2 Anzeigefenster

3 Fernbedienungssensor

4 Lautstärkeregler
Lautstärke der Lautsprecher einstellen.

5 USB-Anschluss
- Wiedergabe und Aufnahme von Audiodateien eines angeschlossenen USB-Gerätes.
- Wiedergabe von Audiodateien auf einem Android-Gerät über ein USB-Kabel.

6 Disc-Fach für

7 **PORT. IN**
Wiedergabe von Musik auf Ihrem tragbaren Gerät.

Rückseite

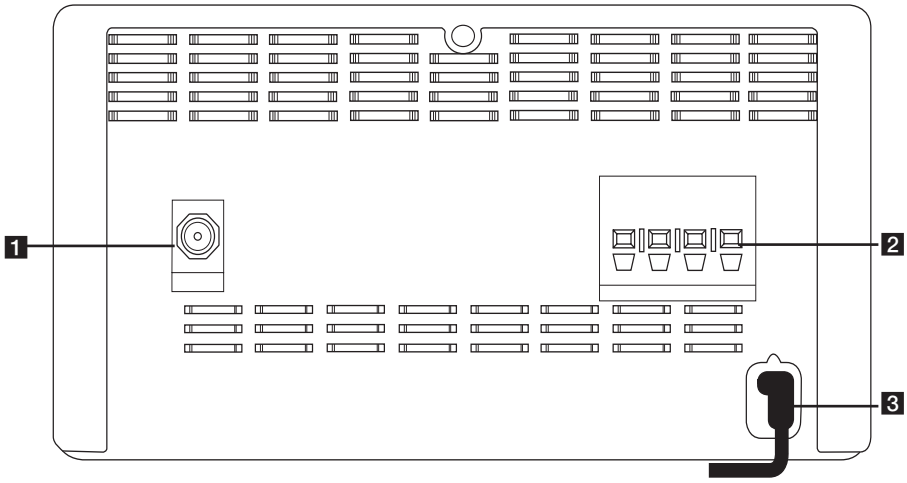

1 **FM/DAB ANTENNA**
2 **SPEAKERS** Anschluss
3 **POWER IN**

Anschluss der Lautsprecher

Anschluss der Lautsprecher am Gerät

Schließen Sie die Lautsprecherkabel am Gerät an. Um die Lautsprecherkabel am Gerät anzuschließen, drücken Sie jeweils auf eine der Anschlussklemmen, um die Anschlüsse zu öffnen. Führen Sie das jeweilige Kabel ein und lassen Sie die Anschlussklemme wieder los.

Schließen Sie das schwarze Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung - (minus), und das rote Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung + (plus) an.

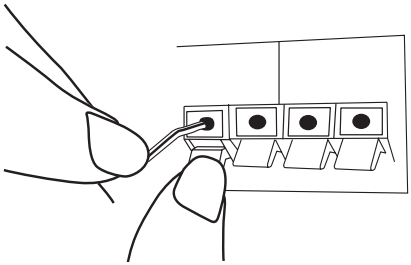

Achtung

Die Lautsprecher enthalten magnetische Bauteile. Aus diesem Grund können Farbverfälschungen auf dem Bildschirm oder PC-Monitor auftreten. Die Lautsprecher sollten daher in ausreichendem Abstand zum Fernseher oder PC-Monitor aufgestellt werden.

Antennenanschluss

Verbinden Sie die Antenne mit der Antennenbuchse an der Rückseite des Geräts. Achten Sie darauf, die FM/DAB Wurfantenne komplett auszulegen.

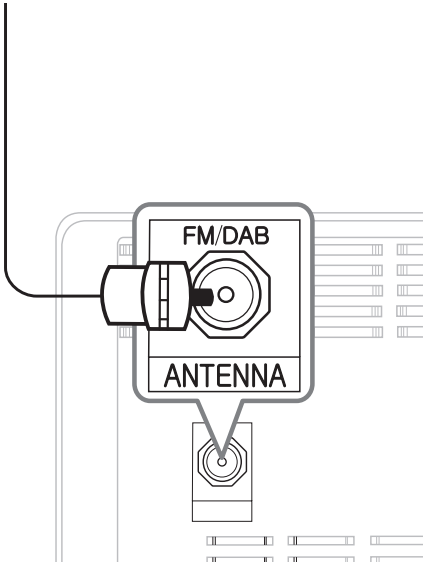

Anschluss von Zusatzgeräten

USB-Anschluss

Verbinden Sie das USB-Gerät (oder den MP3-Player etc.) mit dem USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts.

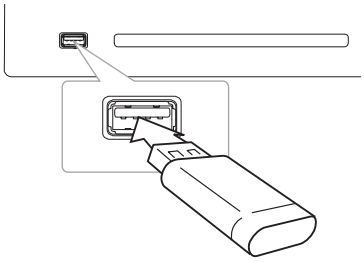

Hinweis

USB-Gerät vom Gerät trennen :

1. Wählen Sie eine andere Funktion/einen anderen Modus oder drücken Sie zweimal nacheinander die Taste ■ **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. ☐ am Gerät.
2. Ziehen Sie das USB-Gerät ab.

PORT. IN-Anschluss

Anschluss eines tragbaren Gerätes (Kopfhörer oder Line-out-Anschluss z. B. eines MP3- oder PMP-Players) an den Eingangsanschluss **PORT. IN**.

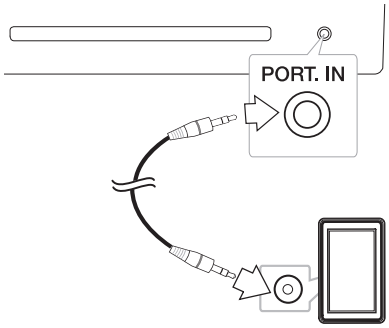

Musik vom Zusatzgerät hören

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher Zusatzgeräte eingesetzt werden.

1. Schließen Sie das Zusatzgerät am **PORT. IN**-Anschluss des Gerätes an.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie ⏻ auf der Fernbedienung oder ⏻ / I am Gerät drücken.
3. Wählen Sie die Funktion PORTABLE aus, indem Sie **FUNCTION** auf der Fernbedienung oder **F** am Gerät drücken.
4. Schalten Sie das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

Grundfunktionen

Bei Auswahl der USB-Funktion erscheinen folgende Meldungen;

Nachricht	Ursache
CHARGE	Ihr Gerät wird von AOA 2.0 nicht unterstützt. (Nur Aufladen)
Anzahl der Dateien	Dieses Gerät erkennt Ihr USB-Gerät automatisch.
ANDROID	Ihr Android-Gerät unterstützt AOA 2.0 und wird als bekanntes Gerät erkannt.
NO USB	Es ist kein Gerät am USB-Anschluss angeschlossen. Ihr Android-Gerät wird von diesem Gerät als unbekanntes Gerät erkannt.

Hinweis

Je nach Art des Gerätes wird eine andere Meldung angezeigt.

CD/ USB Betrieb

1. Legen Sie dadurch die Disc ein, dass Sie ⏏ auf der Fernbedienung bzw. ⏏ auf dem Gerät drücken.
   Oder schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss an.
2. Wählen Sie die CD oder USB-Funktion mit **FUNCTION** auf der fernbedienung oder **F** auf das gerät.
3. Drücken Sie **I◄◄ / ►►I** auf der Fernbedienung oder **I<< / >>I** auf dem Gerät, um einen Track oder eine Datei zu wählen, den oder die Sie spielen möchten.

Funktion	Drücken
Stop	Drücken Sie die Taste ■**ENTER** auf der Fernbedienung bzw. □ am Gerät.
Wiedergabe	Drücken Sie die Taste ►/II auf der Fernbedienung bzw. >II am Gerät.
Pause	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ►/II auf der Fernbedienung bzw. >II am Gerät.
Zum vorherigen/ nächsten Track/ zur Datei springen	Drücken Sie I◄◄/►►I auf der Fernbedienung oder **I<< / >>I** am Gerät, um bei gestoppter Wiedergabe zum nächsten Titel bzw. zur nächsten Datei zu springen. Drücken Sie während der Wiedergabe ►►I auf der Fernbedienung oder >>I am Gerät, um zum nächsten Titel bzw. zur nächsten Datei zu wechseln. Drücken Sie bei einer Wiedergabedauer von unter zwei Sekunden I◄◄ auf der Fernbedienung oder I<< am Gerät, um zum vorhergehenden Titel bzw. zur vorhergehenden Datei zu wechseln. Drücken Sie bei einer Wiedergabedauer von über drei Sekunden I◄◄ auf der Fernbedienung oder I<< am Gerät, um zum Anfang des Titels bzw. der Datei zu gehen.
Suchlauf nach einem Titelabschnitt	Drücken und halten Sie während der Wiedergabe I◄◄/►►I auf der Fernbedienung oder **I<< / >>I** am Gerät, und lassen Sie die Taste an der Stelle los, die Sie hören möchten.
Wiederholte oder Zufalls-Wiedergabe	Drücken Sie mehrmals die Taste **REPEAT(MENU)** auf der Fernbedienung zur Anzeige in der folgenden Reihenfolge, RPT1 -> RPT DIR (nur MP3/WMA/FLAC) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Hinweis

Wenn Sie eine CD mit Kratzern wiedergeben, hören Sie ein bestimmtes Geräusch, und das Gerät kann die CD nicht lesen.

Ordner auswählen

1. **PRESET·FOLDER** Λ/V auf der Fernbedienung, bis der gewünschte Ordner angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Tasten ▶/II auf der Fernbedienung bzw. >II am Gerät. Daraufhin wird die erste Datei im Ordner wiedergegeben.

Hinweis

- Die Ordner/Dateien auf einem USB-Gerät und auf einer CD werden wie folgt angezeigt.

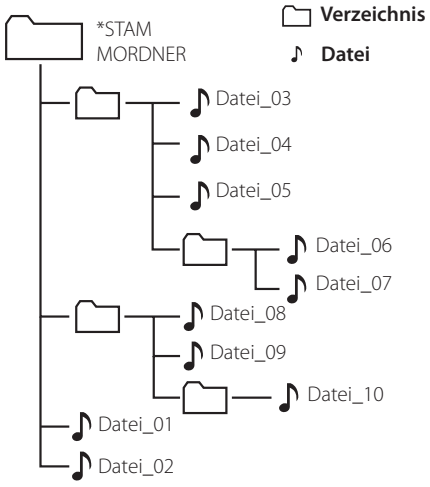

- Dateien und Ordner werden in der aufgenommenen Reihenfolge aufgelistet und können je nach Aufnahme unterschiedlich dargestellt werden.
- *STAMMORDNER : Der erste Bildschirm wird angezeigt, wenn der Computer das USB-Gerät als "STAMMORDNER" erkannt hat.
- Ordner werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
  FAT(USB), CD : DATEI_01 -> DATEI_02 -> DATEI_03 -> DATEI_04 -> DATEI_05 -> **DATEI_06** -> **DATEI_07** -> **DATEI_08** -> **DATEI_09** -> DATEI_10

MP3-/WMA-/FLAC-Dateien löschen

Drücken Sie zum Löschen einer Datei oder eines Ordners oder zur Formatierung die Taste **DELETE** auf der Fernbedienung. Diese Funktion ist nur bei angehaltener Wiedergabe möglich. (nur USB)

1. -Wählen Sie die zu löschende Datei aus und drücken Sie **DELETE**.

   -Wählen Sie mit den Tasten **PRESET·FOLDER** Λ/V auf der Fernbedienung den zu löschenden Ordner aus. Drücken Sie nun die Taste **DELETE**.

   -Halten Sie zur Formatierung des USB-Gerätes die Taste **DELETE** gedrückt.

   Oder

   Drücken Sie während der Suche nach einer Datei mehrmals auf **DELETE**.

   Daraufhin ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge.

   - DEL FILE: Datei löschen
   - DEL DIR?: Ordner löschen
   - FORMAT? : USB-Gerät formatieren
2. Drücken Sie zum Löschen einer Datei/eines Ordners oder zur Formatierung die Taste ▶/II auf der Fernbedienung bzw. >II am Gerät.
3. Um den aktuellen Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste ■ **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. □ am Gerät

Achtung

- Das USB-Gerät während des Betriebs niemals abziehen. (z. B. Wiedergabe, Löschen)
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten regelmäßig Sicherungskopien erstellt werden.
- Die Löschfunktion ist je nach USB-Status u. U. nicht möglich. (z. B. bei aktivierter Sperre).

Android-Gerät Bedienung

Sie können den Ton Ihres Android-Gerätes über einen USB-Anschluss ausgeben. Weitere Hinweise zum Android-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des Android-Gerätes.

Zum Streaming von Audiodateien von Ihrem Android-Gerät sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

- Android-Betriebssystem: Ver. 4.1 (oder höher) und AOA 2.0 (oder höher)
- Über ein Micro-USB-Kabel

Hinweis

- Dieses Gerät ist unter Umständen nicht mit dem Gerät, das *AOA (Android Open Accessory) 2.0 nicht unterstützt, kompatibel. Möglicherweise unterstützen bestimmte Geräte den Audio-Standard AOA2.0 USB nicht, was zu einem Einfrieren oder Neustart des Geräts führen kann, nachdem das Gerät direkt an die Lautsprecheranlage angeschlossen und abgetrennt wurde. Sollte dieses Problem auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Gerätehersteller. Gegebenfalls müssen Sie die neueste Jellybean-Softwareversion und/oder den korrekten Audio-Standard AOA2.0 USB installieren.
  * Über AOA (Android Open Accessory) 2.0 Version ;
  Tonwiedergabe vom Android-Gerät zur angeschlossenen Anlage und HID (Human Interface Device)
- Die Hülle Ihres Android-Gerätes sollte vor dem Anschluss des Gerätes (Ver. 4.1 oder höher) über ein Kabel an einen USB-Anschluss abgenommen werden.

1. Schließen Sie das Android-Gerät über das Kabel des Android-Gerätes am USB-Anschluss an.

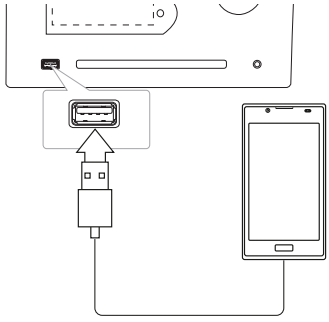

2. Drücken Sie zur Auswahl der USB-Funktion die Taste **FUNCTION** auf der Fernbedienung bzw. **F** am Gerät.
3. Bei korrekt angeschlossenem Gerät erscheint die Meldung "ANDROID" im Anzeigefenster. Über die Fernbedienung kann ein Android-Gerät über den Bildschirm eines Android-Gerätes bedient werden.

Funktion	Drücken
Wiedergabe	**>II** drücken.
Pause	Während der Wiedergabe **>II** drücken.
Überspringen	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **I<< / >>I**, um zur nächsten Datei bzw. zum Anfang der aktuellen Datei zu springen. Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal kurz die Taste **I<<**, um zur vorherigen Datei zu springen.

Hinweis

- Bei einem Fehler der USB-Verbindung überprüfen Sie folgende Möglichkeiten:
- Ihr Android-Gerät ist nicht fest angeschlossen.
- Ihr Android-Gerät wird von diesem Gerät als unbekanntes Gerät erkannt.
- Ihr Android-Gerät ist nicht hochgefahren.
- Überprüfen Sie die Einstellung des USB-Anschlusstyps auf Ihrem Android-Gerät.
- Wenn keine Tonwiedergabe von diesem Gerät erfolgt, stellen Sie die Lautstärke Ihres Android-Geräts ein.
- Die Aufladezeit variiert abhängig von Ihrem Android-Gerät.
- Einige Android-Geräts werden u. U. nicht aufgeladen.
- Sie können Ihr Android-Gerät unter Umständen von diesem Gerät aufgrund einer Fehlfunktion des Android-Gerätes aus nicht steuern.
- Abhängig von der Software-Version Ihres Android-Geräts können Sie Ihr Android-Gerät u. U. von diesem Gerät aus nicht steuern. Wir empfehlen die Aktualisierung auf die aktuelle Software-Version.
- Wenn Ihr Android-Gerät die Funktion AOA (Android Open Accessory), Version 2.0, nicht unterstützt, kann dieses Gerät Ihr Android-Gerät nur laden, selbst wenn Ihr Android-Gerät mit dem Betriebsystem OS 4.1 (oder höher) ausgestattet ist.

Radiobetrieb

Radio hören

1. Drücken Sie **FUNCTION** auf der Fernbedienung oder **F** auf dem Gerät bis FM/DAB im Display erscheint.
2. [FM]
   Automatische Sendereinstellung: Drücken und halten Sie
   I<</>>I auf der Einheit oder **TUN.-/+** auf der Fernbedienung ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Frequenzanzeige sich ändert, und lassen Sie anschließend los. Scan stoppt, wenn die Einheit einen Sender findet.
   Manuelle Sendereinstellung: Drücken Sie die Taste **I<</>>I** auf der Einheit oder **TUN.-/+** auf der Fernbedienung wiederholt.
   [DAB]
   Drücken Sie auf **TUN** -/+ und drücken Sie ►/II wenn das Durchsuchen beendet ist.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten **VOL +/—** auf der Fernbedienung bzw. durch Drehen des Lautstärkereglers am Gerät ein.

Speichern von Radiosendern

Es können 50 FM/DAB-Sender gespeichert werden.

Vor der Sendersuche sollte die Lautstärke verringert werden.

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** auf der Fernbedienung bzw. **F** auf dem Gerät, bis das Symbol FM/DAB im Anzeigefenster erscheint.
2. [FM]
   Wählen Sie die gewünschte Frequenz durch Drücken von **I<</>>I** auf dem Gerät oder **TUN. -/+** auf der Fernbedienung.

   [DAB]
   Drücken Sie auf **TUN** -/+ und drücken Sie ►/II wenn das Durchsuchen beendet ist.
3. Drücken Sie **PROGRAM/MEMORY**. Eine voreingestellte Nummer wird im Display blinken.
4. Wählen Sie mit den Tasten **PRESET·FOLDER** Λ/V die gewünschte Speicherplatznummer.
5. Drücken Sie **PROGRAM/MEMORY**. Der Radiosender ist gespeichert.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.
7. Zum Anhören eines gespeicherten Senders, drücken Sie **PRESET·FOLDER** Λ/V.

Alle gespeicherten Sender löschen

1. Halten Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY** ca. zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin blinkt die Anzeige "CLEAR" in der Anzeige des Receivers.
2. Drücken Sie nun die Taste **PROGRAM/MEMORY** um alle gespeicherten Sender zu löschen.

Schlechten UKW-Empfang verbessern

Drücken Sie die Taste ►/II auf der Fernbedienung. Ändern der Einstellung von Stereo nach Mono zur Verbesserung des Empfangs.

Hinweise über Radiosender anzeigen (fakultativ)

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei werden Information über den gerade eingestellten Radiosender angezeigt. Drücken Sie mehrmals die Taste **SET/RDS**, um die verschiedenen Datentypen zu durchlaufen:

PS (Name des Programmdienstes)
Der Name des Kanals erscheint in der Anzeige.

PTY (Programmarterkennung)
Die Programmart (z. B. Jazz oder Nachrichten) erscheint in der Anzeige.

RT (Radiotext)
Textmeldungen mit Sonderinformationen des Senders. Der Text läuft u. U. über die Anzeige.

CT (Vom Sender ausgestrahlte Uhrzeit)
Anzeige der vom Sender ausgestrahlten Uhrzeit.

Um Radiosender mit einem bestimmten Programmtyp zu suchen, drücken Sie die Taste **SET/RDS**. In der Anzeige erscheint der zuletzt eingestellte Programmtyp. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **PTY**, um einen bevorzugten Programmtyp einzustellen. Drücken Sie **TUN.-/+**. um den automatischen. Suchlauf zu starten. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf angehalten.

DAB-Radio hören

Sie haben die Möglichkeit, die angezeigten Informationen zum eingestellten DAB-Radiosender zu wechseln.
Drücken Sie mehrmals die Taste **DAB INFO.** auf der Fernbedienung, um die angezeigten Informationen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten:
SERVICE -> PTY NAME -> FREQ -> DLS -> QUALITY -> ENSEMBLE
Wählen Sie einen Anzeigemodus und drücken Sie dann auf
TUNING-/+, um die Anfangsbuchstaben des Dienstes anzuzeigen.

SERVICE	Anzeige des Namens des eingestellten Senders.
PTY NAME	Anzeige der Programmart des eingestellten Senders.
FREQ	Anzeige der Frequenz des eingestellten Senders.
DLS	Anzeige von Radiotext-Informationen des eingestellten Senders.
QUALITY	Anzeige der Empfangsstärke des eingestellten Senders als Signalbalken.
ENSEMBLE	Anzeige von Informationen zum eingestellten Sender.

Sender sortieren

Drücken Sie die Taste **SORT/SCAN** auf der Fernbedienung, um die DAB-Radiosender zu sortieren. Wählen Sie dann ebenfalls mit dieser Taste die Sortierreihenfolge.

Standard:	Die Sender werden in der gefundenen Reihenfolge sortiert.
Nach Name:	Die Sender werden in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

DAB-Radiosender suchen

Halten Sie die Taste **SORT/SCAN** auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um alle DAB-Frequenzbänder nach Sendern zu durchsuchen. Drücken Sie diese Taste zum Beenden des Suchlaufs erneut.

Alle gespeicherten DAB-Radiosender löschen

Halten Sie die Taste **DAB INFO.** auf der Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin wird die Meldung "DAB INIT" angezeigt. Drücken Sie nochmals die Taste **DAB INFO**, um alle gespeicherten Radiosender zu löschen.

Weitere Funktionen

Programmierte Wiedergabe

Mit der Programmfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel auf einer Disc oder einem USB-Gerät im Receiver speichern.

Ein Programm kann bis zu 20 Titel/Dateien enthalten.

1. Legen Sie eine CD ein oder schließen Sie ein USB-Gerät an und warten Sie, bis der Datenträger gelesen wurde.
2. Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie die Taste I◀◀/▶▶I auf der Fernbedienung bzw. I≪ / ≫I auf dem Gerät, um einen Titel/eine Datei auszuwählen.
4. Drücken Sie nochmals die Taste **PROGRAM/MEMORY** um den nächsten Titel/die nächste Datei zu speichern und auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten Musikdateien die Taste ▶/II auf der Fernbedienung bzw. ≫II am Gerät.
6. Drücken Sie zum Aufheben der Auswahl zweimal die Taste ■**ENTER** auf der Fernbedienung bzw. □ am Gerät.

Hinweis

Die Programmierung wird ebenfalls gelöscht, wenn die Disc aus dem Gerät genommen, das USB-Gerät getrennt, das Gerät ausgeschaltet oder eine andere Funktion aufgerufen wird.

Dateiinformationen anzeigen (ID3-TAG)

Während der Wiedergabe einer MP3-Datei mit Dateiinformationen können diese durch Drücken der Taste **INFO** angezeigt werden.

Ton vorübergehend stummschalten

Drücken Sie 🔇 auf der Fernbedienung, um Ihr Gerät stumm zu schalten.
Sie können Ihr Gerät stummschalten um zum Beispiel das Telefon zu beantworten. Das Mute-Symbol "🔇" wird im Display angezeigt.

Um es zu stornieren, drücken Sie wieder 🔇 auf der Fernbedienung oder ändern Sie die Lautstärke.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Dieses Gerät schaltet sich aus Energiespargründen aus, wenn das Hauptgerät nicht mit dem externen Gerät verbunden und länger als 20 Minuten nicht benutzt wird. Dieses Gerät schaltet sich ebenfalls aus, wenn seit der Verbindung des Hauptgerätes über einen analogen Eingang mit einem anderen Gerät 6 Stunden vergangen sind.

Klangeinstellungen

Surround-Modus festlegen

Das System verfügt über voreingestellte Klänge. Über die Taste **SOUND EFFECT** auf der Fernbedienung kann der gewünschte Klangmodus eingestellt werden.
Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

IN DER ANZEIGE	Beschreibung
AUTO EQ	Anpassung des Equalizers auf das im ID3-Tag von MP3-Titeln eingetragene Genre.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Pop-, Klassik- oder Rock-Konzert.
MP3 -- OPT	Diese Funktion dient zur Optimierung komprimierter MP3-Dateien. Verbesserung der Höhen.
BASS BLAST (BASS)	Höhen, Bässe und Surround-Sound-Effekt während der Wiedergabe verstärken.
BYPASS	Klang ohne Equalizer-Effekte.

Hinweis

Der Surround-Modus muss nach einem Wechsel der Eingangsquelle u. U. zurückgesetzt werden, in manchen Fällen selbst nach einem Wechsel der Tonspur.

Die Uhrzeit einstellen

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Taste **CLOCK** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
3. Drücken Sie zur Auswahl des Uhrzeitmodus die Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung bzw. ⏪ / ⏩ am Gerät.
   - AM 12:00 (zur Anzeige von am und pm) oder 0:00 (für 24-Stunden-Anzeige)
4. Drücken Sie **SET/RDS** um Ihre Auswahl zu bestätigen.
5. Stellen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung bzw. ⏪ / ⏩ am Gerät die Stunde ein.
6. Drücken Sie **SET/RDS** um Ihre Auswahl zu bestätigen.
7. Stellen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung bzw. ⏪ / ⏩ am Gerät die Minuten ein.
8. Drücken Sie **SET/RDS** um Ihre Auswahl zu bestätigen.
9. Um die Uhrzeit einzustellen, halten Sie die Taste **CLOCK** gedrückt. Wiederholen Sie dann die Schritte 3 bis 8.

Einstellen der Uhrzeit mit der App „LG Bluetooth Remote“

Installieren Sie die App „LG Bluetooth Remote“ auf Ihrem Android-Gerät (siehe Seiten 25).

Die Uhr Ihres Geräts wird durch Aktivieren der Bluetooth-Verbindung über die App „LG Bluetooth Remote“ automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert.

Alarm einstellen

Sie können das Gerät als Wecker benutzen.
Sie müssen die Uhr einstellen, bevor Sie den Wecker einstellen.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie **ALARM**. Jede Funktion blinkt.
3. Drücken Sie die Taste **SET/RDS** sobald die Funktion angezeigt wird, mit der Sie geweckt werden wollen.
4. Daraufhin erscheint die Meldung "ON TIME". Dies ist die gewünschte Einschaltzeit für das Gerät. Drücken Sie die Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung bzw. ⏪ / ⏩ am Gerät, um die Stunden und Minuten zu ändern und drücken Sie zum Speichern auf **SET/RDS**.
5. Stellen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung bzw. ⏪ / ⏩ am Gerät die Lautstärke ein und drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Taste **SET/RDS**.
6. Um die Uhrzeit einzustellen, halten Sie die Taste **ALARM**. gedrückt. Wiederholen Sie dann die Schritte 3 bis 5.

Hinweis

- Die Weckfunktion wird nur bei ausgeschaltetem Gerät und bei programmierter Weckzeit aktiviert.
- Wenn Sie die Uhrzeit und Wecker einstellen, können Sie durch drücken von **CLOCK** die Zeit kontrollieren oder durch drücken von **ALARM** den Wecker kontrollieren, auch wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- Wenn der Wecker schon eingestellt ist, drücken Sie **ALARM** ein Mal, um den Wecker zu deaktivieren. Um den Wecker zu aktivieren, drücken Sie **ALARM** nochmal.
- Falls die Uhrzeit bzw. Weckzeit bereits eingestellt wurde, halten Sie die Taste **CLOCK** bzw. **ALARM** mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit bzw. die Weckzeit zurückzusetzen.

Einstellen des Sleep-Timers

Drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 180 und 10 Minuten einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gerät ausgeschaltet.

Um die Einschlaffunktion abzubrechen, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis die Anzeige "SLEEP 10" erscheint. Drücken Sie während der Anzeige von "SLEEP 10" dann nochmals einmal auf **SLEEP**.

Hinweis

- Die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes kann angezeigt werden.
- Drücken Sie die Taste **SLEEP**. Im Anzeigefenster wird die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes angezeigt.

Dimmer

Drücken Sie einmal die Taste **SLEEP**. Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt. Um die Funktion abzubrechen, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis die Anzeige nicht mehr gedimmt ist.

Ton vorübergehend stummschalten

USB-Aufnahme

1. Schließen Sie das USB-Gerät am Gerät an.
2. Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** auf der Fernbedienung bzw. **F** am Gerät die gewünschte Funktion aus.
   Einen Titel aufnehmen - Einen Titel während der Wiedergabe auf einem USB-Gerät aufnehmen.
   Alle Titel aufnehmen - Alle Titel bei angehaltener Wiedergabe auf einem USB-Gerät aufnehmen.
   Programmliste aufnehmen - Titel in der Programmliste auf einem USB-Gerät aufnehmen.
   (Siehe Seite 19)
3. Drücken Sie zum Starten der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie zum Anhalten der Aufnahme die Taste ■ **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. □ am Gerät.

Pausing recording

Drücken Sie zum Unterbrechen der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung.Drücken Sie diese Taste zum erneuten Start der Aufnahme erneut. (Nur Radio, Tragbare Geräte)

Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen

1. Halten Sie die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung länger als drei Sekunden lang gedrückt.
2. Stellen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ am Gerät bzw. ⏮ / ⏭ auf der Fernbedienung die Bitrate ein.
   96 kbps -> 128 kbps -> 192 kbps -> 256 kbps
3. Drücken Sie die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung nochmals, um die Aufnahmegeschwindigkeit festzulegen.
4. Wählen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung bzw. ⏮ / ⏭ am Gerät die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit aus : (Nur AUDIO-CD)
   X1 SPEED
   - Musiktitel können während der Aufnahme wiedergegeben werden. (Nur AUDIO-CD)

   X2 SPEED
   - Musikdateien können lediglich aufgenommen werden.
5. Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellungen die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung.

Die unerlaubte Vervielfältigung kopiergeschützter Inhalte, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen, stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und wird strafrechtlich verfolgt. Dieses Gerät sollte nicht für solche Zwecke eingesetzt werden.
Zeigen Sie Verantwortung
Respektieren Sie das Urheberrecht

Hinweis

- Die Aufnahme von auf einem Bluetooth-Gerät gespeicherten Musiktiteln ist nicht möglich.
- Der prozentuale Fortschritt einer USB-Aufnahme kann während der Aufnahme auf dem Bildschirm angezeigt werden. (nur MP3-/WMA-CDs)
- Während einer Aufnahme von MP3-/WMA-/FLAC- Dateien ist kein Ton zu hören.
- Beim Anhalten der Aufnahme während der Wiedergabe wird nur die bis dahin aufgezeichnete Aufnahme gespeichert (Außer MP3/WMA/FLAC-Dateien)
- Das USB-Gerät niemals während einer USB-Aufnahme trennen oder ausschalten. Ansonsten verbleibt eine unvollständige Aufnahmedatei auf dem PC.
- Falls keine USB-Aufnahme möglich ist, erscheint die Meldung "NO USB", "ERROR", "FULL","NO SUPPO" oder "NO REC (Keine Aufn.)" im Anzeigefenster.
- Multi-Kartenleser oder externe Festplattenlaufwerke können nicht zur USB-Aufnahme genutzt werden.
- Länger andauernde Aufnahmen werden als 512 Mbyte-Dateien gespeichert.
- Es können maximal 999 Dateien aufgenommen werden.
- Aufnahmedateien werden wir folgt gespeichert.

AUDIO CD	MP3/ WMA/ FLAC	Andere Quellen*
CD_REC TRK_001 TRK_002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

* : TUNER, PORTABLE und dergleichen.

BT, DAB wird nicht unterstützt.

Verwendung der Bluetooth-Technologie

Über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte mit derselben Frequenz in der Nähe kann der Ton bei der Bluetooth-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Ein Mobiltelefon mit ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie kann bei aktivierter ***Bluetooth®***-Übertragung über Reihenschaltung bedient werden.

Unterstützte Geräte: Mobiltelefone, MP3, Laptops, PDAs usw.

Bluetooth-Profile

Um die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte mit bestimmten Profilarten kompatibel sein. Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Musik vom Bluetooth-Gerät hören

Verbindung zwischen diesem Gerät und einem Bluetooth-Gerät herstellen

Vor der Verbindung muss die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** auf der Fernbedienung bzw. **F** am Gerät die BT-Funktion. Die Meldung "BT READY" erscheint im Anzeigefenster.
2. Bedienen Sie das Bluetooth-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her. Während der Suche nach diesem Gerät mit dem Bluetooth-Gerät wird eine Liste der gefundenen Geräte in der Anzeige des Bluetooth-Gerätes, je nach Funktionsumfang, angezeigt. Das Gerät wird als "LG MICRO(XX:XX)" angezeigt.

Hinweis

XX:XX steht für die letzten vier Ziffern der Bluetooth-Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die Bluetooth-Adresse 9C:02:98:4A:**F7:08** besitzt, erscheint auf dem Bluetooth-Gerät die Anzeige "LG MICRO(**F7:08**)"

3. Geben Sie die PIN-Nummer ein.
   PIN-Nummer: 0000

Hinweis

Je nach Art des Bluetooth-Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise.

4. Nach erfolgter Verbindung dieses Gerätes mit dem Bluetooth-Gerät erscheint die Meldung "BT PAIR" im Anzeigefenster.
5. Musik hören.
   Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem Bluetooth-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes.

Hinweis

- Bei Einstellung einer zu hohen Lautstärke am Bluetooth-Gerät ab zwei Dritteln der Maximalstärke wird die Tonausgabe am Hauptgerät möglicherweise verzerrt.
- Bei Verwendung der Bluetooth-Funktion sollte die Lautstärke am Bluetooth-Gerät auf eine geeignete Lautstärke eingestellt werden.

Hinweis

- Bei Verwendung der ***Bluetooth***®-Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das Bluetooth-Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.
  In folgenden Fällen kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden:
  - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät.
  - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des ***Bluetooth***®-Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Nach einem Neustart muss das Bluetooth-Gerät erneut mit diesem Gerät verbunden werden.
- Bei Auswahl der Bluetooth-Funktion nach dem Ändern der Betriebsart wird die Bluetooth-Verbindung möglicherweise getrennt. In diesem Fall muss das Bluetooth-Gerät erneut verbunden werden.
- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- Bluetooth-Geräte können nicht über dieses Gerät bedient werden.
- Es kann jeweils nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden. Mehrfach-Verbindungen sind nicht möglich.
- Je nach Art des Gerätes kann die Bluetooth-Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Es können schnurlose Geräte wie Telefone, MP3-Player oder Notebooks genutzt werden.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das Bluetooth-Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen.

Verwendung der Bluetooth-App

Über die "LG Bluetooth Remote"-App

Die "LG Bluetooth Remote"-App bringt eine Reihe von neuen Funktionen auf Ihr Gerät.
Um mehrere Funktionen zu genießen, sollten Sie die kostenlose "LG Bluetooth Remote"-App downloaden und installieren.

Installieren Sie die App „LG Bluetooth Remote" über „Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tippen Sie auf das Symbol „Google Android Market (Google Play Store)".
2. Tippen Sie in der Suchleiste auf "LG Bluetooth Remote" und suchen Sie es.
3. Tippen Sie in der Ergebnisliste auf "LG Bluetooth Remote", um den Download der Bluetooth-App zu starten.
4. Tippen Sie für die Installation auf ein Symbol.
5. Tippen Sie für den Download auf ein Symbol.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät über „Google Android Market (Google Play Store)" verfügt.
- Wenn Sie mehr Informationen erhalten möchten, sehen Sie sich die Beschreibung der BT-App in „Google Android Market (Google Play Store)" an.

Bluetooth über die "LG Bluetooth Remote"-App aktivieren

Die "LG Bluetooth Remote"-App hilft Ihnen Ihr Bluetooth-Gerät an diese Einheit zu verbinden.

1. Tippen Sie auf das Symbol für die "LG Bluetooth Remote"-App auf dem Hauptbildschirm, um die "LG Bluetooth Remote"-App zu öffnen und gehen Sie zum Hauptmenü.
2. Tippen Sie auf [Setting] und wählen Sie die gewünschte Einheit aus.
3. Für weitere Informationen zur Bedienung, tippen Sie auf [Setting] und [Help].

Hinweis

- Die BT-App wird in der folgenden Software-Version verfügbar sein:
  - Android O/S: Version 2.3.3 (oder höher)
- Das Gerät unterstützt nicht Multipairing. Wenn dieses Gerät bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist, trennen Sie erst diese Verbindung und versuchen es erneut.
- Wenn Sie die "LG Bluetooth Remote"-App für den Betrieb verwenden, könnte es einige Unterschiede geben zwischen der "LG Bluetooth Remote"-App und der mitgelieferten Fernbedienung. Verwenden Sie wenn nötig die mitgelieferte Fernbedienung.
- Abhängig vom Bluetooth-Gerät, könnte die "LG Bluetooth Remote"-App u.U. nicht funktionieren.
- Die bestehende Verbindung könnte getrennt werden, wenn Sie eine andere Anwendung wählen oder die Einstellungen des angeschlossenen Gerätes via "LG Bluetooth Remote"-App ändern. Überprüfen Sie bitte in einem solchen Fall den Verbindungsstatus.
- Um eine Fehlfunktion zu vermeiden, verbinden Sie bitte nur ein Gerät mit dieser Einheit.
- Ein Smart-Gerät sollte nicht über ein Kabel am USB-Anschluss angeschossen werden. Ansonsten wird die Bluetooth-Verbindung getrennt.
- Nach dem Herstellen einer Verbindung über die BT-App können Sie Musik über Ihr Gerät wiedergeben. Wiederholen Sie in diesem Fall die Verbindungsherstellung.

Fehlersuche

Störung	Ursache & Behebung
Kein Strom.	• Der Netzstecker ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel an. • Überprüfen Sie die Stromversorgung. Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeräten.
Kein Ton.	• Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeräten. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** auf der Fernbedienung bzw. die Taste **F** am Gerät. Überprüfen Sie die angezeigte Funktion. • Die Lautsprecherkabel sind nicht korrekt angeschlossen. Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an. • Die Lautstärke ist zu gering eingestellt. Stellen Sie die Lautstärke über den Lautstärkeregler oder die Tasten **VOL +/—** ein.
Das Gerät startet die Wiedergabe nicht.	• Es ist eine nicht spielbare Disc eingelegt. Eine spielbare Disc einlegen. • Es ist keine Disc eingelegt. Eine Disc einlegen. • Die Disc ist verschmutzt. Die Disc reinigen. (Siehe Seite 28.) • Die Disc wurde falsch herum eingelegt. Legen Sie eine Disc mit dem Etikett oder der bedruckten Seite nach oben ein.
Radiosender können nicht eingestellt werden.	• Die Antenne ist falsch ausgerichtet oder angeschlossen. Richten Sie die Antenne aus. • Die Signalstärke der Radiosender ist zu gering. Stellen Sie die Sender manuell ein. • Es wurden keine Radiosender gespeichert oder die Speicherplatztasten wurden (beim Suchlauf nach voreingestellten Sendern) gelöscht. Speichern Sie einige Radiosender nach den Anleitungen auf Seite 17.
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	• Die Fernbedienung ist nicht auf den Fernbedienungs-Sensor des Gerätes gerichtet. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungs-Sensor des Gerätes. • Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt. Die Fernbedienung sollte nicht weiter als 5 m entfernt verwendet werden. • Zwischen Fernbedienung und Gerät befindet sich ein Hindernis. Entfernen Sie das Hindernis. • Die Batterie der Fernbedienung ist schwach. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.
Android-Gerät funktioniert nicht.	• Überprüfen Sie, ob die Betriebssystem-Version 4.1 (oder höher) oder AOA 2.0 (oder höher) ist. • Schließen Sie Ihr Android-Gerät über ein USB-Kabel fest an.
Uhrzeit wird nicht angezeigt.	• Verbinden Sie Ihr Bluetooth-Gerät über die "LG Bluetooth Remote" App mit diesem Gerät.

Allgemeine Spezifikationen

Allgemein	
Netzteil	Siehe Hauptetikett.
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett.
Gesamtgewicht	2,2 kg
Äußere Abmessungen (B/H/T)	(229 x 130 x 236) mm
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5 % bis 85 %

Eingänge	
PORT. IN	0,7 Vrms (3,5 mm Stereo-Buchse)

Tuner	
UKW(FM)-Empfangsbereich	87,5 bis 108,0 MHz bzw 87,50 bis 108,00 MHz

Verstärker	
Ausgangsleistung	50 W + 50 W
T.H.D	10 %

CD	
Frequenzgang	40 Hz bis 20 kHz
Störabstand	70 dB
Dynamikbereich	55 dB

USB	
USB-Version	USB 2,0 bzw USB 1,1
Bus-Stromversorgung	5 V ⎓ 500 mA

Lautsprecher	
Typ	2-Weg 2-Lautsprecher
Widerstand	6 Ω
Nenneingangsleistung	50 W
Max. Eingangsleistung	100 W
Abmessungen (B x H x T)	(150 x 251 x 150) mm
Gesamtgewicht (1 Stk.)	1,8 kg

- Design and specifications are subject to change without notice.

Wartung

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.

Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.

Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Starke Verunreinigungen können mit einem weichen und mit milder Reinigungslösung angefeuchteten Tuch entfernt werden. Keine Lösemittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, ansonsten können die Oberflächen des Gerätes beschädigt werden.

Pflege des Gerätes

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein High-Tech-Präzisionsgerät. Die Bildqualität verschlechtert sich, wenn die Linse und Teile des Disc-Laufwerks verschmutzt bzw. abgenutzt sind. Detaillierte Hinweise erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst-Center.

Hinweise zu Discs

Umgang mit Discs

Keine Etiketten oder Klebeband aufkleben.

Aufbewahrung von Discs

Legen Sie die Disc nach der Wiedergabe in die Hülle. Die Disc keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aussetzen und nicht in einem direkt in der Sonne geparkten Fahrzeug liegen lassen.

Reinigung von Discs

Keine starken Lösemittel wie Alkohol, Benzin, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für Schallplatten verwenden.

Marken und Lizenzen

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Bluetooth®

Die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie ermöglicht die Funkübertragung zwischen elektronischen Geräten.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mit Hilfe der ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

Die ***Bluetooth®*** Markennamen und Logos sind Eigentum der ***Bluetooth®*** SIG, Inc. LG Electronics besitzt eine Genehmigung für die Verwendung dieser Marken.

Alle anderen Markennamen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.


LG
Life's Good