LG
Life's Good

MANUALE DELL'UTENTE

ASCIUGATRICE LG

Leggere con attenzione questo manuale prima di usare l'asciugatrice e conservarlo per uso futuro.

RC7055*H*Z

MFL68721017

www.lg.com

Caratteristiche

■ **Cestello con capacità molto elevata**
Il cestello con capacità molto elevata di di questa asciugatrice LG vi permette di asciugare una quantità maggiore di biancheria per ogni ciclo, e vi permette di risparmiare tempo !



■ **Basso consumo energetico**
Le asciugatrici a pompa di calore di LG utilizzano meno energia grazie allo scambiatore di calore ottimizzato e alla tecnologia di auto pulizia. La tecnologia pompa di calore di LG è stata progettatta per ridurre il consumo energetico.



■ **Massima silenziosità**
Abbiamo ridotto i livelli di rumorosità delle asciugatrici LG utilizzando innovative tecnologie per assorbimento sonoro e controllo dei rumori, rendendole molto più silenziose delle asciougatrici tradizionali.

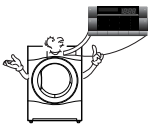

■ **Facile uso**
L'ampio display a LED con controllo elettronico di questa macchina ha un utilizzo molto facile. Selezionate in modo semplice il ciclo e l'asciugatrice LG farà il resto. La funzione Smart Diagnosis™ è accessibile tramite un telefono.

Contenuti

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 3

Istruzioni per l'installazione 6

Aspetto esterno & progettazione 10

Come usare l'asciugatrice ..11

Funzioni addizionali 17

Manutenzione dell'asciugatrice 19

Consigli ulteriori per un uso corretto.....21

Guida alla ricerca e riparazione guasti.....26

Dati tecnici 29

Garanzia 30

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per la vostra sicurezza, le informazioni di questo manuale devono essere applicate per minimizzare ilrischio di incendio o di esplosione, scossa elettrica, o per evitare danni alla proprietà, ferimenti alle persone o morte.

⚠ ATTENZIONE

- Si può verificare un serio danno o morte se non si osservano le seguenti norme.
- E'vietato usare il prodotto per qualsiasi altro uso diverso da quello autorizzato dal fabbricante. LG non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti ad impieghi non corretti.
- Non riparare o sostituire parti dell'asciugatrice né tentare alcuna manutenzione se non specificamente raccomandata dalle istruzioni d'uso o dalle istruzioni di riparazione pubblicate in caso abbiate l'esperienza per metterle in pratica.

Pericoli

- Prima di collegare il cavo di alimentazione, verificare che esso sia collegato a terra e ad un interruttore automatico di sicurezza.

La mancata messa a terra può provocare guasti o una scossa elettrica.

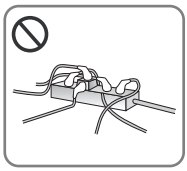

- Non collegare la presa elettrica ad una prolunga o adattore.

Un riscaldamento anomalo della presa può provocare un incendio.

- Non rimuovere la piastra superiore quando si istalla l'asciugatrice.
- Non modificare il prodotto.

Questo può provocare un guasto, incendio o scossa elettrica.

- Mantenere l'asciugatrice lontana da fornelli di cottura, fiamme libere o qualsiasi altro oggetto infiammabile.

Questo può provocare incendio o fusione di alcune parti.

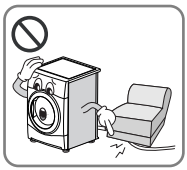

- Non usare un cordone di alimentazione danneggiato o non appoggiare oggetti pesanti sul filo.

Un filo di alimentazione danneggiato può provocare incendio o scossa elettrica.

- Non toccare la spina o l'interruttore con le mani umide.

Questo può provocare una scossa elettrica.

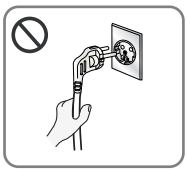

- Staccare il cavo di alimentazione afferrando la spina, non il filo.

Questo può provocare un danno al filo che causa incendio o scossa elettrica.

- Eliminare la sporcizia e le macchie dal cavo di alimentazione e inserire la spina in modo stabile nella presa.

Il collegamenti sporchi o scadenti possono provocare un incendio.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

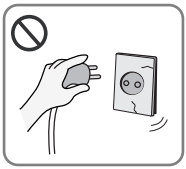

- Non usare se il cavo di alimentazione, la spina o la presa sono danneggiati.

Questo può provocare un incendio o scossa elettrica.

- Non installare o conservare l'asciugatrice in posizione che sia esposta agli agenti atmosferici.

Questo può provocare un guasto, incendio o scossa elettrica.

- Non usare una prolunga o un adattatore per collegare il cavo di alimentazione.

Questo può provocare un incendio o scossa elettrica.

- Non spruzzare acqua sull'asciugatrice.

Questo può provocare un incendio o scossa elettrica.

- Staccare il cavo di alimentazione quando si esegue la pulizia del locale o non si usa l'asciugatrice.

L'acqua o la sporcizia possono provocare una scossa elettrica.

- Non permettere che i bambini o animali domestici giochino sopra o entro l'asciugatrice.
- L'elettrodomestico non è previsto per l'uso da parte di bambini o persone inferme senza una supervisione.
- I bambini piccoli devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'elettrodomestico.

I bambini o gli animali domestici possono ferirsi o soffocare con questo elettrodomestico.

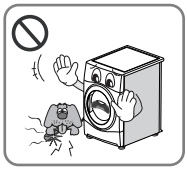

- Tenere gli animali domestici lontani dall'asciugatrice.

Gli animali domestici possono danneggiare l'asciugatrice o possono subire una scossa elettrica.

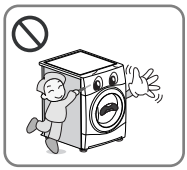

- Non premere i tasti usando attrezzi appuntiti come coltelli o cacciavite.

Questa azione può danneggiare l'asciugatrice o può produrre una scossa elettrica.

- Non lavare o asciugare articoli che sono stati puliti, lavati, asciugati o macchiati con combustibile o sostanze esplosive (come cera, olio, vernice, benzina, grassatori, solventi di pulizia a secco, cherosene, ecc.) che possono accendersi o esplodere.

Questo può provocare un incendio o un'esplosione.

- Non appoggiare oggetti infiammabili vicino all'asciugatrice.

Questo può provocare gas tossici, danneggiare alcune parti o un incendio o un'esplosione.

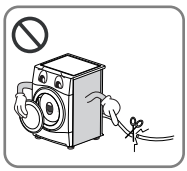

- Prima di escludere dal servizio l'elettrodomestico o di smaltirlo, staccare la presa, quindi smontare lo sportello e tagliare il cavo di alimentazione per evitare un uso non ammesso.

Questo può provocare un incidente o ferimento.

- Il sacchetto di imballaggio non è un giocattolo. Distruggerlo dopo la sua apertura.

Per evitare la possibilità di soffocamento, mantenere il sacchetto di imballaggio lontano da neonati e bambini piccoli.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Controllare che il cavo di alimentazione non sia installato in un luogo soggetto a spruzzi o particolarmente umido.

Questo può provocare un guasto o deformazione, incendio o scossa elettrica.

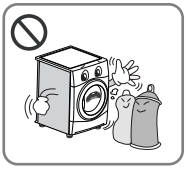

- Gli oggetti che sono stati spruzzati o immersi in olio vegetale o di cottura constuiscono un pericolo di incendio e non devono essere introdotti nell'asciugatrice a rotolamento.
- Gli oggetti che sono stati bagnati con sostanze come olio per cottura, acetone, alcol, petrolio, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e solventi per cere devono essere lavati in acqua calda con una quantità in eccesso di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice a rotolamento.

Questo può provocare una combustione spontanea che può produrre un incendio o un'esplosione

- Gli oggetti realizzati di materiale espanso, gomma, plastica, o altri tessuti sensibili al calore come tappetini da bagno, tappeti antiscivolo o impermeabili) non devono essere asciugati nell'asciugatrice a rotolamento dato che si induriscono con il calore.
- Gli oggetti come la gomma espansa (espanso di lattice), cuffie per doccia, tessuti impermeabili, articoli rivestiti con gomma o cuscini imbottiti con gomma espansa non devono essere essiccati nell'asciugatrice a rotolamento.

Questo può provocare una combustione spontanea che può produrre un incendio o un'esplosione

- Gli oggetti di plastica come cuffie per doccia o coperture impermeabili non devono essere essiccati nell'asciugatrice a rotolamento.

Questo può provocare una combustione spontanea che può produrre un incendio o un'esplosione

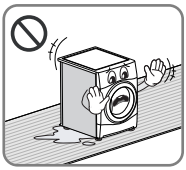

- Non posizionare il prodotto su un tappeto, la scarsa ventilazione potrebbe danneggiare l'asciugatrice

Questo può provocare una combustione spontanea che può produrre un incendio o un'esplosione

- Gli ammorbidenti o prodotti similari dovrebbe essere usati come specificato dalle istruzioni dell'ammorbidente stesso.
- Per ridurre il rischio di danno personale, applicare tutte le procedure di sicurezza industriali raccomandate comprendenti l'uso di guanti a manica lunga e occhiali di sicurezza.
  La mancata osservanza delle avvertenze contenute in questo manuale può provocare danni alle cose o alle persone o morte.

Istruzioni per installazione

Le seguenti istruzioni vi guideranno nelle fasi iniziali di installazione dell'asciugatrice. Notare che ogni sezione del manuale fornisce importanti informazioni sulla preparazione e l'uso dell'asciugatrice e è importante che rivediate l'intero manuale prima di procedere all'installazione o uso della medesima. Fare attenzione ad osservare tutte le avvertenze e precauzioni. Queste istruzioni di installazione sono previste per l'uso da parte di installatori qualificati. Leggere queste istruzioni di installazione completamente e con attenzione.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Rischio di danno

L'asciugatrice è molto pesante e non si deve tentare di sollevarla da soli.

Non sollevare l'asciugatrice afferrando una qualsiasi delle sue parti sporgenti, per es. il quadrante di controllo o lo sportello, che possono rompersi.

Rischio di caduta

Verificare che tubi flessibili o cavi non siano allentati.

Controllare che l'asciugatrice non abbia danni che si siano verificati durante il trasporto.

Non collegare l'asciugatrice se ha dei danni visibili.

Se non siete sicuri, contattate il vostro centro assistenza LG locale. Svuotare sempre l'asciugatrice completamente prima del suo trasporto.

L'asciugatrice non dovrebbe essere installata vicino al rubinetto del gas, alla cucina, ad una griglia elettrica, in quanto le fiamme possono danneggiare l'asciugatrice. Quando l'asciugatrice è installata sotto una superficie di lavoro, lasciare 30-50 cm di spazio sui lati e sul retro dello stesso per garantire che l'aria esca dalla griglia posteriore. Questo flusso d'aria è critico per la condensazione del'acqua durante il processo di asciugatura.
Se usate questa asciugatrice vicino o impilata sopra la lavatrice, spine e prese principali separate devono essere usate per ciascun elettrodomestico. Non usare un adattatore a due vie o una prolunga.
Potete impilare l'asciugatrice sulla macchina lavatrice per risparmiare spazio. Un kit di impilamento può essere acquistato dal vostro venditore locale.

■ Istruzioni di installazione per l'impilamento

La vostra asciugatrice LG può essere posizionata sopra la lavatrice a carica frontale e fissata in modo stabile con un kit di impilamento (vedere pagina seguente per le istruzioni). Questa installazione deve essere eseguita da un installatore esperto per assicurare una installazione corretta.
Un installatore vi garantirà che abbiate il corretto kit di impilamento per il vostro modello di lavatrice e un montaggio molto stabile. Per queste ragioni, è essenziale un montaggio fatto da un operatore esperto.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE relativa al filo di alimentazione

La maggior parte degli elettrodomestici deve avere un circuito dedicato; vale a dire un singolo circuito di presa che alimenta tale elettrodomestico e non abbia uscite ulteriori o circuiti di ramificazione. Controllare la pagina di descrizione del manuale d'uso per avere informazioni più precise.
Non sovraccaricare le prese a parete. Le prese a parete sovraccariche, allentate o danneggiate, cavi di prolunga., fili danneggiati o con isolamento rotto sono pericolosi. Una qualsiasi di queste condizioni potrebbe produrre una scossa elettrica o incendio. Esaminare periodicamente il filo dell'elettrodomestico, e se il suo aspetto indica danni o deterioramento, staccarlo, non usare l'elettrodomestico, e far sostituire il filo con un pezzo identico di ricambio da un servizio autorizzato.
Proteggere il filo di alimentazione da danni fisici o abuso meccanico, come torsione, schiacciamento, pizzicamento, chiusura in una porta o calpestio di piedi. Fare particolare attenzione a spine, prese a parete e al punto in cui il filo esce dall'elettrodomestico.

Istruzioni per installazione

Kit di impilamento

Per montare questa asciugatrice occorre il kit di montaggio LG.

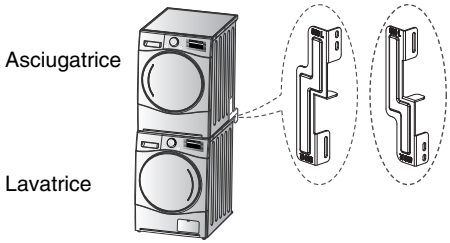

Questa asciugatrice può essere impilata solo su una lavatrice LG. NON tentare di impilare l'asciugatrice su altre lavatrici poiché ciò potrebbe causare danni o lesioni.

	Dimensione del pannello superiore della lavatrice	
	550 mm	600 mm
Forma e direzione di montaggio	550 L 550 R	600 L 600 R

Procedura di installazione

1. Collocare l'asciugatrice sulla lavatrice LG.
2. Rimuovere le due viti dal lato inferiore del coperchio posteriore su ogni lato come illustrato di seguito.

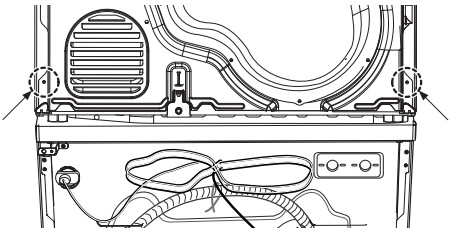

⚠ ATTENZIONE!

- Un'errata installazione può provocare gravi incidenti.
- Il peso dell'asciugatrice e l'altezza di installazione rendono la procedura di impilamento troppo rischiosa per una sola persona. La procedura deve essere eseguita da 2 o più operai esperti.
- L'asciugatrice non è adatta per l'installazione a incasso. Non eseguire un'installazione a incasso.
- DNon accendere l'asciugatrice se è smontata.

3. Allineare il kit di impilamento e i fori del coperchio posteriore.

3-1) 600 mm

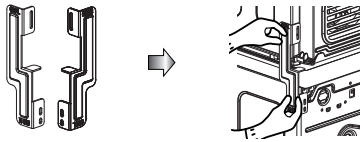

3-2) 550 mm

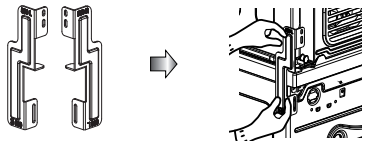

- Fissare le 2 viti che sono state rimosse precedentemente dall'asciugatrice per il kit di impilamento.
- Usare le viti accessorie [16mm] per montare il coperchio posteriore della lavatrice e il kit di impilamento.
- La procedura per il lato opposto è la stessa.

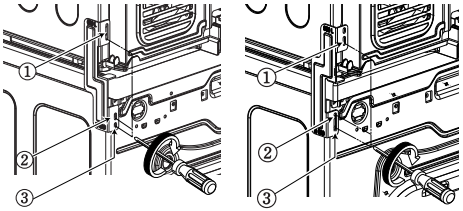

Istruzioni per installazione

Questo elettrodomestico deve essere collegato a terra.

Nel caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurrà il rischio di scossa elettrica generando un percorso di minima resistenza per la corrente elettrica.
Questo elettrodomestico è equipaggiato con un cordone di terra e una spina di terra. La spina deve essere inserita in una presa adatta che sia correttamente installata e messa a terra secondo le norme vigenti.

Procedura di messa a terra addizionale

In alcuni paesi può essere richiesta una messa a terra separata. In tali casi il cavo di terra accessorio, il morsetto e la vite richiesti devono essere acquistati separatamente.

Scarico di acqua di condensa

Questo elettrodomestico può essere collegato direttamente alla rete di scarico con il raccordo fornito. L'acqua di condensa verrà scaricata. E'necessaria l'opera di un idraulico.

⚠ ATTENZIONE

L'asciugatrice non dovrebbe essere installata vicino all'apparecchio di refrigerazione.

▶ Non installare l'asciugatrice a pompa di calore vicina ad un dispositivo ad alta temperatura come un frigorifero, forno o stufa, ecc.
Questo può provocare una scarsa prestazione di asciugatura e scarsa durata, e un effetto dannoso per il corretto funzionamento del compressore.
L'asciugatrice a pompa di calore fornisce il rendimento migliore alla temperatura ambiente (23°C).

⚠ NOTA

- **Per una migliore prestazione, mantenere distante dalla parete la faccia posteriore dell'asciugatrice.**
- **Non installare l'asciugatrice in posizione in cui si ha il rischio di congelamento (polvere).**
  - **L'asciugatrice a rotolamento può non funzionare correttamente o essere danneggiata dal congelamento dell'acqua condensata nella pompa o nel tubo di scarico.**

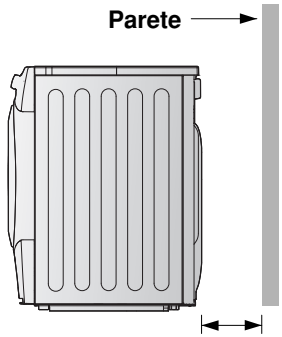

⚠ ATTENZIONE

Evitare l'installazione del prodotto in una posizione in cui è prodotto calore.
La ventilazione con aria calda al lato posteriore dell'asciugatrice deve essere assicurata. Se questo non è garantito, si possono avere dei problemi.

Istruzioni per installazione

■ Livellare l'asciugatrice

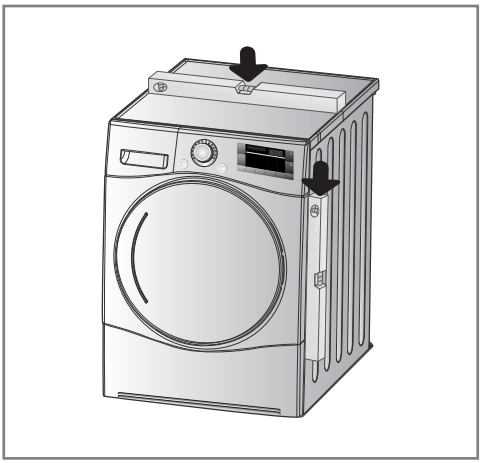

1. Il livellamento dell'asciugatrice evita un rumore e vibrazioni indesiderate. Installare l'asciugatrice su un pavimento orizzontale e solido.

Installare l'asciugatrice in una zona libera da materiali infiammabili, da condensazione e che non sia soggetta a congelamento.

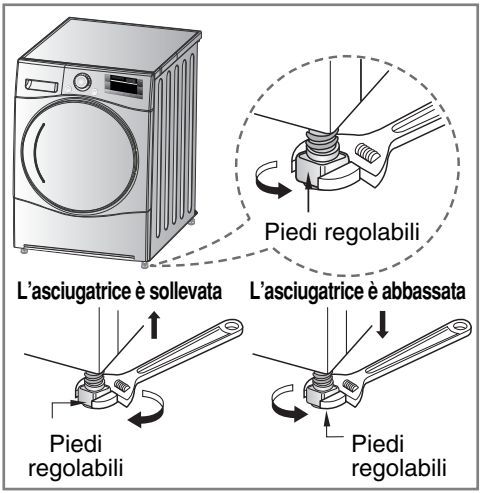

2. Se l'asciugatrice non è livellata correttamente, regolare i piedi di livellamento anteriori se necessario.

Girare i piedi in senso orario per sollevare e antiorario per abbassare fino a quando l'asciugatrice non oscilli più, sia in senso antero-posteriore, sia lateralmente e sulle diagonali.

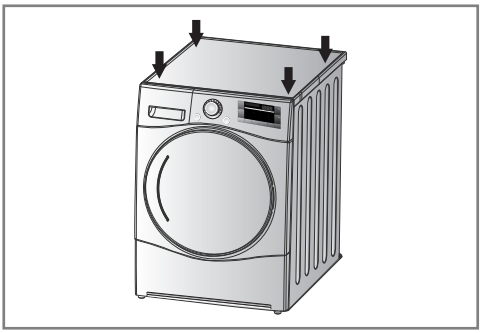

∗ ***Controllo in diagonale***
Quando si spingono verso il basso gli spigoli della macchina, la macchina non dovrebbe alzarsi e abbassarsi per nessun motivo. (Controllare in entrambe le direzioni)
Se la macchina oscilla quando si spinge la piastra superiore in direzione diagonale, regolare nuovamente i piedi.

Aspetto esterno & progettazione

■ Disposizione del prodotto

- RC7055*H*Z

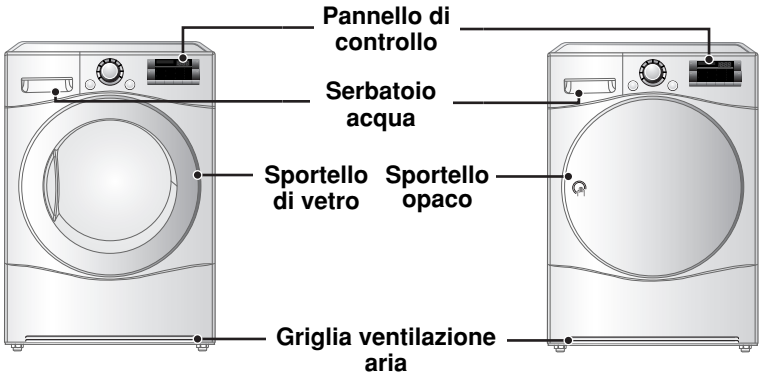

■ Pannello di controllo

La funzione SMART DIAGNOSIS™ è disponibile solo per i prodotti con il simbolo SMART DIAGNOSIS™.

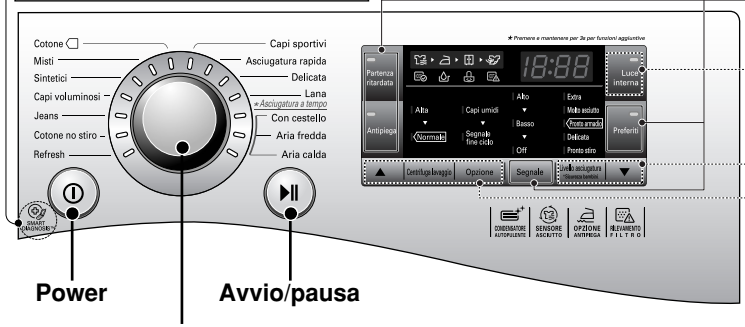

Opzioni

- Partenza ritardata
- Antipiega
- Preferiti
- Segnale

Programma addizionale

- ▲
- Centrifuga lavaggio
- Opzione
- Livello asciugatura (*Sicurezza bambini)
- Luce interna
- ▼

■ Tabella di selezione del ciclo

Sensore per ciclo a secco			
Ciclo	**Tipo di biancheria**	**Dettaglio**	**Livello di asciugatura**
Cotone	Tovaglioli, gonne e lenzuola per letto	Per tessuti spessi e trapuntanti	Extra
	Asciugamani, tovaglie piccole, tovaglie e biancheria da letto.	Per tessuti spessi e trapuntanti che non necessitano di stiratura	Molto asciutto
	Asciugamani da bagno, tovaglie piccole, biancheria intima e calze.	Per tessuti che non necessitano di stiratura	Pronto armadio
	Lenzuola, guanciali e tovaglie	Per tessuti che non necessitano di stiratura	Delicata
	Biancheria da letto, biancheria da tavola, tovaglie, T-shirts, magliette polo e indumenti da lavoro	Per tessuti che necessitano di stiratura	Pronto stiro
Misti	Biancheria da letto, biancheria da tavola, giacche a vento e coperte.	Per tessuti spessi e trapuntanti che non necessitano di stiratura	Molto asciutto
	Magliette e camicette	Per tessuti che non necessitano di stiratura	Pronto armadio
	Calzoni, costumi, magliette e camicette	Per tessuti che necessitano di stiratura	Pronto stiro
Sintetici	Camice, t-shirt, pantaloni, biancheria intima, calzini	Per poliammide, acrilico, poliestere che non necessitano di stiratura	Pronto armadio
	Camicie, t-shirt, biancheria intima, giacche a vento, alzini	Per poliammide, acrilico, poliestere che necessitano di stiratura	Pronto stiro

Come usare l'asciugatrice

Sensore per ciclo a secco			
Ciclo	**Tipo di biancheria**	**Dettaglio**	**Livello di asciugatura**
Capi voluminosi	Pigiami, lenzuola	Per capi ingombranti	-
Jeans	Jeans e indumenti con colori tenui	Per jeans che non necessitano di stiratura	-
Cotone no stiro	T-shirt, federe per cuscino, tovaglie	Per tessuti di cotone che non necessitano di stiratura	-
Refresh (Vedere la nota)	Magliette e camicette	Rimozione dell'odore del tessuto (Per tessuti che necessitano di rimozione dell'odore)	-
Capi sportivi	Kit da calcio e tute da ginnastica	Per materiale di poliestere	-
Asciuga-tura rapida	Lenzuola e tovaglie, esclusi i tessuti applicati su indumenti delicati, tute sportive, indumenti ingombranti.	Per piccoli carichi di tessuti adatti con tempi di asciugatura rapidi	-
Delicata	Seta, tessuti fini e biancheria da donna	Per tessuti che sono sensibili al calore come i tessuti sintetici	-
Lana	Lana	Per tessuti di lana	-
Ciclo asciugatura temporizzato			
Con cestello	Seta, lana, biancheria delicata	Rinnovo di indumenti senza asciugatura con piega	-
Aria fredda	Tutti i tessuti che necessitano di un rinfresco	Materiali piegati senza calore	-
Aria calda	Asciugamani da bagno, biancheria da bagno, grembiuli e tessuti trapuntati di acrilico	Piccoli capi e vestiario umido Indumenti giornalieri adatti per asciugatura con calore	-

⚠ NOTA

Quando si usa il ciclo di rinfresco, spruzzare acqua calda o fredda sui tessuti per rinfrescarli meglio. (La quantità raccomandata è di 20 cc di acqua per una maglietta).

⚠ ATTENZIONE

Se il carico è inferiore a 1 kg, usare il ciclo di "aria calda" nel ciclo di asciugatura temporizzato.
I capi di lana devono essere asciugati usando il ciclo per "lana" e i tessuti sensibili al calore includenti seta, biancheria intima e biancheria da donna devono essere asciugati con il ciclo "delicati". Usare il carico per bucato raccomandato quando si seleziona il ciclo desiderato, vedere a pag. 21,22. Altrimenti gli indumenti possono essere danneggiati.

Come usare l'asciugatrice

■ Leggere prima di usare l'asciugatrice LG per la prima volta

※ Dopo aver tolto l'imballaggio eseguire i seguenti controlli per accertare che l'asciugatrice LG sia correttamente installata e pronta all'uso. (Vedere istruzioni di installazione)

1. Controllare che l'asciugatrice sia ben livellata usando una livella. Altrimenti, regolare i piedi dell'asciugatrice LG fino a quando la macchina e livellata.
2. Controllare il serbatoio acqua, controllare il pannello e il cestello per accertare che ogni cosa sia in posizione corretta.
3. Controllare il serbatoio acqua, controllare il pannello e il cestello per accertare che ogni cosa sia in posizione corretta.
4. Aprire lo sportello fra i carichi nelle prime volte che usate la macchina per ottenere che gli odori all'interno dell'asciugatrice LG siano dispersi.

⚠ NOTA

La parte finale di un ciclo di asciugatura viene effettuato senza calore (ciclo di raffreddamento) per assicurare che la biancheria sia mantenuta ad una temperatura atta ad assicurare che la stessa biancheria non sia danneggiata.

1. Accendere l'interruttore principale.
Per prima cosa, premere il tasto "Power" (alimentazione). La spia di indicazione sopra il tasto verrà accesa viene effettuato senza calore che la macchina e completamente pronta per funzionare.

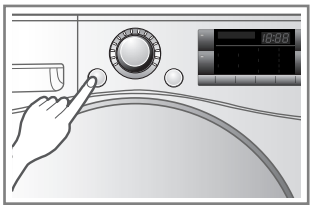

Accendere l'interruttore principale.

2. Aprire lo sportello.

3. Controllare che il filtro e il serbatoio dell'acqua siano puliti.
Il filtro è all'interno del bordo del sportello o nel retro del sportello. Deve essere pulito prima e dopo l'asciugatura.
Aprire lo sportello e controllare che il filtro sia pulito. Se non è pulito, vedere a pagina 19. Inoltre controllare se il serbatoio dell'acqua sia vuoto per i migliori risultati di asciugatura.

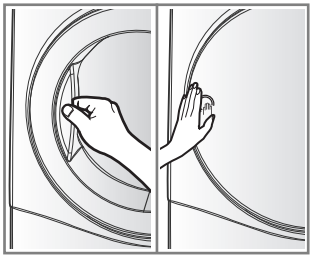

Sportello di vetro Sportello opaco

Aprire lo sportello.

4. Introdurre il bucato nel cestello dopo una selezione.
Gli indumenti dovrebbero essere selezionati per tipo di tessuto e livello di asciugatura e tutte le stringhe e cinghie dovrebbero essere legate e fissate prima di introdurli nel cestello.
Spingere il bucato verso la parte posteriore per mantenerlo distante dalla tenuta dello sportello. Se questo non viene fatto la tenuta delllo sportello e il bucato possono essere danneggiati.

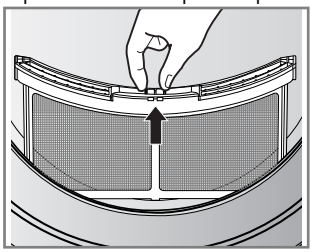

Controllar e il filtro

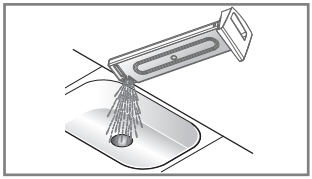

⚠ ATTENZIONE

Non asciugare il bucato non lavato.

5. Chiudere completamente lo sportello.
Prima di chiudere lo sportello, accertare che il bucato sia ben posizionato all'interno e nessun oggetto estraneo, specialmente gli oggetti infiammabili, sia serrato dal bordo del sportello.

⚠ ATTENZIONE

Fare attenzione di non intrappolare il bucato fra lo sportello e la guarnizione di gomma.

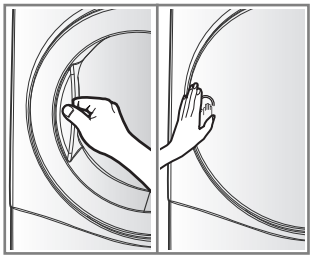

Sportello di vetro Sportello opaco

6. Selezionate il ciclo di asciugatura desiderato.
Potete selezionare un ciclo girando la manopola del selettore del ciclo fino a quando sia indicato il ciclo richiesto. Se premete il tasto Avvio/pausa senza selezionare il ciclo, l'asciugatrice procederà con il ciclo pronto armadio. [Vedere la tabella di selezione del ciclo (pagina 11,12) per informazioni dettagliate.

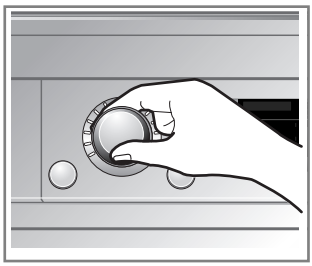

Selezionare il ciclo desiderato.

7. Premere START (avvio).
Udrete il rumore di rotazione del cestello.

8. Dopo che il ciclo è terminato, aprire lo sportello e estrarre il bucato.

⚠ ATTENZIONE

Fare attenzione! L'interno del cestello potrebbe essere ancora caldo.

(I tempo di funzionamento varia in relazione alla scelta del ciclo o alle opzioni)

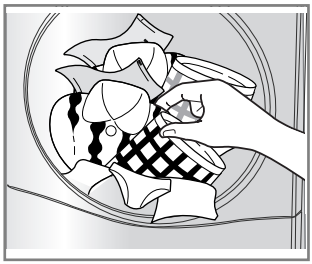

Estrarre il bucato

⚠ NOTA

La parte finale di un ciclo di asciugatura a rotolamento (ciclo di raffreddamento) avviene senza calore per assicurare che la biancheria sia mantenuta ad una temperatura atta ad assicurare che la stessa biancheria non sia danneggiata.

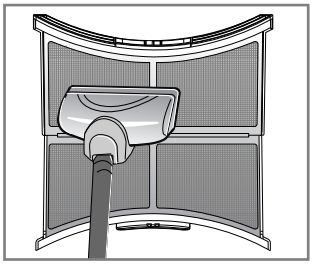

Pulire il filtro (Sostituire il filtro se è danneggiato)

9. Pulire il filtro e il serbatoio dell'acqua vuoto.

Il filtro dovrebbe essere pulito ad ogni carica di biancheria.

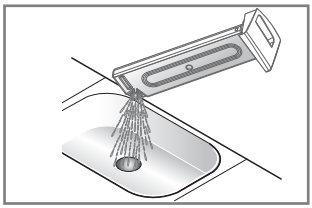

10. Spegnere l'asciugatrice

Premere il tasto "Power".

⚠ ATTENZIONE

- Fare attenzione se si usa un aspirapolvere per pulire il filtro, in quanto esso può essere facilmente danneggiato e strappato. Se esiste un residuo accumulato sul filtro, spazzolare il filtro con una spazzola per rimuovere il residuo.
- Se volete aprire lo sportello quando l'asciugatrice sta funzionando, premere prima il tasto Avvio/Pausa, attendere fino a quando il cestello sia completamente fermo e quindi aprire lo sportello.

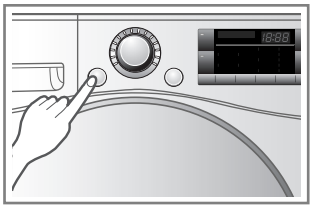

⚠ ATTENZIONE

Non arrestare mai una asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura salvo che tutto il bucato sia rapidamente rimosso e disteso in modo che il calore sia dissipato.

⚠ ATTENZIONE

Non usare la macchina per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata

■ Asciugatura con cestello (a seconda del modello)

Il cestello dell'asciugatrice è posto dentro la stessa come nella figura. Rimuovere e smaltire l'imballaggio prima dell'uso della macchina.
Il cestello di asciugatura è progettato per l'uso con bucato che deve essere asciugato senza rotolamento, inclusi i maglioni di lana e tessuti delicati.

Per usare la asciugatura su rastrelliera:

1.Aprire lo sportello.

2. Non estrarre il filtro.

3. Mettere il cestello dell'asciugatrice sul fondo dell'apertura del sportello della stessa.
Reinserire la rastrelliera sul ripiano posteriore dell'asciugatrice.
Premere verso il basso il lato anteriore del telaio per fissarlo sul filtro.

4. Disporre gli oggetti umidi sul cestello. Lasciare uno spazio fra i panni per fare circolare l'aria.
Il cestello di supporto non si muoverà nemmeno con il ruorare del cesto dell'asciugatrice.

5. Chiudere lo sportello.

6. Accendere e selezionare asciugatura con cestello.

⚠NOTA

Controllare il filtro e togliere qualsiasi filaccio accumulato dal bucato sul cestello.

1. Inserire il bordo del filo sul centro del cestello.

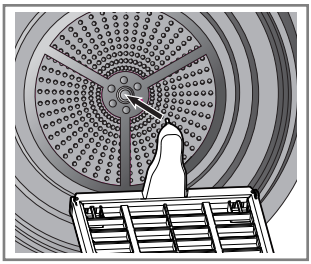

2. Disporre i tessuti delicati o le scarpe sportive.

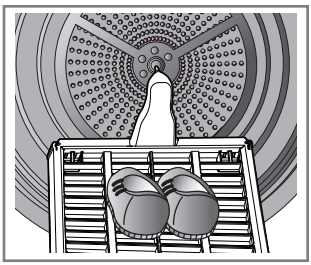

Funzioni addizionali

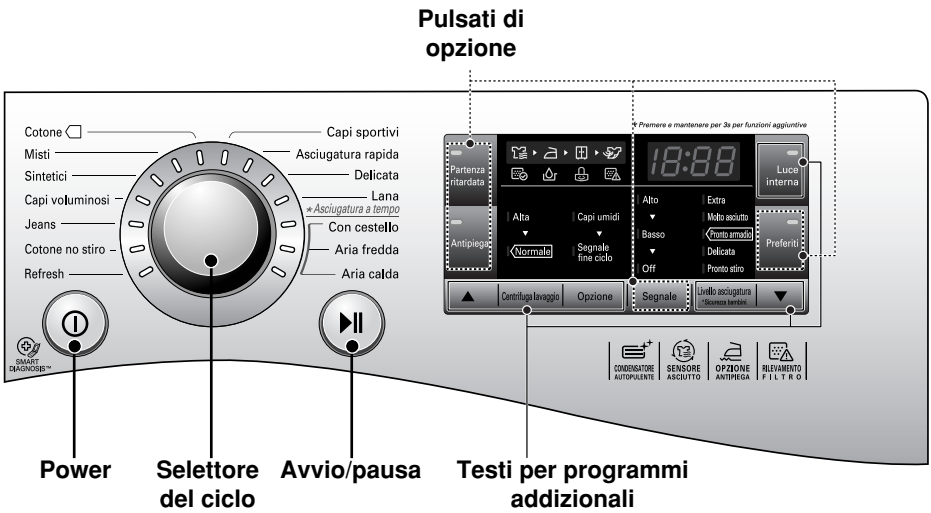

Power

- Premere il tasto di alimentazione per accendere e spegnere la macchina.
- Per annullare la funzione di ritardo di tempo, il tasto di alimentazione deve essere premuto.

Selettore del ciclo

- I cicli sono disponibili a seconda del tipo di bucato.
- La spia si accederà per indicare il ciclo selezionato.

Avvio/pausa

- Questo tasto di avvio/pausa è usato per avviare il ciclo di asciugatura o mettere in pausa il ciclo stesso.
- Se si arresta il ciclo temporaneamente, premere il tasto avvio/pausa.
- Quando si è in pausa, l'alimentazione viene disattivata automaticamente dopo 4 minuti.

Programma addizionale

- Usare questi tasti per selezionare le opzioni desiderate per il ciclo selezionato.

Opzioni

- Questo vi permette di selezionare un ciclo addizionale e la spia si accende quando è selezionato.

Funzioni addizionali

■ Partenza ritardata

Potete usare l'opzione di partenza ritardata per ritardare il tempo di termine del ciclo di asciugatura.
Ritardo di tempo max. è di 19 ore.
Ritardo di tempo min. è di 3 ore.

1. Accendere l'interruttore principale dell'asciugatrice.
2. Selezionare un ciclo.
3. Impostare l'ora del ritardo premendo i tasti "▲", "▼".
4. Premere il tasto Avvio/Pausa.

■ Antipiega

L'opzione antipiega evita che le pieghe siano formate quando il bucato non è scaricato rapidamente alla fine del ciclo di asciugatura. Quando viene selezionata la funzione antipiega, l'asciugatrice si avvia e si ferma più volte, consentendovi di avere 2 ore di tempo per scaricare il bucato. Se la porta viene aperta durante l'opzione a ntipiega, l'opzione viene cancellata.

■ Preferiti

L'opzione preferita vi permette di memorizzare il ciclo di asciugatura personalizzato per un uso futuro.

1. Accendere l'interruttore principale della asciugatrice.
2. Selezionare un ciclo.
3. Selezionare l'opzione o un programma addizionale.(antipiega, Centrifuga lavaggio, ecc.)
4. Premere e mantenere il tasto di opzione preferito per 3 secondi.

L'opzione preferita è ora memorizzata per l'uso futuro. Per riutilizzare il ciclo memorizzato, selezionare opzione Preferito e premere il tasto avvio/pausa.

■ Luce interna

Mentre l'asciugatrice è in funzione è possibile vedere dentro al cestello se si seleziona la funzione di luce interna.

- Luce accesa : Lo sportello è aperto.
- Luce spenta : Il sportello è chiuso. Disattivata automaticamente.

■ Centrifuga lavaggio

Questo programma addizionale può controllare il tempo di asciugatura. E potete selezionare come alto o normal. (L'opzione di default è normal)

- Alta: Quando la disidratazione del lavaggio procede da una velocità superiore a 1 200 g/min.
- Normale: Quando la disidratazione del lavaggio procede da una velocità inferiore a 1 000 g/min.

※ La velocità di rotazione (g/min) si riferisce alla lavatrice LG.

■ Opzione

Pronto stiro

Questa funzione richiede maggiore umidità che la condizione per la stiratura con vapore.

⚠NOTA

Ciclo	Livello di asciugatura	Opzione
Cotone	Pronto stiro	Asciugatura pronto stiro disponibile
Misti		
Sintetici		

Beep di asciugatura a vapore

Questa funzione vi permette di conoscere quando gli indumenti sono pronti per la tiratura.

⚠NOTA

Ciclo	Livello di asciugatura	Option
Cotone	Extra / Molto asciutto Pronto armadio/ Delicata	Beep di asciugatura a vapore disponibile
Misti	Molto asciutto / Pronto armadio	
Sintetici	Pronto armadio	

■ Sicurezza bambini (🔒 & CL)

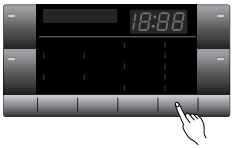

Per la sicurezza dei vostri bambini, premere il tasto di livello di asciugatura per circa 3 secondi.
Vedere l'indicazione " 🔒 " sul display a LED.
Vedrete l'indicazione " CL " sul display a LED.

- Tutti i comandi tranne il blocco di sicurezza bambini e i pulsanti di alimentazione sono disabilitati.
- Il blocco di sicurezza bambini dura fino alla fine del ciclo.

⚠NOTA

Per "Blocco bambini spento", premere il tasto di livello di asciugatura per circa 3 secondi.

■ Segnale

Questa è l'opzione per abilitarvi a regolare il volume del segnalatore acustico.

Manutenzione dell'asciugatrice

La manutenzione e la pulizia sono molto importanti.
Non è difficile fare la manutenzione dell'asciugatrice ma è importante farla periodicamente. Seguire le istruzioni seguenti.

Pulizia filtro
Pulire il filtro dopo ogni uso e controllarlo prima di ogni uso. Esso dovrebbe essere pulito se la spia "Pulizia filtro" si accende e il segnalatore suona mentre l'asciugatrice è in funzione.
La pulizia e lo svuotamento del filtro ridurrà i tempi di asciugatura e il consumo di energia e prolungherà la durata di utilizzo dell'asciugatrice.

⚠ ATTENZIONE

- La trappola per filamenti deve essere pulita frequentemente, se presente.
- I filacci non devono accumularsi nell'asciugatrice.
- Il filtro deve essere pulito dopo il termine di ogni ciclo di lavoro.

1. Aprire lo sportello.

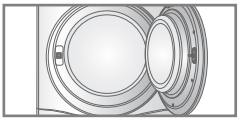

2. Estrarre il filtro

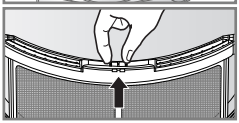

3. Pulire il filtro usando un aspirapolvere o risciacquarlo sotto un getto di acqua.

4. Sostituire il filtro. Spingere fino in fondo il filtro per evitare l'interferenza con lo sportello.

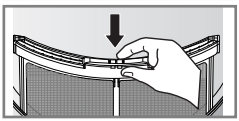

5. Chiudere completamente lo sportello.

⚠ ATTENZIONE

- **Dopo il lavaggio del filtro asciugarlo completamente.**
- **I filacci non devono accumularsi nell'asciugatrice.**

⚠ NOTA

Se il filtro non è inserito nell'asciugatrice, non è possibile avviare l'asciugatrice.

Svuotare serbatoio acqua
L'acqua condensata viene raccolta nel serbatoio acqua.
Svuotare il serbatoio acqua dopo ogni utilizzo.
La mancata applicazione di questa operazione può ridurre la prestazione di asciugatura. Se il serbatoio acqua è pieno, si accende la spia "Scaricare acqua" e il segnalatore suona mentre l'asciugatrice è in funzione. Se si dovesse verificare questo, il serbatoio acqua deve essere svuotato entro l'ora successiva.

1. Estrarre il serbatoio acqua

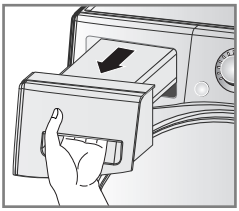

2. Scaricare il serbatoio acqua nel lavandino.

3. Reiserirlo nell'asciugatrice

4. Premere il tasto Start/Pausa.

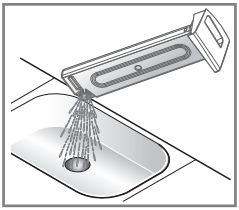

⚠ NOTA

Una temperatura elevata dell'aria e un locale piccolo possono entrambi aumentare il tempo di asciugatura e il consumo di energia.

⚠ ATTENZIONE

Non bere l'acqua condensata.

⚠ ATTENZIONE

Se il bucato non viene centrifugato ad alta velocità durante il lavaggio, il consumo di energia e il tempo di asciugatura aumenteranno.
In alcuni casi, la finestra a LED indicherà " " (simbolo di svuotamento acqua) e l'asciugatrice può fermarsi perché il serbatoio acqua è pieno.

Se il simbolo "Pulire filtro" è indicato durante il funzionamento, pulirlo immediatamente.
1.Far raffreddare l'asciugatrice e seguire le fasi sopra citate.
2.Premere il tasto Start/Pausa.

■ Griglia di ventilazione e griglia di ingresso aria fredda.

Aspirare la polvere dalla griglia di ventilazione anteriore 3-4 volte all'anno per assicurare che non vi siano accumulo di filacci o di polvere che impediscano l'ingresso dell'aria.

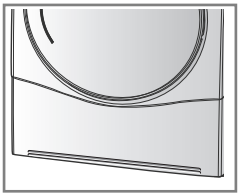

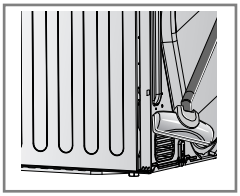

⚠NOTA

- **L'aria calda viene scaricata attraverso la griglia di ventilazione.**
- **Deve essere permessa una ventilazione adatta per evitare il controflusso di gas nell'ambiente dalle unità che bruciano altri combustibili, come fornelli a fiamma libera.**

■ Scarico di acqua di condensa

Normalmente l'acqua condensata viene pompata al serbatoio acqua in cui l'acqua viene raccolta fino a quando non viene scaricata manualmente. L'acqua può anche essere scaricata direttamente ad uno scarico di rete, in particolare quando l'asciugatrice e installata sopra la macchina lavatrice. Usando un kit di collegamento per la rete di scarico, semplicemente modificare il percorso dell'acqua e ridirigere la tubazione di scarico come segue:

1. Scollegare il kit di collegamento.

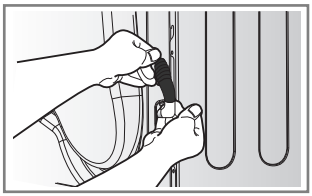

2. Separare il tubo flessibile del serbatoio acqua dal kit.

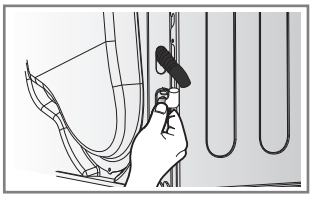

3. Collegare il tubo flessibile di scarico al kit.

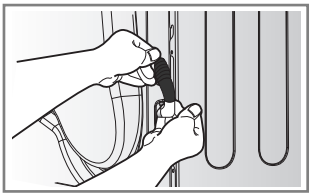

■ Sensore di umidità

Il dispositivo rivela il livello di umidità del bucato durante il funzionamento, cosa che indica che esso deve essere pulito regolarmente per eliminare qualsiasi accumulo di fanghi sulla superficie del sensore.
Pulire il sensore dentro al cestello.
(come illustrato)

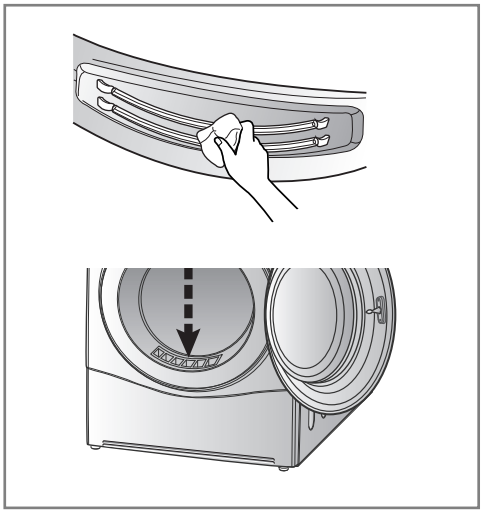

Consigli ulteriori per un uso corretto

■ Guida per l'asciugatura

Ciclo		Capacità dell'asciugatrice	Display del tempo di asciugatura (Incluso tempo raffreddamento)	
			Normale	Alta
Cotone	Extra	7 kg	170 min	160 min
	Molto asciutto	7 kg	160 min	150 min
	Pronto armadio	7 kg	150 min	140 min
	Delicata	7 kg	140 min	130 min
	Pronto stiro	7 kg	110 min	100 min
Misti	Molto asciutto	3.5 kg	70 min	60 min
	Pronto armadio	3.5 kg	60 min	50 min
	Pronto stiro	3.5 kg	50 min	40 min
Sintetici	Pronto armadio	3.5 kg	70 min	40 min
	Pronto stiro	3.5 kg	60 min	30 min
Capi voluminosi		2 kg	120 min	
Jeans		3 kg	110 min	
Cotone no stiro		4.5 kg	210 min	
Refresh		1.5 kg	39 min	
Capi sportivi		2 kg	50 min	
Asciugatura rapida		3 kg	50 min	
Delicata		1.5 kg	48 min	
Lana		1 kg	29 min	

Consigli ulteriori per un uso corretto

Tessuti di lana
Asciugare i tessuti di lana con ciclo “wool” (lana). Fare attenzione di applicare prima le istruzioni dell’etichetta. La lana non deve essere completamente asciugata, pertanto non ripetere l’asciugatura.
Allungare il tessuti di lana nella loro forma originale e asciugarli in posizione piatta.

Materiali intessuti e lavorati con uncinetto
Alcuni materiali intessuti e lavorati con uncinetto possono accorciarsi, in relazione alla loro qualità.

Tessuti stampati e sintetici
Non sovraccaricare l’asciugatrice. Estrarre i tessuti stampati non appena l’asciugatrice si arresta per ridurre le pieghe.

Tessuti per bambini e camice da notte
Controllare sempre le istruzioni dal fabbricante.

Gomma e plastica
Non asciugare capi realizzati con o contenenti gomma o plastica come:
a) Grembiuli, pettorine e coperture per sedie
b) Tende e tovaglie da tavola
c) Tappetini da bagno

Fibra di vetro
Non asciugare articoli di fibra di vetro nell’asciugatrice. Le particelle di vetro nell’asciugatrice potrebbero essere assorbite dagli indumenti la prossima volta che usate l’asciugatrice ed irritare la pelle.

Etichette per la cura di tessuti
Gli indumenti hanno le loro etichette per il trattamento del tessuto, pertanto l’asciugatura deve essere fatta seguendo queste istruzioni. Non solo, il bucato deve essere selezionato a seconda della dimensione e del tipo di tessuto. Per una migliore prestazione di asciugatura e un uso di energia più efficiente, non sovraccaricare l’asciugatrice.

Di seguito sono indicate le etichette per la cura di tessuti.

Simboli	Istruzioni
	Asciugatura
	Asciugatura a rotolamento
	Tessuti stampati / resistenti alla piega
	Gentili / Delicati
	Non asciugare con rotolamento
	Non asciugare
	Riscaldamento elevato
	Riscaldamento medio
	Riscaldamento basso
	Nessun riscaldamento/aria
	Asciugatura di lino/ stendere per asciugare
	Asciugare con sgocciolamento
	Asciugare su superficie orizzontale
	All’ombra

Consigli ulteriori per un uso corretto

■ Specifica del prodotto

LG ASCIUGATRICE AUTOMATICA		
Maker		LG Electronics
Modello		RC7055*H*Z
Capacità di targa	kg	7kg
Tipo asciugatrice		Asciugatrice a tamburo domestica a condensazione
Classe di efficienza energetica		A++
Consumo di energia annuale (AEc)	kWh/yr	205
Asciugatrice a tamburo automatica		sì
Premiata da “EU Ecolabel Award”		no
Edry	kWh	1.75
Edry1/2	kWh	0.90
Consumo di energia a pieno carico		
-. Modo di arresto (Po)	W	0.4
-. Modo di attesa acceso (Pl)	W	0.4
Durata della Modo di attesa acceso	min	10
Programma per cotone standard		Cotone Pronto armadio Normale
Tempo di asciugatura (Tt)	min	129
-. Tdry	min	170
-. Tdry1/2	min	99
Classe di efficienza di condensazione		A
-. Ct	%	92
-. Cdry	%	92
-. Cdry1/2	%	92
Livello di potenza acustica	dB	65

Consigli ulteriori per un uso corretto

Programma / Livello di asciugatura	Opzioni (Centrifuga lavaggio)	Contenuto del carico	Capacità	Prestazione stimata			
				Efficienza energetica (kWh)	Tempo di asciuga-tura (min)	Modo di attesa acceso (Pl)(W)	Modo di arresto (Po)(W)
Cotone / Pronto armadio	Normale	Cotone 100%	7kg	1.75	170	0.4	0.4
		Cotone 100%	3.5kg	0.90	99		
Misti / Pronto armadio	Normale	Poliestere 65% + cotone 35%	4kg	0.72	84		
Sintetici / Pronto armadio	Normale	Poliestere 65% + cotone 35%	3.5kg	0.77	86		

⚠ NOTA

- Testata secondo EN61121 e Direttiva 932/2012
- Impostare programma su “Cotone Pronto armadio Normale” (pieno & mezzo carico)” per un test secondo la EN61121 e Direttiva 932/2012
  - Programma per cotone standard : Cotone 〈 + 〈Pronto armadio + Opzione 〈Normale (default)
    (Questo è il programma più efficiente in termini di condizioni di test proposte da EN61121 e Direttiva 932/2012)
- Informazione su ‘Programma per cotone standard ' , si deve specificare che esso è adatto per asciugare bucato di cotone normale umido e che è il programma più efficiente in termini di consumo di energia per asciugatura di bucato di cotone umido;
- risultati del test alla temperatura ambiente, tipo e quantità del carico, condizione di centrifugazione, durezza acqua e temperature ingresso acqua.
- Se il prodotto è installato come indicato di seguito, questo può provocare una degradazione della prestazione.

Consigli ulteriori per un uso corretto

■ Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio che sono richiesti nel periodo di garanzia sono forniti gratuitamente. Se il periodo di garanzia è terminato allora i pezzi di ricambio devono essere acquistati dal nostro centro di servizio.

■ Smaltimento dell'asciugatrice

Si deve smaltire l'asciugatrice per la protezione dei bambini e proteggervi da altri possibili danneggiamenti personali,
Lo sportello, il coperchio e altre parti sporgenti devono essere rimossi e il cordone di alimentazione deve essere tagliato prima dello smaltimento.

■ Contatto del servizio clienti

Se si verifica un problema nella vostra asciugatrice, prima di tutto consultate la guida di ricerca e riparazione guasti. Se non riuscite a trovare il guasto e non siete in grado di risolvere il problema, contattate il centro di servizio clienti.

Un addetto del centro di servizio clienti vi richiederà le seguenti informazioni:

1. Nome, indirizzo e codice postale.
2. Numero di telefono.
3. Descrizione del guasto.
4. Numero di modello e numero di serie dell'asciugatrice.
5. Data di acquisto

■ Parti accessorie

- La vostra asciugatrice con accessori come: (a seconda del modello)

1. Tubo flessibile di drenaggio della condensa e supporto per tubo flessibile (Acquistati separatamente)

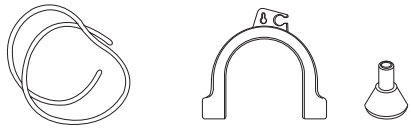

2. Rastrelliera dell'asciugatrice (Acquistati separatamente)

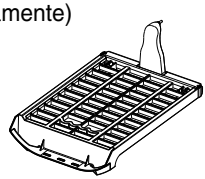

3. Kit di impilamento (Acquistati separatamente)

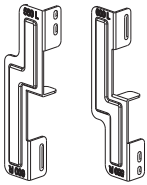

Supporto: 2EA, Vite: 4EA

- Il kit di impilamento può essere usato per entrambe le piastre superiori delle lavatrici di dimensioni 550 mm e 600 mm.

**Se è richiesto l'impilamento dell'asciugatrice essa deve essere fissata solo ad una lavatrice LG.
Un kit di impilamento viene venduto separatamente.**

Guida alla ricerca e riparazione guasti

■ Consigli per ricerca e riparazione guasti

Per risparmiare tempo e denaro, la pagina seguente vi fornisce le risposte alle vostre domande prima di ricorrere al servizio clienti.

Domande	Gli abiti si sono ristretti.
L'asciugatrice non si avvia	1. Controllare che l'asciugatrice sia alimenta dalla corrente elettrica. 2. Controllare che il tasto "Avvio/pausa" sia premuto. 3. Controllare che il sportello sia chiuso correttamente. 4. Controllare se la temperatura ambiente sia inferiore a 5°C. 5. Controllare se un fusibile è fuso o l'interruttore automatico è scattato e sostituirli. (CAUTELA: Le asciugatrici elettriche generalmente usano due fusibili o interruttori automatici). Dopo lo svuotamento del serbatoio acqua e la pulizia del filtro durante il funzionamento, si deve premere il tasto Avvio/pausa, quindi l'asciugatrice verrà riavviata.
E' richiesto un tempo lungo per asciugare il bucato.	1. Il filtro dovrebbe essere pulito ad ogni carica di biancheria. 2. Controllare che il serbatoio acqua sia svuotato. 3. Selezionare l'impostazione di ciclo corretta per il tipo di tessuto. 4. Controllare che la griglia di ventilazione aria o gli sfiati posteriori dell'asciugatrice non siano ostruiti. 5. Controllare che gli indumenti non siano eccessivamente umidi. 6. Controllare che l'asciugatrice non sia sovraccaricata.
L'asciugatrice sta funzionando ma il "Tempo residuo" nel display non si modifica.	Questo non è un malfunzionamento. Il tempo di asciugatura è stimato e ricalcolerà con precisione il ciclo quando essa rileva l'essiccazione del carico.
	Controllare che il filtro sia pulito.
Gli indumenti sono coperti di peluria.	1. Controllare che il filtro sia pulito. 2. Controllare che tutti i capi caricati nell'asciugatrice siano puliti. 3. Controllare che tutto il bucato sia stato correttamente selezionato per tipo di tessuto. 4. Controllare che l'asciugatrice non sia sovraccaricata. 5. Controllare che nella carica non sia presente carta, tessuti o altri oggetti degradabili nel bucato e rimuoverli.
Il tempo di asciugatura è elevato.	Il tempo di asciugatura per un carico varierà in relazione all'impostazione del riscaldamento, alla dimensione del carico, al tipo di tessuto, all'umidità dei tessuti e allo stato del filtro.
Si verifica uno scolo di acqua.	Controllare che il tubo flessibile dell'acqua o il tuo flessibile di scarico sia correttamente collegato.
Gli indumenti sono sgualciti.	Controllare che l'asciugatrice non sia sovraccaricata. Controllare che l'asciugatrice non sia sovraccaricata. Usare l'opzione antipiega.
Gli abiti si sono ristretti.	Per evitare il restringimento dei tessuti, seguire le istruzioni di cura e utilizzo per gli indumenti, in quanto il restringimento dei tessuti si verifica naturalmente quando si esegue il lavaggio e non devono essere introdotti nell'asciugatrice.
	Controllare che il filtro sia inserito nell'asciugatrice.

Guida alla ricerca e riparazione guasti

■ Modo di comunicazione del guasto

- dE : Lo sportello deve essere chiuso e il tasto Avvio/Pausa deve essere premuto per il riavvio. Se il messaggio di guasto è ancora visibile, staccare la spina di alimentazione e chiamare il servizio di assistenza per chiedere consigli.

- tE1, tE2, F1, OE

  : Se il messaggio di guasto è ancora visibile, staccare la spina di alimentazione e chiamare il servizio di assistenza per chiedere consigli.

■ La spia del cestello non funziona.

• Contattate il centro di servizio clienti.

⚠NOTA

La funzione Smart Diagnosis™, è disponibile solo per i prodotti con la marcatura Smart Diagnosis™. Nel caso di telefono mobile con opzione statica, la funzione di diagnosi precisa può non essere disponibile.

■ Uso della Smart Diagnosis™

- Usare questa caratteristica solo quando venite istruiti su questa azione dal nostro centro di servizio. La trasmissione emette un suono simile alla macchina per facsimile, e questo indica solo la chiamata del centro di servizio.
- La Smart Diagnosis™ non può essere attivata se la lavatrice non è accesa. Se questo avviene, la funzione di ricerca guasti deve essere eseguita senza Smart Diagnosis™. Se avete poca esperienza con l'asciugatrice, chiamate il centro informazioni clienti. Seguire le istruzioni dell'impiegato del centro di servizio, e eseguire le fasi seguenti quando è richiesto:

1. Premere il tasto di alimentazione per accendere l'asciugatrice. Non premere altri tasti e avviare il ciclo con la Non premere altri tasti e avviare il ciclo con la manopola di selezione.

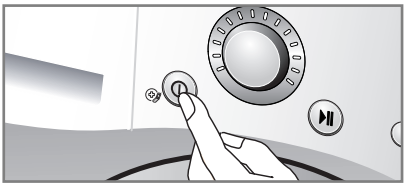

2. Quando vi viene richiesto dal centro di servizio, mettere il microfono del telefono molto vicino all'icona "Smart Diagnosis™" e al tasto di accensione al tasto di accensione.



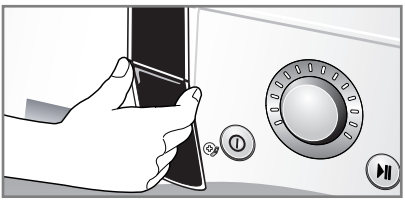

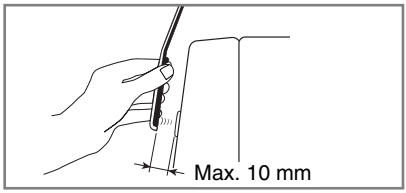

3. Premenre e mantenere il tasto "▲ (More)" per tre secondi, mentre si mantiene il microfono del telefono vicino all'icona "Smart Diagnosis™" e al tasto di accensione.

4. Mantenere il telefono in posizione fino a quando il tono della trasmissione è terminato. Il display mostrerà il tempo rimanente.

- Per i migliori risultati, non spostare il telefono mentre sono trasmessi i toni.
- Se l'impiegato del centro di servizio non può rilevare una registrazione precisa dei dati, vi verrà richiesto di tentare nuovamente.

5. Una volta che il conteggio alla rovescia è terminato e i toni sono arrestati, riprendere la conversazione con l'impiegato del centro di servizio, che potrà assistervi usando le informazioni trasmesse per l'analisi durante la chiamata al centro informazioni clienti.

⚠NOTA

Smart Diagnosi è una funzione di risoluzione dei problemi progettata per aiutare, e non per sostituiire, il metodo tradizionale di risoluzione dei problemi attraverso chiamate al centro assistenza. L'efficacia di questa funzione dipende da diversi fattori, tra cui la ricezione del telefono cellulare in uso per la trasmissione, i rumori di fondo che possono essere presenti durante la trasmissione, e l'acustica della stanza in cui si trova la macchina . Pertanto, LG non garantisce che la Smart Diagnosis risolva accuratamente ogni problema in caso di disturbi esterni.

Dati tecnici

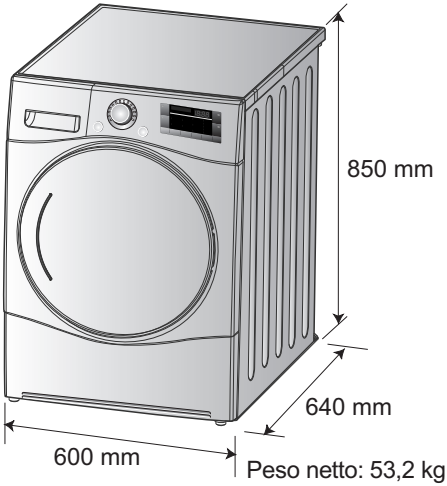

Peso netto: 53,2 kg, sportello opaco
54,6 kg, sportello di vetro (Cr)

■ Alimentazioni elettriche

Volts	Hertz	Watt
230 V	50 Hz	800

Verificare di aver collegato l'asciugatrice alla corretta tensione di alimentazione. La targhetta dati sull'asciugatrice vi indica la tensione esatta richiesta.

■ Max. capacità : 7 kg

■ Temperatura ammessa : 5 ~ 35°C

■ Profondità con sportello aperto: 1090mm

■ Requisiti di ventilazione

Nicchia o sotto il contatore	Stanza da bagno
Assicurare una portata d'aria di 3136 l/min attraverso l'asciugatrice.	Lo sportello dell'armadio deve avere 2 aperture (a griglia), ciascuna avete un'area di 387cm^2 , posizionate a 8 cm dal fondo e dalla sommità dello sportello.

Garanzia

Smaltimento del vecchio apparecchio

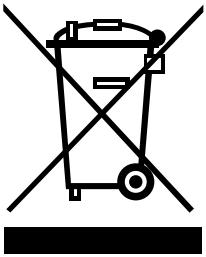

1. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici, tramite gli strumenti messi a disposizione dal governo o dalle autorità locali.
2. Il corretto smaltimento del vecchio elettrodomestico consente di prevenire le eventuali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento del vecchio elettrodomestico, contattare gli uffici comunali, il servizio di nettezza urbana o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

• Informazioni sui gas ecologici a base di fluoro usati come refrigerante in questa asciugatrice.

Nome chimico:	Composizione dei gas:	Inquinam. totale (equiv. a kg di CO_2)
R – 134a	100% HFC – 134a	1300

⚠NOTA

Quando si smaltisce l'elettrodomestico, tagliare il cavo di alimentazione, distruggere la spina e smontare lo sportello per evitare che i bambini siano intrappolati entro la macchina.

■ Garanzie che non sono coperte:

- Consigli di servizio per l'istruzione domestica all'uso del prodotto
  Se il prodotto è collegato ad una tensione diversa da quella indicata sulla targhetta dati.
- Guasti provocati da danno accidentale, negligenza, utilizzo errato o eventi catastrofici.
  Se il guasto è provocato da motivi diversi dall'uso domestico normale o da uso secondo il manuale dell'utente.
- Guasti prodotti da insetti, ratti, topi, ecc.
- Rumori o vibrazioni che sono considerati normali, per esempio, suono di acqua piovana, suono di rotazione o segnali di allerta.
- Correggere l'installazione, per esempio livellando il prodotto, regolando lo scarico.
- Manutenzione normale raccomandata dal manuale utente.
- Rimozione di oggetti/sostanze estranei dalla macchina includenti la pompe e il filtro del tubo flessibile d'ingresso per esempio, sabbia, aghi, fili di reggiseni, bottoni, ecc.
- Sostituendo i fusibili, correggendo il cablaggio e mettendo a piombo la macchina in modo corretto.
- Correzione di riparazioni non autorizzate.
  Danno accidente o consequenziale alla proprietà personale provocato da possibili difetti di questo elettrodomestico
- Se il prodotto è usato per scopo commerciale, esso non viene fornito con garanzia.
  (Esempio: Luoghi pubblici come bagno pubblico, residenza in affitto, centro benessere, dormitorio)

- Se il prodotto è installato all'esterno della zona di servizio normale, qualsiasi costo di trasporto coinvolto nella riparazione del prodotto o nella sostituzione di una parte difettosa, verrà sostenuto dal proprietario.

LG

Life's Good