LG
Life's Good

دليل المالك

جهاز تكييف الهواء

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

www.lg.com

P/NO : MFL42763408

جدول المحتويات

سجل هذه البيانات

اكتب رقم الموديل والرقم التسلسلي هنا:

الموديل#

مسلسل #

يمكن أن تجدهما على جانب كل جهاز

اسم المورد

تاريخ الشراء

■ قم بتدبيس الإيصال مع هذه الصفحة لإثبات تاريخ الشراء أو لتحرير الضمان

إقراء هذا الكتيب


ستجد بالداخل العديد من التعليمات المفيدة حول كيفية استخدامك مكيف الهواء وصيانته.

يمكنك توفير وقتك و مالك فقط بقليل من الرعاية الوقائية لجهازك.

سوف تجد الكثير من الحلول للتساؤلات المعتدة في خريطة تحري الخلل وإصلاحه، قد لا تحتاج إلى مركز الخدمة على الإطلاق إذا بحثت في باب **تحري الخلل وإصلاحه** عن إجابة لمشكلتك فيها .

تنبيه

- **للإصلاح أو الصيانة اتصل بفني الصيانة المعتمد لهذه الجهاز**
- **اتصل بالمختص لتركيب هذه الجهاز**
- **مكيف الهواء ليس مصمم لاستخدام الأطفال الصغار دون إشراف**
- **يجب مراقبة الأطفال الصغار للتأكد من عدم عبثهم بمكيف الهواء**
- **عند تغيير سلك توصيل الطاقة الكهربائية يجب استبداله بسلك أصلي وان يتم بواسطة فني معتمد**
- **التركيب يجب أن يتم وفقا للنظام الكهربي الوطني وبواسطة الفنيين المؤهلين والمعتمدين فقط**

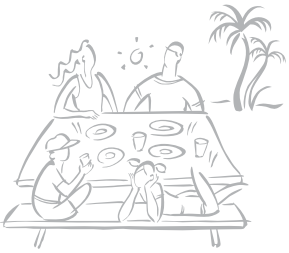

احتياطات الأمان ٣

قبل التشغيل ٦

قبل التشغيل ٧

الطريقة المفضلة ٨

تعليمات التشغيل ٩

وصف ألاجزاء ١١

الرعاية وصيانة مكيف الهواء ٣٤

احتياطات الأمان

لتجنب احتمالات إصابة المستخدم أو أي شخص آخر، ولتجنب تلف الوحدة، يجب اتباع الإرشادات التالية.

■ الاستعمال غير الصحيح نتيجة لإهمال الإرشادات سيؤدي إلى المشاكل وتلف الوحدة.

⚠ تحذير	هذا الرمز يشير إلى احتمال الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
⚠ تنبيه	هذا الرمز يشير فقط إلى احتمال الإصابة أو تلف الممتلكات.

■ دلالات الرموز المستخدمة في هذا الدليل سيتم شرحها فيما يلي.

⊘	**تأكد من عدم القيام بذلك.**
!	**تأكد من اتباع الإرشادات.**

⚠ تحذير

■ **قد تختلف خواص الوحدات الخارجية عن تلك الموضحة في رسومات دليل المستخدم إختياري**

■ **التركيب**

لا تستخدم قاطع تيار معيب أو أقل من المعيار. استخدم هذا الجهاز على دائرة كهربية مخصصة له.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

لإجراء أعمال الكهرباء، عليك الاتصال بالوكيل أو البائع أو فني كهرباء مؤهل أو مركز خدمة معتمد.

- لا تقم بفك الجهاز أو إصلاحه. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

قم دائماً بتأريض الجهاز.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية

قم دائماً بتركيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

قم دائماً بتركيب دائرة كهربية مخصصة وقاطع تيار مخصص للجهاز.

- التوصيل أو التركيب غير الصحيح قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

استخدم قاطع التيار أو المصهر ذو المعيار الصحيح.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

لا تقم بتعديل كابل الطاقة أو إطالته.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

لا تركب الوحدة أو تزلها أو تعيد تركيبها بنفسك (العميل).

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو انفجار أو وقوع إصابة.

كن حذراً عند تفريغ الجهاز من عبوته وتركيبه.

- فقد تتسبب الحواف الحادة في حدوث إصابة. كن حريصاً من حواف الصندوق والريش الموجودة على المكثف والمبخر.

للتركيب، عليك الاتصال بالوكيل أو مركز خدمة معتمد.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو انفجار أو وقوع إصابة.

لا تركب الجهاز على منصة تثبيت معيبة.

- فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة أو وقوع حادث أو تلف الجهاز.

تأكد من عدم تهالك منطقة التركيب بمرور الزمن.

- إذا تهاوت القاعدة، فمن الممكن أن يسقط مكيف الهواء معها، مما يتسبب في الإضرار بالممتلكات وتعطل الجهاز والتعرض للإصابة.

لا تسمح بتدفق هواء مكيف الهواء لمدة طويلة عندما تكون الرطوبة عالية جداً مع ترك أحد الأبواب أو النوافذ مفتوحاً.

- قد تتكاثف الرطوبة وتتسبب في بلل الأثاث أو تلفه.

■ التشغيل

احرص على التأكد من عدم خروج كابل الطاقة أو تلفه أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

لا تضع أي شيء فوق كابل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

لا تقم بتوصيل أو فصل قابس الطاقة أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

لا تلمس (تشغل) الجهاز وبدك مبتلة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

لا تضع مدفأة أو أية أجهزة أخرى بالقرب من كابل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

لا تدع الماء يتسرب إلى الأجزاء الكهربية.

- هناك خطر نشوب حريق أو تعطل الجهاز أو حدوث صدمة كهربية.

لا تخزن أو تستخدم غازات قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق بالقرب من الجهاز.

- هناك خطر نشوب حريق أو تعطل الجهاز.

لا تستخدم الجهاز في مكان ضيق ومغلق لفترة طويلة.

- قد يحدث نقص في الأكسجين.

عند تسرب غاز قابل للاشتعال، قم بقفل الغاز وفتح النوافذ للتهوية قبل تشغيل الجهاز.

- لا تستخدم الهاتف أو تشغيل المفاتيح أو غلقها. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق.

في حالة صدور أصوات غريبة أو انبعاث رائحة أو دخان من الجهاز. قم بغلق قاطع التيار أو فصل كابل مصدر التيار

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

قم بإيقاف التشغيل وغلق النافذة عند وجود رياح أو أعاصير. إذا أمكن، قم بإخراج الجهاز من النافذة قبل وصول الإعصار.

- هناك خطر حدوث ضرر بالممتلكات أو تعطل الجهاز أو حدوث صدمة كهربية.

لا تفتح شبكة المدخل بالجهاز أثناء التشغيل. (لا تلمس الفلتر الكهروستاتيكي، إذا كنت الوحدة مجهزة بذلك).

- هناك خطر التعرض لإصابة جسدية أو حدوث صدمة كهربية أو تعطل الجهاز.

عند غمر الجهاز بالمياه، اتصل بمركز خدمة معتمد.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية

كن حريصاً لمنع دخول المياه إلى الجهاز.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو تلف الجهاز.

ذلك إلى ما أو ،الموقد مع تشغيله عند لآخر آن من الجهاز بتهوية قم٧

- .كهربية صدمة حدوث أو حريق نشوب خطر هناك

قم بإغلاق مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف الجهاز أو صيانته.

- هناك خطر حدوث صدمة كهربية.

عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، قم بفصل قابس مصدر الطاقة أو بغلق قاطع التيار.

- هناك خطر تلف الجهاز أو تعطله أو التشغيل بدون قصد.

احرص على التأكد من عدم تحطي أو سقوط أي شخص فوق الوحدة الخارجية.

- فقد ينتج عن هذا وقوع إصابة وتلف الجهاز.

⚠ تنبيه

■ التركيب

تأكد دائما من عدم وجود تسريب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب الجهاز أو إصلاحه.

● قد تتسبب مستويات غاز التبريد المنخفضة في تعطل الجهاز.

ركب خرطوم التصريف للتأكد من تصريف المياه على نحو صحيح.

● الوصلات الرديئة قد تتسبب في تسريب المياه.

حافظ على المستوى حتى عند تركيب الجهاز.

● لتجنب الاهتزاز أو تسريب المياه.

لا تركب الجهاز في مكان يمكن أن يتسبب صوت الضوضاء أو الهواء الساخن الصادر عن الوحدة الخارجية في إيذاء الجيران.

● فقد يؤدي ذلك إلى إثارة المشاكل مع جيرانك.

استخدم شخصين أو أكثر لرفع الجهاز ونقله.

● تجنب وقوع الإصابة.

لا تركب الجهاز في مكان يكون عرضة لرياح البحر (رذاذ الملح) بشكل مباشر.

● فقد يتسبب ذلك في تكون الصدأ على سطح الجهاز. فالصدأ، وخاصةً على ريش المكثف والمبخر، قد يتسبب في تعطل الجهاز أو التشغيل غير الفعال.

■ التشغيل

لا تعرض البشرة مباشرةً للهواء البارد لفترات زمنية طويلة.
(لا تجلس في مواجهة تيار الهواء.)

● فقد يضر ذلك بصحتك.

لا تستخدم الجهاز لأغراض خاصة، مثل حفظ الأطعمة، الأعمال الفنية، إلخ. إنه للاستخدام كمكيف هواء وليس نظام تبريد بالمعنى الدقيق.

● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث خسارة في الممتلكات.

لا تقم بإعاقة مدخل أو مخرج تيار الهواء.

● فقد يتسبب هذا في تعطل الجهاز.

استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. لا تستخدم المنظفات القوية، المذيبات، إلخ.

● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو تلف الأجزاء البلاستيكية بالجهاز.

لا تلمس أجزاء الجهاز المعدنية عند إزالة فلتر الهواء. فهي حادة جداً!

● هناك خطر التعرض للإصابة.

لا توطئ الجهاز أو تضع أي شيء عليه. (الوحدات الخارجية)

● هناك خطر التعرض للإصابة وتعطل الجهاز.

قم دائمًا بإدخال الفلتر بإحكام. قم بتنظيف الفلتر مرة أو أكثر كل أسبوعين إذا لزم الأمر.

● يقلل الفلتر المتسخ من كفاءة مكيف الهواء وقد يتسبب في تعطل الجهاز أو تلفه.

لا تدخل يدك أو أية أشياء أخرى خلال مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل الجهاز.

● توجد أجزاء حادة ومتحركة قد تتسبب في وقوع إصابة.

لا تشرب الماء المصرّف من الجهاز.

● فهو ليس نظيف ويمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

استخدم كرسي أو سلم ثابت عند تنظيف الجهاز أو صيانته.

● كن حريصاً وتجنب وقوع الإصابة.

استبدل جميع البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد بأخرى جديدة من نفس النوع. لا تضع بطاريات قديمة مع جديدة أو بطاريات من أنواع مختلفة.

● هناك خطر حدوث انفجار.

لا تعد شحن البطاريات أو فكها. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار.

● فقد تحترق وتنفجر.

جميعالبطاريات (سواء كانت مركبة أو مرفقة) يجب أن لا يتم تعريضها لدرجات حرارة زائدةمثل أشعة الشمس المباشرة أو ما شابه

● فقد تحترق وتنفجر.

إذا لامس السائل الموجود بالبطاريات بشرتك أو ملابسك، فاغسلها جيداً بالماء النظيف. لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كان هناك تسريب من البطاريات.

● قد تؤدي المواد الكيماوية الموجودة بالبطاريات إلى حروق أو مخاطر صحية أخرى.

قبل التشغيل

التجهيز للتشغيل

١ اتصل بفنيي الصيانة لتركيب الوحدة.
٢ قم بتوصيل فيشة التيار الكهربائي بشكل صحيح.
٣ لا تستعمل سلك كهرباء تالف أو غير مطابق للمواصفات. يجب فقط استعمال أسلاك LG أو أي أسلاك مطابقة لها.
٤ لا تستخدم نفس مصدر التيار مع أجهزة أخرى.
٥ لا تستعمل سلك للتمديد.
٦ لا تبدأ التشغيل أو توقفه عن طريق توصيل سلك الكهرباء أو فصله.

الاستخدام

١ قد تعرض صحتك للخطر إثر تعرضك لتيار الهواء المباشر لفترات طويلة. لا تعرض الأشخاص أو الحيوانات أو النباتات داخل الغرفة إلى تيار الهواء المباشر لفترات طويلة.
٢ بسبب احتمال نقص نسبة الأوكسجين، قم بتهوية الغرفة في حالة استخدام الوحدة في وجود موقد أو أي أجهزة تسخين.
٣ لا تستعمل مكيف الهواء لأغراض خاصة (كأشياء لحفظ الأطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو غيرها). فإن طريقة الاستعمال هذه قد تؤدي إلى تلف الممتلكات.

التنظيف والصيانة

١ لا تلمس الأجزاء المعدنية داخل الوحدة عند إزالة المرشح. قد تحدث إصابات عن التعامل مع الحواف الحادة.
٢ لا تستعمل الماء في تنظيف المكيف من الداخل. فالتعرض للماء قد يتلف العزل، ويؤدي إلى احتمال الصدمة الكهربائية.
٣ عند تنظيف الوحدة، تأكد أولاً من إيقاف فاصل التيار. فالمروحة تدور بسرعة عالية جداً أثناء التشغيل. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة إن تم توصيل التيار عرضياً أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة.

الخدمة

اتصل بمركز الصيانة المعتمدة إن أردت صيانة أو إصلاح الوحدة.

قبل التشغيل

مقدمة


الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ينبهك هذا الرمز إلى خطر الصدمة الكهربية.

ملاحظات ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بمكيف الهواء.


الخصائص

تحذير: يجب تركيب هذا الجهاز وفقاً للقوانين المحلية الخاصة بتركيب الأجهزة السلكية. يعد هذا الدليل بمثابة مرشد للمساعدة على شرح خصائص الجهاز.

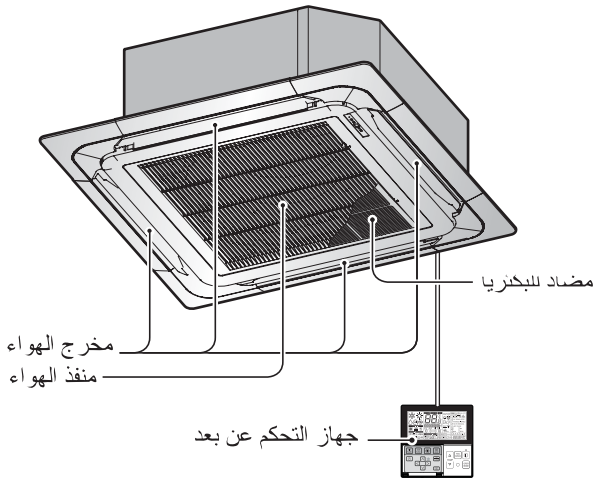

الطريقة المفضلة

تأكد من صحة التأريض قبل الاستخدام
مكيف الهواء من نو ع كاسيت

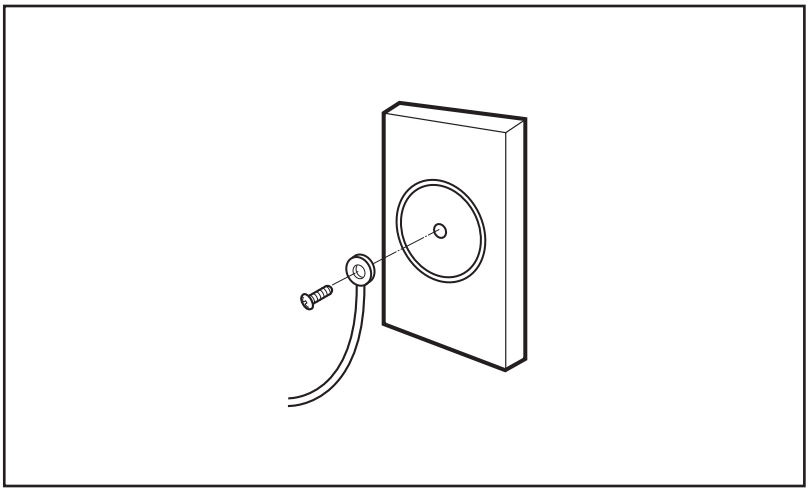

تحذير: لا تقطع أو تنزع شوكة التأريض من قابس الطاقة.


تحذير: لن يؤدي توصيل طرف تأريض المحول بمسمار غطاء مقبس التيار الموجود في الحائط إلى تأريض الجهاز ما لم يكن مسمار الغطاء معدنياً وغير معزول، ومقبس الحائط مؤرض من خلال أسلاك المنزل.

تحذير: إذا ما راوداك الشك حول صحة تأريض مكيف الهواء، فاجعل فني كهرباء مختص يقوم بفحص مقبس الحائط والدائرة الكهربية.

تعليمات التشغيل

الوحدة الداخلية ، الوحدة الخارجية


الوحدة الداخلية

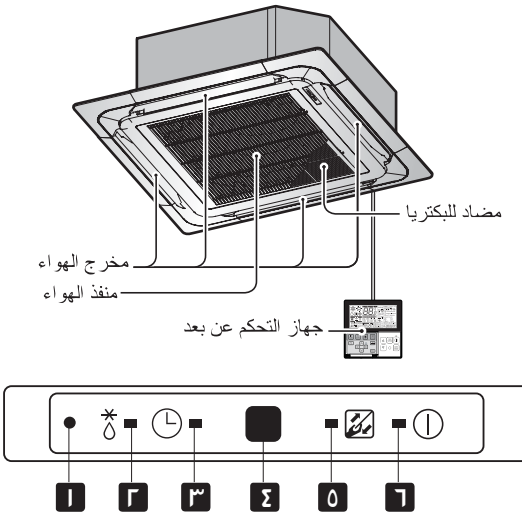

مصابيح مؤشرات التشغيل

١	التشغيل الاجباري	: عندما يبدأ التشغيل باليد بسبب تعذر استخدام جهاز التحكم عن بعد.
٢	وضع ازالة الجليد	: يضيء أثناء وضع ازالة الجليد او اثناء تشغيل التسخين (موديل ضخ الحرارة فقط)
٣	المؤقت	: يضيء أثناء تشغيل المؤقت
٤	**مستقبل الاشارة**	: يستقبل الاشارات من جهاز التحكم عن بعد . (صوت استلام الاشارة : صوت بيب قصير لمرتين أو صوت بيب طويل مرة واحدة)
٥	اشارة المصفاة	: يضيء بعد ٢٤٠٠ ساعة منذ الفترة الاولى لتشغيل الوحدة (راجع صفحة ١٩)
٦	تشغيل / ايقاف	: يضيء أثناء التشغيل


الوحدة الخارجية

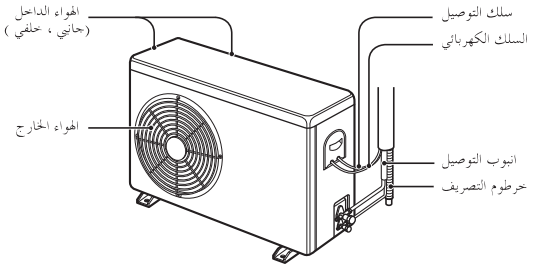

موديل ضخ الحرارة : مكيف الهواء من نوع كاسيت للتبريد والتدفئة
موديل التبريد : مكيف الهواء من نوع كاسيت للتبريد

جهاز تحكم عن بعد لاسلكي (إختياري)

جهاز التكييف هذا مزود بجهاز تحكم عند بعد سلكي أساسي. لكن إذا كنت ترغب في الحصول على جهاز تحكم عن بعد لاسلكي فسوف يلزم عليك دفع ثمنه.

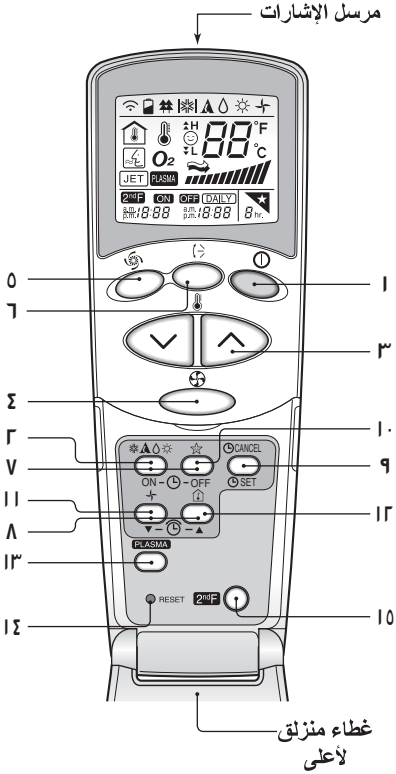

١. زر التشغيل/الإيقاف
يبدأ التشغيل عند الضغط على هذا الزر ويتوقف عند الضغط على نفس الزر مرة أخرى.

٢. زر اختيار وضع التشغيل
يُستخدم لاختيار وضع التشغيل.

٣. أزرار ضبط درجة حرارة الغرفة
تُستخدم في اختيار درجة حرارة الغرفة.

٤. منتقي سرعة المروحة الداخلية
يُستخدم في اختيار سرعة المروحة في أربع خطوات منخفضة، متوسطة، عالية والتشوش (CHAOS).

٥. تيار الهواء البارد
يستخدم في بدء أو إيقاف الإعداد السريع للتبريد/التدفئة.
(إعداد التبريد/التدفئة السريع يستخدم في تشغيل سرعة المروحة الفائقة.)

٦. زر التأرجح المشوش
يستخدم في تشغيل أو إيقاف تشغيل حركة فتحة التهوية وضبط الاتجاه المطلوب لتدفق الهواء لأعلى أو لأسفل.

٧. أزرار تشغيل/ إيقاف المؤقت
تستخدم في ضبط بدء وإيقاف التشغيل

٨. أزرار ضبط الوقت
تُستخدم في ضبط الوقت.

٩. زر ضبط/إلغاء ضبط المؤقت
يستخدم في ضبط المؤقت عندما يتم الوصول إلى الوقت المطلوب وفي إلغاء تشغيل المؤقت.

١٠. زر التشغيل التلقائي لوضع النوم
يُستخدم في ضبط التشغيل التلقائي لوضع النوم.

١١. زر تدوير الهواء
يُستخدم في تدوير الهواء في الغرفة بدون تبريد أو تدفئة.

١٢. زر التحقق من درجة حرارة الغرفة
يستخدم في التحقق من درجة حرارة الغرفة.

١٣. البلازما (إختياري)
يُستخدم في تشغيل أو إيقاف وظيفة التنقية بالبلازما.

١٤. زر إعادة الضبط
يُعيد جهاز التحكم عن بعد إلى وضع البداية.

١٥. الزر 2^{nd} f
يُستخدم قبل استخدام الأوضاع المطبوعة باللون الأزرق في أسفل الأزرار.


* لا يُستخدم جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي في تشغيل وضع الدوامة وسرعة المروحة فائقة الانخفاض.

تنبيه: عند التعامل مع جهاز التحكم عن بعد

- قم بتوجيه الجهاز نحو مستقبل الإشارات الموجود في جهاز التحكم عن بعد السلكي حتى يعمل.
- يمكن استقبال إشارة جهاز التحكم عن بعد على مسافة تصل إلى 7م.
- تأكد من عدم وجود أي عوائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد ومستقبل الإشارات.
- لا تلقي بجهاز التحكم عن بعد أو توقعه على الأرض.
- لا تضع جهاز التحكم عن بعد في أي مكان معرض لضوء الشمس المباشر، أو بالقرب من إحدى وحدات التدفئة ، أو أي مصدر آخر للحرارة.
- إحرص على عدم تعرض مستقبل الإشارة للضوء القوي الذي يجب حجبه عن طريق ستارة أو ما شابه لمنع التشغيل غير الطبيعي. (مثل البداية الإليكترونية السريعة، ELBA، مصباح فلورسنت من النوع المعكوس)

وصف ألاجزاء

اسم ووظيفة جهاز التحكم عن بعد (PQRCVSL0QW)

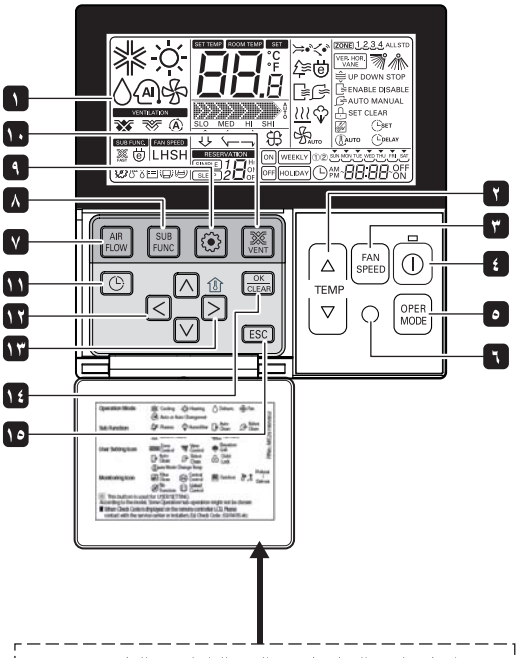

١ **شاشة عرض التشغيل**

٢ **زر ضبط درجة الحرارة**

٣ **زر اختيار سرعة المروحة**

٤ **زر التشغيل/ايقاف التشغيل**

٥ **زر اختيار وضع التشغيل**

٦ **مستقبل جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي**

- لا تستقبل بعض المنتجات إلاشارات اللاسلكية.

٧ **زر تدفق الهواء**

٨ **زر الوظيفة الفرعية**

٩ **زر ضبط الوظيفة**

١٠ **زر التهوية**

١١ **الحفظ**

١٢ **الزر أعلى/أسفل/يسار/يمين**

- للتحقق من درجة الحرارة الداخلية، اضغط على الزر ( ).

١٣ **زر درجة حرارة الغرفة**


١٤ **زر الضبط/إلالغاء**

١٥ **زر الخروج**

يرجى إرفاق ملصق المعلومات في الجزء الداخلي من الباب.
يرجى اختيار اللغة الصحيحة التي توافق الدولة التي تعيش فيها.


* لا يمكن عمل وعرض بعض الوظائف اعتمادًا على نوع المنتج.

الملحقات

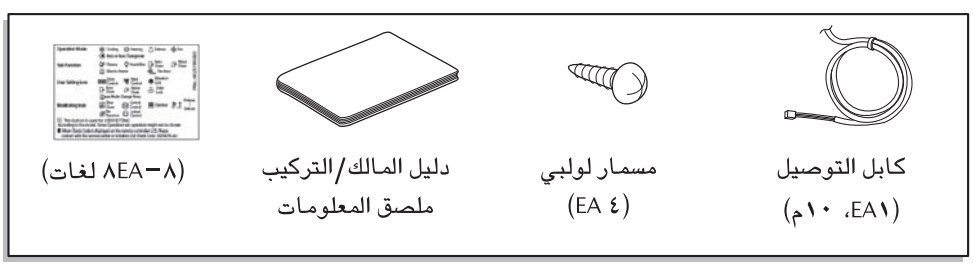

التشغيل العادي - تبريد عادي

تُستخدم هذه الوظيفة في تبريد الغرفة عن طريق تيارات الهواء النظيفة والمنعشة.

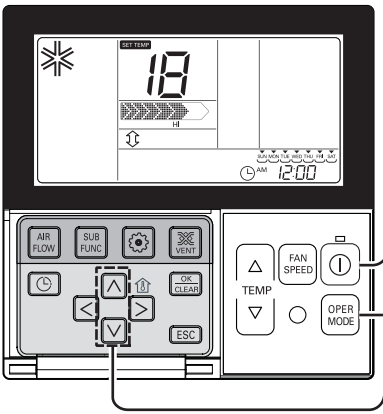

١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.


٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع تشغيل التبريد.

٣ اضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على ألازرار ∨ ∧ .
اضغط على زر > للتحقق من درجة حرارة الغرفة.
عند ضبط درجة الحرارة المطلوبة بحيث تكون أعلى من درجة حرارة الغرفة, فلن يخرج سوى رياح التهوية بدلاً من رياح التبريد.

ضبط نطاق درجة الحرارة. 18° مي‌وية ~30° مي‌وية (64° فهرنهايت ~86° فهرنهايت)

التشغيل العادي - تبريد قوي

يودي هذا الوضع الى جعل الغرفة باردة باستخدام الهواء اللطيف والمنعش بشكل سريع.

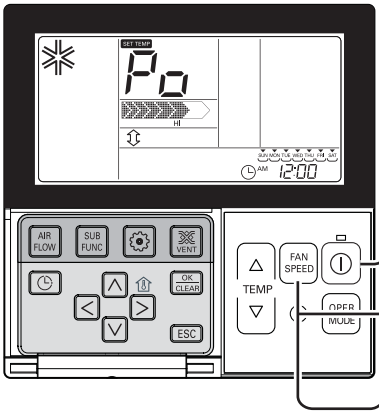

١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على الزر FAN SPEED لاختيار وضع تشغيل التبريد.

٣ اضغط على الزر FAN SPEED باستمرار حتى يتم عرض "Po".

ما هو التبريد الشديد؟


درجة الحرارة المطلوبة: فعالة (18°مي‌وية بالضبط)
تدفق تيارات الهواء: تيارات هواء فعالة
اتجاه تيارات الهواء: ثابت بالنسبة لموضع تبريد الهواء

} يجعل درجة حرارة الغرفة تنخفض بسرعة اثناء التشغيل.

* لا تحتوي المنتجات الجزيية على وظيفة تبريد الهواء الفعال.

التشغيل العادي - وضع التدفيء

يوفر تيارات هواء دافيء بالداخل

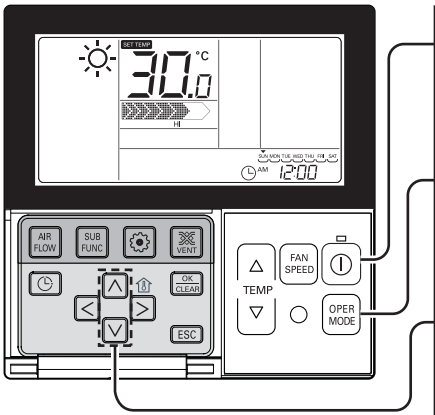

١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.


٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع التدفيء.
(للتحقق من درجة الحرارة الداخلية، اضغط على زر درجة حرارة الغرفة.)

٣ اضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على الازرار ▽ △ .
عند ضبط درجة الحرارة المطلوبة بحيث تكون اقل من درجة حرارة الغرفة, فلا يوجد سوى رياح التهوية.

- لا تعمل وظيفة تشغيل التدفيء الا في طرز التبريد والتدفيء.
- لا تعمل التدفيء في الطراز الخاص بالتبريد فقط.

التشغيل العادي - وضع ازالة الرطوبة

تقوم بازالة الرطوبة اثناء تبريد الهواء اسبوعيًا.

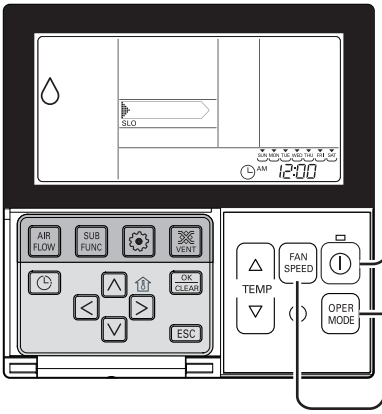


١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع ازالة الرطوبة.
لا يمكن تعديل ضبط درجة الحرارة اثناء تشغيل هذا الوضع.

٣ اضغط على الزر FAN SPEED لاختيار معدل تدفق الهواء غير فعال -> ضعيف -> توسط -> قوي -> تلقايي.
(القوة الاولية لتيار الهواء بالنسبة لتشغيل ازالة الرطوبة هي "ضعيف".)

- في المواسم الممطرة او في المناخ عالي الرطوبة، يمكن تشغيل نظام ازالة الرطوبة بالتزامن مع وضع التبريد لازالة الرطوبة بفعالية.
- قد لا يمكن اختيار عنصر القايمة لفعالية تيارات الهواء بشكل جزيي وفقًا للمنتج.

التشغيل العادي - وضع التشغيل التلقايي

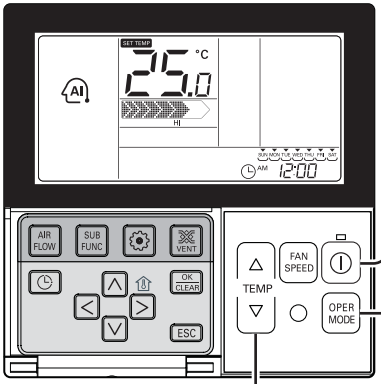


١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.




٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع الذكاء الاصطناعي.



٣ يمكنك ضبط درجة الحرارة كما هو موضح في الصورة على اليمين بالنسبة لطراز التبريد والتدفية.

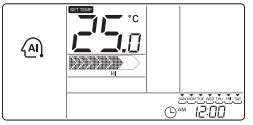

٤ في حالة التبريد فقط، كما هو موضح في الصورة على اليمين، يمكنك ضبط درجة الحرارة من ساخن الى بارد، من "2-" الى "2" بناء على "00".

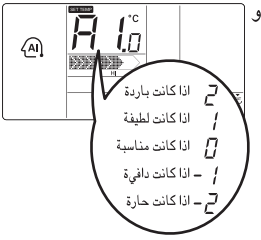


اثناء تشغيل وضع التشغيل التلقايي:

- يمكننا استخدام زر سرعة المروحة
- يمكننا الانتقال يدويًا الى وضع تشغيل اخر.

التشغيل العادي - وضع المروحة

يقوم بضخ الهواء كما هو بالداخل، وليست تيارات الهواء الباردة.

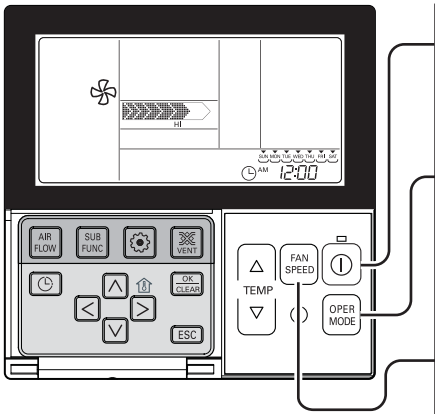


١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع التبديل التلقايي.

٣ في كل مرة يتم الضغط على الزر FAN SPEED يمكنك اختيار تدفق تيار الهواء بالترتيب غير فعال ضعيف -> متوسط -> قوي -> تلقايي.

- لا يُنتج تشغيل التهوية تيارات هواء بارد لكنه يُنتج تيارات هواء من المروحة العامة.
- وحيث انه يُنتج تيارات هواء بنفس درجة حرارة الغرفة فهو يعمل لتدوير الهواء الداخلي.
- قد لا يمكن اختيار عنصر القايمة لفعالية تيارات الهواء بشكل جزيي وفقًا للمنتج.

التشغيل العادي - ضبط درجة الحرارة | فحص درجة حرارة الغرفة

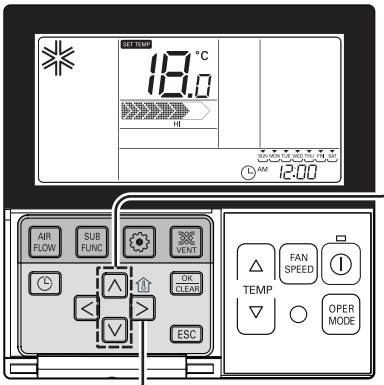

ضبط درجة الحرارة

١ يمكننا تعديل درجة الحرارة المطلوبة ببساطة.
- اضغط على الازرار لضبط درجة الحرارة المطلوبة.

تتم الزيادة بمقدار ١ درجة مي‌وية او ٢ درجة فهرنهايت في كل مرة تقوم بالضغط

يتم التقليل بمقدار ١ درجة مي‌وية او ٢ درجة فهرنهايت في كل مرة تقوم بالضغط

- درجة حرارة الغرفة: الاشارة الى درجة حرارة الغرفة الحالية.
- ضبط درجة الحرارة: يحدد درجة الحرارة التي يريد المستخدم ضبطها.

❄ وفقًا لنوع جهاز التحكم، يمكن ضبط درجة الحرارة على 0.5 درجة مي‌وية او 1 درجة فهرنهايت.

تشغيل التبريد

– لا يعمل وضع التبريد اذا كانت درجة الحرارة المطلوبة اعلى من درجة حرارة الغرفة. يرجى خفض درجة الحرارة المطلوبة.

تشغيل التدفيء


– لا يعمل وضع التدفيء اذا كانت درجة الحرارة المطلوبة اقل من درجة حرارة الغرفة. يرجى رفع درجة الحرارة المطلوبة.

فحص درجة حرارة الغرفة

١ في كل مرة يتم الضغط على الزر ، سوف يتم عرض درجة حرارة الغرفة خلال ٥ ثوان.
بعد ٥ ثوان, تتحول الى درجة الحرارة المطلوبة.
ونظرًا لموقع جهاز التحكم عن بعد, فيمكن اختلاف درجة حرارة الغرفة الحقيقية عن القيمة المعروضة.

- لتشغيل تبريد الهواء، من 18° مي‌وية الى 30° مي‌وية، وبالنسبة لتشغيل التدفيء، من 16° مي‌وية الى 30° مي‌وية، يمكنك اختيار درجة الحرارة المطلوبة.
- درجة الحرارة 5° درجة مي‌وية مناسبة للتباين بين درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية.

التشغيل العادي - ضبط تدفق الهواء

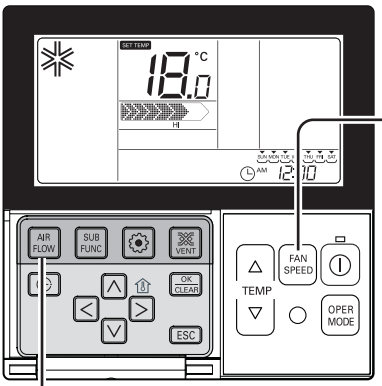

قوة تيارات الهواء: يمكنك ضبط الفعالية المطلوبة لتيارات الهواء بسهولة.

١ يرجى اعداد فعالية تيارات الهواء المطلوبة عن طريق زر فعالية تيارات الهواء.



- في كل مرة تقوم بالضغط على قوة تيارات الهواء، يمكنك اختيار تدفق تيارات الهواء بالترتيب "ضعيف غير فعال -> متوسط ضعيف -> متوسط -> متوسط قوي -> قوي -> فعال -> تلقايي".
- قد لا يمكن اختيار عنصر القايمة بشكل جزيي وفقًا لوظيفة المنتج.
- يرجى مراجعة دليل المنتج للتعرف على الوظايف التفصيلية للمنتج.




اتجاه تيارات الهواء: يمكنك ضبط الاتجاه المطلوب لتيارات الهواء بسهولة.

١ يرجى ضبط الاتجاه المطلوب لتيارات الهواء بالضغط على الزر AIR FLOW.




يمكنك اختيار اتجاه تيارات الهواء لكل من (تيارات هواء منعشة -> اعلى/اسفل ويمين/يسار -> يمين/يسار -> اعلى/اسفل) بالضغط على الزر AIR FLOW.
قد لا يمكن اختيار العنصر الجزيي لاتجاهات تيارات الهواء وفقًا لوظيفة المنتج.
يرجى مراجعة دليل المنتج للتعرف على الوظايف التفصيلية للمنتج.



الوظيفة الفرعية – تيارات هواء مباشرة/تيارات هواء غير مباشرة

تُستخدم هذه الوظيفة للتحكم المباشر او غير المباشر في اتجاه تيارات الهواء عن طريق مستشعر مراقبة حرارة الاجسام.

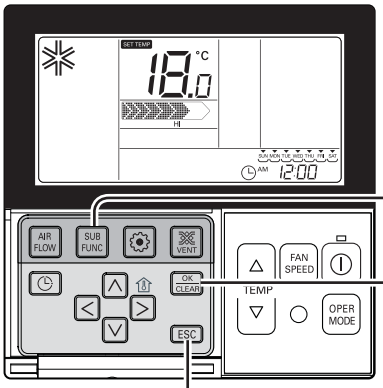

طريقة اعداد تيارات الهواء المباشرة/غير المباشرة

١ اضغط من فضلك على الزر [SUB FUNC].




٢ يومض رمز تيارات الهواء المباشرة/غير المباشرة على الشاشة، وبعدئذ اذا قمت بالضغط على الزر [OK CLEAR]، يثبت رمز تيارات الهواء المباشرة/غير المباشرة ويتم اعداد الوظيفة.





تيارات هواء مباشرة




تيارات هواء غير مباشرة

٣ في حالة الضغط على الزر [ESC]، يتم الخروج من وضع الاعداد.



اعداد الوظيفة – مسح علامة الفلتر

الهدف من هذه الوظيفة هو مسح الموشر الخاص بتنظيف الفلتر الداخلي

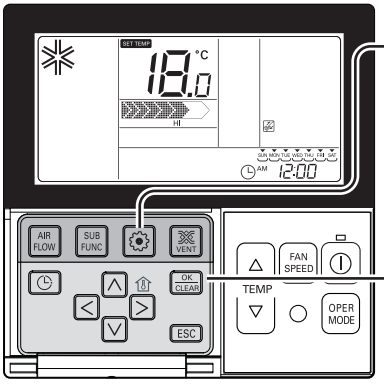

١ اضغط بتكرار على الزر ⚙ حتى يومض ☑ .


٢ عندما يومض الرمز، اضغط على OK CLEAR لمسح هذه الشاشة.

- عندما يتم تغطية الفلتر بالتراب, سوف يعمل على تقليل كفاءة التبريد/التدفيء كما يودي الى تراكم المزيد من الطاقة الكهربية. وعليه, نظف الفلتر عند انتهاء وقت التنظيف.

❇ يتم الغاء موشر نظيف الفلتر تلقايًا بدون الغاء منفصل بعد فترة معينة.

اعداد الوظيفة – القفل الابوي

تُستخدم هذه الوظيفة لمنع الاطفال او غيرهم من الاستخدام غير الحذر.

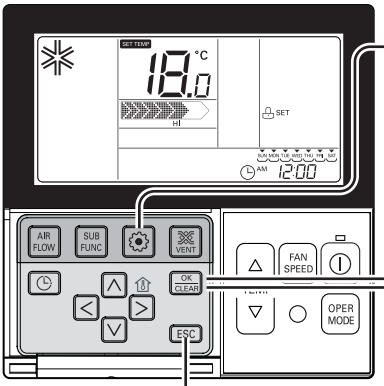

١ اضغط بتكرار على الزر ⚙ حتى يومض 🔒 .

٢ في حالة الانتقال الى منطقة رمز "اعداد" باستخدام الزر ⊳ ⊲ ، يومض رمز "اعداد" ويتم اعداد وظيفة القفل الابوي اذا قمت بالضغط على زر OK CLEAR في ذلك الوقت.


٣ عند الغاء وظيفة القفل، اذا تم الانتقال الى رمز "الغاء" بالضغط على الزر ⊳ ⊲ ثم الضغط على زر OK CLEAR ، يتم الغاء وظيفة القفل الابوي.

٤ اضغط على الزر ESC للخروج.

❇ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
❇ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

اعداد الوظيفة – شبيكة الرفع

الهدف من هذه الوظيفة هو تحريك الفلتر الداخلي لاعلى/لاسفل لتنظيف الفلتر.

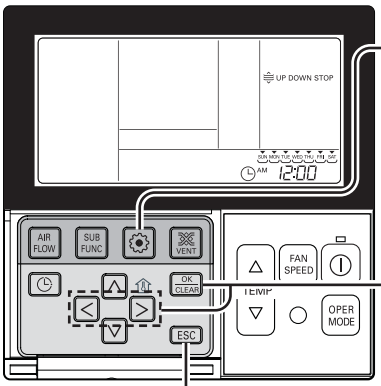

١ اضغط على الزر ⚙ .
كرر الضغط على زر ⚙ حتى يومض الرمز ⇳ .



٢ انتقل الى المنحدر باستخدام الزر < > واضغط على الزر OK CLEAR وسوف يتم عرض رمز المنحدر وستقوم شبكة التوجيه لاعلى/لاسفل بالنزول.

٣ عند نزول شبكة التوجيه لاعلى/لاسفل الى الوضع المطلوب، انتقل الى رمز ايقاف باستخدام الزر < > واضغط على الزر OK CLEAR لايقاف توجيه الشبكة لاعلى/لاسفل.

٤ عند الانتهاء من تنظيف الفلتر، قم بتثبيت الفلتر بشبكة التوجيه لاعلى/لاسفل وانتقل الى رمز < > باستخدام الزر يسار–يمين، واضغط على زر OK CLEAR لرفع شبكة التوجيه لاعلى/لاسفل.

٥ اضغط على الزر ESC للخروج.




❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقائيًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 60 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

• لا تعمل وظيفة شبكة الرفع في الوحدة الداخلية الا مع شبكة الرفع.

اعداد الوظيفة – التحكم في زاوية الريش

الهدف من هذه الوظيفة هو تعديل زاوية خروج الهواء.

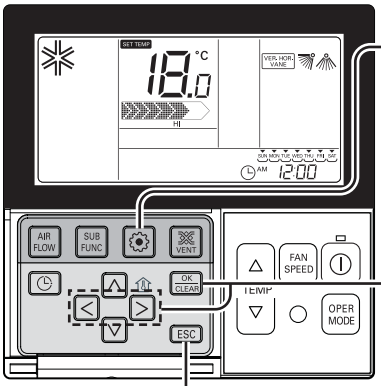

١ كرر الضغط على زر ⚙ حتى يومض الرمز .

٢ اضغط على الزر < > لاختيار ريشة نشطة.
1/2/3/4/الكل/قياسي
اختر رقم الريشة باستخدام الازرار < > .
* رقم الريشة: رقم 1 او 2 او 3 او 4 او الكل او قياسي
– الريشة المختارة جاري تشغيلها.
– يرجى التحقق من الريشة الجاري تشغيلها.
– لضبط زاوية كل الريش، اختر "الكل".
– للضبط كاعدادات افتراضية للمصنع، اختر "قياسي".

٣ اختر زاوية تيارات الهواء باستخدام الزر < > ، واضغط على الزر OK CLEAR .
– يمكن تغيير حد اعدادات زاوية تيار الهواء على ٥ مستويات او ٦ مستويات وفقًا للمنتج.
– عند اختيار "قياسي" بالنسبة لرقم الريشة فلا تتحرك زاوية تيار الهواء.


٤ اضبط زوايا تيار الهواء بالنسبة للريش المتبقية كما هو موضح اعلاه.
* توجد منتجات ذات ريش برقم ١ ورقم ٢ فقط وفقًا لطرازات المنتج.

٥ اضغط على الزر ESC للخروج.
* وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 60 ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

٦ اضغط على زر OK CLEAR لاكمال وتنشيط عملية الضبط.
(سيتم تحرير وظيفة اتجاه تدفق الهواء عندما يتم ضبط زاوية اتجاه الرياح)

٧ اضغط على الزر للخروج والا سيتحرر النظام تلقايًا دون القيام باي ادخال بعد 25 ثانية.


اعداد الوظيفة – تغيير الوقت الحالي

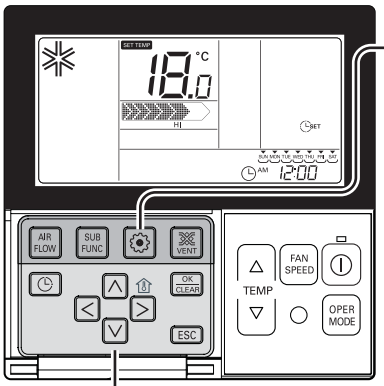

١ استمر في الضغط على زر ⚙ لمدة 4 ثواني ادخال امر ضبط وضع الوقت الحالي.
مثال) تغيير الوقت الحالي كـ "الاثنين/10:20 صباحا".




٢ اضغط على مفتاح < > لضبط اليوم الحالي.



SUN MON TUE WED THU FRI SAT

٣ اضغط على مفتاح ∨ للانتقال الى وضع ضبط صباحًا/ مساءًا (سوف يومض الجزء الخاص بـ 'صباحًا/ مساءًا').




AM 12:00

٤ ضبط قيمة صباحًا/مساءًا بالضغط على زر ∨ ∧ .



٥ اضغط على الزر < > للانتقال الى وضع اعداد "الساعة". (سوف يومض الجزء الخاص بـ 'ساعة')

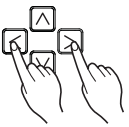


AM 12:00


٦ ضبط قيمة 'ساعة' بالضغط على زر ∨ ∧ .



AM 10:00

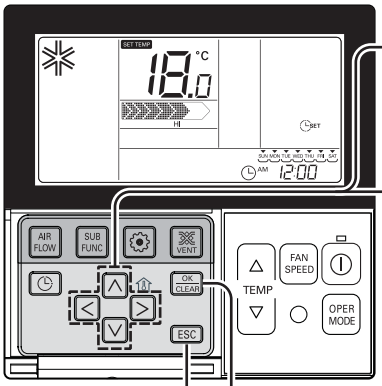


٧ Press < > button to move to 'Minute' setting mode. (سوف يومض الجزء الخاص بـ 'دقيقة')



AM 10:00

٨ ضبط قيمة 'دقيقة' بالضغط على زر ^ v .



AM 10:20

٩ اضغط على الزر OK CLEAR للانهاء.




AM 10:20

١٠ وخلال هذه العملية، اضغط على الزر ESC لتحرير وضع الاعداد والخروج منه.
(في حالة الخروج دون اكمال المعلومات.
سوف يعود الجهاز الى الضبط السابق)
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط،
لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.



البرمجة – الحفظ البسيط

يمكنك ضبط الحفظ بالشكل الملايم بوحدات من ساعة واحدة تبدا من ساعة واحدة الى 7 ساعات.

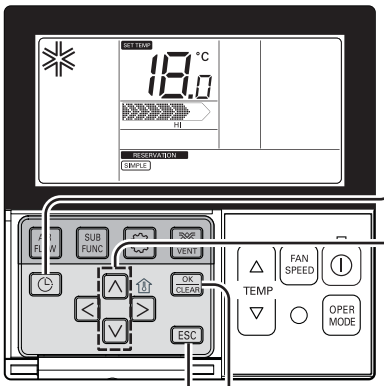


١ اضغط على الزر ◷ للدخول الى وضع البرمجة.
(يومض جزء SIMPLE)



مثال) اعداد وقت الحفظ البسيط على "3".

٢ اضغط على الزر ▽ △ لضبط وقت الحفظ.

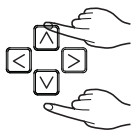

1 ➜ 3

٣ اضغط على الزر OK CLEAR لانهاء الضبط.



3

٤ اضغط على الزر ESC للخروج.


❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.

❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

❊ عند اعداد الحفظ البسيط، يتم تشغيل المنتج او ايقافه تلقايًا بعد الوقت الذي تم ضبطه.

البرمجة – حفظ النوم

وظيفة حفظ النوم هي الوظيفة الخاصة بتكييف الهواء للتشغيل والايقاف بعد فترة معينة في وضع النوم قبل النوم.
عند التوصيل بمنتج تهوية والضبط على حفظ النوم، وعند الانتقال الى وضع النوم، وبعد انتهاء الوقت المضبوط.

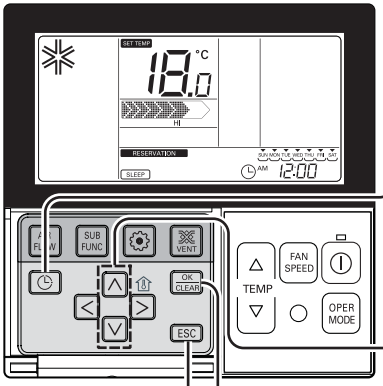


١ اضغط على الزر [⏲] للدخول الى وضع البرمجة.
مثال) اعداد وقت حفظ النوم على "3".



٢ كرر الضغط على زر [⏲] لادخال وضع ضبط حفظ النوم.
(يومض جزء [SIMPLE])

٣ اضغط على الزر [▽] [△] لضبط وقت الحفظ.
يكون وقت حفظ النوم من 1 الى 7 ساعات.



٤ اضغط على الزر [OK CLEAR] لانهاء الاعداد.
عند اجراء الحفظ.



٥ اضغط على الزر [ESC] للخروج.
* وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة ٦٠ ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.
– في حالة اعداد الحفظ، يعرض موشر "النوم" في الجزء السفلي من شاشة LCD.


٦ وبعد الانتهاء من اعداد حفظ النوم، يقوم منتج تكييف الهواء بتشغيل وضع النوم ويتوقف عن العمل بعد انقضاء الوقت المضبوط.

⚠ تنبيه

يرجى حفظ الوقت الملايم في وضع النوم.
(ليس من الجيد لصحتك التعرض لقدر كبير جدًا من الهواء البارد.)
وحيث انه يتم ضبط درجة الحرارة المطلوبة تلقايًا لتبريد هواء منعش في وضع النوم، قد يكون هناك اختلاف بين درجة الحرارة المطلوبة لجهاز التحكم عن بعد ودرجة الحرارة المطلوبة لجسم جهاز تكييف الهواء.
يعمل حفظ النوم مثل ايقاف الحفظ بالنسبة للمنتج الذي لا يتم التحكم ضبط درجة الحرارة الخاصة به بوحدة 0.5° مي وية.

البرمجة - تشغيل الحفظ

يتم التشغيل تلقايًيا في الوقت المحفوظ الذي قمت بضبطه.

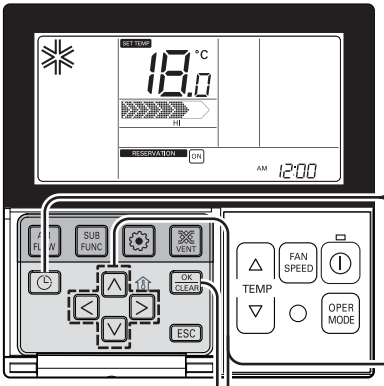


١ اضغط على الزر .
مثال) ضبط الحفظ على وضع ايقاف الوقت مثل "10:20 صباحا".



٢ كرر الضغط على زر لادخال امر تشغيل وضع ضبط حفظ النوم.
(يومض جزء ON)




٣ اضغط على الزر لضبط الاعداد صباحا/مساء.




٤ اضغط على الزر للدخول الى وضع اعداد الساعة.
عندما يومض رمز 'ساعة', يرجى ضبط الوقت.
نطاق الاعداد هو من 1 الى 12.





٥ اضغط على الزر للانتقال الى وضع ضبط الدقايق.
عندما يومض رمز الدقايق، يرجى اعداد الدقايق في النطاق من 00 الى 59.






٦ اضغط على الزر لانهاء الاعداد.





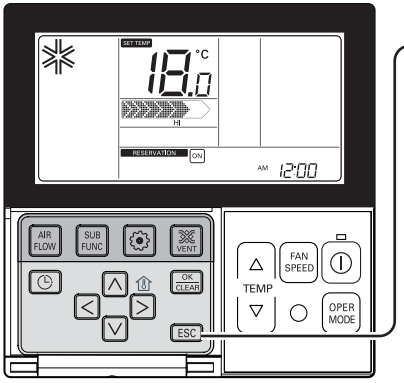

٧ اضغط على الزر ESC للخروج.

❄ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.


❄ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

– في حالة ضبط الحفظ، يعرض موشر "تم التشغيل" في الجزء السفلي من شاشة LCD، ويعمل منتج تكييف الهواء في الوقت المضبوط.

– في حالة الغاء الحفظ، يختفي موشر "تم التشغيل".

البرمجة – ايقاف الحفظ

يتم ايقاف التشغيل تلقايًا في الوقت المحفوظ الذي قمت بضبطه.

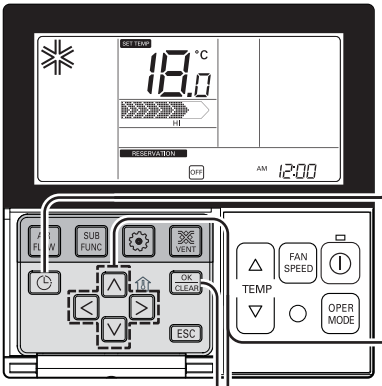


١ اضغط على الزر .
مثال) ضبط الحفظ على وضع ايقاف الوقت مثل "10:20 صباحا".



٢ كرر الضغط على زر لادخال امر ايقاف وضع ضبط حفظ النوم.
(يومض جزء OFF)



٣ اضغط على الزر لضبط الاعداد صباحًا/مساء.

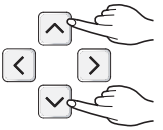


AM 12:00

٤ اضغط على الزر للانتقال الى وضع اعداد الساعة.
عندما يومض رمز 'ساعة', يرجى ضبط الوقت.
نطاق الاعداد هو من 1 الى 12.



AM 12:00




AM 10:00

٥ اضغط على الزر للانتقال الى وضع اعداد الدقايق.
عندما يومض رمز الدقايق، يرجى اعداد الدقايق في النطاق من 00 الى 59.



AM 10:00




AM 10:20

٦ اضغط على الزر لانهاء الاعداد



AM 10:20

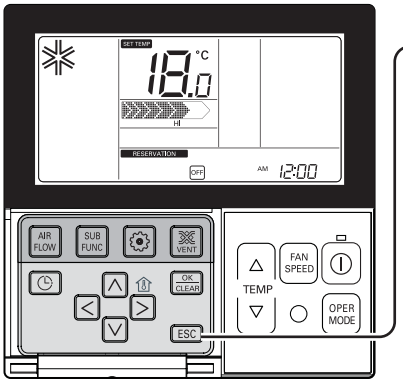

٧ اضغط على الزر [ESC] للخروج.

* وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

– في حالة ضبط الحفظ، يعرض موشر "تم ايقاف التشغيل" في الجزء السفلي من شاشة LCD، ويتوقف منتج تكييف الهواء في الوقت المضبوط.
– في حالة الغاء الحفظ، يختفي موشر "تم ايقاف التشغيل".


البرمجة: الحفظ الاسبوعي

يمكنك ضبط الحفظ اليومي كل اسبوع.


يستمر تشغيل الحفظ الاسبوعي حتى قبل الغاءه بمجرد الاعداد.

١ يرجى الانتقال الى وضع اعداد الحفظ بالضغط على زر الحفظ.
❇ يمكنك اعداد عمليتين للحفظ الاسبوعي بالنسبة ليوم واحد، وحتى اربعة عشرة عملية حفظ للاسبوع.
على سبيل المثال، لاعداد (صباح الثلاثاء الساعة 11:30، تشغيل ~ مساء الساعة 12:30، ايقاف التشغيل)، يمكنك اجراء الاعداد بالترتيب التالي.


٢ يرجى الانتقال الى "اسبوعي" بالضغط المتكرر على زر الحفظ. تومض "اسبوعي" في هذا الوقت.




٣ يرجى اختيار الحفظ الاسبوعي ① او الحفظ الاسبوعي ②
باستخدام الزر ▽ △ .
❇ يمكنك اعداد عمليتين حفظ، الحفظ الاسبوعي 1 والحفظ الاسبوعي 2، لليوم.

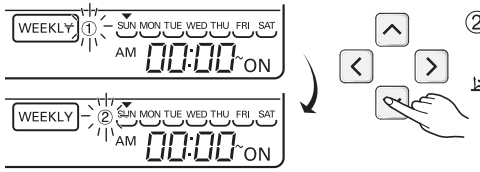


٤ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "التاريخ" باستخدام الزر ◁ ▷ .
في حالة وميض موشر "التاريخ"، يرجى اعداد التاريخ.
يمكنك اعداد التاريخ من الاثنين الى الاحد.

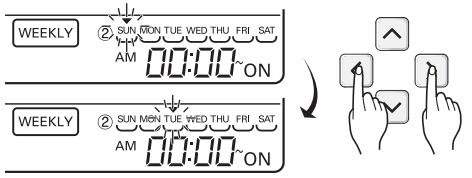

٥ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "صباحا/مساء" للتشغيل
باستخدام الزر ▽ △ .

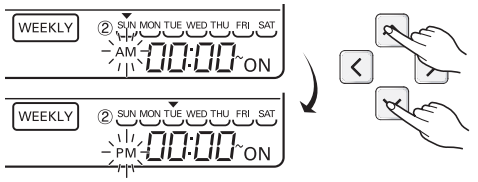

٦ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "الساعة" من التشغيل
باستخدام الزر ◁ ▷ .
– يختص هذا الجزء باعداد وقت تشغيل جهاز تكييف الهواء.

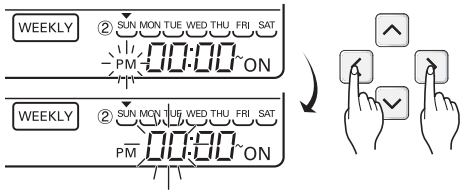


٧ يرجى تغيير الوقت باستخدام الزر ▽ △ .
يمكنك ضبط الساعة على 0 الى 12.


٨ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "الدقيقة" من التشغيل باستخدام الزر ▷ .

٩ في حالة وميض موشر "الدقيقة"، يرجى اعداد "الدقيقة" باستخدام الزر ▽ △ .

١٠ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "صباحا/مساء" لايقاف التشغيل باستخدام الزر ⊳ .
– يتطابق اعداد صباحا/مساء مع تشغيل اعداد الوقت.

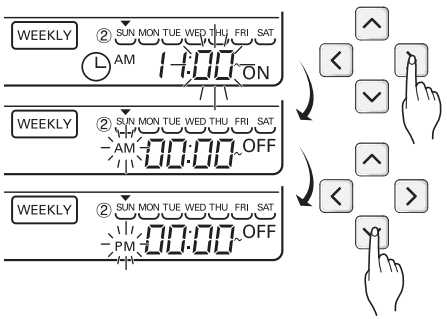


١١ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "الساعة" لايقاف التشغيل باستخدام الزر يمين.
– يختص هذا الجزء بحفظ وقت ايقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء.
– في حالة وميض موشر "الساعة"، يرجى اعداد "الساعة".
❊ يرجى اعداد "الساعة" و«الدقيقة" بشكل متطابق مع طريقة اعداد وقت التشغيل.

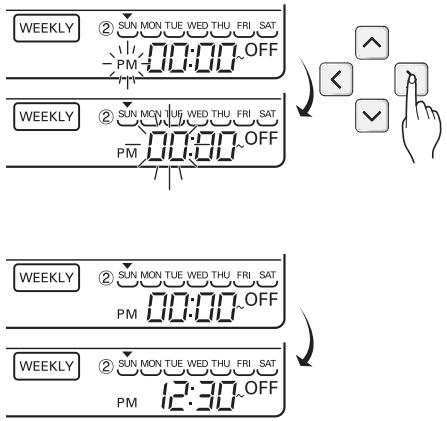

١٢ بعد الانتهاء من اعداد الحفظ الاسبوعي، اضغط من فضلك على زر الاعداد/الا غاء.
انتهى اعداد الحفظ الاسبوعي بالنسبة لليوم الذي قمت بضبطه.

١٣ اذا قمت بالاعداد بالطريقة المطابقة لما سبق عن طريق اختيار اليوم الذي ترغب في اعداده، يتم تشغيل الحفظ الاسبوعي.
اذا قمت باعداد كل من وقت حفظ التشغيل ووقت حفظ ايقاف التشغيل بشكل متطابق، لا تعمل وظيفة الحفظ.

شرح الحفظ الاسبوعي

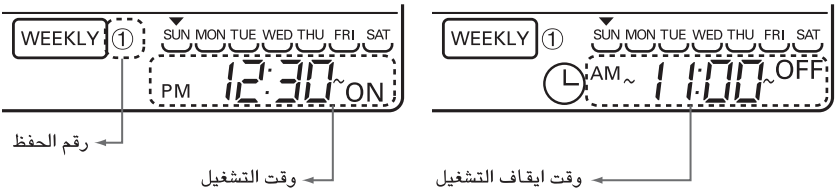


SUN MON TUE WED THU FRI SAT

الشريط السفلي: موشر وجود حفظ اسبوعي لليوم المطابق. ←

البرمجة: حفظ الاجازات

يتوقف الجهاز تلقايًا في اليوم المحفوظ الذي قمت بضبطه.

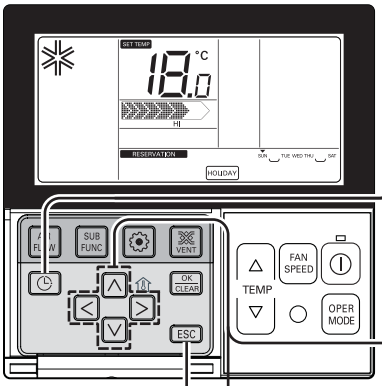


١ اضغط على الزر [⏲].
يتم الدخول الى وضع اعداد الحفظ.




٢ يرجى الانتقال الى "الاجازات" بالضغط المتكرر على زر [⏲].




٣ يرجى الانتقال الى "التاريخ" الذي ترغب في ضبط الاجازات عليه باستخدام الزر [<] [>].





٤ يرجى تعيين او الغاء اجازة باستخدام الزر [^] [v] او زر [OK CLEAR].
فعلى سبيل المثال، عند اعداد الاثنين/الجمعة على الاجازة – يختفي الاحرف الدالة على "الاثنين" و"الجمعة".



٥ اضغط من فضلك على الزر [ESC] في حالة الانتهاء من اعداد الاجازات.
❇ عند الوصول الى وقت الاجازة المعينة، يتوقف جهاز تكييف الهواء عن التشغيل تلقايًا.
وبمجرد اعداد موعد الاجازة، يتوقف تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقايًا خلال ساعة واحدة حتى اذا قمت بتشغيله، حتى قبل الغاء اعداد الاجازة.


دليل مستخدم منتج التهوية - تكييف الهواء والتهوية المترابطة

١. قم بالتحكم باستخدام جهاز التحكم عن بعد حيث يتم تثبيت الوحدة الداخلية لتكييف الهواء ومنتج التهوية في نفس الوقت.

	تشغيل فردي	تشغيل مترابط
التهوية العامة	(التشغيل الفردي للتهوية العامة) 	(التشغيل المترابط للتهوية العامة) 
تهوية الامتداد المباشر	(التشغيل الفردي لتهوية الامتداد المباشر) 	(التشغيل المترابط لتهوية الامتداد المباشر) 


* توصيل الاسلاك كما هو موضح في مستخدم جهاز تكييف الهواء. (راجع الصفحة الخاصة بالتحكم الجماعي)

٢. اضغط على زر Ventilation "التهوية" في جهاز التحكم عن بعد السلكي وقم بالدخول الى وضع التحكم في التهوية للتحقق من تشغيل منتج التهوية.

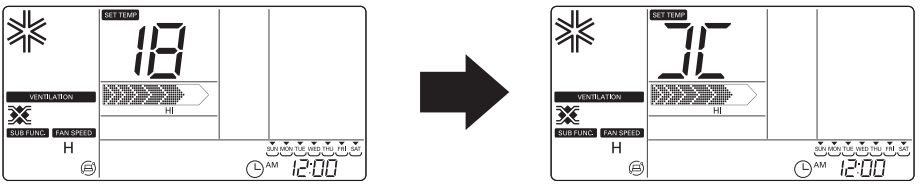

٣. للعودة الى وضع تكييف الهواء، اضغط على زر "التهوية" في وضع التهوية.

- وفي حالة عدم الضغط على اي زر لمدة 15 ثانية او اكثر في وضع التهوية، تتم العودة الى وضع تكييف الهواء تلقايًا.
- يمثل منتج التهوية منتج التهوية العامة ومنتج تهوية الامتداد المباشر.

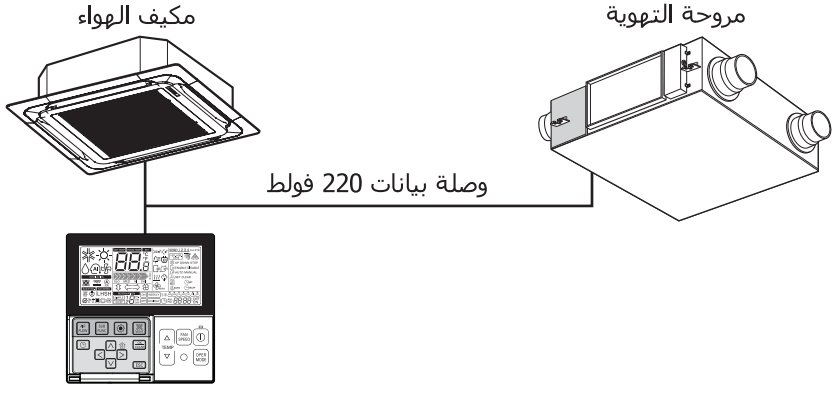


الرعاية وصيانة مكيف الهواء

الوحدة الداخلية

الشبكة ، الصندوق وجهاز التحكم عن بعد
□ أوقف النظام عن العمل قبل القيام بالنظافة ، للتنظيف ، امسح بقطعة قماش ناعمة ، جافة . لا تستعمل مبيضات أو مواد حاكة .

ملاحظة:
يجب فصل التيار الكهربائي عن الوحدة الداخلية قبل تنظيفها .

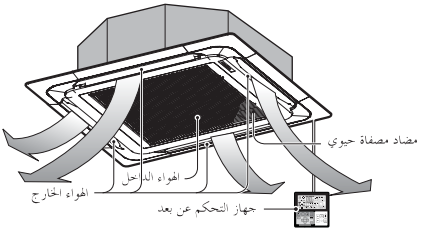

مصافي الهواء

يجب فحص وتنظيف مصافي الهواء خلف الشبكة مرة واحدة كل اسبوعين ، أو أكثر اذا ما تطلب الامر .



١ انزع مصافي الهواء
■ امسك اللسان واسحبه بلطف الى الامام ثم أخرج المصفاة

⚠ تنبيه

عند اخراج مصفاة الهواء ، لا تلمس الاجزاء المعدنية لوحدة الجهاز الداخلية قد تتسبب في حدوث جروح

٢ نظف الاوساخ من المصفاة باستخدام منظف شفط هوائي أو أغسلها بالماء
■ اذا كانت الاوساخ متصلبة ، غسلها باستعمال محلول محايد في ماء دافئ
■ اذا استعملت ماء ساخن (بدرجة ٥٠ سنتغريت أو أكثر)فقد تتلف المصفاة.

٣ بعد غسلها بالماء ، قم بتجفيفها جيدا في الظل .
■ لا تعرض مصفاة الهواء الى أشعة الشمس المباشرة أو الى حرارة النارعند تجفيفها .

٤ أعد تركيب مصفاة الهواء .


■ لا تستخدم ابدا واحدة من الاتي :
• ماء بدرجة حرارة اكثر من ٤٠ درجة سنتغريت قد يتسبب في التشويه و أو زوبان اللون .
• مواد متطايرة .
قد تعمل على تلف سطح مكيف الهواء



الوحدة الخارجية

يجب فحص ملفات مبدل الحرارة ولوحة فتحات الوحدة الخارجية بصورة منتظمة . اذا تراكمت عليها الاوساخ والسناج ، يجب تنظيف ملفات مبدل الحرارة ولوحة الفتحات باستخدام البخار بواسطة متخصص .

ملاحظة:
الاوساخ والاتربة على الملفات تقلل من كفاءة تشغيل النظام كما تزيد من تكلفة التشغيل .

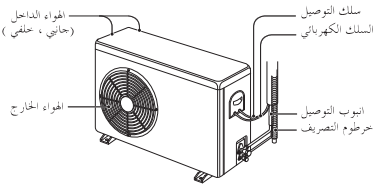

عندما لا يستخدم مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة

عندما لا يستخدم مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة

١ قم بتشغيل مكيف الهواء بالطريقة التالية لمدة تتراوح ما بين ٢ الى ٣ ساعات :
- نوع التشغيل : وضع تشغيل المروحة . (راجع صفحة ١٥)
- تعمل هذه الطريقة على تجفيف الاجزاء الداخلية .

٢ اغلق مفتاح قاطع الدائرة الكهربائية

تنبيه أغلق مفتاح قاطع الدائرة الكهربائية عندما لا يستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة .
قد تتراكم الاوساخ وقد تتسبب في اشعال حريق .

معلومة مساعدة : مصافي الهواء وفاتورة الكهرباء. اذا تراكم الغبار على مصافي الهواء ، فسوف تنخفض سعة التبريد ، كما سوف تهدر ٦% من الطاقة الكهربائية المستغلة لتشغيل مكيف الهواء .

عندما يستخدم مكيف الهواء لمرة ثانية

١ نظف مصفاة الهواء وركبها في الوحدة الداخلية (راجع صفحة ٢١ لتنظيف المصفاة)

٢ تأكد من أن فتحات الهواء الداخل والخارج للوحدة الداخلية والخارجية غير مسدودة

٣ تأكد من توصيل سلك الارضي بطريقة صحيحة .
قد يوصل مع جانب الوحدة الداخلية

لا تبرد الغرفة أكثر من اللازم	حافظ على استخدام الستارة أو أي حاجز	احتفظ بدرجة حرارة متساوية في الغرفة
ليس هذا في مصلحة صحتك كما انه تبذير للطاقة الكهربائية .	لا تسمح بدخول اشعة الشمس المباشرة الى الغرفة عند تشغيل مكيف الهواء	قم بتعديل فتحات اتجاه الهواء الرأسية والافقية بطريقة تعمل على الاحتفاظ بدرجة حرارة متساوية داخل الغرفة .

تأكد من احكام قفل باب ونوافذ الغرفة	قم بنظافة مصافي الهواء بانتظام	قم بتهوية الغرفة من حين الى آخر
تجنب فتح الابواب والنوافذ بقدر الامكان للاحتفاظ بالهواء البارد في الغرفة .	تعيق الاجزاء الصغيرة في مصافي الهواء مسار الهواء وتقليل البرودة وتأثير التخلص من الرطوبة. نظف مصافي الهواء مرتين في الاسبوع على الاقل .	طالما أن النوافذ تظل مغلقة ، فمن الا حسن فتحها لتهوية الغرفة من حين الى آخر .

قبل طلب خدمة التصليح ...

ارشادات لتحري الخلل ! احفظ وقتك ومالك !

قم بفحص النقاط التالية قبل قيامك باستدعاء عامل الخدمة .... اذا ما ظل الخلل قائما ، الرجاء الاتصال بوكيلك .

الحالة	التفسير	انظر صفحة
مكيف الهواء لا يعمل	• هل أحطأت في تشغيل المؤقت؟ • هل احترقت الفيوز أو فصل مفتاح قاطع الدائرة الكهربائية؟	٢٢~٣٢
الغرفة بها رائحة غريبة	• تأكد أولا ان هذه الرائحة ليست من الرطوبة الصادر ة من الجدار او السجاد ، الاثاث أو الملابس في الغرفة .	–
يبدو تسرب التكثيف من مكيف الهواء	• يظهر التكثيف عندما يبرد هواء المكيف البارد الغرفة الدافئة	–
مكيف الهواء لا يعمل لمدة ٣ دقائق بعد استخدام جهاز التحكم عن بعد	• هذه طريقة ميكانيكية لحماية الجهاز . • انتظر لمدة ٣ دقائق بعدها يبدأ التشغيل .	–
كفاءة التبريد او التدفئة غير عالية	• هل مصفاة الهواء متسخة ؟ راجع تعليمات تنظيف مصفاة الهواء	٣٤
	• ربما كانت الغرفة شديدة الحرارة عندما قمت بتشغيل مكيف الهواء في المرة الاولى. انتظر قليلا حتى تبرد الغرفة .	
	• هل تم ضبط درجة حرارة الغرفة بالخطأ ؟	١٦
	• هل هناك أي حواجز تعيق فتحات الهواء الداخل والخارج؟	
عمل مكيف الهواء يصاحبه ضجيج	• بالنسبة للصوت الذي يبدو مثل سريان الماء هذا صوت الفريون الذي يمر في داخل مكيف الهواء	–
	• بالنسبة للصوت الذي يبدو مثل خروج هواء مضغوط الى الخارج هذا صوت الماء الذي ازيلت منه الرطوبة في داخل مكيف الهواء	
سماع صوت تصدع	• يتم توليد هذا الصوت بو اسطة تمدد وتقلص اللوحة الامامية وغيره ،بسبب تغير درجة الحرارة	–
اضاءة مصباح المصفاة LED	• تنظيف المصفاة ، اضغط على زر المؤقت و زر ◄ لجهاز التحكم عن بعد السلكي في نفس الوقت لمدة ٣ ثواني	–
عرض جهاز التحكم عن بعد ضعيف ، او لا يوجد عرض بالمرة	• هل البطاريات ضعيفة او نضبت ؟ • هل تم ادخال حجارة البطارية عكس اتجاه العلامتين و؟	

شركة إل جي للإلكترونيات

تعليمات الرقم المسلسل من إل جي



الرمز	التفاصيل	رمز الموديل	المعنى
١	عام	٠~٩ (ارقام)	الرقم الأخير من عام مثلا) ١٩٩٧←٧ ، ٢٠٠٠←٠
٢،٣	شهر	١~١٢ (ارقام)	شهر مثلا) مارس←٣ ، أغسطس←٨
٤	دولة	Z~A (حروف هجائية)	مكان يتم فيه الانتاج مثلا) K←كوريا ، C←الصين
٥	المنتجات	Z~A (حروف هجائية)	مثلا) A←مكيف الهواء
٦~١٠	الرقم المسلسل	٠~٩ (ارقام)	كمية الانتاج

قائمة قطع الغيار الرئيسية للخدمات

الرقم	اسم القطعة
١	الضاغط
٢	الموتور
٣	مجموعة لوحة الدائرة الرئيسية
٤	جهاز التحكم عن بعد
٥	محوّل

شركة ح. غ. ابراهيم شاكر المحدودة

مركز الخدمات

* جدة ← ص ب (٥٠) جدة (٢١٤١١) المملكة العربية السعودية
هاتف : ٦٤٢٥٥٢٧/٦٤٢٢٩٥٢

* الرياض ← ص ب (١٥) الرياض (١١٤١١) المملكة العربية السعودية
هاتف : ٤٠٢٠٥٧

* الخبر ← ص ب (٧٨) الخبر (٣١٩٥٢) المملكة العربية السعودية
هاتف : ٨٩٤٣٧١٤