العربية

LG
Life's Good

دليل المالك

# تكييف الهواء

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ به كمرجع في المستقبل.

النوع: تكييف هواء سقف كاسيت رباعي الاتجاه.

www.lg.com

# نصائح لتوفير استهلاك الطاقة

إليك بعض النصائح التي ستساعدك على توفير استهلاك الطاقة عند استخدام جهاز تكيف الهواء.
يمكنك استخدام تكييف الهواء بمزيد من الفاعلية عن طريق الرجوع إلى التعليمات أدناه:

- لا تبرد المناطق الداخلية بشكل زائد عن الحد. فقد يضر ذلك بصحتك ويستهلك قدر أكبر من الكهرباء.
- أسدل الستائر لحجب أشعة الشمس أثناء تشغيل جهاز تكيف الهواء. حافظ على إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام عند تشغيل جهاز تكيف الهواء.
- قم بتعديل اتجاه تدفق الهواء رأسيًا أو أفقيًا لتدوير الهواء الداخلي.
- ارفع سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الهواء داخل المكان بسرعة.
- افتح النوافذ بانتظام للتهوية لأن نقاء الهواء في الأماكن المغلقة قد يَقل إذا استخدام جهاز تكيف الهواء لعدة ساعات.
- نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين. قد يسد الغبار والشوائب التي تتجمع بفلتر الهواء وتعيق تدفق الهواء أو تُضعف وظائف التبريد/إزالة الرطوبة.

## معلومات للتسجيل

قم بتدوين المعلومات المهمة من الفاتورة في هذه الصفحة في حالة أن تثبت البيانات لغرضي للشراء أو للضمان
أكتب رقم المنتج والرقم التسلسلي للموديل هنا :

رقم الموديل :

الرقم التسلسلي :

سوف تجدهم على اللصاقة الموضوعة على جانب الوحدة

اسم البائع :

تاريخ الشراء :

# تعليمات السلامة المهمة

## يرجى قراءة دليل التعليمات قبل استخدام الجهاز.

التزم دائمًا بالاحتياطات التالية لتفادي التعرض لمواقف خطيرة ولضمان أقصى أداء للمنتج

### ⚠ تحذير

قد يتسبب تجاهل الاتجاهات في التعرض لإصابة خطيرة أو حدوث وفاة

### ⚠ تنبيه

قد يتسبب تجاهل الاتجاهات في التعرض لإصابة طفيفة أو تلف المنتج

### ⚠ تحذير

- قم بوضع المنتج على الأرض دائماً. هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم قاطع دائرة معيب أو دون المستوى. استخدم القاطع أو المصاهر المصنف بشكل صحيح. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم موافقات متعددة. استخدم هذا الجهاز على دائرة وقاطع مخصصين. وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- من أجل القيام بأي أعمال متعلقة بالكهرباء عليك الاتصال بالتاجر أو البائع أو أحد الفنيين المؤهلين أو أحد مراكز الخدمة المرخص لهم. لا تقم بفك المنتج أو إصلاحه بنفسك. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم دائمًا بتأريض المنتج وفقًا لمخطط الأسلاك. لا تقم بتوصيل السلك الأرضي بقضيب إضاءة أنابيب الغاز أو الماء أو سلك الهاتف الأرضي. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم بتنصيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية بسبب الأتربة، الماء وما إلى ذلك.
- استخدم القاطع أو المصاهر من فئة مناسبة. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتغيير كابل الكهرباء أو زيادة طوله. إذا كان كابل أو سلك الكهرباء به خدوش أو مقشور أو مشوه فيجب عندها استبداله. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- وفيما يتعلق بعملية التركيب، الإزالة أو إعادة التركيب، يرجى دائماً الاتصال بموزع أو مركز خدمة معتمد. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض لإصابة.
- لا تقم بتركيب المنتج على قاعدة تركيب معيبة. تأكد من أن منطقة التركيب لا تتدهور مع مرور الأيام. ربما يتسبب ذلك في تعطل المنتج.
- لا تقم بتركيب الوحدة الخارجية على قاعدة متحركة أو مكان يمكن أن تسقط منه. فقد تتسبب الوحدة الخارجية عند سقوطها في الإضرار بشخص ما أو إصابته أو حتى وفاته.
- في حالة غمر الجهاز (غرقه أو غوصه) في الماء، اتصل بمركز خدمة معتمد لإصلاحه قبل استخدامه مرة أخرى. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- تأكد من فحص غاز التبريد المستخدم. يُرجى قراءة الملصق الموجود على المنتج. فقد يمنع غاز التبريد غير الصحيح المستخدم عمل الوحدة بشكل طبيعي.
- لا تستخدم سلك طاقة، قابس أو مقبس مرخي تالف. وإلا، سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بلمس، تشغيل، أو إصلاح المنتج عندما تكون يديك مبتلة. أمسك القابس بيديك عند نزعه. هناك خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تضع أي مصدر للحرارة أو أي أجهزة أخرى بالقرب من كابل الطاقة. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تسمح بدخول الماء إلى الأجزاء الكهربية. قم بتركيب الوحدة بعيدًا عن مصادر الماء. هناك خطر نشوب حريق، تعطل المنتج، أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تخزن أو تستخدم أو تسمح حتى بوجود الغازات سريعة الاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج. هناك خطر نشوب حريق.

- يجب تثبيت وصلات الأسلاك الداخلية/الخارجية بإحكام ويجب توجيه الكابل بطريقة مناسبة بحيث لا توجد قوة تستطيع سحب الكابل من أطراف التوصيل. قد تتسبب التوصيلات غير المناسبة أو المرخية في توليد حرارة أو نشوب حريق.
- تخلص من مواد التغليف بشكل آمن. مثل المسامير الملولبة، المسامير، البطاريات، الأشياء المكسورة وما إلى ذلك بعد التركيب أو الصيانة ثم مزق أكياس التغليف البلاستيكية وتخلص منها. فقد يلعب الأطفال بها وتتسبب في إصابتهم.
- تحقق من التأكد من أن كابل الطاقة غير متسخ، مرخي أو مكسور ثم أدخل القابس تمامًا. فقد يتسبب قابس الطاقة المتسخ، المرخي أو المكسور في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- في الوحدة الخارجية، يقوم مكثف الإعداد بتزويد المكونات الكهربية بكهرباء عالية الجهد. تأكد من تفريغ المكثف تمامًا قبل القيام بأعمال الإصلاح. قد يتسبب المكثف المشحون في حدوث صدمة كهربية.
- عند تركيب الوحدة، استخدم مجموعة التركيب المزودة مع المنتج. وإلا، فقد تسقط الوحدة وتسبب حدوث إصابة خطيرة.
- تأكد من استخدام هذه القطع فقط المذكورة في قائمة قطع الصيانة. لا تحاول تعديل الجهاز. قد يتسبب استخدام القطع غير المناسبة في حدوث صدمة كهربية، توليد حرارة زائدة أو نشوب حريق.
- لا تستخدم المنتج في مكان محكم الغلق لفترة طويلة. قم بالتهوية بانتظام. فقد يحدث نقص في الأكسجين وبالتالي تتعرض صحتك للضرر.
- لا تفتح شبكة الأمامية الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل. (لا تلمس الفلتر الكهروستاتيكي، إذا كانت الوحدة مزودة به.) هناك خطر التعرض لإصابة، أو حدوث صدمة كهربائية، أو تعطل المنتج.
- في حالة صدور أصوات، روائح غريبة، أو القليل من الدخان من المنتج. قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو افصل كابل مصدر الطاقة. هناك خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- قم بتهوية غرفة المنتج من وقت لآخر عند تشغيله مع الموقد، أو عنصر تدفئة وما إلى ذلك. فقد يحدث نقس في الأكسجين وبالتالي تتعرض صحتك للضرر.
- أغلق مصدر الطاقة الرئيس وافصل الوحدة عند تنظيف أو إصلاح المنتج. هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.
- عند ترك الجهاز بدون استخدام لفترة طويلة، افصل قابس مصدر التيار أو قم بإيقاف تشغيل القاطع. هناك خطر تلف أو تعطل المنتج، أو التشغيل بدون قصد.
- انتبه للتأكد من عدم إمكانية وقوف أي شخص، خاصة الأطفال، على الوحدة الخارجية أو سقوطه داخلها. ربما يتسبب ذلك في حدوث إصابة وتلف المنتج.
- يرجى التأكد من عدم إمكانية سحب كابل الطاقة أو تعرضه للتلف أثناء التشغيل. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع أي شيء فوق كابل الطاقة. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتوصيل أو فصل قابس إمداد الطاقة لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- عند تسرب الغاز القابل للاشتعال، قم بإطفاء مصدر الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج. لا تستخدم الهاتف أو تقم بتشغيل أو إطفاء مفاتيح الكهرباء. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق.

## ⚠ تنبيه

- استعن بشخصين أو أكثر في رفع المنتج ونقله. تجنب الإصابة الشخصية.
- لا تقم بتركيب المنتج في مكان يتعرض فيه لرياح البحر (الملوحة) مباشرةً. فقد يؤدي هذا الأمر إلى تآكل المنتج.
- قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تكثيف المياه بعيداً بشكل صحيح. قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.
- حافظ على استواء مستوى عند تركيب المنتج. لتفادي الاهتزاز أو الضوضاء.
- لا تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الهواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق الضرر بالجيران. قد يتسبب هذا الأمر في حدوث مشكلة لجيرانك وبالتالي حدوث نزاع.
- تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب المنتج أو إصلاحه. قد يؤدي انخفاض مستويات غاز التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.

- لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة، مثل حفظ الأطعمة، الأعمال الفنية، وما إلى ذلك. هذا المنتج هو جهاز تكييف هواء للمستهلك، وليس نظام تبريد دقيق. هناك خطر تلف أو فقدان الممتلكات.
- لا تسد مدخل أو مخرج تيار الهواء. ربما يتسبب ذلك في تعطل المنتج.
- استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. لا تستخدم المنظفات، المذيبات المركزة أو رذاذ المياه وما إلى ذلك. فهناك خطر نشوب حريق، حدوث صدمة كهربية، أو تلف الأجزاء البلاستيكية بالمنتج.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الهواء. هناك خطر حدوث الإصابة.
- لا تقف أو تضع أي شيء فوق المنتج. (الوحدات الخارجية) هناك خطر حدوث إصابة وتعطل المنتج.
- قم دائما بإدخال الفلتر بشكل آمن بعد التنظيف. قم بتنظيف المرشح كل أسبوعين أو أكثر عند الضرورة. فالفلتر المتسخ من فاعلية جهاز تكييف الهواء.
- لا تقم بإدخال يديك أو أي شيء آخر في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل المنتج. هناك أجزاء حادة ومتحركة يمكن أن تتسبب في حدوث إصابة.
- توخ الحذر عند فك تغليف المنتج وتركيبه. قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث الإصابات.
- في حال تسرب غاز التبريد أثناء الصيانة، لا تلمس غاز التبريد المُسرب. يمكن لغاز التبريد أن يسبب تورم الأصابع (حروق البرد)
- لا تقم بإمالة الوحدة عند إزالتها أو إعادة تركيبها. فقد ينسكب الماء المكثف الموجود بالداخل.
- لا تقم بخلط الهواء أو الغاز بخلاف غاز التبريد المحدد المستخدم في النظام. ففي حال دخول الهواء إلى نظام التبريد، ينتج ضغط مرتفع بشكل مفرط، مما يتسبب في تلف الجهاز أو التعرض للإصابة.
- في حال تسرب غاز التبريد أثناء التركيب، قم بتهوية المنطقة على الفور. وإلا، قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحتك.
- يجب فك الوحدة، التعامل مع زيت التبريد والأجزاء النهائية وفقًا للمعايير المحلية والوطنية. استبدل كافة بطاريات وحدة التحكم عن بعد ببطاريات جديدة من نفس النوع. لا تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة أو تستخدم أنواع مختلفة من البطاريات. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث عطل بالمنتج.
- لا تقم بإعادة شحن أو تفكيك البطاريات. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار. ربما تحترق أو تنفجر.
- في حالة ملامسة السائل الموجود داخل البطاريات لبشرتك أو ملابسك، اغسلها جيدا بالماء النظيف. لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كانت البطارية قد تسربت. قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقاً أو غيرها من المخاطر الصحية.
- إذا تسرب السائل الموجود بالبطارية إلى فمك، فقم بغسل أسنانك بالفرشاة واستشر الطبيب. لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كانت البطارية قد تسربت. قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقاً أو غيرها من المخاطر الصحية.
- لا تدع جهاز تكييف الهواء في وضع التشغيل لفترة طويلة عندما تكون درجة الرطوبة عالية جداً مع ترك النافذة أو الباب مفتوحاً. فقد تتكثف الرطوبة مما يؤدي إلى تعرض الأثاث للتلف أو البلل.
- لا تعرض البشرة أو الأطفال أو النباتات لتيار الهواء البارد أو الساخن. ربما يضر ذلك بصحتك.
- لا تشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج. هذا الماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضرار صحية بالغة.
- استخدم مقعد أو سلم ثابت أثناء تنظيف أو صيانة أو إصلاح المنتج على ارتفاع. احترس حتى لا تتعرض للإصابة.

# جدول المحتويات


## ٢ نصائح لتوفير استهلاك الطاقة

## ٣ تعليمات السلامة المهمة

## ٧ قبل الاستخدام

٧ الإعداد للتشغيل
٧ الاستخدام
٧ التنظيف والصيانة
٧ الخدمة

## ٨ مقدمة حول المنتج

٨ المؤشرات الضوئية للتشغيل
٨ اسم ووظيفة كل جزء
٩ جهاز تحكم سلكي عن بعد(الملحق)

## ١٠ وصف الأجزاء

١١ التشغيل القياسي - التبريد القياسي
١١ التشغيل القياسي - قوة التبريد.
١٢ التشغيل القياسي – وضع التدفئة (وضع مضخة التسخين فقط)
١٢ التشغيل القياسي - وضع تخفيف الرطوبة.
١٣ التشغيل القياسي – وضع التشغيل التلقائي
١٤ التشغيل القياسي - وضع المروحة
١٥ التشغيل القياسي - ضبط درجة الحرارة / فحص درجة حرارة الغرفة
١٦ التشغيل القياسي - ضبط تدفق الهواء
١٧ الوظيفة الفرعية- الهواء المباشر/الهواء غير المباشر
١٨ ضبط الوظيفة- اختيار ارتفاع السقف
١٩ ضبط الوظيفة - مسح علامة الفلتر
١٩ ضبط الوظيفة – القفل ضد عبث الأطفال
٢٠ ضبط الوظيفة - شبكة الرفع
٢١ ضبط الوظيفة - التحكم في توجيه زاوية الريشة
٢٢ ضبط الوظيفة - تغيير الوقت الحالي
٢٤ البرمجة - المؤقت البسيط
٢٥ البرمجة – المؤقت عند النوم
٢٦ البرمجة - تشغيل المؤقت
٢٨ البرمجة - إيقاف تشغيل المؤقت
٣٠ البرمجة: المؤقت الاسبوعي
٣٢ البرمجة: المؤقت أثناء الإجازات
٣٣ ضبط التهوية (اختياري)

## ٣٤ الصيانة والخدمة

٣٤ الوحدة الداخلية
٣٥ فلتر التنقية (اختياري)
٣٦ نصائح التشغيل!
٣٦ عند عدم استخدام تكييف الهواء....
٣٧ تلميحات اكتشاف الأعطال وإصلاحها ! وفر الوقت والمال!
٣٧ اتصل بالخدمة على الفور في المواقف التالية

# قبل الاستخدام

## الإعداد للتشغيل

- اتصل بشخص متخصص في التركيب لتركيب الوحدة.
- استخدم دائرة مخصصة.

## الاستخدام

- من الممكن أن يكون التعرض لتيار الهواء المباشر لفترة طويلة خطيرا على صحتك. لا تعرض الأفراد، أو الحيوانات الأليفة، أو النباتات لتيار الهواء المباشر لفترات طويلة.
- بسبب احتمال نقص نسبة الأكسجين، قم بتهوية الغرفة عند استخدام المنتج مع المواقد أو أجهزة التسخين الأخرى.
- لا تستخدم جهاز تكييف الهواء هذا لأغراض أخرى غير الأغراض المخصص لها (على سبيل المثال، حفظ الأجهزة الدقيقة، الأطعمة، الحيوانات الأليفة، النباتات، والأعمال الفنية). فهذا الاستخدام قد يتلف تلك الأشياء.

## التنظيف والصيانة

- لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة المرشح. يمكن حدوث الإصابات عند التعامل مع الحواف المعدنية الحادة.
- لا تستخدم الماء لتنظيف الجهاز من الداخل. يمكن أن يتسبب التعرض للماء في تدمير المادة العازلة، مما يؤدي إلى احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- عند تنظيف الوحدة، تأكد أولا من فصل الطاقة وإيقاف تشغيل القاطع. تدور المروحة بسرعة عالية جدا أثناء التشغيل. هناك إمكانية لحدوث إصابة في حالة تشغيل الوحدة عن غير قصد أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية من الوحدة.

## الخدمة

لإجراء الإصلاح والصيانة، اتصل بمسئول الخدمة المعتمد.

# مقدمة حول المنتج

## اسم ووظيفة كل جزء

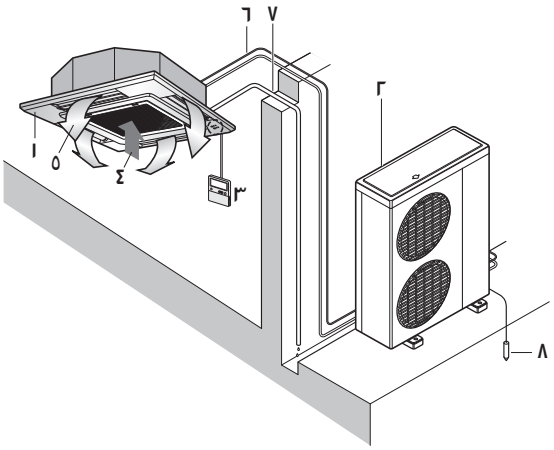


١ الوحدة الداخلية
٢ الوحدة الخارجية
٣ جهاز التحكم عن بعد
٤ مدخل الهواء
٥ تفريغ الهواء
٦ أنبوب غاز التبريد، سلك التوصيل الكهربي
٧ أنبوب التصريف
٨ السلك الأرضي
قم بتأريض الوحدة الخارجية لتفادي حدوث صدمات كهربية.

## المؤشرات الضوئية للتشغيل

**تشغيل/إيقاف التشغيل:** يضيء عند تشغيل النظام.

**إشارة الفلتر:** يضيء بعد 2400 ساعة من تشغيل الوحدة لأول مرة.

**المؤقت:** يضيء أثناء تشغيل المؤقت.

**وضع إزالة الصقيع:** يضيء في وضع إزالة الصقيع أو بدء التشغيل الساخن. (نوع مضخة التدفئة)

**التشغيل القسري:** لتشغيل الوحدة عند عدم القدرة على استخدام جهاز التحكم عن بعد لأي سبب.

# جهاز تحكم سلكي عن بعد(الملحق)

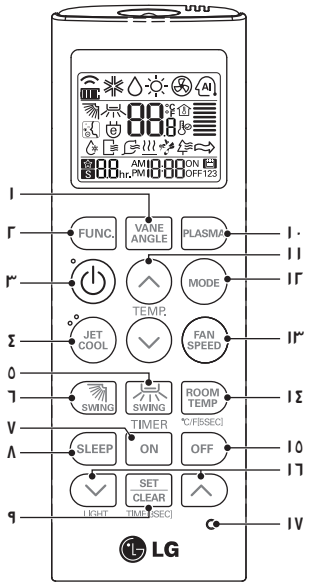


١ **زر التهوية**
يُستخدم لضبط زاوية الريشة.

٢ **زر إعداد الوظيفة**
تُستخدم لضبط أو توضيح التنظيف التلقائي، التنظيف الذكي، السخان الكهربي أو التحكم في زاوية الريشة الفردية.

٣ **زر تشغيل/إيقاف التشغيل**
يستخدم لتشغيل/ إيقاف تشغيل الوحدة.

٤ **زر التبريد السريع**
تقوم وظيفة التبريد السريع بتشغيل المروحة بسرعة فائقة.

٥ **زر تدفق الهواء جهة اليسار/اليمين (اختياري)**
يُستخدم لضبط اتجاه تيار الهواء يمينًا/يسارًا (الأفقي) المطلوب.

٦ **زر تدفق الهواء إلى الأعلى/الأسفل**
يستخدم لبدء أو إيقاف حركة النافذة وضبط اتجاه تيار الهواء إلى الأعلى / الأسفل.

٧ **زر تشغيل المؤقت**
يُستخدم لضبط وقت بدء التشغيل.

٨ **زر السكون**
يُستخدم لضبط وقت سكون التشغيل.

٩ **زر الضبط/المسح**
يستخدم لإعداد/مسح إعدادات المؤقت.
يُستخدم لضبط الوقت الحالي (إذا تم إدخاله لمدة ثلاث ثواني)

١٠ **زر البلازما (اختياري)**
يستخدم لبدء أو إيقاف وظيفة التنقية بواسطة البلازما.

١١ **زر إعداد درجة حرارة الغرفة**
يستخدم لضبط درجة حرارة الغرفة.

١٢ **زر اختيار وضع التشغيل**
يستخدم لتحديد وضع التشغيل.

١٣ **زر تحديد سرعة المروحة الداخلية**
يستخدم لتحديد سرعة المروحة من بين أربعة مستويات وهي المستوى المنخفض، والمتوسط، والمرتفع والعشوائي.

١٤ **زر التحقق من درجة حرارة الغرفة**
يستخدم لفحص درجة حرارة الغرفة.

١٥ **زر إيقاف تشغيل المؤقت**
يُستخدم لضبط وقت إيقاف التشغيل.

١٦ **زر إعداد المؤقت (إلى أعلى/أسفل)/المصباح**
يستخدم لضبط المؤقت.
يُستخدم لتعديل السطوع.. (إذا لم يكن في وضع تعديل الوقت)

١٧ **زر إعادة الضبط**
يستخدم لإعادة ضبط وحدة التحكم عن بعد.

## وضع التشغيل

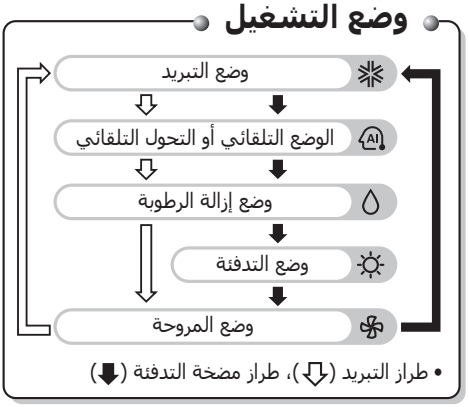


• طراز التبريد (⇩)، طراز مضخة التدفئة (⬇)

# وصف الأجزاء

اسم ووظيفة جهاز التحكم عن بعد (PQRCVSL0QW).

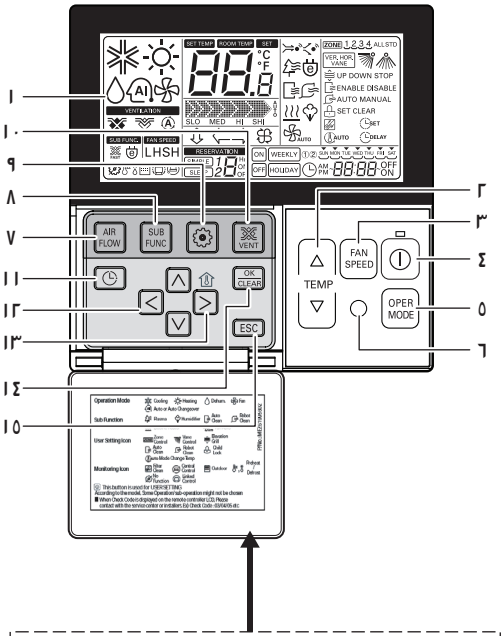


**١ شاشة عرض التشغيل**

**٢ زر ضبط درجة الحرارة**

**٣ زر اختيار سرعة المروحة**

**٤ زر التشغيل/إيقاف التشغيل**

**٥ زر اختيار وضع التشغيل**

**٦ مستقبل الوحدة اللاسلكية للتحكم عن بعد**

• لا تستقبل بعض المنتجات الإشارات اللاسلكية.

**٧ زر تدفق الهواء**

**٨ زر الوظيفة الفرعية**

**٩ زر ضبط الوظيفة**

**١٠ زر التهوية**

**١١ زر المؤقت**

**١٢ زر التحكم لأعلى - أسفل - يسار - يمين**

• اضغط زر (*)لفحص درجة الحرارة الداخلية.

**١٣ زر درجة حرارة الغرفة**

**١٤ زر الضبط/الإلغاء**

**١٥ زر الخروج**

يرجى تثبيت ملصق المعلومات داخل الباب.

يرجى اختيار اللغة الصحيحة التي توافق الدولة التي تعيش فيها.

* قد لا تتمكن من عمل وعرض بعض الوظائف اعتمادًا على نوع المنتج.

## الملحق



كابل الاتصال (1EA, 10m)



البرغي (4EA)



دليل المالك/ التركيب



ملصق المعلومات (معلومات 8EA-8)

# التشغيل القياسي - التبريد القياسي

يقوم بتبريد الغرفة بواسطة هواء الهادئة والنظيفة.

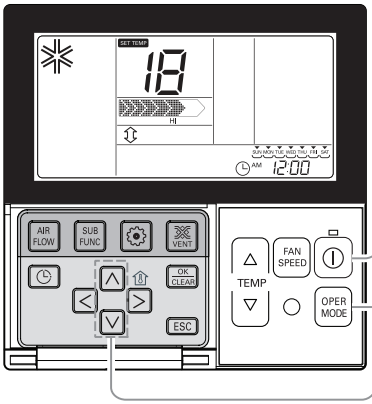


**١** اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.

**٢** اضغط زر OPER MODE لاختيار وضع تشغيل التبريد.

**٣** اضبط درجة الحرارة المرغوبة بالضغط على الأزرار ∧∨.

اضغط زر > لفحص درجة حرارة الغرفة.

تهب فقط هواء عادية بدلاً من هواء تبريد عند ضبط درجة الحرارة المرغوبة بحيث تكون أعلي من درجة حرارة الغرفة .

* ضبط معدل درجة الحرارة: 18 ~ 30 درجة مئوية (64 ~ 86 فهرنهايت)

# التشغيل القياسي - قوة التبريد.

تجعل الغرفة باردة بسرعة عن طريق استخدام الهواء اللطيف و النقي

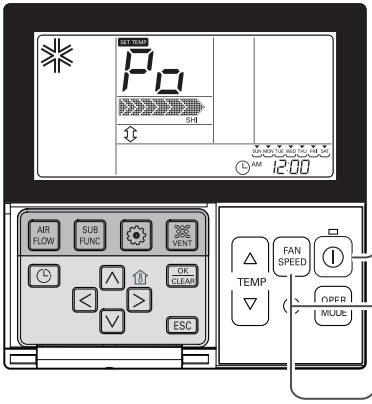


**١** اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.

**٢** اضغط زر FAN SPEED لاختيار وضع تشغيل التبريد.

**٣** اضغط زر FAN SPEED بشكل مُستمر حتى يتم عرض "Po".

**ما هي طاقة التبريد؟**

تجعل درجة الحرارة تهبط بسرعة بواسطة التشغيل.

- درجة الحرارة المطلوبة : Po (18 درجة مئوية بالضبط)
- تدفق الهواء: قوة الهواء
- اتجاه الهواء: تُحدد وفقًا لموضع تبريد الهواء.

* لا يشتمل المنتج الجزئي على وظيفة قوة تبريد الهواء.

## التشغيل القياسي – وضع التدفئة (وضع مضخة التسخين فقط)

تقوم بتوفير الهواء الدافئ داخل الغرفة.

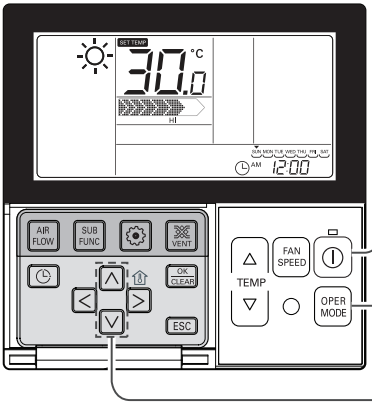


**١** اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.

**٢** اضغط زر OPER MODE لاختيار وضع تشغيل التدفئة. (قم بالضغط على زر درجة حرارة الغرفة, لفحص درجة حرارة الغرفة الداخلية)

**٣** اضبط درجة الحرارة المرغوبة بالضغط على الأزرار △ ▽.

تكون هناك هواء تهوية فقط عند ضبط درجة الحرارة المرغوبة بحيث تكون أقل من درجة حرارة الغرفة.

- يعمل محرك التدفئة على وضع التبريد و التسخين فقط.
- لا تعمل التدفئة على موديل التبريد الحصري.

## التشغيل القياسي - وضع تخفيف الرطوبة.

يقوم بتخفيف الرطوبة عندما يكون تبريد الهواء ضعيفاً.

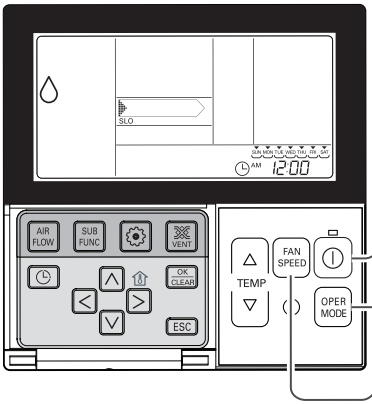


**١** اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.

**٢** اضغط زر OPER MODE لاختيار وضع تخفيف الرطوبة.

لا يمكن ضبط درجة الحرارة أثناء تشغيل هذا الوضع.

**٣** اضغط على زر FAN SPEED لتحديد معدل تدفق الهواء ضعيف جدًا ← ضعيف ← متوسط ← قوي ← تلقائي. ( قوة الهواء الأولية لمحرك تخفيف الرطوبة "ضعيف" )

- في المواسم الممطرة أو في المناخ عالي الرطوبة، يمكن تشغيل نظام تخفيف الرطوبة بالتزامن مع وضع التبريد لتخفيف الرطوبة بفعالية.
- قد لا يتم تحديد عنصر قائمة قوة الهواء بشكل جزئي وفقًا للمنتج.

# التشغيل القياسي – وضع التشغيل التلقائي

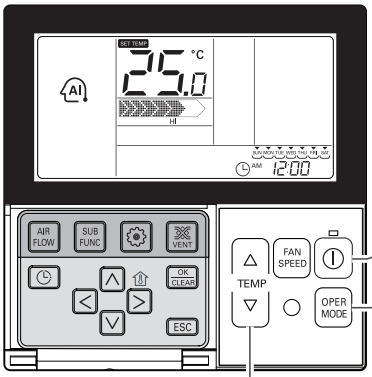


**١** اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.



**٢** اضغط زر OPER MODE لاختيار وضع الذكاء الاصطناعي.




**٣** يمكنك ضبط درجة الحرارة على كل من وضع التبريد و التدفئة كما هو موضح في الصورة الموجودة على الجانب الأيمن.

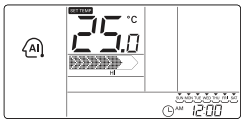


**٤** بالنسبة لحالة التبريد الحصري، يمكنك ضبط درجة الحرارة من حار إلى بارد، أى من "-2" إلى "2" وذلك وفقاً لـ "00" كما هو موضح في الصورة الموجودة على الجانب الأيمن

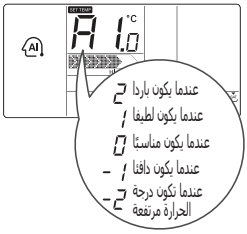


**أثناء تشغيل وضع التشغيل التلقائي:**

- يمكننا استخدام زر سرعة المروحة
- يمكننا التغيير إلى وضع تشغيل آخر يدويًا.

# التشغيل القياسي - وضع المروحة

يضخ الهواء طالما هو في الداخل، ولكن ليس هواء بارد.

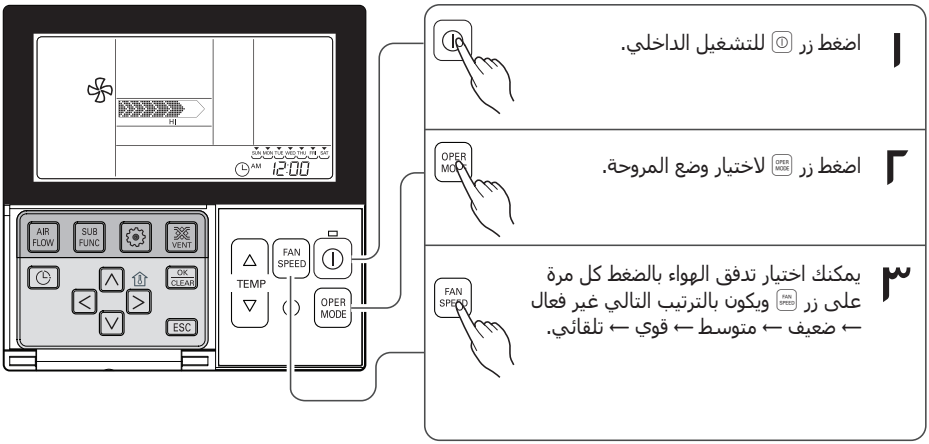


١ اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.

٢ اضغط زر OPER MODE لاختيار وضع المروحة.

٣ يمكنك اختيار تدفق الهواء بالضغط كل مرة على زر FAN SPEED ويكون بالترتيب التالي غير فعال ← ضعيف ← متوسط ← قوي ← تلقائي.

- محرك التهوية لا بإطلاق الهواء الباردة ولكنه يحرك المروحة العامة
- ولأنه يقوم بإطلاق هواء لا تختلف درجة حرارته عن درجة حرارة الغرفة، فهو يعمل على تدوير الهواء الداخلي.
- قد لا يتم تحديد عنصر قائمة قوة الهواء بشكل جزئي وفقًا للمنتج.

# التشغيل القياسي - ضبط درجة الحرارة / فحص درجة حرارة الغرفة

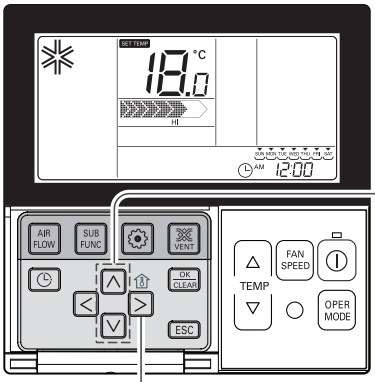


### ضبط درجة الحرارة

يمكننا ببساطة تعديل درجة الحرارة المرغوبة.

• اضغط على الأزرار ▽ △ لضبط درجة الحرارة المرغوبة.

△ : ترفع الحرارة بدرجة مئوية واحدة أو بدرجتين فهرنهايت في كل ضغطة.

▽ : تخفض الحرارة بدرجة مئوية واحدة أو بدرجتين فهرنهايت في كل ضغطة.

• درجة حرارة الغرفة: تشير إلى درجة الحرارة الحالية للغرفة.
• ضبط درجة الحرارة : تبين درجة الحرارة التي يرغب المستخدم في ضبطها.
❄ يمكن ضبط درجة الحرارة المرغوبة عند 0.5 درجة مئوية أو 1 درجة بمقياس فهرنهايت حسب نوع جهاز التحكم.

تشغيل وظيفة التبريد:
- لا تعمل وضعية التبريد إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة، لذا يُرجي خفض درجة الحرارة المرغوبة.

تشغيل التدفئة:
- لا تعمل وضعية التدفئة إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أقل من درجة حرارة الغرفة، لذا يُرجي زيادة درجة الحرارة المرغوبة.

### معرفة درجة حرارة الغرفة

كلما تم الضغط على زر ⌂/▷، سيتم عرض درجة حرارة الغرفة في غضون 5 ثوان.
ثم يتحول لعرض درجة الحرارة المطلوبة بعد مرور خمس ثواني.
يمكن أن تختلف درجة حرارة الغرفة والقيمة المعروضة بسبب موقع جهاز التحكم عد بُعد.

• يمكنك اختيار درجة الحرارة المرغوبة بحيث تكون من 18 إلى 30 درجة مئوية بالنسبة لمحرك تبريد الهواء، ومن 16 إلى 30 درجة مئوية بالنسبة لمحرك التدفئة.

• تكون درجة الحرارة 5 درجة مئوية مُناسبة للفرق بين درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية.

# التشغيل القياسي - ضبط تدفق الهواء

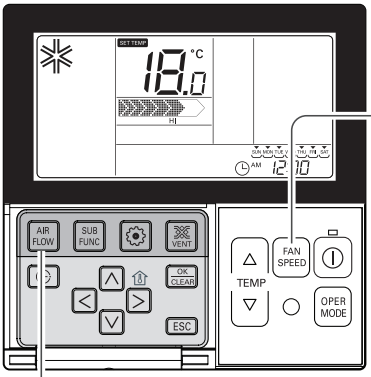


قوة الهواء: يمكنك ببساطة ضبط قوة الهواء المرغوبة.




الرجاء ضبط قوة الهواء المرغوبة عن طريق زر قوة الهواء.

- يمكنك اختيار تدفق الهواء بالضغط كل مرة على زر قوة الهواء وسيكون بالترتيب التالي غير فعال ← ضعيف ← متوسط ← قوي ← تلقائي.
- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئياً وفقاً لوظيفة المُنتج.
- يُرجي الرجوع إلى دليل المُنتج لمعرفة مزيد من وظائف المُنتج المُفصلة.




اتجاه الهواء: يمكنك ببساطة ضبط اتجاه الهواء المرغوب.




الرجاء ضبط اتجاه الهواء المرغوب بواسطة الضغط على الزر.

يمكنك تحديد اتجاه الهواء (هواء هادئ ← أعلى/أسفل ← يمين/يسار) بالضغط على الزر AIR FLOW.

قد لا يتم اختيار عنصر اتجاهات الهواء وفقاً لوظيفة المُنتج.

يُرجي الرجوع إلى دليل المُنتج لمعرفة مزيد من وظائف المُنتج المُفصلة.



# الوظيفة الفرعية- الهواء المباشر/الهواء غير المباشر

إن الوظيفة هي التحكم باتجاه الهواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال جهاز الاستشعار

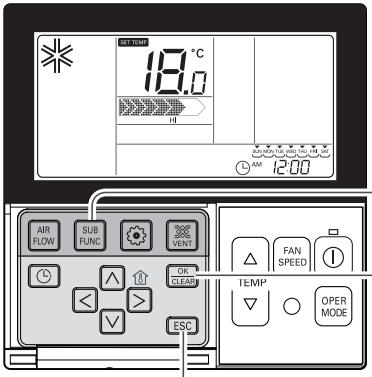


طريقة ضبط الهواء المباشر/غير المباشر

١ يُرجى الضغط على زر [SUB FUNC].

٢ تومض أيقونة الهواء المباشر/ غير المباشر عند العرض، وعندها إذا تم الضغط على زر [OK CLEAR] ستثبت أيقونة الهواء المباشر/غير المباشر وسيتم ضبط الوظيفة




هواء مباشر




هواء غير مباشر

٣ إذا تم الضغط على زر [ESC] سيتم الخروج من وضع الضبط

# ضبط الوظيفة- اختيار ارتفاع السقف

توفر منتجاتنا أحجام هواء متنوعة وقدرات تختلف وفقاً لاختيار ارتفاع السقف

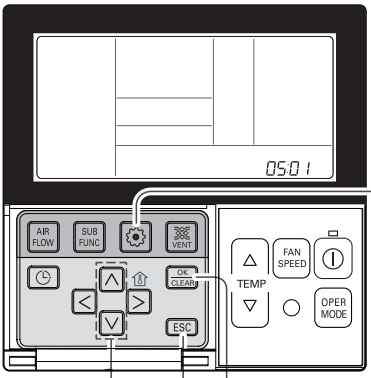


**١** إذا تم الضغط المطول على زر ⚙ لمدة 3 ثواني، يتم الدخول إلى وضع إعداد جهاز التحكم عن بعد

- إذا تم الضغط مرة واحدة لفترة قصيرة يتم الدخول إلى وضع ضبط المستخدم. يرجى الضغط لأكثر من 3 ثواني للتأكيد

**٢** إذا تم الانتقال إلى قائمة اختيار ارتفاع السقف بالضغط على زر ⚙، يتم التوضيح كما هو موضح في الصورة أدناه

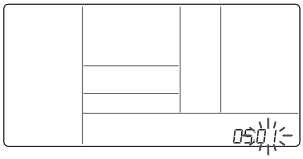


**٣** اختر قيمة ارتفاع السقف بالضغط على زر ∧∨.
(01: منخفض، 02: قياسي، 03: مرتفع، 04: مرتفع جداً)

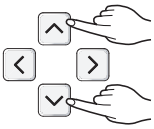

05:01
ضبط المقاوم الحراري رمز الوظيفة

**٤** اضغط زر OK CLEAR للحفظ.



05:01

**٥** عند الضغط على الزر ESC فسوف يتم الخروج من وضع الإعدادات.

* بعد الإعداد، يتم الخروج من وضع الإعداد تلقائيًا إذا لم يتم الضغط على زر إدخال لمدة 25 ثانية

* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا يتم تفعيل القيمة المضبوطة يدويًا.

## <جدول تحديد ارتفاع السقف>

| | مستوى ارتفاع السقف | الوصف |
|---|---|---|
| 05:01 | منخفض | تخفيض معدل تدفق الهواء الداخلي درجة واحدة عن المستوى القياسي |
| 05:02 | قياسي | ضبط معدل تدفق الهواء الداخلي على المستوى القياسي |
| 05:03 | مرتفع | زيادة معدل تدفق الهواء الداخلي درجة واحدة عن المستوى القياسي |
| 05:04 | عالي جدًا | زيادة معدل تدفق الهواء الداخلي درجتين عن المستوى القياسي |

**يتم تعزيز أداء التبريد/ التسخين بالارتباط مع ارتفاع السقف**

• يتوفر أعلى أداء تبريد أو تسخين وفعاليةبدرجة عالية جداً. (قد يصدر بعض الصوت المزعج وفقاً لضبط درجة الارتفاع)

## ضبط الوظيفة - مسح علامة الفلتر

تُستخدم هذه الوظيفة لمسح مؤشر تنظيف الفلتر الداخلي.

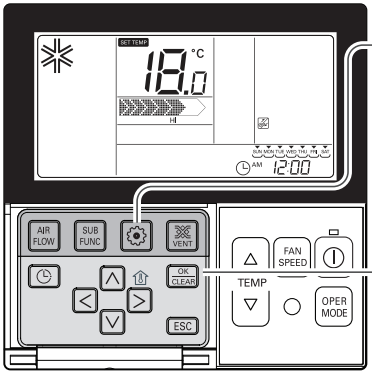


١ قم بالضغط على زر ⚙ بشكل مُتكرر حتى تومض أيقونة 🔧.

٢ عندما تومض أيقونة 🔧، أضغط على زر OK CLEAR لمسح هذه الشاشة

• عندما تتم تغطية الفلتر بالأتربة فإنه يقلل من فاعلية التبريد/التدفئة و يقوم بمراكمة مزيد من الطاقة الكهربائية. لذلك، قم بتنظيف الفلتر كلما انقضت فترة التنظيف.

* يتم إلغاء مؤشر تنظيف الفلتر تلقائياً بدون إلغاء الفصل وذلك بعد فترة زمنية مُحددة.

## ضبط الوظيفة – القفل ضد عبث الأطفال

تُستخدم هذه الوظيفة لمنع الأطفال أو الأشخاص الآخرين من الاستخدام غير المُتقن.

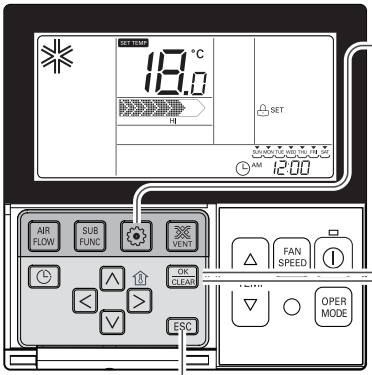


١ قم بالضغط على زر ⚙ بشكل مُتكرر حتى تومض أيقونة 🔒.

٢ عند الانتقال إلى منطقة أيقونة الضبط بواسطة استخدام زر < >، فإن أيقونة الضبط تومض، ويتم تفعيل وظيفة نظام القفل ضد عبث الطفل في ذلك الوقت إذا تم الضغط على زر OK CLEAR.

٣ يتم إلغاء وظيفة القفل ضد عبث الطفل عند الانتقال لأيقونة إلغاء والضغط على زر < > ثم الضغط على زر OK CLEAR.

٤ قم بالضغط على زر ESC للخروج.

* يتم الخروج من وضع الضبط تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة 25 ثانية بعد الضبط.

* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

# ضبط الوظيفة - شبكة الرفع

تُستخدم هذه الوظيفة لتحريك الفلتر الداخلي للأعلى/للأسفل لتنظيف الفلتر.

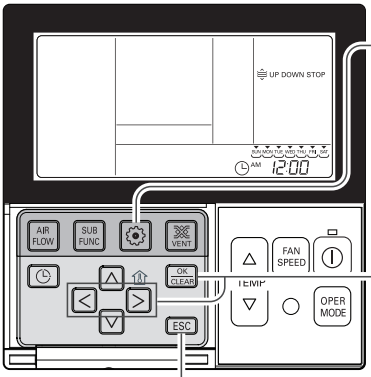


١ قم بالضغط على زر [⚙].
كرر الضغط على زر [⚙] حتى تومض أيقونة ⇕.

٢ قم بالانتقال إلى الأسفل باستخدام زر [<][>] وبالضغط على زر [OK CLEAR] ستظهر أيقونة النزول وسوف تنحدر الشبكة لأعلي/لأسفل.

٣ عندما تنزل الشبكة للأعلى/للأسفل إلى الوضع المرغوب، قم بالانتقال إلى أيقونة التوقف باستخدام زر [<][>] والضغط على زر [OK CLEAR] لإيقاف ارتفاع/نزول الشبكة.

٤ قم بتثبيت الفلتر في الشبكة عند الانتهاء من تنظيف الفلتر ، وانتقل إلى أيقونة صعود باستخدام زر [<][>]، وأضغط زر [OK CLEAR] لرفع الشبكة.

٥ قم بالضغط على زر [ESC] للخروج.
* سيتم الخروج تلقائياً من وضع الضبط إذا لم يتم الضغط على زر الإدخال لمدة 60 ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

• تعمل وظيفة شبكة الرفع في الوحدة الداخلية مع شبكة الرفع فقط.

# ضبط الوظيفة - التحكم في توجيه زاوية الريشة

تُستخدم هذه الوظيفة لضبط الزاوية التي يهب منها تدفق الهواء.

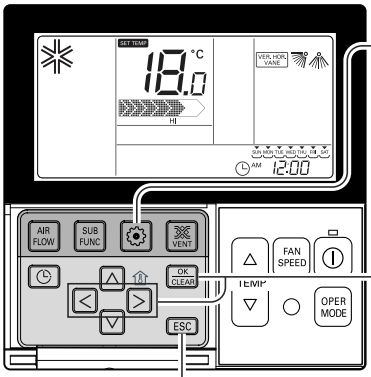


١ كرر الضغط على زر ⚙ حتى تومض أيقونة .

٢ اضغط على الزر ∧∨ لتحديد الريشة المفعلة:
/1 / 2 / 3 / 4 / الكل / قياسي
قم بتحديد رقم ريشة التوجيه باستخدام الأزرار <>.
* رقم ريشة التوجيه: رقم 1, 2, 3, 4، الكل أو قياسي
- ريشة التوجيه المختارة قيد العمل
- يرجى التأكد من ريشة التوجيه العاملة.
- اختر "الكل" لضبط زاوية جميع ريش التوجيه.
- قم باختيار "قياسي" لضبط ضبطات المصنع الافتراضية

٣ حدد زاوية الهواء باستخدام زر ∧∨، واضغط على زر OK/CLEAR.
- يمكن تغيير ضبطات حد زاوية الهواء إلى 5 أة 6 مستويات وفقا للمنتج.
- عند اختيار الوضع "قياسي" لعدد الريش, لا تتحرك زاوية الهواء.

٤ قم بضبط زوايا الهواء لريش التوجيه المتبقية كما تم أعلاه.
* هناك منتجات مع ريش برقم 1 و رقم 2 وفقا لنوع المنتج.

٥ قم بالضغط على زر ESC للخروج.
* سيتم الخروج تلقائياً من وضع الضبط إذا لم يتم الضغط على زر الإدخال لمدة 60 ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

٦ قم بالضغط على زر OK/CLEAR لإكمال وتفعيل عملية الضبط. (سيتم تحرير وظيفة اتجاه تدفق الهواء كلما تم ضبط زاوية الريشة)

٧ قم بالضغط على زر ESC للخروج أو سيتم الخروج من النظام بشكل تلقائي بعد مرور 25 ثانية بدون القيام بعمل أي مُدخلات.

# ضبط الوظيفة - تغيير الوقت الحالي

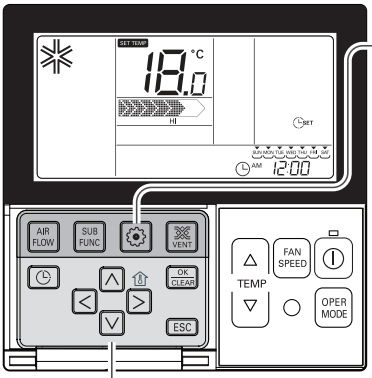


**١** يُرجي الضغط على زر ضبط الوظيفة.



إذا قمت بالضغط على زر ضبط الوظيفة بشكل متكرر، فإنه سيتم الانتقال لقائمة ضبط الوقت.

تتم الإشارة إلى أيقونة ضبط الوقت في ومضات المؤقت والتاريخ في منطقة مؤشر المؤقت الحالي.

مثال) تغيير الوقت الحالي مثل يوم "الاثنين/10:20 صباحًا".

**٢** قم بالضغط على زر ◁▷ لضبط اليوم الحالي.




**٣** قم بالضغط على مفتاح ▽ للانتقال إلى وضع ضبط AM/PM. (سيومض الجزء الخاص ب AM/PM).






**٤** ضبط قيمة AM/PM بواسطة الضغط على زر △▽.



**٥** اضغط زر ◁▷ للانتقال إلى وضع ضبط الساعة 'Hour'(الساعة). (سيومض الجزء الخاص بالساعة "Hour"( الساعة)).

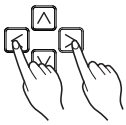




**٦** يتم ضبط قيمة الساعة بواسطة الضغط على زر △▽.





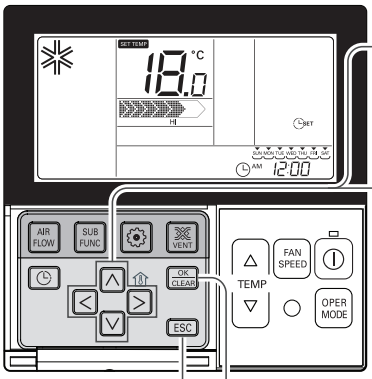


**٧** اضغط زر ⊲⊳ للانتقال إلى وضع ضبط الدقائق 'Minute'(الدقيقة). (سيومض الجزء الخاص بالدقائق).



AM 10:00

**٨** يتم ضبط قيمة الدقائق بواسطة الضغط على زر ⊽⊼.



AM 10:20

**٩** قم بالضغط على زر OK CLEAR للإنهاء.



AM 10:20

**١٠** قم لاضغط على زر ESC للتحرير والخروج من وضع الضبط في هذه العملية.



(في حالة الخروج بمعلومات غير مكتملة, فإن النظام سيعود إلى الضبطات السابقة)

* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

# البرمجة - المؤقت البسيط

يمكنك ضبط وظيفة المؤقت بشكل ملائم في الوحدات ذات معدل 1 ساعة من 1 ساعة حتى 7 ساعات.

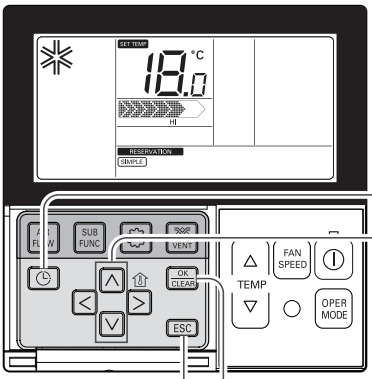


**١** قم بالضغط على زر ⏲ للدخول إلى وضع البرمجة. (يومض الجزء SIMPLE)



مثال) ضبط وقت وظيفة المؤقت البسيط كما في "3".

**٢** قم بالضغط على زر ∧∨ لضبط زمن المؤقت.

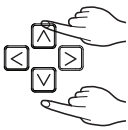

1 ➜ 3

**٣** قم بالضغط على زر OK CLEAR لإنهاء الضبط.



3

**٤** قم بالضغط على زر ESC للخروج.

* يتم الخروج من وضع الضبط تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة 25 ثانية بعد الضبط.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

* عند ضبط خاصية المؤقت، فإن المنتج يعمل ويتوقف تلقائيًا بعد الوقت الذي تم تحديده.

# البرمجة – المؤقت عند النوم

الحفظ عند النوم هي وظيفة تشغيل وإيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء بعد فترة معينة من الوقت في وضع النوم وقبل النوم. عند توصيل المنتج بمنتج تهوية وضبط المؤقت عند النوم، فإنه ينتقل إلى وضع النوم، بعد انقضاء الوقت المحدد.

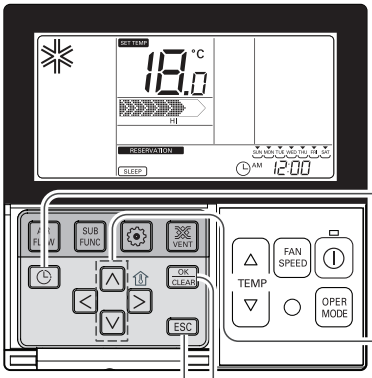


**١** قم بالضغط على زر ⏲ للدخول إلى وضع البرمجة.

مثال) ضبط التوقيت عند النوم كما في '3'.



**٢** قم بإعادة الضغط على زر ⏲ للدخول إلي وضع ضبط الحفظ عند النوم.

(سيومض قسم SLEEP)

**٣** قم بالضغط على زر ∧∨ لضبط زمن المؤقت.

يكون زمن المؤقت عند النوم من 1 إلى 7 ساعات.



1h ➜ 3h

**٤** قم بالضغط على زر OK CLEAR لإنهاء الضبط.

عند اكتمال الحفظ.



**٥** قم بالضغط على زر ESC للخروج.

* سيتم الخروج تلقائياً من وضع الضبط إذا لم يتم الضغط على زر الإدخال لمدة 60 ثانية.

* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

- إذا تم ضبط المؤقت, فإن مؤشر "النوم" تظهر في الجزء السفلي من شاشة LCD.

**٦** إذا انتهى ضبط المؤقت عند النوم، فإن جهاز تكييف الهواء يُشغل محرك النوم ويتوقف بعد الوقت الذي تم فيه ضبطه.

**تنبيه**

يُرجي حفظ الوقت المناسب عند النوم. (التبريد الزائد للهواء ليس جيدا لصحتك)

- لأنه يقوم تلقائيًا بضبط درجة الحرارة المرغوب بها لتبريد الهواء في وضع النوم الهادئ، قد يكون هناك اختلافًا بين درجة الحرارة المطلوبة على جهاز التحكم عن بعد ودرجة حرارة الجسم المرغوب بها لمكيف الهواء.
- يتم إيقاف تشغيل المؤقت عند النوم في الجهاز الذي لا يتم التحكم في ضبط درجة حرارته بوحدة 0.5 درجة مئوية.

# البرمجة - تشغيل المؤقت

سيقوم الجهاز بالتشغيل تلقائيًا في الوقت الذي قمت فيه بضبط المؤقت فيه.

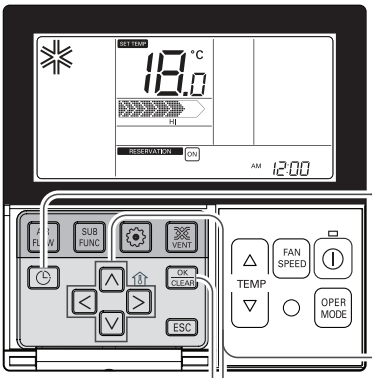


**١** قم بالضغط على زر [⏲].
مثال) ضبط زمن توقيت على '10:20 صباحًا'.



**٢** قم بتكرار الضغط على زر [⏲] للدخول إلي وضع ضبط تشغيل الحفظ.
(سيومض قسم [ON])



**٣** قم بالضغط على زر [∧][∨] لضبط ضبطات AM/PM.



AM 12:00

**٤** قم بالضغط على زر [<][>] للانتقال إلى وضع ضبط الساعة ^Hour(الساعة). يرجى تحديد الوقت عندما تومض أيقونة الساعة.
يكون نطاق الضبط ضمن 1~12.



AM 12:00



AM 10:00

**٥** قم بالضغط على زر [<][>] للانتقال إلى وضع ضبط الدقائق 'Minute'(الدقيقة).
يُرجي ضبط الدقائق عندما تومض أيقونة "دقيقة" حيث يكون مُعدل الضبط ضمن 00~59.



AM 10:00



AM 10:20

**٦** قم بالضغط على زر [OK CLEAR] لإنهاء الضبط.



AM 10:20

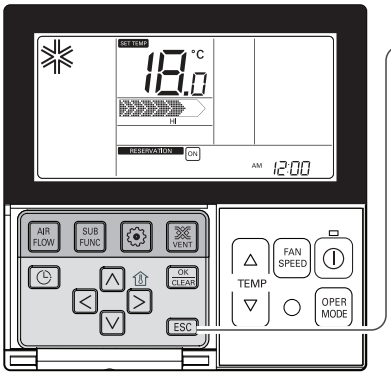


- قم بالضغط على زر [ESC] للخروج.

* يتم الخروج من وضع الضبط تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة 25 ثانية بعد الضبط.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.
  - إذا تم ضبط المؤقت, فإن مؤشر "إيقاف التشغيل" سيظهر في الجزء السفلي من شاشة LCD, و سيعمل حهاز التكييف في الوقت الذي تم ضبطه عليه.
  - إذا تم إلغاء المؤقت, فإن مؤشر "إيقاف التشغيل" سيختفي من على الشاشة.

# البرمجة - إيقاف تشغيل المؤقت

سيقوم الجهاز بإيقاف التشغيل تلقائياً في الوقت الذي قمت فيه بضبط المؤقت.

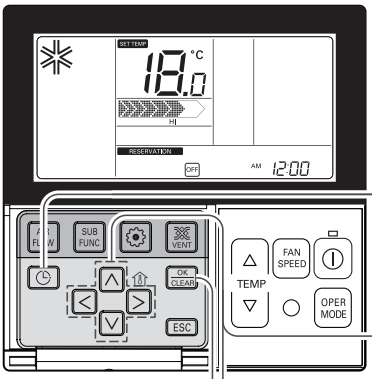


١ قم بالضغط على زر ⏲.
مثال) ضبط زمن المؤقت للتشغيل على '10:20' صباحًا.



٢ قم بتكرار الضغط على زر ⏲ للدخول إلي وضع ضبط إيقاف تشغيل الحفظ.
(سيومض قسم OFF)



٣ قم بالضغط على زر ∧∨ لضبط ضبطات AM/PM.

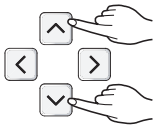


٤ قم بالضغط على زر <> للانتقال إلى وضع ضبط الساعة 'Hour'(الساعة). يرجى تحديد الوقت عندما تومض أيقونة الساعة.
يكون نطاق الضبط ضمن 1~12.







٥ قم بالضغط على زر <> للانتقال إلى وضع ضبط الدقائق 'Minute'(الدقيقة). يُرجي ضبط الدقائق عندما تومض أيقونة "دقيقة" حيث يكون مُعدل الضبط ضمن 00~59.







٦ قم بالضغط على زر OK CLEAR لإنهاء الضبط.



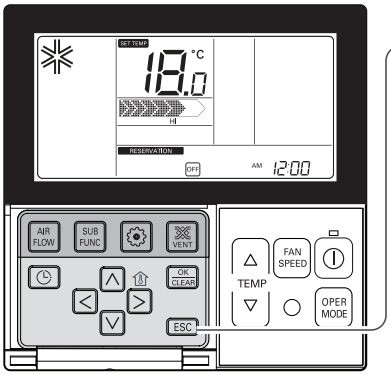


- قم بالضغط على زر [ESC] للخروج.
* يتم الخروج من وضع الضبط تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة 25 ثانية بعد الضبط.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.
  - إذا تم ضبط المؤقت, فإن مؤشر "إيقاف التشغيل" سيظهر في الجزء السفلي من شاشة ,LCD و سيعمل حهاز التكييف في الوقت الذي تم ضبطه عليه.
  - إذا تم إلغاء المؤقت, فإن مؤشر "إيقاف التشغيل" سيختفي من على الشاشة.

# البرمجة: المؤقت الاسبوعي

يمكنك ضبط وظيفة المؤقت اليومي في الوحدة الأسبوعية.
تستمر وظيفة المؤقت الأسبوعي في التشغيل حتى قبل إلغائه بمجرد أن تقوم بضبطه

**١** يُرجي الانتقال إلى وضع ضبط المؤقت بواسطة الضغط على زر المؤقت.
* يمكنك ضبط المؤقت ليوم واحد، وحتى 14 توقيتا للأسبوع.
على سبيل المثال، لضبط ( التشغيل يوم الثلاثاء الساعة 11:30 صباحاً ~ وإيقاف تشغيل الساعة 12:30 دقيقة ظهراً)، ستقوم بالضبط كما هو موضح أدناه:

**٢** يُرجي الانتقال إلى 'أسبوعي' بواسطة الضغط المتكرر على الزر الخاص بضبط المؤقت .
سيومض 'أسبوعي' في هذا الوقت.




**٣** يُرجي اختيار وضع المؤقت الأسبوعي أو المؤقت الأسبوعي بواسطة استخدام زر ∧∨.
* يمكنك ضبط توقيتين، توقيت أسبوعي 1 و توقيت أسبوعي 2 لليوم الواحد.

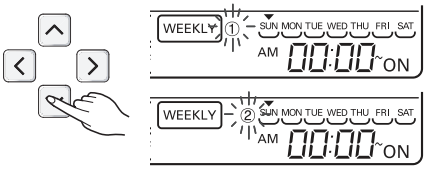


**٤** يُرجى الانتقال إلى جزء ضبط 'التاريخ' بواسطة استخدام زر <>.
يرُجى ضبط التاريخ إذا ومض مؤشر 'التاريخ'.
يمكنك ضبط التاريخ من الاثنين إلى الأحد.

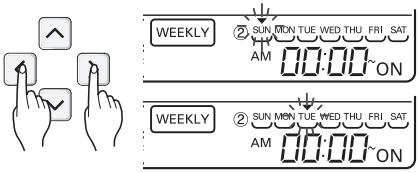


**٥** يُرجي الانتقال إلى جزء ضبط 'AM/PM' للتشغيل بواسطة استخدام زر ∧∨.

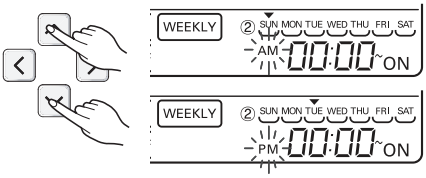


**٦** يُرجي الانتقال إلى جزء ضبط 'الساعة' للتشغيل بواسطة استخدام زر <>.
- هذا الجزء هو الذي يتم فيه ضبط الوقت الذي سيتم فيه تشغيل مكيف الهواء.

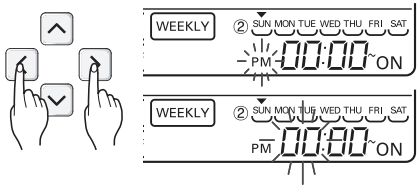


**٧** يُرجي تغيير الوقت بواسطة استخدام زر ∧∨.
- يمكنك ضبط الساعة من 0 ~ 12

**٨** يرجى الانتقال إلى جزء ضبط "الدقيقة" للتشغيل باستخدام الزر >.

**٩** إذا ومض مؤشر 'الدقيقة'، يُرجي ضبط الدقائق بواسطة استخدام زر ∧∨.

١٠ يُرجي الانتقال إلى جزء ضبط 'AM/PM' لإيقاف التشغيل بواسطة استخدام زر [>].

- يكون ضبط AM/PM متطابقاً مع ضبط توقيت التشغيل.

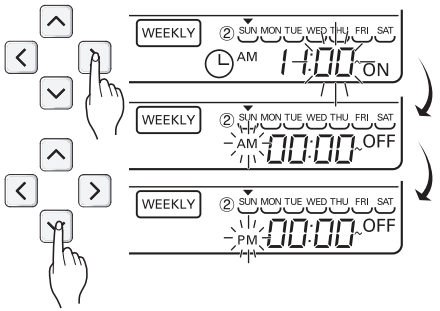


١١ يُرجي الانتقال إلى جزء ضبط 'الساعة' لإيقاف التشغيل بواسطة استخدام زر [>].

- هذا هو الجزء الذي يتم فيه ضبط الوقت الذي سيتم فيه إيقاف تشغيل مكيف الهواء.
- يُرجي ضبط الساعة إذا ومض مؤشر 'الساعة'.

* يُرجي ضبط 'الساعة' و 'الدقيقة ' بشكل متطابق مع طريقة ضبط زمن التشغيل.

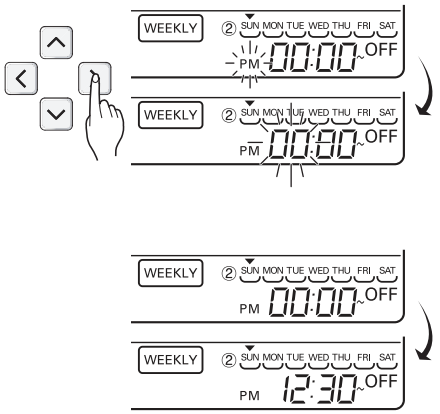


١٢ يُرجي الضغط علي زر إلغاء/ضبط إذا تم الانتهاء من ضبط المؤقت الأسبوعي.
تم الانتهاء من ضبط المؤقت الأسبوعي لذلك اليوم الذي قمت بتحديده.

١٣ إذا قمت بالضبط بالطريقة المتطابقة مع ما سبق عن طريق اختيار اليوم الذي ترغب بضبطه، فإن النظام سيقوم بتشغيل ضبط المؤقت الأسبوعي.

إذا قمت بضبط توقيت تشغيل أو إيقاف تشغيل في وقت متطابق، فلن يتم تشغيل محرك المؤقت.

توضيح المؤقت الأسبوعي

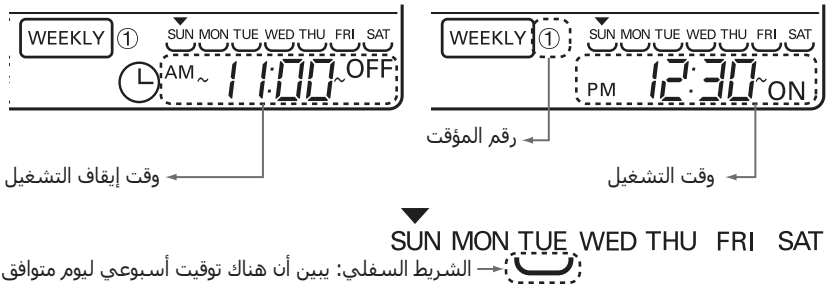

# البرمجة: المؤقت أثناء الإجازات

سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً في الوقت الذي قمت فيه بضبط المؤقت فيه.

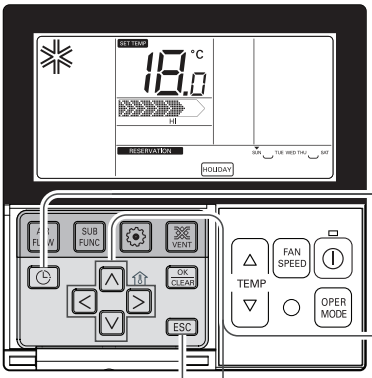


**١** الرجاء الضغط على زر [⏲].
سيقوم بالدخول إلى وضع ضبط المؤقت.



**٢** يُرجي الانتقال إلى 'إجازة' بواسطة الضغط المتكرر على زر [⏲].




**٣** يُرجى الانتقال إلى "التاريخ" الذي تريد ضبط الإجازة عليه باستخدام الزر [<][>].






**٤** يُرجي تعيين أو إلغاء الإجازة باستخدام زر [^][v] أو [OK CLEAR].
على سبيل المثال، عند قيامك بضبط يوم الاثنين/الجمعة كيوم إجازة.
- ستختفي حروف "الجمعة" و "الإثنين".




**٥** يُرجي الضغط على زر [ESC] إذا تم الانتهاء من ضبط الإجازة.

* إذا تم الوصول إلى الإجازة المُحددة، فإن جهاز تكييف الهواء سيتوقف تلقائيًا.
بمجرد قيامك بضبط موعد الإجازة, فإن جهاز تكييف الهواء يتوقف تلقائيًا خلال ساعة حتى لو قمت بتشغيله وحتى قبل قيامك بإلغاء ضبط الإجازة .

# ضبط التهوية (اختياري)

في حالة وجود اتصال بين التهوية ومكيف الهواء من الممكن التحكم بالتهوية

١ التحكم باستخدام التحكم عن بعد حيث تكون وحدة تكييف الهواء الداخلية ومنتج التهوية مركّباً في الوقت نفسه

| | تشغيل فردي | تشغيل مترابط |
|---|---|---|
| التهوية العامة | (عملية التهوية العامة الفردية)<br>  | (عملية التهوية العامة المترابطة)<br>  |
| تهوية الامتداد المباشر | (عملية الامتداد المباشر للتهوية الفردية)<br>  | (عملية الامتداد المباشر للتهوية المترابطة)<br>  |

ربط الأسلاك هو ذاته الموجود في دليل مستخدم جهاز تكييف الهواء. (يرجى الرجوع إلى صفحة التعريف بتحكم المجموعة)

٢ يرجى الضغط على زر "تهوية" في جهاز التحكم عن بعد السلكي وإدخال وضع التحكم بالتهوية للتحقق من عملية منتج التهوية

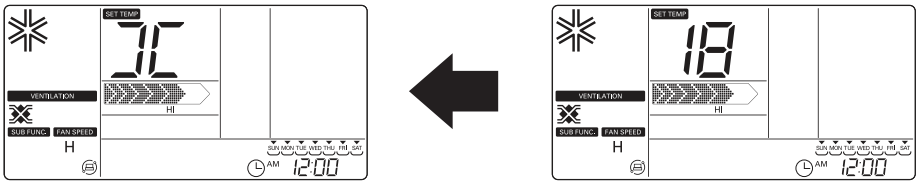


٣ للتحويل إلى وضع تكييف الهواء يرجى الضغط على زر "تهوية" في وضع التهوية

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة 15 ثانية أو أكثر في وضع التهوية، يتم التحويل تلقائياً إلى وضع تكييف الهواء
- يمثل منتج التهوية منتج التهوية العامة ومنتج تهوية الامتداد المباشر.

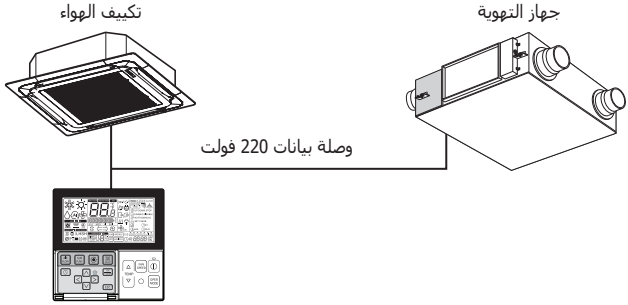

# الصيانة والخدمة

## الوحدة الداخلية

**الشبكة، الهيكل، وجهاز التحكم عن بعد**

- قم بإيقاف تشغيل النظام قبل التنظيف، للتنظيف، امسحه بقطعة قماش لينة وجافة.
لا تستخدم مواد التبييض أو المواد الكاشطة.

ملاحظة

يجب فصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

### فلاتر الهواء

يجب فحص وتنظيف فلاتر الهواء الموجودة خلف الشبكة الأمامية مرة كل أسبوعين أو أكثر غالبا عند الضرورة.



- لا تستخدم أبدا أي مما يلي:
الماء الذي تتخطى درجة حرارته 40 درجة مئوية.
حيث يمكن أن يسبب التشوه أو تغير اللون.
المواد المتطايرة.
حيث يمكن أن تتسبب في إتلاف أسطح جهاز تكييف الهواء.



- إزالة فلاتر الهواء.
قم بمسك المقبض واسحب برفق إلى الإمام لإزالة المرشح.

تنبيه

عند الرغبة في إزالة الفلتر، لا تلمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالوحدة الداخلية.
من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة.

- نظف القاذورات من على فلتر الهواء باستخدام المكنسة الكهربائية أو قم بغسله بالماء.
إذا كانت القاذورات ظاهرة، اغسله باستخدام منظف متعادل في ماء فاتر.
في حالة استخدام الماء الساخن (بدرجة حرارة 40درجة مئوية أو أكثر)، ربما يسبب ذلك حدوث تشوه.

- بعد الغسل بالماء، جففه جيدا في الظل.
لا تعرض فلتر الهواء لضوء الشمس أو الحرارة المباشرة من النار عند تجفيفه.

- قم بتركيب فلتر الهواء.

# فلتر التنقية (اختياري)

## التنظيف

- يجب فحص وتنظيف فلاتر البلازما الموجودة خلف فلاتر الهواء مرة كل ثلاثة أشهر أو أكثر غالبا عند الضرورة.

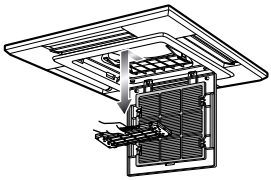

- بعد إزالة فلاتر الهواء، اسحبها برفق إلى الأمام لإزالة فلتر البلازما.
- اغمس فلتر البلازما في الماء المخلوط بمنظف محايد، لمدة 20~30 دقيقة.
- جفف فلتر البلازما في الظل لمدة يوم (خاصة، يجب إزالة الرطوبة الموجودة على هذه الأجزاء تمامًا).
- انتبه إلى تقاطعات خطوط التفريغ الكهربي.
- أعد تركيب فلتر البلازما في وضعه الأصلي.

**تنبيه**

لا تلمس فلتر البلازما هذا لمدة 10 ثواني من فتح شبكة فتحة الدخول، فقد يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربائية.

## الاستبدال

فترة الاستخدام التي يُوصى بها: عامان تقريبًا

- افتح اللوحة الأمامية وأزل فلتر الهواء.

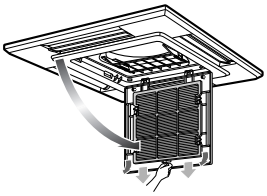

- أزل فلتر تنقية الهواء.

- أدخل فلتر تنقية الهواء الجديد.

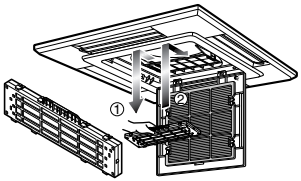


- أعد إدخال فلتر الهواء وأغلق اللوحة الأمامية.

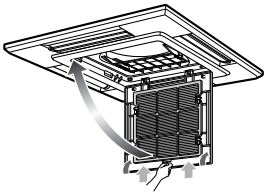

# نصائح التشغيل!

| | | |
|---|---|---|
| **لا تبالغ في خفض درجة حرارة الغرفة.**<br>فهذا الأمر ضار بالصحة ويهدر الكهرباء. | **حافظ على إغلاق الستائر.**<br>لا تدع ضوء الشمس المباشر يدخل إلى الغرفة أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء. | **حافظ على تناسب درجة حرارة الغرفة.**<br>اضبط الاتجاه الأفقي والرأسي لتيار الهواء للتأكد من تناسب درجة حرارة الغرفة. |
| **تأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ.**<br>تجنب فتح الأبواب والنوافذ بقدر الإمكان للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة. | **قم بتنظيف فلتر الهواء بصورة دورية.**<br>انسداد فلتر الهواء يقلل تيار الهواء ويخفض درجة التبريد ويؤثر على نسبة الرطوبة.<br>قم بتنظيفه مرة كل أسبوعين على الأقل. | **قم بتهوية الغرفة من وقت لآخر.**<br>بما أنه يتم الحفاظ على النوافذ مغلقة، يعتبر فتحها فكرة جيدة لتهوية الغرفة بين الحين والآخر. |

## عند عدم استخدام تكييف الهواء....

### عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة.

- قم بتشغيل الجهاز بالإعدادات التالية لفترة تتراوح من ساعتين إلى 3 ساعات.
  نوع التشغيل: وضع تشغيل المروحة.
  (راجع صفحة "وضع المروحة").
  بذلك يتم تجفيف الأجزاء الداخلية.
- قم بإيقاف تشغيل القاطع.

**تنبيه**

قم بإيقاف تشغيل القاطع عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة.

ربما تتجمع القاذورات وربما تتسبب في نشوب حريق.

- أزل البطاريات من وحدة التحكم عن بعد.

### معلومات مفيدة

فلاتر الهواء وفاتورة الكهرباء الخاصة بك.

في حالة انسداد فلاتر الهواء بالأتربة، ستنخفض قدرة التبريد، وسيتم إهدار 6% من الكهرباء المستخدمة لتشغيل جهاز تكييف الهواء.

### عند الرغبة في استخدام الجهاز مرة أخرى.

- قم بتنظيف فلتر الهواء وقم بتركيبه في الوحدة الداخلية. (راجع صفحة "الصيانة والخدمة".)
- تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية.
- تأكد من توصيل سلك التأريض بشكل صحيح.

ربما يكون تم توصيله بطرف الوحدة الداخلية.

# تلميحات اكتشاف الأعطال وإصلاحها ! وفر الوقت والمال!

راجع النقاط التالية قبل طلب الإصلاح أو الخدمة.... في حالة استمرار العطل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتبعه.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **جهاز تكييف الهواء لا يعمل.**<br>- هل ارتكبت أي خطأ أثناء تشغيل المؤقت؟<br>- هل احترق المصاهر أو تعطل قاطع الدائرة؟ | **توجد رائحة غريبة في الغرفة.**<br>- تأكد من أن تلك الرائحة ليست رائحة رطوبة صادرة من الحوائط، أو السجاد، أو الأثاث أو الملابس الموجودة في الغرفة. | **يبدو أن التكاثف يتسرب من جهاز تكييف الهواء.**<br>- يحدث التكاثف عندما يقوم تيار الهواء الصادر من جهاز تكييف الهواء بتبريد هواء الغرفة الدافئ. | **الجهاز لا يعمل عندما يبدأ تشغيله لمدة 3 دقائق تقريبا.**<br>- يمثل ذلك نظام حماية للآليات.<br>- انتظر لمدة ثلاث دقائق تقريبا وسوف يبدأ التشغيل. |
| **الجهاز لا يقوم بالتبريد أو التدفئة بفاعلية.**<br>- هل فلتر الهواء متسخ؟ راجع تعليمات تنظيف فلتر الهواء.<br>- ربما تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية عند تشغيل الجهاز لأول وهلة. اترك بعض الوقت حتى يتم التبريد.<br>- هل تم ضبط درجة الحرارة بشكل سليم؟<br>- هل يوجد ما يعوق فتحات دخول أو خروج الهواء من الوحدة الداخلية؟ | **الجهاز يصدر ضوضاء أثناء التشغيل.**<br>- بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت جريان الماء * يمثل هذا الصوت صوت سريان غاز الفريون داخل وحدة تكييف الهواء.<br>- بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت الهواء المضغوط الذي ينطلق إلى الغلاف الجوي.<br>- يمثل هذا الصوت صوت إزالة الرطوبة من الماء الذي تتم معالجته داخل وحدة تكييف الهواء. | **هناك صوت طقطقة مسموع.**<br>- يصدر هذا الصوت من خلال تمدد / تقلص اللوحة الأمامية، وما إلى ذلك. بسبب تغير درجات الحرارة.<br><br>**مصباح إشارة الفلتر (LED ) في وضع التشغيل.**<br>- تغيير الفلتر، اضغط على زر المؤقت وزر (◀) بجهاز التحكم السلكي عن بعد في نفس الوقت لمدة 3 ثواني. | **شاشة وحدة التحكم عن بعد باهتة، أو لا تعرض أي معلومات على الإطلاق.**<br>- هل البطاريات مستهلكة؟<br>- هل تم تركيب البطاريات في الوضع الصحيح بالنسبة للأقطاب الموجبة والسالبة؟ |

## اتصل بالخدمة على الفور في المواقف التالية

- في حال حدوث شيء غير طبيعي مثل رائحة حريق، ضوضاء عالية وما إلى ذلك.
قم بإيقاف الوحدة وإيقاف تشغيل القاطع. لا تحاول إصلاح بنفسك أو إعادة تشغيل النظام في هذه الحالات.
- سلك الطاقة الرئيس ساخن جدًا أو تالف.
- ينشأ رمز الخطأ عن طريق التشخيص الذاتي.
- تسرب الماء من الوحدة الداخلية حتى مع انخفاض مستوى الرطوبة.
- أي مفتاح، قاطع (أمان، أرضي) أو مصاهر لا يعمل بشكل مناسب.

**يجب على المستخدم القيام بفحص وتنظيف دوري لتفادي سوء أداء الوحدة.**
**في حال الموقف الخاص، يجب القيام بالعمل بواسطة مسؤول الخدمة فقط.**