عربي

كتيب المالك

الثلاجة ذات الباب الفرنسي

يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة و حفظه في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات.

P/No.: MFL68680406

www.lg.com

فهرس المحتويات

تعليمات السلامة 3–9

الأجزاء والميزات 10

تركيب الثلاجة 11–18

إخراج الثلاجة من الكرتون 11

التركيب 11

غطاء القاعدة 11

الخلع وإعادة التركيب
أبواب ثلاجتك ومقابضها 12–17

التسوية ومحاذاة الباب 18

استخدام ثلاجتك 19–25

التحقق من توزيع الهواء بشكل مناسب 19

التدفق المتعدد 19

ضبط التحكم 19

ضبط إعدادات التحكم 20

دليل تخزين الطعام 20

تخزين الطعام المجمّد 21

◄ قسم الثلاجة

أرفف الثلاجة 22

حامل الزجاجات 22

التحكم في رطوبة قسم تخزين الخضروات 23

خلع قسم تخزين الخضروات 23

درج التخزين والتقديم (GLIDE 'N' SERVE) 23

سلة الباب المعيارية 24

سلة منتجات الألبان 24

سلة البيض 24

◄ قسم الفريزر

الباب المائل 24

سلة الثلج 24

سلة الباب المائلة للخارج (اختياري) 25

قاعدة الفريزر 25

موزع قاعدة الفريزر 25

شدّ الدرج للخارج 25

العناية والتنظيف 26–27

إرشادات عامة للتنظيف 26

المظهر الخارجي 26

داخل الحوائط 26

بطانة الباب والحواشي 26

الأجزاء البلاستيكية 26

لفات المكثف 26

انقطاع التيار الكهربي 27

عندما تذهب في أجازة 27

عندما تنتقل 27

نبذة عن صانع الثلج (أيس ميكر) الأوتوماتيكي 28

توصيل خط الماء 29–31

دليل تحري الخلل وإصلاحه 32–35

المواصفات 36

رسائل السلامة

تدابير السلامة الأساسية

يحتوي هذا الدليل على الكثير من رسائل السلامة الهامة. قم دائماً بقراءة واتباع جميع رسائل السلامة



هذه هي علامة تنبيه السلامة . إنها تنبهك لرسائل السلامة التي تطلعك على المخاطر التي يمكن أن تقتلك أو تؤذيك أنت أو الآخرين، أو تتسبب في إتلاف المنتج .جميع رسائل السلامة ستكون مسبوقة بعلامة تنبيه السلامة وكلمات إشارة الخطر وهي خطر، تحذير، تنبيه .وهذه الكلمات تعني:

⚠ خطر سوف تلقى حتفك أو تصاب إصابة بالغة إذا لم تتبع التعليمات.

⚠ تحذير يمكن أن تلقى حتفك أو تصاب إصابة بالغة إذا لم تتبع التعليمات.

⚠ تنبيه تدل على موقف خطر وشيك الوقوع، وإذا لم يتم تجنبه قد ينتج عنه جرح بسيط أو متوسط، أو إتلاف المنتج فقط.


جميع رسائل السلامة سوف تحدد الخطر وتخبرك عن كيفية تقليل فرصة الإصابة، وتخبرك أيضاً عما يمكن أن يحدث إذا لم يتم اتباع التعليمات.

⚠ خطر: مخاطرة وقوع الطفل في الخطر

إن وقوع الطفل في الخطر أو الاختناق ليست مشاكل قديمة . لا تزال الثلاجات المطروحة والمهملة خطرة ... حتى ولو كانت ستبقى لبضعة أيام. إذا كنت تعتزم التخلص من ثلاجتك القديمة، برجاء اتباع التعليمات الموجودة على اليمين للمساعدة في منع وقوع الحوادث.

قبل أن تُلقي بالثلاجة أو الفريزر القديم

- قم بخلع الأبواب.
- اترك الأرفف في مكانها حتى لا يتمكن الأطفال من القفز داخلها بسهولة .

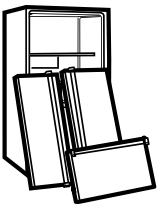

التخلص من غاز الكلوروفلوروكاربون

قد تحتوي ثلاجتك القديمة على نظام تبريد كان يستخدم غازات الكلوروفلوروكاربون. يُعتقد أن هذا الغاز يُتلف ويضر طبقة الأوزون العليا .

إذا كنت ستتخلص من ثلاجتك القديمة، تأكد من أن الغاز المبرّد قد تم إزالته عن طريق مقدم خدمة كفؤ. إذا قمت بإطلاق هذا الغاز المبرد عمداً، قد تخضع لدفع غرامات أو للسجن بموجب أحكام التشريعات البيئية.

متطلبات التأريض

هام: برجاء القراءة بعناية .
لتوصيل الكهرباء

⚠ تحذير

مخاطرة الصدمة الكهربية

من أجل السلامة الشخصية، يجب وضع هذا الجهاز على الأرض بشكل مناسب.استعن بكهربائي كفؤ للكشف على مأخذ التيار والدائرة الكهربية والتحقق من أن مأخذ التيار مؤرض بشكل مناسب.

طريقة التأريض المستحسنة

ينبغي أن تكون الثلاجة دائماً موصلّة في مأخذ التيار الكهربي الخاص بها بقوة 220 فولت، 50 هرتز، تيار متناوب فقط، ومصهر على 15أمبير. وهذا يقدم أفضل أداء كما يمنع أيضاً التحميل الزائد على الدوائر الكهربية السلكية المنزلية التي قد تسبب خطر حدوث حريق من الأسلاك بالغة السخونة . من المستحسن أن يتم توفير دائرة منفصلة لخدمة هذا الجهاز فقط. استخدم إناء غير قابل للغلق به مفتاح أو سلسلة سحب. لا تستخدم سلك توصيل. إذا ما وُجد مأخذ تيار حائط عادي ذو شوكتين، فإنها مسؤوليتك الشخصية والتزام منك بإعادتها بمأخذ حائط ذو ثلاث شوكات مؤرضة بشكل مناسب. **تحت أي ظرف من الظروف، لا تقم بقطع أو خلع الشوكة الثالثة**

ملاحظة: قبل القيام بأي نوع من التركيب أو تنظيف أو خلع لمبة الإضاءة، قم بتحويل جهاز تحكم (الثرموستات زجهاز تنظيم الحرارةس أو تحكم الثلاجة أو تحكم الفريزر، حسب الموديل) إلى وضع OFF (الإيقاف) ثم قم بفصل الثلاجة من المصدر الكهربي.

عندما تنتهي، قم بإعادة توصيل الثلاجة بالمصدر الكهربي ثم أعد تحكم (الثرموستات أو الثلاجة أو الفريزر حسب الموديل) إلى الإعداد المرغوب.

يحتوي هذا الجهاز على آمية صغيرة من غاز التبريد أيزوبيوتين (R600a)، وهو غاز طبيعي ذو موائمة بيئية عالية، لكنه أيضًا قابل للاشتعال. عند نقل أو ترآيب الجهاز، يجب الانتباهلضمان التبريد المتسرب من الأنابيب يمكن أن يكون عرضة للاشتعال أو يجب الانتباه لضمان عدم إتلاف أي جزء من دائرة التبريد. غاز التبريد المتسرب من الأنابيب يمكن أن يكون عرضة للاشتعال أو التسبب في إصابة العين. في حالة الكشف عن وجود تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الحجرة التي يوجد فيها الجهاز لعدة دقائق.

ولتجنب خلق خليطًا من الغاز القابل للاشتعال والهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، تتوقف مساحة الغرفة التي يتواجد بها الجهاز على مقدار غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون هناك علاقة تناسبية بين مساحة الغرفة ومقدار غاز التبريد المستخدم 1 م 2 لكل 8 جرام من غاز التبريد R600a في الجهاز. مقدار غاز التبريد في الجهاز الخاص بك موضح في لوحة التعريف الموجودة بداخل الجهاز. التبريد في الجهاز الخاص بك موضح في لوحة التعريف الموجودة بداخل الجهاز.

لا تقدم على تشغيل أي جهاز تظهر عليه علامات التلف. وإذا أنت تشك في ذلك، ارجع إلى التاجر.

⚠ تحذير

- قم على الفور بإصلاح أو استبدال جميع أسلاك الخدمة الكهربية التي أصبحت بالية أو تالفة . لا تستخدم السلك الذي يظهر صوت فرقعات حادة أو الذي يتآكل على طوله أو على أي من القابس (الفيشة) أو طرف الموصل.
- عندما تنقل ثلاجتك بعيداً عن الحائط، كن حريصاً على ألا تدحرج الثلاجة فوق السلك أو أن تتلفه .
- أبق أصابعك بعيدة عن مناطق القرص المدببة، يجب بالضرورة أن تكون المسافات بين الأبواب والكابينة صغيرة.
  كن حريصاً على غلق الأبواب عندما يتواجد الأطفال في المكان.
- يجب أن يتم تركيب الثلاجة على نحو سليم طبقاً لما تنص عليه تعليمات المركّب والتي تم تسجيلها على مقدمة الثلاجة.
- لا تلمس اللمبة، في حالة الإضاءة لمدة طويلة، لأنه من الممكن أن تكون ساخنة جداً.
- لا تقم بإعادة تجميد الأطعمة المجمدة التي ذات بشكل كلي.

تقول وزارة الزارعة الأمريكية في العدد رقم 69 من جريدة البيت والحديقة (Home and Garden Bulletin):

...يمكن بأمان أن تقوم بإعادة تجميد الأطعمة المجمدة التي ذابت إذا كانت لا تزال تحتوي على بلورات ثلج أو كانت لا تزال باردة – أقل من 4° م.

...اللحوم أو لحوم الدجاج أو الأسماك الذائبة المفرومة والمصنوعة في فطائر والتي تغيرت رائحتها أو لونها، يجب ألا يعاد تجميدها كما يجب ألا تؤكل. الآيس كريم الذائب يجب رميه والتخلص منه. إذا كانت رائحة الطعام أو لونه رديء أو موضع شك، تخلص منه.

فقد يكون تناول هذا الطعام خطراً.

حتى الذوبان الجزئي وإعادة التجميد يقلل من جودة الأطعمة، لاسيما الفواكه والخضروات والأطعمة المعدّة.

تتأثر جودة تناول اللحوم الحمراء أقل من العديد من الأطعمة الأخرى.

استخدم الأطعمة المجمدة في أسرع وقت ممكن لإنقاذ أكبر قدر ممكن من جودتها.

احتفظ بهذه التعليمات

تعليمات هامة للسلامة

لا تستخدم سلك توصيل

إن أمكن، قم بتوصيل الثلاجة بمأخذ التيار الكهربي المستقل الخاص بها لمنعها ومنع الأجهزة واللمبات المنزلية الأخرى من التسبب في إحداث حمولة زائدة التي قد تتسبب في إحداث انقطاع التيار الكهربي .

إمكانية الوصول إلى قابس فيشة الكهرباء

يجب أن يتم وضع الثلاجة في وضع بحيث يُتاح فيه فصل قابس (فيشة) الكهرباء بسرعة عند وقوع حادث.

استبدال سلك الإمداد الكهربي

في حالة تلف سلك الإمداد الكهربي، يجب استبداله عن طريق المصنع أو وكيل الخدمة أو أي شخص مشابه بشرط أن يكون كفؤاً لتجنب وقوع مخاطر.

تركيب أنبوبة ماء التغذية

قبل التركيب

- لا يمكن تركيب صانع الثلج الأوتوماتيكي إلا من قبل المصنع.
- يحتاج تشغيل صانع الثلج الأوتوماتيكي إلى ضغط ماء بقوة 834~147 كيلو باسكال (1.5 ~8.5 ثقل كيلو جرام/سم 2) (فهذا كأس ورقي فوري (180 سنتي متر مكعب) وسوف يمتلئ خلال 3 ثواني.).
- إذا لم يصل ضغط الماء إلى معدل 147 كيلو باسكال (1.5 ثقل كيلو جرام/سم 2) أو أقل منه، فمن الضروري شراء مضخة ضغط منفصلة للتثليج الأوتوماتيكي الطبيعي وتغذية الماء البارد.
- احتفظ بالطول الإجمالي لأنبوبة تغذية الماء خلال 8 م وكن حريصاً على عدم ثني الأنبوب. إذا كان الأنبوب 8 م أو أطول، قد يسبب مشكلة في تغذية الماء بسبب ضغط ماء الصرف.
- ثم بتركيب أنبوبة ماء التغذية في مكان خالي من الحرارة.

⚠ تحذير

- التوصيل بمزود ماء شرب فقط
- راجع التعليمات الواردة مع طقم فلتر الماء للتركيب.

⚠ تحذير

- المبرد وغاز العزل المستخدمين في الجهاز يتطلبان إجراءات تخلص ورمي خاصة . فعند التخلص من المبرد أو غاز العزل، برجاء استشارة وكيل خدمة أو أي شخص كفؤ آخر.

⚠ تحذير

- من فضلك لا تستخدم غسالة الأطباق في تنظيف الأدراج السفلية، حيث يمكن أن تتسبب الحرارة العالية في تلف السلال التي قد تصبح غير قابلة للاستخدام فيما بعد .


⚠ تحذير

لتقليل مخاطرة نشوب حريق أو صدمة كهربية أو إصابة أي شخص عند استخدم هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة، والتي تشتمل على ما يلي. اقرأ هذه التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

١. عند توصيل الكهرباء


يجب استخدام مأخذ الكهرباء المخصص للثلاجة .

- افاستخدام أجهزة عديدة في مأخذ تيار واحد قد يتسبب في نشوب حريق .
- كاسر التسرب الكهربي قد يتسبب في تلف الطعام وقد يتسرب الموزع.

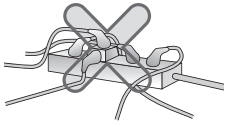

لا تدع قابس الكهرباء الكهرباء يتجه إلى أعلى أو أن يتم كبسه على ظهر الثلاجة.

قد يتدفق الماء أو قد يتلف قابس الكهرباء، مما قد ينتج عنه حريق أو صدمة كهربية.

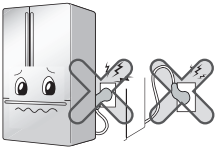


إحرص على منع تعرض السلك الكهربائي للضغط أو السحق في حالة دفع الثلاجة للداخل بعد نزع قابس التيار الكهربائي خلال التركيب .

عند تحريك الجهاز بعيدًا عن الحائط انتبه جيدا حتى لا تجر الجهاز على السلك الكهربائي أو إتلافه بأي شكل من الأشكال .

يمكن أن يتسبب ذلك في الحريق أو الصدمة الكهربائية .


لا تدع سلك الكهرباء ينثني أو أن يتم الضغط عليه بواسطة شيء ثقيل حتى لا يتلف.

فقد يتسبب ذلك في إتلاف سلك الكهرباء ليتسبب في إحداث حريق أو صدمة كهربية .

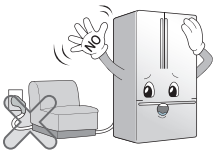

⚠ تحذير


لا تقم بمد أو تعديل طول قابس الكهرباء.

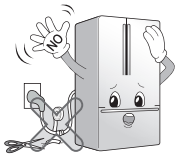

فقد يسبب ذلك صدمة كهربية أو حريق بسبب التلف الكهربي لسلك الطاقة أو غيره.


قم بنزع القابس الكهربائي عند تنظيف أو نقل أو استبدال لمبة الثلاجة الداخلية.

• قد يتسبب ذلك في إحداث صدمة كهربية أو إصابة .

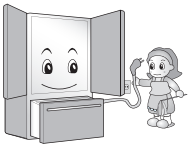


•عند استبدال لمبة الثلاجة الداخلية، تأكد من عدم خلع الحلقة المطاطية لمنع حدوث ماس كهربي داخل المقبس.

لا تشد السلك ولا تلمس قابس الكهرباء ويديك مبللتين.

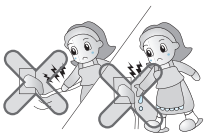

•لا تشد السلك ولا تلمس قابس الكهرباء ويديك مبللتين.

إزالة الماء أو التراب من قابس الكهرباء مع إدخال أطراف أصابع القابس وتوصيلها بإحكام.



قد يتسبب التراب أو الماء أو الاتصال غير الثابت في إحداث حريق أو صدمة كهربية .

إنزع قابس السلك الكهربائي من مقبس التيار عند التنظيف أو لتطبيق الإجراءات الأخرى .


•لا تشد السلك ولا تلمس قابس الكهرباء ويديك مبللتين.

قم بشد قابس الكهرباء ولكن ليس بمسك السلك ولكن بمسك القابس من طرفه.



حيث أنها قد تسبب صدمة كهربية أو انقطاع التيار مما ينتج عن حريق.

تحقق من التأريض.
استشر فني كهرباء مؤهل أو فني خدمة
إذا لم تكن تعليمات التأريض مفهومة تماما، أو إذا كانت لديك شكوك حول ما
إذا كان قد تم تأريض الجهاز بالشكل الملائم .

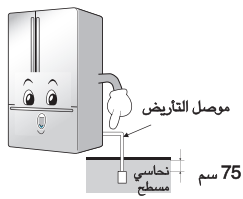


التأريض غير الصحيح قد يسبب تعطل أو صدمة كهربية .

تأكد من استخدام جهد كهربائي مانع مؤرض ملائم ومتوافق مع قابس التيار .
تأكد من استخدم موافقات امتداد مؤرضة عند استخدام موافقات الامتداد .

يمكن أن يتسبب ذلك في الحريق .

عند تلف سلك الكهرباء أو قابس الكهرباء أو عند فك ثقوب مأخذ التيار، فلا تستخدمها.

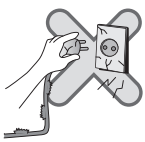

حيث أنها قد تسبب صدمة كهربية أو انقطاع التيار مما ينتج عن حريق.

انتظر لمدة 5 دقائق أو أطول من ذلك عند إعادة توصيل القابس الكهربي.



قد يتسبب عنه إخفاق عملية تشغيل الفريزر.

2. عند استخدام الثلاجة


لا تضع أشياء ثقيلة أو مواد خطرة (إناء مملوء بسائل) في الثلاجة .

فقد يسقط ليحدث إصابة أو حريق أو صدمة كهربية عند فتح الباب أو غلقه .




لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان مبلل أو في مكان يصل إليه رزاز الماء أو المطر.

إن تلف أو فساد عزل الأجزاء الكهربية قد ينتج عنه فقد كهربي.

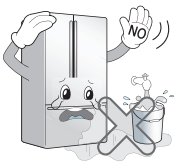

لا تتشبث بالباب أو أرفف الباب أو القضيب الرئيسي للفريزر أو مكان التبريد.

فقد يتسبب ذلك في سقوط الثلاجة أو الإضرار بالأيدي. بصفة خاصة، لا تسمح للأطفال بعمل الأشياء المذكورة أعلاه.

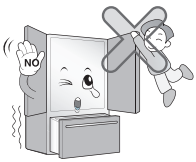

احرص على منع الأطفال من دخول المنتج .


يمكن أن يتسبب في تعريض حياة الأطفال للخطر في حالة دخول الطفل إلى الثلاجة .



يمكن أن يتسبب فتح وغلق باب الثلاجة بقوة في سقوط الطعام المخزن في سلة الثلاجة نتيجة للصدمة مما قد يؤدي إلى جرح القدمين، ولذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة الملائمة .


لا تستخدم أو تخزن المواد الملتهبة مثل الإتير أو البنزين أو الكحول أو الدواء أو غاز التروبين السائل أو البخاخات أو مستحضرات التجميل بالقرب من الثلاجة أو بداخلها.

فقد تتسبب في إحداث انفجار أو حريق.

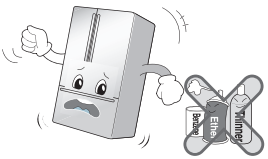


لا تستخدم المجفف في تجفيف الجزء الداخلي، ولا تقم بإشعال أي شموع لإزالة الروائح .

فقد تتسبب في إحداث انفجار أو حريق.

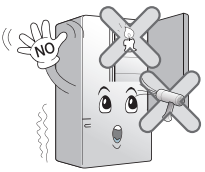


لا تخزن الأدوية أو المواد الدراسية في الثلاجة.

عندما تكون المادة مخزنة على درجة حرارة شديدة، فقد تفسد أو قد تتسبب في تفاعل غير متوقع ينتج عنه أي مخاطرة.

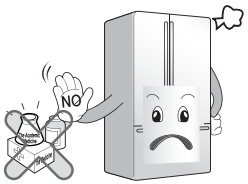


لا تستخدم البخاخات القابلة للاشتعال بالقرب من الثلاجة.

حيث أنها قد تسبب حريقاً.

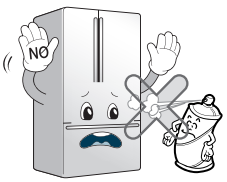

ركب المنتج في مكان بعيد عن الحريق مثل الأماكن التي يوجد بها تسرب للغاز القابل للاشتعال .


حيث أنها قد تسبب حريقاً .

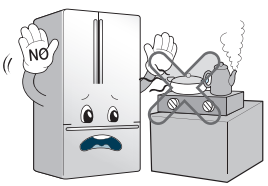

2. عند استخدام الثلاجة


لا تضع زهرية ورد أو فنجان أو مستحضرات تجميل أو أدوية أو أي وعاء به ماء على الثلاجة.

قد يتسبب ذلك في إحداث حريق أو صدمة كهربية أو إصابة من خلال سقوطها.

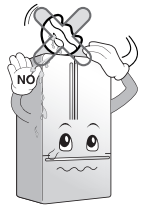


وفي حالة الرعد والبرق، أو عدم الاستخدام لفترة طويلة، انزع قابل التيار .

يوجد خطر الصدمة الكهربائية أو الحريق .

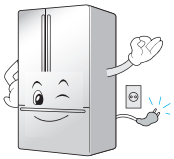


استخدم الثلاجة المغمورة بالماء عقب فحصها.

قد يتسبب ذلك في إحداث صدمة كهربية أو حريق.

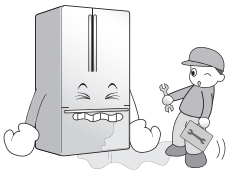


لا تقم برش الماء خارج الثلاجة أو داخلها كما يحظر تنظيفها بالبنزين أو مادة مرققة .

إن تلف أو فساد عزل الأجزاء الكهربية قد ينتج عنه صدمة كهربية أو حريق.

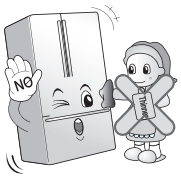


عند اكتشاف رائحة غريبة أو دخان منبعث من الثلاجة أو من قابس الكهرباء، تخلص من مأخذ التيار على الفور واتصل بمركز الخدمة .

حيث أنها قد تسبب حريقاً.

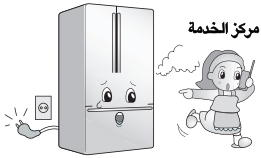


لا تسمح أي شخص بفك أو إصلاح أو تغيير الثلاجة إلا إذا كان مهندساً كفؤاً.

قد يتسبب ذلك في إحداث إصابة أو صدمة كهربية أو حريق.

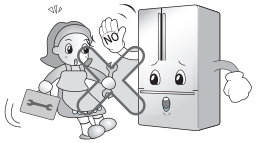


لا تستخدم الثلاجة لأغراض غير منزلية (تخزين أدوية أو مواد اختبار أو استخدامها في السفينة أو غير ذلك).

فقد يتسبب ذلك في إحداث خطر غير متوقع مثل الحريق أو الصدمة الكهربية أو تلف المادة المخزنة أو حدوث تفاعل كيميائي.

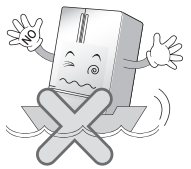

عند التخلص من الثلاجة، قم بإزالة مواد التغليف من الباب أو فك الأبواب لكن اترك الأرفف في مكانها حتى لا يمكن للأطفال الصعود بداخلها بسهولة.

فقد تتسبب في حبس الطفل.

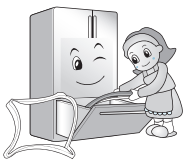


هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولاً عن سلامتهم .

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.


تركيب الثلاجة على سطح صلب ومستو.

قد يتسبب تركيب الثلاجة في مكان غير ثابت في حدوث وفاة بسبب سقوط الثلاجة عند فتح الباب أو غلقه.

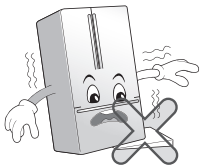

لا تدخل اليدين أو أي قضيب معدني في مخرج الهواء البارد أو الغطاء أو السطح السفلي للثلاجة أو فتحة انطلاق البخار في مؤخرة الثلاجة .


قد يتسبب ذلك في إحداث صدمة كهربية أو إصابة .

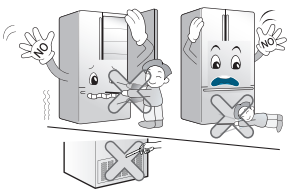

⚠ تنبيه


إن مخالفة هذه التعليمات قد ينتج عن إصابة أو إلحاق ضرر بالمنزل أو الأثاث . من فضلك، كن حريصاً دائماً.

لا تضع ثلج في كوب شفاف رقيق أو إناء خزفي.

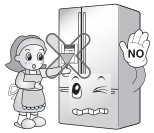

فقد يتسبب الثلج في كسر الكوب أو الإناء الخزفي مما قد ينتج عنه إصابة.

لا تلمس الأطعمة أو الأواني في الفريزر بأيدي مبللة.

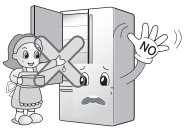


حيث أنها قد تسبب لسعة الصقيع.

لا تدخل الأيدي في دلو الثلج أو في موزع الثلج.



إن تشغيل صانع الثلج قد يحدث إصابة.

زوّد صانع الثلج الأوتوماتيكي بماء شرب فقط (فقط للموديل مع الموزع).

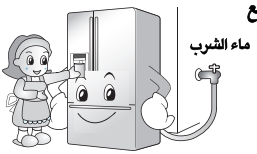

وإلا، فقد يتسبب في إحداث خطر.

لا تضع الطعام بدون ترتيب داخل الثلاجة .


يمكن أن يقع الطعام خلال فتح وغلق باب الثلاجة ويؤدي إلى إيذاء الأشخاص .

لا تضع الزجاجات في الفريزر.




فقد تتجمد محتويات الزجاجة مما ينتج عنه كسر الزجاجة مما يسفر عن إحداث إصابة.

لا تُدخل اليدين في أسفل الثلاجة.

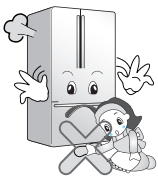

قد يتسبب الطبق المعدني الموجود في أسفل الثلاجة في إحداث إصابة.


قم بحمل الثلاجة باستخدام قضيب المقبض الموجود في أسفل المقدمة وأعلى المؤخرة.

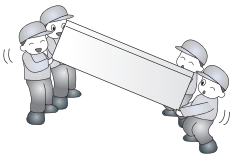

وإلا، فقد تنزلق يديك مما ينتج عنه حدوث إصابة.


وحيث أن المنتج ثقيل فإن حمله وحده يمكن أن يتسبب في إيذاء الأشخاص أو قد يتسبب في وقوع الحوادث .

يرجى الانتباه لأن فتح أو غلق الباب أو البار المنزلي للثلاجة يمكن أن يتسبب في إصابة الأشخاص المحيطين بها .

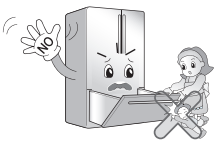


قد يتسبب فتح الباب أو غلقه في انحشار القدمين أو اليدين في الشق في الباب أو في إصابة الطفل بزاوية الباب.

لا تضع أي حيوان حي في الثلاجة.

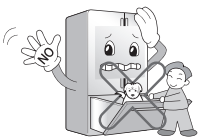

الأجزاء والميزات

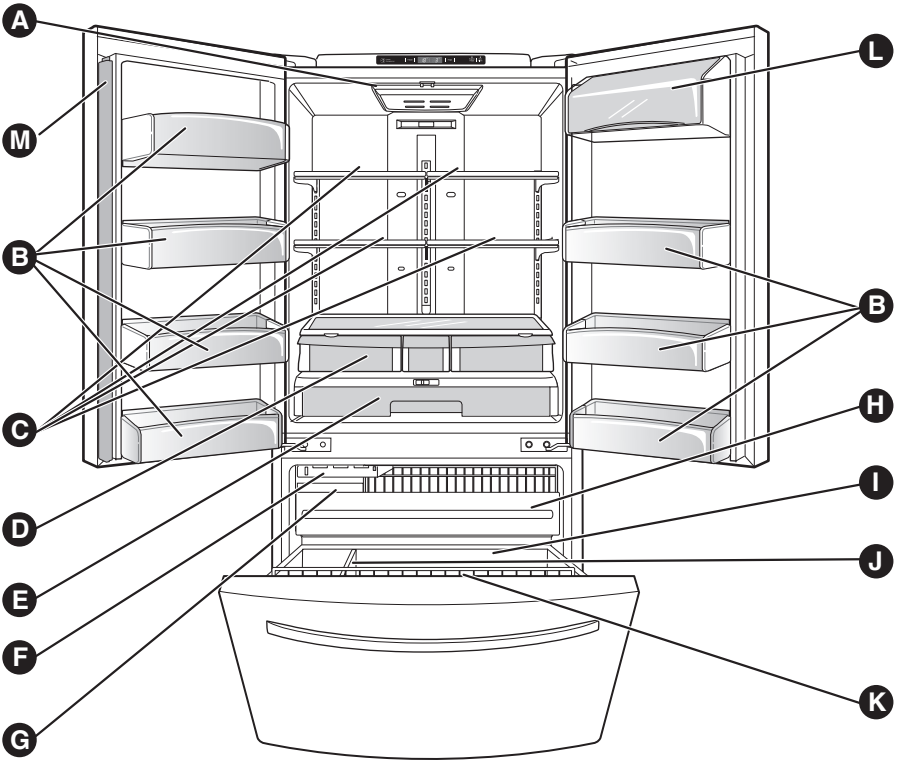

استعن بهذه الصفحة لكي تصبح أكثر معرفة وإلماماً بالأجزاء والميزات. كما أن مراجع الصفحات ملحقة تسهيلاً عليك.

ملاحظة: يغطي هذا الدليل موديلات عديدة. الفريزر الذي اشتريته قد يحتوي على بعض أو جميع البنود المذكورة أدناه. مواقع الميزات الموضحة أدناه قد لا تتناسب مع الموديل الخاص بك.

- **A** تحكم جهاز استشعار رقمي
- **B** سلال الباب المعيارية (ص .24)
- **C** الأرفف (ص .22)
- **D** منضر الخضروات والفاكهة (كريسبر) (ص .23)
  (يحتفظ بالفاكهة والخضروات طازجة ونضرة)
- **E** درج التخزين والتقديم (GLIDE ‘N‘ SERVE) (ص .23)
- **F** صانع الثلج الآلي (ص .28)
- **G** علبة الثلج (ص .24)
- **H** درج السحب (ص .25)
- **I** قاعدة الفريزر (ص .25)
- **J** المقسم (ص .25)
- **K** سلة الباب المائلة للخارج (اختياري) (ص .25)
- **L** سلة منتجات الألبان (ص .24)
- **M** الفاصل الرأسي م

⚠ تحذير

خطر الوزن الزائد

استعن بشخصين أو أكثر لنقل الثلاجة وتركيبها.

إذا لم تقم بذلك، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة بمنطقة الظهر أو أي منطقة أخرى.

إخراج الثلاجة الكرتون

قم بنزع الشريط وأي ملصق مؤقت من على الثلاجة قبل استخدامها. لا تقم بنزع أي ملصقات تحذيرية أو ملصق الموديل أو الرقم السري أو الورقة التقنية الملصقة على الحائط الخلفي للثلاجة.

لنزع أي شريط أو ملصق متبقي، قم بحك المنطقة برفق باستخدام إصبع الإبهام. بقايا الأشرطة أو المواد اللاصقة يمكن أيضاً نزعها بسهولة من خلال وضع القليل من أحد سوائل تنظيف الأطباق فوق المكان اللزج باستخدام أصابعك. امسح بماء دافئ ثم جففه.

لا تستخدم أدوات حادة أو كحوليات كشط أو سوائل قابلة للاشتعال أو منظفات كاشطة لإزالة الشرائط أو الملصقات. يمكن أن تتسبب هذه المنتجات في إتلاف سطح ثلاجتك. لمزيد من المعلومات، برجاء مراجعة قسم تعليمات هامة للسلامة.

أرفف الثلاجة مركّبة في وضع الشحن.

برجاء إعادة تركيب الأرفف طبقاً لاحتياجاتك التخزينية الخاصة.

⚠ تحذير

عند نقل ثلاجتك:

ثلاجتك ثقيلة. عند نقل الثلاجة أو تحريكها لأغراض التنظيف أو الخدمة، تأكد من أن تحمي الأرضية وعدم خدشها. دائماً قم بشد الثلاجة في اتجاه مستقيم للخارج عند تحريكها أو نقلها. لا تهزهز الثلاجة عند محاولة تحريكها أو نقلها، حيث من الممكن أن تتلف أرضية المنزل.

⚠ تحذير

مخاطرة الانفجار

أبعد المواد المشتعلة والبخار مثل الجازولين بعيداً عن الثلاجة.

فإن عدم القيام بذلك قد ينتج عنه وفاة أو انفجار أو حريق.

- للحد من مخاطر الصدمات الكهربائية ، لا تقم بتركيب الثلاجة في أماكن المبتلة أو أماكن الرطبة.
- اختر مكاناً قريباً من مصدر مياه بحيث يسهل توصيل الماء إلى صانع الثلج الذاتي زفريزرس.


⚠ **تنبيه:** تجنب وضع الوحدة بالقرب من مصادر السخونة والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو الرطوبة.

التركيب

- للتقليل من الضوضاء والاهتزازات ، يجب تثبيت الثلاجة على أرضية ثابتة.
- لا يوصى بالسجاد وأسطح السيراميك الناعمة.
- لا تقم مطلقاً بتثبيت الثلاجة على منصة أو بنية ضعيفة الدعامات.

1. لتجنب الاهتزاز، يجب أن تكون الوحدة مستوية. في حالة الضرورة، قم بضبط براغي التسوية لتعويض عدم استواء أرضية المنزل. يجب أن تكون المقدمة أعلى بقليل من المؤخرة للمساعدة في غلق الباب. يمكن لف براغي التسوية بسهولة من خلال إمالة الكابينة قليلاً. قم بلف براغي التسوية باتجاه عقارب الساعة ( ) لرفع الوحدة، ولفها عكس عقارب الساعة ( ) لخفضها.
2. قم بتركيب هذا الجهاز في منطقة حيث تكون درجة الحرارة بين13°م و 43°م. إذا كانت درجة الحرارة حول الجهاز منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية، قد تتأثر القدرة على التبريد تأثراً سلبياً.
3. ضيق المسافات الشديد بين الأجزاء المتجاورة قد يؤدي إلى ضعف قدرة التبريد كما أنه قد يؤدي إلى زيادة رسوم استهلاك الكهرباء.

اترك مسافة خالية لا تقل عن 24 بوصة (61 سم) أمام الثلاجة لفتح الباب.

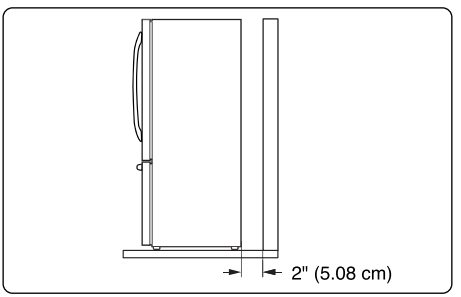

التالي

1. قم بتنظيف ثلاجتك تنظيفاً كاملاً ثم قم بمسح جميع الأتربة المتراكمة أثناء الشحن.
2. قم بتركيب الملحقات مثل سلة مكعبات الثلج والأدراج والأرفف وغيرها في أماكنها الصحيحة.


إنها جميعاً معبأة مع بعضها البعض لتفادي الضرر الممكن أثناء الشحن.

3. د ع ثلاجتك تعمل لمدة لا تقل عن ساعتين أو ثلاث ساعات قبل وضع الطعام بداخلها. افحص تدفق الهواء البارد في قسم الفريزر لضمان التبريد المضبوط. ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.

غطاء القاعدة

لخلع غطاء القاعدة

1. افتح درج الفريزر. (الدرج غير ظاهر في الصورة بسبب عدم وضوح الصورة)
2. بمجرد أن يتم فتح الدرج يكون هناك متسع لخلع البراغي الموجودة على قمة الغطاء.



لإعادة تركيب غطاء القاعدة:


- ضع الغطاء في مكانه ثم أدخل البراغي ⊐ واربطها بإحكام.

تركيب الثلاجة

كيفية خلع مقبض الباب

لنقل الثلاجة عبر باب المنزل، فربما يكون من الضروري خلع مقابض أبواب الثلاجة والفريزر.


ملاحظة : قد يتنوع شكل المقبض من الشروح الموجودة في هذه الصفحة.

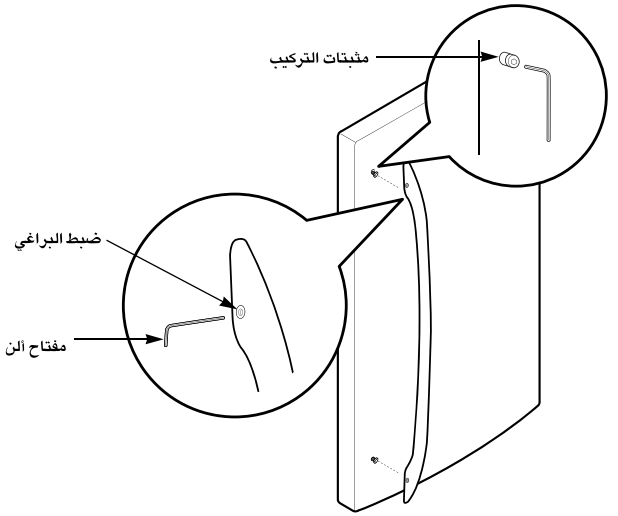

1. خلع مقبض الثلاجة

- قم بفك براغي الجهاز بمفتاح ألن مقاس 32/3 ثم قم بخلع المقبض.

ملاحظة : إذا كانت مثبتات التركيب تحتاج إلى إحكام ربطها أو خلعها، استخدم مفتاح ألن 4/1.

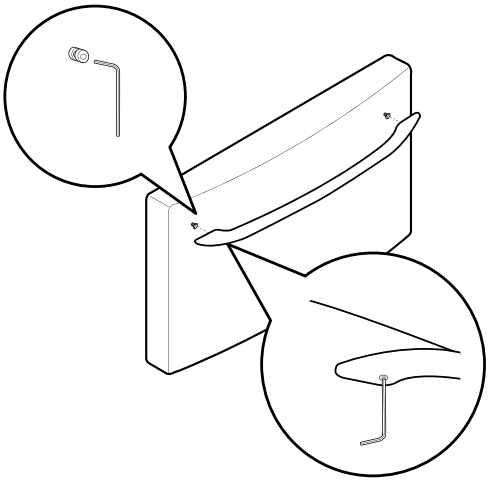

2. خلع مقبض درج الفريزر

- قم بفك مجموعة البراغي الموجودة على الجانب السفلي من المقبض بمتاح ألن مقاس 8/1 ثم اخلع المقبض

ملاحظة : إذا كانت مثبتات التركيب تحتاج إلى زيادة إحكامها أو خلعها، استخدم مفتاح ألن 4/1.

تركيب الثلاجة


كيفية إعادة تركيب مقبض الباب

ملاحظة: قد يتنوع شكل المقبض من الشروح الموجودة في هذه الصفحة.

1. إعادة تركيب مقبض باب الثلاجة

• ضع المقبض على الباب من خلال ضبط أثر المقبض ليتناسب مع مثبتات التركيب ثم قم بربط مجموعة البراغي بمفك إلن مقاس3/32.


ملاحظة: إذا كانت مثبتات التركيب تحتاج إلى زيادة إحكامها أو خلعها، استخدم مفتاح ألن4/1.

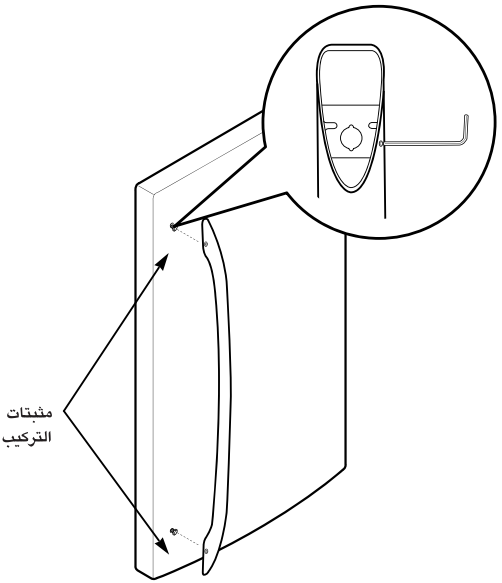

2. إعادة تركيب مقبض درج الفريزر

• ضع المقبض على الباب من خلال ضبط أثر المقبض ليتناسب مع مثبتات التركيب ثم قم بربط مجموعة البراغي في أسفل المقبض بمفك إلن مقاس 8/1.

ملاحظة: إذا كانت مثبتات التركيب تحتاج إلى زيادة إحكامها أو خلعها، استخدم مفتاح ألن 4/1.

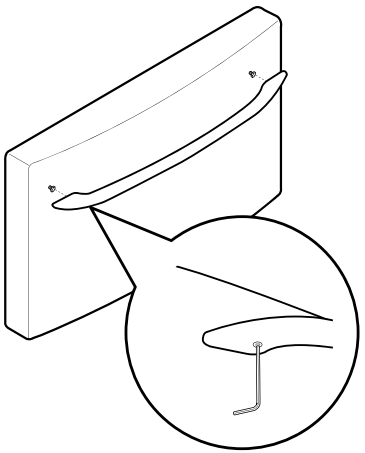

⚠ تحذير

عندما يزيل العميل المقبض أو يعيد تركيبه بالثلاجة، يرجى الاهتمام بالأمور التالية .

• امسك المقبض بيديك للتأكد من عدم سقوط المقبض على الأرض أو على قدمك أثناء إزالته من الثلاجة .

• لا تأرجح المقبض تجاه الأشخاص أو الحيوانات بعد إخراج المقبض .

• أدخل فتحة كتيفة التثبيت في مسمار الحاجب الخاص بالباب، ثم جمع مجموعة المسامير لتثبيت المقبض .

• تحقق من وجود أي فجوة بين الباب والمقبض بعد تثبيته .

تركيب الثلاجة


طريقة إزالة باب الثلاجة

1. إزالة باب الثلاجة

ملاحظة: يمكن أن يختلف شكل المقبض.

هام: قبل أن تبدأ العمل، اضبط الثلاجة على وضع OFF (إيقاف التشغيل) وافصل التيار الكهربائي عن الثلاجة.

قم بإزالة أي طعام أو صناديق من الأبواب.

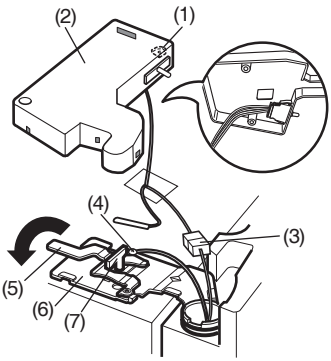

1. لإزالة باب الثلاجة الأيسر:

• افتح الباب. قم بإزالة برغي غطاء المفصلة العلوية (1).

• استخدم مفك مفلطح في رفع الألسنة الموجودة تحت الجانب الأمامي للغطاء (2).
ارفع الغطاء.


• افصل كل مجموعات توصيل الأسلاك (3).

• قم بإزالة برغي التأريض (4).

• أدر ذراع المفصلة (5) في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.
ارفع المفصلة العلوية (6) لتحريرها من سقاطة رفع المفصلة (7).
هام: عند رفع المفصلة بدون سقاطة الباب، تأكد من أن الباب لا يسقط للأمام.

• ارفع الباب من مسمار المفصلة الأوسط وقم بخلع الباب.

• ضع الباب، بحيث يكون داخله لأعلى، على سطح ناعم لا يسبب الخدوش.

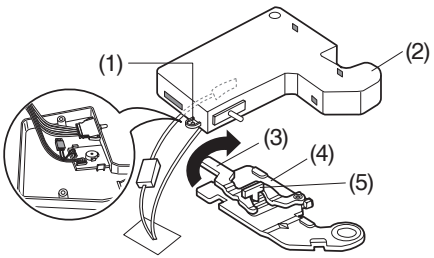

2. لإزالة باب الثلاجة الأيمن:

• افتح الباب. قم بإزالة برغي غطاء المفصلة العلوية (1).


• استخدم مفك مفلطح في رفع الألسنة الموجودة تحت الجانب الأمامي للغطاء (2).
ارفع الغطاء.

• أدر رافعة المفصلة (3) يمينا.
ارفع المفصلة العلوية (4) لتحريرها من سقاطة رفع المفصلة (5).
هام: عند رفع المفصلة بدون سقاطة الباب، احترس لأن الباب ثقيل ويمكن أن يسقط إلى الأمام.


• ارفع الباب من مسمار المفصلة الأوسط وقم بخلع الباب.

• ضع الباب، بحيث يكون داخله لأعلى، على سطح ناعم لا يسبب الخدوش.

2. استبدال باب الثلاجة

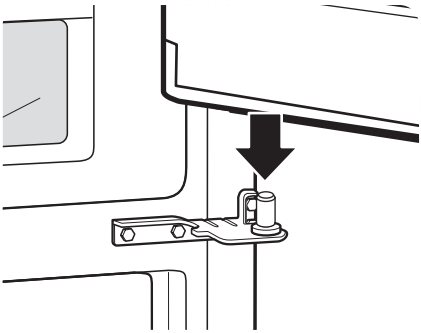


ركب الباب الأيمن أولا.
• اخفض الباب على مسمار المفصلة الوسطى كما هو موضح.
• تأكد من إدخال الكم البلاستيك في الجزء السفلي من الباب.

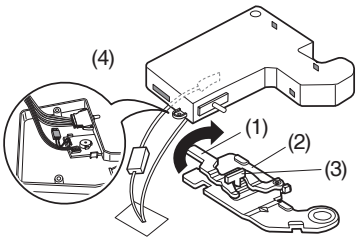


• ركب المفصلة العلوية (1) على سقاطة ذراع المفصلة (2) وركبها في المكان المخصص لها.
أدر الرافعة (3) يسارا لتثبيت المفصلة.

• ادخل برغي الغطاء وقم بإحكام ربطه (4).

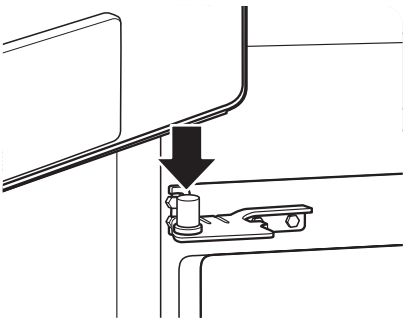

ركب الباب الأيسر أولا.
• اخفض الباب على مسمار المفصلة الوسطى.

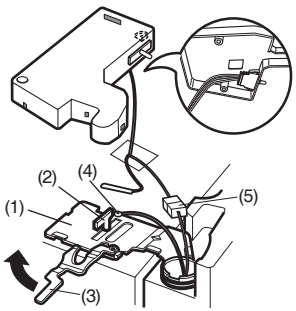


ركب المفصلة العلوية (1) على سقاطة ذراع المفصلة (2) وركبها في المكان المخصص لها.
أدر ذراع (3) في اتجاه دوران عقارب الساعة لتثبيت المفصلة.
ركب برغي التأريض (4) ووصل كل مجموعات أسلاك التوصيل (5).

كيفية فك وإعادة تركيب درج السحب

هام: لتفادي وقوع أي إصابة محتملة أو تلف منتج أو ملكية، فسوف تحتاج إلى شخصين لتنفيذ التعليمات الآتية.


1. خلع درج السحب

• اسحب الدرج إلى أقصى امتداد له. قم بإخراج سلة قاعدة الفريزر السفلية (1)عن طريق رفع السلة من نظام المجرى.
(إذا أملت الباب، فسوف يكون أسهل.)

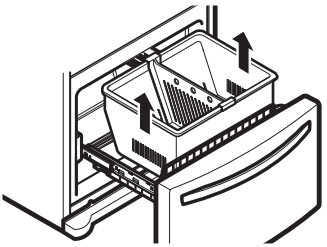


• اضغط كل من الحمّالتين بأصابع الإبهام لرفعها.

• قم بفصل غطاء المجرى الأيسر والأيمن.

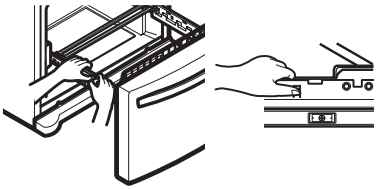


• اخلع براغي (2) المجرى على الجانبين.

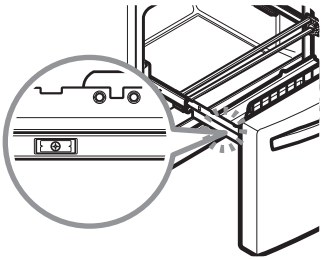


⚠ **تنبيه:** عند خلع الدرج، لا تمسك المقبض. فقد ينفصل من مكانه ويمكن أن يتسبب في إحداث إصابة شخصية.

⚠ **تنبيه:** عند وضع الدرج، كن حذراً من عدم إتلاف الأرضية أو إصابة قدمك بالحواف الحادة الموجودة على جانب المفصلة.

• باستخدام اليدين، امسك جانبي الباب ثم اسحبه لأعلى لفصله من المجرى.

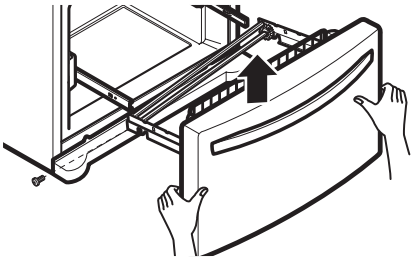

• باستخدام اليدين، امسك القضيب المركزي ثم ادفعه في الداخل حتى تتيح لكلا المجريين بالدخول في آن واحد.

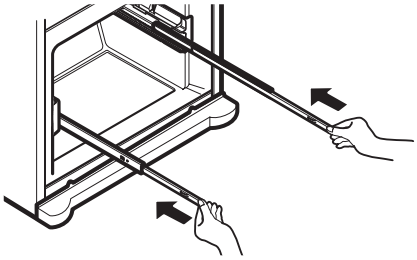


كيفية فك وإعادة تركيب درج السحب


هام: لتفادي وقوع أي إصابة محتملة أو تلف منتج أو ملكية، فسوف تحتاج إلى شخصين لتنفيذ التعليمات الآتية.

2. تركيب درج السحب


• باستخدام اليدين، امسك القضيب المركزي ثم ادفعه في الداخل حتى تتيح لكلا المجريين الخروج إلى أقصى امتداد في آن واحد.

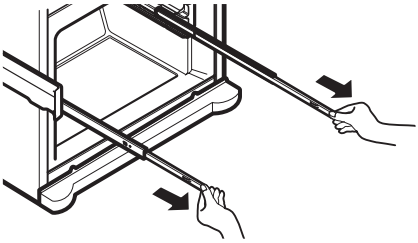


• باب الخطاف مدعوم (1) في مقابض المجرى (2).

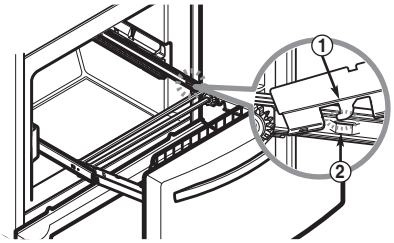


• أنزل الباب في موضعه النهائي واربط البراغي بإحكام (3).

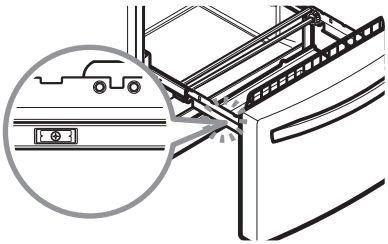

• محاذاة الفتحات العليا في غطاء المجري مع الفتحات العليا في الباب تدعم تجميع أغطية المجرى.

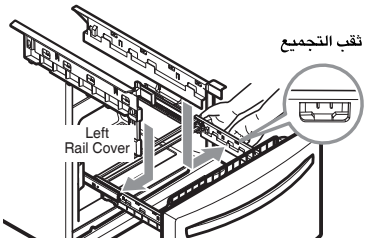

• عند سحب الدرج إلى أقصى امتداد له، أدخل السلة السفلية (4) في تجمع المجرى.

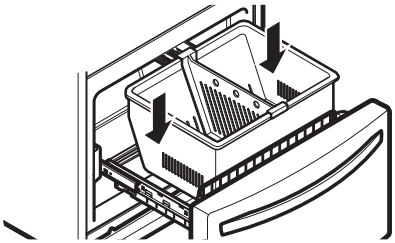

⚠ **تحذير:** لتجنب عرضة طفل أو حيوان مستأنس للخطر أو الاختناق. لا تسمح لهم باللعب داخل الدرج.

⚠ **تحذير:** لا تخطو أو تمشي أو تجلس فوق باب الفريزر.

التسوية ومحاذاة الباب


التسوية

بعد التركيب، قم بتأمين المنتج بضبط الرجل حتى لا تتحرك يميناً أو يساراً.

لثلاجتك عدد 2 براغي تسوية أمامية أحدهما في اليمين والآخر في اليسار. إذا كانت ثلاجتك تبدو غير مستقرة أو أنك تريد أن تغلق الأبواب بسهولة أكثر، قم بضبط إمالة الثلاجة بالاستعانة بالتعليمات التالية:

1. قم بتوصيل سلك كهرباء الثلاجة في مأخذ تيار مؤرض ذو ثلاث شوكات (أصابع). قم بنقل الثلاجة إلى مكانها النهائي.
2. قم بلف رجل التسوية في اتجاه عقارب الساعة لرفع ذلك الجانب من الثلاجة أو عكس عقارب الساعة لخفضه. من الممكن أن يتم لف رجل التسوية مرات عديدة لضبط إمالة الثلاجة.


ملاحظة: إن جعل شخص ما يدفع الثلاجة إلى أعلى يساهم في تخفيف بعض الوزن عن أرجل التسوية. وهذا يجعل عملية ضبط الأرجل أسهل.

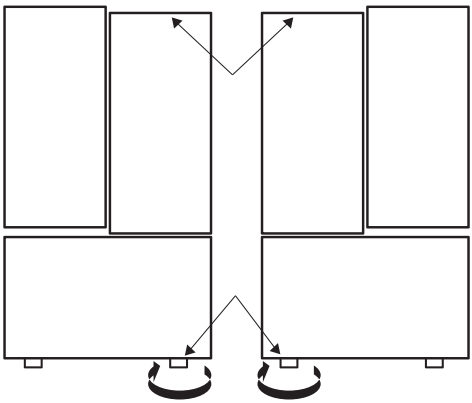

3. افتح البابين مرة أخرى لتحقق من أنهما يغلقان بسهولة. إذا لم يتحقق ذلك، أمل الثلاجة قليلاً إلى الخلف من خلال لف كل من براغي التسوية باتجاه عقارب الساعة. من الممكن أن يتم لف رجل التسوية مرات عديدة، وينبغي عليك لف كل من براغي التسوية بنفس المقدار.
4. قم بإعادة الضبط إذا اقتضى الأمر.
5. إعادة تركيب غطاء القاعدة.

ملاحظة: تم تصميم ثلاجتك الجديدة خصيصاً ببابين للطعام الطازج. يمكن فتح أو غلق أي من البابين على حدة. يجب عليك الضغط ضغطاً خفيفاً على البابين حتى يتم غلقهما تماماً.

محاذاة الباب

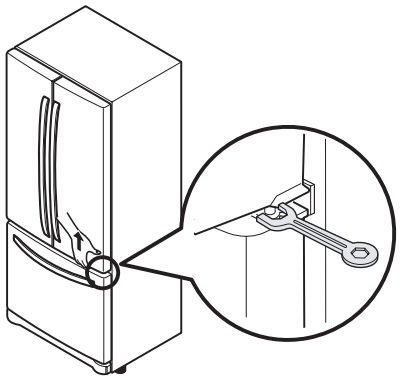

بابا الثلاجة الأيسر والأيمن يحتويان على صامولة قابلة للضبط، توجد على المفصلة السفلية، لرفع وخفض البابين للمحاذاة بشكل ملائم.
إذا كانت المسافة بين البابين غير مستوية، اتبع التعليمات المذكورة أدناه لمحاذاة الأبواب بشكل متساوي:

استخدم مفتاح الربط (مرفق مع دليل المالك) لف الصامولة في مفصلة الباب لضبط الارتفاع.

إلى اليمين للرفع أو إلى اليسار لتقليل الارتفاع.

ضمان دوران الهواء بشكل مناسب

لكي تضمن درجات حرارة مناسبة، يجب أن يتدفق الهواء بين قسمي الثلاجة الفريزر . كما هو موضح بالشرح أدناه، يدخل الهواء عند أعلى الفريزر ويدور للأسفل.


من قاع الفريزر، يتم ضغط الهواء إلى أعلى الثلاجة .

يدخل الهواء الثلاجة من خلال الفتحة العلوية، ثم يدور ويوجد في القاع، حيث يعود إلى الفريزر.

التدفق المتعدد

• التدفق المتعدد يعني عملية تبريد قوية وفعّالة.
ويظهر هذا بشكل ملحوظ عند وضع أطعمة جديدة في قسم الثلاجة .

• إذا كان الماء أو المواد الخارجية تدخل إلى فتحة الهواء البارد أثناء التنظيف، فسوف تقل الكفاءة. علاوة على ذلك، إذا تلفت الحشية، فقد تقل الكفاءة بسبب تسرب وانبعاث الهواء البارد.

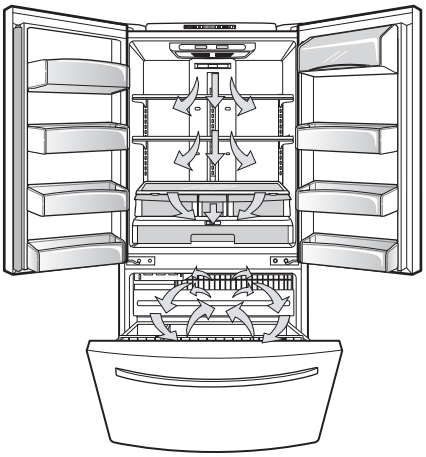

لا تغلق أي فتحة من فتحات الهواء البارد بالأطعمة. في حالة انسداد الفتحات، سيتوقف تدفق الهواء وقد تحدث بعض المشاكل الخاصة بالحرارة والرطوبة.

هام: نظراً لأن الهواء يدور بين كلا القسمين، فإن أية روائح ستتكون في أحد القسمين، سوف تنتقل إلى القسم الآخر يجب عليك تنظيف كلا القسمين تنظيفاً شاملاً للحد من الروائح. لمنع نقل الرائحة وتفادي جفاف الطعام، قم بلف الطعام أو تغطيته تغطية جيدة. (انظر قسم دليل تخزين الطعام لمعرفة المزيد من التفاصيل.)

ضبط أجهزة التحكم

• لثلاجتك جهازي تحكم يسمحان لك بتنظيم الحرارة في منطقتي الفريزر والثلاجة.

• قم أولاً بضبط جهاز تحكم الثلاجة على3° م ثم اضبط الفريزر على18°م.اترك الثلاجة بهذا الإعداد لمدة 24 ساعة (يوم كامل) لكي تستقر.ثم قم بضبط درجة حرارة القسم حسبما ترغب.

التحكم في الفريزر: - 21 درجة مئوية إلى -13 درجة مئوية
عندما يكون الإعداد على رقم أقل، تصبح حجرة الفريزر أكثر برودة.
لكن حجرة الثلاجة تصبح أكثر سخونة لأن الهواء البارد المتدفق في الثلاجة يكون أقل.



التحكم في الثلاجة: من 1 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية
كلما كان رقم الإعداد أقل، كلما انخفضت درجة حرارة حجرة الثلاجة.

آيس بلس:
اضغط مفتاح Express Freeze (تجميد سريع) وسيضيء صمام الضوء المزدوج. ستبقى هذه الوظيفة نشطة لمدة 24 ساعة وتتم زيادة سرعة التبريد للفريزر وزيادة كمية الثلج.



⚠ تنبيه

وضع العرض (لاستخدامات المتاجر فقط)
يعطل وضع الشاشة كل عمليات التبريد في أقسام الثلاجة والفريزر لتوفير الطاقة أثناء العرض في متاجر البيع بالتجزئة. بعد التنشيط، سيتم عرض OFF (إيقاف التشغيل) في لوحة التحكم.

لإيقاف التنشيط:
افتح باب الثلاجة الأيمن، ثم مع الضغط على زر Fridge (الثلاجة) باستمرار، المس زر Express Freeze (تجميد سريع) 3 مرات.

ستصدر لوحة التحكم صفارة وتتغير إعدادات درجة الحرارة للتأكيد على إلغاء تنشيط وضع الشاشة. استخدم نفس الإجراء في تنشيط وضع الشاشة.

ضبط إعدادات التحكم

أعطي الثلاجة مهلة من الوقت لتصبح باردة تماماً قبل إجراء التعديلات النهائية.

من الأفضل الانتظار لمدة 24 ساعة قبل عمل ذلك.

الإعدادات الوسطى المشار إليها في القسم السابق يجب أن تكون صحيحة للاستخدام المنزلي الصحيح للثلاجة.

خيارات التحكم تم ضبطها بطريقة صحيحة عندما يكون اللبن أو العصير باردين كما تحب وعندما يكون الآيس كريم صلباً.

وظائف ضبط الثلاجة مثل الثرموستات للجهاز بأكمله (قسمي الثلاجة والفريزر).

كلما ارتفع رقم الإعداد، سوف تطول مدة تشغيل المكبس (الضاغط) للحفاظ على درجة الحرارة أكثر برودة.

يعمل تحكم الفريزر على ضبط تدفق الهواء البارد من الفريزر إلى الثلاجة.

ضبط التحكم في الفريزر لدرجة حرارة أقل يحتفظ بالمزيد من الهواء البارد في قسم الفريزر لجعلها أكثر برودة.

إذا كنت بحاجة لضبط درجات الحرارة في الثلاجة أو الفريزر، ابدأ بضبط الثلاجة.

ثم انتظر لمدة 24 ساعة قبل فحص درجة حرارة الفريزر.

إذا كانت دافئة للغاية أو باردة للغاية، قم بضبط الفريزر.

استعن بالإعدادات المدرجة في الجدول الموضح أدناه كدليل.

دائماً لا تنسى أن تنتظر لمدة 24 ساعة بين الإعدادين.

الحالة/السبب:	التعديل المستحسن:
■ قسم الثلاجة دافئ للغاية — الباب مفتوح غالباً — إضافة كميات كبيرة من الطعام — درجة حرارة الغرفة مرتفعة جداً	قم بضبط الثلاجة للرقم الأقل التالي، انتظر 24 ساعة، ثم أعد الفحص.
■ قسم الفريزر حار للغاية/الثلج لا يتكون بالسرعة الكافية — الباب مفتوح غالباً — إضافة كميات كبيرة من الطعام — درجة حرارة الغرفة باردة جداً (لا يمكن الدوران بشكل كاف) — استخدام مكثف للثلج — انسداد فتحات الهواء ببعض الأشياء	قم بضبط الفريزر للرقم الأقل التالي، انتظر 24 ساعة، ثم أعد الفحص. انقل الأشياء بعيداً عن تدفق الهواء.
■ قسم الثلاجة بارد للغاية — تم ضبط خيارات التحكم بشكل صحيح حسب ظروفك	قم بضبط الثلاجة للرقم الأعلى التالي، انتظر 24 ساعة، ثم أعد الفحص.
■ قسم الفريزر بارد للغاية — تم ضبط خيارات التحكم بشكل صحيح حسب ظروفك	قم بضبط الفريزر للرقم الأعلى التالي، انتظر 24 ساعة، ثم أعد الفحص.

دليل تخزين الأطعمة

قم بلف أو تخزين الطعام في الثلاجة في مواد مانعة لتسرب الهواء وضد الرطوبة ما لم يرد خلاف ذلك.

فهذا يمنع نقل رائحة الطعام أو مذاقه في أرجاء الثلاجة.

بالنسبة للمنتجات المحدد تاريخ صلاحيتها، افحص كود التاريخ للتحقق من صلاحية الطعام ونضارته.

نوع الطعام	الكيفية
الزبد أو السمن الصناعي	◄ قم بحفظ الزبد المفتوح في طبق مغطى أو إناء مغلق. عند تخزين المزيد، قم بلفها في الفريزر وجمدها.
الجبن	◄ تخزن في لفتها الأصلية إلى أن تكون مستعداً لاستخدامها. بمجرد فتحها، قم بإعادة لفها بإحكام في لفافة بلاستيكية أو في رقائق ألمونيوم.
اللبن	◄ امسح كراتين اللبن. لأفضل تخزين، قم بوضع اللبن على الرف الداخلي، ليس على رف الباب.
البيض	◄ يخزن في العلب الأصلية أو في سلة البيض على الرف الداخلي، وليس على رف الباب.
الفاكهة	◄ اغسل الفاكهة ثم جففها ثم خزنها في الثلاجة في أكياس بلاستيكية أو في قسم تخزين الخضروات. لا تغسل أو تقشر الثمار حتى تكون مستعداً لاستخدامها. قم بتصنيف وحفظ الفاكهة في علبتها الأصلية في قسم تخزين الخضروات أو قم بتخزينها في حقائب ورقية مغلقة في رف الثلاجة.
الخضروات الورقية	◄ قم بإزالة الغلاف والزخارف أو اقطع المناطق المدقوقة والمكدومة المتغير لونها. تُغسل في ماء بارد. ضعها في أكياس بلاستيكية أو في أوعية بلاستيكية وخزنها في قسم مذضر الخضروات.
الخضروات ذات القشرة (الجزر والفلفل)	◄ ضعها في أكياس بلاستيكية أو في أوعية بلاستيكية وخزنها في قسم مذضر الخضروات.
الأسماك	◄ استخدم الأسماك الطازجة والمحار الطازج في نفس يوم الشراء.
بقايا الطعام	◄ قم بتغطية بقايا الطعام بلفافات بلاستيكية أو رقائق ألمونيوم. يمكن أيضاً استخدام الأوعية البلاستيكية ذات الأغطية المحكمة.

تخزين الطعام المجمّد

ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن إعداد الطعام للتجميد أو أوقات تخزين الطعام، قم بفحص دليل الفريزر أو كتاب معتمد في فن الطهي.

التغليف

يتوقف التجميد الناجح على التغليف الصحيح.
عندما تغلق الحزمة وتبرشمها، يجب ألا تسمح بدخول أو خروج الهواء أو الرطوبة.
فإذا ما سمحت بدخول أو خروج الهواء أو الرطوبة، فسوف تنتقل رائحة الطعام أو مذاقه في أرجاء الثلاجة كما سيجف أيضاً الطعام المجمد.

توصيات التغليف:

- أواني بلاستيكية صلبة ذات أغطية محكمة الغلق.
- أواني تجميد/تعليب مستقيمة الجانب
- رقائق ألمونيوم متينة
- ورق مغطى بالبلاستيك
- لفافات بلاستيكية لا تسمح بنفاذ الهواء أو الرطوبة
- أكياس بلاستيكية تغلق من تلقاء نفسها بعد فتحها خاصة بالفريزر

اتباع تعليمات التغليف أو التعليمات الخاصة بالأواني للتجميد السليم.

لا تستخدم:

- المغلفات المصنوعة من الخبز
- الأواني البلاستيكية غير المقاومة للرطوبة
- أواني بدون أغطية محكمة الإغلاق
- ورق شمع أو مغلفات فريزر مغطاة بالشمع
- مغلفات رقيقة وشبه منفذة للهواء والرطوبة

⚠ **تحذير:** لا تحفظ علب المشروبات أو أوعية الطعام البلاستيكية في قسم الفريزر. فقد تنكسر إذا ما تجمدت.

التجميد

لن يقوم الفريزر بتجميد أي كمية من الطعام بسرعة.
لا تضع أطعمة غير مجمدة في الفريزر أكثر من التي ستتجمد خلال 24 ساعة.
اترك مساحة فارغة كافية في الفريزر للهواء حتى يتمكن من الدوران حول الأشياء الموجودة به.
كن حريصاً على ترك مساحة كافية في المقدمة حتى يمكن غلق الباب بإحكام.
تختلف أزمنة التخزين حسب جودة ونوع الطعام، ونوع الحزمة أو اللفة المستخدمة (مانعة لتسرب الهواء ومقاومة للرطوبة) ودرجات حرارة التخزين.
البلورات الثلجية داخل الحزمة المبرشمة طبيعية.
فهذا يعني ببساطة أن الرطوبة في الأطعمة والهواء داخل الحزمة قم تكثفا، مما نتج عنه بلورات ثلجية.
ملاحظة: دع الأطعمة الساخنة تبرد في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة، ثم ضعها في لفة وجمدها.
تبريد الأطعمة الساخنة قبل التجميد يحفظ الطاقة.

قسم الثلاجة

أرفف الثلاجة

الأرفف في ثلاجتك قابلة للتعديل لكي تتناسب مع احتياجات التخزين الخاصة بك.
قد يكون لموديل ثلاجتك أرفف زجاجية أو سلكية.
إن تخزين أصناف طعام مشابهة في ثلاجتك وتعديل الأرفف لملائمة الارتفاعات المختلفة للأصناف سوف يجعل إيجاد الصنف المحدد الذي تريده أسهلخ كما سيقلل ذلك أيضاً من الوقت الذي يبقى فيه باب الثلاجة مفتوحاً، مما يوفر الطاقة.


هام: لا تنظف الأرفف الزجاجية بماء دافئ عندما تكون تلك الأرفف باردة.قد تنكسر الأرفف في حال تعرضها لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة أو للاصطدام، مثل الارتطام .
لحمايتك، يتم صنع الأرفف الزجاجية من الزجاج مخفف مسقى، والذي ينكسر إلى قطع صغيرة في حجم الحصاة.

ملاحظة: الأرفف الزجاجية ثقيلة. كن حريصاً بشدة عند خلعها لتجنب سقوطها .


تعديل الأرفف

اخلع الأرفف من وضع الشحن وقم بإعادة تركيبها في الوضع الذي تريده.

- **لخلع أحد الأرفف —** قم بإمالته لأعلى من ناحية مقدمة الرف في الاتجاه (1) ثم ارفعه في الاتجاه (2). قم بسحب الرف للخارج.

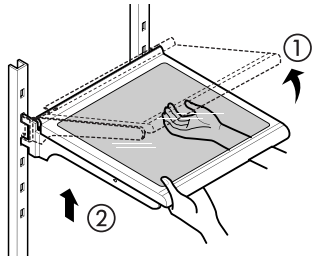

- **لإعادة تركيب الرف—**قم بإمالة مقدمة الرف إلى أعلى ثم وجه خطاف الرف داخل الأدراج عند الارتفاع المرغوب. ثم قم بخفض مقدمة الرف حتى تسقط الخطافات في الأدراج.

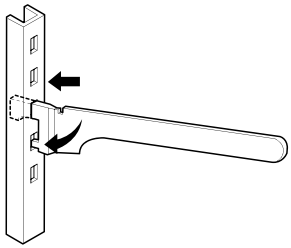


⚠ **تحذير** : تحقق من أن الأرفف مستوية من الجانب الأول إلى الجانب الآخر. عدم القيام بذلك قد ينتج عنه سقوط الرف أو سقوط الطعام وإراقته.

الأرفف المنزلقة للخارج

يمكنك زلق الأرفف الزجاجية داخل ثلاجتك أو خارجها بالطريقة التالية.


- **لإخراج الرف خارج الثلاجة،** اسحب بعناية مقدمة الرف تجاهك.
- **لإدخال الرف داخل الثلاجة،** ادفع الرف داخل الثلاجة حتى يتوقف.

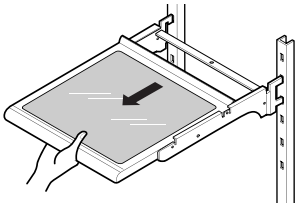

التحكم في رطوبة منضر الخضروات

يمكنك التحكم في نسبة الرطوبة في المنضرات غير المنفذة للرطوبة .
قم بتخزين الخضروات والفاكهة التي تتطلب رطوبة أقل في المنضرات المنفصلة.
قم بتعديل التحكم لأي إعداد بين المرتفع HIGH والمنخفضLOW.


- LOW يجعل الهواء الرطب خارج المنضر حتى يتم تخزين الفاكهة بأفضل الطرق.
- HIGH يحفظ ضبط الهواء الرطب في المنضر لأفضل تخزين للخضروات الورقية الطازجة.

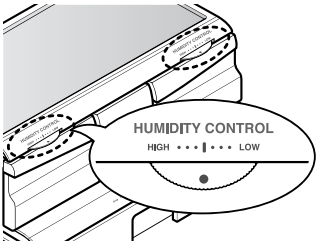

⚠ **تحذير :** الرف الزجاجي فوق المنضر غير مؤمن بشكل تام. كن حذراً عند الإمالة.


خلع المنضر

1. لخلع المنضر، قم بسحب الدرج للخارج لأقصى امتداد.
2. قم برفع مقدمة المنضر إلى أعلى، ثم اسحبه للخارج في اتجاه مستقيم.
3. للتركيب، قم بإمالة المقدمة قليلاً إلى أعلى وأدخل الدرج في الإطار وادفعه داخل مكانه.

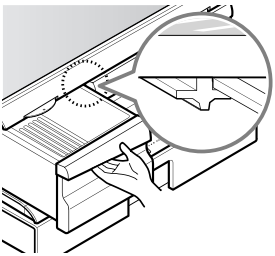


لخلع الزجاج

1. ارفع الزجاج الموجود تحت غطاء المنضر.
2. اسحب الزجاج لأعلى وللخارج.

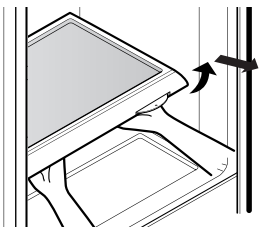

درج التخزين والتقديم (GLIDE 'N' SERVE)


يقدم درج التخزين والتقديم (GLIDE 'N' SERVE) مساحة تخزينية بدرجات حرارة مختلفة مما يجعله أكثر برودة من الثلاجة.
يمكن استخدام هذا الدرج لصواني الحفلات الكبرى أو الأطعمة اللذيذة أو المشروبات. (لكن لا يمكن استخدام هذا الدرج للخضروات.)

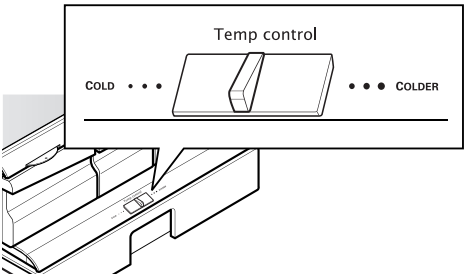

التحكم

ينظم التحكم درجة حرارة الهواء في الدرجة.
قم بضبط مستوى التحكم على COLD (مطبوع على السطح) لتوفير درجة حرارة ثلاجة عادية.
استخدم إعداد COLDER (مطبوع على السطح) للحوم وأصناف الأطعمة اللذيذة الأخرى.
ملاحظة: الهواء البارد الموجّه إلى درج التخزين والتقديم ('N' SERVE GLIDE) يمكن أن يقلل من درجة حرارة الثلاجة. قد يحتاج ضبط الثلاجة إلى تعديل.

درج التخزين والتقديم (GLIDE 'N' SERVE)

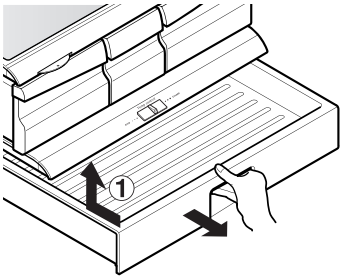


1. لخلع الدرج، قم بسحبه للخارج لأقصى امتداد.
2. قم برفع مقدمة الدرج إلى أعلى، ثم اسحبه للخارج في اتجاه مستقيم.
3. للتركيب، قم بإمالة المقدمة قليلاً إلى أعلى وأدخل الدرج في الإطار وادفعه داخل مكانه.

سلة الباب المعيارية

سلال الباب قابلة للخلع لتسهيل تنظيفها وتعديلها.

1. لخلع السلة، قم ببساطة برفع السلة إلى أعلى ثم قم بسحبها في اتجاه مستقيم.
2. لإعادة تركيب السلة، قم بإزلاقها في أعلى زر الدعم المرغوب ثم اضغط لأسفل حتى تتوقف.

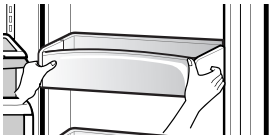


⚠ **تحذير :** تحذير يمكن أن يُصاب شخص ما بأذى إذا لم يتم تركيب سلال الباب بشكل ثابت.

⚠ **ملاحظة :** لا تقم بتعديل أو ضبط سلة مملوءة بالطعام.

⚠ **تنبيه :** لا تدع الأطفال يلعبون بالسلا . فالزوايا الحادة في السلال قد تصيبهم بجروح.


سلة منتجات الألبان


1. **لخلع سلة منتجات الألبان،** قم ببساطة برفع السلة ثم قم بسحبها في اتجاه مستقيم.
2. **لإعادة تركيب سلة منتجات الألبان،** قم بإزلاقها في أعلى المكان المرغوب ثم اضغط لأسفل حتى تتوقف.

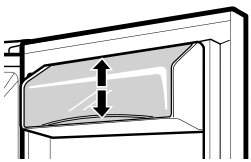

علبة الثلج

1. لفصل علبة الثلج، قم بسحب الدرج للخارج إلى أكبر قدر ممكن.
2. قم برفع وسحب علبة الثلج برفق.
3. للتركيب، قم بسحب الدرجة إلى أكبر قدر ممكن ثم ضع علبة الثلج في موضعها الصحيح، ثم ادفع في الدرج.

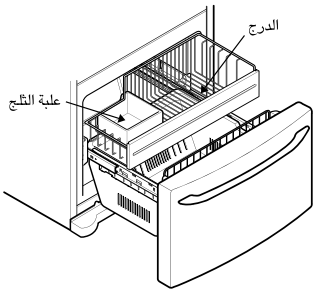


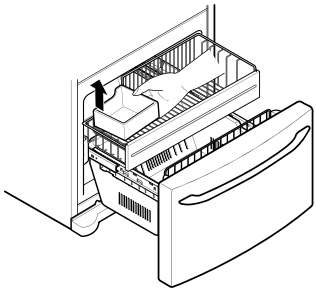


سلة الباب المائلة للخارج (اختياري)

يمكنك نقل الأطعمة بسهولة من خلال إمالتها خارج السلة السلكية في قسم الفريزر.


1. لخلع السلة، قم بسحبها إلى أعلى حتى تسمع صوت طقطقة واخلع الحمالة السلكية.
2. لإعادة السلة إلى مكانها، قم بتثبيت طرف الحمالة في السلة، ثم قم بدفعها إلى أسفل حتى تقفل في مكانها.

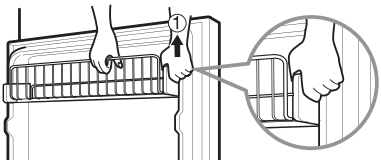

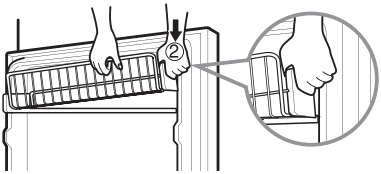


قاعدة الفريزر

1. لفك قاعدة الفريزر، قم بدفعها إلى الخلف إلى النهاية بأكبر قدر ممكن. قم بإمالة مقدمة قاعدة الفريزر إلى أعلى ثم قم بسحبها في اتجاه مستقيم إلى الخارج.
2. للتركيب، أدخل قاعدة الفريزر في تجمع المجرى.

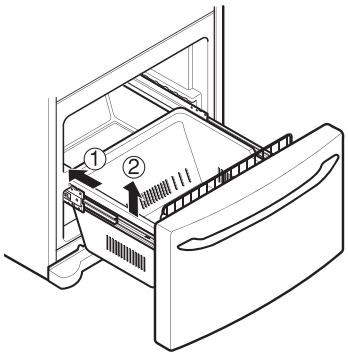


المقسم ذو القاعدة المتينة

يتيح لك المقسم ذو القاعدة المتينة تنظيم منطقة القاعدة وتقسيمها إلى أقسام.

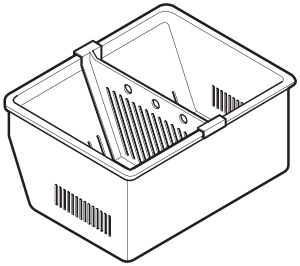


⚠ **تحذير:** عند إزالة الفاصل الموجود بقاعدة الفريزر ، يكون هناك مسافة كافية للأطفال والحيوانات الأليفة للتسلل إلى الداخل.
لتجنب مخاطر الاختناق أو التعلق العرضي للأطفال والحيوانات الأليفة ، لا تسمح لهم باللعب داخل درج الفريزر.

درج السحب

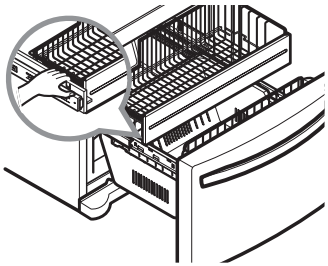

لإزالة الدرج، ادفع اللسانين الواقعين على سطح الجانب الأمامي لكل قضيب.
بعدئذ ارفع الجانبين الأيسر والأيمن الخلفيين للدرج بحرص واسحبهما إلى الخارج.

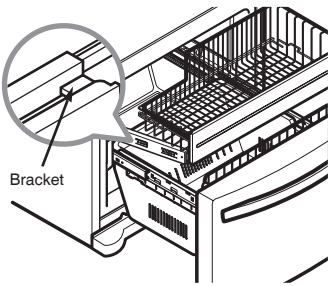

لإعادة التركيب، اسحب كلا القضيبين إلى الامتداد الكامل.

ادخل الضلع الطرفي في الدعامة الموجودة على اليمين واليسار. وتأكد من محاذاة الدلائل الأمامية بشكل ملائم، مع الضغط برفق على كلا الجانبين.

⚠ تحذير



مخاطرة الانفجار

استخدم منظف غير قابل للاشتعال .

فإن عدم القيام بذلك قد يتسبب في حدوث وفاة أو انفجار أو حريق.

كل من قسمي الثلاجة والفريزر ضد تكوين الثلج اتوماتيكيا . إلا أنه يتعين تنظيف كل من القسمين مرة واحدة في الشهر لمنع الروائح. قم بمسح التسريبات على الفور.

إرشادات عامة للتنظيف

- قم بنزع قابس الثلاجة أو افصل التيار الكهربي.
- قم بفك جميع الأجزاء القابلة للفك مثل الأرفف والمذضرات وغيرها . أشر إلى الأقسام الخاصة باستخدام ثلاجتك للاطلا ع على تعليمات الفك.
- استخدم قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظف معتدل في ماء دافئ. لا تستخدم منظفات كاشطة أو صلبة.
- اغسل الثلاجة يدوياً واشطف وجفف جميع الأسطح بشكل كامل.
- قم توصيل قابس الثلاجة أو أعد توصيل الكهرباء.

الجزء الخارجي

يساعد تلميع الأسطح الخارجية المطلية بالمعدن في توفير حماية ضد الصدأ.

لا تقم بتلميع الأجزاء البلاستيكية بالشمع.

لمع بالشمع الأسطح المطلية بالمعدن مرتين على الأقل سنوياً باستخدام جهاز شمع (أو شمع يلصق أوتوماتيكياً).

ضع الشمع باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة.

بالنسبة للمنتجات ذات المظهر الخارجي المصنوع من الصلب الذي لا يصدأ، يتم استخدام قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ومنظف معتدل في ماء دافئ.

لا تستخدم منظفات كاشطة أو صلبة.

قم بتجفيف جميع الأجزاء باستخدام قطعة قماش ناعمة.

الحوائط الداخلية (دع الفريزر يسخن حتى لا تلصق قطعة القماش)

للمساعدة في التخلص من الروائح، يمكنك غسل داخل الثلاجة باستخدام مزيج من بيكربونات الصودا والماء الدافئ. قم بمزج ما قدره ملعقتي مائدة من بيكربونات الصودا على ربع كوب ماء(26 ج من الصودا على لتر ماء). تأكد من أن بيكربونات الصودا قد تحللت بالكامل حتى لا تخدش أسطح الثلاجة.

⚠ **تنبيه :** لا تقم برش الماء أثناء تنظيف الثلاجة من الداخل.


بطانات الباب والحواشي

لا تستخدم أي نوع من أنواع شمع التنظيف، أو المنظفات المركزة المساحيق المبيضة أو المنظفات التي تشتمل على مواد بترولية على أجزاء الثلاجة البلاستيكية.

الأجزاء البلاستيكية (الأغطية واللوحات)

لا تستخدم رشاشات منظفات النوافذ أو المنظفات الكاشطة أو السوائل القابلة للاشتعال. فمن الممكن أن تعمل هذه الأشياء على إتلاف أو الإضرار بالمادة المصنوع منها الثلاجة.

لفات المكثف

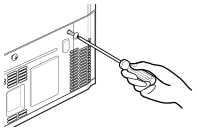

خلع الغطاء الخلفي.

استخدم مكنسة كهربائية (شفاط هواء) بملحق ممتد لتنظيف لفات المكثف. نظف اللفات بالمكنسة الكهربائية عندما تكون متسخة أو مترية. يمكن تنظيف اللفات مرة كل شهرين.

انقطاع الكهرباء

1. إذا كانت الكهرباء ستنقطع لمدة 24 ساعة أو أقل، دع جميع أبواب الثلاجة مغلقة للمساعدة على حفظ الطعام بارداً ومجمداً.
2. إذا كانت الكهرباء ستبقى منقطعة لمدة أكثر من 24 ساعة:

a) قم بإزالة جميع الأطعمة المجمدة وتخزينها في فريزر الأطعمة المجمدة.

عندما تذهب في أجازة

إذا اخترت أن تترك الثلاجة شغالة عندما تكون بعيداً عن المنزل، اتبع هذه الخطوات لكي تتمكن من إعداد ثلاجتك قبل أن تغادر.

1. استهلك الأطعمة التي تخسر إذا لم تُجمد ثم قم بتجميد بقية الأصناف.
2. قم بتفريغ علبة الثلج.

إذا ما اخترت أن تطفئ الثلاجة قبل أن تغادر، اتبع التعليمات الآتية.

1. قم بإزالة جميع الأطعمة من الثلاجة.
2. قم بضبط الثرموستات على وضع OFF ويتوقف ذلك موديل ثلاجتك. انظر قسم ضبط التحكم.
3. قم بتنظيف الثلاجة وامسحها وجففها جيداً.
4. اربط شريطاً مطاطياً أو قالباً خشبياً على أعلى الأبواب لإبقائها مفتوحة بدرجة كافية تسمح للهواء بالدخول إلى الثلاجة. فهذا يمنع من زيادة الرائحة والعفن.

عند نقل الثلاجة

عندما تقوم بنقل ثلاجتك إلى بيت جديد، قم باتباع الخطوات الآتية لإعدادها لعملية النقل.

1. قم بإزالة جميع الأطعمة من الثلاجة ثم قم بتعليب جميع الأطعمة المجمدة في ثلج جاف.
2. قم بضبط تحكم الثرموستات إلى الوضع OFF ويتوقف ذلك على موديل ثلاجتك. انظر قسم **ضبط التحكم**.
3. قم بنزع قابس الثلاجة.
4. نظف الثلاجة وامسحها وجففها كلها.
5. أخرج جميع الأجزاء المنقولة، ثم قم بلفها جيداً واربطها مع بعضها البعض حتى لا تتحرك أو تهتز أثناء النقل. أشر إلى الأقسام الخاصة باستخدام ثلاجتك للاطلاع على تعليمات الفك.
6. حسب موديل ثلاجتك، قم برفع مقدمة الثلاجة لكي تتدحرج بسهولة أكثر أو قم بدحرجتها على أرجل التسوية طول الطريق حتى لا تخربش الأرضية. انظر قسم **غلق الباب**.
7. اربط الأبواب وهي مغلقة واربط سلك الكهرباء في كابينة الثلاجة.

عندما تذهب إلى بيتك الجديد، ضع كل شيء في موضعه وراجع القسم الخاص **بتركيب ثلاجتك** لمراجعة تعليمات الإعداد.

3_MFL37933573_아랍 2010.5.3 6:39 PM 페이지28

نبذة عن صانع الثلج الأوتوماتيكي

⚠ تحذير


مخاطرة الإصابة الشخصية

لا تدخل يديك في صانع الثلج أثناء التشغيل .

يمكن أن يتسبب ذلك في تعرضك للإصابة .

تعليمات التشغيل

الثلاجة المركبة حديثاً قد تستغرق ما بين 12 إلى 24 ساعة لكي تبدأ في صنع الثلج.

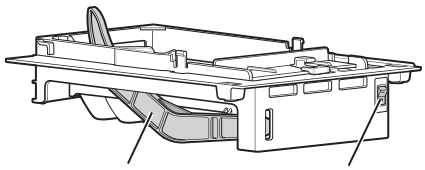

مبدلة التيار ذراع الغلق الأوتوماتيكي

سوف يقوم صانع الثلج بعمل 12 مكعب لكل دورة، أي بما يُقارب 130-90 مكعب كل 24 ساعة، وفقًا لدرجة حرارة حجيرة الفريزر ودرجة حرارة الغرفة وعدد مرات فتح الباب وظروف التشغيل الأخرى .

في حالة استخدام الثلاجة قبل توصيل الماء بصانع الثلج، قم بضبط مبدلة التيار على O (إيقاف).

عند توصيل الماء للثلاجة، قم بضبط مبدلة الإيقاف على I (تشغيل).

سوف يمتلئ صانع الثلج بالماء عندما يبرد لكي يتجمد.

الثلاجة المركبة حديثاً قد تستغرق ما بين 12 إلى 24 ساعة لكي تبدأ في صنع مكعبات الثلج.

ألق دفعات الثلج القليلة الأولى حتى تتيح لخط الماء أن يكون نظيفاً .

تحقق من عد تدخل أي شيء مع ذراع الإيقاف الأوتوماتيكي.

عندما تمتلئ العلبة إلى مستوى ذراع الإيقاف الأوتوماتيكي، سوف يتوقف صانع الثلج عن إنتاج الثلج .

من الطبيعي أن تلتصق مكعبات الثلج العديدة ببعضها البعض.

إذا لم يتم استخدام الثلج بشكل متتابع، تصبح مكعبات الثلج القديمة معتمة اللون ومزاقها غير جيد كما تنكمش أيضاً.

متى ينبغي عليك ضبط مبدلة تيار صانع الثلج على وضع O (إيقاف)

- عند انقطاع إمداد الماء لساعات عديدة.
- عند خلع دلو الثلج لمدة أكثر من دقيقة أو دقيقتين.
- عند عدم استخدام الثلاجة لعدة أيام.

الأصوات العادية التي قد تسمعها

- صمام ماء صانع الثلج سوف يرن عندما يمتلئ صانع الثلج بالماء. إذا كانت مبدلة التيار في وضع I (تشغيل)، فسوف يرن حتى إذا لم يتم تثبيتها في الماء بعد. لإيقاف الرنين، قم بتحريك مبدلة التيار إلى الوضع O (إيقاف).

ملاحظة: احتفظ بمبدلة التيار في الوضع I (تشغيل) قبل توصيل خط الماء الذي يمكن أن يُتلف صانع الثلج.

- سوف تسمع صوت المكعبات تسقط في العلبة وصوت الماء يجري في المواسير عندما يقوم صانع الثلج بإعادة الملء.

الإعداد للأجازة

قم بضبط مبدلة التيار إلى وضع O (إيقاف) ثم أغلق إمداد الماء الواصل إلى الثلاجة.


إذا كانت درجة الحرارة المحيطة سوف تقل دون درجة التجميد، اجعل متخصص مؤهل يفرغ نظام إمداد الماء لمناع إتلاف الملكيات بسبب الإغراق من خطوط الماء أو التوصيلات المنفجرة.

توصيل خط الماء

قبل أن تبدأ

إن تركيب خط الماء هذا غير مضمون من قبل مصنع الثلاجة أو صانع الثلج.
اتبع التعليمات الآتية بعناية للحد من خطر التلفيات الباهظة التي يسببها الماء.
طرق الماء (دوي الماء في الأنابيب) في أنابيب مياه المنزل يمكن أن تسبب تلفاً بأجزاء الثلاجة وتؤدي إلى تسرب الماء أو إغراق الماء. استدع سباكاً كفؤاً لتصحيح طرق المياه قبل تركيب خط إمداد المياه بالثلاجة.
لتفادي الحرق وتلف المنتج، لا تقم بتوصيل خط المياه على خط الماء الساخن.
إذا استخدمت ثلاجتك قبل توصيل خط المياه، تحقق من أن مبدلة تيار صانع الثلج في وضع O (إيقاف).
لا تركب أنبوب صانع الثلج في المناطق التي تهبط فيها درجة الحرارة تحت درجة التجمد.
عند استخدام أي جهاز كهربي (مثل الثاقب الكهربي) أثناء التركيب، تحقق من أن الجهاز معزول عزلاً مزدوجاً أو مؤرضاً بطريقة لمنع مخاطرة الصدمة الكهربية، أو أن تزويده بالطاقة عن طريق البطارية.
يجب أن تتم جميع عمليات التركيب طبقاً لمتطلبات القانون المحلي لأنابيب المياه في المباني.
ملاحظة: ارتدي واقي للعين.
للتركيب، سيتم توفير خرطوم لرش المياه مع الثلاجة .عند إعادة التركيب، يجب طرح الخرطوم واستبداله بخرطوم جديد.

ما ستحتاجه



• أنبوب نحاسي، 4/1 القطر الخارجي لتوصيل الثلاجة بإمداد المياه. تحقق من أن طرفي الأنبوب مقطوعتين بشكل مربع.

لتحديد عدد الأنابيب التي تحتاجها . قم بقياس المسافة من صماما الماء على ظهر الثلاجة إلى أنبوبة إمداد المياه.


ثم أضف 8 قدم (2.4 م). تحقق من وجود أنابيب إضافية (ما يقرب من 8 قدم [2.4 م] ملفوفة في 3 لفات حوالي 10 ز بقطر دائرة [25 سم]) للسماح للثلاجة بالتحرك بعيداً عن الحائط بعد التركيب.

• **إمداد ماء بارد.** يجب أن يتراوح ضغط الماء بين 147-834 كيلوا باسكال على الموديلات التي لا تشتمل على فلتر ماء وبين 280-834 كيلو باسكال على الموديلات المزودة بفلتر ماء.


• **ثاقب كهربي.**

• **2/1 أو مفتاح ربط قابل للتعديل.**


• **مفك مستقيم - وشفرة فيلبس.**




• عدد 2 صامولة ضغط بقطر خارجي 4/1 وحلقتين لوصل الأنابيب (الأكمام) لتوصيل الأنبوب النحاسي بصمام الإغلاق وصمام الماء في الثلاجة.



• إذا كان خط الماء النحاسي الموجود يوجد به قطعة زائدة عند طرفه، فسوف تحتاج إلى محول (متوافر في محلات السباكة) لتوصيل خط الماء بالثلاجة أو يمكنك قطع القطعة الزائدة بقاطع أنابيب ثم استخدم تركيبة ضغط.



• **أغلق الصمام لتوصيل خط الماء البارد.** ينبغي أن يكون بصمام الغلق مدخل مائي بقطر داخلي لا يقل عن 32/5 عند نقطة التوصيل بخط الماء البارد.
صمامات الغلق من نوع السرج موجودة في العديد من معدات إمداد المياه. قبل الشراء، تأكد من أن الصمام من نوع السرج يتوافق مع قوانين أنابيب المياه والسباكة المحلية.

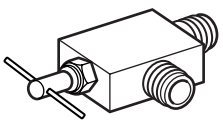


تعليمات التركيب

ركّب صمام الغلق على أقرب خط ماء شرب مستخدم بشكل متكرر.

1. أغلق إمداد الماء الرئيسي


شغّل أقرب حنفية لتخفيف الضغط على الخط.

2. اختر موضع الصمام



اختر موضعاً للصمام يمكن الوصول إليه بسهولة. من الأفضل التوصيل داخل جانب أنبوب الماء الرأسي. عندما يكون من الضروري التوصيل داخل أنبوب ماء أفقي، قم بعمل التوصيلة في الأعلى أو الجانب، بدلاً من الأسفل، وذلك لتجنب سيلان أية رواسب من أنبوب الماء.

3. قم بعمل فتحة للصمام

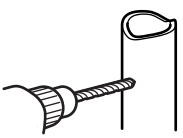


قم بعمل فتحة قطرها 4/1 في أنبوب الماء (حتى باستخدام صمام ذاتي الحفر) مستخدماً لقمة حادة. قم بإزالة الرايش الناتج عن عمل الفتحة في الأنبوبة. احرص على ألا تسمح للماء بأن يسيل من الفتحة. إن عدم عمل فتحة قطرها 4/1 قد ينتج عنه قلة إنتاج الثلج أو إنتاج مكعبات أصغر.

(تابع) تعليمات التركيب

4. ربط صمام الغلق

اربط صمام الغلق بأنبوب الماء البارد بكلابة الأنابيب.

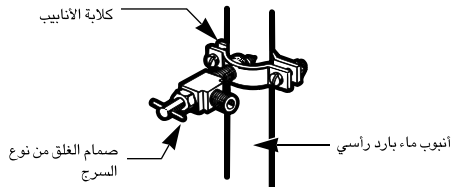


ملاحظة: يجب الالتزام بقوانين كومنولث ماساتشوسيتس للسباكة وأنابيب المياه في المباني رقم 248CMR.
الصمات السرجية غير قانونية واستخدامها غير مصرح به في ماساتشوسيتس. استشر سباكك المرخص.

5. شد كلابة الأنابيب بإحكام

اربط براغي الكلابة بإحكام حتى تبدأ حلقة منع التسرب في التصاعد.

ملاحظة: لا تقم بربط البراغي فوق المعتاد وإلا فمن الممكن أن تكسر الأنبوب.

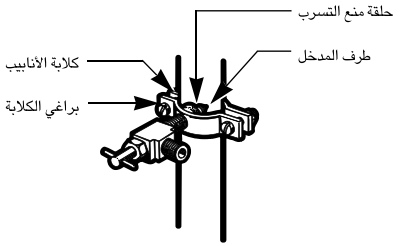

6. مسار الأنبوب


وجّه مسار الأنبوب بين خط الماء البارد والثلاجة.

قم بتوجيه مسار الأنبوب خلال الفتحة التي تم نقرها في الحائط أو الأرضية (خلف الثلاجة أو كابينة الأساس المجاورة) بأقرب قدر ممكن من الحائط.

ملاحظة: تحقق من وجود أنابيب إضافية (ما يقرب من 8 قدم ملفوفة في 3 لفات حوالي 10 ز بقطر دائرة) للسماح للثلاجة بالتحرك بعيداً عن الحائط بعد التركيب.


7. توصيل الأنبوب بالصمام

ضع صاموليتي وحلقة وصل الأنابيب لأنبوب النحاسي على طرف الأنبوب ثم قم بتوصيلها بصمام غلق المياه.
تأكد من أن الأنبوب معشق بالكامل في الصمام.
قم بربط صامولة الضغط بقوة.

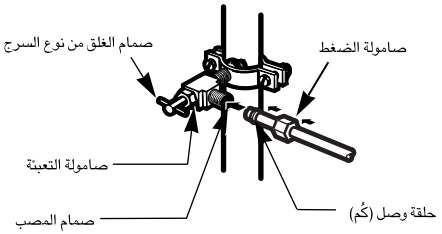

ملاحظة: يجب الالتزام بقوانين كومنولث ماساتشوسيتس للسباكة وأنابيب المياه في المباني رقم248CMR.
الصمات السرجية غير قانونية واستخدامها غير مصرح به في ماساتشوسيتس.استشر سباكك المرخص.

8. غسل الأنبوب بماء متدفق

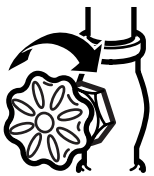

افتح محبس المياه الرئيسي ثم اغسل الأنبوب بالماء المتدفق حتى يصبح الماء نظيفاً.

أغلق الماء عند صمام المياه بعد حوالي ضخ ما يقرب من ربع غالون ماء في الأنبوب.

9. توصيل خط الماء توصيل الأنبوب بالثلاجة

خلع وإعادة غطاء الصمام

ملاحظة:


- قبل عمل التوصيلة إلى الثلاجة، تأكد من أن سلك الطاقة الموصل للثلاجة غير موصل بمقبس الكهرباء في الحائط.

١. اخلع الغطاء المرن البلاستيكي من صمام الماء.

٢. ضع صامولة الضغط وحلقة وصل الأنبوب (كُم) في طرف الأنبوب كما هو موضح.

٣. أدخل طرف الأنبوب النحاسي في الوصلة إلى أقصى حد ممكن. عند مسك الأنبوب، قم بربط التركيبة بإحكام.


⚠ **تنبيه:** افحص لترى إن كانت هناك تسريبات في وصلات خط الماء.

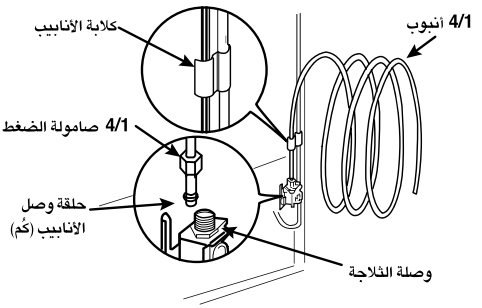

10. افتح الماء في صمام غلق الماء

اربط بإحكام الوصلات التي تسرّب.

قم بإعادة توصيل غطاء قسم الضاغط.

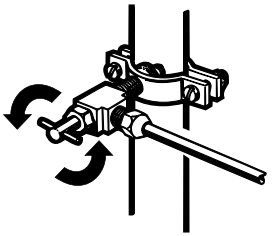

11. توصيل قابس (فيشة) الثلاجة

رتب لفة الأنابيب حتى تهتز تجاه خلفية الثلاجة أو تجاه الحائط. ادفع الثلاجة للوراء تجاه الحائط.

12. ابدأ تشغيل صانع الثلج

قم بضبط مبدلة تيار صانع الثلج على وضعON.

لن يبدأ صانع الثلج في العمل حتى يصل إلى درجة حرارة تشغيله وهي -9°م أو أقل من ذلك.

عندها، سيبدأ التشغيل أوتوماتيكياً إذا كانت مبدلة تيار صانع الثلج في وضع I (التشغيل)

فهم الأصوات التي قد تسمعها


قد تصدر ثلاجتك الجديدة بعض الأصوات التي لم تكن تصدرها ثلاجتك القديمة.

ونظراً لأن هذه الأصوات جديدة بالنسبة لك، فإنك قد تقلق منها.

معظم الأصوات الجديدة عادية.

الأسطح الصلبة مثل الأرضية والحوائط والكبائن يمكن أن تصدر أصوات تبدوا أعلى مما هي فعلاً.

وفيما يلي وصف لأنواع الأصوات والأشياء التي تصدرها.

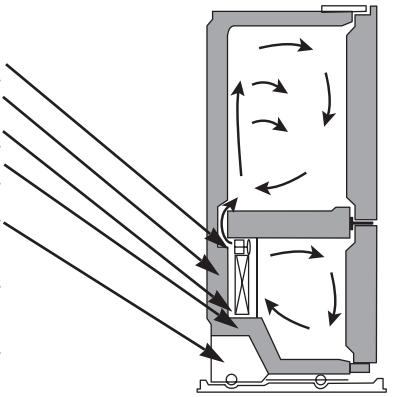

- عداد الديفروست (منع الثلج) قد يطقطق عند بداية أو نهاية دورة الديفروست الأوتوماتيكية . تحكم الثرموستات (أو تحكم الثلاجة حسب الموديل) سوف يصدر أصوات طقطقة عند تشغيل أو إيقاف الدوران.
- قد تصدر أصوات حشرجة من تدفق المبرد أو خط الماء أو الأصناف المخزنة على قمة الثلاجة.
- ثلاجتك مصممة لتعمل بطريقة أكثر فعالية للحفاظ على أصناف الطعام في درجات الحرارة المرغوبة. قد يسبب الضاغط ذو الكفاءة العالية في أن تعمل ثلاجتك الجديدة لفترة أطول من ثلاجتك القديمة، وقد تسمع صوت ذبذبة أو صوت عالي منبوذ.
- قد تسمع صوت موتور مروحة المبخر وهي تدور الهواء في الثلاجة والفريزر.
- بانتهاء كل لفة، قد تسمع صوت خرير بسبب المبرد المتدفق في ثلاجتك.
- انكماش أو امتداد الحوائط الداخلية قد يسبب صوت طقطقة .
- الماء المتقطر على مسخن الديفروست أثناء دورة الديفروست قد يسبب صوت أزيز.
- قد تسمع صوت الهواء بينما يتم ضخه على المكثف بواسطة مروحة المكثف.
- قد تسمع الماء يجري في وعاء الصرف أثناء دورة الديفروست.

	افحص ما إذا...	عندئذ...
الثلاجة لا تعمل	كان سلك إمداد الكهرباء غير موصل.	◄ وصّل سلك كهرباء الثلاجة بقوة في مقبس به كهرباء وفولطية مناسبة.
	كانت مصاهر المنزل قد انفجرت أو كان قاطع الدائرة الكهربية قد سقط.	◄ قم بإعادة تركيب المصاهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة الكهربية.
	تم ضبط الثلاجة على وضع OFF وهو وضع الإيقاف.	◄ راجع قسم **تحكم الإعدادات** في صفحة 19.
	الثلاجة في دورة الديفروست.	◄ انتظر حوالي30دقيقة حتى تنتهي دورة الديفروست.
اهتزاز أو ضوضاء صاخبة	الثلاجة غير مستقرة بثبات على الأرضية.	◄ الأرضية ضعيفة وغير مستوية أو أن أرجل التسوية تحتاج إلى بعض التعديل. انظر قسم **التركيب** في صفحة11.
اللمبات لا تعمل	كان سلك إمداد الكهرباء غير موصل.	◄ وصّل سلك كهرباء الثلاجة بقوة في مقبس به كهرباء وفولطية مناسبة.
	لمبة الإضاءة غير مربوطة بشكل جيد في غمدها .	◄ قم بتحويل الثلاجة على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) ثم انزع قابس الكهرباء. برفق، اخلع اللمبة ثم ركبها مرة أخرى. ثم وصل قابس الكهرباء وأعد ضبط الثلاجة.
	لمبة الإضاءة قد احترقت.	◄ استبدلها بلمبة بنفس القدرة بالواط ونفس الحجم والشكل، اللمبة متوافرة في محل الأجهزة المحلي الذي تتبعه. (انظر قسم **تغيير لمبات الإضاءة** في صفحة 26 و 27.) قم بتحويل الثلاجة إلى الوضع OFF (إيقاف التشغيل) ثم انزع قابس الكهرباء قبل إجراء عملية الاستبدال.
	الباب قد تُرك مفتوحاً لمدة سبع دقائق متصلة.	◄ غلق الباب لثانية واحدة سوف يضيء اللمبات لكي تعمل من جديد.

دليل تحري الخلل وإصلاحه

	افحص ما إذا...	عندئذ...
يبدو أن موتور الضاغط يعمل كثيراً	الثلاجة التي تم استبدالها كانت موديل أقدم.	◄ الثلاجات الحديثة بالمزيد من مساحة التخزين تتطلب وقت تشغيل أكبر.
	درجة حرارة الغرفة أكثر من الطبيعي.	◄ الموتور سيعمل لفترة أطول تحت ظروف حارة. في درجات الحرارة العادية، فإن أي موتور غير هذا الموتور يعمل فقط ما نسبته 40% إلى 80% من الوقت . في الظروف الأكثر حرارة، فإن أي موتور غير هذا قد يعمل معظم الوقت.
	الباب كثيراً ما يكون مفتوحاً أو قد تم إضافة كميات كبيرة من الأطعمة على التو.	◄ إضافة الطعام وفتح الباب يسخن الثلاجة. من الطبيعي للثلاجة أن تعمل لفترة أطول لكي تبرد الثلاجة. إضافة كمية كبيرة من الطعام تسخن الثلاجة. انظر قسم **دليل تخزين الأطعمة** في صفحة 20. لكي توفر الطاقة، حاول أن تأخذ جميع الأشياء التي تريدها من الثلاجة في مرة واحدة، اجعل الطعام منظماً حيث أن ذلك يسهل عملية إيجاد الأطعمة وغلق الباب بمجرد أخذ الطعام منها.
	الثلاجة كان قد تم توصيلها بالكهرباء مؤخراً وقد تم ضبط تحكم الثلاجة بشكل صحيح.	◄ تستغرق الثلاجة ما يصل إلى 24 ساعة لكي يتم تبريدها كلية.
	تحكم الثلاجة غير مضبوط بشكل صحيح للظروف المجاورة.	◄ انظر قسم **ضبط إعدادات التحكم في** صفحة 20.
	الأبواب ليست مغلق تماماً.	◄ ادفع الأبواب بقوة لكي تغلق . إذا لم تُغلق كلية، انظر **الأبواب لا تغلق بشكل كامل** أدناه.
	لفات المكثف متسخة.	◄ فهذا يمنع حركة الهواء ويجعل الموتور يعمل بصعوبة. نظّف لفات المكثف. راجع قسم **العناية والتنظيف** في صفحتي 26 - 27.
الأبواب لا تغلق بشكل كامل	الثلاجة ليست مستوية.	◄ انظر **التسوية ومحاذاة الباب** في صفحة 18.
	حزم الأطعمة تسد فتحة الباب.	◄ أعد ترتيب أوعية الطعام لتفريغ الباب وأرفف الباب.
	علبة الثلج وغطاء الكرسبر زالمنضرس والأوعية والأرفف وسلال الباب ليست في مكانها الصحيح.	◄ ادفع السلال حتى نهايتها وضع غطاء المنضر والأواني والأرفف السلال في أماكنها الصحيحة. انظر القسم الخاص **باستخدام ثلاجتك** من صفحة 19 إلى 25.
	الحواشي تلتصق.	◄ نظّف الحواشي والسطح الذي تلمسه. قم بحك طبقة رقيقة من شمع البارافين على البطانات عقب التنظيف.
	الثلاجة تتذبذب أو تبدو غير ثابتة.	◄ قم بتسوية وضع الثلاجة. راجع قسم **التسوية ومحاذاة الباب** في صفحة 18.
	تم خلع الأبواب أثناء تركيب المنتج ولم يعد تركيبها بشكل صحيح.	◄ قم بخلع وإعادة تركيب الأبواب طبقاً لما ورد في قسم **خلع وإعادة تركيب أبواب** الثلاجة في صفحات 12-17 ، أو اتصل بفني خدمة كفؤ.
البخار المتجمد أو بلورات الثلج على الأطعمة المجمدة	الباب لا يغلق بشكل صحيح.	◄ انظر **الأبواب لا تغلق بشكل كامل** أعلاه.
	الباب غالباً ما يكون مفتوحاً.	◄ عندما يكون الباب مفتوحاً أو عندما يتاح للهواء الدافئ المرطب دخول الفريزر، مما ينتج عنه الصقيع.

دليل تحري الخلل وإصلاحه

	افحص ما إذا...	عندئذ...
الثلج له مذاق سيء أو رائحة	تم تركيب صانع الثلج منذ وقت قريب.	◄ ارمي الدفعات القليلة الأولى من الثلج لتفادي الثلج المتغير اللون أو ذو النكهة الغريبة.
	تم تخزين الثلج لفترة طويلة جداً.	◄ تخلص من الثلج القديم ووصل إمداداً جديداً.
	لم يتم لف الطعام بإحكام في أي من القسمين.	◄ قم بإعادة لف الأطعمة حيث أن الروائح قد تنتشر على الثلج إذا لم يتم لف الطعام بشكل جيد.
	يحتوي الإمداد المائي على معادن مثل الكبريت.	◄ قد تكون هناك حاجة لتركيب فلتر (أو استبداله) للحد من مشاكل الطعم والرائحة.
	داخل الثلاجة يحتاج إلى التنظيف.	◄ انظر قسم **العناية والتنظيف** في صفحتي 26-27.
	علبة تخزين الثلج تحتاج إلى التنظيف.	◄ فرّغ السلة واغسلها تخلص من المكعبات القديمة.
هناك ماء في وعاء صرف الديفروست	الثلاجة تقوم بعملية الديفروست.	◄ سيتبخر الماء. من الطبيعي للماء أن يتساقط في وعاء الديفروست.
	إنها رطبة أكثر من الطبيعي.	◄ باستثناء هذا، الماء الموجود في وعاء الديفروست سوف يستغرق وقتاً أطول كي يتبخر. يكون هذا طبيعياً عندما تكون حارة ورطبة.
يبدو أن الثلاجة تصدر ضوضاء صاخبة	الأصوات قد تبدوا طبيعية لثلاجتك.	◄ راجع القسم الخاص **بفهم الأصوات التي قد تسمعها** في صفحة 32.
صانع الثلج لا ينتج ثلج أو أن مكعبات الثلج تتجمد ببطء شديد	درجة حرارة الثلاجة باردة بدرجة كافية لإنتاج الثلج.	◄ انتظر 24 ساعة بعد التوصيل لإنتاج الثلج . انظر قسم **ضبط التحكم** في صفحة 19.
	تُرك الباب مفتوحاً.	◄ افحص لترى ما إذا كان شيء ما يجعل الباب مفتوحاً.
المكعبات المنتجة عن طريق صانع الثلج صغيرة للغاية	تم اختيار حجم مكعبات ثلج أصغر.	◄ اختر حجم مكعبات أكبر باستخدام اختيار حجم المكعب.
	صمام غلق المياه الذي يصل الثلاجة بخط الماء قد يكون مسدوداً.	◄ اتصل بسباك لتنظيف الصمام من الشوائب.
من الصعب فتح الأبواب	البطانات قد تكون متسخة أو لزجة.	◄ نظّف الحواشي الأسطح التي تلمسها . قم بحك طبقة رقيقة من شمع تلميع الأجهزة أو شمع المطبخ على البطانات عقب التنظيف.
	تم إعادة فتح الباب خلال فترة قصيرة عقب أخرى مرة فُتح فيها.	◄ عندما تفتح الباب، الهواء الساخن يدخل إلى الثلاجة. عندما يتم تبريد الهواء الساخن، يمكنه أن يحدث فراغاً. إذا كان يصعب فتح الباب، انتظر 5 دقائق حتى تتيح لضغط الهواء بالتساوي، ثم تحقق ما إذا كان يفتح بطريقة أكثر سهولة.

دليل تحري الخلل وإصلاحه

	افحص ما إذا...	عندئذ...
درجة الحرارة دافئة للغاية أو أن هناك تراكم داخلي للرطوبة	كانت فتحات الهواء مسدودة. يدور الهواء البارد من الفريزر إلى قسم الأطعمة الطازجة ثم يعود مرة أخرى خلال فتحات الهواء في الحائط موزعة الهواء على القسمين.	◄ حدد فتحات الهواء بالاستعانة بيديك للإحساس بتدفق الهواء وانقل جميع الحزم التي تعترض الفتحات وتعوق تدفق الهواء. راجع **التدفق المتعدد** في صفحة 19 لمعرفة أماكن فتحات الهواء.
	الباب غالباً ما يكون مفتوحاً.	◄ عندما يكون الباب مفتوحاً، يدخل الهواء الدافئ الرطب في الثلاجة. كلما زاد فتح الباب، كما سرعت عملية تراكم الرطوبة، وكلما زاد الهواء الدافئ الذي يجب على الثلاجة تبريده. من أجل الحفاظ على الثلاجة باردة، حاول أن تأخذ جميع الأشياء التي تريدها من الثلاجة في مرة واحدة، اجعل الطعام منظماً حيث أن هذا يسهل عملية إيجاد الأطعمة وأغلق الباب بمجرد أخذ الطعام من الثلاجة.
	التحكم ليس مضبوطاً بشكل صحيح للظروف المجاورة.	◄ راجع قسم **ضبط التحكم** في الصفحة 19. انتظر لمدة 24 ساعة حتى تستقر درجة الحرارة أو حتى تتساوى. إذا كانت درجة الحرارة باردة للغاية أو دافئة للغاية، حرّك قرص رقم واحد مرة واحدة.
	تم وضع كميات كبيرة من الطعام على التو في الثلاجة أو الفريزر.	◄ إضافة الطعام يسخن الثلاجة. يمكن أن تستغرق الثلاجة ساعات قليلة للعودة إلى درجة الحرارة الطبيعية.
	الطعام غير معبأ بشكل صحيح.	◄ قم بلف الطعام بإحكام وامسح الأوعية المبللة قبل تخزينها في الثلاجة لتجنب تراكم الرطوبة. في حالة الضرورة، قم بإعادة تعبئة الطعام طبقاً للأدلة الإرشادية في قسم **دليل تخزين الطعام** في صفحة 20.
	الأبواب ليست مغلق تماماً.	◄ انظر **الأبواب لا تغلق بشكل** كامل في صفحة 33.
	الطقس رطب.	◄ في الطقس الرطب، يعمل الهواء على حمل الرطوبة إلى الثلاجة عندما تكون الأبواب مفتوحة.
	اكتملت دورة الديفروست الذاتية.	◄ من الطبيعي للقطرات الصغيرة أن تتكون على ظهر الحائط بعد أن تقوم الثلاجة بعملية الديفروست الذاتية.

المواصفات

رقم الموديل	GC-B288ULNV
صنف الطقس	استوائي
الفولتية المقدرة	٢٢٠ فولت
التردد المقدرا	٦٥ هرتز
مدخل إزالة الصقيع	٣٥١ واط
مادة التبريد	R600a، ٦٠ جرام
بلد المنشأ	صنع في الصين