LG
Life's Good

TÜRKÇE

# KULLANICI KILAVUZU

# KLİMA

Klima setinizi çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve saklayın.

DUVARA MONTE TIP

MODELLER : ASNW096B7T0 - ASUW096BUL0 (AS-W096B7T0)
ASNW126B7T0 - ASUW126BUL0 (AS-W126B7T0)
ASNW186C7T0 - ASUW186CUL0 (AS-W186C7T0)
ASNW246C7T0 - ASUW246CUL0 (AS-W246C7T0)

www.lg.com

# ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK İPUÇLARI

Burada klimanızı kullanırken harcayacağınız enerjiyi azaltmak için bazı ipuçları bulunmaktadır. Aşağıdaki talimatlara bakmak suretiyle klimanızı daha verimli kullanabilirsiniz:

- İç mekanları aşırı derecede soğutmayın. Aksi takdirde sağlığınıza zarar verebilir ve aşırı elektrik tüketimine neden olabilir.
- Klimanızı çalıştırırken güneş ışınlarını jaluzi, stor perde veya normal perdeyle engelleyin.
- Klimanızı çalıştırırken kapıları ve pencereleri sıkı bir şekilde kapalı tutun.
- İçerdeki havanın dolaşımı için hava akımının yönünü yatay veya dikey olarak ayarlayın.
- İçerdeki havayı hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak için fanı kısa bir süre hızlandırın.
- Klima uzun süre kullanıldığı takdirde, içerideki havanın kalitesinde bozulma olabileceği için havalandırma amacıyla pencereleri düzenli olarak açın.
- Hava filtresini 2 haftada bir temizleyin. Hava filtresinde biriken toz ve yabancı maddeler hava akımını engelleyebilir veya soğutma/nem giderme işlevlerini zayıflatabilir.

*Dikkat*

Satın alma tarihini kanıtlama veya garanti amaçlarına yönelik olarak faturanızı bu sayfaya zımbalayın. Model numarası ve seri numarasını buraya yazın:

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Bu bilgileri her ünitenin yan tarafında bulunan bir etikette bulabilirsiniz.

Bayii adı: _____

Satın alma tarihi: _____

# ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

## *CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.*

Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve cihazınızda en yüksek performansını temin etmek için daima aşağıda verilen talimatlara uyun

### ⚠ UYARI

Talimatlar dikkate alınmadığında ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir

### ⚠ DİKKAT

Talimatlar dikkate alınmadığında küçük yaralanma veya ürün hasarına neden olabilir

### ⚠ UYARI

- Kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılan montaj veya onarım işleri size ve diğer kişilere tehlike yaratabilir.
- Cihaz ulusal kablo montajı kurallarına gore monte edilmelidir.
- Giriş kablosu hasar g?mşse, hasardan kacınmak icin, imalatcı, yetkili servis veya benzeri ehliyetli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Bu kılavuzdaki bilgiler güvenlik prosedürlerini bilen ve uygun alet ve test araçlarıyla donatılmış kalifiye servis teknisyenlerinin kullanımına yöneliktir.
- Bu kılavuzdaki tüm talimatların dikkatlice okunmaması ve gözetilmemesi donanımda arızalara, mal zararlarına, yaralanmaya ve/veya ölüme sebebiyet verebilir.
- Guc kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, değiştirme işlemi yalnız orijinal yedek parca kullanılarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Montaj

- Klimanın sınıfına uygun standart bir şalter ve sigorta kullanın. Aksi takdirde, bir elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimayı monte ederken veya yerini değiştirirken bir yetkili servis merkeziyle irtibata geçin. Aksi takdirde, ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Daima bir topraklama uçlu fiş ve priz kullanın. Aksi takdirde, bir elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Kumanda kutusunun panelini ve kapağını güvenli bir şekilde takın. Aksi takdirde bir patlama veya yangın meydana gelebilir.
- Klimayı kullanmadan önce bunun için ayrılmış bir elektrik fişi ve şalter kullanın. Aksi takdirde, bir elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimanın sınıfına uygun standart bir şalter ve sigorta kullanın. Aksi takdirde, bir elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Güç kablosunu değiştirmeyin veya uzatmayın. Güç kablosu veya kordonunda çizikler, soyulmalar veya bozunma olması halinde değiştirilmelidir. Bu durum yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Klimayı ambalajından çıkarır veya kurarken dikkatli olun. Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimayı monte ederken veya yerini değiştirirken bir yetkili servis merkeziyle irtibata geçin. Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimayı dengesiz bir yüzeye veya düşme tehlikesi olan bir yere monte etmeyin. Aksi takdirde, ölüm, ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Sızıntıları kontrol etmek ve havayı boşaltmak icin yanmaz gaz (azot) kullanın. Basınclı hava veya yanıcı gaz kullanılması yangına veya patlamaya neden olabilir.

## Çalıştırma

- Nem çok yüksekken veya bir kapı veya pencere açık olduğunda klimanın çok uzun süre çalıştırılmasına izin vermeyin. Aksi takdirde üründe arıza meydana gelebilir.
- Klima çalışıyor haldeyken, güç kablosunun çekili veya hasarlı olmadığından emin olun. Aksi takdirde, yangın, elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Güç kablosu üzerine hiçbir eşya koymayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimayı, fişi takarak veya çıkararak açmayı veya kapamayı denemeyin. Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Islak ellerle klimaya dokunmayın, çalıştırmayın veya onarım yapmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Güç kablosunun yakınına bir ısıtıcı veya diğer ısıtıcı araçları koymayın. Yangın, elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klima içine su girmesine izin vermeyin. Patlama veya yangın meydana gelebilir.
- Benzin, benzen ve tiner gibi tutuşabilir maddeleri klima yakınında bırakmayın. Yangın veya patlama meydana gelebilir.
- Klimayı havalandırma olmayan küçük bir yerde uzun süre kullanmayın. Alanı düzenli olarak havalandırın. Aksi takdirde patlama veya yangın meydana gelebilir.
- Bir gaz kaçağı olduğunda, klimayı tekrar kullanmadan önce yeterli şekilde havalandırın. Aksi takdirde patlama veya yangın meydana gelebilir.
- Klimadan ses, koku veya duman gelmesi halinde fişi prizden çekin. Aksi takdirde patlama veya yangın meydana gelebilir.
- Fırtına veya kasırga durumunda klimayı durdurun ve pencereyi kapatın. Mümkün olması halinde, kasırga gelmeden ürünü pencereden çıkarın.
- Ön ızgarayı açtıktan sonra elektrostatik filtreye dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimanın bir su baskınından dolayı suya batması durumunda yetkili bir servis merkezi ile irtibata geçin. Aksi takdirde bir patlama veya yangın meydana gelebilir.
- Suyun ürüne girmesi konusunda dikkatli olun.
- Bu klima ve bir ısıtıcı gibi ısıtma cihazı aynı anda kullanıldığında yeterli havalandırma yapıldığından emin olun. Aksi takdirde, yangın, ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimayı temizler veya onarırken gücü kapatın ve fişi prizden çekin. Aksi takdirde ölüm, ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çekin. Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimanın üzerine hiçbir şey koymayın. Ürün arızası meydana gelebilir.
- İç temizlik için, Yetkili Servis Merkezi ile ya da bir bayii ile temasa geçin.
  Cihazda korozyona veya hasara sebep olacak sert deterjan kullanmayın.
  Sert deterjan ürüne zarar verebilir, yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz (cocuklar dahil) fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri zayıf yahut deneyimsiz ve bilgisiz insanların kullanması icin yapılmamıştır. Bu cihazı kullanacak insanlar guvenlikten sorumlu bir kişi tarafından gozetilmeli ve bu insanlara eğitim verilmelidir.
- Cocukların cihazla oynamamasını sağlamak icin dikkat edilmelidir.

## ⚠ DİKKAT

### Montaj

- Klimayı kurduktan veya onardıktan sonra soğutucu akışkan kaçağı olmadığından emin olun. Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.
- Yoğuşan suyun doğru şekilde tahliyesi için tahliye hortumunu düzgün şekilde takın. Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.
- Ürünü monte ederken düz olmasına önem gösterin.
- Klimayı dış ünitenin sesinin veya çıkış gazının komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere takın. Aksi takdirde komşularla aranızda sorun çıkabilir.
- Donanımı taşırken, en az 2 kişi veya bir forklift kullanılmalıdır. Aksi takdirde ciddi bir yaralanma olabilir.
- Klimayı doğrudan deniz rüzgarlarına (tuz püskürtmesi) maruz kalacak bir yere takmayın. Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.

### Çalı tırma

- İnsanların, hayvanları veya bitkilerin klimadan gelen sıcak veya soğuk havaya maruz kalmasını engelleyin. Aksi takdirde ciddi bir yaralanma olabilir.
- Ürünü; gıda veya sanat eseri koruma gibi özel amaçlar için kullanmayın. Bu bir tüketici klimasıdır, hassas bir soğutma sistemi değildir. Ölüm, ciddi yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Hava akım giriş veya çıkışını engellemeyin. Patlama veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimayı temizlerken güçlü temizlik maddeleri veya solventler kullanmayın, su püskürtmeyin. Pürüzsüz bir bez kullanın. Ciddi yaralanma veya ürün arızasına neden olabilir.
- Hava filtresini çıkarırken klimanın metal aksamlarına asla dokunmayın. Ciddi yaralanma veya ürün arızasına neden olabilir.
- Klima üzerine hiçbir şey koymayın. Ürün arızasına neden olabilir.
- Temizlikten sonra filtreyi yerine iyice takın. Filtreyi iki haftada bir veya gerekliyse daha sık temizleyin.
- Klima çalışırken hava giriş veya çıkışına ellerinizi veya başka nesneleri sokmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Klimadan boşaltılan suyu içmeyin. Ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Klimayı yüksekte temizler, bakımını yapar veya onarırken sağlam bir tabure veya merdiven kullanın. Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Uzaktan kumandanın pillerini diğer türde pillerle veya yeni pillerle kullanılmış pilleri karıştırmayın. Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.
- Pilleri şarj etmeyin veya çıkarmayın. Aksi takdirde patlama, yangın veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.
- Bir pil sızıntısı varsa uzaktan kumandayı kullanmayın. Elbiseniz veya cildinize pil suyu bulaşırsa, temiz suyla iyice yıkayın. Aksi takdirde ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Bir kaçaktan akan pil suyunu yutmanız halinde, ağzınızın iç kısmını iyice yıkayın ve bir doktora başvurun. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

TÜRKÇE

# İÇİNDEKİLER


## 2 ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK İPUÇLARI

## 3 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

## 7 KULLANIMDAN ÖNCE

7 Aksamlar
8 Uzaktan kumandanın kullanılması
9 - Pillerin yerleştirilmesi
9 - Uzaktan kumanda tutucusunun takılması

## 10 TEMEL İŞLEVLER

10 Odanızın soğutulması
10 Odanızın ısıtılması
10 Nemin giderilmesi
11 Odanızın havalandırılması
11 Fan hızının ayarlanması
11 Hava akım yönünün ayarlanması
11 Zamanlayıcının ayarlanması
11 - Mevcut geçerli saatin ayarlanması
12 - Ayarlanan bir zamanda klimanın otomatik olarak açılması
12 - Ayarlanan bir zamanda klimanın otomatik olarak kapatılması
12 - Zaman ayarlayıcının iptal edilmesi
12 Uyku modunun ayarlanması

## 13 GELİŞMİŞ İŞLEVLER

13 Hava sıcaklığının çabucak değiştirilmesi
13 İç mekan hava arıtımı
13 - Auto Temizleme işlemi
14 Plazma Arıtım işlemi
14 Otomatik işletim
15 Otomatik Geçiş işlemi
15 Enerji tasarruflu soğutma modu
15 Ekran parlaklığı
16 Klimanın uzaktan kumandasız çalıştırılması
16 Klimanın otomatik olarak tekrar başlatılması

## 17 BAKIM

18 Hava filtresinin temizlenmesi
18 Anti-alerji filtresi ve üçlü filtrenin temizlenmesi
18 Plazma filtresinin temizlenmesi

## 19 ARIZA GİDERME

19 Kendi kendine teşhis işlevi
19 Servis çağırmadan önce

# KULLANIMDAN ÖNCE

## Aksamlar

### İç alan ünitesi

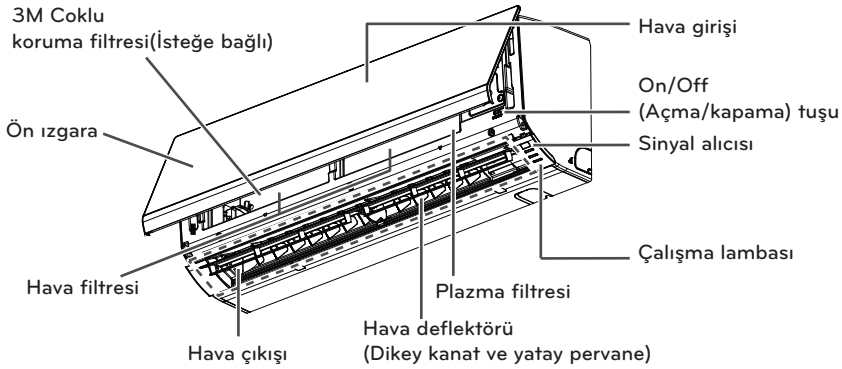


* Özellik model tipine göre değişebilir.

**NOT**

Çalışma lambalarının sayısı ve bulundukları konumlar klima modeline göre değişiklik gösterebilir.

### Dış alan ünitesi

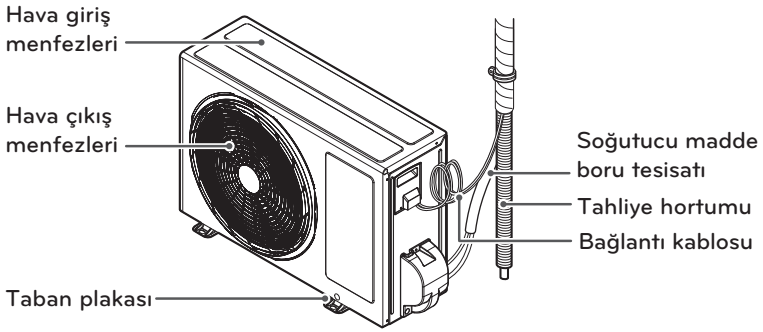


* Özellik model tipine göre değişebilir.

TÜRKÇE

# Uzaktan kumandanın kullanılması

Klimayı uzaktan kumandayla daha rahat kullanabilirsiniz.
İlave işlevleri uzaktan kumanda kapağının altında bulabilirsiniz.

## Kablosuz uzaktan kumanda

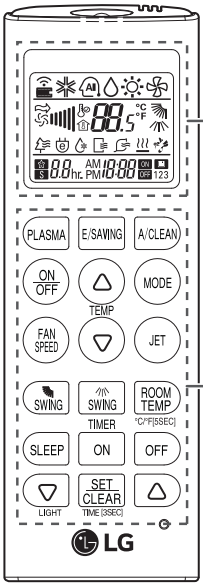


| Kumanda paneli | Ekran | Açıklama |
|---|---|---|
| PLASMA | | **Plazma tuşu:** İç alan ünitesine giren parçacıkları temizleyerek havayı arıtır. |
| SLEEP | hr | **Uyku modu auto tuşu:** Uyku modu auto işlemini ayarlar. |
| TEMP | °C | **Sıcaklık ayar tuşları:** Isıtma ve soğutma esnasında oda sıcaklığını ayarlar. |
| ON OFF | - | **On/off (aç/kapa) tuşu:** Gücü açar/kapar. |
| FAN SPEED | | **İç alan fan hız tuşu:** Fan devir hızını ayarlar. |
| MODE | | **Çalışma modu seçim tuşu:** Çalışma modunu seçer.<br>Soğutma işlemi ( ) / Auto çalışma veya auto geçiş ( ) / Nem alma işlemi ( ) / Isıtma işlemi ( ) / Hava dolaşımı ( ) |
| JET | Po | **Jet soğutma/ısıtma tuşu:** İç alanı havasını kısa bir sürede ısıtır veya soğutur |
| SWING SWING | | **Hava akım yönü tuşu:** Hava akımı yönünü dikey veya yatay olarak ayarlar. |
| ROOM TEMP | | **Sıcaklık gösterge tuşu:** Oda sıcaklığını gösterir. 5 saniye basılması halinde sıcaklık birimini °C'den °F'ye değiştirir. |
| ON OFF | AM 12:00 ON OFF | **Zamanlayıcı tuşu:** Mevcut geçerli zamanı ve başlama/sona erme zamanını ayarlar. |
| A/CLEAN E/SAVING | | **Navigasyon ve işlevler tuşu *:** Zamanı ve özel işlevleri ayarlar.<br>: to temizlik / : Enerji tasarrufu modunda çalışır |
| SET CLEAR | - | **Ayarla/temizle tuşu:** İşlevleri ayarlar veya iptal eder. |
| O | - | **Reset tuşu:** Klima ayarlarını sıfırlar. |
| LIGHT | | **LIGHT tuşu:** İç mekan ünitesinin ekranının parlaklığını ayarlar. |

* Modele bağlı olarak bazı işlevler desteklenmeyebilir.

## Pillerin yerleştirilmesi

Uzaktan kumandayı kullanmadan önce pilleri takın. Kullanılan pil türü: AAA (1.5 V).

1 Pil kapağını çıkarın.

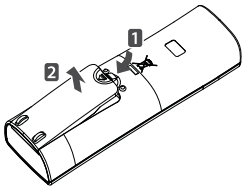


2 Yeni pilleri takın ve + ve – uçların doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

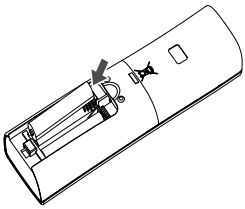

3 Akü kapağını yerine takın.

**NOT**

Uzaktan kumandanın ekranı silinmeye başlarsa, pilleri değiştirin.

## Uzaktan kumanda tutucusunun takılması

Uzaktan kumandayı korumak için tutucuyu doğrudan güneş ışığı almayan bir yere takın.

1 Güvenli ve kolay erişilebilen bir yer seçin.

2 Tutucuyu, 2 vidayı tornavida ile takarak tespit edin.

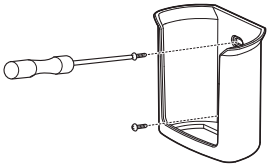

3 Uzaktan kumandayı tutucuya kaydırın.



## Çalıştırma yöntemi

Uzaktan kumandayı çalıştırmak için klimanın altındaki sinyal alıcıya yönlendirin.

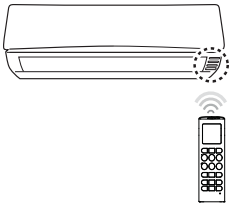

**NOT**

- Uzaktan kumanda yönlendirildiği takdirde diğer elektronik cihazları da çalıştırabilir. Uzaktan kumandayı klimanın sinyal alıcısına yönlendirdiğinizden emin olun.
- Doğru işletim için sinyal verici ve alıcısını bir yumuşak bezle temizleyin.

TÜRKÇE

# TEMEL İŞLEVLER

## Odanızın soğutulması
### (Soğutma işlemi)

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.
2 Soğutma işlemini seçmek için (MODE) tuşuna arka arkaya basın.
- Ekranda ❄ görüntülenir.

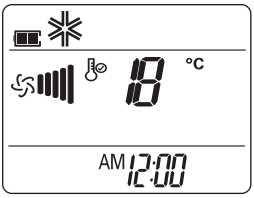


3 İstenen sıcaklığı ayarlamak için (▲) veya (▼) tuşuna basın.
- Sıcaklık 18°C - 30°C arasında ayarlanabilir.

## Odanızın ısıtılması
### (Isıtma işlemi)

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.
2 Isıtma işlemini seçmek için (MODE) tuşuna arka arkaya basın.
- Ekranda ☼ görüntülenir.

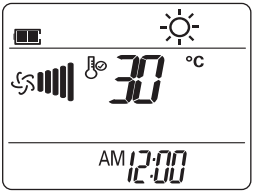


3 İstenen sıcaklığı ayarlamak için (▲) veya (▼) tuşuna basın.
- Sıcaklık 16°C - 30°C arasında ayarlanabilir.

**NOT**

Yalnızca soğutan modellerde bu işlev desteklenmez.

## Nemin giderilmesi
### (Nem giderme işlemi)

Bu mod, içinde küf oluşumunu engellemek için yüksek nemli ortamlardaki veya yağmur mevsimindeki aşırı nemi giderir. Bu mod optimal nem seviyesini muhafaza etmek için oda sıcaklığı ve fan hızını otomatik olarak ayarlar.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.
2 Nem giderme işlemini seçmek için (MODE) tuşuna arka arkaya basın.
- Ekranda 💧 görüntülenir.

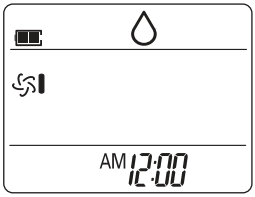


**NOT**

- Otomatik olarak ayarlandığı için bu mod dahilinde oda sıcaklığı ayarlanamaz. Ayrıca, oda sıcaklığı ekranda görüntülenmez.

## Odanızın havalandırılması

### (Hava Dolaşım işlemi)

Bu mod oda sıcaklığını değiştirmeden yalnızca içerideki havayı devirdaim eder. Soğutma lambası hava dolaşım modunda yanar.

1 Gücü açmak için (ON OFF) tuşuna basın.

2 Hava dolaşım işlemini seçmek için (MODE) tuşuna arka arkaya basın.

- Ekranda görüntülenir.

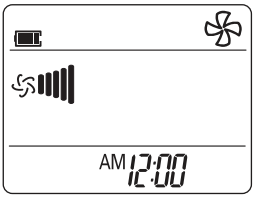


3 Fan hızı ayarı için (FAN SPEED) tuşuna basın.

## Fan hızının ayarlanması

1 Fan hızı ayarı için (FAN SPEED) tuşuna arka arkaya basın.

- Doğal hava isterseniz tuşuna basın. Fan hızı otomatik olarak ayarlanır.

## Hava akım yönünün ayarlanması

1 Hava akımının yönünü yatay olarak ayarlamak için (SWING) tuşuna basın ve istenen yönü seçin.

- Hava akımının yönünü otomatik olarak seçmek için tuşuna basın.

2 Hava akımının yönünü dikey olarak ayarlamak için (SWING) tuşuna basın ve istenen yönü seçin.

- Hava akımının yönünü otomatik olarak seçmek için tuşuna basın.

**NOT**

- Modele bağlı olarak hava akımının yönünü dikey olarak ayarlanamayabilir.
- Hava deflektörünün gelişigüzel olarak ayarlanması üründe arıza yaratabilir.
- Klimayı tekrar başlatırsanız, önceden ayarlanan hava akım yönünde çalışır, yani hava deflektörü uzaktan kumanda üzerinde görüntülenen simgeye uymaz. Bu durum meydana gelince, hava akımının yönünü ayarlamak için (SWING) veya (SWING) tuşuna basın.

## Zamanlayıcının ayarlanması

Enerji tasarrufu ve klimanın daha verimli çalışması için zamanlayıcı işlevini kullanabilirsiniz

### Mevcut geçerli zamanın ayarlanması

1 (SET CLEAR) tuşuna 3 saniyeden uzun bir süre basın.

- Ekranın alt kısmında AM/PM simgesi belirir.



TÜRKÇE

2 Dakikayı seçmek için ▽ veya △ tuşuna basın.
3 Bitirmek için SET CLEAR tuşuna basın.

## Ayarlanan bir zamanda klimanın otomatik olarak açılması

1 ON tuşuna basın.
- Ekranın alt kısmında aşağıdaki simge belirir.




2 Dakikayı seçmek için ▽ veya △ tuşuna basın.
3 Bitirmek için SET CLEAR tuşuna basın.

## Ayarlanan bir zamanda klimanın otomatik olarak kapatılması

1 OFF tuşuna basın.
- Ekranın alt kısmında aşağıdaki simge belirir.

2 Dakikayı seçmek için ▽ veya △ tuşuna basın.
3 Bitirmek için SET CLEAR tuşuna basın.

## Zaman ayarlayıcının iptal edilmesi

1 ON tuşuna basın.
2 Zamanlayıcı ayar iptali için ON veya OFF tuşuna basın.
3 SET CLEAR tuşuna basın.
- Tüm zamanlayıcı ayarlarını iptal etmek için SET CLEAR tuşuna basın.

## Uyku modunun ayarlanması

Uyuduğunuzda klimanın otomatik olarak kapanması için uyku modunu kullanın.

1 Gücü açmak için ON OFF tuşuna basın.
2 SLEEP tuşuna basın.
3 Saati seçmek (azami 7 saat) için ▽ veya △ tuşuna basın.
4 Bitirmek için SET CLEAR tuşuna basın.
- Uyku modunda ekranda ☆ görüntülenir.

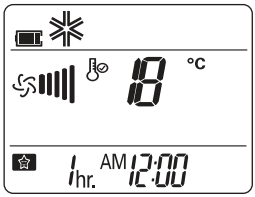


**NOT**

Soğutma ve Nem Giderme modlarında, daha konforlu bir uyku için sıcaklık 30 dakika sonra sıcaklık 1°C ve 30 dakika sonra 1°C daha yükselir.

Sıcaklık önceden ayarlanan sıcaklığın 2°C üzerine yükselir.

# GELİŞMİŞ İŞLEVLER

Klima bazı ilave gelişmiş işlevler sunmaktadır.

## Hava sıcaklığının çabucak değiştirilmesi
### (Jet Soğutma/Isıtma işlemi)

Bu mod, iç alanın havasını yazın çabucak soğutmanızı kışın da ısıtmanızı mümkün kılar.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 (JET) tuşuna basın.

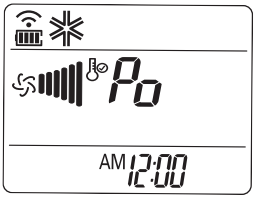


- Jet soğutma modunda 30 dakika boyunca 18°C ısıda dışarı güçlü hava akımı verilir.
- Jet ısıtma modunda 30 dakika boyunca 30°C ısıda dışarı güçlü hava akımı verilir.

**NOT**

- Hava Dolaşım, Auto veya Auto Geçiş modunda bu fonksiyon kullanılamaz.
- Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

## İç mekan hava arıtımı

### Auto Temizleme işlemi

Soğutma ve nem giderme işlemlerinde, iç alan ünitesi içinde rutubet oluşur.
Bu rutubeti gidermek için otomatik temizleme işlevini kullanın.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 (A/CLEAN) tuşuna basın.
- Ekranda görüntülenir.

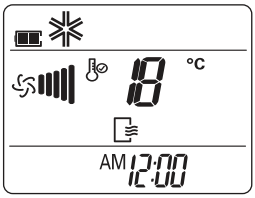


- Gücü kapatırsanız, fan 30 dakika çalışır ve iç alan ünitesinin içini temizler.

**NOT**

Otomatik temizleme modu devredeyken bazı tuşlar kullanılamaz.

TÜRKÇE

## Plazma Arıtım işlemi

LG tarafından geliştirilen plazma filtresi temiz ve taze hava tedarik etmek için giriş havasındaki mikroskopik kirletici maddeleri giderir.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 (PLASMA) tuşuna basın.

- Ekranda görüntülenir.

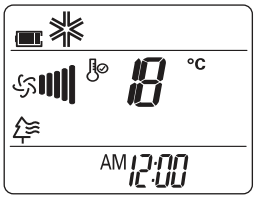


**NOT**

- Bu işlevi, klimayı açmadan (PLASMA) tuşuna basarak kullanabilirsiniz.
- Hem plazma lambası, hem de soğutma lambası plazma arıtımı işlemi sırasında yanar.
- Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

## Otomatik işletim

### (Yapay zeka)

**Yalnızca soğutan modeller**

Fan hızı ve sıcaklık bu modda, oda sıcaklığına dayanarak otomatik olarak ayarlanır.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 Otomatik çalışmayı seçmek için (MODE) tuşuna basın.

3 Sıcaklık istenen sıcaklık altında veya üzerindeyse, istenen işlem kodunu seçmek için (▽) veya (△) tuşuna basın.

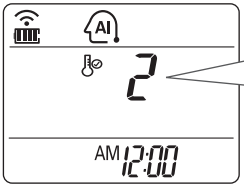


| Kod | Açıklama |
|---|---|
| 2 | Soğut |
| 1 | Hafifçe soğut |
| 0 | Oda sıcaklığını muhafaza et |
| -1 | Hafifçe ısıt |
| -2 | Isıt |

**NOT**

- Bu modda fan hızını ayarlayamazsınız, ancak hava deflektörünün otomatik olarak dönmesini ayarlayabilirsiniz.
- Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

## Otomatik Geçiş işlemi

Bu mod ayarlanan sıcaklığı ±2°C dahilinde otomatik olarak muhafaza etmek için çalışma modunu değiştirir.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 Otomatik çalışmayı seçmek için (MODE) tuşuna basın.

- Ekranda (AI) görüntülenir.

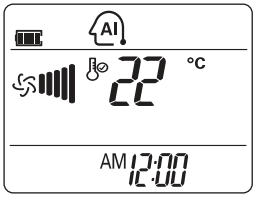


3 İstenen sıcaklığı ayarlamak için (▽) veya (△) tuşuna basın.

- Sıcaklık 18°C - 30°C arasındadır.

4 Fan hızını seçmek için (FAN SPEED) tuşuna arka arkaya basın.

**NOT**

Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

## Enerji tasarruflu soğutma modu

Bu mod soğutma esnasında güç tüketimini asgari seviyeye indirir ve ayarlanan sıcaklığı daha rahat bir ortam için optimal seviyeye yükseltir.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 Otomatik çalışmayı seçmek için (MODE) tuşuna basın.

3 [E/SAVING] tuşuna basın.

- Ekranda (e) görüntülenir.

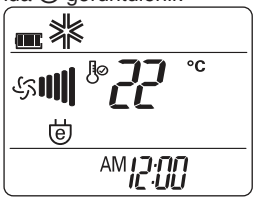


**NOT**

Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

## Ekran parlaklığı

İç alan ünite ekranının parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

1 Parlaklığı istenen seviyede ayarlamak için (▽ LIGHT) tuşuna arka arkaya basın.

**NOT**

Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

TÜRKÇE

## Klimanın uzaktan kumandasız çalıştırılması

Uzaktan kumanda olmadığında klimayı çalıştırmak için On/Off tuşunu kullanın. Bununla birlikte, fan hızı yükseğe ayarlanır.

1 Ön kapağı açın.
- Kapağın iki tarafını da hafifçe kaldırın.

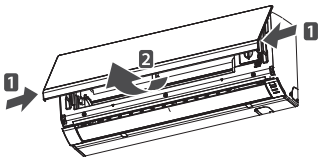


* Bu özellik modele bağlı olarak değişebilir.

2 On/Off tuşuna basın.

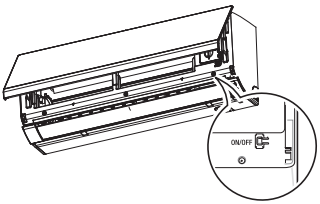


* Bu özellik modele bağlı olarak değişebilir.

- Soğutma ve ısıtma modları için, çalışma modu oda sıcaklığına bağlı olarak değişir.

| Oda sıcaklı ı | Ayarlanan sıcaklık | Çalı ma modu |
|---|---|---|
| 21°C altında | 24°C | Isıtma işlemi |
| 21°C altında ve 24°C üzerinde | 23°C | Nem giderme işlemi |
| 24°C üzerinde | 22°C | Soğutma işlemi |

- Yalnızca soğutan modeller için sıcaklık 22°C (71,6°F) seviyesine ayarlanır.

## Klimanın otomatik olarak tekrar başlatılması

Bir elektrik kesintisinden sonra klima tekrar açıldığında, bu işlev eski ayarları geri yükler. Bu işlev bir fabrika ayarıdır.

### Otomatik tekrar başlatmanın devreden çıkarılması

1 Ön kapağı açın.
- Kapağın iki tarafını da hafifçe kaldırın.

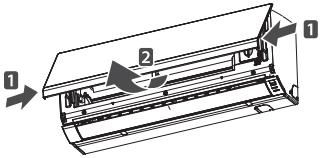


* Bu özellik modele bağlı olarak değiştirilebilir.

2 On/Off tuşuna 6 saniyeden uzun süre basın.
- Ünite iki kere bip sesi çıkaracak ve lamba 6 kere yanıp sönecektir.

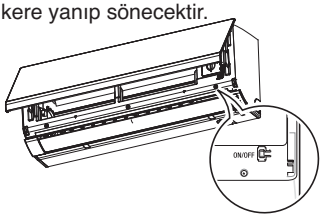


* Bu özellik modele bağlı olarak değişebilir.

- İşlevin yeniden devreye sokulması için On/Off tuşuna 6 saniyeden uzun süre basın. Ünite iki kere bip sesi çıkaracak ve mavi lamba 4 kere yanıp sönecektir.

**NOT**

On/Off tuşuna 6 saniye yerine 3-5 saniye basarsanız, ünite test çalışmasına geçecektir. Test çalışmasında, ünite 18 dakika boyunca soğutma için güçlü hava akımı verir ve daha sonra fabrika ayarlarına geri döner.

# BAKIM

Optimal performansı muhafaza etmek ve olası arızaları önlemek için üniteyi düzenli olarak temizleyin.
* Modele bağlı olarak bu özellik sağlanmayabilir.

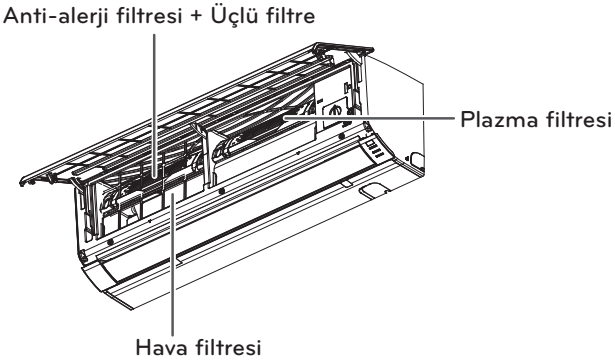


* Bu özellik modele bağlı olarak değiştirilebilir.

| Parça | Temizlik aralı ı | Temizleme yöntemi |
|---|---|---|
| Hava filtresi | 2 hafta | “Hava filtresinin temizlenmesi” konusuna bakın. |
| Anti-alerji filtresi / Üçlü filtre | 3 ay | “Anti-alerji filtresi ve üçlü Filtrenin temizlenmesi" konusuna bakın. |
| Plazma filtresi | 3 ay | “Plazma filtresinin temizlenmesi” konusuna bakın. |
| İç alan ünite yüzeyi | Düzenli olarak | Yumuşak ve kuru bir bez kullanın.<br>Beyazlatıcı veya aşındırıcılar kullanmayın. |
| Dış alan ünitesi | Düzenli olarak | Isı eşanjör bobinlerini ve panel deliklerini temizlemek için buhar kullanın (teknisyene danışın). |

## DİKKAT

- Bakım işlemlerinden önce gücü kapatın ve fişi çekin; aksi takdirde elektrik çarpabilir.
- Filtre temizliğinde kullanılacak suyun sıcaklığı 40°C’yi aşmamalıdır. Deformasyon veya bozunmaya neden olabilir.
- Filtreleri temizlerken uçucu maddeler kullanmayın. Aksi takdirde ürün yüzeyi zarar görebilir.

## NOT

- Filtrelerin şekil ve yeri modele bağlı olarak değişik olabilir.
- Bobinde biriken kirlerin çalışma verimliliğini azaltıp enerji maliyetini yükseltebileceği için dış alan ünitesinin ısı eşanjör ünitesinin bobinlerini düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.

TÜRKÇE

## Hava filtresinin temizlenmesi

Hava filtresini 2 haftada bir veya gerekliyse daha sık temizleyin.

1 Gücü kapatın ve güç kordonunu çıkarın.
2 Ön kapağı açın.
   - Kapağın her iki tarafını hafifçe kaldırın.

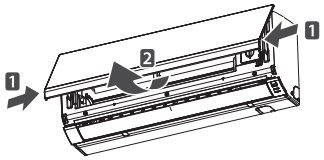


* Özellik modele göre değiştirilebilir.

3 Hava filtresinin topuzunu tutun, hafifçe kaldırıp üniteden sökün.

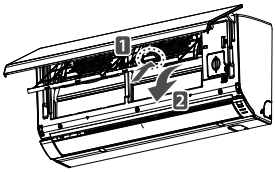


* Özellik modele göre değiştirilebilir.

4 Filtreyi bir elektrikli süpürgeyle veya ılık suyla temizleyin.
   - Kiri çıkarmak zorsa, filtreyi deterjanla ılık suda yıkayın.
5 Filtreyi gölgede kurutun.

## Anti-alerji filtresi ve üçlü filtrenin temizlenmesi

1 Gücü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2 Ön kapağı açın ve hava filtresini çıkarın (“Hava filtresinin temizlenmesi” konusuna bakın).
3 Anti-alerji filtresi ve üçlü filtreyi dışarı çıkarın.

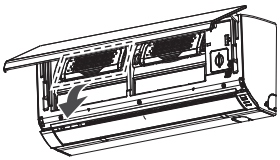

* Özellik modele göre değiştirilebilir.

4 Filtreyi doğrudan güneş altında 2 saat kurutun.

**NOT**

Filtrelerin şekil ve yeri modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

## Plazma filtresinin temizlenmesi

1 Gücü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2 Ön kapağı açın ve hava filtresini çıkarın (“Hava filtresinin temizlenmesi” konusuna bakın).
3 Plazma filtresini 10 saniyede çıkarın.

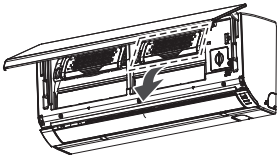

* Özellik modele göre değişebilir.

4 Kirleri bir elektrikli süpürgesiyle temizleyin.
   - Kiri çıkarmak zorsa, filtreyi deterjanla ılık suda yıkayın.
5 Filtreyi gölgede kurutun.

**NOT**

- Filtrelerin şekil ve yeri modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Plazma filtresi bazı modellerde olmayabilir.

# ARIZA GİDERME

## Kendi-kendine teşhis işlevi

Bu üründe dahili kendi kendine teşhis işlevine sahiptir. Bir arıza oluşursa, iç ünitenin lambası 2 saniyelik aralıklarla yanıp sönecektir. Bu durum meydana gelirse, bayiiniz veya servis merkezinizle irtibat kurun.

## Servis çağırmadan önce

Servis merkezini aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin.
Sorun devam ederse, yerel servis merkezinizle irtibata geçin.

| Sorun | Olası nedenler | Düzeltme eylemi |
|---|---|---|
| Üniteden bir yanık kokusu ve garip ses geliyor. | - | Klimayı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve servis merkezini arayın. |
| Nem seviyesi düşükken bile iç üniteden su sızıyor. | | |
| Güç kablosu hasarlı veya aşırı ısı üretiyor. | | |
| Bir anahtar, şalter (emniyet, topraklama) veya bir sigorta doğru çalışmıyor. | | |
| Klima çalışmıyor. | Klima fişe takılı değil. | Güç kablosunun çıkışa prize takılı olup olmadığını kontrol edin. |
| | Bir sigorta patlak veya güç kaynağı engellenmiş. | Sigortayı değiştirin veya şalterin atıp atmadığına bakın. |
| | Bir elektrik kesintisi meydana geldi. | Elektrik kesintisi durumunda klimayı kapatın.<br>Güç geri gelince, 3 dakika bekleyin ve klimayı açın. |
| | Voltaj çok düşük veya yüksek. | Şalterin atıp atmadığına bakın. |
| | Klima önceden belirlenen bir zamanda otomatikman kapandı. | Güç tuşuna tekrar basın. |

| Sorun | Olası nedenler | Düzeltme eylemi |
|---|---|---|
| Klima soğuk hava vermiyor. | Hava doğru şekilde dolaşmıyor. | Klimanın önünü bloke eden perde, jaluzi veya mobilya olmadığından emin olun. |
| | Hava filtresi kirli. | Hava filtresini 2 haftada bir temizleyin. Daha fazla bilgi için “Hava filtresinin temizlenmesi” konusuna bakın. |
| | Oda sıcaklığı çok yüksek. | Yaz mevsiminde içerideki havanın soğutulması daha uzun sürebilir. Bu durumda, içerideki havayı hemen soğutmak için jet soğutma işlemini seçin. |
| | Soğuk hava odadan kaçıyor. | Odada havalandırma noktalarından soğuk hava kaçmadığından emin olun. |
| | İstenen sıcaklık ayarlanan sıcaklıktan yüksek. | İstenen sıcaklığı mevcut sıcaklık altında bir değere ayarlayın. |
| | Yakında bir ısıtma kaynağı var. | Klima çalışıyorken, bir elektrikli fırın veya gaz yakacağı gibi ısı üreten bir cihazı kullanmaktan kaçının. |
| | Hava dolaşım işlemi seçilmiş. | Hava dolaşım işleminde, klimadaki hava içerideki havayı soğutmadan veya ısıtmadan üflenir. Çalışma modunu soğutma işlemine ayarlayın. |
| Fan hızını ayarlamak mümkün değil. | Otomatik çalışma, jet çalışma veya nem giderme işlemi seçilmiş. | Jet veya nem giderme işlemlerinde olduğu gibi bazı çalışma modlarıda fan devir hızını ayarlayamazsınız. Fan devir hızını ayarlayabileceğiniz bir çalışma modu seçin. |
| Sıcaklığı ayarlamak mümkün değil. | Hava dolaşım işlemi veya jet çalışma seçilmiş. | Jet veya nem giderme işlemlerinde olduğu gibi bazı çalışma modlarıda sıcaklığı ayarlayamazsınız. Sıcaklığı ayarlayabileceğiniz bir çalışma modu seçin. |

## Yetkili Servisler

### Değerli Müşterimiz,

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543** (LGE) telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20.00 ile 09.00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata gecilecektir.
Doğrudan bu numarayı cevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

# Çağrı Merkezi
# 444 6 543

# Teknik Özellikler

| Modeller | | AS-W096B7T0 | AS-W126B7T0 | AS-W186C7T0 | AS-W246C7T0 |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Ünite | | ASNW096B7T0 | ASNW126B7T0 | ASNW186C7T0 | ASNW246C7T0 |
| Dış Ünite | | ASUW096BUL0 | ASUW126BUL0 | ASUW186CUL0 | ASUW246CUL0 |
| Soğutma Kapasitesi | Btu/h. | 8500 | 11900 | 17743 | 24000 |
| | W | 2500 | 3500 | 5200 | 7030 |
| Isıtma Kapasitesi | Btu/h. | 10900 | 13650 | 21496 | 28800 |
| | W | 3200 | 4000 | 6300 | 8440 |
| Enerji Verimlilik Oranı | Soğutma | 4.17 | 3.47 | 3.47 | 3.21 |
| | Isıtma | 4.16 | 3.81 | 3.82 | 3.62 |
| Çekilen Enerji (W) | Soğutma | 600 | 1010 | 1500 | 2190 |
| | Isıtma | 770 | 1050 | 1650 | 2330 |
| Çekilen Akım (A) | Soğutma | 2.66 | 4.6 | 6.6 | 9.8 |
| | Isıtma | 3.40 | 4.65 | 7.3 | 10.4 |
| Elektrik Girişi | Φ / V / Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Nem Alma Kapasitesi | ℓ/h. | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 |
| Ses Seviyesi | dB(A) | 38 | 39 | 42 | 45 |
| Kullanılacak Sigorta | A | 15 | 15 | 20 | 25 |
| İç Ünite Net Ağırlığı | kg | 11 | 11 | 17 | 17 |
| Dış Ünite Net Ağırlığı | kg | 28 | 28 | 51 | 60 |

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmei doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

## Eski cihazınızın imha edilmesi

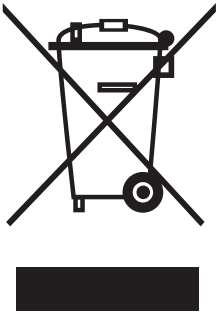

1. Bu, üzeri çizilmiş daire içerisindeki çöp kutusu sembolü bir ürüne iliştirildiğinde, o ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC'nin kapsamı içinde bulunduğu anlaşılır.
2. Bütün elektrikli ve elektronik ürünler, belediyenin normal çöp toplama hizmetlerinden yararlanılmadan, hükümet ya da yetkili yerel birimler tarafından onaylanmış toplama tesisleri vasıtasıyla atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın atık yöntemlerine uygun bir şekilde atılması, çevre ve insane sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski cihazınızın imha edilmesine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen yaşadığınız bölgede bulunan çöp hizmetlerinden sorumlu yetkili büroya, atık hizmetleri birimine ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.
5. EEE Yönetmeligine uygundur.

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0 212) 314 52 52
Faks: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
76, Seongsan-dong, Changwon City,
Gyeongnam 641-713, Republic of Korea
www.lg.com