LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mikro Hi-Fi rendszer

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

CM2440 (CM2440, CMS2440F)

MFL69281210

www.lg.com

Biztonsági előírások

VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA FEL

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTLAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes szigeteletlen elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.




A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a mellékelt dokumentációban a készülék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatók.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT: A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni. A berendezést a gyártó utasításainak megfelelően kell telepíteni.

A készülékházon található nyílások a szellőzést szolgálják, a megbízható működés és a túlmelegedés elkerülése érdekében. A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni azáltal, hogy a berendezést ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felszínre helyezik. Nem szabad a berendezést könyvszekrénybe vagy más beépített keretbe helyezni, csak akkor, ha a megfelelő szellőzés biztosítva van, illetve ha az elhelyezés megfelel a gyártó utasításainak.



VIGYÁZAT: Ebben a készülékben lézerrendszer működik. A készülék rendeltetésszerű használatának érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen. Amennyiben a készülék karbantartást igényel, forduljon szakszervizhez. Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét.

ÓVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljakat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől : nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből. A berendezést úgy kell lekapcsolni az elektromos hálózatról, hogy a hálózati kábelt kihúzzuk a dugaszolóaljból. A készülék telepítésekor oda kell figyelni rá, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető helyre kerüljön.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:

Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elheyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

Régi eszközök ártalmatlanítása



1. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyüjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyüjtő eszközök használatával.
2. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt elemek/akkumulátorok hulladékkezelése



Pb

1. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál több higányt, 0,002%-nál több kadmiumot, illetve 0,004%- nál több ólmot tartalmaz.
2. Minden elemet/akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni, a kormány, illetvge a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőlétesítményeken.
3. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni a kőrnyezetre, illetve állatok és emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív kővetkezményeket.
4. A régi elemek/akkumulátorok hulladékkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzat irodájához, a hulladékkezelő szolgálathoz, illetve ahhoz az üzlethezm ahol a terméket vásárolta.

CE 1588

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC és 2011/65/EU irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

A megfelelőségi nyilatkozat (DoC) másolatát a következő címen lehet beszerezni:

A termék kompatibilitásával kapcsolatban elérhető iroda:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a készüléket vásárolta.

Csak épületen belül használható.

RF sugárzásterhelési nyilatkozat

A készüléket úgy szabad telepíteni és használni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
6 Egyedülálló funkciók
6 A lejátszható fájlok követelményei
6 – A zenefájlok követelményei
7 – A használható USB-eszközök
7 – Az USB-eszköz követelményei
8 A távvezérlő
9 Előlap
10 Hátlap

2 Csatlakoztatás

11 A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez
11 – A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez
11 Az antenna csatlakoztatása
12 Külső készülékek csatlakoztatása
12 – USB Connection
12 – PORT. IN-csatlakoztatás

3 Használat

13 Alapműveletek
13 – CD/ USB Művelet
14 – Mappaválasztás
14 – MP3/WMA/FLAC fájl törlése
15 – Android készülék használata
16 A rádió használata
16 – Kapcsoja be a készüléket
16 – Rádióállomások programozása
16 – Minden tárolt rádióállomás törlése
17 – Rossz FM-vétel javítása
17 – A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése (Opcionális)
17 Egyéb műveletek
17 – Programozott lejátszás
18 – A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése
18 – A hang ideiglenes kikapcsolása
18 – AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
18 Hangbeállítás
18 – A surround mód beállítása
19 Az óra beállítása
19 – Az óra beállítása az „LG Bluetooth Remote" alkalmazással
19 – A riasztás beállítása
19 Elalvási időzítő beállítása
19 Dimmer
20 Speciális műveletek
20 – Felvétel USB-eszközre
20 – A felvételi bitráta és sebesség kijelölése
21 A vezeték nélküli Bluetooth-technológia használata
21 – Zenehallgatás Bluetooth készülékről
22 – A Bluetooth App használata

4 Hibaelhárítás

24 Hibaelhárítás

5 Melléklet

25 Műszaki adatok
26 Karbantartás
26 – A készülék kezelése
26 – Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
26 Védjegyek és licencek

Egyedülálló funkciók

Közvetlen felvétel USB-eszközre

Zene felvétele USB-eszközre.

Hordozható A

Zenehallgatás hordozható eszközről (MP3, notebook stb.)

Bluetooth

Bluetooth-eszközön tárolt zene hallgatása.

LG Bluetooth Remote

Ezt a készüléket Bluetooth-on keresztül vezérelheti az Androidos készülékével. A készüléket és az Androidos eszközt párosítani kell a Bluetooth-kapcsolathoz. Látogasson el a „Google Android Market (Google Play Store)" áruházba vagy az alábbi QR-kód használatával keresse meg az „LG Bluetooth Remote" alkalmazást. További információt a 22-23. oldalon talál.

A lejátszható fájlok követelményei

A zenefájlok követelményei

A lejátszó az MP3/ WMA/ FLAC lemezekkel az alábbi korlátozások mellett kompatibilis :

- Mintavételi frekvencia :
  MP3 : 8 - 48 kHz
  WMA : 8 - 48 kHz
  FLAC : 8 - 96 kHz (USB),
  8 - 48 kHz (CD)
- Bitráta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
- Fájlkiterjesztés : ".mp3"/ ".wma"/".flac"
- CD-ROM fájlformátuma: ISO 9660/ JOLIET
- Támogatott csatorna(FLAC) : Akár 2 csatorna
- Támogatott kimeneti bit/minta (FLAC) : 16 bit
- bps(FLAC) : Akár 2,5 Mbps

DTS hang nem használható. DTS hangformátum esetén a hang nem hallható.

Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen, formatálásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le.
(Mastered/ Live File System: a Windows Vista lemezformátumai)


A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó.
- USB Flash-meghajtó: USB 2,0 vagy USB 1,1 eszközök.
- A készülékkel nem minden USB-eszköz. használható.


Az USB-eszköz követelményei

- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 1,000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem használhatók ezzel a készülékkel.
- Bekapcsolt állapotban az USB porton keresztül töltheti fel az Android készülékét. (Ez akkor érhető el, ha Ön az USB funkciót választja.)

A távvezérlő

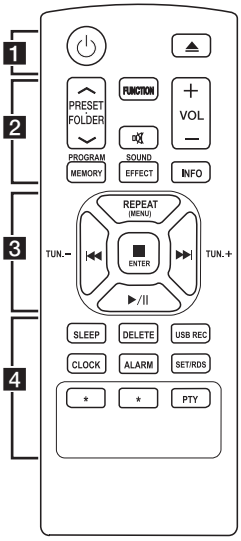

Az akkumulátor cseréje

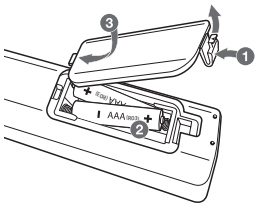

Vegye le az elemház fedelét a távirányító hátoldaláról, és tegyen be két darab R03 (AAA méretű) elemet a ⊕ és ⊖ saroknak megfelelően.

• • • • • • **1** • • • • • •

⏻ : A készülék be- és kikapcsolása.

⏏ : A lemeztálca nyitása és zárása.

• • • • • • **2** • • • • • •

PRESET·FOLDER ∧/∨ :

- MP3/WMA fájlokat tartalmazó mappa keresése. Ha a lejátszás olyan CD/USB-ről történik, melynek MP3/ WMA/FLAC fájljai több mappában találhatók, nyomja meg a **PRESET·FOLDER ∧/∨** gombot, hogy kiválassza a lejátszani kívánt mappát.
- Válasszon egy programozott rádióállomást.

FUNCTION : A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

🔇 : A hang elnémítása.

VOL ＋/－ : A hangszóró hangereje.

PROGRAM/MEMORY :

- Rádióállomások tárolása.
- A hallgatni kívánt lejátszási lista létrehozása.

SOUND EFFECT : Különböző hanghatásokat lehet választani.

INFO : Informál a zeneszámról. Az MP3 fájlok általában egy ID3 címkével rendelkeznek. A címkén megtalálható a zeneszám, az előadó és az album neve, valamint a zeneszám időtartama.

• • • • • • **3** • • • • • •

REPEAT(MENU) : Sávok/fájlok ismételt vagy véletlenszerű lejátszása.

⏮/⏭ (Ugrás/Keresés) :

- Gyors ugrás előre vagy visszafelé.
- Szakaszt keres a sávon/fájlon belül

TUN. -/+ : Rádióállomás kijelölése.

■ **ENTER** :

- A lejátszás vagy felvétel leállítása.
- Letiltja a TÖRLÉS funkciót.

▶/II (Lejátszás/Szünet) : A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.

• • • • • • **4** • • • • • •

SLEEP : A rendszer automatikus kikapcsolása egy beállított időpontban. (Háttérvilágítás : a kijelző fényereje a felére csökken.)

DELETE : MP3/WMA/FLAC fájlok törlése.

USB REC : Elindítja a felvételt.

CLOCK : Óra beállítására és az idő ellenőrzésére használható.

ALARM : A lejátszó használata ébresztőóraként.


SET/RDS(Opcionális) :

- RDS (Radio Data System).
- Az óra és időzítő beállítását erősíti meg.

PTY(Opcionális) : Rádióállomások keresése típus szerint.

✱ : A gomb semmilyen funkcióra sem használható.

Előlap

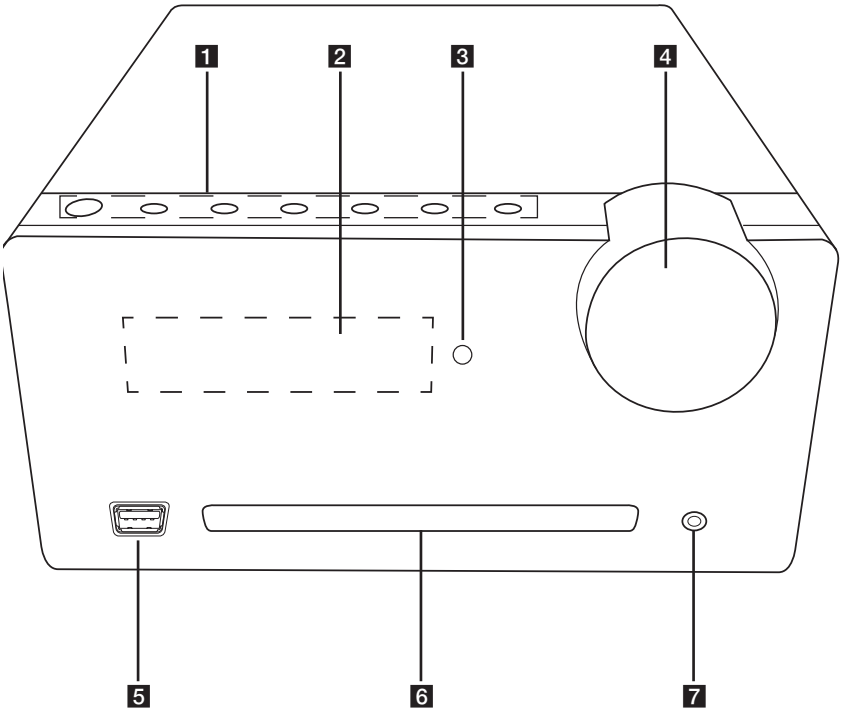

1 ⏻/I (BE/KI kapcsoló)

F (Funkció)
A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

I<< / >>I (Ugrás/Keresés)
- Keresés előre vagy visszafelé.
- Ugrás a következő/előző sávra/fájlra.

TUNNING - / +
Rádióállomás behangolása.

>II (Lejátszás/Szünet)
A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.

□ (Leállítás)
- A lejátszás vagy felvétel leállítása.
- Letiltja a TÖRLÉS funkciót.

⏏ (nyitás/zárás)
A lemeztálca nyitása és zárása.

2 Kijelzőablak

3 Távvezérlő-érzékelő


4 hangerőszabályozó gombját
A hangerő beállítása.

5 USB csatlakozó
- Hangfájlok lejátszása és felvétele a készülékhez csatlakoztatott USB-eszköz használatával.
- Lejátssza az audio fájlokat az USB kábel Android.

6 Lemeztálca

7 **PORT. IN**
Zenehallgatás hordozható eszközről.

Hátlap

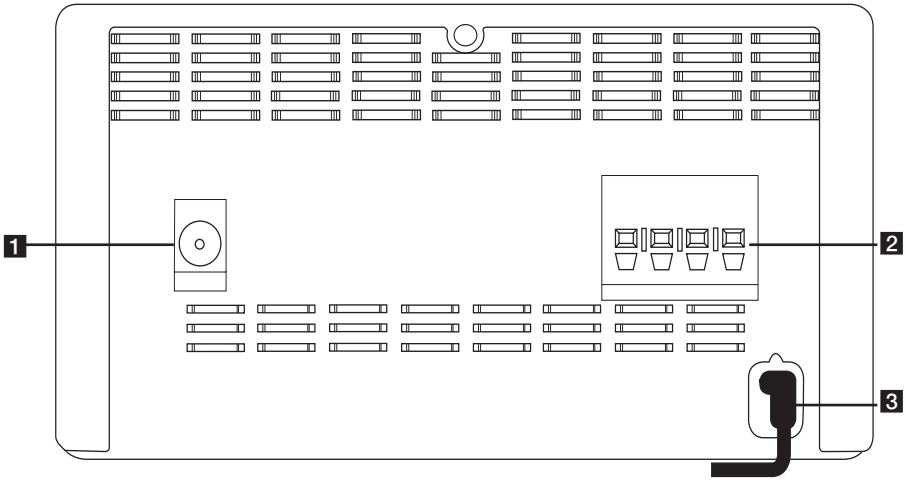


1 **FM ANTENNA**
2 **SPEAKERS** csatlakozó
3 **POWER IN**

A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez

A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez

A készüléken a csatlakozó műanyag lapkáját megnyomva csatlakoztassa a kábeleket. A kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a műanyag lapkát.

A kábelek fekete erét csatlakoztassa a - (mínusz), a másik erét pedig a + (plusz) jelölésű csatlakozókra.

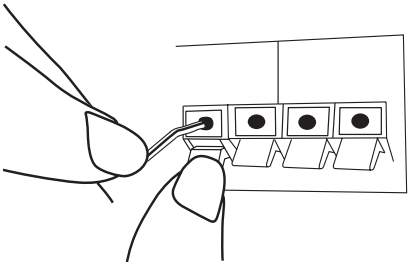


⚠ VIGYÁZAT

A hangszórókban mágneses részek vannak, ezért a TV vagy a monitor képernyőjén színhibák keletkezhetnek. A hangszórókat a TV-képernyőtől vagy a PC monitorától távol helyezze el.

Az antenna csatlakoztatása


Az antennát csatlakoztassa a készülék hátulján található antennacsatlakozóra. Ügyeljen arra, hogy teljesen feszítse ki az FM-antennát.

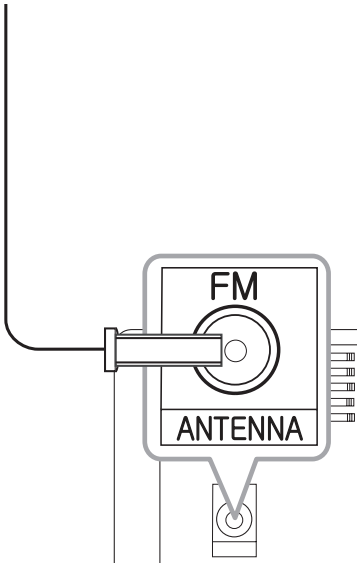

Külső készülékek csatlakoztatása

USB Connection

Csatlakoztassa az USB-eszközt (vagy MP3-lejátszót stb.) a a készülék USB-csatlakozójára.

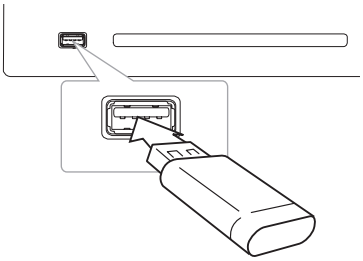


Note

Az USB-eszközt eltávolítása :

1. Válasszon egy másik funkciót/ üzemmódot vagy nyomja meg kétszer egymás után a távirányító ■ **ENTER** vagy az egység □ gombját.
2. Távolítsa el az USB-eszközt.

PORT. IN-csatlakoztatás

A hordozható készülék (MP3, PMP stb.) kimenetét (fülhallgató vagy line kimenet) csatlakoztassa a **PORT. IN** csatlakozóra.

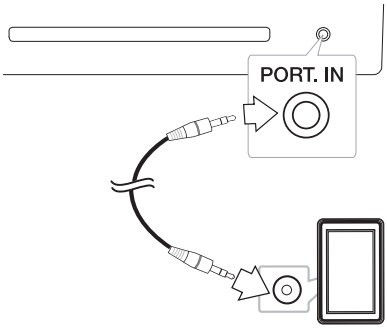

Zenehallgatás külső készülékről

A készülék sokféle külső eszköz hangját adhatja vissza.

1. A külső készüléket csatlakoztassa ennek a készüléknek az **PORT. IN** csatlakozójára.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón a ⏻ vagy a készüléken a ⏻/❙ gombot.
3. Válassza ki a PORTABLE funkciót a távirányítón a **FUNCTION** vagy az egységen az **F** gomb megnyomásával.
4. Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a lejátszást.

Alapműveletek

Az USB funkció választásakor a következő üzenetek jelenhetnek meg;

Üzenet	Ok
CHARGE	Az Ön készüléke nem alkalmas az AOA 2.0 (kizárólag töltés) használatára .
Fájlok száma	Az egység felismeri az Ön USB-jét.
ANDROID	Az AOA 2.0 által támogatott Android készülékét az egység ismert készülékként ismeri fel.
NO USB	Nincs semmilyen készülék csatlakoztatva az USB porthoz. A készülék ismeretlen eszközként ismeri fel az Android készüléket.

Megjegyzés

A készülék típusától függően az üzenet másképpen is megjelenhet.

CD/ USB Művelet

1. A CD-lemezt a távirányító ⏏ vagy az egység ⏏ gombjának a megnyomásával helyezze be. Vagy az USB-eszközt csatlakoztassa az USB-csatlakozóhoz.
2. Válassza ki a CD vagy az USB funkciót a távirányítón a **FUNCTION** vagy az egységen az **F** gomb megnyomásával.
3. A lejátszani kívánt zeneszámot/fájlt a távirányító **I◀◀ / ▶▶I** vagy az egység **I<< / >>I** gombjának megnyomásával válassza ki.

Ehhez	Tegye ezt.
Leállítás	Nyomja meg a távvezérlő ■**ENTER** vagy a készülék □ gombját.
Lejátszás	Nyomja meg a készülék ▶/II vagy a távvezérlő **>II** gombját.
Szünet	Lejátszás közben nyomja meg a készülék ▶/II vagy a távvezérlő **>II** gombját.
Ugrás a következő/ előző sávra/ fájlra	A sáv/fájl átugrásához leállított állapotban nyomja meg a távvezérlő I◀◀/▶▶I vagy a készülék **I<< / >>I** gombját. Lejátszás közben a távvezérlő ▶▶I vagy a készülék **>>I** gombjával a következő sávra/fájlra lehet ugrani. 2 másodpercnél rövidebb lejátszás után a távvezérlő I◀◀ vagy a készülék **I<<** gombjával az előző sávra/fájlra lehet ugrani. 3 másodpercnél hosszabb lejátszás után a távvezérlő I◀◀ vagy a készülék **I<<** gombjával sáv/fájl elejére lehet ugrani.
Sávon belüli szakasz keresése/ fájlra	Lejátszás közben tartsa nyomva és a meghallgatni kívánt helyen engedje el a távvezérlő I◀◀/▶▶I vagy a készülék **I<< / >>I** gombját.
Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás	A távvezérlő **REPEAT(MENU)** gombját többször megnyomva a kijelzés a következő sorrendben változik, RPT1 –> RPT DIR (csak MP3/ WMA/ FLAC) –> RPT ALL –> RANDOM –> OFF

Megjegyzés


Ha összekarcolt lemezt akar lejátszani, akkor zaj lesz hallható és az egység nem fogja tudni beolvasni a lemezt.

Mappaválasztás

1. Annyiszor nyomja meg a távvezérlő **PRESET·FOLDER ∧/∨** gombját, amíg a kijelzőn a kívánt mappa jelenik meg.
2. A lejátszáshoz nyomja meg a készülék ►/II vagy a távvezérlő ≻II gombját. Megkezdődik a mappa első fájljának lejátszása.

Megjegyzés

- Az USB-tárolóeszközön és CD-n lévő mappák/fájok felismerése a következőképpen történik.

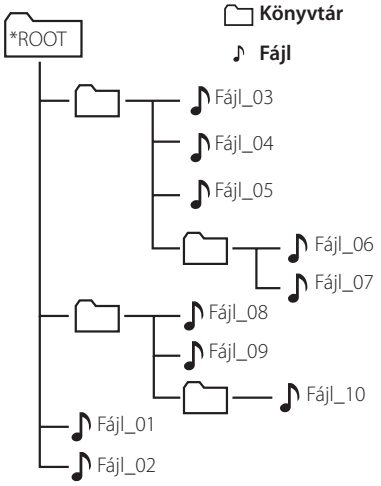

- A fájlok és a mappák a felvétel sorrendjében jelennek meg, de a felvétel körülményeitől függően másképp is megjelenhetnek.
- *ROOT : ha a számítógép felismerte az USB-eszközt, az első megjelenő képernyő a „ROOT (GYÖKÉR)" mappa.
- A mappák a következő sorrendben jelennek meg:
  FAT(USB),/CD : FÁJL_01 -> FÁJL_02 -> FÁJL_03 -> FÁJL_04 -> FÁJL_05 -> **FÁJL_06** -> **FÁJL_07** -> **FÁJL_08** -> **FÁJL_09** -> FÁJL_10

MP3/WMA/FLAC fájl törlése

Fájlt, mappát törölhet vagy formázhat a távirányító **DELETE** gombjának a megnyomásával. E funkció csak leállított készülékkel használható. (Kizárólag USB)

1. -Válassza ki azt a fájlt, amelyet törölni kíván és nyomja meg a **DELETE** gombot.

   -Válassza ki azt a mappát, amelyet törölni kíván a távirányító **PRESET·FOLDER ∧/∨** gombjának a megnyomásával. Ezután nyomja meg a **DELETE** gombot.

   -Az USB készülék formázásához tartsa benyomva a **DELETE** gombot.

   vagy

   Nyomja meg egymás után többször a **DELETE** gombot a fájl keresése közben.

   A kijelző a következő sorrendben fog változni.

   - DEL FILE : Törli a fájlt
   - DEL DIR?: Törli a mappát
   - FORMAT? : Megformázza az USB-t
2. Ha fájlt/mappát törölni vagy formázni szeretne, nyomja meg a ►/II gombot a távirányítón vagy a ≻II gombot az egységen.
3. Ha az aktuális üzemmódból ki szeretne lépni, nyomja meg a távirányító ■ **ENTER** vagy az egység □ gombját.

Android készülék használata

Az USB porton keresztül élvezheti az Android készüléke hangját. További részleteket az android készülékéről az android készüléke használati útmutatójában talál.

Ahhoz, hogy a zenét lejátszhassa ezen az egységen az android készülékéről, a következőkre van szüksége:


- Android operációs rendszerrel: 4.1 (vagy újabb) verzió és AOA 2.0 (vagy újabb)
- Mikro USB kábellel

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az egység nem kompatibilis az olyan eszközökkel, amelyek nem támogatják az *AOA (Android Open Accessory) 2.0 verzióját. Előfordulhat, hogy néhány készülék nem támogatja vagy nem felel meg az AOA2.0 USB hangszabványnak, amely azt eredményezi, hogy a készülék lefagy vagy újraindul azután, hogy csatlakoztatták és leválasztották a hangfalrendszerről. Ha ilyen probléma merülne fel, vegye fel a kapcsolatot a készüléke gyártójával. Előfordulhat, hogy a készülékét frissíteni kell a legújabb Jellybean szoftverrel és/vagy be kell állítani az AOA2.0 USB hangszabványra.

  *Tudnivalók az AOA (Android Open Accessory) 2.0 verzióról ; Hangkimenet az android készülékről a tartozékokhoz és a HID (Human Interface Device) kezelőpanelhez
- Javasoljuk, hogy távolítsa el az android készüléke tokját (4.1 vagy újabb változat) , mielőtt az android készülékét USB porthoz csatlakoztatná egy kábel segítségével.

1. Csatlakoztassa az android készülékét egy USB porthoz android készülékkábel segítségével.

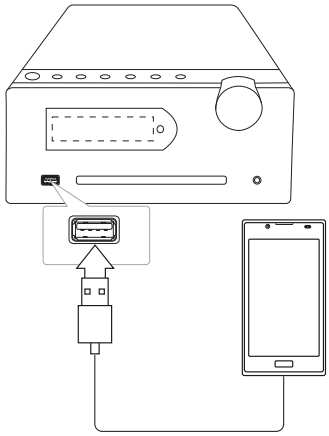

2. Az USB funkció kijelöléséhez nyomja meg a távirányító **FUNCTION** vagy az egység **F** gombját.
3. Ha az egység megfelelően van csatlakoztatva, akkor 'ANDROID' felirat jelenik meg a kijelző ablakán.
   Az android készüléke az android készüléke kijelzőjén keresztül a távirányító vezérlőgombjaival irányítható.

Ehhez	Tegye ezt.
Lejátszás	Nyomja meg a készülék **>II**.
Szünet	Lejátszás közben nyomja meg a készülék **>II**.
Ugrás	A következő fájlra vagy az aktuális fájl elejére ugráshoz a lejátszás során nyomja meg a **I<< / >>I** gombot. AZ előző fájlra ugráshoz nyomja meg a **I<<** gombot kétszer röviden.

Megjegyzés

- Ha a kapcsolat nem működik megfelelően, akkor a következőképpen ellenőrizze a problémákat;
- Az Android készülék nincs stabilan csatlakoztatva.
- A készülék ismeretlen eszközként ismeri fel az Android készüléket.
- Az Ön Android készüléke nem töltődött be.
- Ellenőrizze az android készüléke USB-kapcsolattípusának beállítását.
- Ha a készülék hangja nem hallható, állítsa be az android készüléke hangerejét.
- A töltési idő Android készüléktől függően változhat.
- Néhány Android készülék lehet, hogy nem fog töltődni.
- Előfordulhat, hogy az Android készülék hibás működése miatt Ön nem fogja tudni vezérelni erről a készülékről az Android készüléket.
- Az Android készüléke szoftververziójától függően előfordulhat, hogy erről az egységről nem fogja tudni vezérelni az Android készülékét. Javasoljuk, hogy telepítse a legújabb szoftververziót.
- Ha az Ön Android készüléke nem támogatja az AOA (Android nyílt tartozék) 2.0 verzióját, akkor ez az egység akkor is csak tölteni tudja az Ön android készülékét, ha az android készüléken 4.1 (vagy újabb) operációs rendszer található.

A rádió használata

Kapcsoja be a készüléket

1. Addig nyomogassa a távirányító **FUNCTION** vagy az egység **F** gombját, amíg a kijelzőn megjelenik az TUNER jelzés.
   Ebben a pillanatban az egység rááll az utoljára fogott állomásra.
2. Automatikus hangolás : Kb. 2 másodpercig tartsa nyomva a távvezérlő **TUN.-/+** vagy a készülék **I<</>>I** gombját, amíg a frekvenciakijelzés változni kezd, ekkor engedje el. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés leáll.
   Kézi hangolás : Többször nyomja meg a távvezérlő **TUN.-/+** vagy a készülék **I<</>>I** gombját.
3. A készülék hangerőszabályozó gombját elforgatva vagy a távvezérlő **VOL +/—** gombját többször megnyomva állítsa be a hangerőt.

Rádióállomások programozása

50 FM állomást lehet tároln.
A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.

1. Addig nyomogassa a távirányító **FUNCTION** vagy az egység **F** gombját, amíg a kijelzőn megjelenik az TUNER jelzés.
2. A távvezérlő **TUN. -/+** vagy a készülék **I<</>>I** gombjával válassza a kívánt frekvenciát.
3. Nyomja meg a **PROGRAM/MEMORY** gombot. Egy programhely-szám villog a kijelzőn.
4. Nyomja meg a **PRESET·FOLDER ∧/∨** gombot az előre beállított szám kiválasztásához.
5. Nyomja meg a **PROGRAM/MEMORY**. gombot. Az állomás eltárolódik.
6. A további állomásokra ismételje meg a 2. – 5. lépést.
7. Tárolt állomás hallgatásához nyomja meg a távvezérlő **PRESET·FOLDER ∧/∨**.

Minden tárolt rádióállomás törlése

1. Nyomja meg és 2 mp-ig tartsa nyomva a **PROGRAM/MEMORY** gombot. A kijelzőn az „CLEAR" (minden törlése) jelzés villog.
2. A **PROGRAM/MEMORY** megnyomásával minden állomás törlődik.

Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a távirányító ▶/II gombját. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése (Opcionális)

Az FM-rádió képes az RDS-információk vételére. Ezek az éppen hallgatott állomásról tartalmaznak adatokat. Az **SET/RDS** többszöri megnyomásával a különböző adattípusokat lehet megjeleníteni :

PS (programszolgáltató neve)
A csatorna neve jelenik meg a kijelzőn.
PTY (programtípus)
A program típusa (pl. jazz vagy hírek) jelenik meg.
RT (rádión továbított szöveg)
Az állomással kapcsolatos speciális információk. A szöveg mozoghat a kijelzőn.
CT (óraidő)
A rádióállomás helyi ideje és dátuma.

A **SET/RDS** gombbal a rádióállomásokat programtípus szerint lehet keresni. A kijelzőn a legutoljára használt PTY látható. A **PTY** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust. Nyomja meg és tartsa nyomva **TUN.-/+**. gombot. A készülék automatikusan keresni kezd. Ha a készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

Egyéb műveletek

Programozott lejátszás

A program-funkcióval kedvenc fájljait bármilyen lemezről vagy USB-eszközről a memóriába tárolhatja.

Egy program 20 sávot/fájlt tartalmazhat.

1. Helyezzen be egy CD-t vagy egy USB-eszközt, és várja meg a beolvasását.
2. Leállított állapotban nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.
3. Nyomja meg a távirányító I◀◀/▶▶I vagy az egység I≪ / ≫I gombját, hogy egy sávot/fájlt válasszon.
4. Nyomja meg ismét a **PROGRAM/MEMORY** gombot, hogy elmentsen és kiválasszon egy következő sávot/fájlt.
5. A beprogramozott zeneszámok/fájlok lejátszásához nyomja meg a távirányító ▶/II vagy az egység ≻II gombját.
6. A kijelölés törléséhez nyomja meg kétszer a készülék ■**ENTER** vagy a távvezérlő □ gombját.

Megjegyzés

A program akkor is törlődik, ha kiveszi a lemezt vagy lecsatlakoztatja az USB-eszközt, kikapcsolja a készüléket vagy más funkcióra vált.

A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése

Fájlinformációkat tartalmazó MP3-fájl lejátszása közben az **INFO** gomb megnyomásával ezeket az adatokat meg lehet jeleníteni.

A hang ideiglenes kikapcsolása

Az egység hangjának lenémításához nyomja meg a gombot a távirányítón.
Az egységet le lehet némítani, pl. hívásfogadáskor, ilyen esetben a "MUTE" lenémító jelzés jelenik meg a kijelzőn.

A törléséhez nyomja meg a távirányítón ismét a gombot vagy állítson a hangerőn.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Az egység az áramfogyasztás csökkentése érdekében automatikusan kikapcsol abban az esetben, ha az egység nincs csatlakoztatva külső készülékhez és nem használták már 20 perce. Így tesz ez az egység hat óra múlva, mivel a főegység csatlakoztatva lett másik olyan készülékhez, amelyik analóg bemenetet használ.

Hangbeállítás

A surround mód beállítása

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. A kívánt hang üzemmód kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a **SOUND EFFECT** gombot.

A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetne.

A kijelzés	Leírás
AUTO EQ	Az equalizert arra a hangzásra állítja be, ami az MP3 zenefájl ID3 Tag információi között szereplő zenetípusnak a legjobban megfelel.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz- vagy komolyzenei koncerten lenne.
MP3 -- OPT	A funkció a tömörített MP3-fájlok esetén használható. Kiemeli a magas hangokat.
BASS BLAST (BASS)	Lejátszás közben erősíti a magas, mély és surround hanghatást.
BYPASS	Az equalizer kikapcsolása.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a hangsáv váltása után újra be kell állítani a surround-módot.

Az óra beállítása

1. Kapcsolja be az egységet.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a **CLOCK** gombot.
3. A távirányító ⏮/⏭ vagy az egység ⏮ / ⏭ gombját megnyomva válasszon időüzemmódot.
   - AM 12:00 (délelőtt/délután kijelzés esetén) vagy 0:00 (24-órás kijelzés esetén)
4. Nyomja meg a **SET/RDS** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
5. A távirányító ⏮/⏭ vagy az egység ⏮ / ⏭ gombjával állítsa be az órát.
6. Nyomja meg a **SET/RDS** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
7. A távirányító ⏮/⏭ vagy az egység ⏮ / ⏭ gombjával állítsa be a percet.
8. Nyomja meg a **SET/RDS** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
9. Ha alaphelyzetbe szeretné állítani az órát tartsa benyomva a **CLOCK** gombot. Majd ismételje meg a 3-8. lépéseket.

Az óra beállítása az „LG Bluetooth Remote" alkalmazással

Telepítse az „LG Bluetooth Remote" alkalmazást az Androidos eszközére. (Lásd a 22-23. oldalon.)

A készülék órája automatikusan szinkronizálódik az eszközzel, ha aktiválja a Bluetooth- kapcsolatot az „LG Bluetooth Remote" alkalmazással.

A riasztás beállítása

Az egység ébresztőóraként is használható.
Az ébresztés időpontjának beállítása előtt állítsa be az órát.

1. Kapcsolja be az egységet.
2. Nyomja meg az **ALARM** gombot. Minden egyes funkció villog.
3. A **SET/RDS** gombbal jelölje ki a kívánt hangforrást.
4. "ON TIME" kijelzés jelenik meg. Az egység ebben az időpontban fog bekapcsolódni. A távirányító ⏮/⏭ vagy az egység ⏮ / ⏭ gombjával módosítsa a hangerőt, majd a **SET/RDS** gombbal mentse a beállítást.
5. A távirányító ⏮/⏭ vagy az egység ⏮ / ⏭ gombjával módosítsa a hangerőt, majd a **SET/RDS** gombbal mentse a beállítást.
6. Ha alaphelyzetbe szeretné állítani az ébresztőt tartsa benyomva a **ALARM** gombot. Majd ismételje meg a 3-5. lépéseket.

Megjegyzés

- Az ébresztési funkció csak akkor működik, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van az ébresztő beállítása után.
- Ha beállította az időt és az ébresztést, akkor még az egység kikapcsolt állapotában is a **CLOCK** gombbal leellenőrizheti az időt, míg az **ALARM** gombbal az ébresztés beállítását.
- Ha az ébresztést már beállította az **ALARM** gomb egyszeri megnyomásával törölheti az ébresztést. Az ébresztés bekapcsolásához az **ALARM** gombot nyomja meg még egyszer.
- Ha az idő vagy az ébresztés már beállításra került, akkor a törlésükhöz tartsa benyomva legalább 2 másodpercig a **CLOCK** vagy **ALARM** gombot.

Elalvási időzítő beállítása

A **SLEEP** gombot többször megnyomva állítsa be a késleltetési időt (10 és 180 perc között). A késleltetési idő letelte után a készülék kikapcsolódik.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a „SLEEP 10" jelenik meg, majd a „SLEEP 10" kijelzése közben nyomja meg még egyszer a **SLEEP** gombot.

Megjegyzés

- Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig hátralévő időt.
- Nyomja meg a **SLEEP** gombot. A kijelzőn a hátralévő idő jelenik meg.

Dimmer

Nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot. A kijelző fényereje a felére csökken. A visszaállításához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a kijelző ablak fényereje vissza nem tér.

Speciális műveletek

Felvétel USB-eszközre

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre.
2. A távirányítón a **FUNCTION**, míg az egységen az **F** gomb megnyomásával válasszon ki egy funkciót.

   Egy zeneszám felvétele - Felvehet egy zeneszámot/fájlt az USB eszközre miközben lejátssza azt a fájlt, amelyiket szeretné.

   Az összes zeneszám felvétele - Felveheti az összes zeneszámot vagy fájlt az USB eszközre leállított állapotban.

   Program lista felvétele - A program lista létrehozása után felveheti azokat az USB eszközre.
   (Lásd a 17. oldalon.)
3. A távirányítón az **USB REC** gombjával indítsa el a felvételt.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a távvezérlő ■**ENTER** vagy a készülék □ gombját.

A felvétel szüneteltetése

Felvétel közben a távirányító **USB REC** gombját megnyomva szüneteltetni lehet a felvételt. A felvétel újraindításához nyomja meg még egyszer. (Kizárólag rádió/hordozható.)

A felvételi bitráta és sebesség kijelölése

1. 3 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a távirányító **USB REC** gombját.
2. A távvezérlő ⏮/⏭ vagy a készülék ⏮ / ⏭ gombjával jelölje ki a bitrátát :

   96 kbps -> 128 kbps -> 192 kbps -> 256 kbps
3. A távirányító **USB REC** gombját ismét megnyomva jelölje ki a felvételi sebességet.
4. A távvezérlő ⏮/⏭ vagy a készülék ⏮ / ⏭ gombjával jelölje ki a kívánt felvételi sebességet : (Kizárólag CD funkció)

   X1 SPEED
   - A felvétel közben hallgatni lehet a zenét. (Csak AUDIO CD)

   X2 SPEED
   - Csak a zenefájl felvétele lehetséges.
5. A távirányító **USB REC** gombjának megnyomásával fejezze be a beállítást.

Megjegyzés

- Bluetooth-eszközön tárolt zenét nem lehet felvenni.
- A felvétel közben a kijelzőn százalékban kifejezve látható az USB-felvétel állapota (Csak MP3/WMA CD esetén).
- MP3/WMA/FLAC fájl felvétele közben a hang nem hallható.
- A felvétel leállításakor az abban az időpontban felvett fájl tárolódik. (MP3/WMA/FLAC fájlok kivételével)
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törlődhet a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB", „ERROR", „FULL" , „NO SUPPO" vagy „NO REC" üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- Hosszú idejű felvétel mérete 512 Mbájt.
- Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
- Tárolása az alábbiak szerint történik.

AUDIO CD	MP3/ WMA/ FLAC	A többi forrás*
CD_REC TRK_001 TRK_002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

* : TUNER, PORTABLE és hasonló.

Másolásvédett anyagról másolat készítése, beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat, szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg. Ezt a készüléket ne használja ilyen célra.
Viselkedjen felelősségteljesen
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat

A vezeték nélküli Bluetooth-technológia használata

A Bluetooth-ról

A ***Bluetooth®*** egy rövid távolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a készülékek más-más szobában vannak, a hang szakadozhat.
Az egyes készülékek vezeték nélküli ***Bluetooth®***-technológiával végzett összekötése ingyenes.
A vezeték nélküli ***Bluetooth®***- technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha ***Bluetooth®*** technológiával kapcsolódik hozzá.

A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, laptop, PDA.

Bluetooth profilok

A vezeték nélküli ***Bluetooth®***-technológia használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok használatára.

A készülék a következő profilok használatára alkalmas: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)

Zenehallgatás Bluetooth készülékről

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a Bluetooth készüléken bekapcsolta a Bluetooth funkciót. Lásd a Bluetooth készülék felhasználói kézikönyvében. Ha egyszer már elvégezte a párosítást, ezt többször már nem kell megtenni.

1. A távvezérlő **FUNCTION** vagy a készülék **F** gombjával válassza a Bluetooth funkciót. A kijelzőn a „BT READY" kijelzés jelenik meg.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt és végezze el a párosítást. A Bluetooth készülék keresni kezdi ezt a készüléket, eközben a kijelzőjén további megtalált Bluetooth-eszközök listája jelenhet meg. Ez a készülék „LG MICRO(XX:XX)" névvel jelenik meg ebben a listában.

Megjegyzés

XX:XX a Bluetooth cím utolsó négy számjegye. Például, ha az Ön készülékének Bluetooth címe 9C:02:98:4A:**F7:08**, akkor a Bluetooth-eszközön „LG MICRO (**F7**:**08**)" látható.

3. Írja be a PIN-kódot.
   A PIN kód: 0000.

Megjegyzés

A Bluetooth-készülék típusától függően a párosítás módja eltérő lehet.

4. Az LG MICRO sikeres párosítása esetén a készülék kijelzőjén megjelenik a "BT PAIR" felirat.
5. Zenehallgatás.
   A Bluetooth eszközön tárolt zene meghallgatásához használja az eszköz kézikönyvét.

Megjegyzés

- Ha a Bluetooth-eszköz hangerejét kétharmadra, vagy tovább növeli, a készülék hangja torz lehet.
- Ha a Bluetooth funkciót használja, állítsa be a Bluetooth készülék hangerejét a megfelelő szintre.

Megjegyzés

- A ***Bluetooth®*** technológia használatakor kapcsolatot kell létrehozni a két készülék között, és a két készülék között a lehető legkisebb távolságnak kell lennie. Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat a következő esetekben nem működik helyesen:
  - A készülék és a Bluetooth-eszköz között akadály van.
  - A ***Bluetooth®***- technológiával azonos frekvenciát használó készülékek működnek a közelben, pl. mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli LAN eszköz.
- Újraindítás esetén újra csatlakoztatnia kell Bluetooth eszközét a készülékhez.
- Funkcióváltás után, ha a Bluetooth funkciót választja ismét, a Bluetooth kapcsolat megszakadhat. A funkció használatához újra létre kell hoznia a Bluetooth kapcsolatot.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozott.
- Jelen készülékkel a Bluetooth eszköz nem irányítható.
- A készülék kizárólag egy Bluetooth eszközzel párosítható, a többes párosítás nem támogatott.
- Az eszköz típusától függően a Bluetooth funkció használata nem garantálható.
- Mobiltelefonja, MP3 lejátszója vagy notebook készüléke segítségével vezeték nélküli rendszert hozhat létre.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a Bluetooth eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
- A bluetooth kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolják vagy túl messzire kerül az egységtől.

A Bluetooth App használata

Az „LG Bluetooth Remote" App

Az„LG Bluetooth Remote" app egy sor új funkcióval gazdagítja a készüléket.

A további funkciók használatához töltse le és telepítse az ingyenes„LG Bluetooth Remote" alkalmazást.

Az „LG Bluetooth Remote App" telepítése a QR-kóddal

1. Az„LG Bluetooth Remote" alkalmazást telepítse a QR-kóddal. A QR-kód beolvasásához használja a QR-kódolvasó szoftvert.

(Android operációs rendszer)

2. A telepítéshez koppintson az ikonra.
3. A letöltéshez koppintson az ikonra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-eszközén van-e beolvasó szoftver. Ha nincs, töltsön le egyet a„Google Android Marke t(Google Play Store)" használatával.

Az „LG Bluetooth Remote” alkalmazás telepítése a „Google Android Market (Google Play Store)” áruházból

1. Koppintson a „Google Android Market (Google Play Store)” ikonra.
2. A keresősávban gépelje be az „LG Bluetooth Remote” keresőkifejezést és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között az „LG Bluetooth Remote” sorra koppintva töltse le a Bluetooth alkalmazást.
4. A telepítéshez koppintson az ikonra.
5. A letöltéshez koppintson az ikonra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a bekapcsolt Bluetooth-eszközén van-e „Google Android Market (Google Play Store)”..
- Ha további tájékoztatásra van szüksége, olvassa el a "LG Bluetooth Remote" app magyarázatát a „Google Android Market (Google Play Store)” használatával.

Aktiválja a Bluetooth-kapcsolatot az „LG Bluetooth Remote” App használatával

Az „LG Bluetooth Remote” app segítséget nyújt a Bluetooth-eszköz és a készülék közti kapcsolat létrehozásában.

1. A kezdőképernyőn koppintson az „LG Bluetooth Remote” app ikonjára, ekkor megnyílik az „LG Bluetooth Remote” alkalmazás, itt lépjen a főmenübe.
2. Koppintson a [Setting] menüpontra és válassza ki a kívánt készüléket.
3. A használatra vonatkozó további adatokat a következőkre koppintva tudhatja meg: [Setting] és [Help].

Megjegyzés

- A "LG Bluetooth Remote" app a következő szoftververzióban található meg;
  - Android operációs rendszer : Ver 2.3.3 (vagy újabb)
- Ezen a készüléken a többes párosítás nem használható. Ha a készülék már csatlakozik más Bluetooth-eszközre, először szüntesse meg ezt a csatlakozást és próbálja újra.
- Ha a működtetéshez az „LG Bluetooth Remote” alkalmazást használja, akkor néhány eltérés lehet az „LG Bluetooth Remote” alkalmazás és a mellékelt távvezérlő között. Szükség szerint használja a készülékhez tartozó távvezérlőt.
- A Bluetooth eszköztől függően előfordulhat, hogy az „LG Bluetooth Remote” alkalmazás nem működik.
- Az Ön által létrehozott kapcsolat megszakadhat, ha másik alkalmazást választ vagy megváltoztatja a csatlakoztatott készülék beállítását az „LG Bluetooth Remote„ alkalmazáson keresztül. Ilyen esetben, kérjük, ellenőrizze a csatlakozási állapotát.
- A hibás működés megelőzése érdekében javasoljuk, hogy egyszerre csak egy eszközt csatlakoztasson a készülékre.
- Az okos eszközt ne csatlakoztassa kábellel az USB-csatlakozóra. Ilyen esetben a Bluetooth-kapcsolat megszakad.
- A "LG Bluetooth Remote" app csatlakoztatása után a zenét a készüléken lehet hallgatni. Ilyenkor ismételje meg a csatlakoztatási eljárást.

Hibaelhárítás

Műszaki adatok	Ok & JAVÍTÁS
Nincs tápfeszültség.	• A hálózati kábel nincs bedugva. Dugja be a hálózati kábelt. • Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Más elektromos készülékek bekapcsolásával ellenőrizze a feszültség meglétét.
Nincs hang.	• Ellenőrizze, hogy a megfelelő funkciót választotta-e. Nyomja meg a **FUNCTION** gombot a távirányítón vagy az **F** gombot az egységen. Majd ellenőrizze a kiválasztott funkciót. • A hangszórókábelek csatlakoztatása helytelen. Csatlakoztassa helyesen a hangszórókábeleket. • A hangerő a minimumon van. A hangerőgomb vagy a **VOL** +/— gombbal lehet beállítani a hangerőt.
A készülék nem indítja el a lejátszást.	• A behelyezett lemezt nem lehet lejátszani. Helyezzen be lejátszható lemezt. • Nincs lemez a készülékben. Helyezzen be egy lemezt. • A lemez szennyezett. Tisztítsa meg a lemezt. (Lásd a26. oldalon.) • A lemez fordítva van a készülékben. A lemezt a címkézett felével felfelé helyezze be.
A rádióállomásokat nem lehet megfelelően behangolni.	• Az antenna helyzete vagy csatlakoztatása nem megfelelő. Állítsa be. • A rádióállomás jelerőssége túl kicsi. Hangolja be kézzel az állomást. • Nincs tárolt állomás, vagy törölte a tárolt állomásokat (a tárolt állomások hangolása során). Programozzon be rádióállomásokat, lásd 16. oldal.
A távvezérlő nem megfelelően működik.	• A távvezérlő nem a készülék érzékelője felé néz. A távvezérlőt irányítsa a készülék érzékelője felé. • A távvezérlő túl messze van a készüléktől. A távvezérlőt kb. 5 m-en belül használja. • Akadály van a készülék és a távvezérlő között. Távolítsa el az akadályt. • A távvezérlőben kimerült az elem. Tegyen be új elemeket.
Az Android készülék nem működik.	• Ellenőrizze, hogy a készülék operációs rendszerének verziója 4.1 (vagy újabb), illetve AOA 2.0 (vagy újabb). • Az Android készüléket megfelelően csatlakoztassa USB-kábellel.
Az óra nem látható.	• A Bluetooth-eszközt a "LG Bluetooth Remote" app használatával csatlakoztassa a készülékre.

Műszaki adatok

Általános	
Tápellátás	Lásd a típustáblán.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a típustáblán.
Nettó tömeg	2,2 kg
Befoglaló méretek (szél.x mag. x mélys.)	(229 x 130 x 236) mm
Működési feltételek Hőmérséklet	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Hőmérséklet	5 % - 85 %

Bemenetek	
Bemeneti port	0.7 Vms (3.5 mm sztereo jack csatlakozó)

Tuner	
FM vételi tartomány	87,5 - 108,0 MHz vagy 87,50 - 108,00 MHz

Erősítő	
Kimeneti teljesítmény	50 W + 50 W
T.H.D	10 %

CD	
Frekvencia-átvitel	40 Hz - 20 kHz
Jel/zaj-viszony	70 dB
Dinamikatartomány	55 dB

USB	
Verzio	USB 2.0 vagy USB 1.1
Busz tapfeszultsege	5 V ⎓ 500 mA

Hangszórók	
Típus	2-utas, 2 hangszoro
Impedancia	6 Ω
Névleges bem. telj.	50 W
Max. bem. telj.	100 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.)	(150 x 251 x 150) mm
Nettó tömeg (1 db)	1,8 kg

- A kialakítás és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében az eredeti gyári csomagolást használja.

A külső felületek tisztán tartása

A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, pl. rovarölő spray-t.

Az erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.

Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert ezek megrongálhatják a felületet.

A készülék karbantartása

A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az optikai olvasófej lencséje és a lemezmeghajtó részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

A lemezek kezelése

Ne ragasszon papírt vagy címkét a lemezre.

Lemezek tárolása

A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A lemezt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye hőforrás közelébe és ne hagyja a tűző napon parkoló autóban.

A lemezek tisztítása

Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, kereskedelemben kapható tisztítószert, vagy a régi hanglemezek tisztítására szánt antisztatikus spray-t.

Védjegyek és licencek

Bluetooth®

A ***Bluetooth®*** vezeték nélküli technológia elektronikai eszközök közötti rádiókapcsolatot hoz létre.

A különböző eszközök között létrejött ***Bluetooth®*** kapcsolat ingyenes. A ***Bluetooth®*** technológiával rendelkező mobiltelefon a csatlakozás után Cascade módban is használható. A ***Bluetooth®*** márkanév és logo a ***Bluetooth®*** SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, melyeket az LG Electronics licensz szerződés alapján használ.

Az egyéb bejegyzett márkanevek megjelölve.


LG
Life's Good