LG
Life's Good

INDONESIA

Buku Petunjuk Pemakaian

LEMARI ES PENDINGIN PEMBEKU

Bacalah buku petunjuk pemakaian dan peringatan keamanan dengan seksama sebelum menggunakan lemari es dan simpanlah di tempat yang mudah diingat untuk digunakan di lain waktu.

GN-B519PLCZ

P/No.: MFL67783538

www.lg.com

DAFTAR ISI

Pengenalan

Informasi Keselamatan Penting 3
Bagian Dalam 10

Pemasangan

Pemasangan 11
Permulaan 11

Penggunaan

Pengontrol Suhu 12
Express Freezing 13
Eco Friendly 14
Self Test (Swa-Uji) 14
Alarm Pintu 14
Kunci 14
On/Off 14
Pembuatan Es 15
Pencairan Bunga Es (Defrosting) 15
Dispenser Air (Opsional) 16
Rak Geser (Opsional) 17
Baki Tarik (Opsional) 18
Mengganti Lampu 18

Saran dalam penyimpanan makanan

Menyimpan Makanan 19
Penghematan Energi 19

Perawatan dan pemeliharaan

Informasi Umum 20
Membersihkan 21
Diagnosis Pintar (Smart Diagnosis™) 22
Pemecahan Masalah 23
Itu Normal... 25

INFORMASI KESELAMATAN PENTING

Pastikan ventilasi udara tetap terbuka, bila perangkat diletakkan dalam ruang tertutup atau perangkat built-in.

Jangan menggunakan peralatan mekanik atau sejenisnya untuk mempercepat proses pencairan selain dari yang telah direkomendasikan oleh pabrik.

Jangan merusak sirkuit pendingin.

Jangan menggunakan peralatan eletrik didalam ruang penyimpanan makanan, kecuali yang telah direkomendasikan oleh pabrik.

Refrigeran dan gas pengembang insulasi yang digunakan dalam perangkat ini membutuhkan prosedur pembuangan yang khusus. Pada saat pembuangan, silakan berkonsultasi dengan pihak yang terkait.



Alat ini mengandung pendingin isobutana dalam jumlah yang kecil (R600a), gas alami yang ramah lingkungan tetapi mudah terbakar. Ketika mengangkut dan memasang alat ini, mohon untuk memastikan tidak ada bagian yang rusak dari sikuit pendingin ini. Pendingin yang bocor mudah terbakan atau dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Apabila terdeteksi kebocoran, hindari api atau sumber potensial lainnya yang dapat memercikan bunga api, ditempat alat tersebut berada selama beberapa menit.

Untuk menghindari terbentukanya campuran udara dan gas yang mudah terbakar ketika terjadi kebocoran dalam sirkuit pendingin, ukuran ruangan harus ditentukan berdasarkan berat refrigerant yang digunakan. Ruangan tersebut harus berukuran 1m2 untuk setiap 8gr dari R600 (zat pendingin) yang berada dalam alat tersebut. Jumlah pendingin dapat dilihat di label identifikasi di dalam perangkat pendingin. Jangan pernah memakai perangkat ini apabila ada tanda-tanda kerusakan. Apabila anda ragu, mohon untuk bekonsultasi pada dealer.

Pedoman ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Bacalah selalu dan patuhi semua pesan keselamatan.

⚠ Ini merupakan simbol waspada keselamatan. Simbol ini mengingatkan Anda tentang pesan keselamatan tentang bahaya yang dapat melukai badan ataupun menyebabkan kerusakan pada produk. Semua pesan keselamatan akan didahului oleh simbol waspada keselamatan dan kata-kata PERINGATAN dan AWAS.Kata-kata tersebut berarti:

⚠ PERINGATAN Anda dapat terluka bila Anda tidak mengikuti petunjuk.

⚠ AWAS Menunjukkan dekatnya sebuah situasi berbahaya, yang apabila tidak dihindari bisa mengakibatkan luka kecil atau sedang, atau kerusakan produk saja.

Semua pesan keselamatan akan mengidentifikasi kondisi bahaya tersebut, memberitahu Anda bagaimana cara mengurangi terjadinya luka, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi bila petunjuk tidak diikuti.


⚠ PERINGATAN

Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan produk, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk yang berikut ini.

Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peralatan ini.


1. Pada saat menyambung daya

Jangan gunakan stop kontak berangkai.

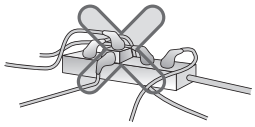

- Menggunakan beberapa perangkat ke satu stopkontak bisa mengakibatkan kebakaran.
- Pemutus kebocoran listrik bisa merusak makanan dan dispenser bisa mengalami kebocoran.

Jangan biarkan steker daya menghadap ke atas atau tertekan di bagian belakang lemari es.

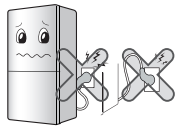


Air bisa mengalir ke dalam steker dan menyebabkannya rusak, yang dapat mengakibatkan yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.

Cegah kabel terjepit atau terbelit saat memindahkan lemari es dalam kondisi steker tidak terhubung pada stopkontak selama proses pemasangan. Saat memindah lemari es, kabel tidak boleh terjepit atau kabel akan rusak.

Kabel yang terjepit atau terbelit dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.

Jangan biarkan kawat daya bengkok atau tertekan oleh benda berat hingga rusak.

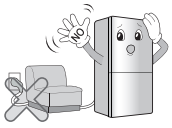

Ini bisa merusak kabel daya yang dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.

Jangan memperpanjang atau memodifikasi panjang steker daya.




Ini dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran oleh kerusakan listrik dari kabel daya atau yang lainnya.

Cabut steker daya ketika membersihkan, menangani atau mengganti lampu interior lemari es.




- Jika steker tidak dicabut, dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.
- Ketika mengganti lampu interior dari lemari es, pastikan bahwa cincin karet yang berfungsi mencegah terjadinya bunga api listrik di dalam stopkontak tidak terambil.

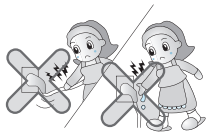

Jangan menarik kabel steker atau memegang steker daya daya dengan tangan basah.

Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.



Buang air atau bersihkan debu dari steker daya dan masukkan dengan ujung steker masuk ke lubang dengan aman.

Debu, air atau sambungan yang tidak stabil bisa menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.

Lepas steker dari stopkontak untuk membersihkannya.


Jika tidak, dapat mengakibatkan kejutan listrik atau luka.



Tarik steker daya pada kepala steker-nya dan jangan pada kabelnya

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang menyebabkan kebakaran.

Memastikan pengardean

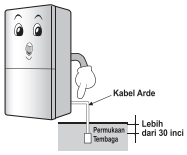


Konsultasi dengan teknisi yang handal atau tukang servis jika petunjuk pengardean tidak dimengeti secara lengkap atau jika Anda mempunyai keraguan pada penggunaan pengardean.

Arde yg tidak benar pemasangannya bisa mengakibatkan kerusakan atau kejutan listrik.

Unit selalu diarde sesuai aturan lokal.

Pastikan menggunakan kabel ekstensi yang diarde dengan benar jika harus memakai kabel ekstensi.

Jika tidak diarde dengan benar dapat mengakibatkan kebakaran.

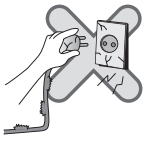

Jika kabel daya atau steker daya rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan dipakai.

Hal itu dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang berakibat kebakaran.



Tunggulah selama 5 menit atau lebih saat menyambung kembali kabel. (Setelah mematikan lemari es atau setelah listrik padam).

Jika terlalu cepat disambung, dapat mengakibatkan kegagaalan pada pengoperasian lemari es.

Jika kabel daya rusak, itu harus diperbaiki oleh teknisi atau orang yang mempunyai keahlian untuk mencegah terjadinya bahaya.

2. Pada saat menggunakan lemari es



Jangan menempatkan benda yang berat atau berisi cairan diatas lemari es

Benda yang berat dapat jatuh ketika membuka dan menutup pintu yang mengakibatkan cedera. Benda berisi cairan dapat bocor atau jatuh dan pecah yang mengakibatkan cedera atau kejutan listrik.



Jangan menempatkan lemari es di tempat yang lembab atau lingkungan basah


Kelembaman yang dapat menembus komponen elektrik, dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan/sengatan listrik

Lemari es ini dikhususkan untuk penggunuaan didalam ruangan, ini tidak boleh digunakan diluar ruangan atau area luar ruangan yang tertutup, terkena sinar matahari langsung, atau disimpan dilokasi luar ruangan yang langsung terkena kondisi cuaca.



Dilarang bersandar atau menggantung pada pintu atau rak lemari es.

Hal ini akan menyebabkan kerusakan pada pintu dan rak lemari es atau menyebabkan terjatuh hingga kematian, atau cedera dan kerusakan serius. Selalu awasi anak-anak ketika mereka berada dekat lemari es.

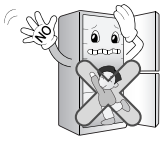


Jangan pernah membiarkan anak-anak masuk atau bermain di dalam produk ini.

Hal tersebut dapat membahayakan keselamantan anak-anak jika masuk kedalam lemari es

Hati-hati ketika membuka dan menutup pintu lemari es. Membuka atau menutup pintu dengan kasar dapat menyebabkan isi lemari es berjatuhan dan dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan.

Ini adalah hal biasa, pintu freezer akan membuka jika pintu lemari es ditutup dengan kekuatan yang berlebihan

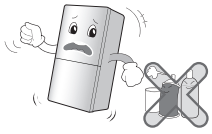


Jangan menyimpan atau menggunakan bahan yang mudah terbakar disekitar lemari es

Ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.



Jangan menggunakan atau menempatkan produk beraroma panas atau berbahan mudah terbakar (seperti lilin wangi atau pembakar dupa) sebagai penghilang bau didalam lemari es

Ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

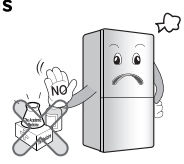


Jangan menyimpan obat-obatan, obat obatan bertemperatur kritis atau bahan ilmiah didalam lemari es

Jika bahan dengan batasan suhu yang ketat disimpan, mungkin akan terurai dan bereaksi sehingga kemungkinan akan menimbulkan bahaya atau beresiko.


Jangan menggunakan semprotan yang mudah terbakar di dekat lemari es.

Tindakan ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.

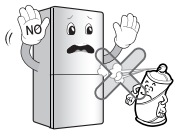

Pasang di tempat yang jauh dari sumber panas seperti perapian, pemanas, dan oven. Jangan pernah meletakkan di dekat produk yang berhubungan dengan gas.

Tindakan ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.

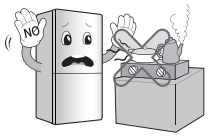

Jangan meletakkan vas bunga, cangkir, kosmetik, obat-obata, wadah berisi air, dan benda yang mudah terbakar lainnya (lilin, lampu minyak) di atas lemari es.

Tindakan ini dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan listrik ataupun luka apabila benda-benda tersebut terjatuh.




Apabila terjadi badai petir atau jika unit tidak digunakan dalam waktu lama, cabut kabel listriknya.

Terdapat kemungkinan terjadi kerusakan listrik. Hal ini dapat memicu sengatan listrik atau kebakaran.




Jangan gunakan lemari es yang terendam air (karena banjir), kecuali sudah dicek oleh teknisi LG.
person.

Menggunakan unit secara langsung setelah terendam air dapat menimbulkan kejutan listrik atau kebakaran.

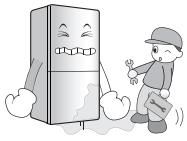

Ketika terjadi kebocoran, jangan menyentuh lemari pendingin dan segera untuk membuka ventilasi.

- Ledakan akibat percikan api dapat menimbulkan kebakaran atau luka bakar.
- Karena lemari pendingin inimenggunakan gas alam sebagai pendingin yang ramah lingkungan, jumlah sedikit dari gas tersebut dapat mudah terbakar.
  Ketika terjadi kebocoran gas yang fatal pada saat pengiriman, pemasangan maupun pemakaian dari lemari pendingin, pecikan api dapat menimbulkan kebakaran dan luka bakar.

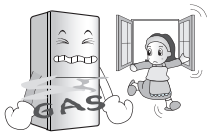

Jangan menyemprotkan air di dalam maupun di luar lemari pendingan. Jangan menggunakan pembersih yang mengandung alkohol atau mineral pada lemari pendingin (seperti Benzena atau Thinner).

Hal ini dapat merusak atau menembus insulasi atau komponen listrik yang mengakibatkan kemungkinan sengatan listrik, kebakaran, atau kerusakan pada lemari es.




Apabila tercium bau aneh atau keluar asap dari lemari pendingin, segera cabut steker daya dan hubungi pusat layanan.




Jangan biarkan orang lain membongkar, memperbaiki, atau mengubah lemari pendingin kecuali teknisi yang sudah berpengalaman.

Tindakan ini dapat menimbulkan luka, kejutan listrik atau kebakaran.

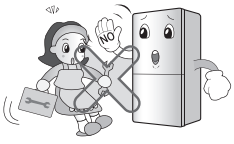

Jangan menggunakan lemari pendingin untuk tujuan bukan kegiatan rumah tangga (misal: menyimpan obat-obatan atau bahan pengujian, penggunaan di kapal laut, dan lain-lain).

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko kebakaran, kejutan listrik, atau terjadinya reaksi kimia yang tidak diharapkan.

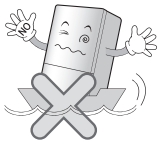

Ketika membuang lemari pendingin, lepaskan karet pintu atau gasket dari pintu, tapi jangan lepaskan rak sehingga anak-anak tidak mudah untuk memanjat lemari pendingin.

Tindakan ini membuat anak-anak yang bermain di dalam lemari pendingin dapat membuka pintu apabila secara tidak sengaja pintu tertutup.



Anak-anak hendaknya diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan alat.


Letakkan lemari pendingin di lantai yang datar dan kokoh.

Memasang lemari pendingin di tempat yang tidak stabil dapat mengakibatkan kematian karena lemari pendingin bisa ambruk Taat pintu dibuka atau ditutup.



Jangan memasukkan tangan atau tongkat logam ke lubang keluar udara dingin, penutup, bagian dasar lemari pendingin, kisi-kisi anti-panas (lubang pembuangan di bagian belakang).

Tindakan ini dapat mengakibatkan kejuatan listrik atau luka.

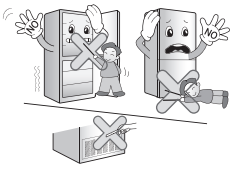

Pastikan bahwa semua makanan dan isi nya ditempatkan di posisi yang datar.

Isi lemari pendingin mungkin bisa jatuh saat membuka atau menutup pintu lemari pendingin sehingga menyebabkan kecelakan atau patah.

Jangan meletakkan botol di dalama Freezer.

Tindakan ini dapat membekukan isi botol sehingga mengakibatkan botol pecah dan menimbulkan luka.




Jangan memasukkan tangan di bagian dasar lemari pendingin.

Pelat besi yang berada di bagian dasar lemari pendingin dapat mengakibatkan luka.



Angkatlah lemari pendingin pada pegangan yamg berada di bagian dasar pada sisi depan dan dari bagian atas pada sisi belakang.

Kalau tidak tangan Anda bisa saja tergelincir dari pegangan dan mengakibatkan luka.product damage. Karena lemari pendingin berat, maka dibutuhkan beberap orang untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

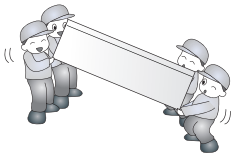


Membuka dan menutup pintu lemari es dengan kasar dapat menyebabkan makanan yang disimpan dalam keranjang pintu lemari es jatuh dan rusak dan menyebabkan cedera, maka hati-hati ketika membuka dan menutup pintu.

Produk ini dapat digunakan oleh anak usia 8 tahun ke atas dan orang-orang yang kondisi fisik, sensorik, atau mentalnya sudah berkurang, atau orang-orang yang kurang berpengalaman atau kurang berpengetahuan, asalkan mereka diawasi atau telah memperoleh petunjuk tentang penggunaan produk dalam cara-cara yang aman dan mereka mengerti bahaya yang ada.

Anak-anak tidak diperbolehkan bermain-main dengan produk.

Pembersihan dan perawatan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

Bagian Dalam

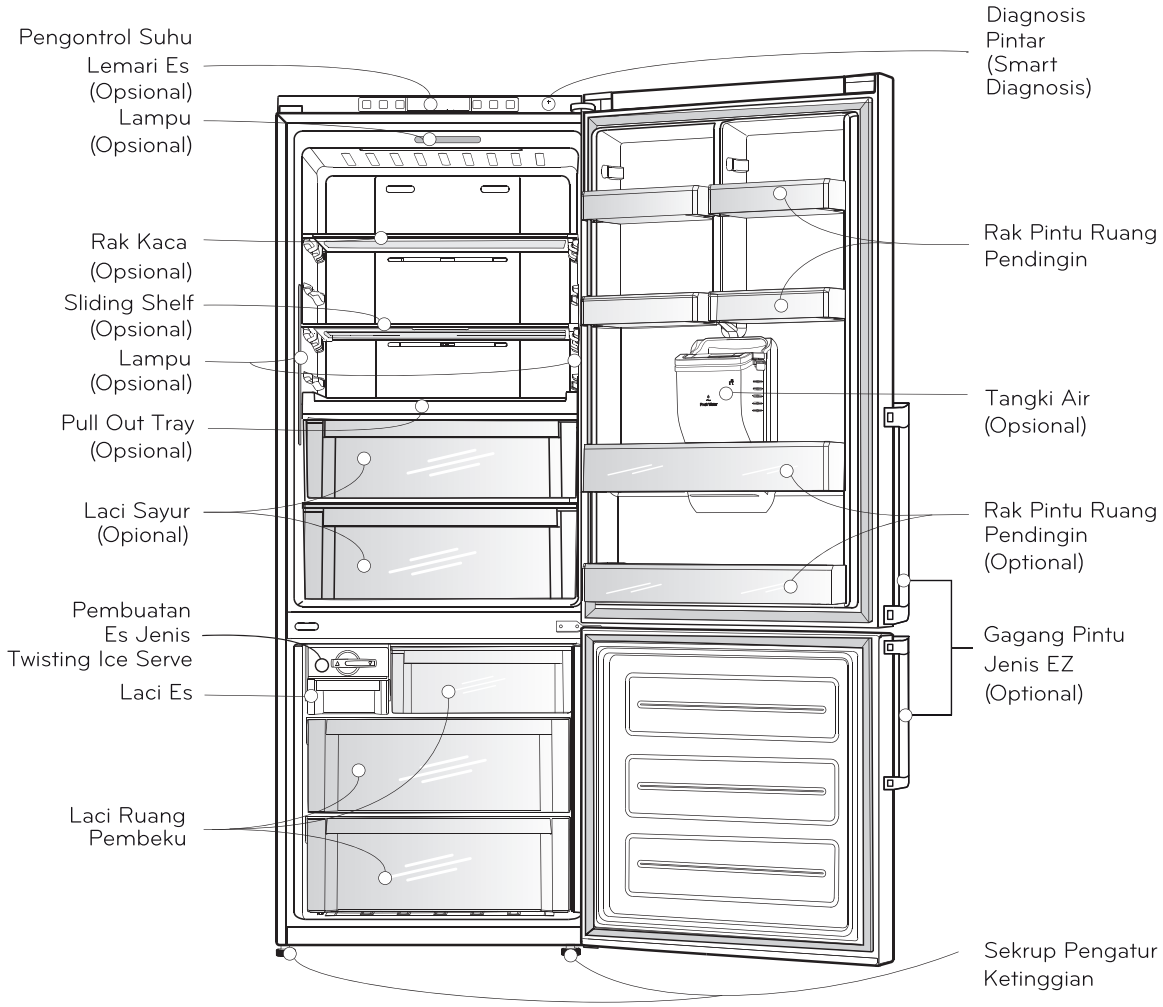

Catatan

Jika menemukan ada suku cadang yang hilang dari unit Anda, mungkin merupakan suku cadang yang hanya digunakan model lain.

Pemasangan

1. Pilih Lokasi Yang Baik.
   Letakkan lemari pendingin anda pada tempat tempat yang mudah dijangkau.
2. Hindari tempat yang berdekatan dengan sumber panas, terpampang sinar matahari atau lembab. Jangan letakkan di luar ruangan atau tempat yang terhubung langsung pada lingkungan luar.
3. Untuk menyediakan aliran udara yang cukup untuk lemari pendingin anda, beri jarak pada kedua sisi samping, sisi atas dan sisi belakang kira-kira lebih dari 2 inches (5 cm) dari dinding belakang.



4. Untuk menghindari getaran, lemari es harus diatur. Jika dibutuhkan, atur skrup pengatur untuk mengatasi lantai yang tidak rata.
   Bagian depan harus lebih tinggi dibanding dari belakang untuk membantu penutupan pintu.
   Mengatur skrup pengatur dapat dilakukan dengan memiringkan sedikit lemari es.
   Putar searah jarum jam (↻) untuk meninggikan berlawanan jarum jam (↺) untuk menurunkan.
5. Bersihkan lemari es dengan seksama dan hapus semua debu yang mungkin terjadi selama proses pengiriman.
6. Pasang komponen seperti rak es, dll., pada tempatnya. Part tersebut dikemas bersama untuk menghindari kerusakan selama pengiriman.
7. Hubungkan steker daya pada socket listrik. Jangan menghubungkan lebih dari 1 steker daya pada socket listrik ya sama.

Area penggunaan lemari es

Perangkat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan penerapan yang serupa seperti dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya; di rumah pertanian, dan oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya; lingkungan penginapan; katering, dan penerapan non-ritel serupa lainnya.

Permulaan

Ketika lemari es baru dipasang, biarkan dulu selama 3-4 jam pada suhu operasi yang normal agar stabil sebelum mengisinya dengan makanan segar atau beku. Jika operasi lemari es terganggu, tunggu 5 menit sebelum menyalakan lagi.
Lemari es anda sekarang siap untuk digunakan.

Catatan

Jangan memindahkan lemari es ketika sedang menyala.
Kompresor mungkin akan mengeluarkan suara berderik sementara. (Hal ini normal dan tidak akan memengaruhi kinerja atau masa hidup kompresor. Derikan akan berhenti, jika masih ada suara setelah 1 menit, matikan daya, tunggu selama 5 menit kemudian nyalakan kembali

Kelas iklim

Alat dirancang untuk beroperasi pada rentang suhu lingkungan tertentu, tergantung pada zona iklim. Jangan menggunakan alat jika suhu di luar batas suhu yang dibolehkan. Kelas iklim alat anda ditunjukkan pada label dengan deskripsi teknis yang terdapat di dalam lemari es

Kelas	Simbol	Rentang suhu lingkungan °C
Dingin	SN	+10 ~ +32
Sedang	N	+16 ~ +32
Subtropis	ST	+16 ~ +38
Tropis	T	+16 ~ +43

Pengontrol Suhu

Lemari es memiliki kontrol yang memungkinkan anda untuk mengatursuhu pada ruang pendingin dan ruang pembeku.

Tampilan Layar Pengaturan Suhu

Mengatur suhu dan fungsi

< Tipe Eksterior >



Tombol pengaturan suhu pada ruang pendingin

Tombol pengaturan suhu pada ruang pembeku


Express Freeze

Eco Friendly

Alarm Pintu

Kunci

< Tipe Interior >

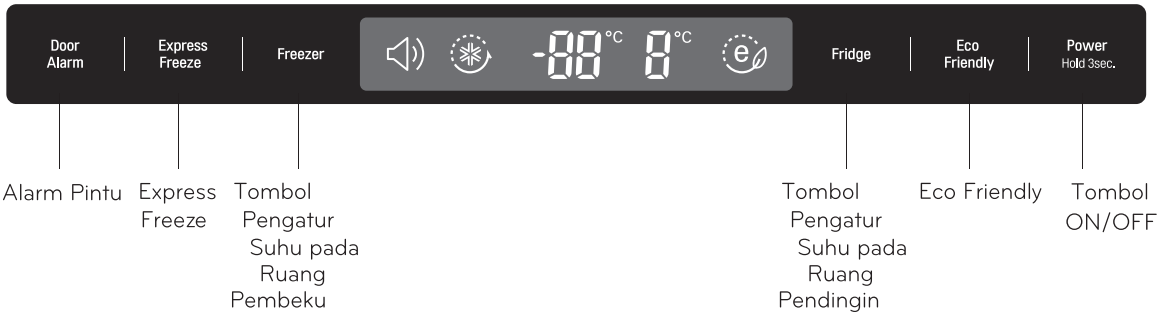

Alarm Pintu

Express Freeze

Tombol Pengatur Suhu pada Ruang Pembeku

Tombol Pengatur Suhu pada Ruang Pendingin

Eco Friendly

Tombol ON/OFF

Catatan

Lihat penjelasan tombol secara detail pada halaman 13-14

Bagaimana mengatur suhu pada ruang pendingin

- Suhu tanrget awal dari ruang pendingin dan ruang pembeku masing-masing adalah 3°C dan -20°C Anda sekarang dapat mengatur suhu target setiap dalam ruang lemari es sesuai seperti yang anda inginkan.

< Tipe eksterior >



< TIpe Interior >



Ruang pendingin

Ketika tombol ditekan, temperatur dari ruang pendingin adalah 3°C►2°C► 1°C►7°C► 6°C► 5°C►4°C►3°C secara bertahap.

Ruang pembeku

Ketika tombol ditekan, temperatur dari ruang pendingin adalah -20°C►-21°C►-22°C► -23°C► -15°C►-16°C►-17°C►-18°C►-19°C ►-20°C ssecara bertahap.

Catatan

Suhu di dalam sebenarnya bervariasi tergantung pada status makanan, karena suhu pengaturan yang diindikasikan adalah suhu target, bukan suhu sebenarnya dalam lemari.
Kestabilan suhu Lemari es naik turun pada awalnya. Harap sesuaikan suhu seperti di atas setelah menggunakan lemari es minimal 2~3 hari.

Express Freeze.

- Pilih fungsi ini untuk membekukan cepat.
- Fungsi ini digunakan ketika Anda ingin membekukan makanan dengan cepat. Tekan tombol Express Freeze satu kali, kemudia express freesing akan beroperasi dan lampu Express Freeze akan menyala.
- Operasi Express Freeze memakan waktu sekitar 24 jam. Ketika selesai beroperasi, secara otomatis kembali pada suhu yang telah diatur sebelumnya. Jika ingin menghentikan operasi Express Freeze secara manual, tekan tombol Express Freeze sekali lagi, lampu akan mati, dan Express Freeze akan berhenti beroperasi dan suhu akan kembali pada suhu yang telah diatur sebelumnya.



ON OFF ON

- Indikator Express Freeze tetap menyala setelah fungsi Express Freeze dipilih.

Eco Friendly

- Fungsi ini membuat lemari es bekerja dalam mode hemat energi yang sangat berguna ketika anda sedang berlibur, dengan mengurangi energi yang dipakai.
  Tekan 'ECO FRIENDLY' akan mengaktifkannya dan simbol Eco Friendly akan menyala, dan dengan menekannya sekali lagi akan mematikan fungsi Eco Friendly



ON OFF ON

Catatan

Ketika mode Eco Friendly mode menyala "ON" tombol ruang pendingin dan membeku tidak akan berfungsi dan Express Freezing juga tidak berfungsi. Untuk mematikan mode Eco Friendly, tekan tombol Eco Friendly dan tombol lainnya akan berfungsi dan lemari es akan kembali pada suhu yang telah diatur sebelumnya.

Self Test (Swa-Uji)

- Fungsi ini secara otomatis mendeteksi kerusakan ketika lemari es digunakan.

- Ketika kerusakan terjadi, tampilan suhu terkunci dan tidak dapat diubah. Jangan putuskan hubungan listrik dari stopkontak. Hubungi Service Center terdepat sehingga mereka dapat mendiagnosa indikator pada fungsi tampilan. Jika listrik diputus dari stop kontak maka pesan kerusakan akan hilang dan akan sulit untuk mendiagnosasebab kerusakan.

Alarm Pintu

- When the doors of the refrigerator are opened for longer than 1 minute, the alarm sounds repeatedly every 30 seconds until the door is closed. Please contact with the local service center if the alarm continues to sound even after closing the door.
- The door alarm can be muted by pressing the Alarm button.



OFF ON OFF

Kunci

Untuk Tipe Eksterior

- Menekan tombol ini akan menonaktifkan tombol yang lain.
- "KUNCI" atau "BUKA" akan berulang ketika menekan tombol KUNCI.
  (Untuk mengunci tekan tombol "KUNCI" selama 3 detik.
  Untuk membuka tekan tombol "BUKA" 3 detik.)
- Ketika 'KUNCI' diaktifkan, semua tombol tidak akan berfungsi. Fungsi Kunci tidak akan menghentikan fungsi dispenser pada model yang dilengkapi dispenser.



BUKA KUNCI BUKA

On/Off

- Menekan tombol ini turns the refrigerator power ON or OFF. Pada mode OFF, lemari es akan berhenti mendinginkan dan tampilan indikatorn tidak akan menyala ketika pintu dibuka.


- ON atau OFF akan berulang ketika tombol ON/OFF ditekan.
  (Untuk "OFF" tekan tombol "ON/OFF" selama 3~7 secs. Untuk "ON" tekan tombol "ON/OFF" 1 detik.)


Catatan

Tombol ini tidak menghalangi sumber listrik dari lemari es.

Pembuatan Es

- Keluarkan baki es, isi dengan air kemudian pada tempatnya.




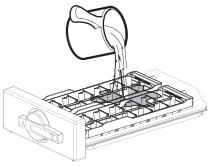

- Untuk mengeluarkan kubus es tahan tuas nampan dan puntir pelan-pelan. Kubus es akan jatuh ke kotak kubus es.



- Anda dapat membuat es atau menggunakan ruang ini untuk membekukan. pindahkan (1) (Nampan es) seperti pada gambar.

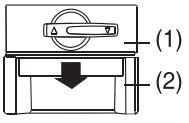


Catatan

- Memutar nampan es sebelum es terbentuk sepenuhnya akan menyebabkan sisa air tumpah pada kotak kubus es bersama dengan kubus es.
- Jangan menggunakan kotak kubus es untuk membuat es karena dapat menyebabkan retak pada kotak kubus es.
- Ketika kotak kubus es penuh, kotak ini didisain agar kubus es jatuh ke arah belakang saat kotak kubus es penuh .Jangan mengisi kotak kubus es terlalu penuh.
- Keluarkan kotak kubus es secara perlahan saat mengambil es sehingga tidak merusak stoppernya.

Pencairan Bunga Es (Defrosting)


- Pencairan bunga es berjalan secara otomatis.
- Air mengalir ke baki penguapan dan akan menguap secara otomatis.

Bagaimana melepaskan laci sayuran

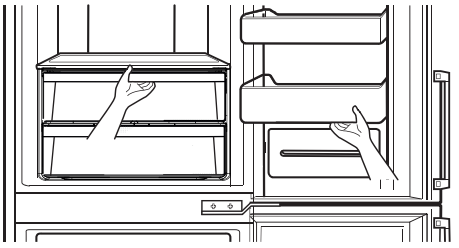


Lepas rak pendingin paling bawah dengan mendorong ke arah atas.
Tarik laci sampai terhenti, angkat perlahan dan tarik lagi untuk melepaskannya.

Dispenser Air (Opsional)

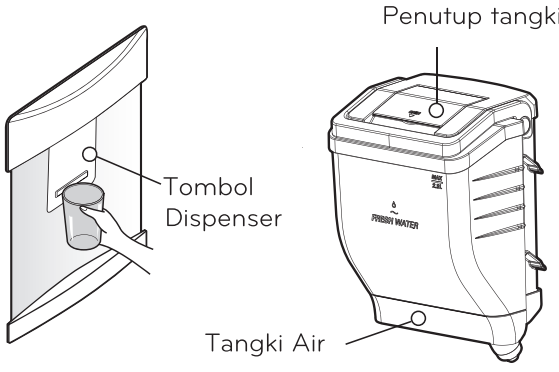

Mengisi TANGKI AIR

Bagaimana melepas tangki air

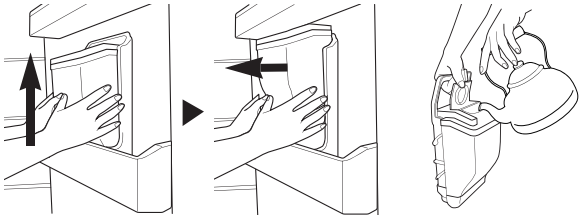

- Memasang kembali dilakukan secara kebalikan dari pelepasan
- Jangan menekan katup air.
- Ketika memasang tangki pada pintu, pastikan tangki terpasang dengan baik pada posisinya.

1. Keluarkan tangki air.
   Kemudian buka penutup tangki.
2. Air sebanyak 2.3 liter dapat dimasukkan.
3. Isi hanya dengan air yang dapat diminum. jangan isi dengan cairan selain air. Jangan isi dengan air panas

Minum

1. Tekan tombol dispenser dengan gelas.
2. Air akan mengalir selama tombol tertekan
3. TUntuk mengurangi tumpahan, lepas gelas perlahan-lahan dari tombol dispenser.
4. Jika terjadi tumpahan, keringkan air pada dispenser dengan menggunakan kain yang halus.

⚠ AWAS

Mengisi tangki air dengan cairan selain air minum dapat merusak dispenser.

⚠ PERINGATAN

Isi hanya dengan air minum saja.
Jangan isi dengan cairan lain selain air minum.
Jangan isi dengan air hangat atau panas.

Catatan

Ketika dispenser bermasalah, lepas dan pasang dan lepas kembali tangki air dengan benar.
Tombol dispenser harus ditekan sehingga dapat mengalirkan air.


Rak Geser (Sliding Shelf) (Opsional)

Anda dapat menggeser rak geser ke dalam jika perlu mengakomodasi wadah atau produk lebih tinggi pada rak bawah.

Catatan

Lepaskan semua item dari rak setengah belakang dan rak geser depan.

1. Angkat sedikit bagian depan rak geser dan geser ke arah dalam.
2. Rak setengah belakang akan naik agar bagian depan dapat bergeser ke bawahnya, atau dapat diangkat secara manual menuju ke dinding belakang agar lebih mudah menggeser rak geser depan.
3. Anda cukup menarik rak geser dengan cara sebaliknya untuk mengembalikannya ke posisi perpanjangan.

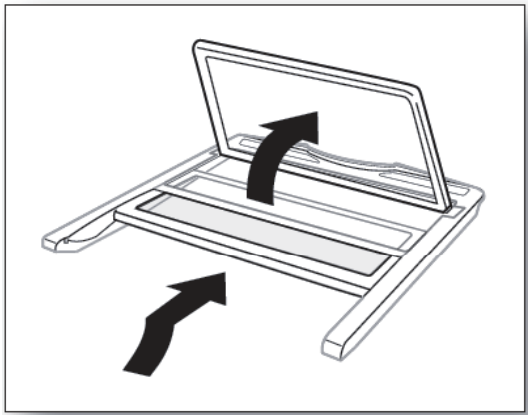


⚠ PERHATIAN

Harus diperhatikan ketika menyesuaikan rak karena dapat terjatuh jika tidak ditangani dengan benar.

⚠ PERHATIAN

Jangan angkat rak setengah belakang dan biarkan dalam posisi terangkat. Item tinggi jangan disimpan di bagian belakang rak.

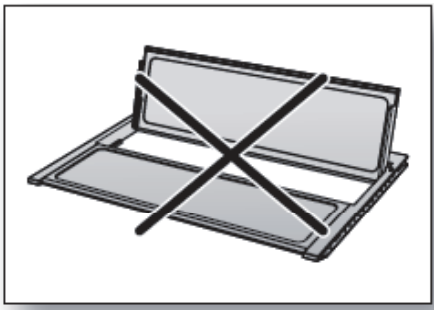


Cara melepaskan rak setengah belakang.


Geser rak geser depan di bawah rak setengah belakang.

Kemudian angkat rak setengah belakang untuk memindahkannya.

Catatan


Pastikan rak setengah belakang dan rak geser depan pasang dengan aman ke posisi rak sebelum menempatkan item di atasnya

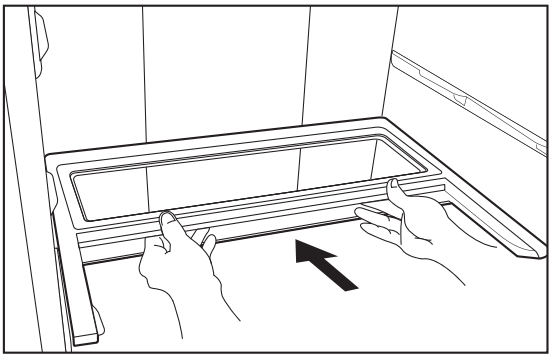

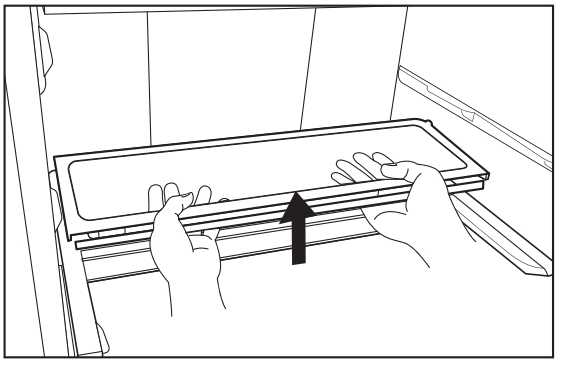


Baki Tarik (Pull Out Tray) (Opsional)


Baki tarik memberikan akses mudah ke item yang disimpan di belakang baki dengan menggesernya ke luar mendekati Anda.

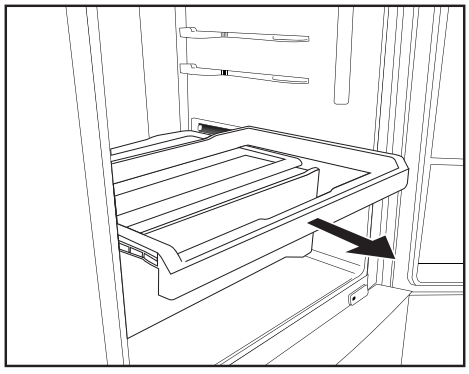

⚠ PERHATIAN

Jangan memegang bagian bawah baki ketika menggeser masuk baki karena dapat menjepit tangan Anda.

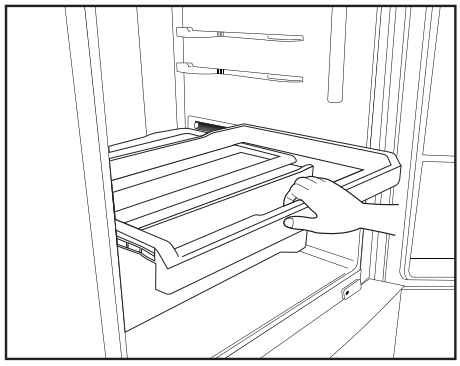

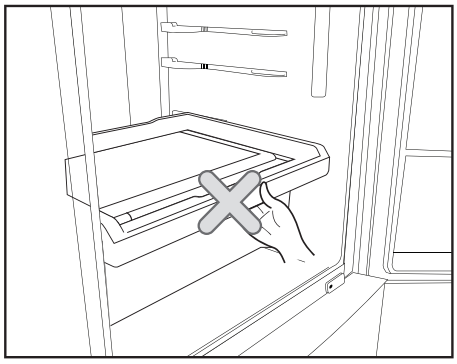

Cara melepaskan Baki Tarik


Memperpanjang sepenuhnya Baki Tarik dan angkat bagian depan kemudian tarik pelan-pelan.

Catatan

Sebelum memindahkan Baki tarik
keranjang kedua dari bawah dari pintu lemari es.

Catatan

Berhati hati saat menarik baki agar item tidak berjatuhan. Pindahkan makanan dari atas baki sebelum melepasnya.

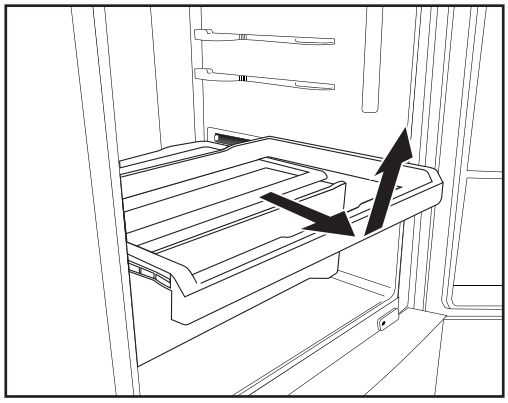

Mengganti Lampu

Catatan

Produk ini menggunakan lampu jenis LED, dimana tidak dianjurkan untuk mengganti lampu tersebut oleh pengguna. Silahkan menghubungi pusat layanan untuk penggantian lampu.

Menyimpan Makanan

⚠ PERHATIAN

- Jangan menyimpan makanan yang mudah rusak pada suhu rendah seperti pisang dan melon.
- Biarkan makanan panas menjadi dingin sebelum dimasukkan. Menempatkan makanan panas di dalam lemari es dapat merusak makanan lain, dan menyebabkan meningkatnya tagihan listrik.
- Ketika menyimpan makanan, gunakan wadah dengan penutup. Hal ini mencegah kelembapan menguap dan menjaga makanan tetap enak dan bernutrisi.
- Jangan menghalangi saluran udara dengan makanan. Sirkulasi udara dingin yang lancar menjaga suhu lemari es tetap stabil.
- Jangan terlalu sering membuka pintu. Membuka pintu membuat udara hangat masuk ke dalam lemari es, dan menyebabkan suhu naik.
- Jangan pernah menyimpan terlalu banyak makanan dalam keranjang pintu karena dapat mengakibatkan pintu sulit ditutup.
- Jangan menyimpan botol di kompartemen freezer karena dapat pecah ketika beku dan menyebabkan cedera.
- Jangan membekukan ulang makanan yang sudah dilelehkan. Hal ini menyebabkan berkurangnya rasa dan nutrisi.
- Jangan menyimpan produk farmasi, bahan ilmiah, atau produk yang sensitif terhadap suhu lainnya ke dalam lemari es.
  Produk yang membutuhkan kontrol suhu yang ketat tidak boleh disimpan dalam lemari es.
- Jika Anda ingin membekukan makanan baru dengan cepat, tempatkan di bagian tengah laci kompartemen pembeku kemudian tekan tombol Pembekuan Cepat.
- Untuk memastikan sirkulasi udara bagus di dalam alat, dorong laci freezer ke dalam.

Penghematan energi

- Harap jangan membiarkan pintu terbuka terlalu lama.
- Jangan berlebihan menyimpan makanan di rak dan laci karena akan mengganggu aliran udara dan menyebabkan lemari es bekerja lebih lama.
- Jangan mengatur suhu lemari es lebih rendah daripada yang diperlukan. Jangan meletakkan makanan dekat dengan sensor suhu. Jaga jarak paling sedikit 5 cm dari sensor.
- Biarkan makanan panas menjadi dingin sebelum dimasukkan. Menempatkan makanan panas di dalam lemari es dapat merusak makanan lain, dan menyebabkan meningkatnya tagihan listrik.
- Jangan menghalangi saluran udara dengan makanan. Sirkulasi udara dingin yang lancar menjaga suhu lemari es tetap stabil.
- Jangan terlalu sering membuka pintu. Membuka pintu membuat udara hangat masuk ke dalam lemari es, dan menyebabkan suhu internal naik.
- Susun item makanan sehingga item yang sering digunakan ditempatkan di bagian depan rak atau laci.

Informasi Umum

Waktu Liburan

- Selama liburan tidak terlalu lama, Anda mungkin sebaiknya membiarkan lemari es beroperasi. Tempatkan item yang dapat dibekukan di dalam freezer agar lebih tahan lama. Saat Anda tidak berencana menggunakan alat, keluarkan semua makanan, cabut kabel listrik, bersihkan interior dengan cermat, dan biarkan setiap pintu TERBUKA untuk mencegah bau tak sedap.

Kegagalan Listrik


- Kegagalan listrik selama 1 hingga 2 jam tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap suhu internal. Coba hindari membuka dan menutup pintu terlalu sering sehingga suhu tetap stabil hingga listrik pulih.

Jika Anda Pindah

- Keluarkan semua makanan dari lemari es dan perbaiki item yang lepas dengan selotip.
- Putar sekrup penyelaras hingga terpasang dengan kuat sebelum memindahkan lemari es. Jika tidak, dapat mengakibatkan kerusakan pada lantai dan lemari es sulit dipindahkan.

Pipa Anti Kondensasi

- Pipa Anti Kondensasi dipasang di sekeliling bagian depan lemari es dan freezer, juga pada partisi antara kompartemen lemari es dan kompartemen freezer untuk mencegah embun dan kondensasi.

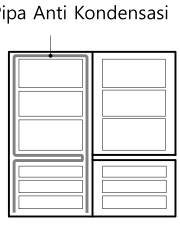

- Terutama setelah dipasang atau ketika suhu ruangan tinggi, lemari es mungkin terasa panas di bagian depan dan sisi permukaan, hal ini sangat normal.

Membersihkan

Sebelum Membersihkan

Pastikan untuk mencabut daya sebelum membersihkan atau memvakum permukaan eksterior atau penutup.

Eksterior

Bersihkan bagian luar lemari es dengan kain lembut yang dibasahi dengan air hangat atau deterjen pencuci piring ringan. Jika Anda menggunakan deterjen, pastikan untuk mengelapnya dengan kain basah yang bersih.

Interior

Sama dengan di atas.

Setelah Membersihkan

Periksa bahwa kabel daya tidak rusak, steker tidak terlalu panas, dan steker dimasukkan dengan benar ke dalam stop kontak.

⚠ PERINGATAN

Pastikan untuk mengeringkan peralatan dengan kain setelah mengelapnya dengan air.

Jangan gunakan abrasif, minyak bumi, benzena, thinner, asam hidroklorida, air mendidih, sikat atau penggosok, dll, karena dapat merusak bagian dari lemari es.

Baki Tetesan Dispenser Air

Lap embun di sekeliling bagian pintu dan baki tetesan menggunakan kain bersih.

Dispenser Air

Lap embun dari area dispenser dan pada pad dispenser menggunakan kain.

Memisahkan tutup Tangki Air dari tangki air.

1. Melepas Tangki Air dari pintu (lihat halaman 16). Angkat tuas pelepas dan lepas 2 penjepit sisi pada tutup Tangki.
2. Tangki air dapat dicuci dengan menggunakan cairan pembersih netral saat dilepas dari lemari es. Bilas hingga bersih sebelum memasang dan mengisi kembali

Membersihkan Tangki Air dan tutup pengisi

Tutup tangki air dan tutup pengisi harus dibersihkan secara teratur setelah dilepas dari tangki air. Sikat kecil seperti sikat gigi dapat digunakan untuk membersihkan bagian berlekuk dari tutup pengisi.

⚠ PERHATIAN

Pastikan tutup Tangki Air terpasang dengan benar ke Tangki Air sebelum mengisinya melalui lubang pengisi

Diagnosis Pintar (Smart Diagnosis™)

(Opsional)

Jika Anda mengalami masalah dengan lemari es Anda, lemari es memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui telepon ke pusat layanan LG. Ini memberikan kemampuan kepada Anda untuk berbicara langsung dengan spesialis terlatih kami. Spesialis merekam data yang dikirimkan dari mesin Anda dan menggunakannya untuk menganalisis masalah, memberikan diagnosis yang cepat dan efektif.

Jika Anda mengalami masalah dengan lemari es Anda, hubungi pusat layanan LG.

Hanya gunakan fitur Diagnosis Pintar saat diinstruksikan untuk menggunakannya oleh agen call center LG. Suara transmisi yang akan Anda dengar normal dan suaranya mirip dengan mesin faks.

Diagnosis Pintar tidak dapat diaktifkan kecuali lemari es Anda terhubung ke listrik.

Jika lemari es Anda tidak dapat dihidupkan, maka pemecahan masalah harus dilakukan tanpa menggunakan Diagnosis Pintar.

Pertama, hubungi pusat layanan LG. Hanya gunakan fitur Diagnosis Pintar saat diinstruksikan untuk menggunakannya oleh agen call center LG.

1. Buka pintu lemari es.




2. Tekan dan Tahan tombol 'Freezer' selama 3 detik.



Catatan

Jika pintu telah dibuka lebih dari satu menit, Anda harus menutup pintu dan mulai lagi dari langkah 1.

3. Ikuti instruksi operator, pegang mikrofon telepon dekat ke ikon «SmartDiagnosis».

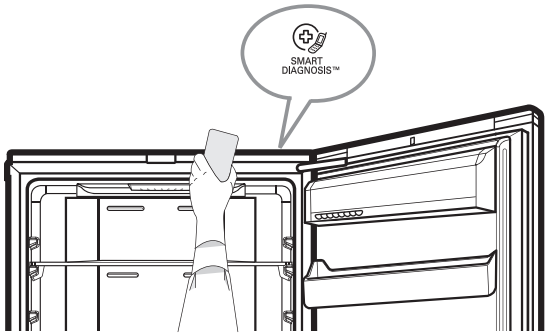

4.Tahan posisi telepon sampai transfer data suara selesai.

5. Tahan telepon di tempatnya sampai nada transmisi selesai. Ini membutuhkan sekitar 3 sampai 6 detik Lanjutkan percakapan Anda dengan konsultan, yang kemudian akan memandu Anda dalam menggunakan informasi yang dikirimkan untuk analisis.

Catatan

- Untuk hasil terbaik, jangan pindahkan telepon selama nada dikirimkan.
- Jika agen call center tidak bisa mendapatkan rekaman akurat dari data, Anda mungkin diminta untuk mencoba lagi.
- Perbedaan kualitas telepon di setiap wilayah dapat memengaruhi fungsi.
- Gunakan jalur telepon darat untuk kekuatan komunikasi yang lebih baik dan kejernihan sinyal.
- Kualitas sinyal yang buruk dapat menghasilkan transmisi data yang buruk dari telepon Anda ke mesin, yang dapat menyebabkan Diagnosis Pintar tidak bekerja dengan baik.

Pemecahan Masalah

Sebelum menelepon layanan, periksa daftar ini. Ini dapat menghemat waktu dan biaya Anda.

Daftar ini termasuk kejadian umum yang bukan hasil dari pengerjaan atau bahan yang cacat dalam peralatan ini.

Masalah	Kemungkinan Penyebab
Lemari es tidak berfungsi	• Steker mungkin dicabut dari stopkontak. Pasang dengan hati-hati. • Rumah sekring meledak atau pemutus arus rusak. Periksa dan/atau ganti sekring dan reset pemutus arus. • Pemadaman listrik. Periksa lampu rumah dan peralatan lainnya.
Suhu Kompartemen Lemari Es atau Freezer terlalu hangat	• Pengatur suhu tidak disetel pada posisi yang benar. Lihat ke bagian Pengatur Suhu. • Alat ditempatkan di dekat sumber panas. • Pembukaan pintu yang sering dalam suhu hangat. • Pintu dibiarkan terbuka dalam waktu yang lama. • Sesuatu membuat pintu terbuka atau menghalangi saluran udara kompartemen freezer.
Getaran atau Berderak atau Suara Tidak Normal	• Lantai tempat lemari es dipasang tidak rata atau lemari es tidak stabil. Ratakan dengan memutar kaki penyelaras. • Objek tidak perlu ditempatkan di bagian belakang lemari es.
Embun Beku atau Kristal Es pada Makanan Beku	• Pintu dibiarkan sedikit terbuka atau kemasan makanan membuat pintu terbuka. • Pembukaan pintu yang terlalu sering atau terlalu lama. • Embun beku pada bungkus makanan adalah normal.
Embun terbentuk pada Permukaan Rak	• Hal ini biasanya terjadi dalam lingkungan basah atau lembap. Lap dengan handuk kering.
Kumpulan embun di dalam	• Pembukaan pintu yang terlalu sering atau terlalu lama. • Dalam cuaca lembap, udara membawa embun ke dalam lemari es saat pintu terbuka.
Lemari es berbau	• Makanan dengan bau yang kuat harus ditutup atau dibungkus dengan rapat. • Periksa apakah ada makanan basi. • Interior perlu dibersihkan. Lihat bagian MEMBERSIHKAN.

Pintu tidak ditutup dengan baik	• Kemasan makanan membuat pintu tetap terbuka. Pindahkan makanan yang menahan pintu. • Lemari es tidak rata. Sesuaikan kaki penyelaras. • Lantai tempat lemari es dipasang tidak rata atau lemari es tidak stabil. Naikkan sedikit bagian depan lemari es dengan memutar kaki penyelaras searah jarum jam.
Lampu interior tidak berfungsi	• Tidak ada listrik pada stopkontak. • Jika lampu LED tidak berfungsi, Anda harus menghubungi penyedia layanan resmi atau pabrik.
Tidak ada air yang dikeluarkan	• Tingkat air di dalam Tangki Air terlalu rendah. Isi Tangki Air dengan air. (Perkiraan kapasitas 2,3 L)

Itu normal...

Kejadian berikut adalah normal.

	Kejadian	Solusi
Bising	Ketika mendengar suara "Tak" atau "Tuk"	Ini adalah suara berbagai komponen memuai/berkontraksi atau berbagai perangkat kontrol beroperasi bergantung pada perubahan suhu dalam lemari es.
	Saat Anda mendengar suara "Deureureuk~", "Dulkuk" atau "Woong"	Ini adalah kompresor atau kipas bekerja ketika lemari es mulai atau selesai beroperasi. Ini fenomena sama dari suara yang dihasilkan ketika menyalakan atau mematikan mesin mobil.
	Saat mendengar suara "Kureureuk" saluran air	Ini adalah suara pendingin mengubah kondisi dalam freezer/lemari es. Ketika cairan berubah menjadi gas, Anda akan mendengar suara air mengalir dan sebaliknya ketika gas berubah menjadi cairan, Anda akan mendengar suara "Kureureuk".
	Saat mendengar suara angin seperti "Shoo~" atau "Shik" sesaat setelah menutup pintu	Ini adalah suara yang dihasilkan ketika tekanan internal sementara diturunkan ketika udara hangat yang masuk ke lemari es atau freezer didinginkan dengan cepat.
	Saat mendengar suara bergetar	Jika lemari es dipasang pada lantai kayu atau dinding kayu, atau jika tidak dipasang dengan benar, suara bisa menjadi keras karena getaran.
	Saat mendengar suara kencang setelah memasang produk pertama kali	Ketika Anda mengoperasikan lemari es untuk pertama kali, lemari es akan beroperasi dengan kecepatan tinggi untuk mendinginkan cepat dan suara dapat terdengar lebih keras. Ketika suhu internal turun ke tingkat tertentu, kebisingan akan mereda.
Pintu terbuka	Saat pintu terbuka kembali setelah ditutup	Bergantung pada kekuatan atau kecepatan menutup pintu lemari es atau freezer, pintu dapat membuka sedikit dan kemudian menutup lagi. Hati-hati jangan menutup pintu terlalu keras.
Tetes Embun/ Lapisan Es	Ketika lapisan es atau tetes embun terbentuk di sisi bagian dalam atau luar lemari es	Ketika udara hangat eksternal masuk ke permukaan bagian dalam yang dingin dari lemari es, tetes embun/lapisan es dapat terbentuk. Terutama, ini lebih cepat terjadi ketika Anda terlalu sering membuka dan menutup pintu lemari es. Juga jika kelembapan lokasi tinggi atau selama musim hujan, kondensasi dapat terbentuk pada sisi bagian luar lemari es. Ini adalah fenomena alami yang terjadi selama cuaca lembap. Mengelap kondensasi dengan kain kering.
Suhu	Ketika bagian depan lemari es hangat	Pipa panas terpasang sekitar bagian depan lemari es dan pada sekat antara freezer dan lemari es untuk mencegah kondensasi membentuk. Lemari es mungkin terasa lebih hangat setelah pemasangan atau selama musim panas, ini bukan malfungsi dan ini kejadian yang normal.



LG Electronics Indonesia

GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC& 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA
UTARA - KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

14010 (BEBAS PULSA)

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor: I.13.LG1.03814.1014