GUIDE D'UTILISATION

Chaîne de cinéma maison DVD / 3D Blu-ray^{MC}

Veuillez lire ce guide avec attention avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

LHB745 (LHB745, S75T1-S/W, S75B1-S, S74T1-C)

P/NO : MFL69146615_1.0

Directives de sécurité importantes



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). IL N'Y A PAS DE COMPOSANTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉPARÉS PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole d'éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit pouvant être suffisamment importante pour constituer un danger de choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement ou la maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER DES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, MAINTENEZ CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : Ne pas installer cet équipement dans un espace restreint tel qu'une bibliothèque ou un endroit similaire.

ATTENTION : n'utilisez pas d'appareils à haute tension autour de ce produit (comme un tue-mouches électrique). Ce produit pourrait présenter un dysfonctionnement en raison d'un choc électrique.

ATTENTION : Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installez l'appareil en respectant les instructions du fabricant.
Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être installé dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation particulière ou que les instructions du fabricant l'autorisent.



ATTENTION : Ce produit utilise un système laser. Pour garantir une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et le conserver pour consultation ultérieure. Si cet appareil requiert du service technique, contactez un point de service après-vente agréé.
L'utilisation de commandes, de configurations ou de procédures autres que celles décrites ici peut entraîner une exposition à de la radiation dangereuse.
Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation

Il est conseillé de brancher la plupart des appareils électroménagers sur un circuit spécialisé, c'est-à-dire un circuit qui est relié uniquement à cet appareil et qui n'a pas d'autres prises ni d'autres circuits de dérivation. Vérifiez la section à ce sujet dans le présent manuel. Ne pas surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, mal fixées ou endommagées, les rallonges électriques, les câbles d'alimentation élimés et le revêtement abîmé ou déchiré des fils électriques constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le câble d'alimentation de votre appareil, et s'il présente des signes de détérioration, débranchez-le et cessez d'utiliser l'appareil. Faites remplacer le câble d'alimentation par un réparateur agréé. Protégez le câble d'alimentation de mauvais traitements physiques ou mécaniques. Évitez qu'il ne soit tordu, vrillé, pincé, coincé dans une porte ou que l'on marche dessus. Faites particulièrement attention aux prises et à l'endroit où le câble sort de l'appareil. La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.

REMARQUE : Pour des renseignements de sécurité, y compris l'identification du produit et les conditions nominales d'alimentation, veuillez vous reporter à l'étiquette principale située sous l'appareil ou à l'arrière de celui-ci.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Il ne faut pas exposer la pile à une chaleur excessive comme la lumière du soleil, un feu ou autre source du même genre.

Avis d'Industrie Canada :

Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 de la réglementation d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences;

2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Il doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 centimètres entre la source de rayonnements et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

Remarques concernant le droit d'auteur

- Comme AACS (Advanced Access Content System) est approuvé en tant que système de protection de contenus pour le format de disque Blu-ray, à l'instar de CSS (Content Scramble System) qui est utilisé pour le format DVD, certaines restrictions s'imposent pour la relecture, la sortie de signaux analogiques, etc., des contenus protégés par AACS. Le fonctionnement et les restrictions de ce produit peuvent varier selon le moment de votre achat, et ces restrictions peuvent être adoptées ou changées par AACS après la fabrication de ce produit.
- Par ailleurs, BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés en tant que systèmes de protection de contenus pour le format de disque Blu-ray, qui impose certaines restrictions, notamment les restrictions de lecture pour les contenus protégés par BD-ROM Mark ou BD+. Pour plus de renseignements sur les technologies AACS, BD-ROM, BD+ ainsi que sur ce produit, veuillez contacter un centre de service à la clientèle agréé.
- De nombreux disques au format BD-ROM/DVD sont encodés avec une protection contre la copie. Pour cette raison, vous devez connecter votre graveur directement à votre téléviseur, et pas à votre platine vidéo. Le branchement à la platine vidéo déforme les images en provenance des disques protégés.
- Ce produit intègre une technologie de protection de droits réservés protégée par des clauses de certains brevets aux États-Unis et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection de droits réservés doit être autorisée par Rovi, et est destinée à une utilisation à domicile ou à d'autres usages restreints uniquement, sauf avec l'autorisation de Rovi. L'ingénierie inverse ou le désassemblage sont interdits.
- Dans le cadre des lois sur les droits d'auteur aux États-Unis et dans d'autres pays, l'enregistrement, l'utilisation, la lecture, la distribution ou l'édition d'émissions de télévision, de bandes vidéo, de disques BD-ROM, DVD, CD et autres matériaux peuvent mettre en jeu votre responsabilité civile ou pénale.

⚠ Attention

- Regarder des images en 3D durant une période prolongée peut provoquer étourdissements et fatigue.
- Regarder un film en 3D n'est pas recommandé aux personnes handicapées, aux enfants et aux femmes enceintes.
- Si vous avez des maux de tête, ressentez de la fatigue ou des vertiges pendant que vous regardez un contenu 3D, nous vous recommandons grandement d'arrêter la lecture et de vous reposer jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire les instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Observer tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer cet appareil près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas neutraliser le but sécuritaire de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée est dotée de deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux fiches et d'une fiche de mise à la terre. La fiche la plus large ou la fiche de mise à la terre est là pour votre sécurité. Si la prise n'entre pas dans la prise murale, consulter un électricien pour remplacer cette dernière.
10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie du produit.
11. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utiliser seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou des tables recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.



13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter du personnel qualifié pour la réparation. Une intervention est requise lorsque le produit a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche ont été abîmés, que du liquide y a été renversé ou que des objets ont été insérés à l'intérieur, que le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il est tombé par terre.

Table des matières

1 Pour vous aider à démarrer

2 Directives de sécurité importantes
8 Préparation
8 – Disques pris en charge et symboles utilisés dans ce manuel
9 – À propos de l'affichage du symbole « ⊘ »
9 – Code de pays
10 Télécommande
11 Panneau avant
11 Panneau arrière

2 Connexion

12 Positionner la chaîne
13 Connexion des enceintes
13 – Raccordement des enceintes à l'appareil
14 Raccordements à votre téléviseur
15 – Qu'est-ce que SIMPLINK ?
15 – Fonction Canal de retour audio (ARC)
15 – Réglage de la résolution
16 Connexion des antennes
17 Connexions avec un appareil périphérique externe
17 – Branchement des appareils périphériques (AUX)
17 – Connexion OPTICAL IN (entrée optique)
18 – Connexion HDMI IN 1/2
19 Connexion à votre réseau domestique
19 – Connexion à un réseau filaire
20 – Configuration pour la connexion à un réseau filaire
21 – Connexion à un réseau sans fil
21 – Configuration pour la connexion à un réseau sans fil

3 Configuration de la chaîne

24 Configuration initiale
25 Réglage des paramètres
25 – Réglage des paramètres de configuration
26 – Menu [RÉSEAU]
27 – Menu [AFFICHAGE]
28 – Menu [LANGUE]
29 – Menu [AUDIO]
31 – Menu [VERROU]
32 – Menu [AUTRES]

4 Fonctionnement

34 Effets sonores
35 Affichage du menu d'accueil
35 – Utilisation du menu [HOME]
35 Lire les appareils liés
35 – Lire un disque
36 – Lecture d'un disque Blu-ray 3D
36 – Lire un fichier d'un appareil USB/ disque
38 – Lecture d'un fichier sur un appareil Android
39 – Lire un fichier d'un serveur de réseau
40 Connexion au serveur de réseau domestique pour ordinateur
40 – À propos du logiciel SmartShare PC
40 – Téléchargement du logiciel PC SmartShare
40 – Installation du logiciel PC SmartShare
40 – Partage de fichiers et de dossiers
41 – Caractéristiques de la chaîne
42 Lecture normale
42 – Opérations de base pour le contenu vidéo et audio
42 – Opérations de base pour les photos
42 – Utilisation du menu du disque
43 – Reprise de la lecture
43 – Mémoire dernière scène
44 Affichage à l'écran
44 – Contrôle de la lecture vidéo
45 – Contrôle de l'affichage photo
46 Lecture avancée
46 – Répéter la lecture
46 – Répéter une partie précise

46 – Lecture à partir d'une heure sélectionnée
47 – Sélection de la langue d'un sous-titre
47 – Entendre un autre fichier audio
47 – Regarder d'un autre angle
47 – Changer le format d'image de la télévision
48 – Changer le code de page de sous-titres
48 – Changer le mode d'image
49 – Affichage d'information de contenu
49 – Changer l'affichage de la liste de contenu
49 – Sélection d'un fichier de sous-titre
50 – Écouter de la musique pendant un diaporama
50 – Lecture du fichier codé 3D
51 Fonctions avancées
51 – Profiter de BD-Live[MC]
51 – LG AV Remote
51 – Mode son privé
52 – Enregistrement de CD audio
52 – Enregistrement d'une radio FM ou d'une source AUX
53 Fonctions de la radio
53 – Écoute de la radio
53 – Présélection des stations de radio
53 – Déprogrammer une station de radio mémorisée
53 – Effacer toutes les stations de radio mémorisées
53 – Améliorer une réception FM médiocre
54 Utilisation de Premium
55 Diffusion du son dans plusieurs pièces (LG Music Flow)
56 Utilisation de la technologie sans fil BLUETOOTH®
56 – Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH
58 LG Sound Sync

5 Dépannage

59 Dépannage
59 – Problèmes de type général
60 – Réseau
61 – Image
61 – Son
61 – Assistance à l'usager
61 – NOTICE À PROPOS DU LOGICIEL LIBRE

6 Annexe

62 Contrôle d'un téléviseur avec la télécommande fournie
62 – Configuration de la télécommande pour contrôler votre téléviseur
63 Mise à jour du logiciel par le réseau
63 – Notification de mise à jour du réseau
63 – Mise à jour du logiciel
65 Renseignements supplémentaires
65 – Exigences relatives aux fichiers
66 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
67 – À propos de DLNA
67 – Exigences de la chaîne
67 – Remarques sur la compatibilité
68 Caractéristiques des sorties audio
69 Liste des codes de pays
70 Liste des codes de langue
71 Marques commerciales et licences
73 Caractéristiques
75 Entretien
75 – Entretien de l'appareil
75 – Remarques concernant les disques
76 RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

Certains contenus de ce guide peuvent différer de votre lecteur selon le logiciel du lecteur ou votre fournisseur de services.

Préparation

Disques pris en charge et symboles utilisés dans ce manuel

Média/terme	Logo	Symbole	Description
Blu-ray		BD	• Disques que vous pouvez acheter ou louer, comme des films. • Disques « Blu-Ray 3D » et « Blu-ray 3D ONLY ». • Disques BD-R/RE qui sont enregistrés en format BDAV.
		MOVIE MUSIC PHOTO	• Disques BD-R/RE contenant des fichiers de vidéo, de musique ou de photo. • Formats ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge.
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW		DVD	• Disques que vous pouvez acheter ou louer, comme des films. • Mode film et finalisé uniquement. • Compatible aussi avec disque à double couche.
		AVCHD	Format AVCHD finalisé.
		MOVIE MUSIC PHOTO	• Disques DVD±R/RW contenant des fichiers de vidéo, de musique ou de photo. • Formats ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge.
DVD-RW (VR)		DVD	Mode VR et finalisé uniquement.
Audio CD		ACD	CD audio
CD-R/RW		MOVIE MUSIC PHOTO	• Disques CD-R/RW contenant des fichiers de vidéo, de musique ou de photo. • Formats ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge.
Remarque	–		Souligne la présence de remarques particulières ou de caractéristiques de fonctionnement spéciales.
Mise en garde	–		Ce symbole est utilisé dans ce guide pour indiquer les risques de dommages et la manière de les éviter.

Remarques

- Selon les conditions de l'équipement de gravure ou du disque CD-R/RW (ou DVD±R/RW) lui-même, certains disques CD-R/RW (ou DVD±R/RW) ne seront pas lus par cet appareil.
- Selon le logiciel d'enregistrement et de finalisation, certains disques gravés (CD-R/RW, DVD±R/RW ou BD-R/RE) ne seront pas lus.
- Les disques BD-R/RE, DVD±R/RW et CD-R/RW gravés dans un ordinateur personnel ou un graveur DVD ou CD ne seront pas lus si le disque est endommagé ou sale, ou s'il y a de la poussière ou de la condensation sur la lentille du lecteur.
- Si vous enregistrez un disque à l'aide d'un ordinateur personnel, même si vous le faites dans un format compatible, il se peut qu'il ne puisse pas être lu en raison des réglages du logiciel d'application utilisé pour créer le disque. (Contactez l'éditeur du logiciel pour des renseignements plus détaillés.)
- Ce graveur requiert que les disques et les gravures obéissent à certains standards techniques pour atteindre une qualité de lecture optimale.
- Les DVD préenregistrés sont réglés automatiquement selon ces standards. Il y a beaucoup de formats de disques inscriptibles (y compris les CD-R contenant des fichiers MP3 ou WMA), et il y a certaines conditions préexistantes (voir ci-dessus) pour assurer la compatibilité de lecture.
- Les usagers doivent savoir qu'il faut obtenir une permission pour télécharger des fichiers MP3/WMA et de la musique depuis Internet. Notre compagnie n'a pas le droit d'octroyer cette permission, droit qui revient toujours aux propriétaires des droits d'auteur.
- Lors du formatage de disques réinscriptibles, vous devez définir l'option de format de disque sur [Mastered] pour rendre les disques compatibles avec les lecteurs LG. Si vous définissez l'option de format sur « Live System », vous ne pourrez pas lire le disque sur un lecteur LG. (Système de fichiers Mastered/Live : système de format de disque pour Windows Vista.)

À propos de l'affichage du symbole « ⊘ »

Il se peut que « ⊘ » apparaisse sur l'affichage de votre téléviseur pendant son fonctionnement. Cela indique que la fonction précisée dans le manuel de l'utilisateur n'est pas disponible sur cet appareil.

Code de pays

L'appareil est muni d'un code régional imprimé sous ou derrière l'appareil. Cet appareil peut seulement lire les disques BD-ROM ou DVD dont l'étiquette est similaire à celle située sous ou derrière l'appareil ou pour « TOUS ».

Télécommande

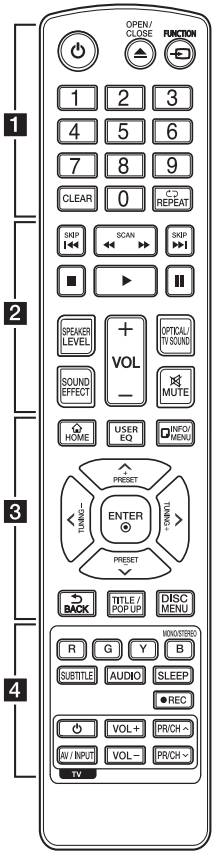

Mise en place des piles

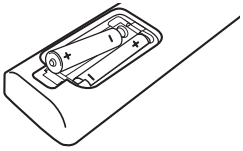

Retirez le couvercle du compartiment de piles à l'arrière de la télécommande et insérez deux piles R03 (AAA) en respectant les polarités ⊕ et ⊖.

• • • • • • **1** • • • • • •

⏻ **(POWER) :** Mettre en marche / en arrêt le lecteur.

⏏ **(OPEN/CLOSE) :** Permet d'éjecter et d'insérer un disque.

FUNCTION : Pour changer le mode d'entrée.

Touches numériques 0-9 : Pour sélectionner des options numérotées dans un menu.

CLEAR : Pour supprimer un numéro lorsque vous réglez le mot de passe ou la connexion de réseau.

REPEAT (↻) : Pour répéter une sélection ou une séquence souhaitée.

• • • • • • **2** • • • • •

◀◀ / ▶▶ (SCAN) : Pour effectuer une recherche vers l'arrière ou vers l'avant.

I◀◀ / ▶▶I (SKIP) : Pour accéder au chapitre, au fichier ou à la piste qui précède ou qui suit.

■ **(STOP) :** Pour arrêter la lecture.

► **(PLAY) :** Pour lancer la lecture.

❚❚ **(PAUSE) :** Pour mettre la lecture en pause.

SPEAKER LEVEL : Pour régler le volume relatif de l'enceinte souhaitée.

SOUND EFFECT : Pour sélectionner un mode d'effet sonore.

VOL +/- : Pour régler le volume général des enceintes.

OPTICAL/TV SOUND : Pour changer le mode d'entrée directement pour l'optique.

MUTE : Pour couper le son.

• • • • • • **3** • • • • •

HOME (⌂) : Pour afficher ou quitter le [Menu d'accueil].

USER EQ: Vous pouvez régler le son en augmentant ou en baissant le niveau d'une fréquence précise.

INFO/MENU (☐) : Pour afficher ou quitter le menu OSD.

Touches de direction (∧ / ∨ / < / >) : Pour sélectionner une option de menu.

PRESET +/- : Pour sélectionner émission de radio.

TUNING +/- : Pour syntoniser la station de radio désirée.

ENTER (⊙) : Pour confirmer la sélection d'un menu.

BACK (↩) : Pour quitter le menu ou revenir à l'écran précédent.

TITLE/POPUP : Pour afficher le menu des titres d'un DVD ou le menu contextuel d'un BD-ROM, lorsqu'ils existent.

DISC MENU : Pour accéder au menu d'un disque.

• • • • • • **4** • • • • •

Touches de couleur (R, G, Y, B) :
- Pour naviguer dans les menus BD-ROM. Ils sont également utilisés comme touches de raccourci pour des menus précis.
- Bouton B : Pour sélectionner la réception mono ou stéréo en mode radio FM.

SUBTITLE : Pour sélectionner une langue pour les sous-titres.

AUDIO : Pour sélectionner une langue ou une chaîne audio.

SLEEP : Pour définir un délai après lequel l'appareil se met hors tension automatiquement.

● **(REC) :** Pour enregistrer à partir d'une source CD audio, radio FM ou AUX vers l'USB.

Touches de commande du téléviseur : voir page 62.

Panneau avant

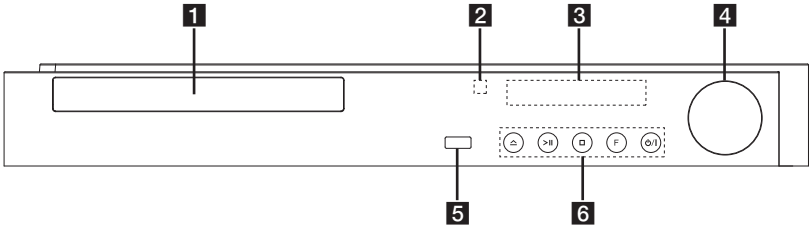

1. Plateau de chargement
2. Capteur infrarouge
3. Fenêtre d'affichage
4. Réglage du volume
5. Port USB
6. Boutons de fonctions
   - ⏏ (OPEN/CLOSE)
   - ⏯ (PLAY / PAUSE)
   - ⏹ (STOP)
   - F (Fonction)
     Pour changer de source d'entrée ou de fonction.
   - ⏻/I (POWER)

Panneau arrière

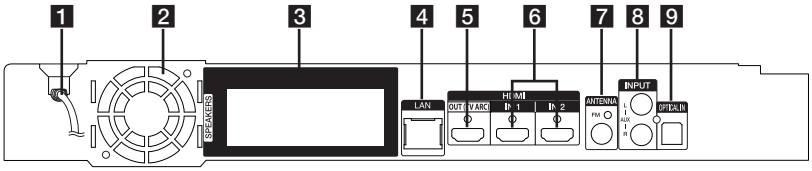

1. Cordon d'alimentation secteur
2. Ventilateur
3. Prises de connexion des enceintes
4. Port LAN
5. HDMI OUT (TV ARC)
6. HDMI IN 1/2
7. Prise d'antenne
8. AUX (L/R) INPUT
9. OPTICAL IN

Positionner la chaîne

L'illustration ci-dessous montre un exemple d'installation de la chaîne de cinéma maison. Les illustrations utilisées dans ce guide d'utilisation peuvent différer de votre chaîne et elles ne sont présentées qu'à titre indicatif.
Pour obtenir un son ambiophonique optimal, toutes les enceintes autres que le caisson d'extrêmes graves doivent être placées à la même distance (Ⓐ) de la position d'écoute.

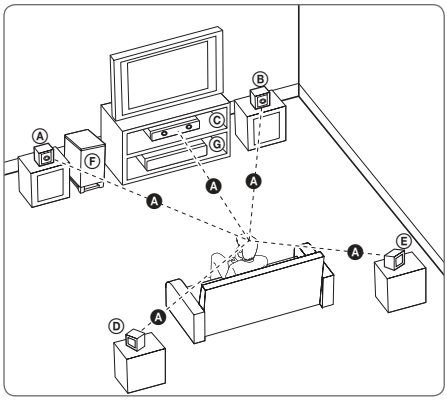

Ⓐ Enceinte avant gauche (L)/
Ⓑ Enceinte avant droite (R) :
Placez les enceintes avant de part et d'autre de l'écran du moniteur ou du téléviseur, et si possible dans l'alignement de la surface de l'écran.

Ⓒ Enceinte centrale :
Placez l'enceinte centrale au-dessus ou en dessous du moniteur ou de l'écran du téléviseur.

Ⓓ Enceinte ambiophonique gauche (L)/
Ⓔ Enceinte ambiophonique droite (R) :
Placez ces enceintes derrière la position d'écoute, en les orientant légèrement vers l'intérieur.

Ⓕ Caisson d'extrêmes graves :
La position du caisson d'extrêmes graves n'est pas importante, car les sons graves ne sont pas très directionnels. Néanmoins, il est conseillé de placer le caisson d'extrêmes graves à proximité des enceintes avant. Orientez-le légèrement vers le centre de la pièce afin de réduire les réflexions sur les murs.

Ⓖ Appareil

⚠ Mise en garde

- Veillez à ce que les enfants ne mettent pas leurs mains dans les *évents des enceintes.
  *Évent d'enceinte : cavité sur le caisson d'enceinte prévu pour des basses puissantes (encart).
- Placez l'enceinte centrale hors de la portée des enfants.
  Sinon, l'enceinte pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Les enceintes contiennent des pièces magnétiques, et des irrégularités dans les couleurs peuvent se produire dans le tube cathodique de l'écran du téléviseur ou l'écran d'ordinateur. Éloignez les enceintes de votre écran de téléviseur ou de votre PC
- Avant d'utiliser le caisson d'extrêmes graves, enlevez le vinyle de protection.

Connexion des enceintes

Raccordement des enceintes à l'appareil

1. Connectez les câbles d'enceintes au lecteur. Les câbles d'enceintes sont identifiés par des codes de couleurs. Faites correspondre les codes de couleurs des fils avec les enceintes appropriées.

   Assurez-vous que le câble marqué en noir aille dans la borne marquée « – » (moins) et que l'autre câble aille dans la borne marquée « + » (plus).

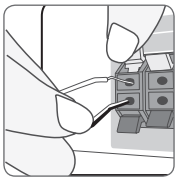

   Branchez un cordon d'enceinte de graves au lecteur. Lorsque vous branchez un cordon de haut-parleur de graves, insérez le connecteur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

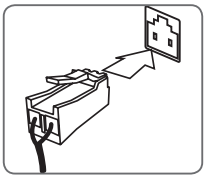

Couleur	Enceinte	Position
Gris	Arrière	Arrière droit
Bleu	Arrière	Arrière gauche
Vert	Centrale	Centrale
Orange	Caisson d'extrêmes graves	Toute position avant
Rouge	Avant	Avant droit
Blanc	Avant	Avant gauche

2. Raccordez le câble d'enceinte à la borne sur l'enceinte.

   Assurez-vous que le câble marqué en noir aille dans la borne marquée « – » (moins) et que l'autre câble aille dans la borne marquée « + » (plus).

Raccordements à votre téléviseur

Vous pouvez raccorder votre téléviseur à ce lecteur à l'aide d'un câble HDMI (type A, câble HDMI™ haute vitesse). Reliez la prise HDMI du lecteur à un téléviseur ou un écran compatible HDMI.

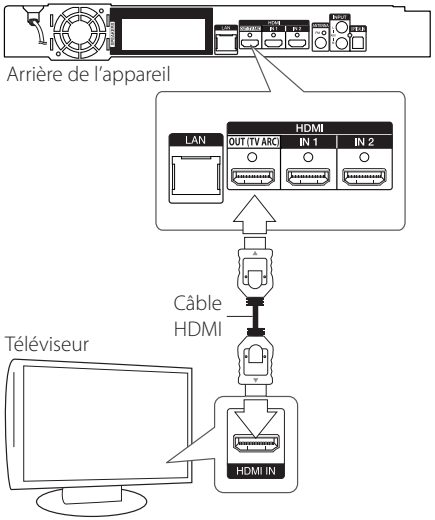

Réglez la source du téléviseur sur HDMI (reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur).

Remarque

Veuillez vous reporter aux guides d'utilisation de votre téléviseur, magnétoscope, chaîne stéréo ou tout autre dispositif, le cas échéant, afin d'effectuer des connexions appropriées.

Renseignements supplémentaires sur la connexion HDMI

- Lorsque vous raccordez un dispositif HDMI ou DVI compatible, veillez à vérifier ce qui suit :
  - Essayez d'éteindre l'appareil HDMI/DVI et ce lecteur. Ensuite, rallumez l'appareil HDMI/DVI et laissez-le pendant 30 secondes, puis rallumez le lecteur.
  - L'entrée vidéo du dispositif raccordé est correctement réglée pour cet appareil.
  - L'appareil connecté est compatible avec les entrées vidéo 720 x 480p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i ou 1920 x 1080p.
- Il est possible que certains périphériques HDMI ou DVI compatibles HDCP ne fonctionnent pas avec cet appareil.
  - L'image ne s'affichera pas bien avec le dispositif non HDCP.

Remarques

- Si un équipement HDMI connecté n'accepte pas le signal de sortie audio de l'appareil, le son provenant de l'équipement HDMI peut être distordu ou inexistant.
- Lorsque la connexion HDMI est utilisée, vous pouvez modifier la résolution du signal de sortie HDMI. (Consultez la section « Réglage de la résolution », page 15.)
- Sélectionnez le type de sortie vidéo au niveau de la prise HDMI OUT à l'aide de l'option [Rég. couleur HDMI] du menu de configuration [Config.] (voir page 28).
- Modifiez la résolution une fois le branchement établi peut provoquer de mauvais fonctionnements. Pour régler le problème, éteignez puis rallumez le lecteur.
- Lorsque la connexion HDMI / HDCP n'est pas reconnue, l'écran du téléviseur devient noir. Dans ce cas, vérifiez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- En cas de bruits parasites ou de lignes indésirables à l'écran, vérifiez le câble HDMI (sa longueur ne doit pas dépasser 4,5 m en général).

Qu'est-ce que SIMPLINK ?

Si cet appareil et un téléviseur LG avec SIMPLINK sont connectés au moyen d'une connexion HDMI, certaines fonctions de cet appareil seront commandées depuis la télécommande du téléviseur.

Fonctions contrôlables depuis une télécommande de téléviseur LG : Lecture, Pause, Recherche, Sauter, Arrêt, Hors tension, etc.

Pour des détails sur la fonction SIMPLINK, consultez le guide du propriétaire du téléviseur.

Le logo ci-dessus identifie les téléviseurs de LG avec fonction SIMPLINK.

Remarques

- Selon le type de disque ou l'état de lecture, certaines fonctions SIMPLINK fonctionneront différemment de ce que vous espérez ou ne fonctionneront pas.
- La fonction SIMPLINK n'est pas prise en charge par cet appareil si SIMPLINK est connecté à la prise HDMI IN.

Fonction Canal de retour audio (ARC)

La fonction ARC permet à un téléviseur compatible avec le HDMI d'envoyer le signal audio vers la sortie HDMI de ce lecteur.

Pour utiliser cette fonction :

- Votre téléviseur doit supporter le HDMI-CEC et la fonction ARC doit être allumée.
- Le processus de paramétrage du HDMI-CEC et de la fonction ARC peut varier en fonction du modèle de téléviseur. Pour obtenir des détails sur la fonction ARC, reportez-vous au manuel du téléviseur.
- Vous devez utiliser le câble HDMI (Câble HDMI™ haut débit avec Ethernet de Type A).
- Vous devez raccorder l'entrée HDMI qui supporte la fonction ARC en utilisant la sortie HDMI sur ce lecteur.
- Vous ne pouvez connecter qu'une chaîne de cinéma maison au téléviseur compatible à l'ARC.

Remarque

Pour activer la fonction [SIMPLINK / ARC], réglez cette option en mode [Marche]. (page 33)

Réglage de la résolution

L'appareil offre plusieurs résolutions de sortie au niveau des prises HDMI OUT. Vous pouvez modifier la résolution à l'aide du menu de configuration [Config.].

1. Appuyez sur la touche HOME (⌂).
2. Utilisez les touches < / > pour sélectionner [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙). Le menu [Config.] apparaît.
3. Utilisez Λ / V pour sélectionner l'option [AFFICHAGE], puis appuyez sur > pour aller au second niveau.
4. Utilisez Λ / V pour sélectionner l'option [Résolution], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour aller au troisième niveau.

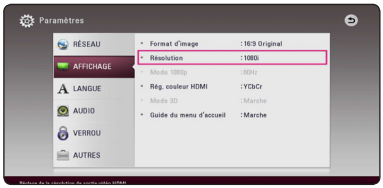

5. Utilisez Λ / V pour sélectionner la résolution souhaitée puis appuyez sur ENTER (⊙) pour confirmer votre sélection.

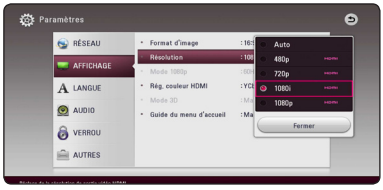

Remarques

- Si votre téléviseur n'accepte pas la résolution que vous avez définie sur l'appareil, vous pouvez régler la résolution sur 480p, en procédant comme suit :
  1. Appuyez sur la touche ⏏ pour ouvrir le plateau de chargement.
  2 Appuyez sur la touche ■ (STOP) pendant au moins 5 secondes.
- Si vous sélectionnez manuellement une résolution et si vous connectez la prise HDMI sur le téléviseur alors que ce dernier ne prend pas cette résolution en charge, la configuration de la résolution est définie sur [Auto].
- Si vous sélectionnez une résolution que votre téléviseur ne prend pas en charge, un message d'avertissement va s'afficher. Après la modification de la résolution, si vous ne pouvez pas voir l'écran, veuillez patienter pendant 20 secondes et la résolution va automatiquement retourner à la configuration précédente.
- Le débit des trames des sorties vidéo 1080p peut être automatiquement réglé sur 24 Hz ou sur 60 Hz en fonction de la puissance et des préférences du téléviseur connecté et sur la base du débit de la trame vidéo initiale du contenu du disque BD-ROM.

Connexion des antennes

Branchez l'antenne fournie pour écouter la radio.

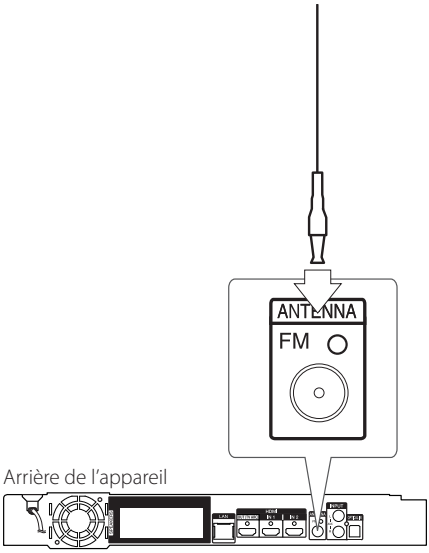

Remarque

Après avoir branché l'antenne filaire FM, assurez-vous de l'étirer complètement.

Connexions avec un appareil périphérique externe

Branchement des appareils périphériques (AUX)

Vous pouvez entendre le son d'un appareil périphérique externe par les enceintes de cette chaîne.

Raccordez les sorties audio analogiques de votre équipement externe aux prises d'entrée AUX L/R (INPUT) de l'appareil principal. Puis, sélectionnez l'option [AUX] en appuyant sur FUNCTION.

Vous pouvez également utiliser le bouton F (Fonction) sur le tableau avant pour sélectionner le mode d'entrée.

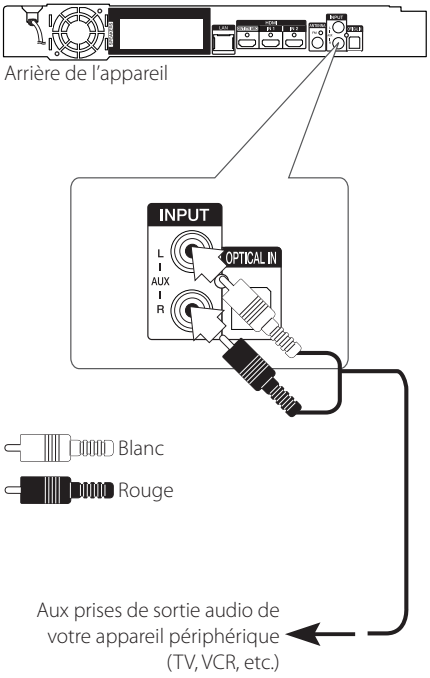

Connexion OPTICAL IN (entrée optique)

Vous pouvez entendre le son de votre appareil périphérique avec connexion optique par l'intermédiaire des enceintes de cette chaîne.

Branchez la prise de sortie optique de votre appareil périphérique dans la prise OPTICAL IN (entrée optique) de l'appareil. Puis, sélectionnez l'option [OPTICAL] en appuyant sur FUNCTION. Ou appuyez sur la touche OPTICAL/TV SOUND pour sélectionner directement l'entrée optique.

Vous pouvez également utiliser le bouton F (Fonction) sur le tableau avant pour sélectionner le mode d'entrée.

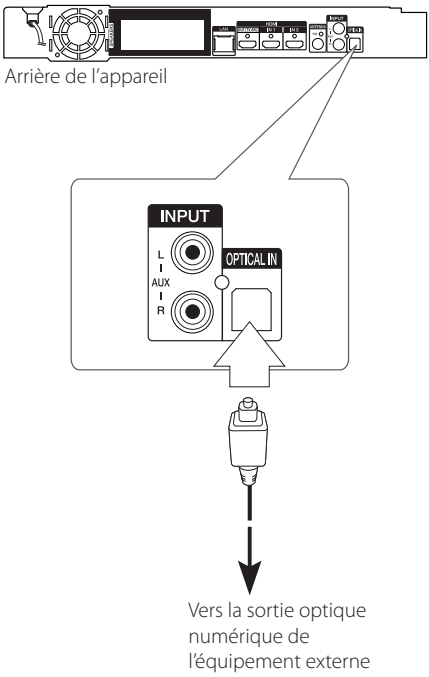

Connexion HDMI IN 1/2

Vous pouvez voir les images et entendre le son de votre appareil périphérique par cette connexion.

Raccordez la prise de sortie HDMI OUT du périphérique externe à la prise HDMI IN 1 ou 2 de l'appareil principal. Puis, sélectionnez l'option [HDMI IN 1/2] en appuyant sur FUNCTION.

Vous pouvez également utiliser le bouton F (Fonction) sur le panneau avant pour sélectionner le mode d'entrée.

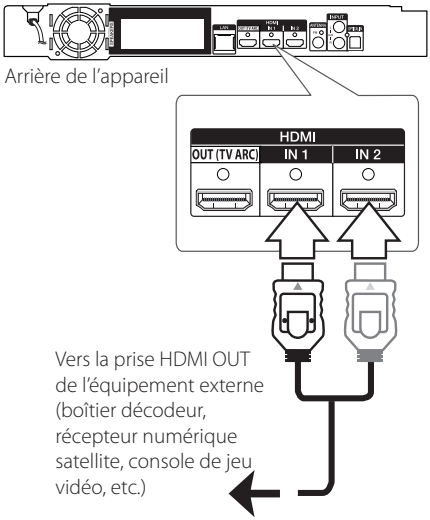

Remarques

- Vous ne pouvez pas changer la résolution vidéo en mode HDMI IN 1/2. Changez la résolution sur le périphérique externe connecté.
- Si le signal de sortie vidéo est anormal lorsque vous connectez un ordinateur à la prise HDMI IN 1/2, changez la résolution sur l'ordinateur pour 480p, 720p, 1080i ou 1080p.
- Le lecteur envoie un signal audio depuis les entrées HDMI à la fois vers la sortie HDMI et les enceintes de l'appareil.

Connexion à votre réseau domestique

Cet appareil peut être connecté à un réseau local (LAN) par la prise LAN située à l'arrière de l'appareil, ou par le module sans fil intégré.
Si vous raccordez l'appareil à un réseau domestique à large bande, vous avez accès à des services tels que les mises à jour des logiciels, l'interactivité BD-Live et des services en ligne.

Connexion à un réseau filaire

L'utilisation d'un réseau filaire permet d'obtenir les meilleures performances, car les périphériques sont connectés directement au réseau et ne subissent pas d'interférences radio.

Veuillez consulter la documentation fournie avec vos périphériques réseau pour plus de renseignements.

Raccordez la prise LAN de l'appareil au port correspondant de votre routeur (ou modem-routeur) à l'aide d'un câble réseau LAN ou Ethernet disponible en magasin.

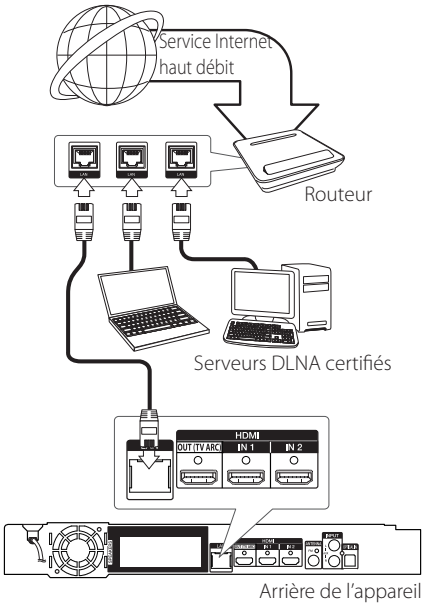

Remarques

- Au moment de brancher ou de débrancher le câble LAN, tenez la prise et non le fil. Pour débrancher, ne tirez pas depuis le câble LAN : débranchez en abaissant le blocage.
- Ne connectez pas un câble de téléphone modulaire au port LAN.
- Étant donné qu'il y a plusieurs configurations de connexion, veuillez suivre les indications de votre entreprise de télécommunications ou fournisseur de services Internet.
- Si vous voulez accéder au contenu de serveurs multimédia numériques compatibles DLNA, ce lecteur doit être raccordé au même réseau local qu'eux via un routeur.
- Pour configurer votre ordinateur en tant que serveur multimédia numérique compatible DLNA, installez le logiciel SmartShare PC sur votre ordinateur (Voir page 40).

Configuration pour la connexion à un réseau filaire

S'il existe un serveur DHCP sur le réseau local (LAN) auquel l'appareil est relié par une liaison filaire, une adresse IP est automatiquement attribuée à l'appareil. Une fois la connexion matérielle établie, certains réseaux domestiques peuvent nécessiter le réglage de paramètres du réseau. Pour cela, utilisez l'option [RÉSEAU] et suivez les indications ci-après.

Préparation

Avant de configurer les paramètres du réseau filaire, vous devez connecter votre réseau domestique à Internet haut débit.

1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu de configuration [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙).

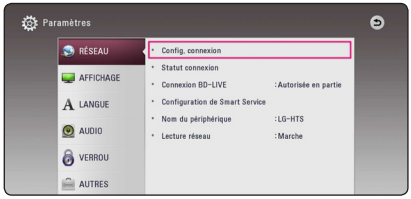

2. Lisez les préparatifs de la configuration du réseau, puis appuyez sur la touche ENTER (⊙) lorsque l'option [Démarrer] est en surbrillance.



Le lecteur sera automatiquement connecté au réseau.



Réglages avancés

Si vous voulez configurer manuellement le réseau, utilisez les touches Λ / V pour sélectionner l'option [Réglages avancés] du menu [Paramètre réseau], puis appuyez sur la touche ENTER (⊙).

1. Utilisez les touches Λ / V pour sélectionner [Câblé], puis appuyez sur ENTER (⊙).



2. Utilisez les touches Λ / V / < / > pour accéder au mode IP et sélectionnez la valeur [Dynamique] ou [Statique].
Normalement, il suffit de sélectionner [Dynamique] pour attribuer une adresse IP automatiquement.



Remarque

S'il n'existe pas de serveur DHCP sur le réseau ou que vous préférez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis entrez les valeurs nécessaires pour l'adresse IP [Adresse IP], le masque de sous-réseau [Masque sous-réseau], la passerelle [Passerelle] et le serveur DNS [Serveur DNS] à l'aide des touches numérotées Λ / V / < / >. En cas d'erreur en cours de saisie, appuyez sur CLEAR pour effacer le chiffre affiché en surbrillance.

3. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur ENTER (⊙) pour appliquer les paramètres du réseau.

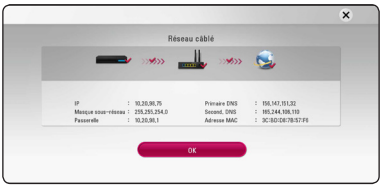

L'état de la connexion réseau s'affiche à l'écran.

4. Appuyez sur ENTER (⊙) lorsque l'option [OK] est en surbrillance afin de terminer la configuration du réseau câblé.

Connexion à un réseau sans fil

Il est possible de connecter l'appareil à un réseau sans fil par un point d'accès ou un routeur sans fil. La configuration réseau et la méthode de connexion peuvent varier selon les équipements utilisés et l'environnement réseau.

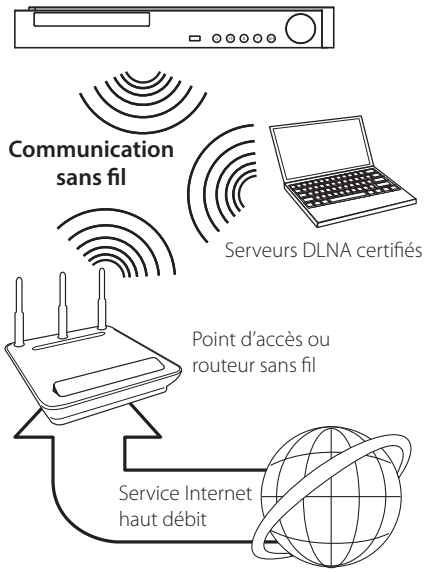

Pour plus de renseignements sur la connexion et les paramètres réseau, veuillez consulter les instructions fournies par le fabricant de votre point d'accès ou routeur sans fil.

Pour obtenir des performances optimales, il est conseillé d'utiliser une connexion filaire entre cet appareil et le routeur de votre réseau domestique ou votre modem ADSL/câble.
Si vous préférez utiliser la connexion sans fil, gardez à l'esprit que les performances peuvent être affectées par les interférences électromagnétiques d'autres équipements électroménagers.

Configuration pour la connexion à un réseau sans fil

Pour pouvoir se connecter à un réseau sans fil, l'appareil doit tout d'abord être configuré pour la communication réseau. Ce réglage peut être effectué à partir du menu [Config.]. Configurez l'option [RÉSEAU] comme indiqué ci-après. Il est nécessaire de configurer le point d'accès ou le routeur sans fil avant de pouvoir connecter cet appareil au réseau.

Préparation

Avant de configurer le réseau sans fil, vous devez :

- connecter le réseau domestique à Internet haut débit;
- configurer le point d'accès ou le routeur sans fil;
- noter le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité du réseau.

1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu de configuration [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙).
2. Lisez les préparatifs de la configuration du réseau, puis appuyez sur la touche ENTER (⊙) lorsque l'option [Démarrer] est en surbrillance.



Si le lecteur n'est connecté à aucun réseau câblé, tous les réseaux disponibles s'affichent à l'écran.

3. Utilisez les touches Λ / V pour sélectionner l'identifiant du réseau sans fil de votre choix, puis appuyez sur ENTER (⊙).



Si le point d'accès est protégé, vous devez saisir le code de sécurité correspondant.

Remarque

Si vous utilisez d'autres caractères que l'alphabet anglais ou des chiffres dans le nom du SSID de votre point d'accès ou le routeur sans fil, ceux-ci peuvent s'afficher différemment.



Remarques

- Sur les points d'accès et les routeurs sans fil, il est généralement possible de définir quatre clés WEP. Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil utilise le mode de sécurité WEP, entrez le code de sécurité et utilisez la clé « n° 1 » pour la connexion à votre réseau domestique.
- Un point d'accès est un équipement qui vous permet d'effectuer des connexions sans fil à votre réseau domestique.

4. Utilisez les touches Λ / V / < / > pour accéder au mode IP et sélectionnez la valeur [Dynamique] ou [Statique]. Normalement, il suffit de sélectionner [Dynamique] pour attribuer une adresse IP automatiquement.

Remarque

S'il n'existe pas de serveur DHCP sur le réseau ou que vous préférez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis entrez les valeurs nécessaires pour l'adresse IP [Adresse IP], le masque de sous-réseau [Masque sous-réseau], la passerelle [Passerelle] et le serveur DNS [Serveur DNS] à l'aide des touches numérotées Λ / V / < / >. En cas d'erreur en cours de saisie, appuyez sur CLEAR pour effacer le chiffre affiché en surbrillance.

5. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur ENTER (⊙) pour appliquer les paramètres réseau.

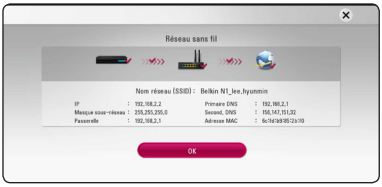

L'état de la connexion réseau s'affiche à l'écran.

6. Sélectionnez [Fermer] et appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour terminer la connexion réseau.

Réglages avancés

Si vous voulez configurer manuellement le réseau, utilisez les touches Λ / V pour sélectionner l'option [Réglages avancés] du menu [Paramètre réseau], puis appuyez sur la touche ENTER (⊙).

1. Utilisez les touches Λ / V pour sélectionner [Sans fil], puis appuyez sur ENTER (⊙).



[Liste des points d'accès] - le lecteur recherche tous les points d'accès ou routeurs sans fil disponibles à portée et les affiche sous forme de liste.

[Nom réseau (SSID)] – il se peut que votre point d'accès ne diffuse pas son nom de réseau (SSID). Vérifiez les paramètres de votre point d'accès sur votre ordinateur et réglez-le de sorte qu'il diffuse son SSID ou saisissez manuellement le nom du réseau dans le champ [Nom réseau (SSID)].

[PBC] – si votre point d'accès ou votre routeur sans fil prend en charge la méthode de configuration par le bouton de commande (PBC), sélectionnez cette option et appuyez sur le bouton de commande de votre point d'accès dans les 2 minutes. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité de votre point d'accès.

[PIN] – si votre point d'accès prend en charge la méthode de configuration par code NIP selon le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup), sélectionnez cette option et notez le code qui s'affiche à l'écran. Saisissez ensuite le code NIP dans le menu de configuration de votre point d'accès pour vous connecter. Reportez-vous à la documentation de votre appareil réseau.

2. Suivez les instructions à l'écran pour chaque méthode de connexion.

Remarque

Pour utiliser la connexion réseau PBC et un NIP, le mode sécurité de votre point d'accès doit être réglé sur OPEN ou AES.

Remarques sur la connexion réseau

- La plupart des problèmes de connexion réseau éprouvés pendant la configuration peuvent être résolus en redémarrant le routeur ou le modem. Après avoir connecté l'appareil au réseau domestique, mettez hors tension ou débranchez le câble d'alimentation du routeur ou le câble du modem. Puis remettez le routeur sous tension ou rebranchez le câble d'alimentation et le câble du modem.
- Selon le fournisseur d'accès Internet (FAI), le nombre de périphériques clients qui peuvent être connectés à Internet peut être limité par les conditions du contrat de service. Pour plus de renseignements, contactez votre FAI.
- Notre entreprise se dégage de toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement de l'appareil ou de la fonction de connexion à Internet causé par des problèmes de communication liés à votre connexion Internet haut débit, ou d'autres périphériques connectés.
- Les fonctions des disques BD-ROM accessibles par la fonction de connexion Internet ne sont pas créées ni fournies par notre entreprise, et notre entreprise se dégage de toute responsabilité en cas de problème de dysfonctionnement ou de disponibilité. Certains contenus liés aux disques et disponibles par la connexion Internet peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil. En cas de questions concernant ces contenus, veuillez contacter le fabricant du disque concerné.
- Certains contenus Internet peuvent nécessiter une connexion au débit supérieur.
- Même lorsque l'appareil est correctement configuré et connecté, il est possible que certains contenus Internet ne fonctionnent pas correctement, en raison d'encombrements sur Internet, de la qualité ou du débit de votre service Internet, ou de problèmes liés au fournisseur de contenu.
- Certaines opérations de connexion à Internet peuvent ne pas être disponibles en raison de restrictions imposées par votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) pour votre connexion haut débit.
- Tous les frais facturés par votre FAI, y compris et sans s'y limiter, les frais de connexion, sont à votre charge et sous votre responsabilité.
- La connexion de l'appareil à un réseau filaire nécessite un port LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX. Si votre service Internet ne permet pas une telle connexion, vous ne pourrez pas connecter cet appareil.
- Pour bénéficier du service xDSL, vous devez utiliser un routeur.
- L'utilisation du service DSL nécessite un modem DSL, et un modem-câble est nécessaire pour le service modem par câble. Selon la méthode d'accès et les conditions de votre contrat d'abonné auprès de votre FAI, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la fonction de connexion Internet de cet appareil, ou le nombre de périphériques connectés simultanément peut être limité. (Si votre FAI limite le nombre de périphériques connectés à un appareil, l'appareil peut ne pas être autorisé à se connecter lorsqu'un ordinateur est déjà connecté.)
- L'utilisation d'un « routeur » peut ne pas être autorisée, ou son utilisation peut être limitée, selon les conditions et les limitations contractuelles de votre FAI. Pour plus de renseignements, contactez directement votre FAI.
- Le réseau sans fil utilise des fréquences radio de la bande 2,4 GHz, également utilisées par d'autres équipements électroménagers, comme les téléphones sans fil, les équipements **Bluetooth**, les fours à micro-ondes, et des problèmes d'interférences radio peuvent provoquer des perturbations au niveau du réseau.
- Mettez hors tension tous les équipements réseau non utilisés de votre réseau domestique. Certains périphériques peuvent générer un trafic réseau.
- Pour obtenir une qualité de transmission optimale, placez l'appareil le plus près possible du point d'accès.
- Dans certains cas, le fait de placer le point d'accès ou le routeur sans fil à une hauteur d'au moins 0,45 m du sol permet d'améliorer la qualité de réception.
- Si possible, rapprochez l'appareil du point d'accès ou placez l'appareil de sorte qu'il ne se trouve aucun obstacle entre l'appareil et le point d'accès.
- La qualité de réception sans fil dépend de nombreux facteurs tels que le type de point d'accès, la distance entre l'appareil et le point d'accès, ou encore l'emplacement de l'appareil.
- Configurez votre point d'accès ou votre routeur sans fil sur le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez le lecteur pour la première fois, l'assistant de configuration initiale apparaît à l'écran. Il vous permet de régler la langue d'affichage et les paramètres réseau.

1. Appuyez sur la touche ⏻ (POWER).

   L'assistant de configuration initiale apparaît à l'écran.

2. Utilisez les touches Λ / V / < / > pour sélectionner la langue d'affichage, puis appuyez sur ENTER (⊙).



3. Après avoir consulté les Terms of Service, sélectionnez [D'accord] pour utiliser le Premium Service et procéder aux mises à jour logicielles.

   Lisez les préparatifs de la configuration du réseau, puis appuyez sur la touche ENTER (⊙) lorsque l'option [Démarrer] est en surbrillance.



   Si le réseau câblé est connecté, la configuration du réseau sera automatiquement terminée.

4. Tous les réseaux disponibles sont affichés à l'écran. Utilisez les touches Λ / V pour sélectionner [Réseau câblé] ou l'identifiant du réseau sans fil de votre choix, puis appuyez sur ENTER (⊙).



   Si le point d'accès est protégé, vous devez saisir le code de sécurité correspondant.

5. Utilisez les touches Λ / V / < / > pour accéder au mode IP et sélectionnez la valeur [Dynamique] ou [Statique].
   Normalement, il suffit de sélectionner [Dynamique] pour attribuer une adresse IP automatiquement.



6. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur ENTER (⊙) pour appliquer les paramètres réseau.



   L'état de la connexion réseau s'affiche à l'écran.

   Pour obtenir les détails sur les paramètres réseau, reportez-vous à « Connexion à votre réseau domestique » à la page 19.

7. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur la touche ENTER (⊙).

8. Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour vérifier les signaux de tonalité de test des enceintes.



   Après avoir vérifié les tonalités d'essai, appuyez sur la touche ENTER (⊙) pendant que [Stop] est en surbrillance. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur la touche ENTER (⊙).

9. Vous pouvez écouter le son du téléviseur de l'enceinte de cet appareil automatiquement lorsque le téléviseur est allumé.



Appuyez sur ∧ pour déplacer et appuyez sur </> pour sélectionner [Marche] ou [Arrêt]. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur ENTER (⊙).

10. Vérifiez tous les paramètres que vous avez définis aux étapes précédentes.



Appuyez sur ENTER (⊙) lorsque l'option [Terminer] est en surbrillance afin de terminer la configuration initiale. Si vous devez modifier un paramètre, utilisez les touches ∧/∨/</> pour sélectionner ⮌, puis appuyez sur ENTER (⊙).

11. Affiche le guide de mode son privé. Appuyez sur la touche ENTER (⊙).



12. Permet d'afficher le guide pour profiter du contenu en ligne à l'aide de LG AV Remote. Appuyez sur la touche ENTER (⊙).



Réglage des paramètres

Réglage des paramètres de configuration

Vous pouvez modifier les paramètres de configuration de l'appareil par le menu [Config.].

1. Appuyez sur la touche HOME (⌂).



2. Utilisez les touches </> pour sélectionner [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙). Le menu [Config.] apparaît.



3. Utilisez les touches ∧/∨ pour sélectionner la première option de configuration, puis appuyez sur la touche > pour accéder au deuxième niveau.

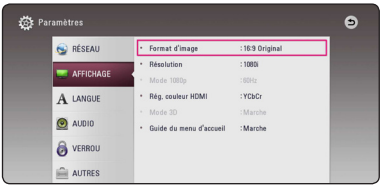

4. Utilisez les touches ∧/∨ pour sélectionner une option de deuxième niveau, puis appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour accéder au troisième niveau.

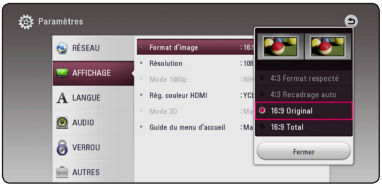

5. Utilisez les touches ∧/∨ pour sélectionner la valeur souhaitée, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour confirmer votre choix.

Menu [RÉSEAU]

Les paramètres [RÉSEAU] sont nécessaires pour utiliser des fonctions telles que la mise à jour du logiciel, BD-Live ou d'autres fonctions disponibles en ligne.

Config. connexion

Si votre environnement de réseau domestique est prêt pour la connexion de l'appareil, celui-ci doit être configuré pour la connexion réseau afin de pouvoir communiquer sur le réseau. (Voir « Connexion à votre réseau domestique », page 19.)

Statut connexion

Pour vérifier le statut du réseau sur l'appareil, sélectionnez l'option [Statut connexion] et appuyez sur ENTER (⊙) pour vérifier si la connexion au réseau et à Internet est bien effectuée.

Connexion BD-LIVE

Vous pouvez restreindre l'accès Internet pour les fonctions BD-Live.

[Autorisée]

L'accès Internet est autorisé pour tous les contenus BD-Live.

[Autorisée en partie]

L'accès Internet est autorisé uniquement pour les contenus BD-Live comportant un certificat de propriétaire de contenu. L'accès Internet et les fonctions en ligne AACS sont interdites pour tous les contenus BD-Live ne possédant pas de certificat.

[Interdite]

L'accès Internet est interdit pour tous les contenus BD-Live.

Configuration de Smart Service

[Sélectionnez votre pays]

Choisissez votre pays pour afficher correctement le contenu du service en ligne.

[Initialiser]

Selon la région, la fonction [Initialiser] peut ne pas être disponible.

Nom du périphérique

Vous pouvez attribuer un nom de réseau au moyen d'un clavier virtuel. Ce lecteur sera reconnu par le nom que vous aurez attribué à votre réseau domestique.

Lecture réseau

Cette fonction vous permet de contrôler la lecture de contenus multimédia récupérés à partir d'un serveur DLNA par un téléphone intelligent certifié DLNA. La plupart des téléphones intelligents certifiés DLNA disposent d'une fonction pour contrôler la lecture de contenus multimédia sur votre réseau domestique. Activez cette option pour permettre à votre téléphone intelligent de contrôler cet appareil. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux instructions de votre téléphone intelligent certifié DLNA ou de l'application.

Remarques

- Cet appareil et le téléphone intelligent certifié DLNA doivent être connectés au même réseau.
- Pour utiliser la fonction [Lecture réseau] à l'aide d'un téléphone intelligent certifié DLNA, appuyez sur HOME (⌂) pour afficher le menu d'accueil avant de le brancher sur cet appareil.
- Lors du contrôle de l'appareil à l'aide de la fonction [Lecture réseau], la télécommande risque de ne pas fonctionner.
- Les formats de fichiers décrits à la page 65 ne sont pas toujours pris en charge avec la fonction [Lecture réseau].

Menu [AFFICHAGE]

Format d'image

Sélectionnez un format d'image approprié à votre téléviseur.

[4:3 Format respecté]

À sélectionner si un téléviseur standard 4:3 est connecté. Affiche des images de format cinéma avec des barres noires au-dessus et au-dessous de l'image.

[4:3 Recadrage auto]

À sélectionner si un téléviseur standard 4:3 est connecté. Affiche des images coupées de façon à utiliser tout l'écran. Les deux côtés de l'image sont coupés.

[16:9 Original]

Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur grand écran 16:9 est connecté.
L'image 4:3 est affichée en conservant son format 4:3 d'origine, et des barres noires apparaissent sur les côtés gauche et droit.

[16:9 Total]

Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur grand écran 16:9 est connecté. L'image 4:3 est étirée horizontalement (proportion linéaire) pour occuper toute la largeur de l'écran.

Remarque

Lorsque la résolution est réglée sur une valeur supérieure à 720p, il n'est pas possible de sélectionner le format d'image [4:3 Format respecté] et [4:3 Recadrage auto].

Résolution

Règle la résolution de sortie du signal vidéo HDMI. Pour plus de renseignements au sujet de la résolution, reportez-vous à la page 15.

[Auto]

Lorsque la prise HDMI OUT est connectée à un téléviseur fournissant des données d'affichage (EDID), la résolution la mieux adaptée est sélectionnée automatiquement en fonction du téléviseur.

[480p]

Émet 480 lignes en mode vidéo progressif.

[720p]

Émet 720 lignes en mode vidéo progressif.

[1080i]

Émet 1080 lignes en mode vidéo entrelacé.

[1080p]

Émet 1080 lignes en mode vidéo progressif.

Mode 1080p

Lorsque la résolution est réglée sur 1080p, sélectionnez [24 Hz] pour lire des présentations ou des films (1080p/24 Hz) sur un écran équipé d'une connexion HDMI et compatible avec une entrée 1080p/24 Hz.

Remarques

- Lorsque vous sélectionnez l'option [24 Hz], il est possible que vous observiez des déformations de l'image lorsque la source alterne entre vidéo et film. Dans ce cas, sélectionnez l'option [60 Hz].
- Même lorsque [Mode 1080p] est défini sur [24 Hz], si votre téléviseur n'est pas compatible avec 1080p/24 Hz, la fréquence d'image réelle de la sortie vidéo sera égale à 60 Hz pour correspondre au format de la source vidéo.

Rég. couleur HDMI

Sélectionnez le type de sortie pour la prise HDMI OUT. Pour ce réglage, veuillez consulter le guide d'utilisation de votre périphérique d'affichage.

[YCbCr]

Sélectionnez cette option pour la connexion à un périphérique d'affichage HDMI.

[RGB]

Sélectionnez cette option pour la connexion à un périphérique d'affichage DVI.

Mode 3D

Sélectionnez le mode de sortie pour la lecture de disque Blu-ray 3D. (Cette fonction n'est activée que lorsqu'un téléviseur 3D est connecté.)

[Marche]

La lecture d'un disque Blu-ray 3D va s'effectuer en mode 3D.

[Arrêt]

La lecture du disque Blu-ray sera effectuée en mode 2D comme une lecture normale de disque BD-ROM.

Guide du menu d'accueil

Cette fonction vous permet d'afficher ou de supprimer la bulle du guide dans le menu Accueil. Configurez cette option sur [Marche] pour afficher le guide.

Menu [LANGUE]

Affichage Menu

Pour sélectionner la langue du menu [Config.] et des données affichées à l'écran (OSD).

Menu disque / Audio / Sous-titres

Sélectionnez la langue de votre choix pour les pistes audio (disque audio), les sous-titres et le menu disque.

[Original]

Indique la langue d'enregistrement originale du disque.

[Autre]

Appuyez sur ENTER (⊙) pour choisir une autre langue. Utilisez les touches numérotées puis appuyez sur ENTER (⊙) pour entrer le nombre à quatre chiffres indiqué dans la liste des codes de langue, selon la langue souhaitée (voir page 70).

[Arrêt] (Sous-titrage des disques uniquement)

Désactive les sous-titres.

Remarque

Selon le disque, il est possible que votre langue ne soit pas disponible.

Menu [AUDIO]

Chaque disque a plusieurs options de sortie audio. Réglez les options audio du lecteur selon le type de chaîne audio que vous utilisez.

Remarque

Étant donné que de nombreux facteurs peuvent affecter le type de sortie audio, pour plus de renseignements, veuillez consulter la section « Caractéristiques des sorties audio », page 68.

Sortie numérique

[Auto]

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise de sortie HDMI OUT de ce lecteur à un appareil doté d'un décodeur LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS et DTS-HD.

[PCM]

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise de sortie HDMI OUT de cet appareil à un appareil doté d'un décodeur numérique.

[Re codage DTS]

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise de sortie HDMI OUT de ce lecteur à un appareil doté d'un décodeur DTS.

Remarques

- Lorsque l'option [Sortie numérique] est réglée à [Auto], l'audio émettra un flux binaire. Si l'information de flux binaire n'est pas détectée de l'appareil HDMI avec EDID, l'audio peut émettre comme PCM.
- Lorsque l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Re codage DTS], le signal de sortie audio est un signal Re codage DTS pour les disques BD-ROM avec audio secondaire, et le signal original (par exemple [Auto]) pour les autres disques.
- Ce réglage n'est pas disponible sur le signal d'entrée d'un appareil externe.

DRC (Contrôle d'écart dynamique)

Cette fonction vous permet d'écouter un film en diminuant le volume sans perdre en clarté sonore.

[Auto]

La gamme dynamique de la sortie audio Dolby TrueHD est précisée automatiquement. Quant à la gamme dynamique des sorties audio Dolby Digital et Dolby Digital Plus, son fonctionnement est le même que dans le mode [Marche].

[Marche]

Compresse la gamme dynamique de la sortie audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD.

[Arrêt]

Désactive cette fonction.

Remarque

La fonction DRC peut être modifiée uniquement lorsqu'aucun disque ne se trouve dans l'appareil, ou lorsque l'appareil est en mode arrêt.

Réglage des enceintes

Pour obtenir une qualité de son optimale, utilisez la fonction de configuration des enceintes pour définir le niveau relatif des enceintes connectées et leur distance de la position d'écoute. Utilisez la fonction de test pour régler les enceintes au même volume.



[Enceintes]

Sélectionnez les enceintes que vous souhaitez configurer.

[Volume]

Réglez le volume de sortie de chaque enceinte.

[Distance]

Réglez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.

[Test/ Arrêt test son]

Les enceintes émettent un signal sonore de test.

[OK]

Confirmer les paramètres.

HD AV Sync

Un décalage entre l'image et le son peut parfois se produire avec les téléviseurs numériques. Dans ce cas, vous pouvez résoudre le problème en ajoutant un délai au niveau du son, de sorte qu'il soit synchronisé avec l'image. Cette fonction est appelée HD AV Sync. Utilisez < > pour naviguer de haut en bas du minuteur, que vous pouvez régler de 0 à 300 ms.

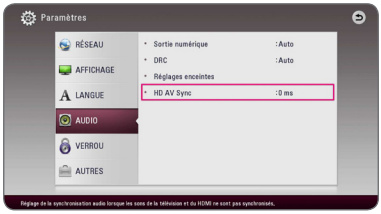

Menu [VERROU]

La fonction [VERROU] affecte uniquement la lecture de contenus de disques Blu-ray et DVD.

Pour accéder à une fonction des paramètres [VERROU], vous devez entrer le mot de passe à quatre chiffres que vous avez défini auparavant. Si vous n'avez pas encore défini votre mot de passe, vous y serez alors invité. Entrez un mot de passe à quatre chiffres et entrez-le de nouveau pour confirmer, puis appuyez sur ENTER (⦿) pour le valider.

Mot de passe

Vous pouvez créer un mot de passe et le modifier.

[Sans]

Entrez un mot de passe à quatre chiffres et entrez-le de nouveau pour confirmer, puis appuyez sur ENTER (⦿) pour le valider.

[Modifier]

Entrez le mot de passe actuel et appuyez sur ENTER (⦿). Entrez un mot de passe à quatre chiffres et entrez-le de nouveau pour confirmer, puis appuyez sur ENTER (⦿) pour le valider.

Si vous oubliez votre mot de passe

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez l'effacer en respectant les indications suivantes :

1. Enlevez tous les disques du lecteur.
2. Surlignez l'option [Mot de passe] dans le menu [Config.].
3. Entrez le code « 210499 » à l'aide des touches numérotées. Le mot de passe est effacé.

Remarque

Si vous faites une erreur avant d'appuyer sur ENTER (⦿), appuyez sur CLEAR pour effacer, puis entrez le mot de passe correct.

Contrôle parental DVD

Cette fonction permet d'interdire la lecture de DVD classifiés en fonction de leur contenu. (Tous les disques ne sont pas classifiés.)

[Notation 1-8]

La classification (1) comporte le plus de restrictions et la classification (8) en comporte le moins.

[Déverrouillage]

La sélection de la fonction [Déverrouillage] désactive le contrôle parental et permet l'écoute intégrale du disque.

Contrôle parental Disque Blu-ray

Définit un âge limite pour la lecture du BD-ROM. Utilisez les boutons numériques pour entrer un âge limite pour la visualisation du BD-ROM.

[255]

Tous les BD-ROM sont lus.

[0-254]

Interdit la lecture des BD-ROM selon les classements inscrits.

Remarque

Le [Contrôle parental Disque Blu-ray] s'applique seulement au disque Blu-ray, y compris la commande Notation avancée.

Code de pays

Introduisez le code de pays aux standards utilisés pour classer le disque vidéo DVD, selon la liste de la page 69.

Menu [AUTRES]

Démarrage rapide

Ce lecteur peut rester en mode veille, avec une légère consommation d'énergie, pour que le lecteur puisse démarrer instantanément lorsque vous allumez l'appareil. Réglez cette option en mode [Marche] pour activer la fonction [Démarrage rapide].

Remarques

- Si l'option [Démarrage rapide] est en mode [Marche] et que le courant électrique est redémarré accidentellement à la suite d'une coupure de courant, ou autre raison, le lecteur démarre automatiquement en mode veille. Avant d'utiliser le lecteur, attendre un instant jusqu'à ce que l'appareil soit en mode veille.
- Quand [Démarrage rapide] est en mode [Marche], la consommation électrique sera plus élevée que si [Démarrage rapide] est en mode [Arrêt].

Extinction auto

Un économiseur d'écran s'affiche si vous laissez le lecteur en mode ARRÊT durant environ cinq minutes. Si vous réglez cette option sur [Marche], l'appareil s'éteint automatiquement 15 minutes après l'affichage de l'économiseur d'écran. Réglez cette option sur [Arrêt] pour laisser l'affichage de l'économiseur d'écran activé tant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Remarques

Lorsque vous réglez la fonction [Extinction auto] dans le menu de configuration, cet appareil s'éteindra de lui-même afin d'économiser de l'énergie si l'appareil principal n'est pas connecté à un appareil externe et n'est pas utilisé durant 20 minutes.

Par ailleurs, si l'appareil principal a été connecté à un autre appareil à l'aide d'une entrée analogique, il s'éteindra six heures après.

Comment désactiver la connexion réseau sans fil ou l'appareil sans fil

Éteignez l'appareil.

Connexion au son du téléviseur

Vous pouvez écouter le son du téléviseur de l'enceinte de cet appareil automatiquement lorsque le téléviseur est allumé.



Appuyez sur ∧ pour déplacer et appuyez sur < / > pour sélectionner [Marche] ou [Arrêt]. Sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER (⊙).

Remarque

Lorsque les fonctions [Connexion au son du téléviseur] et [Démarrage rapide] sont activées et que cette unité est éteinte, si un appareil **Bluetooth** auparavant jumelé tente de se jumeler avec cette unité, celle-ci s'allume automatiquement.

Initialiser

[Réglages d'usine]

Il est possible de réinitialiser l'appareil à ses réglages d'origine (sortie d'usine).

[Effacer stockage Blu-ray]

Initialise le contenu BD-Live à partir de la mémoire de stockage USB.

Remarque

Si vous utilisez l'option [Réglages d'usine] pour réinitialiser le lecteur selon les paramètres par défaut, vous devez redéfinir toutes les activations des services en ligne et tous les paramètres du réseau.

Logiciel

[Information]

Pour afficher les données de la version du logiciel installé.

[OSS Notice]

LGE Open Source Software Notice s'affiche.

[Mise à jour]

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil en connectant celui-ci directement au serveur de mise à jour (voir page 63).

SIMPLINK / ARC

- La fonction SIMPLINK vous permet de commander cet appareil avec la télécommande de téléviseur LG.
- La fonction ARC permet à un téléviseur HDMI de transmettre un signal audio continu de l'HDMI OUT de ce lecteur.

Réglez cette option à [Marche] pour activer la fonction [SIMPLINK / ARC] (page 15).

Conditions de service

Privacy Policy for Blu-ray Disc™ Player s'affiche. Pour utiliser le Premium Service et procéder aux mises à jour logicielles, sélectionnez [D'accord].

Effets sonores

Cette chaîne vous permet de choisir un effet sonore selon vos préférences. Appuyez sur SOUND EFFECT à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mode souhaité apparaisse sur le panneau d'affichage avant ou sur l'écran de votre téléviseur. Les éléments affichés de l'égalisateur peuvent être différents selon les sources et effets sonores.

[Standard] : vous pouvez profiter d'un son optimisé.

[Music] : Pour obtenir un son agréable et naturel.

[Cinema] : vous pouvez profiter d'un son ambiophonique plus immersif et cinématique.

[Flat] : offre un son équilibré.

[Boost] : optimise les médiums pour renforcer le son.

[Treble / Bass] : renforce les aigus et les graves.

[Football] : Vous aurez l'impression d'être dans le stade lorsque que vous regarderez un match de football.

[Graves max] : Renforce les sons graves émis par les enceintes avant gauche et droite et du caisson d'extrêmes graves.

[Puissance de Face] : Profitez du son harmonieux. Ce mode s'applique pour toutes les enceintes en rangée.

Paramétrer le [EQ perso]

Vous pouvez régler le son en augmentant ou en baissant le niveau d'une fréquence précise. Appuyez sur USER EQ.



1. Utilisez ∧ / ∨ pour sélectionner la fréquence désirée.
2. Utilisez < / > pour sélectionner le niveau souhaité.

Sélectionnez l'option [Annuler] puis appuyez sur ENTER (⊙) pour annuler le paramétrage.
Sélectionnez l'option [Réinitialiser] puis appuyez sur ENTER (⊙) pour remettre tous les réglages à zéro.

Affichage du menu d'accueil

Utilisation du menu [HOME]

Le menu d'accueil s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche HOME (⌂). Utilisez Λ / V / < / > afin de sélectionner une catégorie et appuyez sur la touche ENTER (⊙).



1	**[Film]** - Permet de lire des contenus vidéo.
2	**[Photo]** - Permet de lire des photos.
3	**[Musique]** - Permet de lire des fichiers audio.
4	**[Premium] –** Affiche la page d'accueil Premium (page 54).
5	**[Entrée] -** Change le mode d'entrée.
6	**[Paramètres] –** Ajuste les réglages de la chaîne.

Lire les appareils liés

Lire un disque

BD DVD AVCHD ACD

1. Appuyez sur ⏏ (OPEN/CLOSE) et placez un disque dans le plateau de chargement du lecteur.
2. Appuyez sur ⏏ (OPEN/CLOSE) pour fermer le plateau de chargement.

   Pour la plupart des disques audio CD, BD-ROM et DVD-ROM, la lecture commence automatiquement.
3. Appuyez sur HOME (⌂).
4. Choisissez [Film] ou [Musique] et sélectionnez l'icône d'un disque.

Remarques

- Les fonctions de lecture décrites dans ce manuel ne sont pas toujours disponibles pour tous les fichiers et les médias. Des facteurs peuvent empêcher certaines fonctions.
- Selon les titres BD-ROM, la connexion d'un périphérique USB peut être nécessaire pour lire correctement le contenu.
- Des disques de format DVD-VR non finalisés peuvent ne pas être lus par ce lecteur.
- Certains disques DVD-VR proviennent de données CPRM d'un ENREGISTREUR DVD. Cet appareil ne prend pas en charge ce type de disque.

Lecture d'un disque Blu-ray 3D

BD

Ce lecteur peut lire des disques Blu-ray 3D contenant des affichages différents pour l'œil gauche et l'œil droit.

Préparation

Pour une lecture de titre Blu-ray en mode 3D stéréoscopique, il faut :

- Vérifier si votre téléviseur est compatible 3D et possède une ou plusieurs entrées HDMI.
- Porter des lunettes 3D pour profiter du réalisme 3D, si nécessaire.
- Vérifier si le disque BD-ROM est un disque Blu-ray 3D ou non.
- Connecter un câble HDMI (câble de type A, HDMI^{MC} haute vitesse) de la sortie HDMI du lecteur à l'entrée HDMI du téléviseur.

1. Appuyez sur HOME (⌂), et réglez l'option [Mode 3D] sur le menu [Paramètres] vers [Marche] (page 28).
2. Appuyez sur ⏏ (OPEN/CLOSE) et placez un disque dans le plateau de chargement du lecteur.
3. Appuyez sur ⏏ (OPEN/CLOSE) pour fermer le plateau de chargement.

   La lecture commence automatiquement.
4. Se reporter au manuel d'utilisateur du téléviseur 3D pour plus de renseignements.

   Il sera peut-être nécessaire de régler les paramètres d'affichage et de focale du téléviseur pour améliorer les effets 3D.

⚠ Mise en garde

- Regarder des images en 3D durant une période prolongée peut provoquer étourdissements et fatigue.
- Regarder un film en 3D n'est pas recommandé aux personnes handicapées, aux enfants et aux femmes enceintes.
- Si vous avez des maux de tête, ressentez de la fatigue ou des vertiges pendant que vous regardez un contenu 3D, nous vous recommandons grandement d'arrêter la lecture et de vous reposer jusqu'à ce que vous sentiez mieux.

Lire un fichier d'un appareil USB/disque

MOVIE MUSIC PHOTO

Ce lecteur peut lire des fichiers vidéo, audio et de photos contenus sur un disque ou un périphérique USB.

1. Insérez un disque de données dans le plateau de chargement ou connectez un périphérique USB.

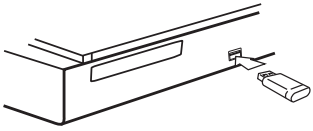

Lorsque vous raccordez le périphérique USB en étant dans le menu d'accueil, le lecteur ne lit automatiquement que les fichiers audio contenus dans le périphérique USB. Dans le cas où le périphérique USB contient différents types de fichiers, un menu permettant de sélectionner le type de fichier souhaité apparaît.

La reconnaissance ou le chargement du contenu peut prendre plusieurs minutes, selon le nombre de fichiers présents sur le périphérique de stockage USB. Appuyez sur ENTER (⊙) lorsque l'option [Cancel] est sélectionnée pour abandonner le chargement.

2. Appuyez sur HOME (⌂).
3. Choisissez [Film], [Photo] ou [Musique] en utilisant < / > et appuyez sur ∨.
4. Choisissez Disc ou USB et appuyez sur ENTER (⊙).

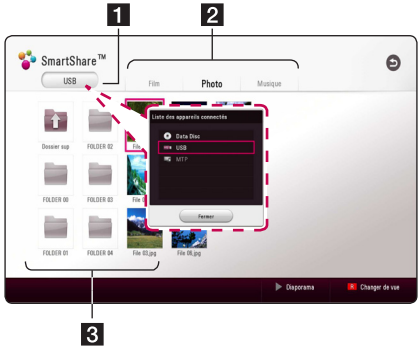

1	Affiche tous les appareils liés.
2	Affiche le contenu vidéo, photo ou audio.
3	Affiche le fichier ou le dossier sur l'appareil lié.

5. Sélectionnez un fichier à l'aide de ∧ / ∨ / < / >, puis appuyez sur ▶ (LIRE) ou ENTER (⊙) pour lire le fichier.

Remarques relatives au périphérique USB

- Ce lecteur prend en charge les clés mémoire USB et disques durs externes aux formats FAT32 et NTFS lors de l'accès aux fichiers (musique, photos et films). Cependant, pour un enregistrement BD-Live et CD audio, utilisez une clé USB ou un disque dur externe formaté en FAT32.
- Cet appareil peut prendre jusqu'à 4 partitions du périphérique USB en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant que l'appareil est en marche (lecture ou autre).
- Une clé USB nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire lorsqu'il est branché à un ordinateur n'est pas prise en charge.
- Périphérique USB : périphérique USB qui prend en charge USB 1.1 et USB 2.0.
- Il est possible de lire les fichiers vidéo, les fichiers audio et les photos. Pour des détails sur les opérations de chaque fichier, reportez-vous aux pages correspondantes.
- Il est recommandé de faire des copies de sauvegarde pour éviter la perte des données.
- Il est possible que le périphérique USB ne soit pas reconnu si vous le connectez par l'intermédiaire d'un câble prolongateur USB, un concentrateur USB ou un lecteur multiple USB.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.
- Certaines caméras numériques et certains téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de cet appareil ne peut pas être connecté à un PC. Cet appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Lecture d'un fichier sur un appareil Android

MOVIE MUSIC PHOTO

Ce lecteur peut lire des fichiers vidéo, audio et de photos contenues sur un disque ou un périphérique Android.

1. Raccordez le périphérique Android à l'appareil à l'aide d'un câble USB. Assurez-vous que le mode MTP est activé sur votre périphérique Android.



2. Appuyez sur HOME (⌂).
3. Choisissez [Film], [Photo] ou [Musique] en utilisant < / > et appuyez sur ∨.
4. Choisissez [MTP] en utilisant < / > et appuyez sur ENTER (⊙).

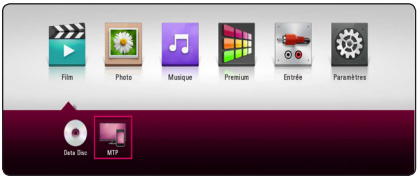

Le téléchargement de fichiers peut prendre plusieurs minutes selon le volume du contenu présent sur l'appareil Android.

5. Sélectionnez un fichier à l'aide de ∧ / ∨ / < / >, puis appuyez sur ▶ (LIRE) ou ENTER (⊙) pour lire le fichier.

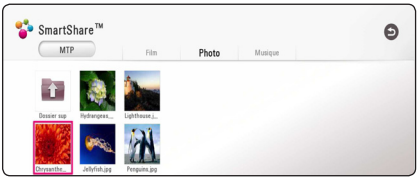

Notes sur la connexion d'un appareil Android

- Ce lecteur ne prend en charge que les appareils sous Android (4.0 ou version ultérieure) en mode MTP (protocole de transfert multimédia).
- Ne retirez pas le périphérique Android pendant que l'appareil est en marche (lecture ou autre).
- Il est possible de lire les fichiers vidéo, les fichiers audio et les photos. Pour des détails sur les opérations de chaque fichier, reportez-vous aux pages correspondantes.
- Il est recommandé de faire des copies de sauvegarde pour éviter la perte des données.
- Si vous utilisez un câble de rallonge USB, un concentrateur USB ou un lecteur multiple USB, il se peut que le périphérique Android ne soit pas reconnu.
- Il est possible que certains périphériques Android ne fonctionnent pas avec cet appareil.
- Lorsque vous utilisez MTP, la lecture de musique, de photos et de vidéos ou de fichiers de sous-titres peut ne pas fonctionner selon l'appareil Android.

Lire un fichier d'un serveur de réseau

MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

Ce lecteur peut lire les fichiers vidéo, audio et photo stockés sur un serveur multimédia numérique compatible DLNA via votre réseau domestique.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (voir page 19).
2. Appuyez sur HOME (⌂).
3. Choisissez [Film], [Photo] ou [Musique] en utilisant < / > et appuyez sur ∨.



4. Choisissez le serveur média DLNA dans la catégorie en utilisant < / > et appuyez sur ENTER (⊙).



5. Sélectionnez un fichier à l'aide de ∧ / ∨ / < / >, puis appuyez sur ▶ (PLAY) ou ENTER (⊙) pour lire le fichier.

Remarques

- Les exigences relatives aux fichiers sont décrites à la page 65.
- Les miniatures des fichiers qui ne peuvent pas être lues peuvent être affichées, mais ces miniatures ne peuvent pas être lues par cet appareil.
- Le nom de fichier des sous-titres et le nom de fichier de la vidéo doivent être identiques et situés dans le même dossier.
- La qualité de la lecture et du fonctionnement peuvent être influencés par la condition de votre réseau domestique.
- Vous pouvez subir des problèmes de connexion selon l'environnement de votre serveur.
- Pour configurer votre ordinateur en tant que serveur multimédia numérique compatible DLNA, installez le logiciel SmartShare PC sur votre ordinateur (page 40).

Connexion au serveur de réseau domestique pour ordinateur

Avant de connecteur à un PC pour lire un fichier, le logiciel SmartShare PC doit être installé sur votre PC.

À propos du logiciel SmartShare PC

SmartShare PC Software est un logiciel qui vous permet de partager avec ce lecteur des fichiers vidéo, audio et photo stockés sur votre ordinateur en tant que serveur multimédia numérique.

Téléchargement du logiciel PC SmartShare

Remarque

Si le disque du logiciel SmartShare PC Software est fourni, vous pouvez installer SmartShare PC Software sur votre PC à partir du disque.

1. Démarrez votre ordinateur et visitez http://www.lg.com. Au besoin, sélectionnez votre région.
2. Cliquez l'onglet de soutien.
3. Inscrivez le nom du modèle sur la couverture du manuel de l'utilisateur dans la barre de recherche.
4. Trouvez et téléchargez le fichier PC SmartShare.

Installation du logiciel PC SmartShare

1. Avant l'installation, fermez tous les programmes en fonction incluant le pare-feu et les programmes antivirus.
2. Décompressez et double-cliquez sur le fichier Setup.exe pour installer le logiciel PC SmartShare. L'installation est préparée et l'assistant d'installation apparaît.
3. Suivez les instructions de l'assistant d'installation affiché à l'écran.
4. Cliquez sur la touche [Exit] pour terminer l'installation.

Remarques

- Le logiciel SmartShare PC n'est pas pris en charge par Mac OS.
- Le logiciel SmartShare PC est un logiciel personnalisé créé pour partager des fichiers et des dossiers avec ce lecteur.
- Ce manuel explique le fonctionnement avec la version anglaise du logiciel SmartShare PC avec des exemples. Suivez l'explication des fonctions actuelles de la version de votre langue.

Partage de fichiers et de dossiers

Vous devez partager le dossier contenant des films, des fichiers musicaux ou des photos depuis votre ordinateur pour les lire sur ce lecteur.

Cette section indique la procédure à suivre pour partager des dossiers depuis votre ordinateur.

1. Cliquez deux fois sur l'icône « SmartShare » affichée sur le bureau de l'ordinateur.
2. Cliquez sur l'icône [Film], [Photo] ou [Musique] au centre, puis cliquez sur [Settings] dans le coin supérieur droit du logiciel SmartShare PC. Le menu [Settings] apparaît à l'écran.
3. Cliquez sur l'onglet [My Shared Contents], puis cliquez sur l'icône . Le menu [Add/Remove Shared Folders] apparaît à l'écran.
4. Cliquez sur le dossier comprenant les fichiers que vous souhaitez partager et cliquez sur [OK]. Le dossier sélectionné est ajouté à [My Shared Contents], puis cliquez sur [OK] en bas du menu [Settings].

5 Assurez-vous que le service SmartShare s'active à l'onglet [Service].

Remarques

- Si les fichiers ou dossiers partagés ne s'affichent pas sur le lecteur, cliquez sur [My Shared Contents] à partir du menu [Settings], puis cliquez sur l'icône .
- Pour plus de renseignements, cliquez sur [HELP] dans le menu [Settings].

Caractéristiques de la chaîne

Exigences de système minimum

- CPU : processeurs Intel[MD] 2,0 GHz ou AMD Sempron[MC] 2000+
- Mémoire : 1 Go de mémoire vive libre
- Carte graphique : mémoire vidéo de 64 Mo, résolution minimum de 1024 x 768 pixels et paramètres de couleur de 16 bits
- Espace disque libre : 200 Mo
- Windows[MD] XP (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows Vista[MD], Windows[MD] 7 ou ultérieur
- Windows[MD] Media Player[MD] 11.0 ou supérieur
- Environnement réseau : 100 Mb Ethernet, réseau sans fil

Système recommandé

- CPU : Intel[MD] Core[MC] Duo ou AMD Athlon[MC] 64X2, 1,7 GHz ou ultérieur
- Mémoire : 2 Go de mémoire vive libre
- Carte graphique : 128 Mo de mémoire vidéo, résolution minimum de 1024 x 768 pixels et paramètres de couleur de 16 bits
- Espace disque libre : 200 Mo
- Windows[MD] XP (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows Vista[MD], Windows[MD] 7 ou ultérieur
- Windows[MD] Media Player[MD] 11.0 ou supérieur
- Environnement de réseau : 100 Mb Ethernet, réseau sans fil

Lecture normale

Opérations de base pour le contenu vidéo et audio

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■ (STOP) en mode lecture.

Pour suspendre la lecture

Appuyez sur ❚❚ (PAUSE) en mode lecture.
Appuyez sur ▶ (PLAY) pour continuer la lecture.

Pour utiliser la lecture image par image (vidéo)

Appuyez sur la touche ❚❚ (PAUSE) en cours de lecture d'un film.
Appuyez de manière répétée sur ❚❚ (PAUSE) pour passer en lecture image par image.

Pour faire une recherche rapide en avant ou en arrière

Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture pour passer en lecture rapide vers l'avant ou vers l'arrière.

Pour changer la vitesse de lecture rapide, appuyez ensuite de manière répétée sur ◀◀ ou ▶▶.

Pour lire au ralenti (vidéo)

Pour lire un contenu vidéo au ralenti, mettez la lecture en pause puis appuyez plusieurs fois sur la touche ▶▶ pour sélectionner différentes vitesses de ralenti.

Pour sauter au fichier/chapitre/piste précédent ou suivant

Pendant la lecture, appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour passer au chapitre/piste suivant ou pour retourner au début du chapitre actuel.

Appuyez sur ⏮ deux fois et brièvement pour revenir au chapitre/piste antérieur.

Dans le menu Liste des fichiers du serveur, plusieurs types de contenus peuvent être disponibles dans un dossier. Dans ce cas, appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour accéder au contenu suivant ou précédent appartenant au même type.

Opérations de base pour les photos

Pour activer le diaporama

Appuyez sur ▶ (PLAY) pour démarrer le diaporama.

Pour arrêter le diaporama

Appuyez sur ■ (STOP) en mode diaporama.

Pour suspendre le diaporama

Appuyez sur ❚❚ (PAUSE) en mode diaporama.
Appuyez sur ▶ (PLAY) pour redémarrer le diaporama.

Pour accéder à la photo suivante/précédente

Lors de l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez sur < ou > pour accéder à la photo suivante ou précédente.

Utilisation du menu du disque

BD DVD AVCHD

Pour afficher le menu du disque

La fenêtre du menu peut d'abord s'afficher après le chargement d'un disque qui comporte un menu. Si vous voulez afficher le menu du disque pendant la lecture, appuyez sur DISC MENU.

Utilisez les boutons Λ / V / < / > pour explorer les éléments du menu.

Pour afficher le menu contextuel

Certains disques BD-ROM contiennent un menu contextuel qui s'affiche en mode lecture.

Appuyez sur TITLE/POPUP en mode lecture, et utilisez les boutons Λ / V / < / > pour explorer les éléments du menu.

Reprise de la lecture

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

L'appareil mémorise le point où vous avez appuyé sur la touche ■ (STOP), selon le disque.
Si l'indication « II■ (Resume Stop) » apparaît brièvement à l'écran, appuyez sur la touche ▶ (PLAY) pour reprendre la lecture (à partir de l'endroit où vous l'aviez arrêtée).
Si vous appuyez deux fois sur la touche ■ (STOP) ou si vous retirez le disque de l'appareil, l'indication « ■ (Complete Stop) » apparaît à l'écran.
L'appareil effacera alors le point de reprise qu'il avait mémorisé.

Remarques

- Le point de reprise peut être effacé lorsqu'une touche est activée (par exemple ⏻ (POWER), ⏏ (OPEN/CLOSE), etc).
- Sur les disques BD-ROM avec BD-J, la fonction de reprise de la lecture ne marche pas.
- Si vous appuyez une fois sur la touche ■ (STOP) en cours de lecture d'un titre BD-ROM interactif, l'appareil passe en mode d'arrêt complet.

Mémoire dernière scène

BD DVD

L'appareil mémorise la dernière scène du dernier disque visionné. La dernière scène reste dans la mémoire même si vous enlevez le disque de votre appareil ou si vous l'éteignez. Si vous chargez un disque contenant la scène mémorisée, celle-ci est automatiquement reproduite.

Remarques

- La fonction de mémorisation de la dernière scène est réinitialisée lorsqu'un autre disque est lu.
- Selon le disque, cette fonction peut ne pas être opérationnelle.
- Sur les disques BD-ROM avec BD-J, la fonction de mémoire de la dernière scène ne marche pas.
- Les paramètres d'un disque ne sont pas mémorisés si vous mettez l'appareil hors tension avant de lire le disque.

Affichage à l'écran

Vous pouvez afficher et régler des données et paramètres différents sur le contenu.

Contrôle de la lecture vidéo

BD DVD AVCHD MOVIE

Vous pouvez contrôler la lecture et régler les options tout en regardant les vidéos.

Durant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (▢).

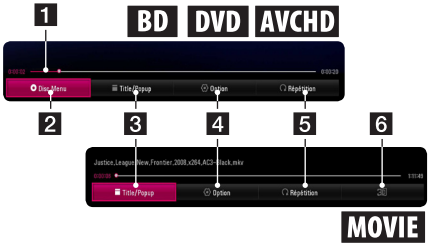

1	**Barre de progrès –** Affiche la position actuelle et le temps de lecture total.
2	**[Menu disque] –** Accède au menu sur un disque.
3	**[Titre/popup] –** Affiche le menu de titres DVD ou du menu pop-up des BD-ROM (si disponible).
4	**[Option] –** Affiche l'information de lecture.
5	**[Répétition] –** Répète une section ou une séquence désirée (page 46).
6	**[3D] –** Ajuste le réglage 3D (page 50).

Affichage à l'écran des données sur le contenu

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Durant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (▢).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).

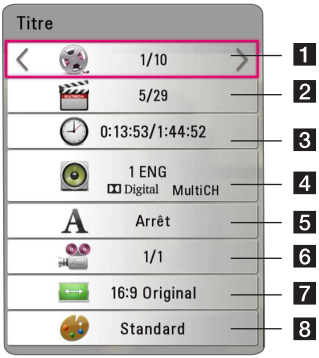

1	**Titre** – Numéro du titre en cours/nombre total de titres.
2	**Chapitre** – Numéro du chapitre en cours/ nombre total de chapitres.
3	**Temps** – Temps de lecture écoulé/temps de lecture total.
4	**Audio** – Langue ou canal audio sélectionné.
5	**Sous-titre** – Sous-titre sélectionné.
6	**Angle** – Angle/nombre total d'angles sélectionnés.
7	**Format d'image du téléviseur** – Format d'image du téléviseur sélectionné.
8	**Mode image** – Mode image sélectionné.

Remarques

- Si aucune touche n'est appuyée pendant quelques secondes, l'affichage en ligne disparaît.
- Un numéro de titre ne peut être sélectionné sur certains disques.
- Les articles disponibles peuvent varier selon les disques ou titres.
- Si un disque Blu-ray interactif est en cours de lecture, certaines données de réglage sont affichées à l'écran, mais ne peuvent pas être modifiées.

Contrôle de l'affichage photo

Contrôle la lecture et règle les options tout en affichant les images en mode plein écran.

Vous pouvez contrôler la lecture et régler les options tout en affichant les images en mode plein écran.

Lors de l'affichage des images, cliquez sur INFO/MENU (▢).



1 **[Diaporama] –** Lance ou met en pause le diaporama.

2 **[Musique] –** Sélectionne la musique de fond pour le diaporama (voir la page 50).

3 **[Option] –** Affiche les options du diaporama.

4 **[Rotation] –** Tourne la photo dans le sens des aiguilles d'une montre.

5 **[Zoom] –** Affiche le menu [Zoom].

Régler les options du diaporama

Plusieurs options s'offrent à vous lorsque vous affichez une photo en mode plein écran.

1. Lors de l'affichage des images, cliquez sur INFO/MENU (▢).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).



1 **[Vitesse] –** Utilisez </> pour sélectionner le délai de lecture entre les photos d'un diaporama.

2 **[Effet] –** Utilisez </> pour sélectionner un effet de transition entre les photos d'un diaporama.

3 **[Sélect. musique] –** Sélectionnez la musique de fond pour le diaporama (page 50).

Lecture avancée

Répéter la lecture

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

Disque Blu-ray/DVD/fichiers vidéo

Pendant la lecture, appuyez sur REPEAT (↻) pour sélectionner le mode de répétition souhaité.

A-B – La partie sélectionnée sera répétée de façon continue.

Chapitre – Le chapitre actuel sera lu en boucle. (Blu-ray/DVD uniquement)

Titre – Le titre actuel sera lu en boucle.

Tous – Tous les titres ou fichiers seront lus en boucle. (Fichier de film uniquement)

Arrêt – Le mode de lecture normale est activé de nouveau.

Pour revenir en mode de lecture normale, appuyez sur CLEAR.

CD audio/fichiers de musique

Pendant la lecture, appuyez sur REPEAT (↻) plusieurs fois pour sélectionner le mode de répétition souhaité.

A-B – La partie sélectionnée sera répétée de manière continue (CD audio uniquement).

1 **Piste**– La piste actuelle ou le fichier actuel sera lu en boucle.

A **Tous** – Toutes les pistes ou tous les fichiers seront lus en boucle.

A ⤮ **Tous** – Écoute en boucle de toutes les pistes ou tous les fichiers lus de façon aléatoire.

⤮ – Écoute des pistes ou des fichiers lus de façon aléatoire.

Pour revenir en mode de lecture normale, appuyez sur CLEAR.

Remarque

Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains disques ou titres.

Répéter une partie précise

BD DVD AVCHD MOVIE

Ce lecteur peut répéter une partie que vous sélectionnez.

1. Durant la lecture, appuyez sur REPEAT (↻).
2. Sélectionnez [A-B], puis appuyez sur la touche ENTER (⊙).
3. Appuyez sur la touche ENTER (⊙) au début de la partie que vous souhaitez répéter.
4. Appuyez sur la touche ENTER (⊙) à la fin de la partie. Votre partie sélectionnée sera répétée continuellement.
5. Pour revenir en mode de lecture normale, appuyez sur CLEAR.

Remarques

- Vous ne pouvez sélectionner une partie de moins de 3 secondes.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains disques ou titres.

Lecture à partir d'une heure sélectionnée

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Durant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (▢).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Sélectionnez l'option [Heure], puis saisissez l'heure de départ requise (heures, minutes et secondes) de gauche à droite.

   Par exemple, pour trouver une scène à 2 heures, 10 minutes et 20 secondes, saisissez « 21020 ».

   Appuyez sur </> pour avancer ou reculer la lecture de 60 secondes.
4. Appuyez sur ENTER (⊙) pour commencer la lecture à partir de l'heure sélectionnée.
5. Appuyez sur BACK (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.

Remarques

- Il se peut que cette fonction ne marche pas avec certains disques ou titres.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible selon le type de fichier et la capacité du serveur multimédia numérique compatible DLNA.

Sélection de la langue d'un sous-titre

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Durant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (☐).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Utilisez Λ / V pour sélectionner l'option [Subtitle].
4. Utilisez </> pour sélectionner la langue de sous-titre souhaitée.

   En appuyant sur ENTER (⊙), vous pouvez régler différentes options de sous-titres.
5. Appuyez sur BACK (⮌) pour quitter l'affichage à l'écran.

Remarques

- Certains disques ne vous permettent de changer les sélections de sous-titres qu'à partir du menu du disque. Si tel est le cas, appuyez sur la touche TITLE/POPUP ou DISC MENU et choisissez le sous-titre approprié des sélections du menu du disque.
- Vous pouvez sélectionner l'option [Subtitle] sur l'affichage à l'écran directement en appuyant sur le bouton SUBTITLE.

Entendre un autre fichier audio

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Durant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (☐).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Utilisez Λ / V pour sélectionner l'option [Audio].
4. Utilisez </> pour sélectionner la langue audio souhaitée, la piste ou le canal audio.
5. Appuyez sur BACK (⮌) pour quitter l'affichage à l'écran.

Remarques

- Certains disques ne vous permettent de changer les sélections audio qu'à partir du menu du disque. Dans ce cas, appuyez sur la touche TITLE/POPUP ou DISC MENU et choisissez la fonction audio appropriée des sélections du menu du disque.
- Tout de suite après avoir changé le son, il peut y avoir une divergence temporaire entre l'affichage et le son actuel.
- Sur le disque BD-ROM, le format multi audio (5.1CH or 7.1CH) s'affiche avec [MultiCH] à l'écran en ligne.
- Vous pouvez sélectionner l'option [Audio] sur l'affichage à l'écran directement en appuyant le bouton AUDIO.

Regarder d'un autre angle

BD DVD

Si le disque contient des scènes enregistrées de différents angles de caméra, vous pouvez passer à un autre angle de caméra pendant la lecture.

1. Durant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (☐).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Utilisez Λ / V pour sélectionner l'option [Angle].
4. Utilisez </> pour sélectionner l'angle souhaité.
5. Appuyez sur BACK (⮌) pour quitter l'affichage à l'écran.

Changer le format d'image de la télévision

BD AVCHD MOVIE

Vous pouvez modifier le format d'image du téléviseur durant la lecture.

1. Durant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (☐).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Utilisez Λ / V pour sélectionner l'option [Format d'image].
4. Utilisez </> pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Appuyez sur BACK (⮌) pour quitter l'affichage à l'écran.

Remarque

Même si vous modifiez la valeur de l'option [Format d'image] de l'affichage en ligne, l'option [Format d'image] n'est pas modifiée dans le menu [Paramètres].

Changer le code de page de sous-titres

MOVIE

Si le sous-titre s'affiche en lettres incomplètes, vous pouvez changer le code de page de sous-titres pour afficher le fichier de sous-titre correctement.

1. Durant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (▢).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Utilisez ∧ / ∨ pour sélectionner l'option [Code Page].
4. Utilisez </> pour sélectionner l'option de code souhaitée.

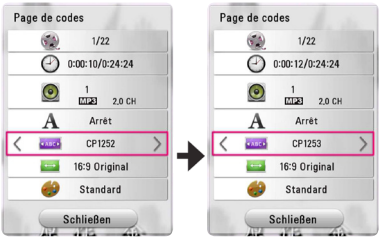

5. Appuyez sur BACK (⮌) pour quitter l'affichage à l'écran.

Changer le mode d'image

BD DVD AVCHD MOVIE

Vous pouvez modifier l'option [Mode d'image] durant la lecture.

1. Durant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (▢).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Utilisez ∧ / ∨ pour sélectionner l'option [Mode image].
4. Utilisez </> pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Appuyez sur BACK (⮌) pour quitter l'affichage à l'écran.

Réglage de l'option [Paramet. usager]

1. Durant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (▢).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Utilisez ∧ / ∨ pour sélectionner l'option [Mode image].
4. Utilisez </> pour sélectionner l'option [Paramet. usager], puis appuyez sur ENTER (⊙).

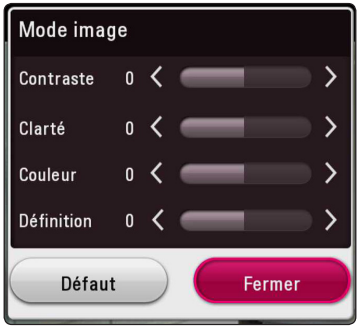

5. Utilisez ∧ / ∨ / </> pour régler les options [Mode image].

   Sélectionnez l'option [Défaut], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour réinitialiser tous les réglages vidéo.
6. Utilisez ∧ / ∨ / </> pour sélectionner l'option [Fermer], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour finaliser le réglage.

Affichage d'information de contenu

MOVIE

Le lecteur peut afficher l'information de contenu.

1. Sélectionnez un fichier à l'aide de Λ / V / < / >.
2. Appuyez sur INFO/MENU (☐). Les informations sur le fichier apparaissent à l'écran."

Durant la lecture vidéo, vous pouvez afficher l'information de fichier en appuyant sur TITLE/ POPUP.

Remarque

L'information affichée à l'écran peut ne pas être correcte si elle est comparée avec l'information de contenu réelle.

Changer l'affichage de la liste de contenu

MOVIE MUSIC PHOTO

Dans le menu [Film], [Photo] ou [Musique], vous pouvez modifier le visionnement du contenu de la liste.

Appuyez sur la touche rouge (R) de manière répétée.

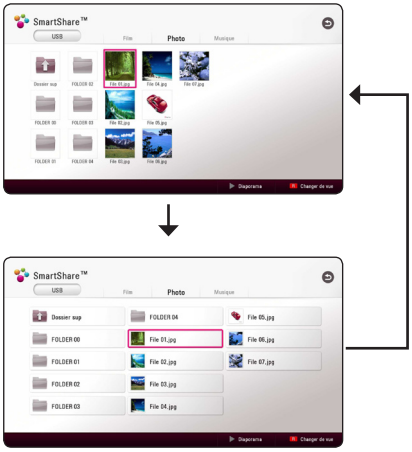

Sélection d'un fichier de sous-titre

MOVIE

Si le nom de fichier de sous-titre est différent du nom de fichier vidéo, vous devez sélectionner un fichier de sous-titre sur le menu [Film] avant de lancer la lecture de la vidéo.

1. Utilisez Λ / V / < / > pour sélectionner le fichier de sous-titre que vous souhaitez lire à partir du menu [Film].
2. Appuyez sur ENTER (⊙).

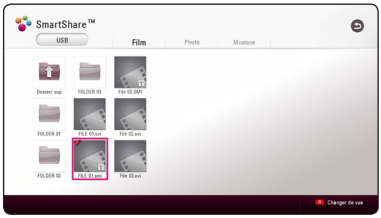

Appuyez sur ENTER (⊙) de nouveau pour désélectionner le fichier de sous-titre. Le fichier de sous-titre sélectionné sera affiché lorsque vous lancerez la lecture du fichier vidéo.

Remarques

- Si vous appuyez sur ■ (STOP) pendant la lecture, la sélection de sous-titre est annulée.
- Cette fonction n'est pas disponible pour lire le fichier sur un serveur à partir d'un réseau domestique.

Écouter de la musique pendant un diaporama

PHOTO

Vous pouvez afficher les fichiers photo tout en écoutant les fichiers audio.

1. Pendant l'affichage d'une photo en mode plein écran, appuyez sur INFO/MENU (▢) pour afficher le menu d'options.
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Utilisez ∧ / ∨ pour sélectionner l'option [Sélect. musique], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour afficher le menu [Sélect. musique].
4. Utilisez ∧ / ∨ pour sélectionner un périphérique, puis appuyez sur ENTER (⊙).

   Le périphérique disponible peut être différent selon l'emplacement du fichier photo actuel.

Emplacement du fichier photo	Équipement pris en charge
Disque, USB	Disque, USB
MTP	MTP
Serveur multimédia	Serveur multimédia

5. Utilisez ∧ / ∨ pour sélectionner un fichier ou un dossier que vous souhaitez lire.

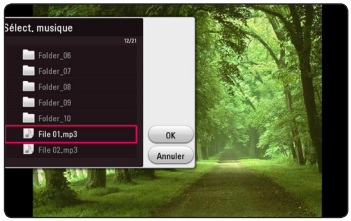

   Sélectionnez ⮌ et appuyez sur ENTER (⊙) pour afficher le répertoire supérieur.

Remarque

Lorsque vous sélectionnez un fichier audio d'un serveur, la sélection du dossier n'est pas disponible. Seuls les fichiers peuvent être sélectionnés.

6. Utilisez > pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour finaliser la sélection de musique.

Lecture du fichier codé 3D

MOVIE

Cette fonction vous permet de lire le contenu 3D dans le cas d'un fichier 3D.

1. Durant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (▢).
2. Sélectionnez un contenu [3D], puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Sélectionnez un mode approprié (côte à côte, haut et bas) semblable au fichier codé 3D utilisant ∧ / ∨ / < / >.

Remarques

Si le sous-titre n'est pas affiché correctement, réglez l'option 3D du téléviseur à arrêt et l'option 3D de l'appareil en mode marche.

Fonctions avancées

Profiter de BD-Live[MC]

BD

Un BD-ROM compatible à BD-Live avec son extension réseau vous permet, notamment, de télécharger des bandes annonces en raccordant l'appareil à l'Internet.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (voir page 19).
2. Insérez un périphérique de stockage USB sur le port USB dans le panneau avant.

   Un périphérique de stockage USB est nécessaire afin de télécharger le contenu bonus.
3. Appuyez sur HOME (⌂), et réglez l'option [Connexion BD-LIVE] à partir du menu [Paramètres] (voir la page 26).

   Selon le disque, la fonction BD-LIVE peut ne pas fonctionner si l'option [Connexion BD-LIVE] est définie à [Autorisée en partie]
4. Insérez un BD-ROM avec BD-LIVE.

   Les fonctionnalités peuvent différer selon le disque. Consultez le manuel fourni avec le disque.

⚠ Mise en garde

Ne retirez pas le périphérique USB connecté pendant le téléchargement du contenu ou lorsqu'un disque Blu-ray se trouve encore dans le plateau de chargement. Dans le cas contraire, ceci pourrait endommager le périphérique USB connecté et les fonctions BD-Live pourraient ne plus fonctionner correctement avec le périphérique USB endommagé. Dans le cas où la clé mémoire flash USB a été endommagée à la suite d'une telle action, vous pouvez essayer de la reformater sur votre ordinateur afin de pouvoir l'utiliser de nouveau sur cet appareil.

Remarques

- Certains contenus BD-Live peuvent être restreints dans certains territoires à la discrétion du fournisseur de services.
- Cela peut prendre quelques minutes avant de charger le contenu BD-Live et de pouvoir en profiter.
- Dans le cas de BD-Live, utiliser les clés USB à mémoire flash et disques durs externes aux formats FAT32.

LG AV Remote

Vous pouvez contrôler ce lecteur à l'aide de votre iPhone ou de votre téléphone Android par votre réseau domestique. Ce lecteur et votre téléphone doivent être connectés à votre réseau sans fil en tant que point d'accès. Visitez « Apple iTunes » ou « Google Android Market (Google Play Store) » pour de l'information détaillée sur « LG AV Remote ».

Mode son privé

En téléchargeant l'application « LG AV Remote » sur votre téléphone intelligent ou tablette, vous pouvez brancher vos écouteurs et profiter du son de votre lecteur sur vos appareils intelligents.

Cette fonctionnalité transmet le signal vidéo au téléviseur par HDMI et le signal audio au téléphone intelligent ou à la tablette par Wi-Fi. Pour des renseignements plus détaillés, reportez-vous à l'application « LG AV Remote ».

Remarques

- Lorsque vous utilisez le lecteur avec Music Flow, le mode private sound n'est pas disponible.
- Tous les modèles ne prennent pas en charge sound privacy et le jumelage de multiples appareils n'est pas disponible.

Enregistrement de CD audio

Vous pouvez enregistrer une piste désirée ou toutes les pistes sur CD audio vers un périphérique de stockage USB.

1. Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB à l'avant du lecteur.
2. Insérez un CD audio dans le lecteur.
   La lecture commence automatiquement.
3. Appuyer la touche (●) REC pour lancer [Enreg. CD].

	En mode arrêt	En mode lecture
Piste d'enregistrement	Toutes les pistes	piste en lecture
Temps d'enregistrement	vitesse X4	vitesse normale

Enregistrement d'une radio FM ou d'une source AUX

Vous pouvez enregistrer à partir d'une radio FM ou d'une source AUX vers un périphérique de stockage USB.

1. Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB à l'avant du lecteur.
2. En mode radio FM, réglez à la station de radio souhaitée (consultez « Fonctions de la radio » à la page 53) ou en mode AUX, commencez la lecture à partir de la source externe (consultez « Branchement des appareils périphériques (AUX) » à la page 17).
3. Appuyez sur la touche (●) REC de la télécommande.
   - L'enregistrement est effectué sur fichier dans le dossier « EXT_REC ».

Remarques

- Pour un enregistrement, utilisez une clé USB ou un disque dur externe formatée en FAT32 uniquement.
- Une piste audio est enregistrée sur un fichier audio à 192 kbps. La radio FM et une source AUX sont enregistrées sur un fichier audio à 128 kbps.
- Le temps d'enregistrement d'un CD audio dans le tableau est approximatif.
- Le temps nécessaire pour l'extraction / la copie vers un périphérique de stockage USB varie selon les caractéristiques du périphérique.
- Assurez-vous que le périphérique de stockage USB dispose d'au moins 50 Mo d'espace disponible avant d'effectuer la copie.
- La longueur de la source d'enregistrement doit être supérieure à 20 secondes pour l'enregistrement approprié.
- N'éteignez pas ce lecteur ou ne retirez pas le périphérique de stockage USB connecté pendant l'enregistrement.
- Il n'est pas possible d'utiliser Music Flow pendant l'enregistrement d'un CD audio.

Mise en garde

Les fonctionnalités d'enregistrement ou de copie de ce lecteur sont destinées à un usage personnel et non commercial. La production illicite de copies des produits protégés contre la copie, notamment les logiciels, les fichiers, les émissions et les enregistrements audio, pourrait constituer une violation des droits d'auteur et une infraction criminelle. Cet équipement ne doit pas être utilisé à de telles fins. LG décline expressément toute responsabilité en cas de distribution ou d'exploitation illégale des contenus non autorisés à des fins commerciales.

Soyez responsables.

Respectez les droits d'auteurs.

Fonctions de la radio

Assurez-vous que les antennes sont connectées (voir page 16).

Écoute de la radio

1. Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que TUNER (FM) s'affiche dans la fenêtre d'affichage. La dernière station est réglée.
2. Appuyez sur TUNING (-/+) et maintenez la touche enfoncée pendant environ deux secondes jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer. Le balayage s'arrête lorsque l'appareil syntonise une station. Ou appuyez sur TUNING (-/+) à plusieurs reprises.
3. Réglez le volume en tournant la molette de volume en façade ou en appuyant sur la touche VOL (+/-) de la télécommande.

Présélection des stations de radio

Vous pouvez mémoriser 50 stations de radio FM. Avant de commencer, veillez à baisser le volume.

1. Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que le TUNER (FM) s'affiche dans la fenêtre d'affichage.
2. Sélectionnez la fréquence souhaitée à l'aide du bouton TUNING (-/+).
3. Appuyez sur ENTER (⦿). Un numéro préparamétré clignotera dans la fenêtre d'affichage.
4. Appuyez sur la touche PRESET (-/+) pour sélectionner le numéro souhaité.
5. Appuyez sur ENTER (⦿). La station de radio est mémorisée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.

Déprogrammer une station de radio mémorisée

1. Appuyez sur PRESET (- / +) pour sélectionner un numéro préparamétré que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur CLEAR, le numéro préparamétré va se mettre à clignoter dans la fenêtre d'affichage.
3. Appuyez de nouveau sur CLEAR pour supprimer le numéro préparamétré.

Effacer toutes les stations de radio mémorisées

Appuyez sur CLEAR et maintenez la touche enfoncée pendant deux secondes.
« ERASE ALL » va s'afficher. Appuyez de nouveau sur CLEAR. Toutes les stations mémorisées seront effacées.

Améliorer une réception FM médiocre

Appuyez sur la touche bleue B (blue) (MONO/STEREO) de la télécommande. Le modulateur de fréquence passera de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

Utilisation de Premium

La caractéristique Premium vous permet d'utiliser plusieurs services de contenu par Internet.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (voir page 19).
2. Appuyez sur HOME (⌂).
3. Sélectionnez [Premium] à l'aide de </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).



4. Sélectionnez un service en ligne à l'aide de ∧/∨/</>, puis appuyez sur ENTER (⊙).

Remarques

- Pour de l'information détaillée de chaque service, communiquez avec votre fournisseur de services ou suivez le lien d'assistance du service.
- Le contenu des services Premium et de l'information relative au service, dont l'interface de l'utilisateur, sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les renseignements les plus récents, reportez-vous au site Web de chaque service.
- L'utilisation des caractéristiques Premium avec une connexion de réseau sans fil peut provoquer une vitesse de transmission incorrecte en interférence avec des appareils ménagers qui utilisent des fréquences radio.
- Lorsque vous accédez pour la première fois à [Premium], le réglage du pays actuel apparaît.
- Si vous désirez modifier les réglages de pays, allez à [Paramètres] > [RÉSEAU] > [Configuration de Smart Service] > [Sélectionnez votre pays]. Sélectionnez [Manuel], puis appuyez sur ENTER (⊙) à partir du menu [Sélectionnez votre pays].
- Lorsque vous modifiez les effets sonores, il peut y avoir un délai de la sortie audio selon votre environnement Internet.

Diffusion du son dans plusieurs pièces (LG Music Flow)

ACD MUSIC

Le système audio haute fidélité intelligent MUSIC Flow de LG vous permet de diffuser de la musique sans fil dans plusieurs haut-parleurs.

Avec MUSIC flow, vous pouvez apprécier les contenus de haute qualité audio joués par cet appareil.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (voir page 19). Le lecteur et les enceintes doivent être raccordés au même réseau.
2. Pendant la lecture, appuyez sur la touche de couleur verte (G). Sélectionnez les enceintes à l'aide des touches Λ / V et ENTER (⊙). Vous pouvez contrôler plusieurs Music Flow pour l'écoute. Pour changer le canal de Music Flow, appuyez sur > pendant que l'enceinte correspondante est en surbrillance, puis sélectionnez l'option de sortie à l'aide des touches Λ / V et ENTER (⊙).



Si vous sélectionnez [Mettez le home cinéma Blu-ray Disc™ en sourdine.], vous ne pouvez écouter qu'avec Music Flow.

3. Sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER (⊙) pour terminer la sélection de l'enceinte.

Remarques

- Si vous utilisez cet appareil avec Music Flow, au moins un lecteur doit être raccordé avec un câble de réseau local. Pour plus de détails sur l'utilisation avec Music Flow, reportez-vous au manuel d'utilisation de Music Flow.
- Il est recommandé de raccorder jusqu'à quatre enceintes pour une lecture harmonieuse.
- Des interférences du signal peuvent provoquer l'arrêt de la lecture.
- Si la lecture n'est pas fluide, la connexion peut être rompue automatiquement.
- Cette fonction n'est pas disponible avec le mode private sound.
- Si votre Music Flow n'est pas affiché dans la liste, réinitialisez les paramètres réseau dans le menu des réglages.
- Si vous appuyez sur BACK (↩) pour revenir à l'explorateur de fichiers pendant la lecture avec Music Flow, Music Flow arrête la lecture.
- Vous ne pouvez pas contrôler le volume de l'enceinte MUSIC flow avec la molette ou les boutons de réglage du volume de cette unité.

Utilisation de la technologie sans fil BLUETOOTH®

À propos de la technologie BLUETOOTH

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

(Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.)
La connexion d'appareils individuels par l'intermédiaire de la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée par l'intermédiaire de la technologie sans fil **Bluetooth**.
Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA (casque stéréo pris en charge).

Profils BLUETOOTH

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec le profil suivant.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH

Jumelage de votre appareil avec un périphérique BLUETOOTH

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Sélectionnez la fonction **Bluetooth** en appuyant sur la touche FUNCTION. L'indication « BT READY » apparaît dans l'afficheur.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom « LG HTS(XX:XX) ».
3. Lorsque cet appareil est correctement jumelé à votre périphérique **Bluetooth**, le voyant **Bluetooth** de cet appareil s'allume et l'indication « PAIRED » apparaît dans l'afficheur.

Remarque

Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type.

4. Écoute de musique.
   Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

Remarque

Si vous changez de fonction sur l'appareil, la connexion **Bluetooth** est interrompue et vous devez la rétablir.

Remarques

- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Vous ne pouvez pas contrôler le périphérique **Bluetooth** par cet appareil.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique **Bluetooth** à la fois (le jumelage multiple n'est pas pris en charge).
- S'il y a des obstacles entre votre périphérique **Bluetooth** et l'appareil, votre périphérique **Bluetooth** ne peut pas être connecté.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Lorsqu'aucun périphérique **Bluetooth** n'est connecté, l'indication « BT READY » apparaît dans l'afficheur.
- En cas de dysfonctionnement électrique causé par des appareils utilisant la même fréquence, comme du matériel médical, des fours à micro-ondes ou des dispositifs de réseau local sans fil, la connexion sera interrompue.
- La connexion sera interrompue si une personne se tient dans le champ entre le périphérique **Bluetooth** et le lecteur.
- Plus la distance entre le périphérique **Bluetooth** et l'appareil est grande, moins la qualité sonore est bonne. Si la distance entre le périphérique **Bluetooth** et l'appareil est supérieure à la portée de la technologie **Bluetooth**, la connexion sera interrompue.
- Le périphérique équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** sera déconnecté si vous éteignez l'unité principale ou éloignez le périphérique de l'unité principale.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil avec la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Assurez-vous que votre téléviseur présente le logo LG Sound Sync.

Les fonctions contrôlables par la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.

Remarques

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est active. Si vous utilisez de nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
- En cas de problème de connexion, assurez-vous que le téléviseur est branché et fonctionne bien.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes.
  - L'appareil n'est pas sous tension.
  - La fonction sélectionnée n'est pas la bonne.
  - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.
- Cette unité ne prend pas en charge LG Sound Sync (optique) par la connexion optique.

1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche ⏻ (Marche/Arrêt) de la télécommande.
2. Choisissez la fonction LG TV en appuyant sur la touche FUNCTION de votre télécommande ou F sur l'appareil jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.
3. Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil : Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Synchronisation sonore LG (Sans fil)]

   « PAIRED » apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant environ trois secondes, puis vous pouvez normalement voir « LG TV » s'afficher dans la fenêtre si la connexion entre votre appareil et votre téléviseur est établie.

Remarques

- Si vous avez éteint l'appareil directement en appuyant sur la touche ⏻ (Marche/Arrêt), la synchronisation sonore LG (sans fil) sera interrompue. Pour utiliser de nouveau cette fonction, vous devrez reconnecter le téléviseur et l'appareil.
- Les détails du menu de réglage de votre télévision varient selon les modèles et le fabricant.
- Le dispositif avec la technologie sans fil **Bluetooth** sera déconnecté si la fonction Synchronisation sonore est sélectionnée.

Dépannage

Problèmes de type général

Symptôme	Cause et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	• Coupez l'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, haut-parleur de graves, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et rallumez-le. • Débranchez le cordon d'alimentation de cet appareil et du périphérique externe connecté (téléviseur, haut-parleur de graves, lecteur DVD, amplificateur, etc.), puis essayez de vous reconnecter.
Impossible de mettre l'appareil sous tension.	• Branchez fermement le cordon d'alimentation dans la prise murale.
La lecture ne démarre pas.	• Insérez un disque lisible et pris en charge par l'appareil. (Vérifiez le type de disque, le système de couleurs et le code de pays.) • Insérez le disque avec le côté enregistré vers le bas. • Placez le disque correctement sur le guide du plateau de chargement. • Nettoyez le disque. • Désactivez la fonction de contrôle parental ou modifiez le niveau de contrôle.
Le périphérique de stockage USB branché n'est pas reconnu.	• Essayez différents câbles USB, certains câbles USB ne peuvent pas prendre assez de courant pour un fonctionnement USB normal. • Si vous utilisez un câble de rallonge USB ou HUB USB, les éléments USB peuvent ne pas être reconnus. • Les clés USB nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire lorsqu'elles sont branchées à un ordinateur ne sont pas prises en charge. • Cet appareil prend en charge uniquement les lecteurs flash USB et les disques durs USB externes au format FAT32 ou NTFS.
Impossible de changer d'angle.	• Le vidéo DVD en cours de lecture ne comporte pas de scènes multi-angles.
Impossible de lire des fichiers audio/vidéo/photo.	• Le format d'enregistrement des fichiers n'est pas pris en charge par l'appareil. • L'appareil ne prend pas en charge le codec du fichier vidéo.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• La télécommande n'est pas dirigée vers le capteur de l'appareil. • La télécommande est trop éloignée de l'appareil. • Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. • Les piles de la télécommande sont épuisées.
L'appareil est branché au secteur, mais il est impossible de le mettre sous tension ou hors tension.	Vous pouvez réinitialiser l'appareil en procédant comme suit : • Débranchez le cordon d'alimentation, attendez au moins cinq secondes, puis rebranchez-le.
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	

Réseau

Symptôme	Cause et solution
La fonction BD-Live ne fonctionne pas.	• L'espace disponible sur périphérique de stockage USB connecté est peut-être insuffisant. Connectez un périphérique de stockage USB ayant au minimum 1 Go d'espace disponible. • Vérifiez que l'appareil est correctement connecté au réseau local et qu'il peut accéder à Internet (voir page 19). • Le débit de votre connexion Internet n'est peut-être pas suffisant pour utiliser les fonctions BD-Live. Contactez votre fournisseur de services Internet. Il est conseillé d'augmenter le débit de votre connexion. • L'option [Connexion BD-LIVE] du menu [Config.] est définie sur [Interdite]. Réglez l'option sur la valeur [Autorisée].
Les services vidéo en continu (tels que les flux YouTube[MC], etc.) sont souvent interrompus (par la mise en mémoire tampon) en cours de lecture.	• Il est possible que le débit de votre Internet ne soit pas suffisant pour lire des flux vidéo en continu. Contactez votre fournisseur de services Internet. Il est conseillé d'augmenter le débit de votre connexion.
Les serveurs média ne s'affichent pas sur la liste des périphériques.	• Un pare-feu ou un logiciel antivirus est activé sur l'ordinateur ou le serveur multimédia. Désactivez le pare-feu ou le logiciel antivirus qui s'exécute sur votre serveur multimédia. • Le lecteur n'est pas connecté au réseau local auquel votre serveur multimédia est connecté.
Impossible de connecter l'appareil au point d'accès ou au routeur sans fil.	• La communication sans fil peut être interrompue par les interférences causées par les équipements ménagers qui génèrent ou utilisent les mêmes fréquences radio que le réseau sans fil. Éloignez l'appareil de ces équipements.
Le point d'accès n'apparaît pas dans la liste des noms de réseau (SSID).	• Il est possible que le point d'accès ou le routeur sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID). Paramétrez votre point d'accès ou votre routeur sans fil de sorte qu'il diffuse son nom (SSID). • Il est possible que votre périphérique réseau comme le point d'accès ne soit pas configuré avec la plage de fréquences disponibles et le canal que cet appareil peut prendre en charge. Essayez de configurer la plage de fréquences et le canal lors de la configuration du périphérique réseau.

Image

Symptôme	Cause et solution
Aucune image ne s'affiche.	• Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié sur le téléviseur, de sorte que l'image provenant de l'appareil s'affiche sur l'écran du téléviseur. • Vérifiez la connexion vidéo. • Vérifiez que l'option [Rég. couleur HDMI] du menu [Config.] est réglée sur la valeur qui correspond à votre connexion vidéo. • Il se peut que votre téléviseur ne prenne pas en charge la résolution que vous avez définie sur l'appareil. Dans ce cas, utilisez une résolution compatible avec votre téléviseur. • La prise de sortie HDMI OUT de l'appareil est reliée à un équipement HDMI qui ne prend pas en charge la technologie de protection des droits d'auteur.
L'image comporte des parasites.	• Vous lisez un disque qui a été enregistré dans un système de couleur différent de celui de votre téléviseur. • Réglez la résolution à une valeur acceptée par votre téléviseur.
La lecture d'un disque Blu-ray 3D ne se fait pas en mode 3D.	• Connectez le lecteur sur votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (type A, câble HDMI^{MC} haute vitesse). • Le téléviseur ne prend peut-être pas en charge le « format obligatoire HDMI 3D ». • L'option [Mode 3D] dans le menu [Config.] est réglée sur [Arrêt]. Réglez l'option sur [Marche].

Son

Symptôme	Cause et solution
Aucun son n'est émis, ou le son est déformé.	• L'appareil est en mode recherche, ralenti ou pause. • Le volume est trop faible. • Vérifiez les connexions des câbles d'enceinte (page 13).

Assistance à l'usager

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les plus récents logiciels et améliorer ainsi le fonctionnement du produit en lui ajoutant de nouvelles fonctions. Pour obtenir le plus récent logiciel pour ce lecteur (si des mises à jour ont été diffusées), veuillez visiter http://www.lg.com ou veuillez contacter un centre d'assistance à la clientèle agréé.

NOTICE À PROPOS DU LOGICIEL LIBRE

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, veuillez consulter http://opensource.lge.com.

En plus du code source, tous les termes de la licence visés, exclusions de garantie et mentions de droits d'auteurs sont disponibles pour téléchargement.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur demande par courriel à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour trois (3) ans à compter de la date à laquelle vous avez acheté le produit.

Contrôle d'un téléviseur avec la télécommande fournie

Vous pouvez commander votre téléviseur à l'aide des boutons ci-dessous.

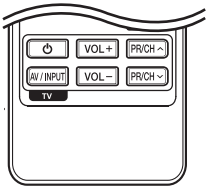

Appuyez sur	Pour
⏻ (TV POWER)	Allumer et éteindre le téléviseur.
AV/INPUT	Commuter la source d'entrée du téléviseur entre le téléviseur et d'autres sources d'entrée.
PR/CH ∧ / ∨	Balayer les chaînes préréglées.
VOL +/–	Régler le volume du téléviseur.

Remarque

En fonction de l'appareil raccordé, il pourrait être impossible de commander votre téléviseur à l'aide de certains boutons.

Configuration de la télécommande pour contrôler votre téléviseur

La télécommande fournie avec l'appareil permet de contrôler votre téléviseur.
Si votre téléviseur figure dans la liste ci-dessous, utilisez le code de fabricant correspondant.

1. Tout en maintenant la touche ⏻ (TV POWER) enfoncée, entrez le code de fabricant de votre téléviseur à l'aide des touches numérotées (voir liste ci-dessous).

Fabricant	Numéro de code
LG	1(par défaut), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Relâchez la touche ⏻ (TV POWER) pour terminer la procédure de configuration.

Certains boutons ou tous les boutons pourraient ne pas marcher correctement sur votre téléviseur, cela dépend du modèle du téléviseur et il est possible que cela arrive même après avoir saisi le code de fabricant approprié. Si vous remplacez les piles de la télécommande, le code saisi devra être saisi de nouveau à partir de la configuration par défaut. Saisissez de nouveau le code approprié.

Mise à jour du logiciel par le réseau

Notification de mise à jour du réseau

Régulièrement, des améliorations ou des fonctions ou services supplémentaires peuvent être disponibles pour les appareils qui sont connectés à un réseau domestique haut débit. Dans le cas où une mise à jour logicielle est disponible et que l'appareil est connecté à un réseau domestique haut débit, l'appareil vous en informe. Suivez la procédure ci-après.

Option 1 :

1. Le menu de mise à jour apparaîtra à l'écran lorsque vous mettez le lecteur en marche.
2. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches <, >, puis appuyez sur ENTER (⊙).



[OK]	Pour commencer la mise à jour indiquée.
[Annuler]	Quitte le menu de mise à jour et le menu principal s'affiche.

Option 2 :

Lorsqu'une mise à jour est disponible sur le serveur de mise à jour, l'icône « Mise à jour » apparaît en bas du menu Home. Appuyez sur la touche bleue (B) pour commencer la procédure de mise à jour.

Mise à jour du logiciel

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil afin de bénéficier des dernières améliorations ou des nouvelles fonctions disponibles. La mise à jour peut être effectuée aisément en connectant l'appareil au serveur de mise à jour.

Remarques

- Avant d'effectuer la mise à jour du micrologiciel de l'appareil, vérifiez qu'aucun disque ne se trouve dans l'appareil et qu'aucun périphérique USB n'est connecté.
- Avant d'effectuer la mise à jour de l'appareil, mettez-le hors tension, puis de nouveau sous tension.
- **Pendant la procédure de mise à jour du logiciel, n'arrêtez pas l'appareil, ne débranchez pas l'alimentation et n'appuyez sur aucune touche.**
- Si vous annulez la mise à jour, mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension pour garantir la stabilité de fonctionnement.
- Il n'est pas possible de réinstaller une version antérieure du logiciel sur l'appareil.

1. Vérifiez la connexion et les paramètres du réseau (page 19).
2. Sélectionnez l'option [Logiciel] dans le menu [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Sélectionnez l'option [Mise à jour] puis appuyez sur ENTER (⊙).

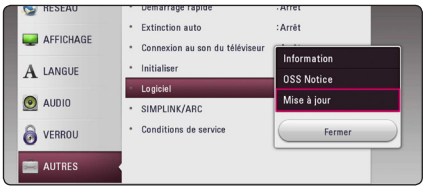

L'appareil recherche la dernière mise à jour.

Remarques

- Le fait d'appuyer sur ENTER (⊙) pendant que l'appareil recherche l'existence d'une mise à jour a pour effet d'annuler la procédure.
- Dans le cas où aucune mise à jour n'est disponible, le message « Pas de nouvelle version disponible. La définition actuelle est la version la plus récente. » s'affiche. Appuyez sur ENTER (⊙) pour revenir au [Menu d'accueil].

4. Si une nouvelle version est disponible, le message suivant s'affiche : « Nouvelle mise à jour disponible. La mise à jour prend quelques minutes. Souhaitez-vous le mettre à jour ? ».
5. Sélectionnez [OK] pour télécharger la mise à jour. (Si vous désirez annuler la procédure de mise à jour, sélectionnez [Annuler].)
6. L'appareil commence le téléchargement de la dernière mise à jour depuis le serveur. (Selon les performances de votre réseau ou de la connexion Internet, le téléchargement peut prendre plusieurs minutes.)
7. Pour effectuer une prochaine mise à jour du logiciel, il sera nécessaire de recommencer la procédure depuis le début.

⚠ Mise en garde

Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour du micrologiciel.

! Remarque

Lorsque la mise à jour inclut une mise à jour du pilote, il se peut que le plateau de chargement de l'appareil s'ouvre pendant la procédure.

8. Lorsque la mise à jour est terminée, la chaîne s'éteint automatiquement après quelques secondes.
9. Remettez l'appareil sous tension. L'appareil fonctionne désormais avec la nouvelle version du micrologiciel.

! Remarque

Il se peut que la fonction de mise à jour du logiciel ne fonctionne pas correctement selon votre environnement Internet. Dans ce cas, vous pouvez obtenir la dernière version du logiciel auprès du centre d'assistance à la clientèle de LG Electronics. Consultez la section « Assistance à l'usager », à la page 61.

Renseignements supplémentaires

Exigences relatives aux fichiers

Fichiers vidéo

Emplacement fichier	Extension fichier	Format codec	Format audio	Sous-titre
Disque, USB	".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (sans DRM), ".vob", ".3gp", ".mov", ".trp", ".m2t", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".wm", ".flv", ".ts", ".dat"	XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (sans DRM), ".3gp", ".mov", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".flv", ".ts", ".dat"	XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Fichiers audio

Emplacement fichier	Extension fichier	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire	Remarque
Disque, USB	"mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (sans DRM), ".flac", ".ogg", ".aiff"	de 32 à 48 kHz (WMA), de 16 à 48 kHz (MP3)	de 32 à 192 kb/s (WMA), de 32 à 320 kb/s (MP3)	Certains fichiers WAV ne sont pas pris en charge par cet appareil.
DLNA	"mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (sans DRM), ".flac", ".ogg"	de 32 à 48 kHz (WMA), de 16 à 48 kHz (MP3)	de 32 à 192 kb/s (WMA), de 32 à 320 kb/s (MP3)	Certains fichiers WAV ne sont pas pris en charge par cet appareil.

Fichiers de photos

Emplacement fichier	Extension fichier	Taille recommandée	Remarque
Disque, USB, DLNA	".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif", ".mpo", ".jps"	moins de 4 000 x 3 000 x 24 bits/ pixel moins de 3 000 x 3 000 x 32 bits/ pixel	Les fichiers images et photos à compression progressive et sans perte ne sont pas pris en charge.

Remarques

- Le nom du fichier est limité à 180 caractères.
- Nombre maximum de fichiers/dossiers : 2000 (nombre total de fichiers et de dossiers)
- En fonction de la taille et du nombre de fichiers, la chaîne peut prendre plusieurs minutes pour lire le contenu du média.
- La compatibilité des fichiers peut varier en fonction du serveur.
- Comme la compatibilité avec le serveur DLNA est testée dans l'environnement SmartShare, les impératifs relatifs aux fichiers et les fonctions de lecture peuvent varier selon le serveur multimédia.
- Les exigences du fichier précisées à la page 65 ne sont pas toujours compatibles. Certaines restrictions peuvent exister en fonction des caractéristiques du fichier et de la capacité du serveur.
- La lecture d'un fichier de sous-titres vidéo n'est possible que sur un serveur multimédia créé par le logiciel SmartShare PC téléchargé depuis le site web.
- Il est possible que les fichiers provenant des médias amovibles comme le lecteur USB, le lecteur DVD ou votre serveur multimédia ne soient pas partagés normalement.
- Le temps de lecture total du fichier audio indiqué à l'écran peut ne pas correspondre aux fichiers VBR.
- Il est possible que les films HD contenus sur le CD/DVD ou sur l'USB 1.0/1.1 ne soient pas lus correctement. Les disques Blu-ray ou USB 2.0 sont recommandés pour la lecture des films HD.
- Ce lecteur prend en charge le profil AVC H.264/MPEG-4 au niveau 4.1. Un fichier avec un niveau plus élevé pourrait ne pas être pris en charge.
- Ce lecteur ne lit pas les fichiers enregistrés avec GMC[*1] ou Qpel[*2].

  *1 GMC – Global Motion Compensation

  *2 Qpel – Quarter pixel

Remarques

- Un fichier « avi » qui a le code « WMV 9 codec » n'est pas pris en charge.
- Ce lecteur est compatible avec les fichiers en UTF-8 même s'ils ont des contenus de sous-titres Unicode. Ce lecteur ne peut pas reconnaître des fichiers de sous-titres purement Unicode.
- Selon les types de fichiers ou les modes d'enregistrement, il peut ne pas les lire.
- Un disque qui a été enregistré par un procédé multisession sur un PC classique n'est pas reconnu sur ce lecteur.
- Pour pouvoir lire un fichier de film, il faut que les noms du fichier du film et du fichier de sous-titre soient les mêmes.
- Lorsque vous écoutez un fichier vidéo avec une extension telle que « .ts », « .m2ts », « .mts », « .tp », « .Trp » ou « .m2t », votre lecteur pourrait ne pas prendre en charge les fichiers sous-titrés.
- Le temps total de lecture du fichier audio indiqué sur l'écran peut ne pas être correct pour les fichiers VBR.
- La compatibilité du codec vidéo/audio peut différer selon le fichier vidéo.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Ce lecteur peut lire des disques au format AVCHD. Ces disques sont habituellement enregistrés et utilisés dans les caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition utilisé par les caméras vidéo.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet de compresser des images avec une efficacité supérieure à celle du format de compression d'images classique.
- Ce lecteur peut lire des disques AVCHD au format « x.v.Color ».
- Certains disques AVCHD peuvent ne pas être lus selon les conditions d'enregistrement.
- Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- Le format « x.v.Color » offre une palette de couleurs plus étendue que les disques DVD classiques de caméscope.

À propos de DLNA

Cet appareil est un lecteur multimédia numérique certifié DLNA et il peut lire des films, des photos et de la musique à partir d'autres périphériques (ordinateurs ou équipements audio/vidéo numériques) ou serveurs multimédias numériques compatibles DLNA.

La Digital Living Network Alliance (DLNA) est une organisation multisectorielle réunissant l'électronique de grande consommation, l'industrie informatique et les entreprises de communication mobile. Digital Living permet aux consommateurs de partager facilement des médias numériques à travers leur réseau local.

Le logo de certification DLNA permet d'identifier facilement les produits compatibles avec le standard « DLNA Interoperability Guidelines ». Cet appareil est compatible avec le standard DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Lorsqu'un ordinateur sur lequel est installé le logiciel serveur DLNA ou tout autre périphérique compatible DLNA est connecté à cet appareil, il peut être nécessaire d'effectuer certaines modifications des paramètres logiciels ou matériels. Pour plus de renseignements, consultez les instructions fournies avec le logiciel ou le périphérique concerné.

Exigences de la chaîne

Pour reproduction en haute définition :

- Écran haute définition avec prise HDMI.
- Disque BD-ROM avec contenu haute définition.
- Prises HDMI ou HDCP DVI sur votre écran pour certains contenus (précisé par les fabricants du disque).

Remarques sur la compatibilité

- Étant donné que le format BD-ROM est un nouveau format, certains disques, connexions numériques et autres problèmes de compatibilité sont susceptibles de se produire. En cas de problèmes de compatibilité, veuillez contacter un centre d'assistance à la clientèle agréé.
- Cet appareil vous fait bénéficier de fonctions, comme l'incrustation d'image, de logiciels audio et virtuels de tiers, etc., avec BD-ROM compatible BONUSVIEW (BD-ROM version 2 profil 1 version 1.1). Des fichiers audio et vidéo secondaires peuvent être lus à partir d'un disque compatible avec la fonction image par image. Pour la méthode lecture, reportez-vous aux instructions contenues dans le disque.
- L'affichage du contenu à haute définition et la conversion du contenu DVD standard peuvent requérir une entrée compatible avec HDMI ou une entrée DVI compatible avec le HDCP sur votre périphérique d'affichage.
- Certains disques BD-ROM et DVD peuvent limiter l'utilisation de certaines commandes ou fonctions.
- Si vous utilisez une connexion Digital Audio ou HDMI pour la sortie audio de l'appareil, la capacité Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD sera limitée à 5.1 canaux.
- Vous pouvez utiliser un périphérique USB pour l'enregistrement de certaines données associées au disque, y compris le contenu téléchargé en ligne. Le disque que vous utilisez va déterminer la durée de conservation de ces données.

Caractéristiques des sorties audio

Prise/ Configuration / Source	HDMI OUT		
	PCM	Re codage DTS *3	Auto *1 *2
Dolby Digital	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 L'audio secondaire et l'interactif ne sont pas compris dans le train de bits de sortie si l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Auto]. (À l'exception du Codec LPCM : la sortie audio interactive et l'incrustation audio sont toujours disponibles.)

*2 Cet appareil sélectionne automatiquement le signal HDMI selon les capacités de décodage du périphérique HDMI connecté, même lorsque l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Auto].

*3 Lorsque l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Re codage DTS], le signal de sortie audio est limité à 48 kHz et 5.1 canaux. Lorsque l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Re codage DTS], pour les disques BD-ROM, le signal de sortie audio est un signal Re codage DTS, et pour les autres disques, le signal de sortie est le signal original (par exemple [Auto]).

- La sortie audio est une sortie PCM 48 kHz/16 bits pour un fichier MP3/WMA et PCM 44,1 kHz/16 bits pour un CD audio lors de la lecture.
- Lorsque l'appareil utilise une connexion audio numérique (HDMI OUT), les sons des touches du menu Disque BD-ROM peuvent ne pas être entendus lorsque l'option [Sortie numérique] est définie sur la valeur [Auto].
- Si le format audio de la sortie numérique ne s'apparente pas aux capacités de votre récepteur, le récepteur n'émettra aucun son, ou il émettra un son fort ou déformé.
- Vous pouvez obtenir du son ambiophonique numérique multicanaux avec connexion numérique seulement si votre récepteur est équipé avec un décodeur numérique multicanaux.
- Ce réglage n'est pas disponible sur le signal d'entrée d'un appareil externe.

Liste des codes de pays

Choisissez un code de pays dans la liste.

Pays	Code	Pays	Code	Pays	Code	Pays	Code
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapour	SG
Argentine	AR	Finlande	FI	Mongolie	MN	République slovaque	SK
Australie	AU	France	FR	Maroc	MA	Slovénie	SI
Autriche	AT	Allemagne	DE	Népal	NP	Afrique du Sud	ZA
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pays-Bas	NL	Corée du Sud	KR
Bhoutan	BT	Grèce	GR	Antilles néerlandaises	AN	Espagne	ES
Bolivie	BO	Groenland	GL	Nouvelle-Zélande	NZ	Sri Lanka	LK
Brésil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Suède	SE
Cambodge	KH	Hongrie	HU	Norvège	NO	Suisse	CH
Canada	CA	Inde	IN	Oman	OM	Taïwan	TW
Chili	CL	Indonésie	ID	Pakistan	PK	Thaïlande	TH
Chine	CN	Israël	IL	Panama	PA	Turquie	TR
Colombie	CO	Italie	IT	Paraguay	PY	Ouganda	UG
Congo	CG	Jamaïque	JM	Philippines	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japon	JP	Pologne	PL	États-Unis	US
Croatie	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
République tchèque	CZ	Koweit	KW	Roumanie	RO	Ouzbékistan	UZ
Danemark	DK	Libye	LY	Fédération russe	RU	Vietnam	VN
Équateur	EC	Luxembourg	LU	Arabie Saoudite	SA	Zimbabwe	ZW
Égypte	EG	Malaisie	MY	Sénégal	SN		
Salvador	SV	Maldives	MV				
Éthiopie	ET	Mexique	MX				

Liste des codes de langue

Utilisez cette liste de codes pour définir la langue utilisée par les menus/fonctions/paramètres suivants : [Audio], [Sous-titres] et [Menu disque].

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
Afar	6565	Français	7082	Lithuanien	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frison	7089	Macédonien	7775	Cingalais	8373
Albanais	8381	Galicien	7176	Malgache	7771	Slovaque	8375
Amharique	6577	Géorgien	7565	Malais	7783	Slovène	8376
Arabe	6582	Allemand	6869	Malayalam	7776	Espagnol	6983
Arménien	7289	Grec	6976	Maori	7773	Soudanais	8385
Assamais	6583	Groenlandais	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldave	7779	Suédois	8386
Azéri	6590	Gujarati	7185	Mongol	7778	Tagalog	8476
Bachkir	6665	Haoussa	7265	Nauruan	7865	Tadjik	8471
Basque	6985	Hébreu	7387	Népalais	7869	Tamoul	8465
Bengali	6678	Hindi	7273	Norvégien	7879	Télougou	8469
Tibétain	6890	Hongrois	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandais	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonésien	7378	Pachto, Pachtou	8083	Turc	8482
Bulgare	6671	Interlingua	7365	Persan	7065	Turkmène	8475
Birman	7789	Irlandais	7165	Polonais	8076	Twi	8487
Biélorusse	6669	Italien	7384	Portugais	8084	Ukrainien	8575
Chinois	9072	Japonais	7465	Quechua	8185	Ourdou	8582
Croate	7282	Kannara	7578	Romanche	8277	Ouzbek	8590
Tchèque	6783	Kashmiri	7583	Roumain	8279	Vietnamien	8673
Danois	6865	Kazakh	7575	Russe	8285	Volapük	8679
Hollandais	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Gallois	6789
Anglais	6978	Coréen	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurde	7585	Écossais	7168	Xhosa	8872
Estonien	6984	Laotien	7679	Serbe	8382	Yiddish	7473
Féringien	7079	Latin	7665	Serbo-Croate	8372	Yoruba	8979
Fidjien	7074	Letton	7686	Shona	8378	Zoulou	9085
Finnois	7073	Lingala	7678				

Marques commerciales et licences

Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.

Blu-ray Disc[MC], Blu-ray[MC], Blu-ray 3D[MC], BD-Live[MC], BONUSVIEW[MC] et les logos sont des marques déposées de Blu-ray Disc Association.

Le logo « DVD » est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Java est une marque de commerce d'Oracle ou de ses sociétés affiliées.

Les termes HDMI et interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

« x.v.Color » est une marque commerciale de Sony Corporation.

Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby et le symbole double D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.

DLNA[MD], le logo DNLA et DLNA CERTIFIED[MD] sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques d'homologation de Digital Living Network Alliance.

Pour les brevets DTS, consultez http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le Symbole, et DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées, et DTS-HD Master Audio | Essential est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque certifiée de l'organisation Wi-Fi Alliance.

La marque Configuration protégée par le Wi-Fi représente une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.

AVCHD et le logo AVCHD sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.

La technologie sans fil ***Bluetooth®*** est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques.

La connexion d'appareils individuels à l'aide de la technologie sans fil ***Bluetooth®*** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil ***Bluetooth®*** peut être commandé en cascade si la connexion est effectuée à l'aide de la technologie sans fil ***Bluetooth®***.

La marque et le logo ***Bluetooth®*** sont la propriété de ***Bluetooth®*** SIG, inc. et leur utilisation par LG Electronics se fait sous licence.

Les autres marques de commerce et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avertissement concernant Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos produits commercialement ainsi que de leurs bandes sonores. Lorsque l'utilisation interdite d'une copie non autorisée est détectée, un message s'affiche et la lecture ainsi que la reproduction sont interrompues.

De plus amples renseignements à propos de la technologie Cinavia sont disponibles dans le Centre Cinavia de renseignements pour les clients en ligne (Online Consumer Information Center) à http://www.cinavia.com. Si vous souhaitez plus de renseignements à propos de Cinavia par la poste, faites parvenir une carte postale avec votre adresse à : Centre Cinavia de renseignements pour les clients (Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, É.-U.

Ce produit intègre la technologie exclusive sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet américain 7 369 677 ainsi que d'autres brevets américains et internationaux émis et en attente ainsi que le droit d'auteur et la protection des secrets commerciaux de certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Tous droits réservés 2004-2013 Verance Corporation. Tous droits réservés de Verance. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.

Caractéristiques

Généralités	
Puissance requise	Consulter l'étiquette principale située sur le panneau inférieur.
Consommation d'énergie	Consulter l'étiquette principale située sur le panneau inférieur.
	Réseau en veille : 0,5 W (si tous les ports réseau sont activés)
Dimensions (L x H x P)	Approx. 410 mm x 55 mm X 260 mm (16,1 pouces x 2,2 pouces x 10,2 pouces)
Poids net (approx.)	2,7 kg (6 lb)
Température de fonctionnement	De 5 °C à 35 °C (de 41 °F à 95 °F)
Taux d'humidité toléré	De 5 % à 90 %

Entrées/Sorties	
HDMI IN/OUT (vidéo/audio)	19 broches (type A, connecteur HDMI[MC])
ANALOG AUDIO IN	2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), prise optique x 1

Syntoniseur	
Plage de modulation de fréquences FM	de 87,5 à 108,0 MHz ou de 87,50 à 108,00 MHz

Amplificateur	
Puissance de sortie (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Total	1200 W
Avant	194 W x 2
Central	194 W
Arrière	194 W x 2
Caisson de basse	230 W (passif)

Chaîne	
Laser	Laser semi-conducteur
Longueur d'onde	405 nm / 650 nm
Système de signal	Télé couleur standard NTSC
Port LAN	Prise Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Réseau sans fil (antenne interne)	Accès réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n (bandes 2,4 GHz) intégré
Alimentation USB	5 V ⎓ 500 mA

Enceintes			
Enceintes avant (gauche/droite) (S75T1-S)			
Type	2 voies, 3 haut-parleurs	Puissance d'entrée max.	388 W
Impédance	4 Ω	Dimensions nettes (l x h x p)	290 mm X 1150 mm X 290 mm (11,4 pouces x 45,3 pouces x 11,4 pouces)
Puissance nominale	194 W	Poids net	4,2 kg (9,3 lb)
Enceintes arrière (gauche/droite) (S75B1-S)			
Type	1 voies, 1 haut-parleurs	Puissance d'entrée max.	388 W
Impédance	4 Ω	Dimensions nettes (l x h x p)	100,5 mm X 148 mm X 95 mm (4,0 pouces x 5,8 pouces x 3,7 pouces)
Puissance nominale	194 W	Poids net	0,5 kg (1,1 lb)
Enceinte centrale (S74T1-C)			
Type	2 voies, 3 haut-parleurs	Puissance d'entrée max.	388 W
Impédance	4 Ω	Dimensions nettes (l x h x p)	342,5 mm X 86 mm X 87 mm (13,5 pouces x 3,4 pouces x 3,4 pouces)
Puissance nominale	194 W	Poids net	1 kg (2,2 lb)
Caisson de basse (S75T1-W)			
Type	1 voie, 1 haut-parleur	Puissance d'entrée max.	460 W
Impédance	3 Ω	Dimensions nettes (l x h x p)	191 mm X 388.5 mm X 318 mm (7,5 pouces X 15,3 pouces X 12,5 pouces)
Puissance nominale	230 W	Poids net	5,2 kg (11,5 lb)

- La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Entretien

Entretien de l'appareil

Entretien de l'appareil

Conservez la boîte originale et le matériel d'emballage. Si vous avez besoin de transporter l'appareil, il aura le maximum de protection s'il est emballé comme à l'usine.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont extrêmement sales, utilisez un chiffon doux à peine humidifié dans une solution de détergent doux.
N'utilisez pas de détergents forts comme de l'alcool, du benzène ou du solvant, puisqu'ils peuvent endommager la surface de l'appareil.

Conserver propres les surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles, comme de l'insecticide en aérosol, près de l'appareil.
- Un essuyage trop fort peut endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Conservation de l'appareil

Cet appareil est un dispositif de précision à haute technologie. Si la lentille optique ou les pièces du compartiment disque sont sales ou usées, la qualité de l'image diminuera. Pour plus de détails, contactez votre Centre de service autorisé le plus proche.

Remarques concernant les disques

Manutention des disques

Ne touchez jamais à la surface de lecture d'un disque. Tenez le disque par les rebords de manière à ne pas laisser de traces de doigts sur la surface de lecture. Ne collez jamais de papier ou de ruban gommé sur un disque.

Remisage de disques

Une fois qu'il est retiré de l'appareil, remisez le disque dans son étui. N'exposez pas les disques aux rayons directs du soleil ou à des sources de chaleur et ne les laissez jamais dans une voiture garée au soleil.

Nettoyage des disques

La présence de marques de doigts et de poussière sur le disque peut entraîner une image de qualité médiocre et la déformation du son. Avant la lecture, nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon propre. Essuyez le disque vers les rebords, à partir du centre.

N'utilisez pas de solvants concentrés comme l'alcool, le benzène, les diluants, les agents nettoyants commercialement disponibles, ou les aérosols antistatiques pour disques en vinyle.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

Les renseignements, les données, les documents, les correspondances, les téléchargements, les fichiers, les textes, les photos, les graphiques, les vidéos, les webémissions, les publications, les outils, les ressources, les logiciels, les codes, les programmes, les applets, les widgets, les applications, les produits et les autres contenus (« contenu ») ainsi que les services et les prestations (« services ») pris dans leur ensemble, fournis ou rendus disponibles par ou à travers une tierce partie quelconque (« fournisseur de services ») relèvent de la responsabilité exclusive du fournisseur de services de qui ils sont dérivés.

La disponibilité et l'accès au contenu et aux services offerts par le fournisseur de services à travers l'appareil LGE sont soumis à des modifications à tout moment, sans notification préalable, y compris, mais sans se limiter à la suspension, à la suppression ou à la cessation de l'intégralité ou d'une partie du contenu ou des services.

Si vous avez des questions ou des problèmes relatifs au contenu ou aux services, vous pouvez consulter le site Web du fournisseur de services pour avoir les dernières données mises à jour. LGE n'est pas responsable des services à la clientèle associés au contenu et aux services, et encore moins liée à ceux-ci.
Toute question ou requête relative au contenu ou aux services doit être adressée directement aux fournisseurs respectifs.

Nous soulignons par ailleurs que LGE n'est pas responsable pour tout contenu ou tous les services offerts par le fournisseur de services ou de toute modification, suppression ou cessation dudit contenu ou desdits services et ne garantit ni la disponibilité ni l'accès à ce contenu ou à ces services.


LG
Life's Good