LG
Life's Good


MUSIC flow P7

ポータブルBluetooth スピーカー

NP7550 / NP7550B
NP7550D / NP7550W

日本語 **取扱説明書**


このたびはLG製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、
ご理解のうえ正しくお使いください。お読みになったあとは保証書と共に大切に保管してください。

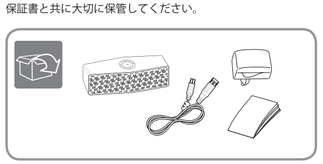

MFL69146733

http://www.lg.com/jp


製品の概要

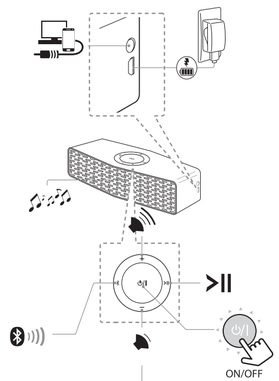

ケーブルで接続したときは、Bluetooth とケーブル入力モードを選べます。

電源オン：⏻/I を押します。
電源オフ：⏻/I を長押しします。

充電する

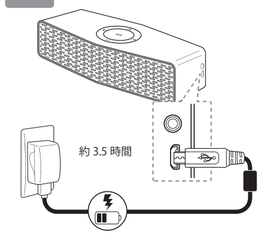

バッテリー残量の確認方法：装置の電源がオンになっている状態で、⏻/I を押します。

White ⏻/I ➡ ⏻/I	▭ – 60% 以上
Orange ⏻/I ➡ ⏻/I	▭ – 15% 以上
Orange ⏻/I ⇄ ⏻/I	▭ – 15% 以下

アプリのインストール

本機をより快適に使用するためには、「Music Flow Bluetooth」をお手持ちの Bluetooth 対応端末にインストールしてください。



Google Play ストアや App ストアで「Music Flow Bluetooth」を検索します。


対応OS

バージョン 4.0.3
（もしくはそれ以上）

バージョン 6
（もしくはそれ以上）


Bluetooth接続する

1



⏻/I を押して、装置の電源を入れます。

2

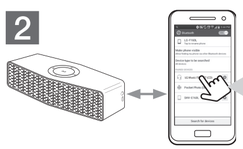

携帯端末で Bluetooth 機器のペアリング設定で検出された「LG Music Flow P7(XX)」を選びます。
（XX is BT アドレスの最後の 2 ケタの文字列を意味します。）

- 端末の電源を切ると、最後に接続されたBluetooth対応端末が自動的に接続されます。（ケーブルで端末に接続していて、なおかつ、Bluetooth対応端末が本機と接続されいる場合を除きます。）
- Bluetooth対応端末によっては、PINコード（0000）の入力が必要になります。

3




複数の端末を再生する：2 秒間 ᛒ を長押しし、ほかの Bluetooth 対応端末を追加します。
初期化する：10 秒間 ᛒ を長押しします。



再生 / 一時停止：>II を押します。
早送り：>II を 2 回押します。
早戻し：>II を 3 回押します。

オーディオ機器をケーブルで接続する

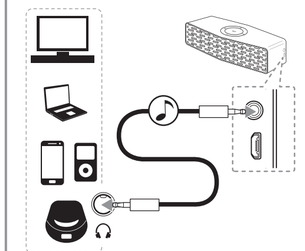

ステレオミニジャックケーブル (別売) で接続すると、自動的に接続されたオーディオ機器を再生します。

ケーブル接続していて、なおかつ、Bluetooth でも端末が接続されている場合は、[Bluetooth Mark] を押すと再生機器が切り替わります。

消音機能




ミュート：再生中に >II を押すとミュートに切り替わります。再度 >II を押すとミュートが解除されます。(ケーブル接続時のみミュート機能が使用できます。)

安全に関する情報

使用上の注意に関する詳細は、別紙の「 安全に関する情報 」に記載されています。必ずお読みになってからご使用ください。



デュアルプレイ接続（オプション）

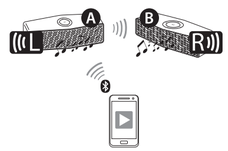

準備：ステレオを楽しむためにはスピーカーを 2 台ご用意ください。 詳細については、「Music Flow Bluetooth」をご覧下さい。


この機能は、Bluetooth 接続のときのみ有効です。ケーブルで接続しているときは使用できません。

1




Bluetooth で Ⓐ スピーカー (L) を接続します。

2

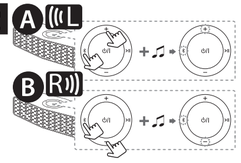

Ⓐ スピーカーの ᛒ と ✚、Ⓑ の ᛒ と ー を同時に長押しします。Ⓐ、Ⓑ のスピーカーそれぞれから、ビープ音が鳴り、上記のボタンが白色に点滅します。さらに、同期が完了すると、ビープ音が鳴り、各ボタンが点灯に変わります。(最初のビープ音のあとはボタンから手を離してください。)

3

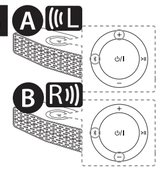

スピーカーが同期された状態のときは、上記に記載されたボタンが白色に点灯します。


デュアルプレイを解除するには、Ⓐ スピーカー ᛒ と ✚、Ⓑ スピーカーの ᛒ と ー いずれかを同時に長押ししてください。それぞれのスピーカーからビープ音が鳴り、同期が解除されます。

LG サウンドシンク

Sound Sync Wireless

上記の「サウンドシンク」ロゴが記載されている LG 製テレビなら、テレビのリモコンで音量の調節、ミュート (消音) の設定ができます。


1

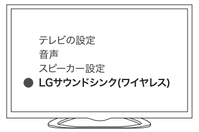

テレビの音声出力を設定します : テレビの設定 ➡ 音声 ➡ スピーカー設定 ➡LG サウンドシンク (ワイヤレス)

「LG サウンドシンク」の設定方法はテレビによって異なる場合があります。 お手持ちのテレビの取扱い説明書をご覧下さい。

2

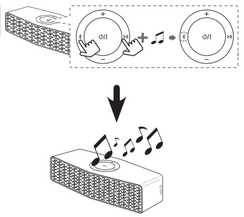

ᛒ , >II をビープ音が鳴るまで長押しします。ᛒ が黄色に点滅します。接続 が成功すれば、ᛒ は黄色の点滅から点灯に変わります。

LED表示機に関して

⏻/I Red 赤色　⏻/I Orange オレンジ色　⏻/I White 白色　⏻/I オフ

⏻/I Red ➡ ⏻/I White	**赤色に点灯：**充電中 **白色に点灯：**フル充電の状態
⏻/I White ⇄ ⏻/I ＋ ♫	**白色に点滅：**電源オンの状態
⏻/I Orange ⇄ ⏻/I ＋ ♫	オレンジ色に点滅：バッテリーが不足しています。
⏻/I Red ⇄ ⏻/I White	製品が異常動作を起こしています。 使用環境に適した環境 (温度 5 ～ 35℃) にしばらく置いてから使用してください。
White White ⇄ ᛒ ✚ ＋ ♫ White White ⇄ ᛒ ー ＋ ♫	**それぞれが白色に点滅：**デュアルプレイ接続待ち
Amber ⇄ ᛒ ＋ ♫	サウンドシンクで同期を行っている状態です。
White ⇄ >II	ミュート状態 (ケーブル接続時)
White ⇄ ᛒ ＋ ♫	**白色に点滅：**Bluetooth 対応端末未接続 (検索状態) **白色に点灯：**Bluetooth 対応端末接続状態

リセット中



誤動作などで装置が動かなくなってしまった場合は、底面のゴムカバーを外し、細いピンなどを使ってリセットホールを押すと、電源がオフになります。

装置を使用する際の注意点

Bluetooth

- 本機はBluetooth対応端末を同時に3台まで接続できます。
- 複数の接続はAndroidもしくはiOSデバイスのみ対応しています。(接続した端末の仕様によっては、対応していない場合があります。)
- 取り外し可能もしくは/着脱式Bluetooth対応端末 (例 : ドングルなど) は、複数接続に対応しておりません。
- 本機に接続出来るBluetooth対応端末は3台までとなっておりますが、接続されている機器が1台のみでも音楽の操作は行えます。

デュアルプレイ

- Bluetooth対応端末をドングルを用いて使用している場合は、デュアルプレイは使用できません。
- 携帯入力モードでは、デュアルプレイは使用出来ません。
- デュアルプレイ使用中は、複数の端末への接続はサポートされません。
- デュアルプレイはこの機種(NP7550)のみで使用できます。ほかのMusic Flowシリーズとの組み合わせでは使用できません。
- デュアルプレイ使用中は、別のBluetooth端末の検出はできません。
- デュアルプレイを解除するには、Ⓐ スピーカー ᛒ と ＋、Ⓑ スピーカーの ᛒ と ー いずれかを同時に長押ししてください。
- デュアルプレイ使用中は、いずれかの音量を調整すれば、両方の音量が調整されます。
- デュアルプレイに設定したとき、Ⓑ のスピーカーに接続したBluetooth端末は切断されます。また、Ⓐ は、最後に接続されたBluetooth 対応端末にのみ接続されます。
- デュアルプレイはこの機種(NP7550)のみで使用できます。ほかのMusic Flowシリーズとの組み合わせでは使用できません。
- デュアルプレイモードでBluetooth端末を変更する時は、ᛒ を2秒間長押しして現在のBluetoothデバイスを切断し、接続したいBluetooth対応端末を接続します。
- デュアルプレイモードでは、Bluetooth端末は、Ⓐ のスピーカーのみ接続できます。
- デュアルプレイは、AndroidおよびiOSデバイスでのみサポートされています。

LG サウンドシンク

- 接続がうまくいかないときは、本機とテレビの電源や機能の状態を確認してください。
- テレビの電源をオフにしたときは、再度サウンドシンクの設定が必要です。
- 本機はBluetoothやLG テレビの音声信号を認識し、自動的に適切な動作を行います。

自動電源オフについての注意

Bluetooth もしくはサウンドシンクモードで 20 分以上再生されていない場合、またはケーブル接続時に 6 時間以上ボタン操作が行われない場合、装置は自動的に電源が切れます。

無線ネットワークの接続や無線機器の接続を切断する方法

本体の電源を切ります。

仕様

供給電源：

- 5 V ⎓ 2,0 A（AC アダプター）
- ビルトインの充電電池

消費電力：

- 10 W

AC アダプター：

- モデル：WB-10A05FU
- メーカー：Yang Ming Industrial
- 入力：AC100-240 V, 50/60 Hz
- 出力：5 V ⎓ 2,0 A

サイズ (幅 x 高さ x 奥行き) : 約 184 mm x 55 mm x 63 mm

正味重量：約 0.7 kg

操作温度：5 ℃ から 35 ℃

操作湿度：5 % から 60 %

外部コネクター：

- ø 3,5 mm ステレオミニジャック
- バッテリー充電用のマイクロ USB ポート

接続：Bluetooth、ケーブル接続 (ステレオミニジャック)

アンプ

- 10 W + 10 W (1 kHz で 4 Ω)
- THD: 10%

スピーカー：

- タイプ：ビルトイン
- インピーダンス率 : 4 Ω
- 定格入力電流：10 W
- 最大入力電流：20 W

電池：

- 電池容量：2600 mAh
- 稼働時間：約 8 時間 (電池容量 30%、信号 1kHz、400 mV 携帯入力および充電が完了していることが基本)
  電池の状態や動作条件によって異なる場合があります。
- 外観や仕様は予告なしに変更する場合があります。

故障かなと思ったら

電源が入らない

- バッテリーの残量をご確認ください。バッテリーの残量が不足している場合は充電してください。
- ACアダプターを使用して充電してください。

音声がない、もしくは音質がゆがむ

- 本機または携帯端末のの音量を確認してください。音量が最小またはミュートになっているときは調整してください。
- 接続機器の音量が大きい場合、音質が低下する可能性があります。接続機器の音量を下げてください。
- 音楽以外のコンテンツを再生する場合、音質が悪くなったり、適正に動作しないことがあります。

Bluetooth のペアリングができない

- Bluetooth対応端末のBluetooth接続を一度オフにして、ペアリングを再試行してください。
- Bluetoothがオンになっているか確認してください。
- Bluetooth対応端末と本機の間に障害物がある場合、障害物を移動させてください。
- Bluetooth対応端末の種類や周囲の環境によっては、デバイ端末と本機のペアリングがうまくいかない場合があります。
- Bluetoothを使用中は、Music Flow Bluetooth を使えない場合があります。Music Flow Bluetooth アプリを適切に使用するには、すでに接続済みのBluetooth端末を切断してください。
- Bluetooth対応端末がすでに他の機器と接続されている場合は、まずBluetooth接続を切断してください。それから Music Flow Bluetooth アプリを介して装置の制御を行えるようになります。
- Bluetoothデバイス対応端末によっては、Music Flow Bluetoothアプリの動作に制限がかかる場合があります。
- 他のアプリケーションを使用している場合、もしくは、Music Flow Bluetoothを介して接続されている装置の設定を変更した場合は、接続は切断されます。接続状態を再確認してください。

正常に動作しない

- バッテリーの充電が完全になくなると、登録されたBluetoothの情報が削除されます。
- 装置の電源が入っていない場合は、前回の設定が保存されていないことがあります。
- 誤動作の場合は、⏻/I LEDインジケータが赤と白に交互に点灯します。温度や湿気が極端に高かったり低かったりする場合、正常に動作しないことがあります。
  気温5～35℃、湿度5～60%以内の環境で使用してください。この問題が解決されない場合は、LG Electronics カスタマーサポートセンターにご連絡下さい。
- 過負荷の場合、全てのLED指示灯が白色のままになります。電源を切り、再度入れ直してして下さい。

充電式 電池



Li-ion00

- 貴重な金属を再利用し、地球環境を守るために、不要になった電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店へお持ち下さい。
- 最寄のリサイクル協力店の詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。
  ホームページ：http://www.jbrc.com

- **危険**

- 液も れ、発熱、膨張、破裂の原因となるので、専用の機器以外で充電しないで下さい。
- 火中への投入、加熱、ショートなどをしないで下さい。
- 外装ラベルをはがしたり、傷をつけないで下さい。
- 60℃ 以上の高温での保管、使用をしないで下さい。
- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁して下さい。
- 被覆をはがさないで下さい。
- 分解しないで下さい。

修理の受付・操作・故障に関するお問合せ窓口

LG Electronics Japan (株) カスタマーサポートセンター

0120-813-023
(フリーダイヤル)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
IP電話などフリーダイヤルがご利用いただけない場合は、03-5675-7323までご連絡ください。

お客様からご提供いただいた個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。利用目的の範囲内で当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。お客様の個人情報は適切に管理し、当社が必要と判断する期間保存させていただきます。

受付時間　平日：9:00~20:00 (年末年始など当社指定日を除く)
土日・祝祭日：9:00~18:00

修理に関するご案内

取扱説明書を再度確認していただき、なお異常があるときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社カスタマーサポートセンターに修理をご依頼ください。
■保証書 (別添) について
ご購入の際は、ご購入の年月日、販売店名などの所定事項が記入されていることをお確かめの上、大切に保管してください。保証期間は保証書に記載されています。
■ご注意
保証期間中は保証書の規定 (保証書の裏面記載参照) に従って無料修理いたします。保証期間中でも有料となる場合があります。修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。(故障時は有償になります。)

LG Electronics Japan 株式会社
〒104-8301　東京都中央区京橋2-1-3
京橋トラストタワー15階