TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

KLİMA

Lütfen ürününüzü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride kullanmak üzere muhafaza edin.

DUVARA MONTE TIP

MODELLER : ASNW096WSA0 - ASUW096WSA0(AS-W096WSA0)
ASNW096WSA3 – ASUW096WSA3(AS-W096WSA3)
ASNW126BSA0 – ASUW126BSA0(AS-W126BSA0)
ASNW126BSA3 – ASUW126BSA3(AS-W126BSA3)
ASNW186CSA0 – ASUW186CSA0(AS-W186CSA0)
ASNW186CSA3 – ASUW186CSA3(AS-W186CSA3)
ASNW246CSA0 – ASUW246CSA0(AS-W246CSA0)
ASNW246CSA3 – ASUW246CSA3(AS-W246CSA3)

www.lg.com

ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK İPUÇLARI

Burada klimanızı kullanırken harcayacağınız enerjiyi azaltmak için bazı ipuçları bulunmaktadır. Aşağıdaki talimatlara bakmak suretiyle klimanızı daha verimli kullanabilirsiniz:

- İç mekanları aşırı derecede soğutmayın. Aksi takdirde sağlığınıza zarar verebilir ve aşırı elektrik tüketimine neden olabilir.
- Klimanızı çalıştırırken güneş ışınlarını jaluzi, stor perde veya normal perdeyle engelleyin.
- Klimanızı çalıştırırken kapıları ve pencereleri sıkı bir şekilde kapalı tutun.
- İçerdeki havanın dolaşımı için hava akımının yönünü yatay veya dikey olarak ayarlayın.
- İçerdeki havayı hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak için fanı kısa bir süre hızlandırın.
- Klima uzun süre kullanıldığı takdirde, içerideki havanın kalitesinde bozulma olabileceği için havalandırma amacıyla pencereleri düzenli olarak açın.
- Hava filtresini 2 haftada bir temizleyin. Hava filtresinde biriken toz ve yabancı maddeler hava akımını engelleyebilir veya soğutma/nem giderme işlevlerini zayıflatabilir.

Dikkat

Satın alma tarihini kanıtlama veya garanti amaçlarına yönelik olarak faturanızı bu sayfaya zımbalayın. Model numarası ve seri numarasını buraya yazın:

Model numarası:

Seri numarası:

Bu numaraları her ünitenin kenarındaki etiketten bulabilirsiniz.

Bayii adı:

Satın alma tarihi:

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve cihazınızda en yüksek performansını temin etmek için daima aşağıda verilen talimatlara uyun

⚠ UYARI

Talimatlar dikkate alınmadığında ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir

⚠ DİKKAT

Talimatlar dikkate alınmadığında küçük yaralanma veya ürün hasarına neden olabilir

⚠ UYARI

- Kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılan montaj veya onarım işleri size ve diğer kişilere tehlike yaratabilir.
- Ürün ulusal kablo regulasyonlarına göre montaj yapılmalıdır.
- Bu kılavuzdaki bilgiler güvenlik prosedürlerini bilen ve uygun alet ve test araçlarıyla donatılmış kalifiye servis teknisyenlerinin kullanımına yöneliktir.
- Bu kılavuzdaki tüm talimatların dikkatlice okunmaması ve gözetilmemesi donanımda arızalara, mal zararlarına, yaralanmaya ve/veya ölüme sebebiyet verebilir.
- Güç kablosu değiştirme işlemi sadece yetkili personel tarafından orijinal yedek parça ile yapılmalıdır.

Kurulum

- Klimanın sınıfına uygun standart bir şalter ve sigorta kullanın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimayı monte ederken veya yerini değiştirirken bir yetkili servis merkeziyle irtibata geçin. Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Daima bir topraklama uçlu fiş ve priz kullanın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Kumanda kutusunun panelini ve kapağını güvenli bir şekilde takın. Aksi takdirde bir patlama veya yangın meydana gelebilir.
- Klimayı kullanmadan önce bunun için ayrılmış bir elektrik fişi ve şalter kullanın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir..
- Klimanın sınıfına uygun standart bir şalter ve sigorta kullanın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Güç kablosunu modifiye etmeyin veya uzatmayın. Güç kablosu veya kordonunda çizikler, soyulmalar veya bozunma olması halinde değiştirilmelidir. Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Klimayı ambalajından çıkarır veya kurarken dikkatli olun. Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimayı monte ederken veya yerini değiştirirken bir yetkili servis merkeziyle irtibata geçin. Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimayı dengesiz bir yüzeye veya düşme tehlikesi olan bir yere monte etmeyin. Aksi takdirde, ölüm, ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Kaçakları denetlemek ve havayı temizlemek için sıkıştırılmış olarak alev almayan gaz (azot) kullanın, aksi halde alev alabilen gaz yangına veya patlamaya sebep olabilir.

⚠ DİKKAT

Kurulum

- Klimanızı kurduktan veya onardıktan sonra soğutucu akışkan kaçağı olmadığından emin olun. Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir..
- Yoğuşan suyun doğru şekilde tahliyesi için tahliye hortumunu düzgün şekilde takın. Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir..
- Ürünü kurarken düzgün tutun.
- Klimayı dış ünitenin sesinin veya çıkış gazının komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere takın. Aksi takdirde komşularla aranızda sorun çıkabilir.
- Donanımı taşırken, en az 2 kişi veya bir forklift kullanılmalıdır. Aksi takdirde ciddi bir yaralanma olabilir.
- Klimayı doğrudan deniz rüzgarlarına (tuz püskürtmesi) maruz kalacak bir yere takmayın. Ürün arızasına neden olabilir.

Çalıştırma

- İnsanların, hayvanları veya bitkilerin klimadan gelen sıcak veya soğuk havaya maruz kalmasını engelleyin. Aksi takdirde ciddi bir yaralanma olabilir.
- Ürünü gıdaları, sanat eserlerini vb. soğutma gibi özel amaçlar doğrultusunda kullanmayın. Bu, tüketici klimasıdır, soğutma sistemi değildir. Ölüm, ciddi yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- İçeriye veya dışarıya hava akışını bloke etmeyin. Patlama veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Klimayı temizlerken güçlü temizlik maddeleri veya solventler kullanmayın, su püskürtmeyin. Pürüzsüz bir bez kullanın. Ciddi yaralanma veya ürün arızasına neden olabilir.
- Hava filtresini çıkarırken klimanın metal aksamlarına asla dokunmayın. Ciddi yaralanma veya ürün arızasına neden olabilir
- Klimanın üzerine hiçbir şey koymayın. Ürün arızasına neden olabilir.
- Temizlikten sonra filtreyi yerine iyice takın. Filtreyi iki haftada bir veya gerekirse daha sık temizleyin.
- Klima çalışırken hava giriş veya çıkışına ellerinizi veya başka nesneleri sokmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Klimadan boşaltılan suyu içmeyin. Ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Klimayı yüksekte temizler, bakımını yapar veya onarırken sağlam bir tabure veya merdiven kullanın. Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
- Uzaktan kumandanın pillerini diğer türde pillerle veya yeni pillerle kullanılmış pilleri karıştırmayın. Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir..
- Pilleri şarj etmeyin veya parçalamayın. Aksi takdirde patlama, yangın veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.
- Bir pil sızıntısı varsa uzaktan kumandayı kullanmayın. Elbiseniz veya cildinize pil suyu bulaşırsa, temiz suyla iyice yıkayın. Aksi takdirde ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Bir kaçaktan akan pil suyunu yutmanız halinde, ağzınızın iç kısmını iyice yıkayın ve bir doktora başvurun. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Bu cihaz, çocuklar, fiziksel ve zihinsel engelliler için kullanımı uygun değildir. Kullanıcının güvenliği nedeniyle bu cihaz; cihaz hakkında bilgili, tecrübeli ürün için eğitim almış kişilerce kullanılmalıdır.
- Çocukların cihaz ile oynamamaları emniyet altına alınmalıdır.

TÜRKÇE

İÇİNDEKİLER

2 ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK İPUÇLARI

3 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

7 KULLANIMDAN ÖNCE

7 Aksamlar
8 Uzaktan kumandanın kullanılması
9 - Pillerin yerleştirilmesi
9 - Uzaktan kumanda tutucusunun takılması

10 TEMEL İŞLEVLER

10 Odanızın soğutulması
10 Odanızın ısıtılması
10 Nemin giderilmesi
11 Odanızın havalandırılması
11 Fan hızının ayarlanması
11 Hava akım yönünün ayarlanması
11 Zamanlayıcının ayarlanması
11 - Mevcut geçerli zamanın ayarlanması
12 - Ayarlanan bir zamanda klimanın otomatik olarak açılması
12 - Ayarlanan bir zamanda klimanın otomatik olarak kapatılması
12 - Zaman ayarlayıcının iptal edilmesi
12 Uyku modunun ayarlanması

13 GELİŞMİŞ İŞLEVLER

13 Hava sıcaklığının çabucak değiştirilmesi
13 İç mekan hava arıtımı
13 - Otomatik Temizleme işlemi
14 Otomatik işletim
14 Otomatik Geçiş işlemi
15 Enerji tasarruflu soğutma modu
15 Ekran parlaklığı
15 Klimanın uzaktan kumandasız çalıştırılması
16 Klimanın otomatik olarak tekrar başlatılması

17 BAKIM

18 Hava filtresinin temizlenmesi

19 ARIZA GİDERME

19 Kendi-kendine teşhis işlevi
19 Servis çağırmadan önce

KULLANIMDAN ÖNCE

Aksamlar

İç ünite

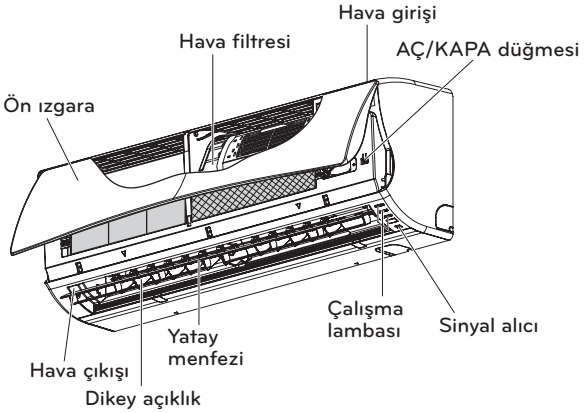

NOT

- Çalışma lambalarının sayısı ve bulundukları konumlar klima modeline göre değişiklik gösterebilir.
- Özellik modele göre değişebilir.

Dış alan ünitesi

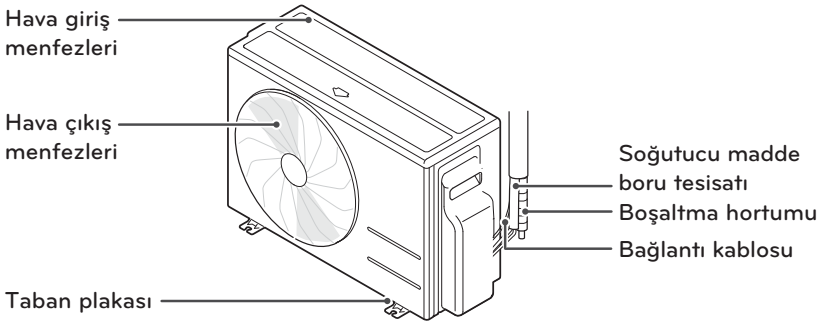

NOT

- Özellik modele göre değişebilir.

Çalışma aralıkları

Aşağıdaki tablo klimanın çalışacağı sıcaklık aralıklarını göstermektedir.

Mod	İç mekan ısıtması	Dış mekan ısıtması
Soğutma	18°C~32°C	18°C~48°C
Isıtma	16°C~30°C	-5°C~24°C

Uzaktan kumandanın kullanılması

Klimayı uzaktan kumandayla daha rahat kullanabilirsiniz. İlave işlevleri uzaktan kumanda kapağının altında bulabilirsiniz.

Kablosuz uzaktan kumanda

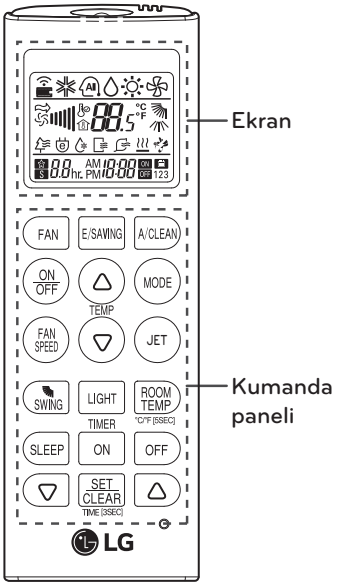

Kumanda paneli	Ekran	Açıklama
FAN		**Fan düğmesi:** Hava iç mekan ünitesinden odanın altına doğru sıcaklığı değiştirmeden gelir.
SLEEP	1hr	**Uyku modu oto düğmesi*:** Uyku modu oto işlemini ayarlar.
TEMP	88 °C	**Sıcaklık ayar tuşları:** Isıtma ve soğutma esnasında oda sıcaklığını ayarlar.
ON OFF	-	**Açma/Kapama düğmesi:** Gücü açar/kapar.
FAN SPEED		**İç alan fan hız tuşu:** Fan devir hızını ayarlar.
MODE		**Çalışma modu seçim düğmesi *:** Çalışma modunu seçer. Soğutma işlemi ( ) / Oto çalıştırma veya oto değidştirme ( ) / nem alma işlemi ( ) / Kısıtma işlemi( )
JET		**Jet soğutma/ısıtma düğmesi*:** İç alanı havasını kısa bir sürede ısıtır veya soğutur
SWING		**Hava akım yönü tuşu:** Hava akış yönünü dikey olarak ayarlar.
ROOM TEMP		**Sıcaklık gösterge tuşu:** Oda sıcaklığını gösterir. ROOM TEMP tuşuna 5 sn basın, dönüştürme °C / °F
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	**Zamanlayıcı tuşu:** Mevcut geçerli zamanı ve başlama/sona erme zamanını ayarlar.
A/CLEAN E/SAVING		**Navigasyon ve işlevler tuşu *:** Zamanı ve özel işlevleri ayarlar. : to temizlik / : Enerji tasarrufu modunda çalışır
SET CLEAR	-	**Ayarla/temizle tuşu:** İşlevleri ayarlar veya iptal eder.
O	-	**Reset tuşu:** Uzaktan kumanda ayarlarını sıfırlar.
LIGHT		**LIGHT tuşu:** İç mekan ünitesinin ekranının parlaklığını ayarlar.

* Modele bağlı olarak bazı işlevler desteklenmeyebilir.

Pillerin yerleştirilmesi

Uzaktan kumandayı kullanmadan önce pilleri takın. Kullanılan pil türü: AAA (1.5 V).

1 Pil kapağını çıkarın.

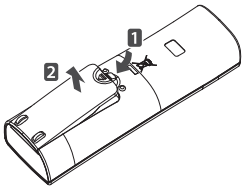

2 Yeni pilleri takın ve pillerin + ve – kutuplarının doğru takıldığından emin olun.

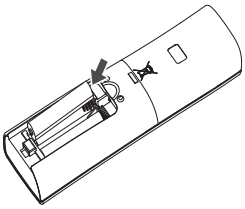

3 Akü kapağını yerine takın.

NOT

- Uzaktan kumandanın ekranı silinmeye başlarsa, pilleri değiştirin.
- Özellik modele göre değişebilir.

Uzaktan kumanda tutucusunun takılması

Uzaktan kumandayı korumak için tutucuyu doğrudan güneş ışığı almayan bir yere takın.

1 Güvenli ve kolay erişilebilen bir yer seçin.

2 Duvara iliştirmeden önce yapışkan etiket koruma filmini tutucunun arkasından çıkarın.

3 Tutucuyu, 2 vidayı tornavida ile takarak tespit edin.

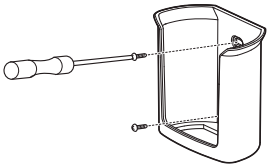

4 Uzaktan kumandayı tutucuya kaydırın.



Çalıştırma yöntemi

Uzaktan kumandayı çalıştırmak için klimanın altındaki sinyal alıcıya yönlendirin.

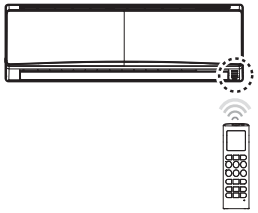

NOT

- Uzaktan kumanda yönlendirildiği takdirde diğer elektronik cihazları da çalıştırabilir. Uzaktan kumandayı klimanın sinyal alıcısına yönlendirdiğinizden emin olun.
- Doğru işletim için sinyal verici ve alıcısını bir yumuşak bezle temizleyin.

TEMEL İŞLEVLER

Odanızın soğutulması

(Soğutma işlemi)

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 Otomatik çalışmayı seçmek için (MODE) tuşuna basın.
- Ekranda ❄ görüntülenir.

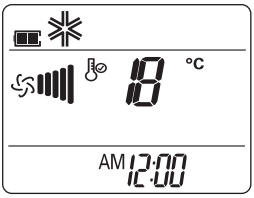

3 İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için ⌃ veya ⌄ öğesine basın.
- Sıcaklık 18°C - 30°C arasındadır.

Odanızın ısıtılması

(Isıtma işlemi)

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 Isıtma işlemini seçmek için (MODE) tuşuna arka arkaya basın.
- Ekranda ☼ görüntülenir.

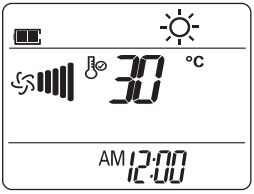

3 İstenen sıcaklığı ayarlamak için ⌃ veya ⌄ tuşuna basın.
- Sıcaklık 16°C - 30°C arasında ayarlanabilir.

NOT

Yalnızca soğutan modellerde bu işlev desteklenmez.

Nemin giderilmesi

(Nem giderme işlemi)

Bu mod, içinde küf oluşumunu engellemek için yüksek nemli ortamlardaki veya yağmur mevsimindeki aşırı nemi giderir. Bu mod optimal nem seviyesini muhafaza etmek için oda sıcaklığı ve fan hızını otomatik olarak ayarlar.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 Nem giderme işlemini seçmek için (MODE) tuşuna arka arkaya basın.
- Ekranda 💧 görüntülenir.

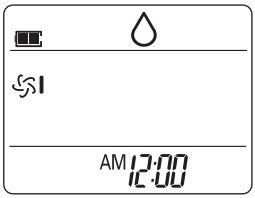

NOT

• Otomatik olarak ayarlandığı için bu mod dahilinde oda sıcaklığı ayarlanamaz. Ayrıca, oda sıcaklığı ekranda görüntülenmez.

Odanızın havalandırılması

(Hava Dolaşım işlemi)

Bu mod oda sıcaklığını değiştirmeden yalnızca içerideki havayı devirdaim eder. Soğutma lambası hava dolaşım modunda yanar.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 Hava dolaşımı işlemini seçmek için (FAN) tuşuna basın.

- Ekranda görüntülenir.

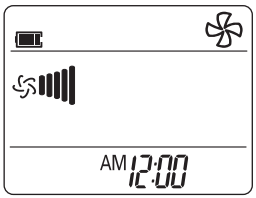

3 Fan hızı ayarı için (FAN SPEED) tuşuna basın.

Fan hızının ayarlanması

1 Fan hızı ayarı için (FAN SPEED) tuşuna arka arkaya basın.

- Doğal hava isterseniz tuşuna basın. Fan hızı otomatik olarak ayarlanır.

Hava akım yönünün ayarlanması

1 Hava akımının yönünü yatay olarak ayarlamak için (SWING) tuşuna basın ve istenen yönü seçin.

- Hava akımının yönünü otomatik olarak seçmek için tuşuna basın.

NOT

- Modele bağlı olarak hava akımının yönünü dikey olarak ayarlanamayabilir.
- Hava deflektörünün gelişigüzel olarak ayarlanması üründe arıza yaratabilir.
- Klimayı tekrar başlatırsanız, önceden ayarlanan hava akım yönünde çalışır, yani hava deflektörü uzaktan kumanda üzerinde görüntülenen simgeye uymaz. Bu olduğunda, hava akışını tekrar ayarlamak için (SWING) tuşuna basın.

Zamanlayıcının ayarlanması

Enerji tasarrufu ve klimanın daha verimli çalışması için zamanlayıcı işlevini kullanabilirsiniz.

Mevcut geçerli zamanın ayarlanması

1 (SET/CLEAR) tuşuna 3 saniyeden uzun bir süre basın.

- Ekranın alt kısmında AM/PM simgesi belirir..



2 Dakikayı seçmek için ▽ veya △ tuşuna basın.
3 Bitirmek için SET/CLEAR tuşuna basın.

Ayarlanan bir zamanda klimanın otomatik olarak açılması

1 ON tuşuna basın.
- Ekranın alt kısmında aşağıdaki simge belirir.



2 Dakikayı seçmek için ▽ veya △ tuşuna basın.
3 Bitirmek için SET/CLEAR tuşuna basın.

NOT

Zamanı ayarladıktan sonra, güncel saat görünecektir.

Ayarlanan bir zamanda klimanın otomatik olarak kapatılması

1 OFF tuşuna basın.
- Ekranın alt kısmında aşağıdaki simge belirir.



2 Dakikayı seçmek için ▽ veya △ tuşuna basın.
3 Bitirmek için SET/CLEAR tuşuna basın.

NOT

Zamanı ayarladıktan sonra, güncel saat görünecektir.

Zaman ayarlayıcının iptal edilmesi

1 ON tuşuna basın.
2 Zamanlayıcı ayar iptali için ON veya OFF tuşuna basın.
3 SET/CLEAR tuşuna basın.
- Tüm zamanlayıcı ayarlarını iptal etmek için SET/CLEAR tuşuna basın.

Uyku modunun ayarlanması

Uyuduğunuzda klimanın otomatik olarak kapanması için uyku modunu kullanın.

1 Gücü açmak için ON/OFF tuşuna basın.
2 SLEEP tuşuna basın.
3 Saati seçmek (azami 7 saat) için ▽ veya △ tuşuna basın.
4 Bitirmek için SET/CLEAR tuşuna basın.
- Uyku modunda ekranda görüntülenir.

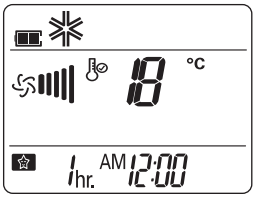

NOT

Soğutma ve Nem giderme modlarında, sıcaklık 30 dakika sonra 1°C artar ve bir sonraki 30 dakika da daha rahat bir uyku için 1°C daha artar. Sıcaklık önceden ayarlanan sıcaklığın 2°C üzerine yükselir.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER

Klima bazı ilave gelişmiş işlevler sunmaktadır.

Hava sıcaklığının çabucak değiştirilmesi
(Jet Soğutma/Isıtma işlemi)

Bu mod, iç alanın havasını yazın çabucak soğutmanızı kışın da ısıtmanızı mümkün kılar.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 (JET) tuşuna basın.

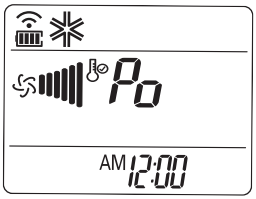

- Jet soğutma modunda 30 dakika boyunca 18°C ısıda dışarı güçlü hava akımı verilir.
- Jet ısıtma modunda 30 dakika boyunca 30°C ısıda dışarı güçlü hava akımı verilir.

NOT

- Hava Dolaşım, Otomatik veya Otomatik Geçiş modunda bu fonksiyon kullanılamaz.
- Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

İç mekan hava arıtımı
Otomatik Temizleme işlemi

Soğutma ve nem giderme işlemlerinde, iç alan ünitesi içinde rutubet oluşur. Bu rutubeti gidermek için otomatik temizleme işlevini kullanın.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 (A/CLEAN) tuşuna basın.
- Ekranda görüntülenir.

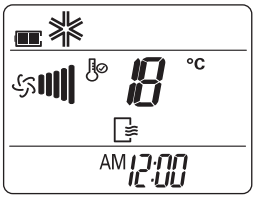

- Gücü kapatırsanız, fan 30 dakika çalışır ve iç alan ünitesinin içini temizler.

NOT

Otomatik temizleme modu devredeyken bazı tuşlar kullanılamaz.

Otomatik işletim
(Yapay zeka)

Yalnızca soğutan modeller

Fan hızı ve sıcaklık bu modda, oda sıcaklığına dayanarak otomatik olarak ayarlanır.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.
2 Oto işlemi seçmek için (MODE) tuşuna sürekli basın.
3 Eğer sıcaklık istenilen sıcaklığın üstünde veya altında ise, istediğiniz çalıştırma kodunu seçmek için (▽) veya (△) tuşuna basın.

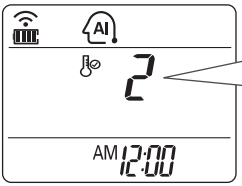

Kod	Açıklama
2	Soğut
1	Hafifçe soğut
0	Oda sıcaklığını muhafaza et
-1	Hafifçe ısıt
-2	Isıt

NOT

- Bu modda fan hızını ayarlayamazsınız, ancak hava deflektörünün otomatik olarak dönmesini ayarlayabilirsiniz.
- Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

Otomatik Geçiş işlemi

Bu mod ayarlanan sıcaklığı ±2°C dahilinde otomatik olarak muhafaza etmek için çalışma modunu değiştirir.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.
2 Otomatik çalışmayı seçmek için (MODE) tuşuna basın.
   - Ekranda (AI) görüntülenir.

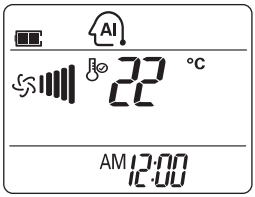

3 İstenen sıcaklığı ayarlamak için (▽) veya (△) tuşuna basın.
   - Sıcaklık 18°C - 30°C arasındadır.
4 Fan hızını seçmek için (FAN SPEED) tuşuna arka arkaya basın.

NOT

Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

Enerji tasarruflu soğutma modu

Bu mod soğutma esnasında güç tüketimini asgari seviyeye indirir ve ayarlanan sıcaklığı daha rahat bir ortam için optimal seviyeye yükseltir.

1 Gücü açmak için (ON/OFF) tuşuna basın.

2 Otomatik çalışmayı seçmek için (MODE) tuşuna basın.

3 [E/SAVING] tuşuna basın.

- Ekranda ⓔ görüntülenir.

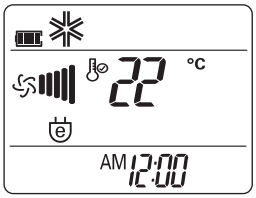

NOT

Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir..

Ekran parlaklığı

İç alan ünite ekranının parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

1 Ön ızgaradaki lambayı açmak/kapatmak için [LIGHT] tuşuna basın.

NOT

Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir..

Klimanın uzaktan kumandasız çalıştırılması

Uzaktan kumanda olmadığında klimayı çalıştırmak için Açma/Kapatma tuşunu kullanın. Bununla birlikte, fan hızı yükseğe ayarlanır.

1 Ön ızgarayı açın.

- Kapağın her iki tarafını hafifçe kaldırın.

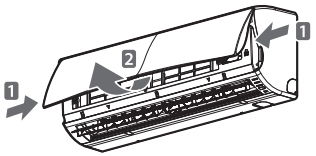

2 Açma/Kapatma tuşuna basın.

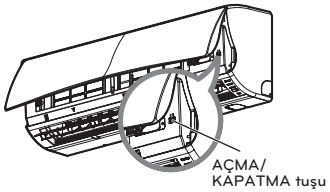

- Soğutma ve ısıtma modları için, çalışma modu oda sıcaklığına bağlı olarak değişir.

* Özellik modele göre değişebilir.

Oda sıcaklığı	Ayarlanan sıcaklık	Çalışma modu
21°C altında	24°C	Isıtma işlemi
21°C altında ve 24°C üzerinde	23°C	Nem giderme işlemi
24°C üzerinde	22°C	Soğutma işlemi

- Yalnızca soğutan modeller için sıcaklık 22°C (71,6°F) seviyesine ayarlanır.

Klimanın otomatik olarak tekrar başlatılması

Bir elektrik kesintisinden sonra klima tekrar açıldığında, bu işlev eski ayarları geri yükler. Bu işlev bir fabrika ayarıdır.

Otomatik tekrar başlatmanın devreden çıkarılması

1 Ön ızgarayı açın.
- Kapağın her iki tarafını hafifçe kaldırın.

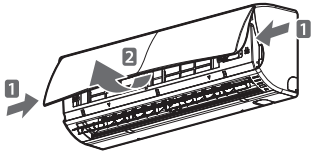

2 Açma/Kapama düğmesine 6 saniyr basılı tutun.
- Ünite iki kere bip sesi çıkaracak ve lamba 6 kere yanıp sönecektir.

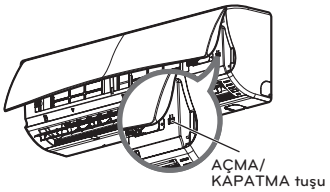

- İşlevin yeniden devreye sokulması için Açma/Kapama tuşuna 6 saniyeden uzun süre basın. Ünite iki kere bip sesi çıkaracak ve mavi lamba 4 kere yanıp sönecektir.

* Özellik modele göre değişebilir.

NOT

Açma/Kapama tuşuna 6 saniye yerine 3-5 saniye basarsanız, ünite test çalışmasına geçecektir. Test çalışmasında, ünite 18 dakika boyunca soğutma için güçlü hava akımı verir ve daha sonra fabrika ayarlarına geri döner.

BAKIM

Optimal performansı muhafaza etmek ve olası arızaları önlemek için üniteyi düzenli olarak temizleyin.
* Modele bağlı olarak bu özellik sağlanmayabilir.

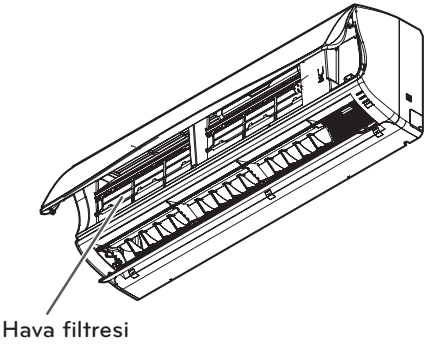

Parça	Temizlik aralığı	Temizleme yöntemi
Hava filtresi	2 hafta	“Hava filtresinin temizlenmesi” konusuna bakın.
İç alan ünite yüzeyi	Düzenli olarak	Yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Beyazlatıcı veya aşındırıcı malzemeleri kullanmayın.
Dış alan ünitesi	Düzenli olarak	Isı eşanjör bobinlerini ve panel deliklerini temizlemek için buhar kullanın (teknisyene danışın).

⚠ DİKKAT

- Bakım işlemlerinden önce gücü kapatın ve fişi çekin; aksi takdirde elektrik çarpabilir.
- Filtre temizliğinde kullanılacak suyun sıcaklığı 40°C'yi aşmamalıdır. Deformasyon veya bozunmaya neden olabilir.
- Filtreleri temizlerken uçucu maddeler kullanmayın. Aksi takdirde ürün yüzeyi zarar görebilir.

! NOT

- Filtrelerin şekil ve yeri modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bobinde biriken kirlerin çalışma verimliliğini azaltıp enerji maliyetini yükseltebileceği için dış alan ünitesinin ısı eşanjör ünitesinin bobinlerini düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.
- Özellik modele göre değişebilir.

Hava filtresinin temizlenmesi

Hava filtresini 2 haftada bir veya gerekliyse daha sık temizleyin.

1 Gücü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

2 Ön ızgarayı açın.
- Kapağın her iki tarafını hafifçe kaldırın.

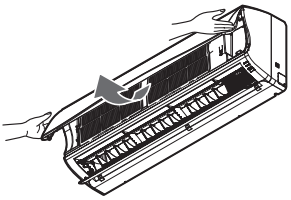

3 Hava filtresinin topuzunu tutun, hafifçe kaldırıp üniteden sökün.

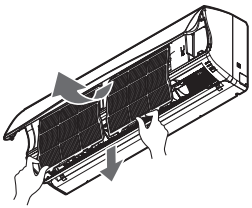

4 Filtreyi bir elektrikli süpürgeyle veya ılık suyla temizleyin.
- Kiri çıkarmak zorsa, filtreyi deterjanla ılık suda yıkayın.

5 Filtreyi gölgede kurutun.

NOT

- Filtrelerin şekil ve yeri modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Plazma filtresi bazı modellerde olmayabilir.
- Özellik modele göre değişebilir.

ARIZA GİDERME

Kendi-kendine teşhis işlevi

Bu üründe dahili kendi kendine teşhis işlevine sahiptir. Bir arıza oluşursa, iç ünitenin lambası 2 saniyelik aralıklarla yanıp sönecektir. Bu durum meydana gelirse, bayiiniz veya servis merkezinizle irtibat kurun.

Servis çağırmadan önce

Servis merkezini aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin. Sorun devam ederse, yerel servis merkezinizle irtibata geçin.

Sorun	Olası nedenler	Düzeltme eylemi
Üniteden bir yanık kokusu ve garip ses geliyor.	-	Klimayı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve servis merkezini arayın.
Nem seviyesi düşükken bile iç üniteden su sızıyor.		
Güç kablosu hasarlı veya aşırı ısı üretiyor.		
Bir anahtar, devre kırıcı (güvenlik, topraklama) veya bir sigorta I düzgün çalışmıyor.		
Klima çalışmıyor.	Klima fişe takılı değil.	Güç kablosunun çıkışa prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
	Bir sigorta patlak veya güç kaynağı engellenmiş.	Sigortayı değiştirin veya şalterin atıp atmadığına bakın.
	Bir elektrik kesintisi meydana geldi.	Elektrik kesintisi durumunda klimayı kapatın. Güç geri gelince, 3 dakika bekleyin ve klimayı açın.
	Voltaj çok düşük veya yüksek.	Şalterin atıp atmadığına bakın.
	Klima önceden belirlenen bir zamanda otomatikman kapandı.	Güç tuşuna tekrar basın.

Sorun	Olası nedenler	Düzeltme eylemi
Klima soğuk hava vermiyor.	Hava doğru şekilde dolaşmıyor.	Klimanın önünü bloke eden perde, jaluzi veya mobilya olmadığından emin olun.
	Hava filtresi kirli.	Hava filtresini 2 haftada bir temizleyin. Daha fazla bilgi için “Hava filtresinin temizlenmesi” konusuna bakın.
	Oda sıcaklığı çok yüksek.	Yaz mevsiminde içerideki havanın soğutulması daha uzun sürebilir. Bu durumda, içerideki havayı hemen soğutmak için jet soğutma işlemini seçin.
	Soğuk hava odadan kaçıyor.	Odada havalandırma noktalarından soğuk hava kaçmadığından emin olun.
	İstenen sıcaklık ayarlanan sıcaklıktan yüksek.	İstenen sıcaklığı mevcut sıcaklık altında bir değere ayarlayın.
	Yakında bir ısıtma kaynağı var.	Klima çalışıyorken, bir elektrikli fırın veya gaz yakacağı gibi ısı üreten bir cihazı kullanmaktan kaçının.
	Hava dolaşım işlemi seçilmiş.	Hava dolaşım işleminde, klimadaki hava içerideki havayı soğutmadan veya ısıtmadan üflenir. Çalışma modunu soğutma işlemine ayarlayın.
Fan hızını ayarlamak mümkün değil.	Otomatik çalışma, jet çalışma veya nem giderme işlemi seçilmiş.	Jet veya nem giderme işlemlerinde olduğu gibi bazı çalışma modlarıda fan devir hızını ayarlayamazsınız. Fan devir hızını ayarlayabileceğiniz bir çalışma modu seçin.
Sıcaklığı ayarlamak mümkün değil.	Hava dolaşım işlemi veya jet çalışma seçilmiş.	Jet veya nem giderme işlemlerinde olduğu gibi bazı çalışma modlarıda sıcaklığı ayarlayamazsınız. Sıcaklığı ayarlayabileceğiniz bir çalışma modu seçin.

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz,

Bosch Termoteknik Çağrı Yönetim Merkezi **444 9 474** telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20.00 ile 09.00 arası otomatik kayıt sistemi ile yapılmaktadır. Bu saatler içinde aradığınızda sistemden nöbetçi servis bilgisini alabilirsiniz.)

Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 9 474

Teknik Özellikler

Modeller İç Ünite Dış Ünite		AS-W096WSA0 ASNW096WSA0 ASUW096WSA0	AS-W126BSA0 ASNW126BSA0 ASUW126BSA0	AS-W186CSA0 ASNW186CSA0 ASUW186CSA0	AS-W246CSA0 ASNW246CSA0 ASUW246CSA0
Soğutma Kapasitesi	Btu/h.	8500	12000	17000	22000
	W	2500	3500	4980	6450
Isıtma Kapasitesi	Btu/h.	9500	13000	19000	23800
	W	2800	3800	5570	6970
Enerji Verimlilik Oranı	Soğutma	3.21	3.21	3.21	3.21
	Isıtma	3.64	3.62	3.61	3.42
Çekilen Enerji (W)	Soğutma	780	1090	1550	2010
	Isıtma	770	1050	1540	2040
Çekilen Akım (A)	Soğutma	3.57	4.88	7.0	9.2
	Isıtma	3.52	4.71	7.0	9.2
Elektrik Girişi	Φ / V / Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Nem Alma Kapasitesi	ℓ/h.	0.83	1.01	0.8	1.9
Ses Seviyesi	dB(A)	39	39	42	45
Kullanılacak Sigorta	A	15	15	20	25
İç Ünite Net Ağırlığı	kg	7.2	10	13	13
Dış Ünite Net Ağırlığı	kg	23	28	34	43

Modeller İç Ünite Dış Ünite		AS-W096WSA3 ASNW096WSA3 ASUW096WSA3	AS-W126BSA3 ASNW126BSA3 ASUW126BSA3	AS-W186CSA3 ASNW186CSA3 ASUW186CSA3	AS-W246CSA3 ASNW246CSA3 ASUW246CSA3
Soğutma Kapasitesi	Btu/h.	8500	12000	17000	22000
	W	2500	3500	4980	6450
Isıtma Kapasitesi	Btu/h.	9500	13000	19000	23000
	W	2800	3800	5570	6750
Enerji Verimlilik Oranı	Soğutma	3.21	3.21	3.21	3.21
	Isıtma	3.64	3.62	3.61	3.61
Çekilen Enerji (W)	Soğutma	780	1090	1550	2010
	Isıtma	770	1050	1540	1870
Çekilen Akım (A)	Soğutma	3.57	4.88	7.0	9.2
	Isıtma	3.52	4.71	7.0	8.5
Elektrik Girişi	Φ / V / Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Nem Alma Kapasitesi	ℓ/h.	0.83	1.01	0.8	1.9
Ses Seviyesi	dB(A)	39	39	42	45
Kullanılacak Sigorta	A	15	15	20	25
İç Ünite Net Ağırlığı	kg	7.2	10	13	13
Dış Ünite Net Ağırlığı	kg	23	28	34	43

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmei doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Eski cihazınızın imha edilmesi

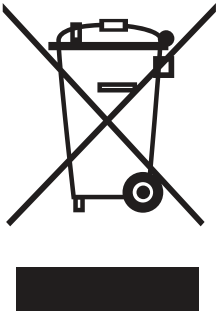

1. Bu, üzeri çizilmiş daire içerisindeki çöp kutusu sembolü bir ürüne iliştirildiğinde, o ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC'nin kapsamı içinde bulunduğu anlaşılır.
2. Bütün elektrikli ve elektronik ürünler, belediyenin normal çöp toplama hizmetlerinden yararlanılmadan, hükümet ya da yetkili yerel birimler tarafından onaylanmış toplama tesisleri vasıtasıyla atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın atık yöntemlerine uygun bir şekilde atılması, çevre ve insane sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski cihazınızın imha edilmesine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen yaşadığınız bölgede bulunan çöp hizmetlerinden sorumlu yetkili büroya, atık hizmetleri birimine ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.
5. EEE Yönetmeligine uygundur.



İTHALATÇI FİRMA
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Ticaret A.Ş.
Ankara Asfaltı Üzeri, Acıbadem Mah.
Onur Sokak No:18/A
Koşuyolu-Kadıköy / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0 216) 544 11 00

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
76, Seongsan-dong, Changwon City,
Gyeongnam 641-713, Republic of Korea
www.lg.com