MFL69273801

이 도면은 LG전자의 자산으로 불법유출시 관계법과 회사규정에 처벌됨
Privileged & Confidential by LG Electronics

CTQ Table

CTQ Table은 현재의 수준을 알기 위해서 CTQ 정보를 항상 보완 및 추가해야 한다.

상세 Spec.		치수	공차 Tolerance		Z(Sigma Level)				Data	만든기 Reason
No.	항 목 Item	Dimension	+	-	3	4	5	6	결과 Result	A, B, C
1										
2										
3										
4										

치수허용오차 TOLERANCE : mm

치수구분 DIMENSION CLASSIFICATION	J	K	L	M	N	각도 ANGLE JKL	각도 ANGLE MN
10 or less	0.05	0.2	0.3	0.5	0.7	1°	6'
over 10 - 30 or less	0.1	0.3	0.5	0.8	1.2		
30 - 50	0.2	0.4	0.6	1.1	2.0	30"	2'
50 - 150	0.3	0.6	0.8	1.4	2.5		
150 - 300	0.4	0.8	1.0	1.7	3.5	15"	1'
300 - 500	0.6	1.2	1.5	2.0	4.5		
500 over	0.8	1.6	2.0	2.5	6	5"	30"

Note

1. Exterier size on the drawing is cutting line.
2. To be approved by Engineering Department before production.
3. Shape and size of contents should be based on the film or sample given by designer.
4. The Part should not contain prohibited sustances (Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and the details comply with LG(65)-B-3514
5. Samples be the same as the actual production
6. (1) & (2) use Front : LG smart Size 6pt Regular.
- (1) is Revision No.on cover page by refer revision detail of each part.
- (2) is Date of modify (Month.Year)
7. Ⓐ is barcode P/No. by refer P/No.of drawing

Front : C39HrP24DhTt , Size 24 pt Normal.

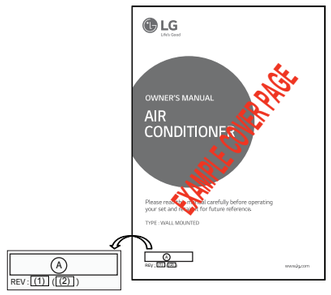

7. Pantone color of LG
   - Red : 207C (C:0 M:100 Y:43 K:19)
   - Gray : 431C (C:0 M:0 Y:0 K:70)
8. LG Logo : Grid & Clear Space



8.1. Logo/3D horizorizontal logo with tangine.



8.2. Logo/3D horizorizontal logo



8.3. Logo/2D horizorizontal logo



9. Front : LG Smart font, For languages that cannot apply the LG Smart Font, should select a font that is the closest to LG Smart Font

Specification	PRINTING A-ALL Common Remote AKB74055419, AKB74515401, AKB74055418, AKB74055423, AKB74515404 Common tool S4 S5 SW SB SC SW1 SH1 SC1 Indonesia only 2015
Language	Indonesian
Material	White bond paper 70g
Color	Black&White (monochrome)
Size (W x H)	148.5 mm X 210 mm (A5)
Page	32 pages
Revision	Rev 00 (08T15)
Model apply	Indonesia model

기호 SYM.	변 경 내 용 REVISION	시행번호 ECO. NO.	년 월 일 DATE	서명 SIGNED
1				
2				
3				
4				
5				
6				

기호 SYM.	변 경 내 용 REVISION	시행번호 ECO. NO.	년 월 일 DATE	서명 SIGNED
1				
2				
3				
4				
5				
6				

합의란 APPROVAL

금형제작처 Maker	양산처 Manufacturer	자료실/3D(UG)확인 Confirm
		RELATION C.NO

LG 전자

UNITS	mm	SCALE	N/S
DRW/DSN	24-08-2015	Chalermphorn Khamyan	
CHKD			
CHKD			
APPD			

TITLE: Manual,Owner

DWG. 도번: MFL69273801

LG
Life's Good

LG HERCULES MINI

MODEL :
E05NXA S40 E09NXA S40

LG New Hybrid
MODEL :
E10CMV SW1 E13CMV SH1
E18CMV SC1

Ultra Deluxe
MODEL :
D05YXA SW2
D05ZXA SW2
D07YXA SW2
D07ZXA SW2
D09YXA SH2
D09ZXA SH2
D12YXA SH2
D18YXA SC2

STANDARD
MODEL :
S24ELA SC0

INDONESIA

PANDUAN PEMILIK

PENDINGIN RUANGAN

Bacalah buku panduan ini dengan seksama sebelum sebagai referensi mendatang.

TIPE: PEMASANGAN DI DINDING

MFL69273801
Rev : 00 (07T15)

www.lg.com

KIAT MENGHEMAT ENERGI

Berikut ini adalah beberapa kiat yang akan membantu Anda meminimalkan konsumsi daya ketika Anda menggunakan penyejuk udara ini. Anda bisa lebih mengefisienkan penggunaan penyejuk udara Anda dengan membaca instruksi di bawah ini :

• Jangan dinginkan ruangan dalam secara berlebihan. Hal ini akan membahayakan kesehatan Anda dan dapat mengonsumsi listrik lebih banyak.
• Halangilah sinar matahari dengan kerai atau gorden ketika Anda sedang mengoperasikan penyejuk udara.
• Tetap tutup pintu atau jendela rapat-rapat ketika Anda tengah mengoperasikan penyejuk udara.
• Sesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk menyirkulasikan udara dalam ruangan.
• Percepatlah kipas angin untuk mendinginkan atau menghangatkan udara dalam ruangan secara cepat, dalam waktu yang singkat.
• Bukalah jendela secara teratur untuk mendapatkan ventilasi, karena kualitas udara dalam ruangan dapat merosot jika penyejuk udara digunakan selama berjam-jam.
• Bersihkan filter udara 2 minggu sekali. Debu dan kotoran yang terkumpul di filter udara dapat menghambat aliran udara atau memperlemah fungsi pendinginan / pelembapan.

Untuk catatan Anda

Klipkan kuitansi Anda ke halaman ini, bila sewaktu-waktu Anda memerlukannya untuk membuktikan tanggal pembelian atau untuk keperluan garansi. Tuliskan nomor model dan nomor seri di sini:

Nomor model :

Nomor seri :

Anda dapat menemukannya di label pada bagian sisi setiap unit.

Nama dealer :

Tanggal pembelian :

INSTRUKSI KESELAMATAN PENTING

BACALAH SELURUH INSTRUKSI SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN INI.

Patuhilah selalu tindak antisipasi berikut ini untuk menghindari situasi yang berbahaya dan memastikan produk Anda tetap pada kinerja tertinggi.

PERINGATAN

Dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian bila petunjuk diabaikan.

PERHATIAN

Dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk bila petunjuk diabaikan.

PERINGATAN

• Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berkualifikasi dapat mengakibatkan bahaya bagi Anda dan orang lain.

• AC harus dipasang sesuai peraturan perkabelan nasional.

• Informasi yang tercantum di dalam buku panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi servis berkualifikasi yang mengenali prosedur keselamatan dan dilengkapi dengan instrumen pengujian dan alat yang tepat.

• Kelalaian membaca secara seksama dan kelalaian mengikuti seluruh instruksi panduan ini dapat mengakibatkan malafungsi peralatan, kerusakan properti, cedera diri, dan/atau kematian.

• Alat ini tidak untuk dipergunakan oleh seseorang (termasuk anak - anak) dengan keterbatasan fisik, keterbatasan mental, atau keterbatassan pengetahuan dan pengalaman, tekecuali dibawah pengawasan seseorang yang bertanggung jawab atas keselamatannya.

• Anak – anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain – main dengan unit AC

• Ketika kabel daya harus diganti, pekerjaan penggantian harus dilakukan oleh teknisi resmi dan hanya menggunakan komponen pengganti yang asli.

PEMASANGAN

• Gunakan sekering dan pemutus sirkuit standar yang sesuai dengan nilai rating penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.

• Hubungilah pusat servis resmi bila Anda memasang atau memindahkan penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.

• Gunakan selalu steker daya dan soket dengan terminal arde. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk

• Pasanglah panel dan penutup kotak kendali dengan aman. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Pasanglah pemutus sirkuit dan stopkontak listrik tersendiri sebelum Anda menggunakan penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.

• Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya. Jika kabel atau kawat daya tergores atau kulitnya terkelupas atau usang, maka harus diganti. Hal itu dapat menimbulkan kebakaran atau kejutan listrik.

• Berhati-hatilah saat Anda membuka kemasan atau memasang penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.

• Jangan pasang penyejuk udara di permukaan yang tidak stabil atau bila ada kemungkinan bahaya terjatuh. Hal itu dapat menimbulkan kematian, cedera serius, atau kegagalan produk.

• Jangan menggunakan detergen kasar yang menyebabkan korosi atau kerusakan pada unit. Detergen yang kasar juga dapat menyebabkan kerusakan produk, kebakaran, atau kejutan listrik.

PENGOPERASIAN

• Jangan biarkan penyejuk udara beroperasi dalam waktu yang lama ketika kelembapan udara sangat tinggi atau ketika pintu atau jendela dibiarkan terbuka. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Pastikan kabel daya tidak terkelupas atau rusak ketika penyejuk udara beroperasi. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kebakaran, kejutan listrik, atau kegagalan produk.

• Jangan letakkan benda apa pun di atas kabel daya. Hal itu dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.

• Jangan nyalakan atau matikan penyejuk udara dengan mencolokkan atau melepas colokan steker daya. Hal itu dapat menimbulkan kebakaran atau kejutan listrik.

• Jangan menyentuh, mengoperasikan, atau memperbaiki penyejuk udara dengan tangan basah. Hal itu dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.

• Jangan letakkan pemanas atau peralatan pemanas lain di dekat kabel daya. Hal itu dapat menimbulkan kebakaran, kejutan listrik, atau kegagalan produk.

• Jangan biarkan ada air yang merembes ke dalam penyejuk udara. Hal itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Jangan biarkan ada zat yang mudah terbakar seperti bensin, benzena, dan thinner di dekat penyejuk udara. Hal itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Jangan gunakan penyejuk udara dalam waktu lama di ruang kecil yang tidak berventilasi. Berilah ventilasi pada tempat itu secara teratur. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Ketika ada kebocoran gas, beri ventilasi yang memadai sebelum menggunakan penyejuk udara kembali. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Lepaslah colokan steker daya jika ada suara berisik, bau, atau asap yang keluar dari penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Hentikan pengoperasian dan tutuplah jendela saat ada badai atau topan. Jika memungkinkan, lepaskan produk dari jendela sebelum topan datang.

• Jangan sentuh filter elektrostatis setelah membuka gril depan. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.

• Hubungi pusat servis resmi ketika penyejuk udara terendam dalam air karena banjir. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Berhati-hatilah agar air tidak masuk ke dalam produk.

• Pastikan memberikan ventilasi yang memadai ketika penyejuk udara ini dan peralatan pemanas seperti heater digunakan secara bersamaan. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kebakaran, cedera serius, atau kegagalan produk.

• Matikan daya utama dan lepaskan steker daya ketika Anda membersihkan atau memperbaiki penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kematian, cedera serius, atau kegagalan produk.

• Lepaskan steker daya ketika penyejuk udara tidak digunakan dalam waktu lama. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Jangan letakkan benda apa pun di atas penyejuk udara. Hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Untuk pencucian bagian dalam, hubungi Service Center Resmi atau dealer. Dilarang mengunakan diterjen yg keras sebab akan menimbulkan karat dan kerusakan didalam unit. Diterjen yang keras dapat juga menyebabkan kerusakan pada produk, kebakaran atau korsleting listrik.

• Jangan mengaktifkan penyejuk udara dalam waktu yang lama ketika kelembapan sangat tinggi atau ketika pintu atau jendela dalam kondisi terbuka. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kerusakan produk.

• Pastikan kabel daya tidak tertarik atau rusak ketika penyejuk udara beroperasi. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan produk.

• Jangan menempatkan benda apa pun di atas kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik atau kerusakan produk.
• Jangan mengaktifkan atau menonaktifkan penyejuk udara dengan menghubungkan atau memutuskan hubungan konektor daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.
• Jangan menyentuh, mengoperasikan, atau memperbaiki penyejuk udara apabila tangan Anda basah. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik atau kerusakan produk.
• Jangan menempatkan pemanas atau peralatan pemanas lainnya di dekat kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan produk.
• Jangan membiarkan penyejuk udara ini terkena air. Hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Jangan menyimpan bahan yang mudah terbakar seperti bensin dan tiner di dekat penyejuk udara. Hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Jangan menggunakan penyejuk udara untuk periode yang lama di dalam ruang yang sempit tanpa ventilasi. Sirkulasikan udara di dalam ruangan secara teratur. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Apabila terjadi kebocoran gas, sirkulasikan udara secukupnya sebelum menggunakan kembali penyejuk udara. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Putuskan hubungan konektor daya jika penyejuk udara Anda mengeluarkan bunyi bising, berbau atau berasap. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Nonaktifkan penyejuk udara dan tutup jendela apabila terjadi badai atau topan. Jika memungkinkan, pindahkan produk dari jendela sebelum terjadi topan.
• Jangan menyentuh filter elektrostatik setelah membuka gril depan. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan produk.
• Hubungi Pusat Servis Resmi apabila penyejuk udara terendam di dalam air akibat banjir. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Berhati-hatilah agar air tidak masuk ke dalam produk.
• Pastikan sirkulasi udara di dalam ruangan cukup ketika penyejuk udara ini dan peralatan pemanas seperti unit pemanas digunakan secara bersamaan. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kebakaran, cedera serius, atau kerusakan produk.
• Nonaktifkan daya utama dan putuskan hubungan konektor daya ketika Anda membersihkan atau memperbaiki penyejuk udara. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan produk.
• Putuskan hubungan konektor daya ketika penyejuk udara tidak digunakan dalam periode yang lama. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kerusakan produk.
• Jangan menempatkan benda apa pun di atas penyejuk udara. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk.
• Untuk membersihkan bagian dalam unit penyejuk udara, hubungi Pusat Servis Resmi atau dealer.

⚠PERHATIAN

PEMASANGAN

• Pastikan Anda sudah memeriksa adanya kebocoran zat pendingin setelah memasang atau memperbaiki penyejuk udara. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Pasanglah selang penguras dengan baik agar pengurasan air kondensasi dapat berlangsung lancar. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Posisikan produk tetap datar saat memasangnya.

• Pasanglah penyejuk udara sedemikian rupa, sehingga suara berisik dari unit luar atau gas buang tidak mengganggu tetangga. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan konflik dengan tetangga Anda.

• Ketika mengangkut peralatan ini, harus ada setidaknya 2 orang atau lebih, atau forklift. Hal ini dapat menimbulkan cedera serius.

• Jangan pasang penyejuk udar a di tempat yang terpapar ke angin laut (semburan garam) secara langsung. Hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Jangan Mengaktifkan pemutus tegangan atau daya dalam kondisi panel depan, kabinet, penutup atas, penutup kotak kontrol dilepas atau dibuka. Sebaliknya, dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, ledakan atau kematian.

PENGOPERASIAN

• Jangan biarkan orang, hewan, atau tanaman terpapar pada angin panas atau dingin dari penyejuk udara. Hal ini dapat menimbulkan cedera serius.

• Jangan gunakan produk untuk tujuan yang khusus, seperti menyimpan makanan, pekerjaan seni, dll. Unit ini adalah penyejuk udara konsumen, bukan sistem pendingin presisi. Hal itu dapat menimbulkan kematian, kebakaran, atau kejutan listrik.

• Jangan hambat masukan atau keluaran aliran udara. Hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kegagalan produk.

• Jangan gunakan larutan atau zat pembersih yang kuat ketika Anda membersihkan penyejuk udara, atau air semprotan. Gunakanlah kain yang halus. Hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.

• Jangan menyentuh komponen logam penyejuk udara saat Anda memindahkan filter udara. Hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.

• Jangan letakkan benda apa pun di atas penyejuk udara. Hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Masukkan selalu filter dengan akurat setelah membersihkan. Bersihkan filter setiap dua minggu atau lebih sering lagi jika perlu.

• Jangan masukkan tangan atau benda lain ke dalam masukan atau keluaran udara ketika penyejuk udara beroperasi. Hal itu dapat menimbulkan kejutan listrik.

• Jangan meminum air yang dikuras dari penyejuk udara. Hal ini dapat menimbulkan komplikasi kesehatan yang serius.

• Gunakan platform atau tangga yang kokoh ketika Anda membersihkan, merawat, atau memperbaiki penyejuk udara di ketinggian. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.

• Jangan gunakan tipe baterai yang lain bersama baterai remote control unit ini, dan jangan menggunakan baterai lama bersama baterai baru. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Jangan isi ulang atau bongkar baterai. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan ledakan, kebakaran, atau cedera serius.

• Hentikan penggunaan remote control bila ada kebocoran cairan baterai. Jika kain atau kulit Anda terkena cairan baterai dari kebocoran itu, bilaslah dengan air bersih. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan cedera serius.

DAFTAR ISI

2 KIAT MENGHEMAT ENERGI

3 INSTRUKSI KESELAMATAN PENTING

8 SEBELUM MENGGUNAKAN

8 KOMPONEN
8 - UNIT DALAM RUANGAN TIPE 1
8 - UNIT DALAM RUANGAN TIPE 2
9 - UNIT DALAM RUANGAN TIPE 3
9 - UNIT LUAR RUANGAN
10 MEMASUKKAN BATERAI
10 MEMASANG DUDUKAN REMOTE CONTROL
10 CARA MENGOPERASIKAN

11 PENGGUNAAN REMOTE CONTROL

11 REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 1 : PERAWATAN KULIT, H'COOL, 1 TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 2 CARA
12 REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 2 : ACTIVE ENERGY CONTROL, PERAWATAN KULIT, 1 TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 4 CARA
13 REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 3 : ACTIVE ENERGY CONTROL, 1 TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 2 CARA
14 REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 4 : H'COOL DAN ARAH ALIRAN UDARA 2 CARA
15 REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 5 : 1TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 2 CARA

16 FUNGSI DASAR

16 MENDINGINKAN RUANGAN ANDA (OPERASI PENDINGINAN)
16 MENGHILANGKAN KELEMBAPAN (OPERASI PENGHILANGAN LEMBAP)
16 MENGANGINKAN RUANGAN ANDA (OPERASI SIRKULASI UADARA)
17 MENYESUAIKAN KECEPATAN KIPAS
17 MENYESUAIKAN ARAH ALIRAN UDARA
17 MENGATUR TIMER
17 - MENGATUR WAKTU SAAT INI
17 - MENYALAKAN PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS PADA WAKTU TERTENTU
18 - MEMATIKAN PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS PADA WAKTU TERTENTU
18 - MEMBATALKAN PENGATURAN TIMER
18 MENGATUR MODE TIDUR

18 FUNGSI TINGKAT LANJUT

18 MENGUBAH SUHU RUANGAN DENGAN CEPAT (JET COOL) (OPSIONAL)
19 MENGUBAH SUHU RUANGAN DENGAN CEPAT MODE H'COOL (HIMALAYA) (OPSIONAL)
19 PEMURNIAN UDARA DALAM RUANGAN (PEMBERSIHAN OTOMATIS)
20 PENGOPERASIAN PEMURNIAN PLASMA (OPSIONAL)
20 MODE PERAWATAN KULIT (OPSIONAL)
20 KECERAHAN LAYAR TAMPILAN
21 PENGOPERASIAN OTOMATIS (KECERDASAN BUATAN)
21 PENGOPERASIAN OTOMATIS (KECERDASAN BUATAN) (OPSIONAL)
22 OPERASI 1 TOUCH SOFT AIR (COMFORT VANE) (OPSIONAL)
22 PENGOPERASIAN ACTIVE ENERGY CONTROL (OPSIONAL)
24 MENGOPERASIKAN PENYEJUK UDARA TANPA REMOTE CONTROL
24 MENYALAKAN ULANG PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS
24 - MENONAKTIFKAN PENYALAAN ULANG OTOMATIS

25 PERAWATAN

25 - UNIT DALAM RUANGAN TIPE 1
25 - UNIT DALAM RUANGAN TIPE 2
25 - UNIT DALAM RUANGAN TIPE 3
27 MEMBERSIHKAN FILTER UDARA
27 MEMBERSIHKAN FILTER TRIPLE (OPSIONAL)
28 MEMBERSIHKAN FILTER 3M (OPSIONAL)
28 MEMBERSIHKAN FILTER PLASMA (OPSIONAL)

29 PEMECAHAN MASALAH

29 FUNGSI DIAGNOSIS MANDIRI
29 SEBELUM MENELEPON PETUGAS SERVIS

SEBELUM MENGGUNAKAN

KOMPONEN

UNIT DALAM RUANGAN TIPE 1

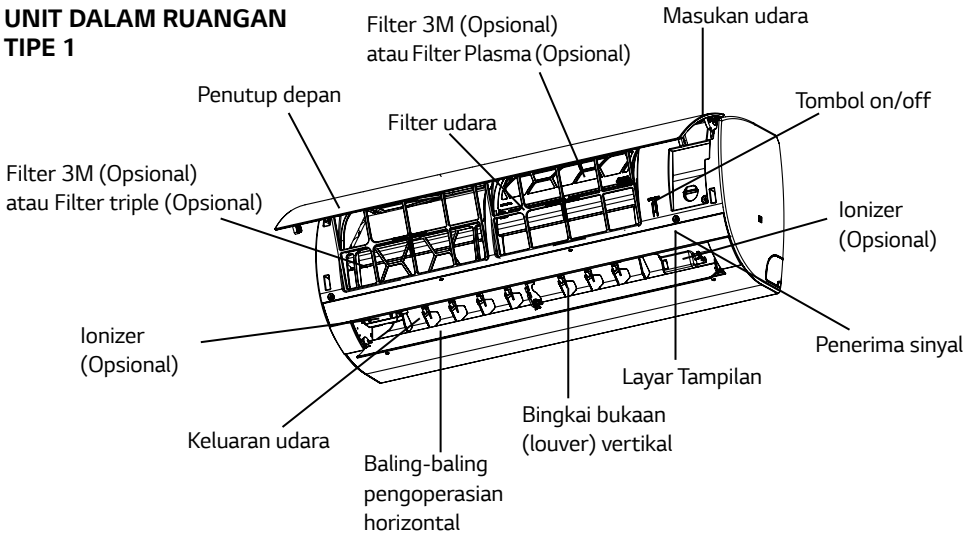

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

UNIT DALAM RUANGAN TIPE 2

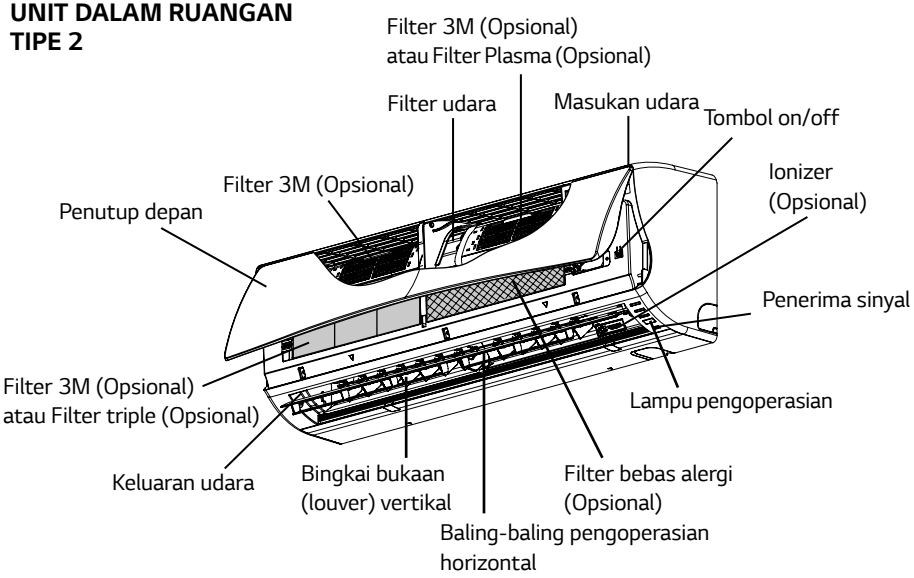

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

UNIT DALAM RUANGAN
TIPE 3

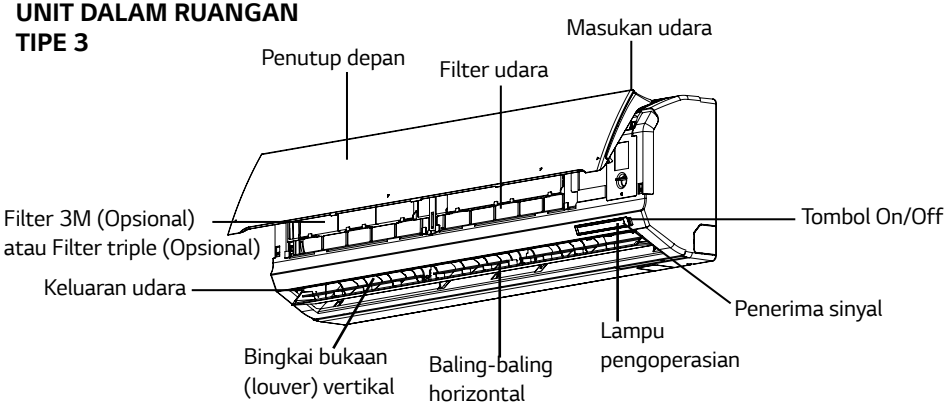

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

CATATAN

• Jumlah lampu pengoperasian dan lokasinya dapat bervariasi, tergantung model penyejuk udara.

UNIT LUAR RUANGAN

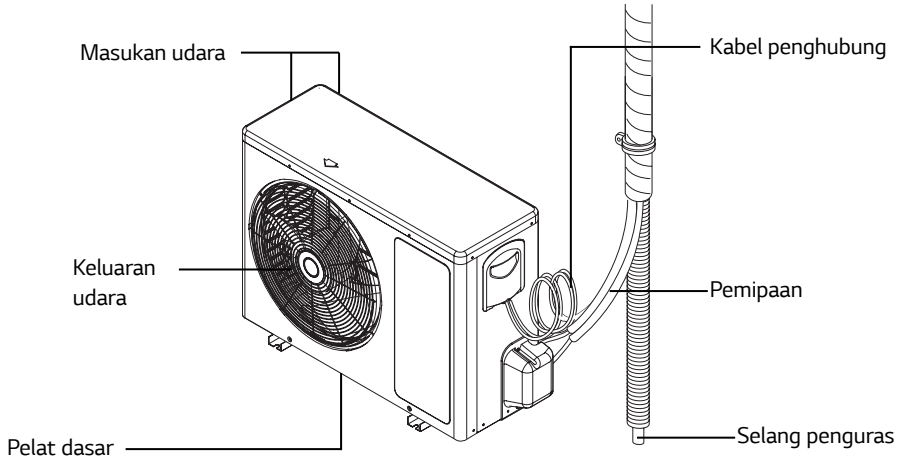

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

MEMASUKKAN BATERAI

Masukkan baterai sebelum menggunakan remote control. Tipe baterai yang digunakan adalah AAA (1.5 V).

1. Lepaskan penutup baterai.

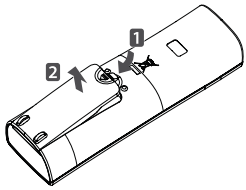

2. Masukkan baterai baru dan pastikan terminal (+) dan (-) baterai dipasang dengan benar.

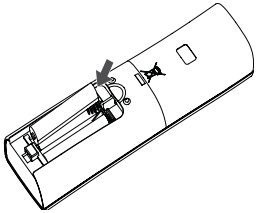

3. Pasang kembali penutup baterai.

CATATAN

• Jika layar tampilan remote control mulai memudar, gantilah baterai.

MEMASANG DUDUKAN REMOTE CONTROL

Pasang dudukan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk melindungi remote control.

1. Pilihlah tempat yang aman dan mudah dijangkau.

2. Pasang dudukan dengan mengencangkan 2 sekrup dengan erat menggunakan obeng.

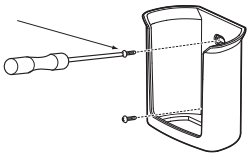

3. Geser masuk remote control ke dalam dudukannya.



CARA MENGOPERASIKAN

Arahkan remote control ke penerima sinyal di bagian bawah penyejuk udara untuk mengoperasikannya.

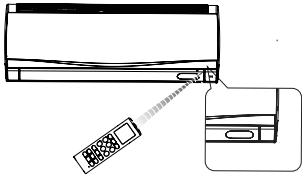

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

CATATAN

• Remote control mungkin dapat mengoperasikan perangkat elektronik lain jika diarahkan padanya. Pastikan untuk mengarahkan remote control ke arah penerima sinyal penyejuk udara.

• Agar pengoperasiannya tetap baik, gunakan kain lembut untuk membersihkan penerima dan pemancar sinyal.

PENGGUNAAN REMOTE CONTROL

Anda dapat mengoperasikan penyejuk udara lebih nyaman dengan remote control.

REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 1 : PERAWATAN KULIT, H'COOL, 1 TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 2 CARA

REMOTE CONTROL NIRKABEL

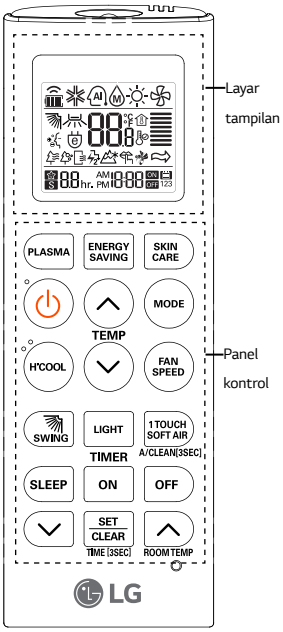

Panel kontrol	Layar tampilan	Deskripsi
PLASMA		**Tombol Plasma :** Memurnikan udara dengan menghilangkan partikel yang memasuki unit dalam ruangan.
ENERGY SAVING		**Tombol Hemat Energi :** Mengoperasikan pendinginan hemat energi
SKIN CARE	-	**Mode perawatan kulit :** Menjaga kelembapan kulit.
	-	**Tombol On/Off :** Mematikan/menghidupkan daya.
TEMP		**Tombol penyesuaian suhu :** Menyesuaikan suhu ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
MODE		**Tombol pemilihan mode pengoperasian :** Memilih mode pengoperasian. Operasi pendinginan ( ) / Operasi otomatis ( ) / Operasi penghilangan lembap ( ) / Operasi Sirkulasi Udara ( )
H'COOL		**Tombol pemanasan/pendinginan singkat (H'Cool) :** Menghangatkan atau mendinginkan suhu di dalam ruangan dalam waktu yang singkat.
FAN SPEED		**Tombol kipas angin dalam ruangan :** Menyesuaikan kecepatan kipas.
SWING		**Tombol arah aliran udara :** Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal.
LIGHT	-	**Tombol Light :** Menyesuaikan kecerahan layar tampilan unit dalam ruangan.
1 TOUCH SOFT AIR A/CLEAN(3SEC)	atau	**Tombol 1 Touch soft air :** Untuk mencegah aliran udara langsung ke orang.
SLEEP	1 hr	**Tombol otomatis mode tidur :** Mengatur pengoperasian otomatis mode tidur.
ON OFF	AM 12:00	**Tombol timer :** Mengatur waktu saat ini dan waktu mulai / selesai.
1 TOUCH SOFT AIR A/CLEAN(3SEC)		**Pembersihan otomatis :** Menghilangkan kelembaban dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan ketika mematikan daya(Tekan tombol selama 3 detik mengunakan kunci kedua).
ROOM TEMP		**Tombol tampilan suhu:** Menampilkan suhu ruangan dan juga perubahan unit.
SET CLEAR TIME (3SEC)	-	**Tombol Set/clear :** Seting waktu atau membatalkan fungsi.
○	-	**Tombol reset :** Memulai pengaturan penyejuk udara.

INDONESIA

REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 2 : ACTIVE ENERGY CONTROL, PERAWATAN KULIT, 1 TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 4 CARA

REMOTE CONTROL NIRKABEL

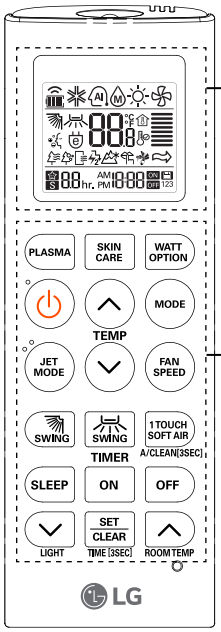

Panel kontrol	Layar tampilan	Deskripsi
PLASMA		**Tombol Plasma :** Memurnikan udara dengan menghilangkan partikel yang memasuki unit dalam ruangan.
SKIN CARE	-	**Mode perawatan kulit :** Menjaga kelembapan kulit.
WATT OPTION		**Tombol pengoperasian Active energy control :** Memilih ' Pilihan Active energy control 80 / 60 / 40
	-	**Tombol On/Off :** Mematikan/menghidupkan daya.
TEMP		**Tombol penyesuaian suhu :** Menyesuaikan suhu ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
MODE		**Tombol pemilihan mode pengoperasian :** Memilih mode pengoperasian. Operasi pendinginan ( ) / Operasi otomatis ( ) / Operasi penghilangan lembap ( ) / Operasi Sirkulasi Udara ( )
JET MODE	Po	**Tombol pemanasan/pendinginan singkat (jet cool) :** Menghangatkan atau mendinginkan suhu di dalam ruangan dalam waktu yang singkat.
FAN SPEED		**Tombol kipas angin dalam ruangan :** Menyesuaikan kecepatan kipas.
SWING SWING		**Tombol arah aliran udara :** Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal.
1 TOUCH SOFT AIR A/CLEAN(3SEC)	atau	**Tombol 1 Touch soft air :** Untuk mencegah aliran udara langsung ke orang.
SLEEP	1 hr	**Tombol otomatis mode tidur :** Mengatur pengoperasian otomatis mode tidur.
LIGHT	-	**Tombol Light :** Menyesuaikan kecerahan layar tampilan unit dalam ruanga.
ON OFF	AM 12:00	**Tombol timer :** Mengatur waktu saat ini dan waktu mulai / selesai.
1 TOUCH SOFT AIR A/CLEAN(3SEC)		**Pembersihan otomatis :** Menghilangkan kelembaban dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan ketika mematikan daya(Tekan tombol selama 3 detik mengunakan kunci kedua).
ROOM TEMP		**Tombol tampilan suhu:** Menampilkan suhu ruangan dan juga perubahan unit.
SET CLEAR TIME (3SEC)	-	**Tombol Set/clear :** Seting waktu atau membatalkan fungsi.
○	-	**Tombol reset :** Memulai pengaturan penyejuk udara.

REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 3 : ACTIVE ENERGY CONTROL, 1 TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 2 CARA

REMOTE CONTROL NIRKABEL

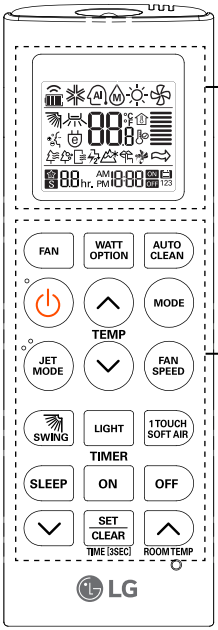

Panel kontrol	Layar tampilan	Deskripsi
FAN		**Tombol sirkulasi udara :** Digunakan untuk menyirkulasikan udara ruangan tanpa mendinginkan.
WATT OPTION		**Tombol pengoperasian Active energy control :** Memilih ' Pilihan Active energy control 80 / 60 / 40
AUTO CLEAN		**Pembersihan otomatis :** Menghilangkan kelembaban dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan ketika mematikan daya.
	-	**Tombol On/Off :** Mematikan/menghidupkan daya.
TEMP	88 °C	**Tombol penyesuaian suhu :** Menyesuaikan suhu ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
MODE		**Tombol pemilihan mode pengoperasian :** Memilih mode pengoperasian. Operasi pendinginan ( ) / Operasi otomatis ( ) / Operasi penghilangan lembap ( )
JET MODE	Po	**Tombol pemanasan/pendinginan singkat (jet cool) :** Menghangatkan atau mendinginkan suhu di dalam ruangan dalam waktu yang singkat.
FAN SPEED		**Tombol kipas angin dalam ruangan :** Menyesuaikan kecepatan kipas.
SWING		**Tombol arah aliran udara :** Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal.
LIGHT	-	**Tombol Light :** Menyesuaikan kecerahan layar tampilan unit dalam ruangan.
1 TOUCH SOFT AIR	atau	**Tombol 1 Touch soft air :** Untuk mencegah aliran udara langsung ke orang.
SLEEP	1 hr	**Tombol otomatis mode tidur :** Mengatur pengoperasian otomatis mode tidur.
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	**Tombol timer :** Mengatur waktu saat ini dan waktu mulai / selesai.
ROOM TEMP		**Tombol tampilan suhu:** Menampilkan suhu ruangan dan juga perubahan unit.
SET CLEAR TIME (3SEC)	-	**Tombol Set/clear :** Seting waktu atau membatalkan fungsi.
	-	**Tombol reset :** Memulai pengaturan penyejuk udara.

INDONESIA

REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 4 : H'COOL DAN ARAH ALIRAN UDARA 2 CARA

REMOTE CONTROL NIRKABEL

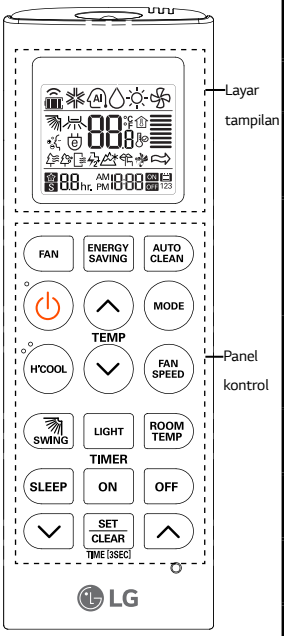

Panel kontrol	Layar tampilan	Deskripsi
FAN		**Tombol sirkulasi udara :** Digunakan untuk menyirkulasikan udara ruangan tanpa mendinginkan.
ENERGY SAVING		**Tombol Hemat Energi :** Mengoperasikan pendinginan hemat energi.
AUTO CLEAN		**Pembersihan otomatis :** Menghilangkan kelembaban dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan ketika mematikan daya.
	-	**Tombol On/Off :** Mematikan/menghidupkan daya.
TEMP	88 ℃	**Tombol penyesuaian suhu :** Menyesuaikan suhu ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
MODE		**Tombol pemilihan mode pengoperasian :** Memilih mode pengoperasian. Operasi pendinginan ( ) / Operasi otomatis ( ) / Operasi penghilangan lembap ( )
H'COOL	HC	**Tombol pemanasan/pendinginan singkat (H'Cool) :** Menghangatkan atau mendinginkan suhu di dalam ruangan dalam waktu yang singkat.
FAN SPEED		**Tombol kipas angin dalam ruangan :** Menyesuaikan kecepatan kipas.
SWING		**Tombol arah aliran udara :** Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal.
LIGHT	-	**Tombol Light :** Menyesuaikan kecerahan layar tampilan unit dalam ruangan.
ROOM TEMP		**Tombol tampilan suhu:** Menampilkan suhu ruangan dan juga perubahan unit.
SLEEP	1 hr	**Tombol otomatis mode tidur :** Mengatur pengoperasian otomatis mode tidur.
ON OFF	AM 12:00	**Tombol timer :** Mengatur waktu saat ini dan waktu mulai / selesai.
SET CLEAR TIME (3SEC)	-	**Tombol Set/clear :** Seting waktu atau membatalkan fungsi.
○	-	**Tombol reset :** Memulai pengaturan penyejuk udara.

REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 5 : 1TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 2 CARA

REMOTE CONTROL NIRKABEL

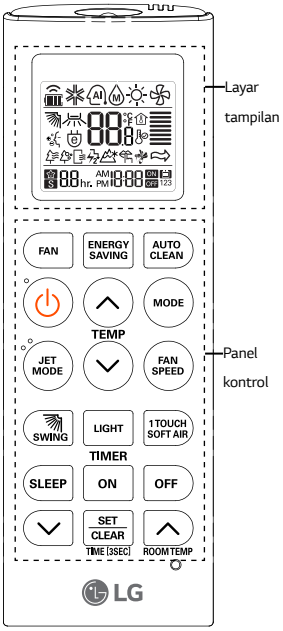

Panel kontrol	Layar tampilan	Deskripsi
FAN		**Tombol sirkulasi udara :** Digunakan untuk menyirkulasikan udara ruangan tanpa mendinginkan.
ENERGY SAVING		**Tombol Hemat Energi :** Mengoperasikan pendinginan hemat energi.
AUTO CLEAN		**Pembersihan otomatis :** Menghilangkan kelembaban dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan ketika mematikan daya.
	-	**Tombol On/Off :** Mematikan/menghidupkan daya.
TEMP	88 ℃	**Tombol penyesuaian suhu :** Menyesuaikan suhu ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
MODE		**Tombol pemilihan mode pengoperasian :** Memilih mode pengoperasian. Operasi pendinginan ( ) / Operasi otomatis ( ) / Operasi penghilangan lembap ( )
JET MODE	Po	**Tombol pemanasan/pendinginan singkat (jet cool) :** Menghangatkan atau mendinginkan suhu di dalam ruangan dalam waktu yang singkat.
FAN SPEED		**Tombol kipas angin dalam ruangan :** Menyesuaikan kecepatan kipas.
SWING		**Tombol arah aliran udara :** Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal.
LIGHT	-	**Tombol Light :** Menyesuaikan kecerahan layar tampilan unit dalam ruangan.
1 TOUCH SOFT AIR	atau	**Tombol 1 Touch soft air :** Untuk mencegah aliran udara langsung ke orang.
SLEEP	hr	**Tombol otomatis mode tidur :** Mengatur pengoperasian otomatis mode tidur.
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	**Tombol timer :** Mengatur waktu saat ini dan waktu mulai / selesai.
ROOM TEMP		**Tombol tampilan suhu:** Menampilkan suhu ruangan dan juga perubahan unit
SET CLEAR TIME [3SEC]	-	**Tombol Set/clear :** Seting waktu atau membatalkan fungsi.
	-	**Tombol reset :** Memulai pengaturan penyejuk udara.

FUNGSI DASAR

MENDINGINKAN RUANGAN ANDA (OPERASI PENDINGINAN)

1. Tekan untuk menyalakan daya.
2. Tekan MODE berulang-ulang untuk memilih operasi pendinginan.
- ditampilkan di layar tampilan.

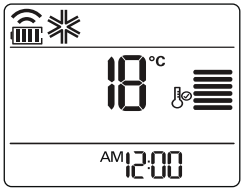

3. Tekan atau untuk mengatur suhu yang diinginkan.

Untuk Remote control nirkabel tipe 1,4,5
– Kisaran suhu adalah 18°C-30°C.
Untuk Remote control nirkabel tipe 2,3
– Kisaran suhu adalah 16°C -30°C.

MENGHILANGKAN KELEMBAPAN (OPERASI PENGHILANGAN LEMBAP)

Mode ini menghilangkan kelebihan uap air dari lingkungan sekitar yang berkelembapan tinggi atau dalam musim hujan, agar dapat mencegah masuknya jamur. Mode ini menyesuaikan suhu ruangan dan kipas angin secara otomatis untuk mempertahankan level kelembapan yang optimal.

1. Tekan untuk menyalakan daya.
2.Tekan MODE berulang-ulang untuk memilih operasi penghilangan lembap.
- atau ditampilkan di layar tampilan.

Untuk Remote control nirkabel tipe 1,2,3,5

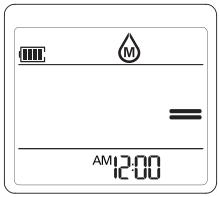

Untuk Remote control nirkabel tipe 4

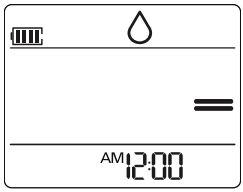

CATATAN

• Dalam mode ini Anda tidak dapat menyesuaikan suhu ruangan, karena akan disesuaikan secara otomatis. Di samping itu, suhu ruangan tidak ditampilkan di layar tampilan.

MENGANGINKAN RUANGAN ANDA (OPERASI SIRKULASI UADARA)

1. Tekan untuk menyalakan daya.
2. Tombol kipas angin : Tekan FAN berulang-ulang untuk memilih operasi sirkulasi udara. (Untuk Remote control nirkabel tipe 3,4,5)
Tombol Mode : Tekan MODE berulang-ulang untuk memilih operasi sirkulasi udara. (Untuk Remote control nirkabel tipe 1,2)
- ditampilkan di layar tampilan.

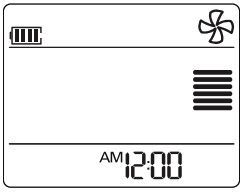

3. Tekan FAN SPEED untuk mengatur suhu yang diinginkan.

MENYESUAIKAN KECEPATAN KIPAS

1. Tekan (FAN SPEED) untuk menyesuaikan kecepatan kipas angin.

Untuk Remote control nirkabel tipe 1,4,5

Ucapan	Kecepatan
	Tinggi
	Sedang
	Rendah
	Angin alami

Untuk Remote control nirkabel tipe 2,3

Remark	Speed
	High
	Medium High
	Medium
	Medium Low
	Low
	Natural wind

MENYESUAIKAN ARAH ALIRAN UDARA

1. Untuk menyesuaikan arah aliran secara vertikal, tekan (SWING) untuk mengubah arah aliran udara secara otomatis.
2. Untuk menyesuaikan arah aliran secara horizontal, tekan (SWING) untuk mengubah arah aliran udara secara otomatis.

CATATAN

- Penyesuaian arah aliran udara secara horizontal mungkin tidak didukung, tergantung model.
- Penyetelan pembelok udara secara acak dapat menyebabkan kegagalan produk.
- Jika Anda menyalakan ulang penyejuk udara, unit akan mulai beroperasi dengan arah aliran udara yang disetel sebelumnya, sehingga pembelok udara mungkin tidak sesuai dengan ikon yang ditampilkan di remote control. Bila ini terjadi, tekan (SWING) atau (SWING) untuk menyesuaikan kembali arah aliran udara.

MENGATUR TIMER

Anda dapat menggunakan fungsi timer untuk menghemat energi dan menggunakan penyejuk udara dengan lebih efisien.

MENGATUR WAKTU SAAT INI

1. Tekan (SET CLEAR / TIME (3SEC)) dan tahan lebih dari 3 detik.
– Ikon AM/PM berkedip di bawah layar tampilan.



2. Tekan (∨) atau (∧) untuk memilih waktu.
3. Tekan (SET CLEAR / TIME (3SEC)) untuk menyelesaikan.

MENYALAKAN PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS PADA WAKTU TERTENTU

1. Tekan (ON)
– Ikon AM/PM berkedip di bawah layar tampilan.



2. Tekan (∨) atau (∧) untuk memilih waktu.
3. Tekan (SET CLEAR / TIME (3SEC)) untuk menyelesaikan.
4. Ketika mengatur timer, waktu saat ini dan ikon ON ditampilkan di layar tampilan, yang menunjukkan bahwa waktu yang diinginkan telah disetel.

MEMATIKAN PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS PADA WAKTU TERTENTU

1. Tekan OFF
– Ikon AM/PM berkedip di bawah layar tampilan.



2. Tekan ∨ atau ∧ untuk memilih waktu.
3. Tekan SET CLEAR untuk menyelesaikan.
4. Ketika mengatur timer, waktu saat ini dan ikon ON ditampilkan di layar tampilan, yang menunjukkan bahwa waktu yang diinginkan telah disetel.

MEMBATALKAN PENGATURAN TIMER

1. Tekan SET CLEAR untuk membatalkan seluruh pengaturan timer.

MENGATUR MODE TIDUR

Gunakan mode tidur untuk mematikan penyejuk udara secara otomatis saat Anda tidur.
1. Tekan ⏻ untuk menyalakan daya.
2. Tekan SLEEP
3. Tekan ∨ atau ∧ untuk memilih jam (hingga 7 jam)
4. Tekan SET CLEAR untuk menyelesaikan.
– ⛱ ditampilkan di layar tampilan.

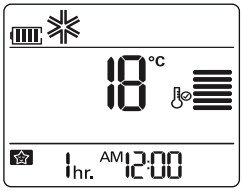

CATATAN

• Penghilangan Lembap, suhu meningkat sebesar 1°C (2°F) setelah 30 menit dan sebesar 1°C (2°F) lagi setelah 30 menit berikutnya agar tidur Anda lebih nyaman. Suhu meningkat sebesar hingga 2°C dari suhu yang sebelumnya disetel.

FUNGSI TINGKAT LANJUT

MENGUBAH SUHU RUANGAN DENGAN CEPAT (JET COOL) (OPSIONAL)

Mode ini memungkinkan Anda mendinginkan udara dalam ruangan dengan cepat di musim panas atau menghangatkannya dengan cepat di musim dingin.
1. Tekan ⏻ untuk menyalakan daya.
2. Tekan JET MODE (Untuk Remote control nirkabel tipe 2,3,5)

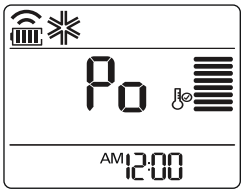

– Dalam mode pendinginan singkat, udara berhembus kuat dengan suhu 18°C untuk 30 menit.

CATATAN

• Pendinginan Kuat memungkinkan untuk pendinginan Aktif dalam Operasi Pendinginan/ Penghilangan Kelembapan/Kipas/ Kecerdasan Buatan.
• Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung model.

MENGUBAH SUHU RUANGAN DENGAN CEPAT MODE H'COOL (HIMALAYA) (OPSIONAL)

Mode ini memungkinkan Anda untuk mendinginkan udara dalam ruangan dengan cepat di musim panas.

1. Tekan untuk menyalakan daya.
2. Tekan (Untuk Remote control nirkabel tipe 1,4)

– ditampilkan di layar tampilan.

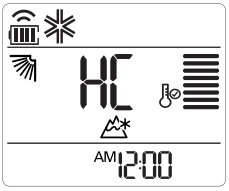

– Pada mode H'COOL (Himalaya), udara terfokus 30 menit berhembus kuat untuk pendinginan lebih cepat.

CATATAN

- Pada Sirkulasi udara (Air Circulation), Otomatis (Auto), atau mode pergantian otomatis (Changeover mode), fungsi ini tidak dapat digunakan.
- Selama dan setelah mode H'COOL fungsi ayun (swing) akan aktif secara otomatis.
- Untuk mematikan fungsi ayun (swing) tekan tombol ayun (swing).
- Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung pada model
- Mode ini tidak memiliki keistimewaan (feature) memulai kembali otomatis (auto restart)

PEMURNIAN UDARA DALAM RUANGAN (PEMBERSIHAN OTOMATIS)

Dalam operasi pendinginan dan penghilangan lembap, uap air terbentuk di dalam unit dalam ruangan. Gunakan fungsi auto cleaning (pembersihan otomatis) untuk menghilangkan uap air tersebut.

1. Tekan dan tahan selama lebih dari 3 secounds. (Untuk Remote control nirkabel tipe 1,2) Tekan (Untuk Remote control nirkabel tipe 3,4,5)

– ditampilkan di layar tampilan.

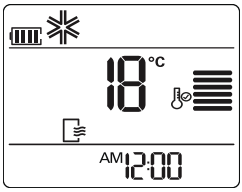

– Jika Anda mematikan daya, kipas akan beroperasi selama 30 menit dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan.

CATATAN

- Beberapa tombol tidak dapat digunakan saat mengoperasikan fungsi pembersihan otomatis.

PENGOPERASIAN PEMURNIAN PLASMA (OPSIONAL)

Filter plasma yang dikembangkan oleh LG menghilangkan kontaminan renik dari udara asupan secara tuntas untuk menyuplai udara yang bersih dan segar.

1. Tekan untuk menyalakan daya.
2. Tekan PLASMA (Untuk Remote control nirkabel tipe 1,2)

– ditampilkan di layar tampilan.

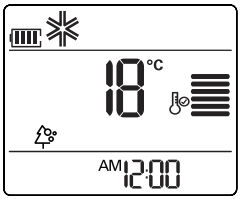

CATATAN

• Anda dapat menggunakan fungsi ini dengan menekan PLASMA tanpa menghidupkan penyejuk udara.

• Baik lampu plasma maupun lampu pendinginan akan menyala ketika pemurnian plasma dioperasikan.

MODE PERAWATAN KULIT (OPSIONAL)

Gunakan mode Perawatan Kulit untuk menjaga supaya kulit tetap lembap.

1. Tekan untuk mengaktifkan daya.
2. Tekan SKIN CARE (Untuk Remote control nirkabel tipe 1)

Tekan SKIN CARE (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)

untuk memilih mode Perawatan Kulit

–Tidak ada yang berubah pada tampilan layar remote control. Tapi ditampilkan di unit dalam ruangan.

– Fungs i ini beroperas i dengan kecepatan kipas tinggi dan perubahan arah bilah untuk proses kelembaban yang maksimal. Bagaimanapun suhu ruangan tetap tidak berubah.

–Pada mode ini, Anda dapat mengubah pengaturan suhu, kecepatan kipas dan arah baling-baling.

CATATAN

• Fungs i ini dapat dioperas ikan pada mode pendinginan, mode Kipas, dan mode Plasma.

• Has il kelembaban bergantung pada keadaan luar lingkungan.

KECERAHAN LAYAR TAMPILAN

Anda dapat menyesuaikan kecerahan layar tampilan unit dalam ruangan.

1. Tekan LIGHT (Untuk Remote control nirkabel tipe 1,3,4,5)

Tekan LIGHT (Untuk Remote control nirkabel tipe 2) untuk menyalakan/ mematikan layar Tampilan.

PENGOPERASIAN OTOMATIS (KECERDASAN BUATAN)

Dalam mode ini, kecepatan kipas dan suhu disesuaikan secara otomatis, berdasarkan suhu ruangan.
1. Tekan untuk menyalakan daya.
2. Tekan berulang-ulang untuk me milih operasi pendinginan.
3. Tekan atau untuk memilih kode operasi yang diinginkan jika suhu lebih tinggi atau lebih rendah daripada suhu yang diinginkan.
- ditampilkan di layar tampilan.

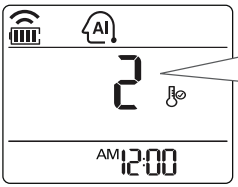

Kode	Deskripsi
2	Dingin
1	Agak Dingin
0	Pertahankan suhu ruangan
-1	Sedikit panas
-2	Panas

CATATAN

• Dalam mode ini, Anda tidak dapat
• Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung model. Menyetel kecepatan kipas, tapi Anda dapat mengatur pembelok udara agar berputar otomatis.

PENGOPERASIAN OTOMATIS (KECERDASAN BUATAN) (OPSIONAL)

Mode ini meminimalkan konsumsi daya selama pendinginan dan meningkatkan suhu yang ditentukan hingga level optimal agar lingkungan menjadi lebih nyaman. Suhu otomatis disetel di 22°C jika suhu sekitar berada di bawah 22°C . Suhu dipertahankan jika suhu sekitar berada di atas 22°C.
1. Tekan untuk menyalakan daya.
2. Tekan berulang-ulang untuk memilih operasi pendinginan.
3. Tekan (Untuk Remote control nirkabel tipe 1,4,5)
- ditampilkan di layar tampilan.

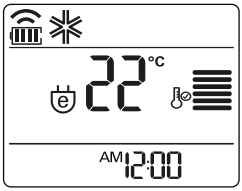

CATATAN

• Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung model.
• Memungkinan untuk menampilkan temperatur yang berbeda antara remote kontrol dan AC selama beroperasi.

OPERASI 1 TOUCH SOFT AIR (COMFORT VANE) (OPSIONAL)

Model ini mengatur kipas AC ke posisi dimana angin tidak secara langsung mengarah ke pengguna di ruangan.

1. Tekan untuk menyalakan daya.
2. Tekan 1 TOUCH SOFT AIR sampai tercapai arah yang diinginkan. (Untuk Remote control nirkabel tipe 1,2,3,5)

- atau ditampilkan di layar tampilan.

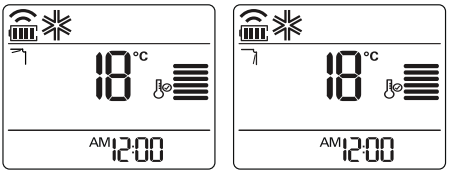

CATATAN

• Menekan MODE atau JET MODE atau HYCOOL selama mode comfort vane, akan menonaktifkan mode tersebut.
• Menekan SWING selama pengoperasian comfort vane juga akan meonkatifkan mode ini dan akan mengatur fitur auto swing untuk arah vertikal.
• pada saati fotur ini non aktif, kipas horizontal akan beroperasi secara otomatis tergantung dari mode yang dipilih

PENGOPERASIAN ACTIVE ENERGY CONTROL (OPSIONAL)

Mode ini mengurangi konsumsi daya selama pendinginan.
*Pengoperasian “Active energy control” : 80% / 60% /40% dari konsumsi daya yang telah di tentukan

1. Tekan untuk menyalakan daya
2. Tekan MODE untuk memilih operasi pendinginan yang diinginkan
3. Tekan WATT OPTION (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)
   Tekan WATT OPTION (Untuk Remote control nirkabel tipe 3)
   untuk memilih ‘80’

- Huruf 80 dan akan tampil pada layar remote.

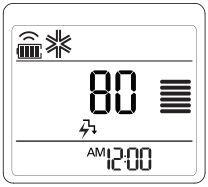

Tampilan display unit dalam ruangan
(Tampilan pada unit tergantung model)

Versi1 Veris 2 Versi 3



4. Tekan (WATT OPTION) (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)
Tekan (WATT OPTION) (Untuk Remote control nirkabel tipe 3)
untuk memilih '60'
- Huruf 60 dan akan tampil pada layar remote.

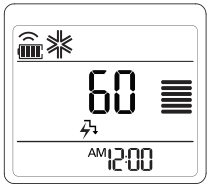

Tampilan display unit dalam ruangan
(Tampilan pada unit tergantung model)

Versi1 Veris 2 Versi 3



5. Tekan (WATT OPTION) (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)
Tekan (WATT OPTION) (Untuk Remote control nirkabel tipe 3)
untuk memilih '40'
- Huruf 40 dan akan tampil pada layar remote.

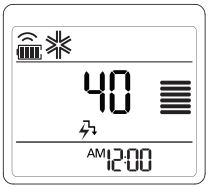

Tampilan display unit dalam ruangan
(Tampilan pada unit tergantung model)

Versi1 Veris 2 Versi 3



6. Tekan (WATT OPTION) (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)
Tekan (WATT OPTION) (Untuk Remote control nirkabel tipe 3)
sekali lagi untuk kembali ke mode pendinginan biasa.

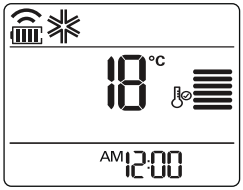

Versi1 Veris 2 Versi 3



CATATAN

• Pada penggunaan "Active energy control operation", kekurangan kapasitas pendinginan dapat terjadi.
• Kapasitas pendinginan untuk "Active energy control" : Mendekati 80% / 60% / 40% dari kapasitas pendinginan normal yang tertera.
• Saat "Active energy control" di pilih, anda dapat mengatur temperatur yang diinginkan di dalam pengoperasian "Active energy control". Pengaturan temperature akan ditampilkan selama 5 detik lalu kemudian kembali ke tampilan 80% / 60% / 40%.
• Pengaturan "Active energy control" dapat di simpan.
(Contoh) Saat pengoperasian "Active energycontrol 80%", matikan lalu nyalakan kembali mesin penyejuk udara, maka pengoperasian "Active energy control" tetap berada di tingkatan 80%

MENGOPERASIKAN PENYEJUK UDARA TANPA REMOTE CONTROL

Anda dapat menggunakan tombol On/Off unit dalam ruangan untuk mengoperasikan penyejuk udara bila remote control tidak tersedia. Namun, kecepatan kipas diatur ke tinggi.

1. Buka penutup depan.

– Angkat sedikit kedua sisi penutup.

TIPE 1 **TIPE 2**

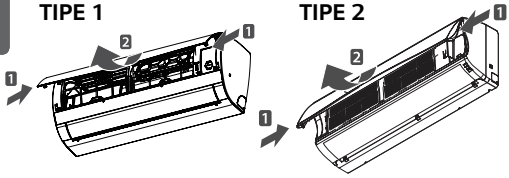

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

2. Tekan tombol On/Off

TIPE 1 **TIPE 2**

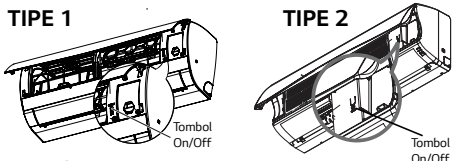

TIPE 3

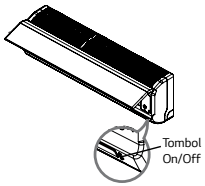

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

– Untuk model pendinginan dan pemanasan, mode pengoperasian.

Suhuruangan	Suhu yang ditentukan	Mode pengoperasian
Bawah 21°C	24°C	Operasi pemanas
Di atas 21°C dan di Bawah 24°C	23°C	Operasi penghilangan lembap
Di atas 24°C	22°C	Operasi pendinginan

– Untuk model pendinginan saja, suhu diatur ke 22°C.

MENYALAKAN ULANG PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS

Ketika penyejuk udara dinyalakan kembali setelah terjadi kegagalan daya, fungsi ini akan kembali ke pengaturan sebelumnya. Fungsi ini merupakan pengaturan bawaan pabrik.

MENONAKTIFKAN PENYALAAN ULANG OTOMATIS

1. Buka penutup depan.

– Angkat sedikit kedua sisi penutup.

TIPE 1 **TIPE 2**

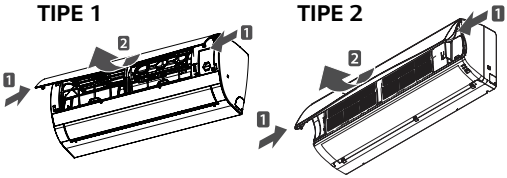

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

2. Tekan tombol On/Off dan tahan selama 6 detik.

– Unit ini akan mengeluarkan bunyi bip dua kali dan lampu akan berkedip dua 4 kali.

TIPE 1 **TIPE 2**

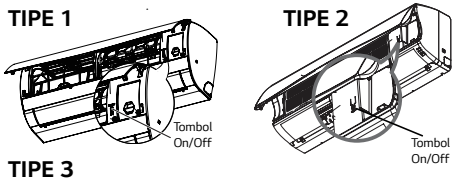

TIPE 3

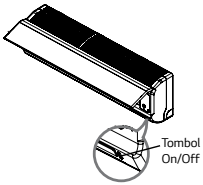

** Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

– Untuk mengaktifkan kembali fungsi ini, tekan tombol On/Off dan tahan selama 6 bip dua kali dan lampu akan berkedip 4 kali.

CATATAN

• Jika Anda menekan dan menahan tombol On/Off selama 3-5 detik, bukan 6 detik, unit ini akan beralih ke operasi tes. Dalam operasi tes, unit menghembuskan udara yang kuat untuk mendinginkan selama 18 menit dan kembali ke pengaturan bawaan pabrik.

PERAWATAN

Bersihkan produk secara teratur untuk mempertahankan kinerja yang optimal dan mencegah kemungkinan kerusakan.

UNIT DALAM RUANGAN TIPE 1

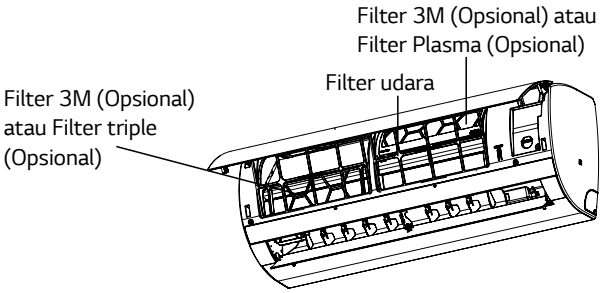

UNIT DALAM RUANGAN TIPE 2

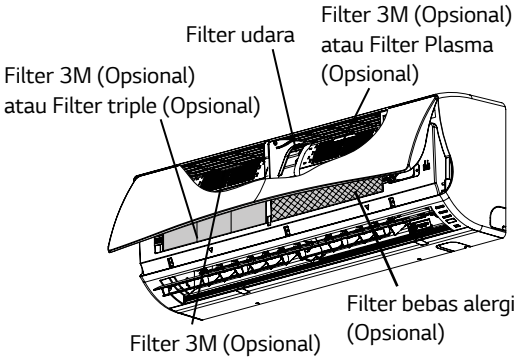

UNIT DALAM RUANGAN TIPE 3

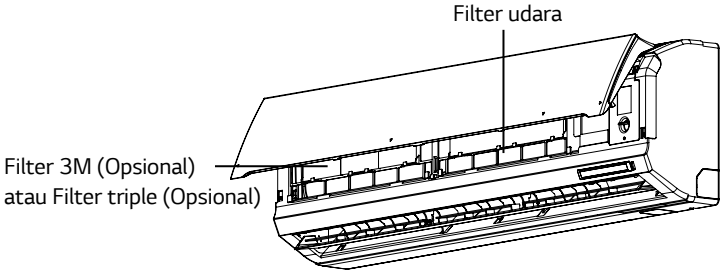

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

Item	Interval pembersihan	Metode pembersihan
Filter udara	2 minggu	Lihat “Membersihkan Filter udara”
Filter 3M	1bulan	Lihat “Membersihkan Filter 3M”
Filter triple	3 bulan	Lihat “Membersihkan Filter bebas alergi dan Filter triple”
Filter bebas alergi	3 bulan	Lihat “Membersihkan Filter bebas alergi dan Filter triple”
Filter Plasma	3 bulan	Lihat “Membersihkan Filter Plasma”
Permukaan unit dalam ruangan	Secara teratur	Gunakan kain lembut dan kering. Jangan gunakan zat pengikis atau pemutih.
Unit luar ruangan	Secara teratur	Gunakan uap untuk membersihkan kabel pertukaran panas dan ventilasi panel (hubungi teknisi).

⚠ PERHATIAN

• Matikan daya dan cabut steker kabel daya sebelum Anda melakukan perawatan apa pun; bila tidak, hal itu dapat menimbulkan kejutan listrik.
• Jangan gunakan air yang lebih panas dari 40°C saat Anda merbersihkan filter. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan bentuk atau perubahan warna.
• Jangan gunakan zat yang mudah menguap saat Anda membersihkan filer. Hal itu dapat merusak permukaan produk.

CATATAN

• Lokasi dan bentuk filter bisa berbeda, tergantung model.
• Pastikan untuk membersihkan kabel pertukaran panas unit luar ruangan secara teratur, karena kotoran yang menempel di kabel dapat menurunkan efisiensi operasi atau meningkatkan biaya energi.

MEMBERSIHKAN FILTER UDARA

Bersihkan Filter udara 2 minggu sekali ataulebih sering jika perlu.

1. Matikan daya dan cabut steker kabel daya.
2. Buka penutup depan.

– Angkat sedikit kedua sisi penutup.

TIPE 1

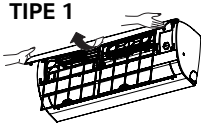

TIPE 2

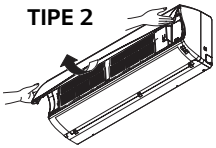

TIPE 3

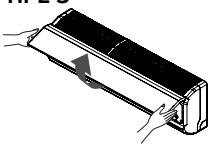

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

3. Tahan knop Filter udara, angkat sedikit, dan lepaskan dari unit.

TIPE 1

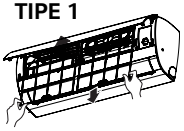

TIPE 2

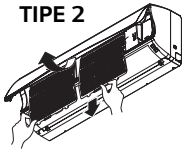

TIPE 3

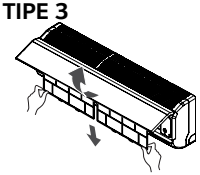

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

4. Bersihkan filter dengan pembersih vakum atau dengan air hangat.

- Jika kotoran sulit dibersihkan, cucilah filter dalam air suam kuku berdeterjen.

5. Jemur filter di tempat teduh.

CATATAN

• Untuk pencucian bagian dalam, hubungi service Center Resmi atau dealer. Dilarang mengunakan diterjen yg keras sebab akan menimbulkan karat dan kerusakan didalam unitDiterjen yang keras dapat juga menyebabkan kerusakan pada produk, kebakaran atau korsleting listrik.

MEMBERSIHKAN FILTER TRIPLE (OPSIONAL)

1. Matikan daya dan cabut steker kabel daya.
2. Buka penutup depan dan lepaskan Filter udara (Lihat "Membersihkan Filter udara").
3. Tarik keluar Filter triple.

TIPE 1

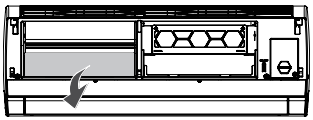

TIPE 2,3



* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

4. Jemur filter di tempat yang langsung terkena sinar matahari selama 2 jam.

CATATAN

• Lakasi dan bentuk filter bisa berbeda, tergantung model.

MEMBERSIHKAN FILTER 3M (OPSIONAL)

1. Matikan daya dan cabut steker kabel daya.
2. Buka penutup depan dan lepaskan Filter udara (Lihat "Membersihkan Filter udara").
3. Tarik keluar Filter 3M.

TIPE 1

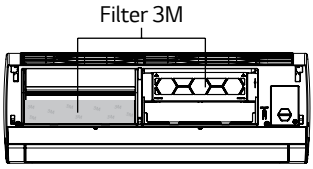

TIPE 2,3

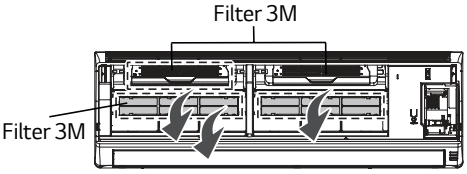

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.
4. Gunakan vacuum cleaner untuk menghilangkan kotoran. Jangan mencuci Filter 3M. Dengan air, Karena filter dapat rusak.

CATATAN

• Lokasi filter/saringan air mungkin berbeda (sesuai model).

MEMBERSIHKAN FILTER PLASMA (OPSIONAL)

1. Matikan daya dan cabut steker kabel daya.
2. Buka penutup depan dan lepaskan Filter udara (Lihat "Membersihkan Filter udara").
3. Lepaskan Filter Plasma dalam 10 detik.

TIPE 2

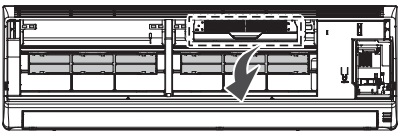

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.
4. Gunakan vacuum cleaner untuk menghilangkan kotoran. Jangan mencuci Filter Dengan air, Karena filter dapat rusak.

PEMECAHAN MASALAH

FUNGSI DIAGNOSIS MANDIRI

Produk ini memiliki fungsi diagnosis mandiri yang sudah terpasang. Jika terjadi kesalahan, lampu unit dalam ruangan akan berkedip dalam selang 2 detik. Jika terjadi, hubungi pusat servis atau dealer setempat.

SEBELUM MENELEPON PETUGAS SERVIS

Periksalah hal berikut sebelum Anda menghubungi pusat servis. Jika masalah tidak terselesaikan, hubungilah pusat servis di tempat Anda.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Tindakan koreksi
Ada bau terbakar dan suara yang aneh dari dalam unit.	-	Matikan penyejuk udara, lepaskan steker kabel daya, dan hubungi pusat servis.
Ada kebocoran air dari unit dalam ruangan meskipun level kelembapan rendah.		
Kabel daya rusak atau menghasikan panas berlebihan.		
Ada sakelar, pemutus sirkuit (pengaman, arde) atau sekring yang tidak berfungsi baik.		
Penyejuk udara tidak hidup.	Steker penyejuk udara belum dipasang.	Periksa apakah kabel daya sudah dipasang ke stopkontaknya.
	Sekring putus atau suplai daya terblokir.	Gantilah sekring dan periksa apakah pemutus sirkuit tersangkut.
	Telah terjadi kegagalan daya.	Matikan penyejuk udara saat kegagalan daya terjadi. Bila daya sudah hidup lagi, tunggulah 3 menit, dan nyalakan kembali penyejuk udara.
	Voltase terlalu tinggi atau terlalu rendah.	Periksalah apakah pemutus sirkuit tersangkut.
	Penyejuk udara mati otomatis pada waktu yang ditentukan sebelumnya.	Tekan kembali tombol daya.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Tindakan koreksi
Penyejuk udara tidak mengeluarkan udara dingin.	Udara tidak tersirkulasi dengan benar.	Pastikan tidak ada gorden, kerai, atau perabotan yang menghambat bagian depan penyejuk udara.
	Filter udara kotor.	Bersihkan Fiter udara 2 minggu sekali. Lihat "Membersihkan Filter udara" untuk informasi lebih lanjut.
	Suhu ruangan terlalu tinggi.	Di musim panas, perlu waktu untuk mendinginkan udara di dalam ruangan. Bila demikian, pilihlah operasi jet cool untuk mendinginkan udara di dalam ruangan dengan singkat.
	Udara dingin keluar dari dalam ruangan.	Pastikan tidak ada udara dingin keluar melalui titik-titik ventilasi ruangan.
	Suhu yang diinginkan lebih tinggi dibanding suhu yang disetel.	Aturlah suhu yang diinginkan ke level yang lebih rendah dari suhu saat ini.
	Ada sumber panas di sekitar.	Hindari penggunaan generator panas seperti kompor gas atau oven listrik saat penyejuk udara dioperasikan.
	Operasi sirkulasi udara telah dipilih.	Dalam operasi sirkulasi udara, udara berhembus dari penyejuk udara tanpa mendinginkan atau memanaskan udara dalam ruangan. Alihkan mode pengoperasian ke operasi pendinginan.
Anda tidak bisa mengatur kecepatan kipas angin.	Operasi otomatis, operasi singkat (jet), atau operasi penghilangan lembap telah dipilih.	Dalam mode operasi tertentu, seperti mode operasi penghilangan lembap atau jet, Anda tidak dapat mengatur kecepatan kipas. Pilihlah mode operasi yang membuat Anda dapat mengatur kecepatan kipas.
Anda tidak bisa mengatur suhu.	Operasi sirkulasi udara atau operasi jet telah dipilih	Dalam mode operasi tertentu, seperti mode operasi sirkulasi udara atau jet, Anda tidak dapat mengatur suhu. Pilihlah mode operasi yang membuat Anda dapat mengatur suhu.

CATATAN



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER, LT. 29 BC & 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA
KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12240
DKI JAKARTA RAYA, INDONESIA