Élvezze az élő TV-adás hangját a TV-hez csatlakoztatott audió rendszeren.

HDMI csatlakozás

TV Your television that you own should support the newest HDMI features ([1]HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)) to fully enjoy the Live broadcasting channel with audio system through a HDMI cable. Unless your TV support these HDMI features, this audio system should be connected through an OPTICAL cable instead of a HDMI cable to your TV to enjoy the sound of TV channel.

([1]HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)) támogatással ellátott Televizióval, HDMI kábel csatlakoztatásával hallgathatja az élő TV adás hangját az audió rendszeren. Amennyiben nem támogatja a TV-je ezeket a HDMI tulajdonságokat, optikai kábel használatával tudja hallgatni a TV hangját az audiós eszközön.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)
típusú HDMI kábel lehetővé teszi, hogy vezéreljük a CEC támogatással rendelkező eszközöket HDMI kábelen keresztül egyetlen távirányítóval.


※ CEC Márka nevek: SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc

Első lépés

Csatlakoztassa a két eszközt HDMI CEC kábellel

TV : HDMI Bemenet (ARC) port


Audio : HDMI kimenet port

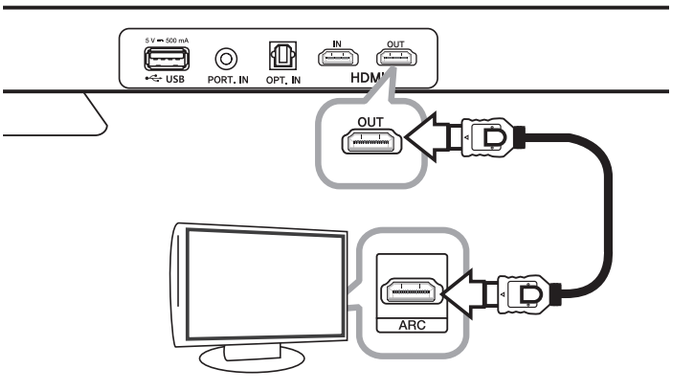

Második lépés

Kapcsolja be az ARC funkciót

TV : Beállítások → Audio vagy Hang → ARC mód (Be)

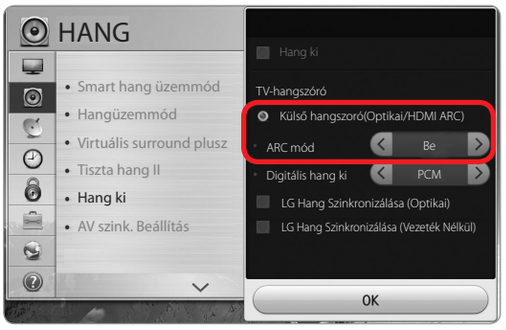

Harmadik lépés

Válassza ki a hangszórót

TV : Nyomja meg az 'Input' gombot a TV távirányítóján → Kapcsolja be a HDMI CEC -et. → Válassza ki használni kívánt hangszórót

※ LG TV : Nyomja meg az 'Input' vagy 'Simplink' gombot a távirányítón. → Simplink-et kapcsolja 'BE' állpotra → Állítsa át a hangkimenetet a 'TV hangszóróról' "Házimozi hangszóróra" vagy 'Külső hangszóróra (Optical / HDMI ARC)'



Megjegyzés

Az összes Grafikai menu (GUI) és beállítási lépés, (Step 02 → Step 03) ARC / HDMI CEC bekapcsolás gyártónként eltérő lehet.

Minen esetben használja az adott eszköz felhasználói kézikönnyvét.

Az Audio eszköz távirányitóján lévő funkció gomb megnyomásával olyan extra funkciókat is használlhat mit az USB/Bluetooth szolgálltatás. Élő TV adás visszakapcsolása esetén válassza ki a hallgatni kívánt hangszórót.(lásd. 3. lépés)