LG
Life's Good

Használati útmutató

Ez egy, a tévére telepített 「Használati útmutató」.


A használati útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat, a minőség javítása érdekében.

❒ Programinformációk megtekintése

Tárcsa(OK) ⇨ Info.

Az aktuális program és/vagy a pontos idő stb. információit jeleníti meg.

✎ Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.

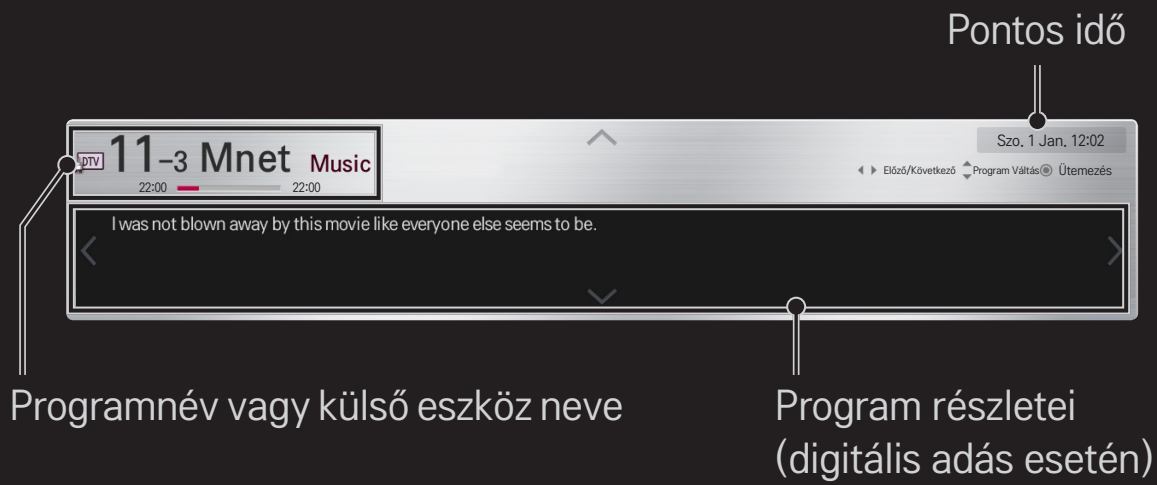

❒ Kedvenc programok beállítása

HOME ⇨ Beállítások ➞ BEÁLLÍTÁS ➞ Programhely rendezés

1 Lépjen a kívánt programra, és nyomja meg a Tárcsa(OK) gombot. Kiválasztotta a programot.
2 Nyomja meg a Beállítás Kedvencként opciót.
3 Válassza ki a kívánt Kedvenc program csoportot.
4 Válassza az OK lehetőséget. Beállította a Kedvencet.

❒ Kedvenc használata

HOME ⇨ Pr. lista


Megjelenik a programlista. Kiválasztja a kívánt, előre beállított kedvenc programot a Kedvencek listájából A–tól D–ig.

HOME ⇨ Programkalauz

[Csak digitális módban]

Információlekéréseprogramokról és időzítésekről. Programinformációk lekérdezése és a lejátszás / felvétel időzítése.

[Az ábra némileg eltérhet az Ön TV–készülékétől.]

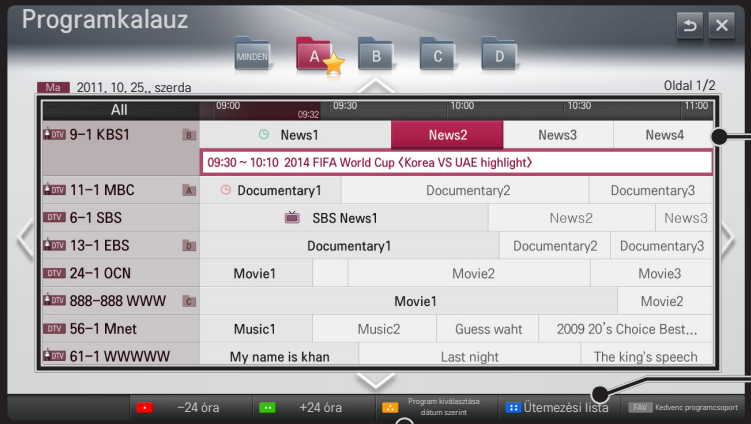

Miután a kiválasztott programra lépett, nyomja meg a Tárcsa(OK) gombot a megnézéshez, illetve megnézéshez / felvételhez.

A lejátszási ütemezési lista megtekintése után módosításokat vagy törléseket végez.

Bejegyzi az ütemezést a dátum / időpont / program kiválasztásával. Ismételten bejegyzi az ütemezést.

❒ Automatikus programbeállítás

HOME ⇨ Beállítások → BEÁLLÍTÁS → Automatikus hangolás

Automatikus programhangolás.

1 Válassza ki az országot, ahol a TV-készüléket használja. A programbeállítások a kiválasztott országnak megfelelően változnak.
2 Az Automatikus hangolás funkció elindítása.
3 A funkció lehetővé teszi egy kívánt bemeneti forrás kiválasztását.
4 Állítsa be az Automatikus hangolás funkciót a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

✎ Ha a bemeneti forrás nem csatlakozik megfelelően, előfordulhat, hogy a programregisztráció nem működik.

✎ Az Automatikus hangolás funkció csak az éppen sugárzott programokat érzékeli.

✎ Ha a Rendszer zárolása funkció aktív, egy előugró ablak jelenik meg és kéri a jelszót.

□ A Digitális kábeltelevízió beállítási lehetőségei

Egy program keresése TELJES beállításban hosszú időt vehet igénybe.

A következő értékek szükségesek az elérhető csatornák gyors és hibátlan kereséséhez. A leggyakrabban használt értékek „alapértelmezettként” vannak megadva.

Frekvencia	Egy felhasználó által meghatározott frekvencia megadása.
Jelátviteli sebesség	Az a sebesség, melynek használatával egy eszköz, például egy modem jeleket küld a programnak.
Moduláció	Audio- vagy videojelek feltöltése a vivőfrekvenciára.
Hálózati azonosító	Az egyes felhasználókhoz hozzárendelt egyedi azonosító.
Induló frekvencia	Egy, a felhasználó által meghatározott kezdő frekvenciatartomány meghatározása.
Záró frekvencia	Egy, a felhasználó által meghatározott záró frekvenciatartomány meghatározása.

□ Műholdbeállítási opciók

Műholdvevő	Válassza ki a kívánt műholdat.
LNB-frekvencia	Válasszon egyet a 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600,10750, 5150 értékek közül. A 9750/10600, 9750/10750(MHz) érték kiválasztása esetén a 22KHz Tone beállítás nem áll rendelkezésre. Ha nincs a felsorolásban a kívánt LNB-frekvencia, válassza a Felhasználó beállítást, és adja meg a frekvenciát manuálisan.
Transzponder	Válassza ki a behangolni kívánt transzpondert.
22KHz Tone	A 22KHz Tone használatakor válasszon az A vagy B beállítás közül. A 22KHz Tone funkcióban az Unicable és a Hangolás típusa beállítás nem működik.

LNB teljesítmény	Az LNB tápegységének bekapcsolásához válassza a Be beállítást. Ha a Ki beállítást választja, akkor a Hangolás típusa beállítás nem működik.
DiSEqC	DiSEqC használatakor válasszon egyet az A~D/ToneA~B beállítások közül. A DiSEqC funkcióban az Unicable és a Hangolás típusa beállítás nem működik.
Unicable beállítások	Az Unicable funkció használatához válassza ki a Be beállítást, majd az Unicable beállítása menüpontban válasszon az Unicable lehetőségek közül. Az Unicable bekapcsolását követően a 22KHz Tone, DiSEqC és Hangolás típusa beállítások nem működnek.
Hangolás típusa	A motor használatához a Hangolás típusa funkción belül, a Motorbeállítás menüpontban válassza ki a használni kívánt motort. Az motor bekapcsolását követően a 22KHz Tone, DiSEqC és Unicable beállítások nem működnek.

- ✎ Ha a műholdvevő értékét Egyéb értékre állítja, akkor a transzpondert a Kézi hangolás funkcióval kell beállítani.
- ✎ A 22KHz Tone és DiSEqc beállítás esetén a felhasználó feladata a csatlakoztatás, a képernyőmenün látható helyzetnek megfelelően.
- ✎ Műholdvevő törlése esetén a Műholdvevő funkcióban tárolt összes program is törlődik.

□ Motorbeállítási opciók

- DiSEqC 1.2 : A motor vezérlése a műholdvevő antenna helyzetének megváltoztatásához.

Vezérlés iránya	Állítsa be a motor mozgatásának kívánt irányát.
Vezérlés üzemmód	Két beállítás áll rendelkezésre: Lépés és Folyamatos. • Lépés : A motor a beállított értéknek megfelelően mozdul el (1 és 128 közötti érték). • Folyamatos : A motor folyamatosan mozog a „Leállítás” megnyomásáig.
TP tesztelése	Állítsa be a behangolni kívánt tesztelési TP értéket.

Korlátozás beállítása	Állítsa be a motor mozgását keleti vagy nyugati irányra, ha egy irányra kívánja korlátozni a mozgatást. • Be : A Nyugat, illetve Kelet beállítással korlátozhatja a mozgatást az aktuális irányra. • Ki : A beállított korlátozás törlése.
Nullra lép	A motor alaphelyzetbe forgatása.
Tárolás	A motor aktuális irányának elmentése.

- USALS : az aktuális helyzet beállítása (hosszúsági/szélességi fok).

❒ Digitális kábeltelevízió beállítása

HOME ⇨ Beállítások → BEÁLLÍTÁS → Digitális kábeltelevízió beállítása

[Csak Kábel, illetve Kábel és műhold módban]

Szolgáltatáskezelő	A Szolgáltatáskezelő beállítása. A Szolgáltatáskezelő megváltoztatása esetén az elmentett programok törlődnek, és az Automatikus hangolás funkció fut.
Automatikus csatornafrissítés	• Be : Minden frissíthető program adatainak frissítése, beleértve az éppen megtekintett programot is. • Ki : Csak az éppen nézett program adatainak frissítése.

- ✎ A Szolgáltatáskezelő menüpontban választható lehetőségek száma az adott országban működő szolgáltatáskezelők számától függ.
- ✎ Ha a támogatott szolgáltatáskezelők száma minden országban 1, ez a funkció inaktív.
- ✎ A Digitális kábeltelevízió beállítása lehetőség nem választható, ha a szolgáltatáskezelő beállítása „Ziggo”.

❒ Műhold beállítása

HOME ⇨ Beállítások → BEÁLLÍTÁS → Műhold beállítása

[Csak Műholdvevő, Antenna és műhold, illetve Kábel és műhold módban]

Műholdvevők hozzáadása/törlése/beállítása, igény szerint.

❒ Tivu pr. lista frissítése

HOME ⇨ Beállítások → BEÁLLÍTÁS → Tivu pr. lista frissítése

[Csak Olaszországban]

[Csak Műholdvevő, Antenna és műhold, illetve Kábel és műhold módban]

A módosított programlista adatainak frissítése az ország műsorszórási körülményei és a műholdvevők alapján.

A funkció a TV-készülék minden egyes kikapcsolása során frissíti a Programlistát. A frissítés után a Programlista megváltoztatható. Ha nem kíván a listán változtatni, válassza a Ki lehetőséget.

❒ Programlista frissítése

SETTINGS ⇨ BEÁLLÍTÁS ➞ Programlista frissítése

[Csak Műholdvevő, Antenna és műhold, illetve Kábel és műhold módban]

A módosított programlista adatainak frissítése az ország műsorszórási körülményei és a műholdvevők alapján.

A funkció a TV-készülék minden egyes kikapcsolása során frissíti a Programlistát. A frissítés után a Programlista megváltoztatható. Ha nem kíván a listán változtatni, válassza a Ki lehetőséget.

✎ Ausztriában, Németországban. Lengyelországban és Oroszországban a funkció csak akkor támogatott, ha a Szolgáltatáskezelő menüpont a Nincs lehetőségen áll.

❒ Regionális program

HOME ⇨ Beállítások → BEÁLLÍTÁS → Regionális program

[Csak Ausztriában]

A regionális sugárzás beállítása, és a regionálisan sugárzott műsorok megtekintése egy adott időpontban.

✎ A Műholdvevő szolgáltatáskezelőjének beállításához válassza ki először az ORS menüpontot.

❒ A Kézi hangolás funkció használata

HOME ⇨ Beállítások → BEÁLLÍTÁS → Kézi hangolás

A programok kézi hangolása és az eredmény elmentése.

Digitális sugárzás esetén a jelerősség és a jel minősége ellenőrizhető.

❒ Programhelyek rendezése

HOME ⇨ Beállítások → BEÁLLÍTÁS → Programhely rendezés

Az elmentett programok rendezése.

A kiválasztott program beállítása kedvenc programként, a program zárolása/megnyitása, a program átugrása stb.

Tárcsa(OK) → TEXT (A képernyő távirányító vezérlése)

(vagy nyomja meg a TEXT gombot.)

[országtól függően]

A teletext a tévéállomás által ingyenesen nyújtott szolgáltatás, amely tájékoztat a televízióműsorról, a hírekről és az időjárásról.

A monitor teletext dekódere támogatja a SIMPLE, TOP és FASTEXT rendszert.

Színes gomb	Az előző vagy következő oldal kiválasztása.
Számgomb	A kívánt oldal számának beírása.
P	Az előző vagy következő oldal kiválasztása.

❒ Speciális teletext funkciók

Tárcsa(OK) → T.OPT (A képernyő távirányító vezérlése)

(vagy nyomja meg a T. OPT gombot.)

Válassza a Szöveg opció menüt.

Tárgymutató	Az index oldal megjelenítése.
Idő	A tévéprogram megtekintése közben a menü kiválasztásával megjelenítheti az időt a képernyő jobb felső sarkában.
Tart	Leállítja az automatikus oldalváltást, amely akkor történik, ha a teletext-oldal kettő vagy több aloldalból áll.

Felfed	A menü használatával megjelenítheti a rejtett adatokat, például rejtvények vagy kirakós játékok megfejtéseit.
Frissítés	Megjeleníti a televízióképet a képernyőn, miközben az új teletext-oldalra vár.
Nyelv	[Csak digitális módban] A Teletext nyelvének beállítása.

Tárcsa(OK) → TEXT (A képernyő távirányító vezérlése)

(vagy nyomja meg a TEXT gombot.)

[Csak az Egyesült Királyságban/Írországban]

A TV-készülék hozzáférést biztosít a digitális teletext szolgáltatáshoz, amely szöveg- és képmegjelenítési képessége sokkal jobb a régi analóg teletexténé. A digitális teletext elérése speciális digitális teletext szolgáltatásokon és az adott, digitális teletextet sugárzó szolgáltatásokon keresztül történhet.

□ Digitális szolgáltatáson belüli teletext

1. A számgombokkal vagy a P gombbal egy meghatározott, digitális teletextet sugárzó szolgáltatást választhat ki.
2. Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen tovább a következő lépésre a Tárcsa(OK), TEXT, Navigáció, Piros, Zöld, Sárga, Kék vagy szám- stb. gombokkal.
3. Nyomja meg a számgombot vagy a P gombot egy másik digitális teletext szolgáltatás használatához.

□ Digitális szolgáltatáson belüli teletext

1. A számgombokkal vagy a P gombbal egy meghatározott, digitális teletextet sugárzó szolgáltatást választhat ki.
2. A teletext bekapcsolásához nyomja meg a TEXT vagy a megfelelő színű gombot.
3. Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen tovább a következő lépésre a Tárcsa(OK), Navigáció, Piros, Zöld, Sárga, Kék vagy szám- stb. gombokkal.
4. Nyomja meg a TEXT vagy a megfelelő színű gombot a digitális teletext kikapcsolásához és a tévénézéshez történő visszatéréshez.

❒ MHP automatikus indítás beállítása

HOME ⇨ Beállítások➞ OPCIÓ ➞ MHP automatikus indítás

[Típusfüggő] [Csak Olaszországban]

Ez az otthoni multimédia–platform (MHP) automatikus indítási funkciója (olaszországi adatszórás esetén). MHP–jelet sugárzó csatornánál használható. A műsorszóró állomástól függően előfordulhat, hogy az adás nem egyenletes minőségű.

❒ Mi az a HbbTV?

[Típusfüggő] [Országfüggő]

A HbbTV, vagy más néven a Hybrid Broadcast Broadband TV a jelenlegi analóg teletext-szolgáltatásokat új generációs, web alapú, interaktív sugárzott szolgáltatással váltja fel. A HbbTV a digitális teletexthez és az Elektronikus műsorfüzethez hasonlóan többféle szolgáltatást nyújt a normál sugárzott tartalom mellett.

A HbbTV szolgáltatás funkciói és minősége a szolgáltatótól függenek.

Ez a funkció egyes országokban esetleg nem áll rendelkezésre.

Franciaországban a HbbTV szolgáltatás földi sugárzású rendszeren keresztül érhető el.

Németországban rendelkezésre áll a földi, a kábeles és a műholdas sugárzás.

A HbbTV-vel kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a www.hbbtv.org webhelyet.

HOME ⇨ Beállítások → OPCIÓ → Data Service

[Országfüggő]

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó válasszon az MHEG (Digitális teletext) és a Teletext között, amennyiben mindkettő elérhető.

Ha csak az egyik szolgáltatás érhető el, akkor a beállításoktól függetlenül az MHEG vagy a Teletext szolgáltatás lesz aktív.

HOME ⇨ Beállítások → BEÁLLÍTÁS → CI–adatok

- Ez a funkció lehetővé teszi egyes kódolt szolgáltatások (fizetős adások) megtekintését.
- Ha eltávolítja a CI (Közös illesztőfelület) modult, a fizetős adások nem nézhetők.
- Az adott országban használt műsorszórási körülményektől függően előfordulhat, hogy a CI (Közös illesztőfelület) funkció nem működik.
- A modul CI–foglalatba helyezését követően elérhetővé válik a modul menüje.
- Modul és intelligens kártya beszerzése érdekében lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

- A CI–modul behelyezését követően a készülék bekapcsolása után gyakran nem hallható a hang. Ez CI–modul, illetve intelligens kártya inkompatibilitást eredményezhet.
- CAM (Feltételes elérési modul) használata esetén győződjön meg arról, hogy az teljes mértékben megfelel vagy a DVB–CI vagy a CI plus követelményeinek.
- A CAM (Feltételes elérési modul) hibás működése rossz képet okozhat.

HOME ⇨ Beállítások → KÉP → Képarány

A képernyő képarányának kiválasztására szolgál.

16:9	A képeket a képernyő szélességének megfelelően méretezi át.
Levágás nélkül	Az eredeti méretben jeleníti meg a videót, a kép széleinek levágása nélkül. ✎ A Levágás nélkül funkció DTV/HDMI/Component üzemmódban (720p felett) érhető el.
Eredeti	Ha a TV-készülék szélesvásznú jeleket kap, automatikusan a sugárzott jelnek megfelelő képformátumra vált.

Teljes szélesség	Amikor a TV-készülék szélesvásznú jeleket fogad, a felhasználó állíthatja be, hogy a kép vízszintesen vagy függőlegesen töltse-e ki a teljes képernyőt, az oldalarányok megtartásával. A készülék teljes képernyős módban a DTV-bemeneten keresztül torzulásmentesen lejátssza a 4:3 és a 14:9 videoformátumot. ✎ A Teljes szélesség funkció Analóg/DTV/AV/Scart üzemmódban érhető el.
4:3	Átméretezi a képet a korábbi 4:3 szabványnak megfelelően.
14:9	14:9 arányú képformátum vagy hétköznapi tévéműsor esetén 14:9 módban érheti el a legjobb képminőséget. A 14:9-es kép 4:3-as képként jelenik meg, függőlegesen megnyújtva.
Nagyítás	A kép átméretezése a képernyő szélességének megfelelően. Előfordulhat, hogy a készülék levágja a kép tetejét és alját.
Mozinagyítás	A mozinagyítás opcióval nagyíthatja ki a képet a megfelelő arányban.

✎ Külső eszköz megtekintése során képbeégést okozhatnak az alábbiak:
- video álló felirattal (például hálózat neve)
- 4 : 3 képarány mód hosszú ideig

Ezen funkciók használata során óvatosan járjon el.

✎ A rendelkezésre álló képméretek a bemeneti jeltől függően eltérhetnek.

✎ A képarány a HDMI/RGB-PC bemeneten csak 4:3 és 16:9 változatban érhető el.

✎ [A 2160p-t támogató modellek esetében] Amikor 2160p jel érkezik vagy a PC felbontása 3840 x 2160, a Képaránynál a Levágás nélkül lehetőség marad beállítva.

❒ Kép beállítása PC bemeneti üzemmódban

HOME ⇨ Beállítások ➔ KÉP ➔ Képernyő

A képet RGB–PC üzemmódban állítja be.

Felbontás	Beállítja a kívánt felbontást. ✎ A felbontás csak akkor választható ki, ha a számítógép felbontása 1024 x 768, 1280 x 768 vagy 1360 x 768.
Automatikus konfigurálás	Optimalizálja a képet.
Helyzet / Méret / Fázis	Ha a képernyő mérete vagy helyzete torz, a felhasználó közvetlenül beállíthatja a képernyő méretét és helyzetét.
Visszaállítás	Visszaállítja a képbeállítások összes módosítását a PC bemeneti üzemmódban.

❒ A számítógép felbontásának beállítása

1 Kattintson a jobb egérgombbal a számítógép Asztalára, és válassza a 「Tulajdonságok」 opciót.
2 Kattintson a 「Beállítások」 opcióra, és a felbontás beállításához válasszon egy támogatott formátumot.
3 Válassza ki a 「Speciális beállítások → Monitor → Monitor beállítása」 pontot a beállítási ablakban. Az optimális függőleges frekvencia beállításához válasszon támogatott formátumot.

✎ PC üzemmódban az 1920x1080–as felbontás biztosítja az optimális képminőséget.

✎ A felbontás beállításai a számítógép típusától függnek.

□ Támogatott formátumok

PC bemeneti üzemmód	Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
HDMI–PC / RGB–PC	640x350	31,468	70,09
	720x400	31,469	70,08
	640x480	31,469	59,94
	800x600	37,879	60,31
	1024x768	48,363	60,00
	1152x864	54,348	60,053
	1360x768	47,712	60,015
	1920x1080	67,5	60,00
HDMI–PC	1280x1024	63,981	60,020

HOME ⇨ Gyorsmenü → AV mód

A különböző AV módokra optimalizált legjobb kép / hang kiválasztása.

Ki	A Kép / hang menüben beállított értékkel működik.
Mozi/ THX Mozi	A filmek kép- és hangbeállításainak optimalizálására szolgál.
Játékgép	A játékok kép- és hangbeállításainak optimalizálására szolgál.

✎ THX [Típusfüggő]
A THX (Thomlinson Holman's Experiment) egy olyan hang- és képminősítési szabvány, amelyet George Lucas és Thomlinson alkotott meg. A THX tanúsítványú képernyő a normál tévéképernyőt mind hardver, mind szoftver tekintetében felülmúló képminőséget garantál.

❒ Képek beállítása a Képvarázslóval

HOME ⇨ Beállítások → KÉP → Képvarázsló II

A távirányítóval kövesse a Képvarázsló utasításait, így drága eszköz vagy szakember segítsége nélkül kalibrálhatja és állíthatja be az optimális képminőséget.

Kövesse az utasításokat az optimális képminőség beállításához.

❒ A képüzemmód kiválasztása

HOME ⇨ Beállítások ➞ KÉP ➞ Képüzemmód

A környezethez vagy a műsorhoz optimalizált képüzemmód kiválasztása.

Intelligens érzékelő	Észleli a környezeti világítást, és automatikusan beállítja a TV-készülék fényerejének szintjét, ezáltal csökkenti az energiafogyasztást. Az optimális képminőség érdekében automatikusan beállítja a fényerőt, a képélességet, a színtelítettséget vagy az árnyalatot.
Élénk	Az élénk képmegjelenítéshez növeli a kontrasztot, a fényerőt és a képélességet.
Normál	Normál szintű kontraszttal, fényerővel és képélességgel jeleníti meg a képeket.

Mozi / THX Mozi Játék	Megjeleníti a filmekhez vagy a játékokhoz optimalizált képeket. [THX Mozi : Típusfüggő]
isf Haladó beállítások	A képminőség beállítására szolgáló menü, lehetővé teszi szakértők és amatőrök számára egyaránt a legélvezetesebb TV-nézést. Ez a menü ISF tanúsítvánnyal rendelkezik, és a képhangoló szakembereknek készült. (ISF logó csak az ISF tanúsítvánnyal rendelkező TV-készülékeken szerepelhet.) ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Képtudományi alap tanúsított kalibrációs ellenőrzés)

✎ A bemeneti jeltől függően változhat a képüzemmódok rendelkezésre álló választéka.

✎ isf A Haladó beállítások mód segítségével a képhangoló szakemberek adott kép segítségével elvégezhetik a szabályozást és a finomhangolást. Normál képeknél a változás nem feltétlenül látványos

❒ A képüzemmód finomhangolása

HOME ⇨ Beállítások → KÉP → Képüzemmód → Háttérfény / Kontraszt / Fényerő / Képélesség / Színtelítettség / Árnyalat / Színhőm.

Először válassza ki a kívánt Képüzemmódot.

Háttérfény	Az LCD panel fényerejének változtatásával beállítja a képernyő fényerejét.
Kontraszt	Beállítja a képernyő világos és sötét részei közötti különbséget.
Fényerő	A teljes képernyő fényerejét állítja be.
Képélesség	Beállítja a világos és a sötét közötti határvonal élességét.
Színtelítettség	Sötétebbre vagy világosabbra állítja a színtelítettséget.
Árnyalat	Beállítja a piros/zöld színegyensúlyt.

Színhőm.	Melegre vagy hűvösre állítja a színek tónusát.

✎ A bemeneti jeltől vagy egyéb képbeállításról függően eltérhet a beállítandó elemek skálája.

❐ Speciális beállítások

HOME ⇨ Beállítások → KÉP → Képüzemmód → További beállítások/ Speciális beállítások

Kalibrálja a képernyőt mindegyik képüzemmódra, illetve elvégzi a képbeállításokat egy adott képernyőre.

Először válassza ki a kívánt Képüzemmódot.

Dinamikus kontraszt	Optimális szintre állítja a kontrasztot, a kép fényerejének megfelelően.
Dinamikus szín	A színeket természetesebbnek látszó színekre állítja be.
Clear White	Javítja a fehér színt a képernyőn, hogy a kép világosabb és élesebb legyen.

Kívánt szín	Bőrszín : A bőrszín skála külön beállítható, ezáltal javul a felhasználó által meghatározott bőrszín.
	Fű színe : A természet színeinek skálája (mezők, dombok stb.) külön beállítható.
	Ég színe : Az ég színe külön beállítható.
Szuper felbontás	Kristálytiszta kép biztosítása az elmosódottabb, illetve kevésbé kivehető képrészek részletgazdagságának fokozásával.
Gamma	Beállítja az árnyalati görbét a kimeneti képjel szerint, a bemeneti jelhez viszonyítva.
Színskála	Kiválasztja a megjeleníthető színskálát.
Élkiemelő	A képen látható szegélyeket tisztábban és élesebben, mégis természetesen jeleníti meg.
xvYCC	[Típusfüggő] Gazdagabb színeket eredményez.

Színszűrő	Adott színskálára szűr az RGB színek között, hogy elvégezze a színtelítettség és a színárnyalat pontos finomhangolását.
Speciális minta	A speciális beállításhoz használt minták.
Fehéregyensúly	Tetszés szerint beállítja a képernyő tónusát. A Haladó beállítások módban részletes finomhangolás végezhető el a Módszer / Minta stb. opciók segítségével.
Színkezelő rendszer	Ezt a funkciót szakemberek használják, amikor hat színnel (piros / zöld / kék / cián / magenta / sárga) végzett tesztminták segítségével, más színterületek befolyásolása nélkül állítják be a színeket. Normál képek esetében előfordulhat, hogy a beállítások nem eredményeznek észrevehető színváltozást.

✎ A bemeneti jeltől vagy egyéb képbeállításról függően eltérhet a beállítandó elemek skálája.

❒ További képopciók beállítása

HOME ⇨ Beállítások → KÉP → Képüzemmód → Képopció

A képek részletes beállítása.

Zajcsökkentés	Csökkenti a videó képernyőn megjelenő zaját.
MPEG zajcsökkentés	Csökkenti a videotömörítésből származó zajt.
Feketeszint	Beállítja a képernyő fényerejét vagy sötétségét, hogy a képernyő feketeszintje segítségével testre szabja a képbemenet feketeszintjét.
Valósághű mozi	Filmlejátszáshoz optimalizálja a képernyőt.
Szemkímélő/ Szemkímélő funkció	A szemkáprázás megelőzésére beállítja a képernyő fényerejét. [Szemkímélő funkció : Típusfüggő]

❒ A képüzemmód visszaállítása

HOME ⇨ Beállítások → KÉP → Képüzemmód → Kép visszaállítása

Visszaállítja a felhasználó által beállított értékeket.

Minden képüzemmódot visszaállít. Válassza ki a visszaállítani kívánt képüzemmódot.

HOME ⇨ Beállítások → KÉP → Képüzemmód → Képbeállítás → TruMotion

Kijavítja a képeket a zökkenőmentesebb mozgássorozatok megjelenítéséhez.

Sima	De-Judder érték beállítása: 3.
Törlés	De-Judder érték beállítása: 7.
Felhasználó	A De-Judder érték manuálisan is beállítható. • De-judder : Ez a funkció a képernyő vibrálásának beállítására szolgál.

✎ 60 Hz-es videojelnél előfordulhat, hogy a TruMotion technológia nem működik.

HOME ⇨ Beállítások → KÉP → Képüzemmód → Képbeállítás → Helyi sötétítés

A kép világos területeinek további megvilágítása és a sötét területek további sötétítése a maximális kontraszt és a minimális elmosódottság elérésére, az energiafogyasztás csökkentése mellett.

Ki	Helyi sötétítés kikapcsolása.
Alacsony	A természetes fekete tónusok megjelenítése. Ezt a beállítást filmek megtekintéséhez használja.
Közepes	A fekete tónusokat jobban elmélyíti az Alacsony beállításhoz képest. Ezt a beállítást normál TV–nézéshez használja.
Magas	Jobban elmélyíti a fekete tónusokat és tisztább képet ad, mint a Közepes beállítás. Tökéletes a világos térben való TV–nézéshez.

✎ A Helyi sötétítés beállítása Közepes / Magas értékre csökkenti az energiafogyasztást.

❐ A Hangüzemmód használata

HOME ⇨ Beállítások ➞ HANG ➞ Hangüzemmód

A TV–készülék hangját az optimális szintre állítja be a kiválasztott hangüzemmódnak megfelelően.

Normál	Bármilyen típusú videóhoz megfelelő
Zene / Mozi / Sport / Játékgép	Hangbeállítások optimalizálása egy adott műfajra.
Élénk	Jól érthető, gazdag mélyhangot és kiválóan tiszta hangzást biztosít.
Felhasználói beállítás	A hangerőt a kiválasztott szintre állítja be a Felhasználói hangszínszabályozó segítségével.

❐ A hangerő finomhangolása

HOME ⇨ Beállítások ➞ HANG ➞ Felhasználói hangszínszabályozó

Először a Hangüzemmódot állítja be a Felhasználói beállítás alatt.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz	A hangszínszabályzó (EQ) beállítása a hangsávok kézi beállításával.
Visszaállítás	Visszaállítja a hangszínszabályozó felhasználó által módosított értékét.

❒ A hangerő mód beállítása

HOME ⇨ Beállítások ➞ Hang ➞ Hangerő-üzemmód

Beállítja a hangerőszabályozó különböző üzemmódjait.

Auto. hangerő	Az Auto. hangerő elem Be. Programonként eltérő hangerő. A hangerőt készülék automatikusan beállítja, így kényelmesebben válthat a programok között.
Hangerő-szabályozás	Egyetlen hanggörbe használata környezettől függően hallhatatlan vagy hangos hangzást eredményez. Beállítja a hangerőszinteket a napszaktól függően (nappal/éjszaka).

❒ A Sound Optimizer funkció használata

HOME ⇨ Beállítások ➞ Hang ➞ Sound Optimizer

Optimális hang az egyéni TV-beállításhoz.

Normál	Általános hangüzemmód.
Fali tartókonzol típusa	Optimális hangüzemmód falra szerelt TV esetén.
Állvány típus	Optimális hang falra szerelt TV esetén.

❒ A Virtuális térhangzás használata

HOME ⇨ Beállítások → Hang → Virtuális térhangzás

Az LG saját hangfeldolgozási technológiája lehetővé teszi az 5.1 csatornáshoz hasonló, térhatású hang előállítását két hangszóróból.

✎ Ha a Tiszta hang II beállítása Be, az Virtuális térhangzás elemet nem választhatja ki.

❒ A Tiszta hang II funkció használata

HOME ⇨ Beállítások → Hang → Tiszta hang II

Fokozza a hang tisztaságát.

❒ Hang és videó szinkronizálásához

HOME ⇨ Beállítások → Hang →AV szink.

Közvetlenül szinkronizálja a hangot és a videót, ha azok nincsenek szinkronban egymással.

Ha az AV szinkronizálás elemet Be állapotba állítja, a hangkimenet (TV-hangszórók vagy SPDIF) beállítható a képernyőhöz.

TV-hangszóró	Szinkronba állítja a TV beépített hangszórójának hangját. A „-” gomb az alapértelmezetthez képest sietteti a hangkimenetet, a „-” gomb pedig késlelteti azt.
SPDIF	(Sony Philips Digital InterFace) Szinkronba állítja egy digitális audiocsatlakozásra kapcsolt hangszóró hangját. A „-” gomb az alapértelmezetthez képest sietteti a hangkimenetet, a „-” gomb pedig késlelteti azt.

Bypass	A sugárzott jelek vagy egy külső eszközről érkező hang közvetítése, a hang elcsúszása nélkül. Előfordulhat, hogy a készülék hamarabb sugározza a hangot, mint a képet, mivel időbe telik, míg a TV-készülék feldolgozza a videobemenetet.

❒ Az ARC üzemmód használata

HOME ⇨ Beállítások → Hang → Hangbeállítás → ARC üzemmód

A külső audioeszközök az SPDIF kimenethez egy külön optikai audiokábel nélkül, csak egy nagy sebességű HDMI-kábellel is csatlakoztathatók. Csatlakozik a SIMPLINK-hez.

Az ARC (Audio Return Channel) funkciót támogató külső eszközt csatlakoztassa a HDMI(ARC) porthoz.

Ki	Az audiokimenetet akkor sem dolgozza fel automatikusan a külső audioeszköz hangszóróin keresztül, ha a csatlakoztatott ARC által támogatott külső audioeszköz be van kapcsolva.
Be	Ha az ARC által támogatott csatlakoztatott külső audioeszköz be van kapcsolva, a hangkimenet automatikusan a külső eszköz hangszóróin keresztül kerül feldolgozásra. A SIMPLINK használatához tanulmányozza az 「Általános → Külső eszközök ellenőrzése」 című részt.

- ✎ Akkor csatlakoztassa a csak ARC terminálhoz, amikor külső eszközökhöz csatlakozik.
- ✎ Külső eszközökhöz való csatlakoztatáshoz használjon nagysebességű HDMI®-kábelt.
- ✎ Harmadik fél ARC funkciójú eszközének használata meghibásodást okozhat.

❒ A balansz beállítása

HOME ⇨ Beállítások ➞ Hang ➞ Hangbeállítás ➞ Balansz

A bal/jobb balansz beállítása.

❒ A TV hangszóróinak használata

HOME ⇨ Beállítások → Hang → Hangbeállítás → TV-hangszóró

Amikor TV-készülékhez csatlakoztatott külső audio eszközök - például házimozi-berendezés - hangszóróin keresztül hallgatja a műsort, kikapcsolhatja a TV hangszóróját. Ha házimozi-berendezést csatlakoztatott a SIMPLINK-hez, a TV-hangszóróinak Ki állapotba kapcsolásával a házimozi-berendezés automatikusan bekapcsol.

Ki	A TV hangszórói nem játszanak le hangot. A TV-készülékhez csatlakoztatott külső hangszórón keresztül játssza le TV hangját. ✎ A külső eszköz gombján keresztül állítja be a hangerőt.
Be	A TV-hangot a TV beépített hangszóróján keresztül játssza le.

❒ A Digitális hang ki funkció használata

HOME ⇨ Beállítások → HANG → Hangbeállítás → Digitális hang ki

A Digitális hang ki funkció beállítása.

Elem	Hangbemenet	Digitális hangkimenet
Automatikus	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Minden	PCM

❒ DTV hangbeállítás

HOME ⇨ Beállítások → HANG → DTV hangbeállítás

[Típusfüggő]

Ha a bemeneti jel többféle hangtípust tartalmaz, akkor ennek a funkciónak a használatával kiválaszthatja a megfelelőt.

Az AUTOMATIKUS opcióban a keresési sorrend HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, a hangot pedig az első talált hangformátumban játssza le.

- ✎ Csak Olaszországban a sorrend HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
- ✎ Csak Új-Zélandon a sorrend Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC → MPEG.
- ✎ Ha a választott hangformátum nem támogatott, a kimenethez használhat más hangformátumot.

❒ Külső bemenet kiválasztása

HOME ⇨ Bemeneti lista

Külső bemenet kiválasztása.



Hangszóró kiválasztása.

Bemenet kiválasztása.

A SIMPLINK beállítása.

A külső terminálra csatlakoztatott külső eszköz nevének szerkesztése.

❒ A SIMPLINK használata

A SIMPLINK funkció segítségével különböző multimédiás eszközöket vezérelhet és kezelhet csak a TV távirányítójával a SIMPLINK menün keresztül.

1 Csatlakoztassa a TV HDMI IN terminálját és a SIMPLINK eszköz HDMI kimeneti terminálját HDMI-kábel segítségével. SIMPLINK funkcióval rendelkező házimozi-egységek esetében csatlakoztassa a HDMI terminálokat a fentiek szerint, és csatlakoztassa optikai kábel segítségével a TV Opt. dig. audiokimenet csatlakozóját a SIMPLINK eszköz Opt. dig. audiobemenet csatlakozójához.
2 Válassza ki a HOME ⇨ SIMPLINK menüpontot. Megjelenik a SIMPLINK menü ablaka.
3 Válassza ki a SIMPLINK beállítása opciót a SIMPLINK menüablakban. Megjelenik a SIMPLINK beállítási ablaka.
4 Állítsa a SIMPLINK funkciót Be állapotra a SIMPLINK beállítási ablakban.
5 Zárja be a SIMPLINK beállítási ablakát.
6 Válassza ki a vezérelni kívánt eszközt a HOME ⇨ SIMPLINK menüpont alatt.

- Ez a funkció csak SIMPLINK logóval (SIMPLINK) rendelkező eszközökön használható.
  Ellenőrizze, a külső eszközön látható-e a SIMPLINK embléma.
- A SIMPLINK funkció használatához nagy sebességű HDMI®-kábel szükséges (hozzáadott CEC (Consumer Electronics Control) funkcióval). A nagy sebességű HDMI®-kábeleken a 13. tű az eszközök közötti információcserét szolgálja.
- Kapcsolja be vagy válassza ki egy adott, házimozi funkciókkal ellátott eszköz médiáját, hogy láthassa, ahogyan a hangsugárzó átkapcsol Házimozi hangsugárzóra.
- Csatlakoztassa a (külön beszerezhető) optikai kábellel a Házimozi hangsugárzóval való használathoz.
- Ha külső bemenetre vált, a SIMPLINK-kel működő eszköz leáll.
- A harmadik féltől származó, HDMI-CEC funkciókkal rendelkező eszközök használata meghibásodást okozhat.

□ A SIMPLINK funkciók magyarázata

Közvetlen lejátszás	A multimédiás eszköz azonnali lejátszása a TV-készüléken.
Multimédiás eszköz kiválasztása	A TV-képernyőn keresztül vezérelni kívánt eszköz kiválasztása a SIMPLINK menüben.
Lemez lejátszása	A multimédiás eszköz kezelése a TV távirányítójával.
Összes eszköz kikapcsolása	Ha az Automatikus be-/kikapcsolás funkció a SIMPLINK beállítások alatt be van kapcsolva, akkor a TV kikapcsolásával az összes csatlakoztatott SIMPLINK eszköz is kikapcsol.

Szinkronizálás bekapcsolása	Ha a SIMPLINK beállításban az Auto Power funkció Be állapotban van, a SIMPLINK eszköz bekapcsolása esetén a TV is bekapcsol.
Hangszóró	Hangszóró választása a házimozi-egységen vagy a TV-készüléken.

HOME ⇨ Beállítások → KÉP → Energiatakarékos üzemmód

Csökkenti az áramfogyasztást a képernyő fényerejének beállításával.

Automatikus	A TV érzékelője felismeri a környezet fényerejét, és automatikusan beállítja a képernyő fényerejét. • Min. világosság : Alacsony környezeti fény esetén válassza a képernyő minimális fényerejét. • Érzékelő érzékenysége : Válassza ki a TV–készülék fényerejének tartományát a környezetnek megfelelően.
Ki	Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolása.
Minimális/ Közepes/ Maximális	Az előre beállított energiatakarékos üzemmód alkalmazása.
Képernyő kikapcs.	A képernyő ki van kapcsolva, csak a hang kerül lejátszásra. A képernyő visszakapcsolásához nyomja meg a távirányító bármelyik gombját.

❒ Elalvás időzítő használata

HOME ⇨ Beállítások ➞ IDŐ ➞ Elalvás időzítő

A TV kikapcsolása adott időt követően.

Az Elalvás időzítő kikapcsolásához válassza a Ki lehetőséget.

❒ A pontos idő beállítása

HOME ⇨ Beállítások ➞ IDŐ ➞ Óra

Az idő ellenőrzése vagy megváltoztatása TV–nézés közben.

Automatikus	A TV órájának szinkronizálása a TV–csatorna által küldött digitális időinformációk alapján.
Kézi	Az idő és dátum kézi beállítása, ha az automatikus beállítás nem felel meg a pontos időnek.

❒ TV beállítása automatikus be–/kikapcsolásra

HOME ⇨ Beállítások ➞ IDŐ ➞ Időzítő be–/kikapcsolása

Beállítja az időzítő ki–/bekapcsolásának idejét.

Válassza a Ki lehetőséget az Ismétlés ponton belül az Időzítő be / Időzítő ki funkció működésének felfüggesztéséhez.

✎ Az Időzítő be / Időzítő ki funkció használatához állítsa be a pontos időt.

✎ Még ha az Időzítő be funkció aktív is, a TV–készülék 120 perc múlva automatikusan kikapcsol, ha ez idő alatt egy gombot sem nyom meg.

❒ Automatikus készenléti mód beállítása

HOME ⇨ Beállítások ➞ IDŐ ➞ Automatikus készenléti mód

[Típusfüggő]

Ha bizonyos ideig a TV vagy a távirányító egy gombját sem nyomja meg, a TV automatikusan készenléti módba lép.

✎ Bolti bemutató módban, illetve szoftverfrissítés közben ez a funkció nem működik.

❒ Jelszó beállítása

HOME ⇨ Beállítások ➞ LEZÁRÁS ➞ Jelszó beállítása

A TV–jelszó beállítása vagy módosítása.

✎ A kezdő jelszó 「0000」 értékre állított.
Ha az Ország menüpontban Franciaország van, a jelszó nem 「0000」, hanem 「1234」.
Ha az Ország menüpontban Franciaország van, a jelszó nem állítható be 「0000」 értékre.

❐ A rendszer zárolása

HOME ⇨ Beállítások ➞ LEZÁRÁS ➞ Rendszer zárolása

Csak meghatározott műsorok engedélyezése egyes csatornák vagy külső bemenetek blokkolásával.

Állítsa a Rendszer zárolása opciót Be állásba.

Program zárolás	Blokkolja a nem gyermekeknek való tartalmú műsorokat. A programokat ki lehet választani, de a képernyő üres lesz, a hang pedig elnémul. Zárolt csatorna megtekintéséhez adja meg a jelszót.

Szülői felügy.	Ez a funkció a műsorszolgáltató állomástól kapott információk alapján működik. Ha a jel nem megfelelő információkat tartalmaz, a funkció nem működik. A megadott besorolási szintek alapján megakadályozza, hogy kiskorúak bizonyos felnőtteknek szóló műsorokat nézhessenek a TV–ben. Zárolt műsor megtekintéséhez írja be a jelszót. A besorolás országonként eltér.
Bemeneti blokk	Letiltja a bemeneti forrásokat.

HOME ⇨ Beállítások → OPCIÓ → Nyelv

Kiválasztja a képernyőn megjelenő Menü nyelvet és Hang nyelvet.

Menü nyelve	A kijelző nyelvének kiválasztása.
Hang nyelve	[Csak digitális módban] Ha több hangnyelvet tartalmazó digitális műsort néz, kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
Felirat nyelve	[Csak digitális módban] Használja a Felirat funkciót, ha legalább 2 nyelven érhető el felirat. ✎ Ha az adó a kijelölt nyelven nem sugároz feliratot, a felirat az alapértelmezett nyelven olvasható.

Megjelenítési nyelv	[Csak digitális módban] Ha két vagy több megjelenítési nyelv érhető el, használja a Megjelenítési nyelv funkciót. ✎ Ha a kijelölt nyelven nem érhető el teletext, akkor az az alapértelmezett megjelenítési nyelven jelenik meg. ✎ Ha nem a megfelelő országot választja ki, előfordulhat, hogy a teletext hibásan jelenik meg a képernyőn, és problémák merülnek fel a használatával kapcsolatban.
Hangkeresés nyelve	Kiválasztja a nyelvet a hangkereséshez. ✎ A beállítást csak a hangkeresésre alkalmazott típus támogatja.

HOME ⇨ Beállítások → OPCIÓ → Ország

A TV-készülék által használt ország beállítása.

A TV-készülék beállításai a választott ország műsorszórási környezetének megfelelően változnak.

- ✎ Ha módosította az ország beállítását, az Auto. hangolás információkat tartalmazó képernyő jelenhet meg.
- ✎ Azokban az országokban, ahol nincs digitális műsorszórási szabályzat, előfordulhat, hogy a digitális műsorszórási körülményektől függően meghatározott DTV funkciók nem működnek.
- ✎ Ha az ország beállítása „--”, akkor az európai földi sugárzású, digitális szabványnak megfelelő általános csatornák elérhetők ugyan, de előfordulhat, hogy bizonyos DTV-szolgáltatások nem működnek megfelelően.

HOME ⇨ Beállítások → OPCIÓ → Nem hathatós támogatás

Hangalámondás, illetve feliratozás áll rendelkezésre a látás–, illetőleg hallássérültek részére.

Hallássérült funkció	Ez a funkció hallássérültek számára készült. Bekapcsolt állapotban alapértelmezetten megjelenik a felirat.
Hang leírása	Ez a funkció vakok számára készült, és az alapvető audiohatások mellett magyarázattal szolgál a televíziós program adott audioeseményeiről. Ha a Hang leírása funkcióban a Be lehetőséget választja ki, a hangleírással rendelkező programoknál megjelenik az alapvető audiohatások és további hangok magyarázata.

❒ A Magic távirányító regisztrálása

A Magic távirányítót a használat előtt regisztrálni kell a TV készülékkel.

Használat előtt regisztrálja a Magic távirányítót az alábbiak szerint.

1 Kapcsolja be a televíziót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd nyomja meg a Tárcsa(OK) gombot, miközben a távirányítóval a TV–készülékre mutat.

2 A távirányító regisztrációja automatikusan történik, a befejezést követően pedig megjelenik egy, a regisztráció befejezéséről szóló üzenet a képernyőn.

✎ Ha a Magic távirányító regisztrációja nem sikerült, kapcsolja ki a TV–készüléket, és próbálkozzon újra.

❒ A Magic távirányító ismételt regisztrálása

1 Nyomja le egyszerre a HOME és a BACK gombot körülbelül 5 másodpercen keresztül.
2 Mutasson a TV–készülékre a távirányítóval, és nyomja le a Tárcsa(OK) gombot körülbelül 5 másodpercen keresztül.

✎ A távirányító visszaállításához és ismételt regisztrációjához nyomja meg a BACK gombot, és közben mutasson vele öt másodpercig a TV–készülékre.

❒ A Magic távirányító kurzorának beállítása

HOME ⇨ Beállítások → OPCIÓ → Kurzor

A TV–képernyőn megjelenő kurzor sebességének és alakjának beállítása.

Sebesség	A kurzor mozgási sebességének beállítása.
Alak	A kurzor alakjának kiválasztása több opció közül.
Méret	A kurzor méretének kiválasztása.
Igazítás	Állítsa a Be opcióra. Ha a kurzor és a távirányító jelenlegi iránya között eltérés mutatkozik, az újrarendezéshez mozgassa a Magic távirányítót balra és jobbra. A kurzor automatikusan a középpontba rendez vissza, megkönnyítve ezáltal az irányítást.

- ✎ Ha meghatározott időn keresztül nem használja a kurzort, akkor az eltűnik. Ha a képernyőről eltűnik a kurzor, rázza meg a Magic távirányítót jobbra és balra. Ezt követően a kurzor ismét megjelenik.
- ✎ Ha a kurzornak a képernyőn történő mozgatása közben megnyomja a navigációs gombot, akkor a kurzor eltűnik, és a Magic távirányító normál távirányítóként üzemel.
- ✎ Használja 10 méteres hatótávolságban. Ha távolabbról használja, illetve valami akadályozza a rálátást, a távirányító meghibásodhat.

- A közelben lévő elektronikai eszközök interferenciát okozhatnak a kommunikációban. A mikrohullámú sütőhöz és a vezeték nélküli LAN–eszközökhöz hasonló eszközök a Magic távirányítóval azonos frekvenciatartományt használnak (2,4 GHz), ami interferenciát okozhat.
- Ha leejtik vagy más módon sérül, a Magic távirányító eltörhet.
- Ügyeljen arra, nehogy kemény tárgyaknak, pl. bútornak vagy padlónak ütődjön.

❒ A Mintafelrajzoló mozdulat funkció használata

A normál videoképernyőn nyomja meg a Tárcsa(OK) gombot, és rajzoljon fel egy mintát a távirányítóval a TV képernyője felé mutatva.

	Előző csatorna: visszalépés az előző csatornára.
	Legutóbbiak listája: a legutóbb nézett csatornák kijelzése.

✎ Előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik, ha további ablakok is nyitva vannak.

❒ A Bekapcsolásjelző beállítása

HOME ⇨ Beállítások → OPCIÓ → Készenléti lámpa

[Típusfüggő]

Be-/kikapcsolja a készenléti lámpát a TV-készülék előlapján.

❒ A TV mód módosítása

HOME ⇨ Beállítások → OPCIÓ → Módbeállítás

Választhat az Otthoni használat vagy Bolti bemutató lehetőségek közül.

Otthoni használathoz válassza az Otthoni használat opciót.

A Bolti bemutató mód bolti bemutatásra szolgál.

❒ Visszatérés a kezdeti beállításokhoz

HOME ⇨ Beállítások → OPCIÓ → Gyári beállítás

Törli az opcionális beállításokat és visszatér a gyári beállítás módba.

Az inicializálás befejezése után a TV magától ki-, majd bekapcsol.

✎ Ha a Rendszer zárolása aktiválva van, előugró ablakban meg kell adnia jelszavát.

✎ Inicializálás közben ne kapcsolja ki a készüléket.

❒ A Kezdőlap képernyő használata

Nyomja meg a HOME gombot a távirányítón.

Az egyik képernyőn látható összes Smart TV lehetőségből mindenki tetszés szerinti tartalmakat és alkalmazásokat választhat a témák szerint (Élő TV-műsor, Kártya, Saját alkalmazások stb.) rendezett gyors és könnyen használható menü segítségével.



❒ A SAJÁT KÁRTYA használata és szerkesztése

HOME ⇨ SAJÁT KÁRTYA

Annak érdekében, hogy Ön könnyebben hozzáférhessen a tartalmak és funkciók széles választékához, a fő funkciókat a készülék kategóriák szerint csoportosítja és kártyákon jeleníti meg.

Ha kiválasztja a kártya nevét, az adott kategória oldalára léphet.

Válassza a Szerkesztés lehetőséget a képernyő tetején, ha meg akarja cserélni a kártyák helyzetét vagy ha saját kártyát kíván létrehozni. (Az Élő és a Prémium kártyák nem szerkeszthetők.)

❐ A Saját alkalmazások használata

HOME ⇨ Saját alkalmazások

Válassza ki a Saját alkalmazások lehetőséget a kezdőképernyő alján, vagy nyomja meg a MY APPS gombot a távirányítón.

Válassza ki a Saját alkalmazások lehetőséget az alkalmazások, előre telepített alkalmazások és a letöltött alkalmazások megtekintéséhez.



Válassza ki a futtatni kívánt alkalmazást.

❒ Elemek szerkesztése a Saját alkalmazások oldalon:

HOME ⇨ Saját alkalmazások ➔ Szerkesztés

Az alkalmazások mozgatásához vagy törléséhez válassza ki a Saját alkalmazások oldalon a képernyő felső részén található Szerkesztés lehetőséget. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rendszeralkalmazásokat csak mozgatni lehet, törölni nem.

✎ Az alkalmazási ikonok megragadásával rendezhetők / törölhetők a tételek, ha az eszközhöz van Magic távirányító.



❒ Az LG Smart TV beállítás kezelése

HOME ⇨ Beállítások → OPCIÓ → Smart TV beállítás

Itt végezhető el sok prémium jellegű beállítás és az azonosítók kezelése.

Smart TV ország	Itt módosítható a Smart TV országbeállítása. Lehetővé teszi a kiválasztott országban elérhető Prémium szolgáltatás és az LG Smart World vételét.
Prémium változat	Mutatja a prémium szolgálatás verzióját.
Azonosítók listája	Itt ellenőrizhetők és törölhetők a TV-hez regisztrált azonosítók.
Visszaállítás	Minden regisztrált azonosító információ törlése a TV-ről.
Jogi közlemény	Itt látható a Smart TV jogi közleménye.

A Smart funkciók használatához vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolat szükséges.

A hálózathoz csatlakozva használható a Prémium tartalom, az LG Smart World, és számos más szolgáltatás.

❒ Egykattintásos hálózati kapcsolat

Könnyedén kapcsolódik vezetékes/vezeték nélküli hálózathoz.

HOME ⇨ Beállítások → HÁLÓZAT → Hálózati kapcsolat a rendelkezésre álló hálózathoz való automatikus kapcsolódáshoz. Kövesse a TV-n megjelenő utasításokat.

❒ Hálózati kapcsolat Szakértő beállítások útján

HOME ⇨ Beállítások → HÁLÓZAT → Hálózati kapcsolat

Speciális körülmények közötti, például irodai alkalmazáshoz (statikus IP-cím használatakor).

1 Válasszon ki egy hálózati kapcsolatot, ami lehet akár Vezetékes, akár Vezeték nélküli.
2 Ha Wi-Fi eszközön keresztül csatlakozik, használja az alább felsorolt hálózati kapcsolódási módok egyikét.

Hozzáférési pontok listája	Kapcsolódás a hozzáférési pontok listájáról kiválasztott hálózathoz.
Adja meg az SSID-azonosítót	Kapcsolódás a beírt vezeték nélküli hozzáférési ponthoz.
WPS-PBC	Gyors kapcsolódás egy PBC-t támogató vezeték nélküli hozzáférési pont gombjának megnyomásakor.

WPS-PIN	Gyors kapcsolódás, amikor megtörténik az adott vezeték nélküli hozzáférési pont PIN beírása a hozzáférési pont weboldalán.
Ad-hoc	Hálózati kapcsolódás vezeték nélküli támogatású PC-n vagy mobiltelefonon keresztül.

❒ A Wi-Fi Screen funkció használata

HOME ⇨ Beállítások → HÁLÓZAT → Wi-Fi Screen Share

Lehetővé teszi az olyan vezeték nélküli kapcsolati funkciók használatát, mint a Wi-Fi Direct és a WiDi. A Wi-Fi Screen Share funkcióval csatlakoztatott eszközök képernyőjének megosztása Smart Share módban.

1 Állítsa a Wi-Fi Screen Share funkciót Be állapotba. (Ha nem használja a funkciót, állítsa Ki állapotba.)
2 Aktiválja a Wi-Fi Direct beállításokat azon a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
3 Megjelenik azoknak a készülékeknek a listája, amelyeket csatlakoztathat a tévéhez.
4 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt készüléket.
5 Válassza az Igen lehetőséget, amikor megjelenik a csatlakozást kérő üzenet.
6 Ha a csatlakoztatni kívánt készülék elfogadja a kérést, a Wi-Fi Screen Share automatikusan csatlakozik.

- ✎ Az Intel's WiDi hálózatot használó laptopok esetén javasoljuk a laptop közelben történő elhelyezését.
- ✎ Jóllehet az Intel's WiDi vezeték nélküli router használata nélkül is csatlakoztatható, az optimális teljesítmény érdekében mégis ajánlott előbb a vezeték nélküli routert csatlakoztatni.
- ✎ Amikor a Főmenü aktív, a TV nem ismeri fel az Intel's WiDi eszközöket. Ezért ne felejtse el bezárni a Főmenüt, ha Intel's WiDi eszközt szeretne csatlakoztatni.

❒ A hálózat beállítása - figyelmeztetés

- ✎ Használjon standard LAN kábelt (5-ös kategóriájú vagy jobb, RJ45 csatlakozó, 10 Base-T vagy 100 Base TX LAN port).
- ✎ A modem visszaállítása (reset) hálózati kapcsolódási problémákat okozhat. Probléma esetén kapcsolja le az áramellátást, húzza ki és dugja vissza a kábelt, majd kapcsolja vissza az áramellátást.
- ✎ Az LG Electronics nem tartozik felelősséggel a hálózat hibáiért, illetve bármilyen, a hálózati kapcsolat okozta problémáért vagy meghibásodásért.
- ✎ Az internetszolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően.


- A DSL-szolgáltatás használatához DSL-modem, a kábeles modemszolgáltatáshoz pedig kábeles modem szükséges. Lehetséges, hogy csak korlátozott számú hálózati kapcsolat áll rendelkezésre, a TV-készülék hálózati beállításai pedig, az internetszolgáltatóval kötött szerződéstől függően, esetleg nem érhetők el. (Ha vonalanként csak egy eszköz engedélyezett és a PC már csatlakoztatva van, akkor más eszközök nem használhatók.)
- A vezeték nélküli hálózatokat zavarhatják a 2,4 GHz-es frekvencián működő egyéb eszközök (vezeték nélküli telefonok, Bluetooth eszközök vagy mikrohullámú sütők). Az 5 GHz-es frekvencián működő eszközök, így például más Wi-Fi eszközök is okozhatnak zavart.
- A szomszédos vezeték nélküli környezetek lelassíthatják a vezeték nélküli hálózati szolgáltatást.
- Ha Ön nem kapcsolja ki a teljes helyi otthoni hálózatot, akkor egyes eszközöknél hálózati forgalom fordulhat elő.

- A hozzáférési pont csatlakozáshoz vezeték nélküli kapcsolatot támogató hozzáférési pont eszköz szükséges, és a vezeték nélküli funkciót aktiválni kell az eszközön. Kérdezze meg szolgáltatójától, hogy az Ön hozzáférési pontjához rendelkezésre áll-e vezeték nélküli kapcsolat.
- Ellenőrizze a hozzáférési pont kapcsolat SSID és biztonsági beállításait. Olvassa el a hozzáférési pont kapcsolat SSID és biztonsági beállításainak dokumentációját.
- A hálózati eszközök (vezetékes/vezeték nélküli vonalmegosztók, elosztók) érvénytelen beállításai a TV lelassulását vagy hibás működését okozhatják. A megfelelő kézikönyv szerint helyesen telepítse az eszközöket és állítsa be a hálózatot.
- A csatlakoztatott eszköztől (pl. laptop) függően előfordulhat, hogy az ad-hoc kapcsolat nem működik.
- A kapcsolódási mód a hozzáférési pont gyártója szerint különböző lehet.

❒ A Smart Share használata

HOME ⇨ Smart Share

Fénykép- / zene- / videofájlok elérhetősége egy USB eszközhöz vagy az otthoni hálózathoz (DLNA, Médiahivatkozás) csatlakoztatott TV-n.

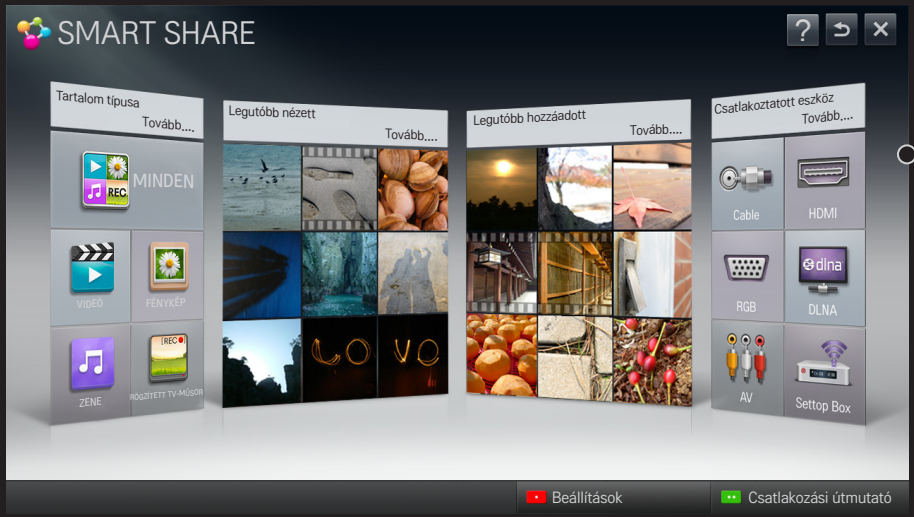


Az USB HDD-ben tárolt felvétel kiválasztása megtekintés / törlés céljából.

❒ A videolejátszás vezérlése

A lejátszás vezérlése és az opciók beállítása filmnézés közben.

A kívánt pont kiválasztása és lejátszása

A lejátszás megállítása és visszatérés a listához.

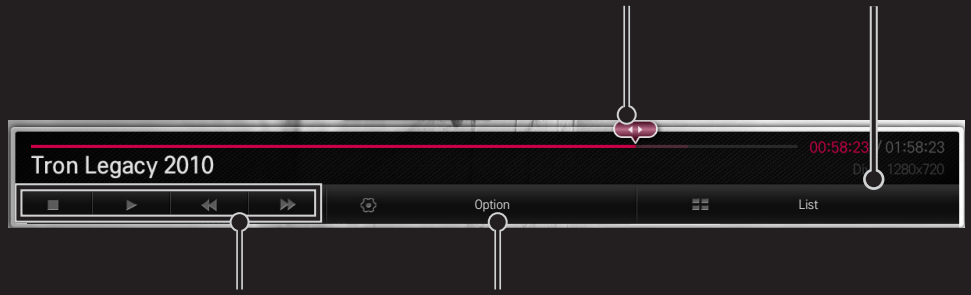


Lejátszás

Opciók beállítása.

❒ A képnézegetés vezérlése

A lejátszás vezérlése és az opciók beállítása teljes képernyős képnézegetés közben.

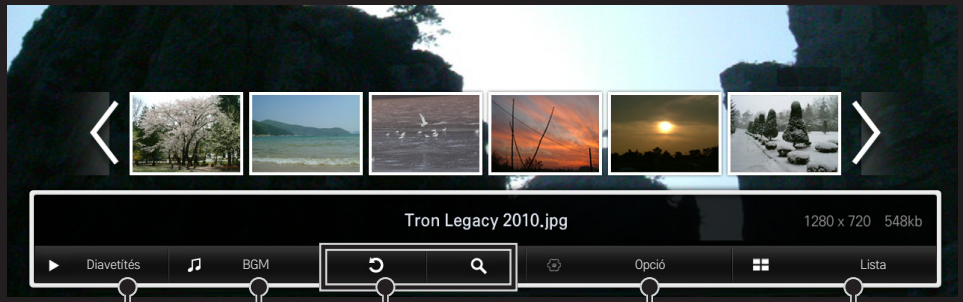

Fényképek bemutatása diabevetítésként.

Háttérzene játszása.

Kép elforgatása vagy nagyítása.

A lejátszás megállítása és visszatérés a listához.

Opciók beállítása.

❒ A zenelejátszás vezérlése

A lejátszás vezérlése és az opciók beállítása zenelejátszás közben.



A kívánt pont kiválasztása és lejátszása

A lejátszás megállítása és visszatérés a listához

Lejátszás

Opciók beállítása

❒ A Smart Share vonatkozású funkciók beállítása

HOME ⇨ Smart Share ➔ Beállítások

A Smart Share tartalom lejátszásához kapcsolódó beállítások módosítása.

□ Speciális beállítások

TV neve	Módosítja az akkor megjelenő nevet, amikor a TV-t más eszközökről keresik.
Hálózat állapota	A hálózati kapcsolat ellenőrzése.
Wi-Fi Screen Share	Lehetővé teszi az olyan vezeték nélküli kapcsolati funkciók használatát, mint a Wi-Fi Direct és a WiDi.
Saját TV megosztása	Lehetővé teszi / megakadályozza a TV-hez való csatlakozást más eszközökről. Elvégzi a DMR (Digital Media Renderer) be- és kikapcsolását.

Auto lejátszás fogadáskor	Más eszközökről átadott tartalmat fogad / elutasít.
DivX VOD	DivX regisztrálás vagy kiadás. DivX regisztrációs kód ellenőrzése védett DivX videók lejátszásához. Regisztráció itt: http://vod.divx.com Regisztrációs kód használata a www.divx.com/vod oldalon kölcsönözhető vagy vásárolható filmekhez. ✎ A kölcsönzött/vásárolt DivX fájlok lejátszása nem lehetséges egy másik eszköz DivX regisztrációs kódjával. Csak az ehhez az eszközhöz adott DivX regisztrációs kódot használja. ✎ Előfordulhat, hogy a DivX Codec Szabványtól eltérő konvertált fájlok nem játszhatók le, vagy zavart képet és hangot produkálnak.

□ Előzmények

A tartalmak előzményének törléséhez nyomja meg az alábbi gombot. Használja a Tartalomtípus és a Csatlakoztatott eszköz menü tartalmát.

□ Privát

Jelölje ki a megnyitni nem kívánt eszközt az Újonnan hozzáadott és a Nemrég nézett menüben.

❒ Smart Share támogató fájl

Maximális adatátviteli sebesség:

20 Mbps (megabit/másodperc)

Támogatott külső feliratformátumok:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)

Támogatott belső feliratformátumok:

XSUB (DivX6-ból generált belső feliratok támogatása)

❒ Video Supported Codec

Maximális: 1920 x 1080 @30p

Kiterjesztés	Codec	
.asf .wmv	Videó	VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple and Main Profile
	Audió	WMA Standard, WMA 9 Professional
.divx .avi	Videó	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg
	Audió	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Videó	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Audió	AAC

Kiterjesztés	Codec	
.mkv	Videó	H.264/AVC
	Audió	HE-AAC, Dolby Digital
.ts .trp .tp .mts .m2ts	Videó	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
	Audió	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.vob	Videó	MPEG-1, MPEG-2
	Audió	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mpg .mpeg	Videó	MPEG-1
	Audió	MPEG-1 Layer I, II

□ Rendelkezésre álló zenefájl

Fájltípus	Elem	Infó
mp3	Bitráta	32 Kbps - 320 Kbps
	Mintavételi frekvencia	16 kHz - 48 kHz
	Támogatás	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

□ Rendelkezésre álló fényképfájl

Fájltípus	Elem	Profil
2D(jpeg, jpg, jpe)	Rendelkezésre álló fájltípus	SOF0: alapvonal SOF1: bővített sorozat SOF2: progresszív
	Képméret	Minimum: 64 x 64 Maximum: Normál típus: 15360 (W) x 8640 (H) Progresszív típus: 1920 (W) x 1440 (H)

❒ Videolejátszás - figyelmeztetés

- ✎ Előfordulhat, hogy a felhasználók által előállított feliratok közül nem mind működik megfelelően.
- ✎ A video- és feliratfájlokat ugyanabba a mappába kell tenni. A feliratok helyes megjelenítéséhez a video- és feliratfájlokat ugyanúgy kell elnevezni.
- ✎ Gyártótól és típustól függően előfordulhat, hogy a NAS (hálózati adattároló) eszközön lévő feliratokat nem támogatja a rendszer.
- ✎ Nem támogatott semmi olyan stream, amelyben GMC (Global Motion Compensation) vagy Qpel (Quarterpel Motion Estimation) található.
- ✎ Csak a H.264 / AVC 4.1 vagy alacsonyabb profilszint támogatott.
- ✎ A fájlméret korlátozás a kódolási környezet függvénye.

- ✎ Előfordulhat, hogy bizonyos kódolóprogramokkal létrehozott videofájlok nem játszhatók le.
- ✎ Az itt megadottól eltérő formátumú videofájlok nem játszhatók le.
- ✎ A nagy sebességet nem támogató USB-eszközön tárolt videofájlok esetén előfordulhat, hogy a lejátszás nem megfelelő.
- ✎ A TV az USB-eszközön tárolt videofájlok lejátszásánál a DTS audiokodeket támogatja.

A DLNA (Digital Living Network Alliance) teszi azt lehetővé, hogy Ön a valamilyen számítógépen vagy szerveren tárolt videó– / zene– /fényképfájlokat az otthoni hálózaton keresztül a TV–n élvezze.

❒ A DLNA–támogatott okostelefon csatlakoztatása

A TV–nek és az okostelefonnak ugyanazon a hálózaton kell lennie.

1 Gondoskodjon az okostelefon Wi–Fi hozzáféréséről.
2 Telepítse / futtassa az okostelefonos tartalommegosztási alkalmazást.
3 Végezze el a "Saját mobiltartalom megosztása" futtatását.
4 Válassza ki a lejátszandó tartalom típusát (videó / audió / fénykép).
5 Válassza ki a TV–n lejátszandó videó–, zene– vagy fényképfájlt.
6 Válassza ki a Hozzáadás lejátszási listához pontot.
7 Válassza ki a TV típus nevét az eszközön, ahonnan tartalmat kíván lejátszani. (A TV típus neve az eszköz címkéjén található.)
8 Lejátszás ▶ A kiválasztott fájl mutatása TV–n.

❒ A DLNA DMR (Digital Media Renderer) csatlakoztatása

Ha a PC operációs rendszere Windows 7, illetve ha a DLNA–tanúsított eszköz (pl. mobiltelefon) egy hálózaton keresztül csatlakozik, akkor Ön külön program telepítése nélkül tud zenéket / videókat / fényképeket lejátszani a TV–n.

1. Konfigurálja a TV–t és a PC–t ugyanarra a hálózatra. Konfigurálja a Windows 7 rendszerrel telepített PC–t a hálózatra.
2. Jobb kattintással válassza ki a lejátszandó zene– / videó– / fényképfájlt és használja a Windows 7 "Távoli lejátszás" funkcióját. Ha valamilyen eszközről (például mobiltelefonról) kíván tartalmat lejátszani, nézze meg az eszköz használati útmutatóját.
3. Válassza az Igen lehetőséget a TV felugró ablakában. A tartalom lejátszása akkor is csak egy eszközön történik, ha egynél több TV vagy eszköz van csatlakoztatva. A lejátszási sebesség a hálózati sebességtől függően változhat.

❒ A DLNA DMP (Digital Media Player) csatlakoztatása

Egy Nero MediaHome 4 Essentials programmal ellátott PC–ről zene– / videó– / fényképfájlok játszhatók le a TV–n az otthoni hálózaton keresztül.

1. Konfigurálja a TV–t és a PC–t ugyanarra a hálózatra. A TV–t és minden egyes eszközt egyetlen hozzáférési ponton keresztül kell csatlakoztatni a DLNA és a Médiahivatkozás szolgáltatás aktiválásához.
2. Telepítse a PC–re a Nero MediaHome 4 programot a weboldalról (http://www.lg.com). A telepítés előtt zárjon be minden futó alkalmazást, beleértve a tűzfal és az antivírus programokat is.

3 Jelölje meg a PC–re telepített Nero MediaHome 4 Essentials programon keresztül megosztandó fájlokat/mappákat.

1. Végezze el a PC–re telepített "Nero MediaHome 4 Essentials" futtatását.
2. Válassza ki a megosztandó mappatételeket.
3. Konfigurálja a megosztott mappát és kattintson a "Szerver indítása" pontra. A szerver elindul.

✎ Ha a megosztott mappa nem jelenik meg a TV–n, kattintson a Helyi mappa fülre és végezzen új keresést.

✎ Bővebb tájékoztatás és szoftverinformációk a http://www.nero.com weboldalon találhatók.

□ PC rendszerkövetelmények a Nero MediaHome 4 Essentials telepítéséhez

- Windows® XP (2. vagy frissebb szervizcsomag), Windows Vista®, Windows® XP Media Centre Edition 2005 (2. vagy frissebb szervizcsomag), Windows Server® 2003 (1. vagy frissebb szervizcsomag)
- Windows® 7 Home Premium, Professional, Enterprise vagy Ultimate (32– és 64–bit)
- Windows Vista® 64 bites változat (az alkalmazás 32 bites módban fut)
- Windows® 7 64 bites változat (az alkalmazás 32 bites módban fut)
- Merevlemez–terület: több mint 200 MB

- Processzor: 1,2 GHz–es Intel® Pentium® III vagy AMD Sempron™ 2200+
- Memória: több mint 256 MB RAM
- Grafikus kártya: 32 MB fölött, minimum 800 x 600 pixel felbontás és minimum 16 bites színkezelés
- Windows® Internet Explorer® 6.0 vagy újabb
- DirectX® 9.0c 30. revízió (2006. augusztus) vagy újabb
- Hálózati környezet: 100 MB Ethernet, Wireless LAN WLAN (IEEE 802.11g) vagy újabb

□ DLNA rendellenesség esetén

- ✎ Ha a DLNA funkció nem működik megfelelően, ellenőrizze a hálózati beállításokat.
- ✎ Ha Ön 1080p képeket kíván DLNA–n keresztül nézegetni, akkor 5 GHz–es hozzáférési pontra lesz szüksége, mert a 2,4 GHz–es hozzáférési pont mellett töredezett képek vagy egyéb problémák jelentkezhetnek.
- ✎ A DLNA nem feltétlenül működik helyesen vezeték nélküli hálózatban. Ajánlott vezetékes hálózathoz csatlakozni.
- ✎ DLNA módban játszott videó esetén a Multi Audio és a belső feliratok nem támogatottak.
- ✎ Ha DLNA módban egynél több TV csatlakozik ugyanahhoz a szerverhez, akkor a szerver teljesítményétől függően előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani a tartalmat.
- ✎ A DLNA eszköztől függően előfordulhat, hogy a feliratok nem támogatottak.
- ✎ A hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy a DLNA funkció nem működik megfelelően.

- A DLNA funkció nem használható a multicast szórást nem támogató egyes hozzáférési pontokkal. További információkért olvassa el a hozzáférési pont kézikönyvét vagy forduljon a gyártóhoz.
- A támogatott fájltípusok a DLNA szerverkörnyezettől függően eltérőek lehetnek, még a TV által támogatott fájltípusok esetén is.
- Rendellenességet okozhat az, ha egy mappában túl sok almappa és fájl található.
- Előfordulhat, hogy a DLNA szerverről érkező fájlinformáció nem helyesen jelenik meg.
- Ha DLNA szerverről történik videófeliratok nézése, ajánlott a Nero MediaHome 4 Essentials használata.
- Ha a feliratfájl hozzáadása később történik, kapcsolja ki a megosztott mappát és végezzen visszaállítást (reset).
- A Nero MediaHome kiszolgálón tárolt DRM fájlok nem játszhatók le.

❒ Csatlakozás a Médiahivatkozáshoz

A Smart TV-vel azonos hálózatra csatlakoztatott PC-re vagy laptopra telepítse a Plex programot, hogy könnyen és kényelmesen elérhesse a PC-n /laptopon tárolt multimédiás tartalmat, például fényképeket, videókat és zenéket.

1 Telepítse a Plex Media Server programot a PC-re / laptopra. Keresse fel a weboldalt (http://www.lg.com) és töltse le az Ön által használt PC-hez / laptophoz megfelelő Plex programot.
2 A program telepítése után végezzen jobb kattintást a PC alsó tálcáján látható Plex ikonra. A fájl szekció beállítása a Médiakezelőben.
3 Végezze el a Médiahivatkozás kiválasztását a TV Kezdőlap pontjánál.
4 Megjelenik a csatlakoztatott PC/laptop Médiahivatkozás szekciója. Válassza ki a szekciót.

❒ A Médiahivatkozás használata

HOME ⇨ Médiahivatkozás



A mappákat sorban megjeleníti a PLEX Media Manager.

❒ Rendszerkövetelmények a PLEX telepítéséhez

- Minimális követelmények

  PC legalább 1,6 GHz Intel Core Duo processzorral, Windows XP SP3, minimum 512 MB RAM

- Ajánlások HD tartalom (720p és 1080p) átkódolásához

  PC legalább 2,4 GHz Intel Core Duo processzorral, Windows XP SP3, minimum 2 GB RAM

  Windows XP, Vista és Windows 7 támogatás

- Hálózati követelmények

  ADSL/Kábel/Wi-Fi internet csatlakozás média metaadat kimenethez és frissítéshez

  Vezetékes hálózat : Ethernet hálózat, 100 Base-T vagy 1000 Base-T

  Vezeték nélküli hálózat: torlódásmentes 802.11n ajánlott, támogatott médialejátszás vezeték nélküli mobileszközökön

❒ A Médiahivatkozás használata - figyelmeztetés

- ✎ Mac vagy PC telepítésű PLEX Media Server 0.9.1.14 vagy újabb változat.
- ✎ Az alábbi nyelveknél a grafikus felhasználói felület (GUI) angol nyelvű és a szállított adatok nem jelennek meg;
  thai, arab, perzsa, héber, kurd
- ✎ A TV által nem támogatott videó beépülő modulok lejátszásakor a hosszú feldolgozási idő miatt késhet a kezdeti pufferolás.
  A számítógép teljesítményétől és a hálózati sebességtől függően eltérő lehet a számítógép konvertálási sebessége.
- ✎ A számítógépen tárolt fájlok esetén támogatott fájltípusok (film, TV-műsor, zene) ugyanazok, mint DLNA esetén.

- Zenei klipek lejátszásakor nem támogatott a klipmozgás melletti lejátszás. (Ugyanaz, mint DLNA esetén.)
- Nagyfelbontású videók Wi-Fi kapcsolat melletti lejátszásakor késés vagy helytelen lejátszás fordulhat elő.
- Nem biztos, hogy a TV felismeri a számítógépet, ha helytelen a hozzáférési pont beállítása.
  (pl. ha a hozzáférési pont eszköz beállítása "multicast forward", Wi-Fi kapcsolat esetén a TV nem tudja felismerni a PC-t.)
- Egyes beépülő moduloknál a lejátszási funkció korlátozott lehet bizonyos médiatípusok esetén.
- A szolgáltatói politikától függően a beépülő modul előzetes értesítés nélkül módosulhat és működésképtelenné válhat.

❒ USB eszköz csatlakoztatása

USB-eszközön tárolt tartalmak megjelenítéséhez a TV-készüléken csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt (külső HDD, USB-memóriaegység) a TV-hez.

Az USB eszköz eltávolításához válassza a Gyorsmenü → USB eszköz pontjában az eltávolítandó eszközt, de fizikailag addig ne távolítsa azt el, amíg nem jelenik meg az USB eltávolítására vonatkozó üzenet. Erőszakos kihúzása hibát okozhat a TV-ben vagy az USB eszközben.

✎ Az eltávolításra kiválasztott USB eszközről tovább nem olvashatók adatok. Ha erre van szükség, akkor távolítsa el majd csatlakoztassa újra az USB eszközt.

❒ USB eszköz használata - figyelmeztetés

- ✎ Ha az USB eszköznek beépített automatikus felismerő programja vagy saját meghajtója van, akkor az lehet, hogy nem működik.
- ✎ Előfordulhat, hogy egyes USB eszközök nem vagy nem megfelelően működnek.
- ✎ Csak Windows FAT32 vagy NTFS fájlrendszerrel formattált USB eszközöket szabad használni.
- ✎ Külső USB merevlemezek esetén ajánlatos 5 V alatti névleges feszültségű és 500 mA alatti névleges áramerősségű eszközöket használni.
- ✎ Ajánlott egy, tápellátással rendelkező USB-elosztó vagy merevlemez-meghajtó használata. (Ha a tápellátás nem elegendő, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli megfelelően az USB-tárolóeszközt.)

- ✎ USB memóriából legfeljebb 32 GB, USB merevlemezből pedig legfeljebb 2 TB kapacitásút ajánlatos használni.
- ✎ Ha egy energiatakarékos funkcióval rendelkező USB merevlemez nem működik megfelelően, kapcsolja azt ki, majd ismét be. További tájékoztatás az USB merevlemez használati útmutatójában található.
- ✎ Mivel az USB tárolóeszközön levő adatok sérülhetnek, ezért érdemes a fontos fájlokról készített biztonsági másolatot más eszközön tárolni. Az adatkezelés a felhasználó feladata, így a gyártó nem vállal felelősséget az adatvesztésért.

❒ A Prémium használata

HOME ⇨ Prémium

E szolgáltatásnak köszönhetően bármikor könnyedén hozzáférhet egy sor tartalomhoz, videóktól kezdve hírekig és UCC-ig, mindaddig, amíg csatlakozik a hálózathoz.

A Prémium tartalmak között olyan országspecifikus, különleges szolgáltatások is megtalálhatók, melyek figyelembe veszik mind a helyi kulturális érdeklődést, mind a globális tartalmakat.



Adáskép

Prémium tartalom
A kívánt tartalom kiválasztása.

Keresés

Bejelentkezés

Hozzáadás a Saját alkalmazásokhoz

❒ A fizetős tartalom használata

Egyes Prémium tartalmak díjkötelesek. A díjköteles szolgáltatások kifizetése történhet az LG Electronics saját, vagy az adott tartalomszolgáltató elszámoló rendszerén keresztül.

Az LG elszámoló rendszerének használata előtt a díjköteles tartalom megvásárlásához fel kell iratkoznia a tévén vagy a honlapon (www.lgappstv.com), és regisztrálnia kell a fizetési információkat.

Regisztrálhat a tévé bejelentkezési képernyőjén vagy a honlapon. Ezt követően ugyanazt az azonosítót használhatja a tévén és a honlapon történő bejelentkezéshez.

1 A belépéshez kattintson a Belépés gombra a Kezdőlap képernyő jobb felső részén.
2 Keresse meg a kívánt prémium szolgáltatást. (Lehetséges, hogy bizonyos prémium szolgáltatások esetén külön is kell regisztrálni.)
3 A tartalomra vonatkozó árak és szolgáltatási információk áttanulmányozása után kattintson a Vásárlás gombra. (A tartalomtól függően korlátozások lehetnek az elérhetőség időtartamára és számára vonatkozóan.)
4 A vásárlás befejeztével a Vétel gombra kattintva tekintheti meg a vásárolt tartalmat.
5 Válassza ki azonosítóját a Kezdőlap képernyő legtetején és nézze meg a vásárlási előzményeket a Saját oldal → Fizetési érdeklődés pontjánál. Mindez a weboldal (www.lgappstv.com) Saját oldal → Eddigi vásárlások pontjánál is megnézhető.

❒ A Prémium visszaállítása

HOME ⇨ Beállítások ➞ TÁMOGATÁS ➞ Prémium inicializálás

Ezzel törölheti a prémium listát, a prémium információkat, az országbeállítást és a felhasználó belépési adatait. Ily módon lehet megoldani a prémium frissítés során jelentkező problémákat.

- Szolgáltatási minőségük javítása érdekében a szolgáltatók előzetes értesítés nélkül módosíthatják vagy törölhetik az általuk kínált tartalmat. Kérdések, hibakeresés vagy friss tartalmi információk igénye esetén az adott szolgáltató weboldala ad felvilágosítást. Az LG Electronics még akkor sem vállal semmilyen jogi felelősséget a tartalomszolgáltatásért és a kapcsolódó információkért, ha a szolgáltató megszünteti a szolgáltatást.
- Az internet csatlakozás befolyásolhatja a prémium szolgáltatás minőségét. Az internet sebességére vagy az egyéb szolgáltatási problémákra vonatkozó kérdéseivel forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- A szolgáltatás kiváló minősége érdekében javasolt 4,0 Mbps (1,5 Mbps vagy nagyobb) sebességű internetszolgáltatás előfizetése. Ha bármi problémája adódik az internet sebességével, forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- Egyes tartalomszolgáltatók kiskorúak számára alkalmatlan tartalmat szolgáltathatnak. Szülői felügyelet ajánlott.

❒ Az LG Smart World használata

HOME ⇨ LG Smart World

Az LG Smart World egy Smart TV szolgáltatáson keresztül elérhető TV alkalmazás. Itt Ön különböző érdekes fizetett/ingyenes alkalmazásokat tölthet le és próbálhat ki például az ismeretterjesztés, szórakozás és hírek témakörében.



Bejelentkezés.
Belépéskor megjelenik az azonosító. Az azonosító kiválasztásakor kiválasztható a Saját oldal és a Kijelentkezés.

A telepítendő alkalmazás kiválasztása.

❒ LG Smart World regisztráció

HOME ⇨ Belépés

Az alkalmazások letöltéséhez és futtatásához regisztráció szükséges.

1 Válassza a Regisztráció pontot és fogadja el a jogi közleményt.
2 Adja meg az azonosítót és a jelszót.
3 A Jelszó megerősítése dobozba írja be újra a jelszót.
4 OK kiválasztásával fejezze be a regisztrációt.

✎ A tévén vagy a honlapon (www.lgappstv.com) regisztrálhat.

✎ A regisztráció után lépjen be a tévén és a honlapon ugyanazzal az azonosítóval.

✎ Ugyanazzal az azonosítóval legfeljebb öt TV–hez lehet belépni.

❒ Alkalmazás telepítése a TV-n

HOME ⇨ LG Smart World

1 A bejelentkezéshez kattintson a kezdőképernyő felső részén található Bejelentkezés gombra.
2 Válassza ki az LG Smart World lehetőséget.
3 Válasszon ki tetszés szerint egy alkalmazást a listából.
4 Ellenőrizze az alkalmazás adatait, majd nyomja meg a Telepítés vagy a Vásárlás gombot.
5 Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a telepítéshez szükséges funkciókkal vagy tartozékokkal, majd válassza az OK gombot.
6 A díjköteles alkalmazások megvásárlásához és fizetéséhez hitelesítés szükséges.
7 Ha a telepítés befejeződött, válassza a Futtatás lehetőséget az alkalmazás azonnali futtatásához. Ha nem akarja azonnal futtatni az alkalmazást, válassza a Bezárás lehetőséget. Ha később akarja futtatni az alkalmazást, válassza a Saját alkalmazások lehetőséget, és tekintse át, milyen alkalmazásokat telepített a tévére .

- ✎ Az alkalmazásokat PC–n vagy TV–n keresztül vásárolhatja meg, de telepítésükhöz és futtatásukhoz a TV–t kell használnia.
- ✎ Ha nincs elegendő tárhely a TV–n, akkor az alkalmazásokat a TV USB alkalmazások aljzatán keresztül csatlakoztatott USB eszközre töltheti le. Az USB–n tárolt alkalmazásokat futtathatja / törölheti / áthelyezheti a Saját alkalmazások képernyőről.
- ✎ Az alkalmazásokat tartalmazó USB eszköz más adatok tárolásához nem alkalmazható. (Csak USB alkalmazásokhoz)

❒ A saját információk kezelése

HOME ⇨ LG Smart World

1 Bejelentkezés.
2 Válassza ki az aktuális bejelentkezéshez használt azonosítót a képernyő tetején.
3 Válassza ki a Saját oldal pontot.
4 A Tagi információk, a Saját megvásárolt alkalmazások listája és a TV–n telepített alkalmazások listája kezelése.

Saját információk	Alapinformációkat mutat az aktuális bejelentkezéshez használt azonosítóról. A tagi információk módosításához PC–ről látogasson el a www.lgappstv.com weboldalra.
Fizetési érdeklődés	Itt láthatók az aktuális bejelentkezéshez használt azonosító fizetési előzményei.
Megvásárolt alkalmazások	Itt látható az aktuális bejelentkezéshez használt azonosítóhoz tartozó Saját megvásárolt alkalmazások listája. Törölheti/újratelepítheti a megvásárolt alkalmazásokat.

HOME ⇨ Internet


Az URL kézi beírása a TV-n, vagy a kedvencként hozzáadott weboldalak felkeresése.

A webcím beírása.

Megnyitott oldal hozzáadása a Kedvencekhez.

Több web böngésző megnyitása esetén választás.

Ugrás egy már felkeresett weboldalra.

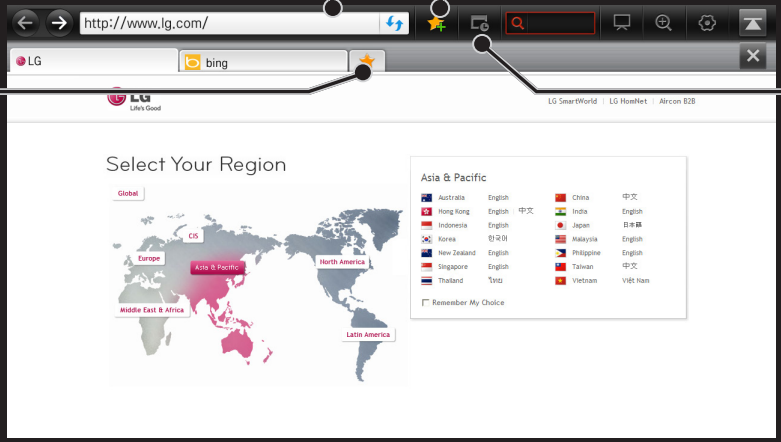


- Az Internet legfeljebb a Flash 10 verziót támogatja, de nem támogat olyan platformfüggő technológiát, mint az ActiveX.
- Az Internet csak előre telepített beépülő modullal működik.
- Előfordulhat, hogy az Internet csak a következő fájlformátumokat játssza le: JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
- Az Internet lekapcsolódik, ha nincs elegendő memória.
- Az Internet a TV-készülékre telepített betűtípusokat használja, amelyek a lejátszott tartalomtól függően esetleg nem jelennek meg megfelelően.
- Az Internet nem támogatja fájlok és betűtípusok letöltését.
- Az Internet TV-re tervezett, ezért funkciója eltérhet a PC-re tervezett böngészőkétől.
- Az Internet egy tévén használható böngésző. Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak lejátszásakor nem működik megfelelően.

HOME ⇨ Social Center

Az LG Smart TV Social Center alkalmazása segítségével tévénézés közben is használhatja a közösségi oldalakat, például a Facebookot vagy a Twittert.

A Social Center révén tévénézés közben is kommunikálhat barátaival a közösségi oldalakon, és azonnal láthatja a hozzászólásaikat vagy az általuk közzétett képeket.

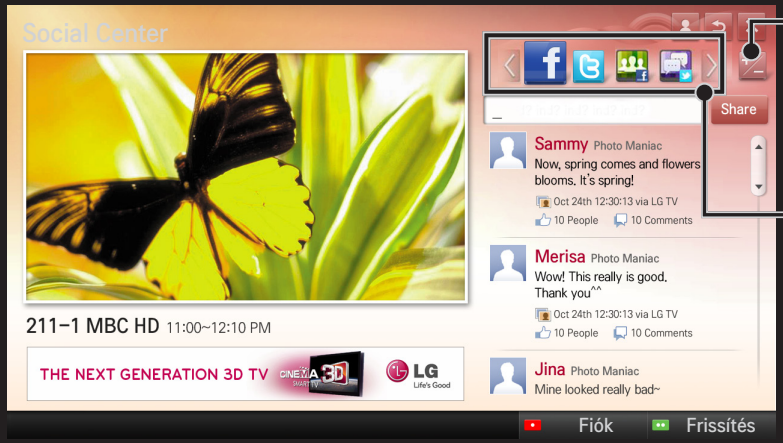

Szerkesztheti a Social Center lehetőséget.

A közösségi oldalak használatához válasszon a Facebook / Twitter / Aktivitás / Beszélgetés lehetőségek közül.

1 Az LG TV fiókján keresztül jelentkezhet be. Ha még nincs LG TV fiókja, kérjük, regisztráljon.
2 Válasszon a következő lehetőségek közül: Facebook, Twitter, Aktivitás vagy Beszélgetés. Néhány funkció további közösségi oldalakhoz kapcsolódik, így lehetséges, hogy a szolgáltatásba való bejelentkezéshez szüksége lesz a közösségi oldalon használt felhasználónevére és jelszavára.
3 Így most tévénézés közben tekinthet meg különböző tartalmakat és írhat hozzászólásokat.
A Social Center lehetővé teszi, hogy a Facebookkal vagy a Twitterrel összekapcsolt LG Smart TV szolgáltatásokat használva hozzászólásokat írjon vagy nézzen meg az interneten vagy mobil készüléken.

Facebook / Twitter	Tévénézés közben is használhatja a közösségi oldalakat, például a Facebookot és a Twittert.
Aktivitás	Facebook fiókja segítségével könnyen láthatja, milyen LG Smart TV-tartalmakat ajánlanak más felhasználók. Kattintson az ajánlott műsorra, és indítsa el a megfelelő 3D World, K-pop, vagy LG app alkalmazást.
Beszélgetés	Megnézheti, hogy mit gondol a többi Twitter-felhasználó az éppen futó műsorról.

✎ A Social Center funkciói a tévé szoftverének frissítésétől függően változhatnak.

Az ingyenes alkalmazások rögtön a feliratkozás után elérhetővé válnak, a díjköteles alkalmazások használatához azonban regisztrálnia kell a fizetés módját.

A feliratkozáshoz és a fizetési mód regisztrációjához keresse fel honlapunkat (www.lgappstv.com).

Probléma	Megoldás
A menübe való belépéskor mindig megjelenik az "Inicializálás" üzenet.	• Az "Inicializálás" üzenet a mikroprocesszor és hardver újraindítása, a hálózati kommunikációk beállítása és az SDP kommunikáció (eszköz autentikáció és alapinformációk letöltése) megvalósulása során jelenik meg. Ez mintegy 20 másodpercig tart és normál folyamatnak minősül.
A prémium kártyán nem jelenik meg tartalom.	• Előfordulhat, hogy nem jelenik meg tartalom, ha megváltozik a Smart TV országbeállítása. Módosítsa az országot itt HOME ⇨ Beállítások ➞ OPCIÓ ➞ Smart TV beállítás ➞ Smart TV ország.

Probléma	Megoldás
Az internetes funkciók használatakor egyes weboldalakon üres helyek látszanak.	• A TV internetes funkciói legfeljebb a Flash 10 verziót támogatják és csak az alábbi kiterjesztésű fájlokat játsszák le: JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
Az internet automatikusan lekapcsolódik egy weboldal felkeresésekor.	• Az internet akkor kapcsolódhat le, ha a memória nem elegendő az adott weboldalon található információk mennyiségéhez.
Már regisztráltam a TV-n keresztül. A weboldalon (www.lgappstv.com) is regisztrálnom kell?	• Ha regisztrál a tévéjén, nem kell újból regisztrálnia az LG honlapján (www.lgappstv.com). Miután regisztrált a tévéjén, a honlapra is bejelentkezhet ugyanazt az azonosítót és jelszót használva és az e-mailben történő visszaigazolás elvégzéséhez szükséges információkat megadva.

Probléma	Megoldás
A család minden tagja külön azonosítót használhat a TV-n?	• Egy TV-hez több azonosító is regisztrálható. • A TV-n regisztrált azonosítók itt láthatók HOME ⇨ Beállítások ➞ OPCIÓ ➞ Smart TV beállítás ➞ Azonosítók listája. • Megnézheti az egyes azonosítókkal vásárolt alkalmazások listáját. Az azonosítók szerint telepített összes alkalmazást azonban a Saját alkalmazások mutatja.
Mi a teendő, ha elfelejtem az azonosítómat?	• Ha a regisztráció PC-n keresztül történt, használja a weboldalon (www.lgappstv.com) látható "Elfelejtette az azonosítóját?" funkciót. • Ha a regisztráció TV-n keresztül történt, az azonosítók itt láthatók HOME ⇨ Beállítások ➞ OPCIÓ ➞ Smart TV beállítás ➞ Azonosítók listája.

Probléma	Megoldás
A weboldalon (www.lgappstv.com) vásároltam egy alkalmazást. Hogyan tudom ezt a TV-n használni?	• Ha egy megvásárolt alkalmazást szeretne kipróbálni a TV-n, lépjen be és nézze meg a Megvásárolt alkalmazások menüben. Válassza ki az azonosítót a Kezdőlap legtetején, majd nézze meg az alkalmazást itt Saját oldal → Megvásárolt alkalmazások.
Meg tudom nézni a korábban vásárolt alkalmazásaimat?	• Válassza ki az azonosítót a Kezdőlap legtetején, majd nézze meg az alkalmazást itt Saját oldal → Megvásárolt alkalmazások. • Lépjen be a weboldalra (www.lgappstv.com) és válassza ki az Saját oldal → Eddigi vásárlások pontokat.

Problema	Megoldás
Kitöröltem egy fizetős alkalmazást - újra meg kell vennem, hogy letölthessem?	• Ha véletlenül törölte a megvásárolt alkalmazást, újra letöltheti és telepítheti azt mindaddig, amíg hozzáférhető, anélkül, hogy ismét meg kellene vásárolnia. Válassza ki az azonosítót a képernyő felső részén és töltse le újra az alkalmazásokat a következő helyre: Saját oldal → Megvásárolt alkalmazások. (A szoftver verziójától függően előfordulhat, hogy a korábban már letöltött alkalmazásokat nem lehet újra letölteni vagy futtatni.)
Az LG Smart TV LG Smart World alkalmazásai TV-készüléken és számítógépen is használhatók?	• Ellenőrizze, ezzel a TV-típussal használható-e az LG Smart World. • Az LG Smart TV LG Smart World alkalmazásai csak LG Smart TV-készülékeken futtathatók. • Ön ugyan vásárolhat alkalmazásokat a weboldalon (www.lgappstv.com), de nem használhatja azokat PC-n vagy Mac rendszeren, tehát legyen körültekintő a vásárláskor.

Probléma	Megoldás
Honnan tudhatom meg, hogy éppen melyik azonosító van bejelentkezve a TV-n?	• Válassza ki az azonosítót a Kezdőlap legtetején, majd nézze meg az éppen bejelentkezett azonosítót itt Saját oldal ➞ Saját adatok.
Telepítettem egy alkalmazást a TV-n. Hol láthatom a telepített alkalmazást?	• Válassza ki a HOME ⇨ Saját alkalmazások pontokat. Itt látható a TV-n telepített összes fizetős és ingyenes alkalmazás.
A képernyőn látható alkalmazásméret eltér a TV-n telepített alkalmazás méretétől.	• A képernyőn látható alkalmazásméret magában foglalja a telepítéshez szükséges többlet helyigényt is és ezért eltérhet a telepített alkalmazás tényleges méretétől.

Probléma	Megoldás
Elfelejtettem a jelszavamat. Mit tegyek?	• Ha a tévére történő bejelentkezéskor csak az azonosítót és a jelszót adja meg, jelszava elvesztése esetén nem tudja visszaállítani azt. Hozzon létre új azonosítót, és jelentkezzen be azzal. • Ha az azonosítón és a jelszón kívül más információt is megad, amikor regisztrál a tévéjén vagy az LG honlapján (www.lgappstv.com), a honlapon vissza tudja állítani a jelszavát.

Probléma	Megoldás
El kell mentenem a fizetési információkat a díjköteles alkalmazások megvásárlásához?	• A díjköteles alkalmazások megvásárlásához a tévén vagy a honlapon (www.lgappstv.com) regisztrált hitelkártyával vagy hitellel kell rendelkeznie. Ha nem akarja elmenteni a hitelkártyájával kapcsolatos információkat, töltsön fel előzetesen hitelösszeget. A hitelösszeg feltöltése csak a honlapon lehetséges, és nem vásárolhat díjköteles alkalmazást, ha hitelkártyájának adatai nincsenek regisztrálva, vagy ha nem rendelkezik elegendő hitellel.
Visszaadhatok egy már megvásárolt alkalmazást?	• Tagként Ön nem kérheti a pénz visszafizetését, ha vásárlás után meggondolja magát. • Ha hibás a készülék, vagy a használat során bármilyen, nem a felhasználó által okozott hiba lépne fel, a vásárló jogosult az ár visszatérítésére. Ehhez azonban megalapozott ok szükséges.

Probléma	Megoldás
Regisztráltam a tévén, de nem tudok díjköteles alkalmazásokat vásárolni.	• A díjköteles alkalmazások megvásárlásához a honlapon (www.lgappstv.com) regisztrált hitelkártyával kell rendelkeznie. Úgy is vásárolhat, ha rendelkezik a honlapra feltöltött hitellel. Nem vásárolhat díjköteles alkalmazást, ha hitelkártyájának adatai nincsenek regisztrálva, vagy ha nem rendelkezik elegendő hitellel.
Csak e-mail címet használhatok azonosítóként?	• Az újonnan regisztrált tagok esetében az azonosító már nem betűk és számok kombinációja, hanem egy e-mail cím. • A regisztrációkor csak e-mail cím használható azonosítóként.

Probléma	Megoldás
E-mail címre kell módosítanom az azonosítómat?	• Az újonnan regisztrált tagok esetében az azonosító már nem betűk és számok kombinációja, hanem egy e-mail cím. Az újonnan regisztrált tagok esetében az azonosító már nem betűk és számok kombinációja, hanem egy e-mail cím. • Ha Ön már regisztrált, használhatja az eddigi azonosítóját vagy e-mail címre módosíthatja.
Mi az LG fiók?	• Az LG fiók lehetővé teszi, hogy ugyanazzal az azonosítóval és jelszóval jelentkezhessen be minden LG Smart szolgáltatásba. A következő szolgáltatásokat használhatja az LG fiók segítségével: LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (néhány ország kivételével), LG Smart ThinQ és LG Smart air conditioning (LG Smart légkondicionálás), stb. • A szolgáltatástól függően további információkra is szükség lehet.

❒ Önálló DVR USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

1 Csatlakoztasson egy USB HDD-t (40 GB vagy nagyobb) a TV-készülék HDD IN csatlakozójához. A DVR funkció csak a HDD IN csatlakozóval működik.
2 A DVR funkció használatához inicializálni kell az USB HDD-t. Ha egy, még nem inicializált USB HDD-hez szeretne csatlakozni, válassza ki a MY APPS ⇨ DVR lehetőséget. Megjelenik az USB eszköz inicializálása képernyő.
3 Végezze el az USB HDD inicializálását, majd állítsa az Időeltolás módot a Be lehetőségre.

✎ Az USB-tárolóeszköz eltávolításához válassza a Gyorsmenü ➞ USB-eszköz opciót, majd az USB-tárolóeszköz fizikai eltávolítása előtt nyugtázza az üzenetet, hogy az USB-tárolóeszközt eltávolította.

❒ Időeltolás mód módosítása vagy az USB-tárolóeszköz inicializálása

Tárcsa(OK) ⇨ Opció

DVR használata közben módosítja a DVR beállításokat.

Időeltolás mód	Be: a DVR mód automatikus bekapcsolása a TV-készülék bekapcsolásával együtt. Ki: a DVR mód kikapcsolása.
USB-eszköz inicializálása	A csatlakoztatott HDD rendelkezésre áll a DVR-rel való használathoz. Az USB-eszközön lévő összes adat törlődik.

- Ajánlott egy HDD (merevlemezes meghajtó) használata. Az SSD (szilárdtest-meghajtó) csak korlátozott számú írás/törlési műveletet támogat.
- A 40 GB-os vagy az 2 TB alatti USD HDD ajánlott.
- Az USB-eszköz inicializálása alatt az eszközt nem ismeri fel a számítógép.
- Az USB-eszközön tárolt adatok megsérülhetnek. Az adatok karbantartása a felhasználó feladata, és a gyártó nem tartozik felelősséggel az esetleges adatvesztésért.
- Ha probléma áll fenn az USB-tárolóeszköz adatszektorával, előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően.

A DVR funkció lehetővé teszi a digitális sugárzású élő TV-műsorok eltárolását egy USB-tárolóeszközön. A funkciónak köszönhetően egy TV-műsor megtekintését onnan folytathatja, ahol abbahagyta, még abban az esetben is, ha közben már némi idő telt el.

- ✎ A DVR mód maximálisan beállítható időtartama 90 perc. (A maximális időtartam Olaszországban 60 perc.)
- ✎ Ha probléma áll fenn az USB-tárolóeszköz adatszektorával, előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően.

A DVR mód használata közben nyomja meg a Tárcsa(OK) gombot.



A lejátszani kívánt műsor egy adott pontjának kiválasztása

A jelenleg lejátszott műsorra lépés

Időeltolás mód megváltoztatása
USB-eszköz inicializálása

Felvétel indítása az épp aktuális időponttól

DVR-lejátszás vezérlése

Rögzített műsorok megjelenítése

Meghatározott ütemezési lista ellenőrzése

Ütemezés beállítása

✎ Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.

❒ Felvétel azonnali megkezdése

Tárcsa(OK) ⇨ Felvétel indul

Felvesz egy műsort, ha annak megtekintése közben el kell hagynia a helyiséget.

- ✎ Csak az éppen nézett digitális műsort veszi fel.
- ✎ Ha felvétel közben kapcsolja ki a TV–készüléket, az éppen rögzített felvétel mentése esetleg nem történik meg. Legjobb módszer, ha a készülék kikapcsolása előtt leállítja a rögzítést, és ellenőrzi, hogy a TV felvette–e a műsort.
- ✎ A műsorokat a vonatkozó szerzői jogok védik. A műsorok másolásához és lejátszásához szükség lehet a szerzői jog birtokosának előzetes engedélyére. A készülékkel rögzített felvételek kizárólag személyes célokra használhatók fel. Tilos a szerzői jogok által védett felvételeket harmadik félnek értékesíteni, továbbítani vagy kölcsönözni.

□ Felvétel leállítása

Tárcsa(OK) ⇨ Felvétel leállítása

Azonnal leállítja a felvételt.

□ A felvétel befejező időpontjának módosítása

Tárcsa(OK) ⇨ Leállítás opció → Felvétel befejező időpontjának módosítása

✎ A maximális felvételi idő 5 óra.

❒ Felvétel ütemezése

Tárcsa(OK) ⇨ Ütemezés

Program kiválasztása műsor szerint	Lejátszásra vagy felvételre kiválaszt egy műsort a Műsorfüzet képernyőről.
Program kiválasztása dátum szerint	Kiválasztható a dátum, az időpont és a lejátszani kívánt műsor vagy felvétel.

- ✎ Az Időzített felvétel minimális ideje 2 perc.
- ✎ A lemezen lévő hibás szektor befolyásolhat néhány vagy minden elemet az Ütemezési listában.
- ✎ Az Ütemezési listában legfeljebb 30 elem szerepelhet.

❒ Az ütemezési lista megerősítése és/vagy módosítása

Tárcsa(OK) ⇨ Ütemezési lista

Megerősíti, módosítja vagy törli az ütemezett lejátszást vagy felvételt.

❒ A rögzített műsor megtekintéséhez

HOME ⇨ Smart Share ➞ Felvételi lista

Az USB HDD-ben tárolt felvétel kiválasztása megtekintés / törlés céljából.

Lejátszás folytatása az előző helyről	Egy, már részben lejátszott felvétel lejátszásának folytatása a leállítás időpontjától kezdve.
Lejátszás az elejétől	A kiválasztott felvétel lejátszása annak elejétől.
Törlés	A kiválasztott felvétel törlése.


✎ A Felvételi listák száma maximum 300 lehet.

❒ A felvétel lejátszásának vezérlése

A lejátszás alatt nyomja meg a távirányító Tárcsa(OK) gombját.

A lejátszani kívánt műsor egy adott pontjának kiválasztása.

A Felvétel lejátszása opció beállítása

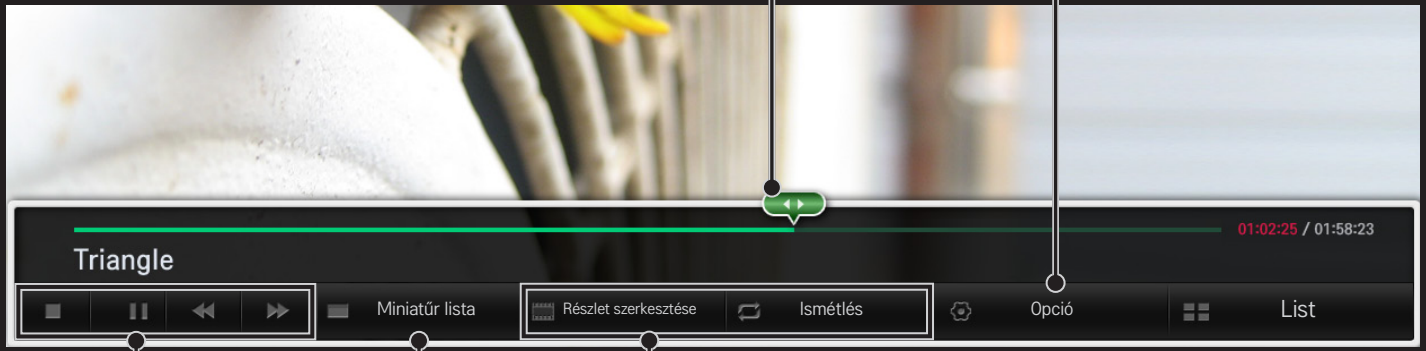

Lejátszás vezérlése

Miniatűr lista

Részlet szerkesztése / Ismétlés funkció

✎ Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.

Az okostelefonnal való TV–nézéshez töltse le az LG Magic távirányító alkalmazást az Google Play Store vagy Apple App Store oldalról.

- Ezt követően okostelefonján is élvezheti kedvenc TV–műsorait. (Csak bizonyos típusok esetén)
- Az okostelefonhoz adhatja kedvenc csatornáit.
- Közvetlenül az okostelefonon használhatja a PREMIUM és ALKALMAZÁSAIM szolgáltatásokat.
- A szövegbeviteli funkció támogatott, így egyszerűen írhat be szövegeket. (Egyes képernyőkön nem írható be szöveg.)
- A Magic távirányító kurzorával megegyező módú vezérléshez válassza ki az alkalmazás érintőpadját.
- A tv–készüléken a játékalkalmazások vezérléséhez válassza a Game Pad (Játékkonzol) lehetőséget az LG Magic Remote alkalmazásban.

✎ A támogatott funkciók a TV vagy az LG Magic távirányító alkalmazás verziójától függően eltérhetnek.

❒ USB vezetékes/vezeték nélküli egér használata

Csatlakoztassa az egeret az USB-porthoz. Az egér segítségével mozgassa a képernyőn látható kurzort, és válassza ki a kívánt menüt.

Egér	Magic távirányító
Bal gomb	A Magic távirányító OK gombja
Görgetőkerék	A Magic távirányító Tárcsa gombja

✎ Az egér jobb, illetve speciális gombjai nem működnek.

✎ A vezeték nélküli USB egér és billentyűzet használhatóságát a rádiófrekvenciás környezet és a távolság befolyásolhatja.

❒ USB vezetékes/vezeték nélküli billentyűzet használata

Csatlakoztassa a billentyűzetet az USB-porthoz. A keresés funkcióban és az internet használata során a billentyűzettel vihet be szöveget.

- ✎ Egyes képernyőkön a szövegbevitel nem lehetséges.
- ✎ Ajánlott olyan terméket használni, amelyet teszteltek az LG TV-készülékekkel való kompatibilitás tekintetében.
  LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800 és LG Electronics ST-800
- ✎ Ha meg szeretné változtatni a bevitel nyelvét, nyomja meg a nyelvváltás gombot (vagy a jobb oldali Alt gombot) a billentyűzeten.

❒ A gamepad használata

Csatlakoztassa a gamepadet a tévé USB portjához, ha a játékhoz gamepadre van szükség.

✎ Használjon jóváhagyott gamepadet, amelynek az LG tévével való kompatibilitását tesztelték.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, és Microsoft Xbox 360 Controller (vezetékes)

HOME ⇨ Beállítások → TÁMOGATÁS → Szoftverfrissítés

A Szoftverfrissítés segítségével megkeresheti és letöltheti a legfrissebb verziót.

Az elérhető frissítéseket manuálisan is megkereshetőek.

Szoftverfrissítés	Állítsa a Be opcióra. Frissített fájl észlelése esetén a rendszer a fájlt automatikusan letölti. A fájl letöltésének befejeztével megjelenik a szoftverfrissítés ablak.
Frissítés verzió ellenőrzése	Ellenőrzi a legutóbb telepített frissítés verziót. Ha elérhető új frissítés, a letöltés elvégezhető manuálisan is.

- A legfrissebb verzió letölthető digitális fogadott jelen vagy internetkapcsolaton keresztül.
- Ha a programot vált, miközben a szoftvert digitális fogadott jelen keresztül tölti le, azzal megszakítja a letöltési folyamatot. Ha visszatér az eredeti programba, a letöltés folytatódik.
- Ha nem frissíti a szoftvert, előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem megfelelően működnek.
- [Csak skandináv típusok esetén]
  A piros gombbal ellenőrizhető a DTV csatorna alatti LG OTA szolgáltatás elérhetősége, ha a Frissítés található. üzenet megjelenik a címsáv alatt.

Ha a következő jelenségek lépnek fel, végezze el az alábbiakban bemutatott ellenőrzéseket és beállításokat. Előfordulhat, hogy nem hibás működésről van szó.

HOME ⇨ Beállítások → TÁMOGATÁS → Jelteszt

A MUX és a szolgáltatás adatainak stb. megjelenítése. Az Antenna és műholdvevő vagy a Kábel és műholdvevő beállítás esetén csak az Antenna vagy a Kábel jeltesztje látható.

❒ Általános

Probléma	Megoldás
Bizonyos csatornákat nem lehet megtekinteni.	• Változtassa meg az antenna helyét vagy irányát. • Mentse el a kívánt csatornákat az Auto. hangolás vagy a Csatornaszerkesztés menüben.
A TV–készülék bekapcsolását követően a teljes kép csak késleltetve jelenik meg.	• Nem probléma, mert az eljárás célja a TV bekapcsolásakor fellépő képzajok eltávolítása.

❒ Képek

HOME ⇨ Beállítások ➞ TÁMOGATÁS ➞ Képteszt

Képteszttel ellenőrizze, megfelelő–e a képjel–kimenet.

Ha nincs probléma a tesztképpel, ellenőrizze a csatlakoztatott külső eszközöket vagy a sugárzott jelet.

Probléma	Megoldás
Az előző csatornáról vagy más csatornákról származó képek a képernyőn maradnak, zavaró vonalakat alkotva.	• Próbálja beállítani az antennát a TV–csatornának megfelelően, vagy olvassa el az antenna megfelelő csatlakoztatásával kapcsolatos tudnivalókat a kézikönyvben.

Probléma	Megoldás
Vibráló vízszintes/ függőleges és hálós mintázat jelenik meg egy–egy pillanatra.	• Ilyen jellegű probléma akkor fordulhat elő, ha erős elektromos interferencia áll fenn. Kapcsoljon ki minden egyéb elektromos eszközt, például mobiltelefonokat, nagyteljesítményű eszközöket és más kisebb elektromos készülékeket.
Digitális adás közben a képernyő kijelzője lefagy vagy nem működik megfelelően.	• Ez gyenge jel vagy instabil vétel esetén léphet fel. Állítsa be az antenna irányát vagy a kábelcsatlakozásokat. • Ha a jelerősség vagy –minőség értéke alacsony a Kézi hangolás esetén, egyeztessen a TV–csatornával vagy az adminisztrációs irodával.
A kábel csatlakoztatva van, a digitális adás mégsem működik.	• Forduljon az Ön előfizetését és/vagy a jelet biztosító kábelszolgáltatóhoz. (Az előfizetéstől függően előfordulhat, hogy a digitális műsorok vétele nem támogatott.)

Probléma	Megoldás
A HDMI–forráshoz csatlakoztatott készüléken a kép nem jelenik meg, vagy nem tiszta.	• Olvassa el a HDMI®–kábelspecifikációkat. Csak HDMI®–kábelt használjon. Más kábelek használata esetén előfordulhat, hogy a képek elhalványulnak, vagy nem jelennek meg megfelelően. • Ellenőrizze, hogy minden kábelcsatlakozás megfelelően csatlakozik–e. Ha a csatlakoztatások nem biztosak, előfordulhat, hogy a képek nem megfelelően jelennek meg.
Csatlakoztatott USB–tárolóeszközzel nem működik.	• Győződjön meg róla, hogy az USB–eszköz és –kábel verziója 2.0 vagy annál újabb–e.

❒ Hang

HOME ⇨ Beállítások ➞ TÁMOGATÁS ➞ Hangteszt

Először próbálkozzon hangteszttel, hogy megbizonyosodjon róla, megfelelő–e a hangjel–kimenet.

Ha a teszthang megfelelő, ellenőrizze a csatlakoztatott külső eszközöket vagy a sugárzott jelet.

Probléma	Megoldás
A képernyőn látható kép, de nincs hang.	• Próbálkozzon meg más TV–csatornákkal. • Ellenőrizze, hogy a TV–hangszórója Be állapotban van–e.

Probléma	Megoldás
Analóg műsor sugárzása esetén a sztereó hangzás nem tiszta, vagy csak az egyik hangszóróból jön hang.	• Gyenge vétel jellemezte területen (ahol gyengék vagy instabilak a jelek), vagy ha a Többszörös hang funkció nem stabil, válassza a Mono elemet a Többszörös hang menüpont alatt. • Állítsa be a Balansz elemet a Navigációs gomb segítségével.
A TV hangja nincs szinkronban az ajakmozgással, vagy a hang időnként megszakad.	• Ha ez egy adott TV–csatornán fordul elő, előfordulhat, hogy ezt az adott csatorna sugárzott jelét érintő problémák okozzák. Forduljon a TV–csatornához vagy a helyi kábelszolgáltatóhoz.
Csatornaváltáskor eltér a hangerő.	• A csatornától függően a hangerő különböző lehet. • Kérjük, állítsa az Auto. hangerő elemet Be állapotba.

Probléma	Megoldás
Bizonyos csatornák esetében a hang nem hallható, vagy csak a háttérzene hallatszik. (tengerentúli nézők számára készült műsoroknál)	• A Nyelv alatt állítsa be a Nyelv → Hang nyelve elemet a kívánt nyelvre. Ha módosítja a nyelvet a Többszörös hang menüpontban, az alapértelmezett beállítás akkor is visszaáll, ha kikapcsolta a készüléket vagy csatornát váltott.
Nincs hang, amikor a készülék HDMI– / USB–forráshoz van csatlakoztatva.	• Győződjön meg róla, hogy a HDMI®–kábel nagy sebességű kábel–e. • Ellenőrizze, hogy az USB–eszköz és –kábel verziója 2.0 vagy annál újabb–e. • Csak szabályos zenefájlokat (*mp3) használjon.

❒ Problémák a számítógép csatlakoztatásával

Probléma	Megoldás
Nem jelenik meg a képernyő a számítógép csatlakoztatását követően.	• Ellenőrizze, hogy a számítógép és a TV csatlakoztatása megfelelő–e. • A távirányító segítségével kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. • Indítsa újra a számítógépet, úgy, hogy a TV–készülék már be van kapcsolva. • Ellenőrizze, hogy a felbontás megfelelően van–e beállítva a számítógépes bemenethez. • A TV másodlagos monitorként való használatához ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott asztali számítógép vagy laptop támogatja–e a kétmonitoros kijelzést. • Csatlakoztassa ismét az RGB/HDMI kábelt.
Nincs hang, miután csatlakoztatta a számítógépet a HDMI–kábel segítségével.	• Egyeztessen a videokártya gyártójával, hogy a videokártya támogatja–e a HDMI hangkimenetet. (A DVI–formátumú videokártyák esetében külön hangkábel csatlakoztatása szükséges.)

Probléma	Megoldás
Amikor a számítógéphez van csatlakoztatva, a képernyő egy részének képe levágásra kerül, vagy az egyik oldalra helyeződik át.	• Állítson be olyan felbontást, amely támogatja a számítógépes bemenetet. (Ha ez nem segít, indítsa újra a számítógépet.) • Válassza ki a Képernyő (RGB-PC) menüt, és állítsa be a Helyzet / Méret / Órajel fázis opciókat.

❒ Probléma a Saját média menüben található filmek lejátszása során.

Probléma	Megoldás
Nem jelennek meg a Filmlista alatt szereplő fájlok.	• Számítógépen ellenőrizze, hogy az USB–tárolóeszközön található fájl lejátszható–e. • Ellenőrizze, hogy támogatott–e az adott fájlkiterjesztés.
„The file is invalid” (A fájl érvénytelen.) A fenti hibaüzenet jelenik meg, vagy a kép kijelzése nem megfelelő, annak ellenére, hogy a hang rendben van.	• Ellenőrizze, hogy az adott fájl rendesen lejátszható–e a számítógép videolejátszójával. (Ellenőrizze, hogy nincsenek–e sérült fájlok.) • Ellenőrizze, hogy a számítógép támogatja–e az adott felbontást. • Ellenőrizze, hogy az adott video–/audiokodek támogatott–e. • Ellenőrizze, hogy az adott képfrissítési frekvencia támogatott–e.

Probléma	Megoldás
„Unsupported Audio” (Nem támogatott audio). Ez az hibaüzenet jelenik meg, vagy a hang nem megfelelő, annak ellenére, hogy a kijelző rendben van.	• Ellenőrizze, hogy az adott fájl rendesen lejátszható–e a számítógép videolejátszójával. (Ellenőrizze, hogy nincsenek–e sérült fájlok.) • Ellenőrizze, hogy a számítógép támogatja–e az audiokodeket. • Ellenőrizze, hogy az adott bitsebesség támogatott–e. • Ellenőrizze, hogy az adott mintavételi frekvencia támogatott–e.

Probléma	Megoldás
Nem jelenik meg a felirat.	• Ellenőrizze, hogy az adott fájl rendesen lejátszható–e a számítógép videolejátszójával. (Ellenőrizze, hogy nincsenek–e sérült fájlok.) • Ellenőrizze, hogy a videofájl neve megegyezik–e a feliratfájl nevével. • Ügyeljen, hogy a video– és a feliratfájl ugyanabban a mappában legyen. • Ellenőrizze, hogy a feliratfájl formátuma támogatott–e. • Ellenőrizze, hogy a felirat nyelve támogatott–e. (Nyissa meg a feliratfájlokat a nyelv ellenőrzéséhez a Notepad programmal.)

✎ Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.

✎ Szolgáltatás kérésére vonatkozó információkat a TV menüjében olvashat. HOME ⇨ Beállítások ➞ TÁMOGATÁS ➞ Termék–/Szolgáltatási infó.

❒ EU megfelelőségi nyilatkozat

CE 0197 ⓘ Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv

2004/108/EK EMC irányelv

2006/95/EK KISFESZÜLTSÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselet:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollandia

❒ Ártalmatlanítás (Csak higanygőz lámpát használó LCD TV-készülék esetében)

- A termékben használt fénycső kis mennyiségű higanyt tartalmaz.
- Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
- A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani.