LG
Life's Good

เครื่องเล่น เน็ตเวิร์ค บูลเรย์ดิสก์ 3 มิติ / ดีวีดี

BP440

ไทย | คู่มือการใช้งานฉบับง่าย


หากต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูง โปรดเยี่ยมชม http://www.lg.com และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ

MFL68102328

www.lg.com


LG
Life's Good

ช่องเชื่อมต่อกับทีวี (HDMI OUT)

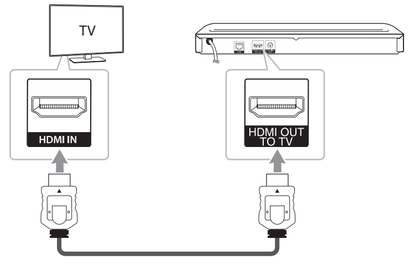

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

การใช้เมนู HOME

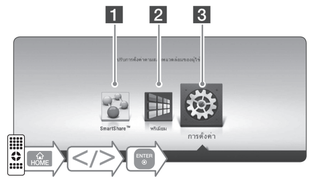


1 แสดงเมนู SmartShare

2 แสดงหน้าจอ Premium Home


3 ปรับการตั้งค่าของระบบ

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย

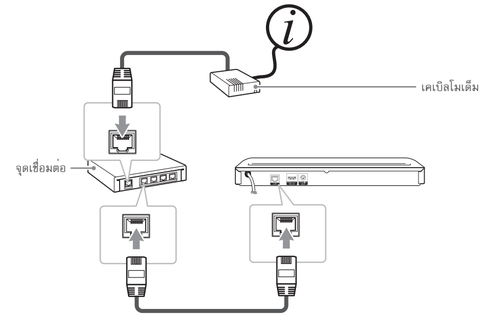


เล่นแผ่นดิสก์หรือแผ่นข้อมูล


1

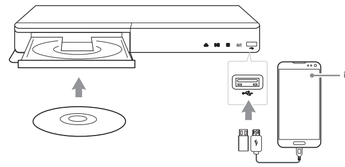

2

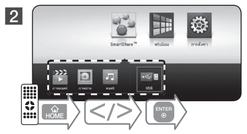


3

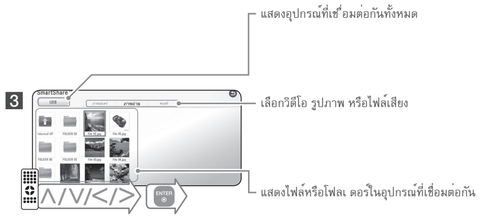

สำหรับแผ่นซีดีเพลง BD-ROM และ DVD-ROM ส่วนใหญ่ การเล่นจะเริ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าเบื้องต้น

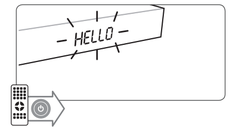



ปฏิบัติตามคำสั่งสำหรับการตั้งค่าเบื้องต้นที่แสดงอยู่บนหน้าจอ




โปรดตรวจสอบว่าเสียบสายแลนหรือเปิดราวเตอร์ไร้สายแล้ว



เล่นผ่านเครือข่าย

การติดตั้ง SmartShare PC Software

1



ดาวน์โหลด SmartShare PC Software ในแท็บ "บริการ" แล้วทำการติดตั้ง


2



สั่งงานโปรแกรมแล้วตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการ

เล่นผ่านเครือข่าย SmartShare

1

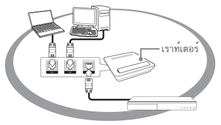

ตรวจสอบการตั้งค่าและการเชื่อมต่อเครือข่าย

2




3



สนุกกับฟังเสียงส่วนตัว

1

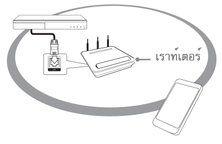

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไมโบล์เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องเล่น

2 เปิดอุปกรณ์ไมโบล์ที่ติดตั้งแอพ LG AV Remote เอาไว้ จากนั้นสั่งงานแอพ LG AV Remote


3




อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่รองรับการทำงานของระบบเสียงส่วนตัวและไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์หลายๆเครื่องพร้อมกันได้

การอัพเดทซอฟแวร์

1

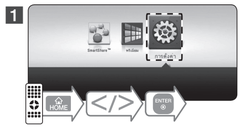

2

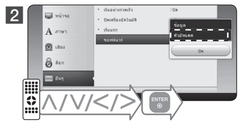

3



4



ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

คุณสามารถอัพเดตเครื่องเล่นของตนเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์ และ/หรือเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ได้ ถ้าต้องการใช้ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดสำหรับเครื่องเล่นรุ่นนี้ (ถ้าหากมีการพัฒนาอัพเดต) ปฏิบัติตามขั้นตอนการอัพเดทซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้หรือเข้าไปที่ http://www.lg.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ LG Electronics

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Open source

หากต้องการขอรับรหัสต้นฉบับที่สอดคล้องกันภายใต้ GPL, LGPL และใบอนุญาต open source อื่นๆ โปรดเยี่ยมชมที่ http://opensource.lge.com สามารถดาวน์โหลดเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาตที่อ้างอิงถึง, เอกสารสละสิทธิ์การรับประกัน และคำประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งหมดพร้อมรหัสต้นฉบับได้

Java POWERED


รายละเอียดเฉพาะ


ไทย

การจ่ายไฟที่ต้องการ	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน	12 วัตต์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 360 มม. x 41.5 มม. x 200 มม.
น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ)	1.4 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply (USB))	5 V ⎓ 500 mA

ข้อกำหนดและรายละเอียดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

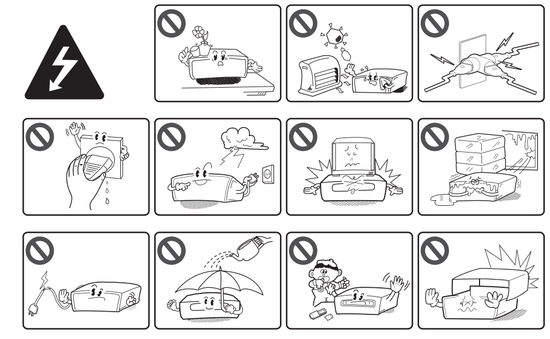

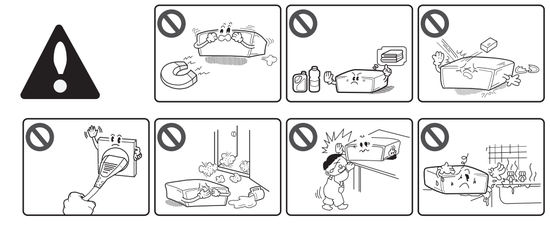

ข้อควรระวัง

อันตรายจากไฟฟ้าดูด อย่าเปิดฝาครอบเครื่อง

ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบเครื่อง (หรือฝาปิดด้านหลัง)
ภายในมีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจซ่อมได้ด้วยตนเอง
โปรดให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจซ่อม

เครื่องหมายรูปสายฟ้าที่มีหัวลูกศรภายใน
พื้น 3 เหลี่ยมด้านเท่า แสดงเพื่อเตือนผู้ใช้
ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอยู่
ภายในตัวเครื่อง ถ้าหากเปิดฝาครอบเครื่อง
หากอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

เครื่องหมายตกใจภายในพื้น 3 เหลี่ยม
ด้านหน้าแสดงไว้ เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำ ที่ติดไว้บนตัวเครื่องเพื่อป้องกัน
ปัญหาจากการใช้งาน การดูแลรักษา หรือการซ่อมแซมเครื่อง

คำเตือน: ไม่ควรให้เครื่องถูกน้ำหรือความชื้น เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางสุดอุปกรณ์ไมโบรแน็ตซัมมิกนิน์ (หลอดไฟหรือแท่งที่กระตือไล้)
และไม่ควรวางกระทะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนสุดอุปกรณ์

คำเตือน: ห้ามติดตั้งอิลิคภัณฑ์นี้ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบิวเอ็นฯ ที่คล้ายกัน

ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ ให้ทำการติดตั้งโดย
ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตของและช่องในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศและเพื่อให้
แน่ใจว่าอิลิคภัณฑ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้อิลิคภัณฑ์ความร้อนมากเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องต่างๆ
โดยการวางอิลิคภัณฑ์ไว้บนเตียง, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวที่คล้ายคลึงกัน
ไม่ควรวางอิลิคภัณฑ์นี้ไว้ในตู้เว้นอย่างที่ประกอบไม่เหมาะที่ติดตั้ง เช่น
ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
หรือได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิตว่าสามารถทำได้



การใช้ส่วนควบคุม,
การปรับค่า หรือการทำงานด้วยขั้นตอนที่นอกเหนือไป
จากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้อาจทำให้เกิดการสัมผัสกับการ
แผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้

ข้อควรระวังที่เกี่ยวกับสายไฟ
ปลั๊กไฟเพื่อถอดสายไฟฟ้าออกจากเต้าจ่ายไฟที่ง่ายเมื่อ เมื่อ
ติดตั้งอิลิคภัณฑ์นี้ ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟอยู่ในตำแหน่งที่สามารถ
เสียบ/ถอดได้ง่าย

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้
วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์:
ถอดแบตเตอรี่ชุดเก่าออก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่ในลำดับ ย้อนกลับ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อ
ไม่ให้สัตว์หรือมนุษย์ได้รับอันตราย ให้ใส่แบตเตอรี่เก่าไว้ในการชาร์จ
ณ จุดรวบรวมขยะที่ไม่ได้กำหนดไว้ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะอื่นๆ ขอแนะนำ
ให้ท่านใช้ระบบการคืนแบตเตอรี่และตัวสะสมประจุไฟฟ้าโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่นของท่าน ไม่ควรวางแบตเตอรี่เอาไว้ในบริเวณที่ได้รับความร้อนสูง เช่น
แสงแดด เปลวไฟ หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน