LG
Life's Good

Micro Hi-Fi System

Model : FA168


1/2

NEDERLANDS | EENVOUDIGE HANDLEIDING
Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar http://www.lg.com vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw eenheid afwijken.

Ελληνικά | ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lg.com και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο του Κατόχου. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη συσκευή σας.

PORTUGUÊS | MANUAL BÁSICO
Para visualizar instruções sobre funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e transfira o Manual do Proprietário. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.


SLOVENŠČINA | SIMPLE MANUAL
Če si želite ogledati navodila za napredne funkcije, obiščite http://www.lg.com in prenesite uporabniški priročnik. Nekatere vsebine v tem priročniku se lahko razlikujejo od vaše enote.



MFL69187583

www.lg.com


Ligação das Colunas
De luidsprekers aansluiten / Σύνδεση ηχείων / Povezava zvočnikov

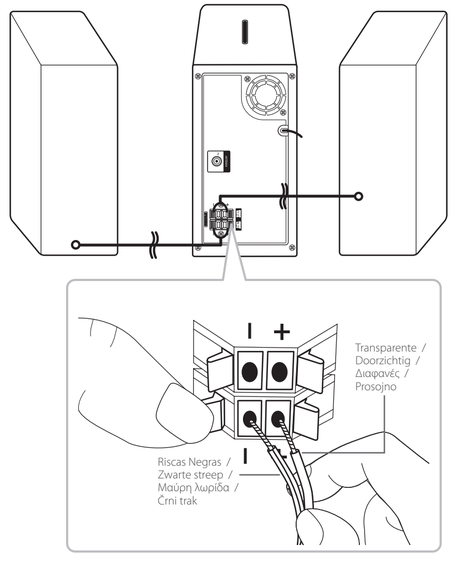

Coloque as colunas afastadas da TV e do monitor do PC. / Plaats de luidsprekers verder weg van het televisiescherm of de PC-monitor. / Χρησιμοποιείτε τα ηχεία μακριά από την οθόνη της τηλεόρασής ή του υπολογιστή. / Zvočnikov ne uporabljajte v neposredni bližini televizijskega ali računalniškega zaslona.

Reprodução de Discos e de Dados
Afspelen van schijf & gegevens / Δίσκος και Αναπαραγωγή δεδομένων / Predvajanje diska in podatkov


1

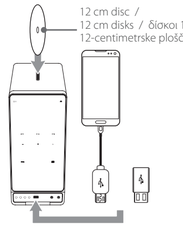

Ligue o dispositivo USB ou insira o CD que pretende reproduzir. / USB aansluiten of CD plaatsen die u wilt afspelen. / Συνδέστε το USB ή τοποθετήστε το CD που θέλετε να αναπαράγετε. / Priključite USB ali vstavite CD, ki ga želite predvajati.


Dependendo das definições do dispositivo Android, a unidade poderá não funcionar. / Afhankelijk van de instelling van het Android-apparaat, werkt het apparaat wellicht niet. / Ανάλογα με τη ρύθμιση της συσκευής Android, η μονάδα μπορεί να μη λειτουργεί. / Odvisno od nastavitev naprave Android, enota morda ne bo delovala.

2

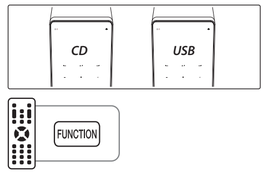

Selecione o CD ou o dispositivo USB. / De CD of USB selecteren. / Επιλέξτε CD ή USB. / Izberite funkcijo CD ali USB.


3

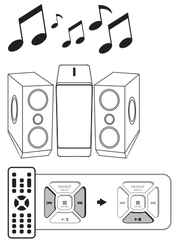


Selecione a música pretendida para reproduzi-la. / Selecteer het gewenste nummer en het nummer wordt afgespeeld. / Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. / Izberite želeno skladbo in predvajanje se začne.

Utilizar um Dispositivo Externo
Extern apparaat gebruiken / Χρήση εξωτερικής συσκευής / Using External Device

1

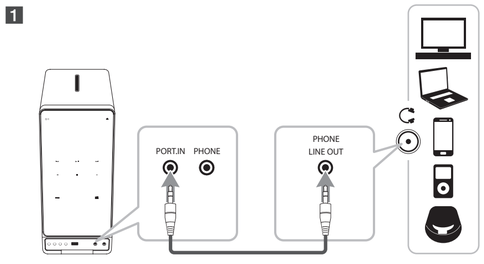


2

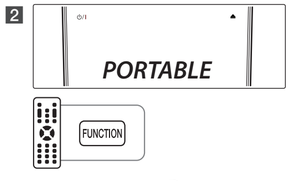

Selecione PORTABLE. / Selecteer de POTABLE. / Επιλέξτε POTABLE. / Izberite POTABLE.


3

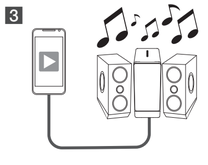


Reproduza a música no dispositivo externo ligado. / Speel de muziek af op het aangesloten externe apparaat. / Αναπαραγωγή μουσικής στην συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. / Play the music on the connected external device.

Funcionamento do Rádio
Radiobediening / Λειτουργία ραδιοφώνου / Upravljanje radia

1

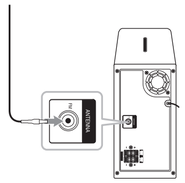

2

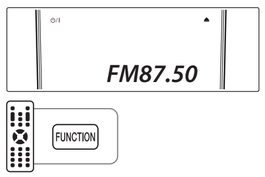

Selecione o Rádio. / Selecteer de radio.. / Επιλέξτε Ραδιόφωνο. / Izberite radio.

3




Sintonize a frequência pretendida. / TStem af op de gewenste frequentie. / Συντονιστείτε στη συχνότητα που επιθυμείτε. / Nastavite želeno frekvenco.

Sintonização automática : Premir sem soltar. / **Automatisch afstemmen:** ingedrukt houden. / **Αυτόματος συντονισμός:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο. / **Samodejna nastavitev:** pritisnite in zadržite.

Sintonização manual: Premir. / **Handmatig afstemmen:** drukken. / **Χειροκίνητος συντονισμός:** Πατήστε. / **Ročna nastavitev:** pritisnite.


Memorização da Estação de Rádio
Radiozender voorinstellen / Προεπιλογή ραδιοφωνικού σταθμού / Nastavitev radijskih postaj

1

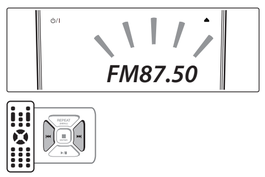


Selecione a estação a memorizar. / Selecteer de zender voor voorinstelling. / Επιλέξτε το σταθμό προεπιλογής. / Izberite postajo, ki jo želite shraniti.

2

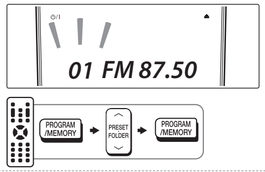

Selecione o número predefinido e memorize a estação. / Selecteer het vooringestelde nummer en sla de zender op.. / Επιλέξτε τον αριθμό προεπιλογής και αποθηκεύστε το σταθμό. / Izberite postajo, ki jo želite shraniti.


3



Selecione a estação memorizada para escutar. / Selecteer de vooringestelde zender om naar te luisteren. / Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο σταθμό που θέλετε να ακούσετε. / Izberite shranjeno št. in poslušajte postajo.


Para eliminar todas as estações memorizadas / Alle opgeslagen zenders verwijderen / Για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς / Izbris vseh shranjenih postaj

1



Para eliminar todas as estações memorizadas, Prima sem soltar. / TAlle opgeslagen zenders verwijderen, Ingedrukt houden. / Για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς, Πατήστε και κρατήστε πατημένο. / Izbris vseh shranjenih postaj, Pritisnite in zadržite.


2

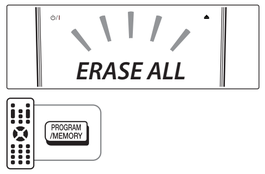

Volte a premir quando "ERASE ALL" piscar para confirmar. / Druk nogmaals wanneer "ERASE ALL" knippert om te bevestigen. / Όταν αναβοσβήνει το μήνυμα "ERASE ALL" πατήστε το ξανά για επιβεβαίωση. / Ko začne utripati "ERASE ALL" pritisnite ponovno, da potrdite izbiro.


Utilizar o Bluetooth
Met gebruik van Bluetooth / Χρήση Bluetooth / Uporaba funkcije Bluetooth

1

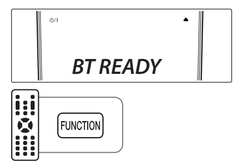

Select the Bluetooth function. / Selecteer de Bluetooth-functie. / Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. / Izberite funkcijo Bluetooth.

2

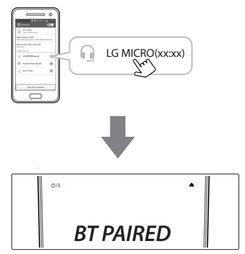

Ative o Bluetooth e selecione "LG MICRO(xx:xx)" no seu dispositivo Bluetooth. / Zet de Bluetooth aan en selecteer "LG MICRO(xx:xx)" op uw Bluetooth-apparaat. / Ρυθμίστε το bluetooth και επιλέξτε "LG MICRO(xx:xx)" στη συσκευή bluetooth. / Nastavite Bluetooth in na svoji Bluetooth napravi izberite "LG MICRO(xx:xx).

Introduza o código PIN. Código PIN: 0000. / Voer de PIN-code in. Pin-code: 0000. / Εισάγετε τον κωδικό PIN. Κωδικός PIN : 0000. / Vnesite kodo PIN. PIN koda: 0000.

Dependendo do tipo de dispositivo, poderá não ser possível utilizar a função Bluetooth. / Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt gebruiken. / Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία Bluetooth. / Glede na vrsto naprave morda ne boste mogli uporabiti Bluetooth funkcije.


3




Reproduza uma música no seu dispositivo Bluetooth. / Speel muziek af op uw Bluetooth-apparaat. / Παίξτε μουσική στη συσκευή bluetooth. / Poslušajte glasbo na svoji napravi Bluetooth.

Dependendo do ambiente envolvente, incluindo a distância, interferências ou obstáculos, a qualidade do som pode diminuir ou sofrer interferências. / Afhankelijk van de omringende omgeving, zoals afstand, interferentie of obstructie, kan de geluidskwaliteit minder zijn of storing ondervinden. / Ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο, όπως η απόσταση, παρεμβολές ή εμπόδια, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι χαμηλής ποιότητας ή με παρεμβολές. / Glede na lastnosti okolice, kot so razdalja, motnje ali obstrukcije, se lahko kakovost zvoka zniža ali nastanejo motnje pri prenosu zvoka.

Informação de Segurança
Veiligheidsinformatie / Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια / Varnostne informacije

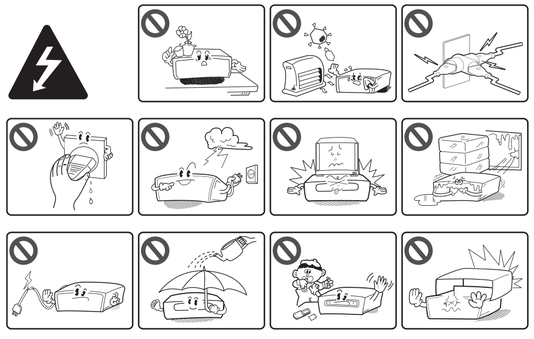

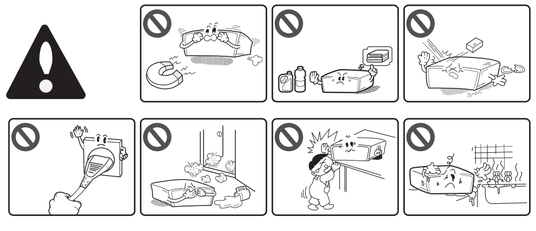

Usar a Aplicação "Bluetooth Remote"
De LG Bluetooth Remote App gebruiken / Χρήση εφαρμογής LG Bluetooth Remote / Uporaba aplikacije Bluetooth Remote

Para utilizar esta unidade mais facilmente, instale a aplicação "LG Bluetooth Remote" nos seus dispositivos Bluetooth. Selecionar um modo de instalação (❶ ou ❷). /
Installeer "LG Bluetooth Remote" op uw Bluetooth-apparaten om gemakkelijker met deze speler te werken. Selecteer een installatiemethode (❶ of ❷). /
Για πιο εύκολη χρήση της συσκευής, εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" στη συσκευή Bluetooth. Επιλέξτε τρόπο εγκατάστασης (❶ ή ❷). /
Za bolj udobno uporabo enote na vaše naprave Bluetooth namestite aplikacijo "LG Bluetooth Remote". Izberite način namestitve (❶ ali ❷).

ⓐ

LG Bluetooth Remote



Procure a aplicação "LG Bluetooth Remote" na Google Play Store. / Zoeken naar "LG Bluetooth Remote" in de Google Play Store. / Αναζήτηση εφαρμογής "LG Bluetooth Remote" στο Google Play Store. / V spletni trgovini Google Play Store poiščite aplikacijo "LG Bluetooth Remote".

ⓑ




Digitalizar o código QR. / QR-code scannen. / Σάρωση κωδικού QR. / Skeniranje kode QR.

❗ Se pretender obter mais informações sobre o modo de funcionamento, toque em [Configuração] e [Ajuda]. / Wilt u meer informatie voor de bediening, tik dan op [Setting] en vervolgens [Help]. / Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε [Setting-Ρυθμίσεις] και [Help-Βοήθεια]. / Če želite več podrobnosti glede načina delovanja, se dotaknite možnosti [Nastavitve] in nato [Pomoč].

❗ SO Android: Ver. 2.3.3 (ou posterior) / Android O/S: Ver 2.3.3 (of later) / Android O/S : Έκδοση 2.3.3 (ή μεταγενέστερη) / Android O/S: različica 2.3.3 (ali novejša)


Funcionalidade Adicional
Extra functie / Συμπληρωματική λειτουργία / Dodatne funkcije

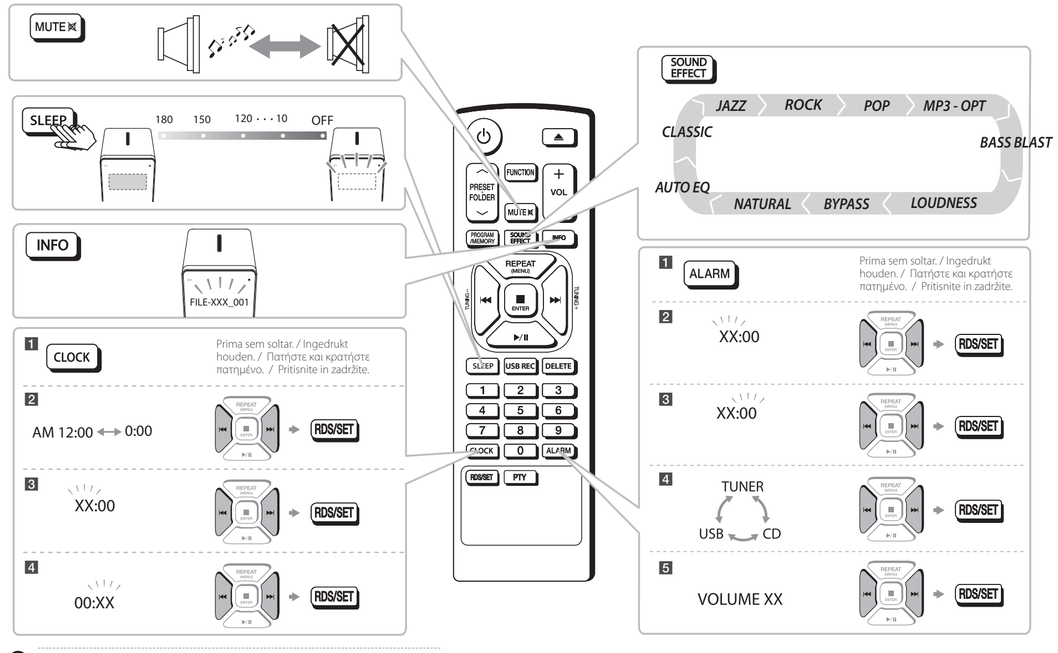


❗ A função de despertador apenas está disponível após acertar o relógio / De alarmfunctie werkt alleen nadat de klok is ingesteld. / Η αφύπνιση λειτουργεί αφού έχει ρυθμιστεί η ώρα. / Funkcija alarna deluje samo po nastavitvi ure.

Gravação USB
USB-opname / Εγγραφή σε USB / Snemanje USB


1






Ligue um dispositivo de armazenamento USB e selecione a fonte (CD, PORTABLE ou FM) para gravar. / Sluit een USB-geheugen aan en selecteer de bron (CD, PORTABLE of FM) voor opname. / Συνδέστε αποθηκευτικό μέσο USB και διαλέξτε την πηγή (CD, PORTABLE ή FM) για να κάνετε εγγραφή. / Priključite pomnilnik USB in izberite vir (CD, PORTABLE ali FM), ki ga želite posneti.

2



Prima para iniciar a gravação. Durante a gravação, "⦿" é exibido. / Druk om de opname te starten. Tijdens opname wordt "⦿" weergegeven. / Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Στη διάρκεια της εγγραφής, εμφανίζεται το μήνυμα "⦿". / Pritisnite tipko za snemanje. Med snemanjem se prikaže "⦿".

❗




Os ficheiros/faixas que estiver a reproduzir serão gravados ao gravar no modo de reprodução. / Het nummer/bestand(en) dat u afspeelt, wordt opgenomen bij opnemen tijdens afspelen. / Τα κομμάτια/αρχεία που παίζετε, θα εγγραφούν όταν εγγράφετε σε λειτουργία αναπαραγωγής. / Med snemanjem predvajane skladbe, boste posneli skladbo/datoteko, ki se trenutno predvaja.

O(s) track/ ficheiro(s) na lista programada será(ão) gravado(s) ao gravar no modo de reprodução programada. / Het bestand/de bestanden in de geprogrammeerde lijst worden opgenomen bij opnemen in geprogrammeerd afspelen. / Τα αρχεία στη λίστα προγραμματισμού θα εγγραφούν όταν γίνεται εγγραφή στη λειτουργία της προγραμματισμένης αναπαραγωγής. / Datoteke na programiranem seznamu bodo posnete, ko snemate v načinu Programirano predvajanje.

Todos os ficheiros/faixas serão gravados ao gravar no estado de parado. / Alle nummers/bestanden worden opgenomen bij opnemen in stopstatus. / Όλα τα κομμάτια/αρχεία θα εγγραφούν όταν κάνετε εγγραφή στη λειτουργία stop. / Če snemate v času stanja "zaustavi", boste posneli vse skladbe/datoteke.


Para selecionar a velocidade de transmissão e de gravação / Selecteren van bitsnelheid en opnamesnelheid / Για την επιλογή bitrate και ταχύτητας εγγραφής / Izbira bitne hitrosti in hitrosti snemanja

1




Premir sem soltar durante 3 segundos. / Druk erop en houd 3 seconden vast / Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. / Pritisnite in zadržite 3 sekunde.

2




selecione a velocidade de transmissão e confirme. / Selecteer de bitsnelheid en bevestig. / Επιλογή bitrate και επιβεβαίωση. / Izberite bitno hitrost in potrdite izbiro.

3



Selecione a velocidade de gravação e confirme. (Apenas na função CD) / Selecteer de opnamesnelheid en bevestig. (alleen CD-functie) / Πατήστε για παύση της εγγραφής. (Μόνο FM) / Izberite hitrost snemanja in potrdite izbiro (samo pri funkciji CD).

❗

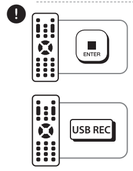

Premir para parar a gravação. / Druk om de opname te stoppen. / Πατήστε για να σταματήσετε την εγγραφή. / Pritisnite, da zaustavite snemanje.

Prima para pausar a gravação. (Apenas TUNER/PORTABLE) / Druk om de opname te pauzeren. (alleen TUNER/PORTABLE) / Πατήστε για παύση της εγγραφής. (Μόνο TUNER/PORTABLE) / Pritisnite, da začasno prekinete snemanje. (Samo TUNER/PORTABLE)

❗ Será guardado da forma seguinte. / Het wordt als volgt opgeslagen. / Η αποθήκευση θα γίνει ως εξής. / Shranjene bodo tako.


AUDIO CD	MP3/WMA/FLAC	The other source*
CD_REC TRK_001 TRK_002 ⋮	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ⋮	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮

❗ Ao efetuar gravações longas, o ficheiro da gravação terá um tamanho de cerca de 512 MB. / Een opgenomen bestand neemt, indien u langere tijd opneemt, ongeveer 512MB in beslag. / Η διάρκεια ενός αρχείου εγγραφής είναι περίπου 512 Mbyte όταν κάνετε εγγραφή για ένα μη καθορισμένο χρόνο. / Pri dolgoročnem snemanju je mogoče posneti datoteko s približno 512 MB.

❗ Ao parar a gravação durante a reprodução, o ficheiro gravado até então é guardado. (Exceto ficheiros MP3/WMA/ FLAC) / Wanneer u de opname tijdens afspelen stopt, zal het bestand dat tot dat moment is opgenomen, worden opgeslagen. (Behalve MP3/WMA/ FLAC-bestand) / Μόλις σταματήσετε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο που καταγράφηκε θα αποθηκευτεί. (Εκτός από MP3/WMA/FLAC file) / Če snemanje ustavite med predvajanjem, se bo shranila datoteka, ki se je posnela do ustavitve. (Razen datoteka MP3/WMA/ FLAC)

Procura de pastas
Folder Searching / Αναζήτηση φακέλου / Iskanje map

1



Prima para mover a pasta superior ou subordinada a partir da pasta raiz. / Druk om bovenliggende of onderliggende map te verplaatsen uit de bronmap. / Πατήστε για να μεταφέρετε τον ανώτερο ή τον κατώτερο φάκελο από το ριζικό φάκελο. / Pritisnite za premik nadrejene ali podrejene mape od korenske mape.

❗ As pastas sem qualquer ficheiro não serão procuradas. / Mappen zonder bestanden worden niet doorzocht. / Δεν γίνεται αναζήτηση σε φάκελο που δεν περιέχει κανένα αρχείο. / Iskanje ne bo potekalo v prazni mapi.

2



Selecione a pasta a reproduzir. O primeiro ficheiro da pasta é reproduzido. / Selecteer de af te spelen map. Het eerste bestand in de map wordt afgespeeld. / Επιλέξτε το φάκελο αναπαραγωγής. Θα ξεκινήσει αναπαραγωγή του πρώτου αρχείου στο φάκελο. / Za predvajanje izberite mapo. Predvajana bo prva datoteka v mapi.

LG
Life's Good

Micro Hi-Fi System

Model : FA168

2/2

PORTUGUÊS | MANUAL BÁSICO
Para visualizar instruções sobre funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e transfira o Manual do Proprietário. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

NEDERLANDS | EENVOUDIGE HANDLEIDING
Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar http://www.lg.com vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw eenheid afwijken.

Ελληνικά | ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lg.com και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο του Κατόχου. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη συσκευή σας.

SLOVENŠČINA | SIMPLE MANUAL
Če si želite ogledati navodila za napredne funkcije, obiščite http://www.lg.com in prenesite uporabniški priročnik. Nekatere vsebine v tem priročniku se lahko razlikujejo od vaše enote.

MFL69187584


www.lg.com

Eliminar um ficheiro
Bestand verwijderen / Διαγραφή αρχείου / Brisanje datoteke

Esta função apenas é suportada no estado de parado. (Apenas USB) / Deze functie wordt alleen in stopstatus ondersteund. (alleen USB) / Η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο στην κατάσταση διακοπής. (μόνο USB) / Ta funkcija je podprta samo, ko ne poteka predvajanje. (Samo USB)


1

a

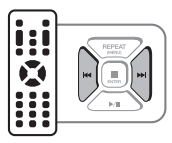


Selecione o ficheiro que pretende eliminar. / Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen. / Επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε. / Izberite datoteko, ki želite izbrisati.

b

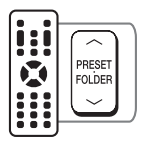


Selecione a pasta que pretende eliminar. / Selecteer de map die u wilt verwijderen. / Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε. / Izberite mapo, ki želite izbrisati.

2

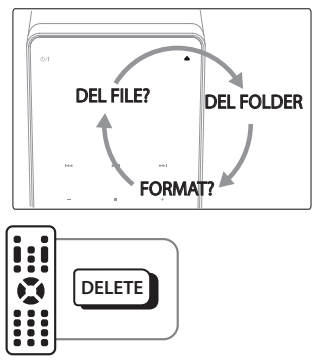


Selecione para eliminar o ficheiro ou a pasta ou formatar o dispositivo USB. / Selecteer voor het verwijderen van het bestand of de map of formatteer de USB. / Επιλέξτε διαγραφή αρχείου ή φακέλου, ή μορφοποίηση USB. / Izberite za izbris datoteke ali mape ali za formatiranje USB-ja.

3

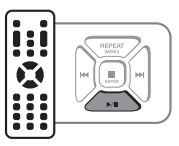

Para limpar a sua seleção, prima duas vezes consecutivas. / Om uw selectie te wissen, pers twee keer achter elkaar. / Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, πιέστε δύο φορές στη σειρά. / Če želite izbrisati izbiro, pritisnite in zadržite.

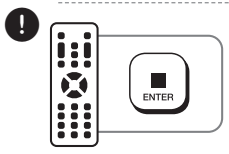

Prima para sair do modo atual. / Druk om de huidige modus af te sluiten. / Πατήστε για έξοδο από την τρέχουσα λειτουργία. / Pritisnite za izhod iz trenutnega načina.


Reprodução Programada
Geprogrammeerd afspelen / Προγραμματισμένη αναπαραγωγή / Programirano predvajanje

Pode criar uma lista pessoal dos seus ficheiros favoritos a partir de um dispositivo USB utilizando a Reprodução Programada. / U kunt een afspeellijst maken van uw favoriete bestanden van het USB-apparaat met gebruik van Geprogrammeerd afspelen. / Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής από τα αγαπημένα σας αρχεία από τη συσκευή USB χρησιμοποιώντας τον προγραμματισμό αναπαραγωγής. / S pomočjo funkcije Programirano predvajanje lahko ustvarite seznam predvajanja vaših priljubljenih datotek, ki so shranjene na napravi USB.

Esta função apenas é suportada no estado de parado. / Deze functie wordt alleen in de stopstatus ondersteund. / Η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο στην κατάσταση διακοπής (stop). / Ta funkcija je podprta samo, ko ne poteka predvajanje.


Para criar uma lista de reprodução programada / Geprogrammeerde afspeellijst maken / To make Programmed Playback list / To make Programmed Playback list

1

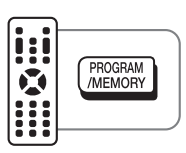


Prima para entrar no modo de edição. / Druk om naar de bewerkingsmodus te gaan. / Για τον προγραμματισμό λίστας αναπαραγωγής / Ustvarjanje seznama Programiranega predvajanja

2

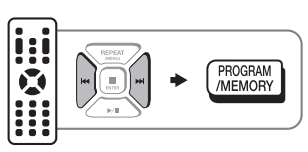

Selecione um ficheiro/faixa e confirme. / Selecteer een nummer/bestand en bevestig. / Επιλέξετε ένα κομμάτι/αρχείο και κάντε επιβεβαίωση. / Izberite skladbo/datoteko in potrdite izbiro.

3

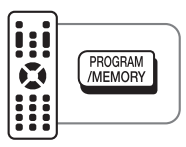


Volte a premir para sair do modo de edição. / Druk nogmaals om de bewerkingsmodus af te sluiten. / Πατήστε ξανά για να βγείτε από την λειτουργία επεξεργασίας. / Pritisnite ponovno, da zaprete način urejanje.

É possível criar uma lista pessoal de até 20 ficheiros/faixas. / Een afspeellijst van tot 20 nummers/bestanden kan worden ingevoerd. / Μπορεί να δημιουργηθεί λίστα αναπαραγωγής που θα περιλαμβάνει έως και 20 κομμάτια/αρχεία. / Ustvarite lahko seznam predvajanja, na katerega lahko uvrstite do 20 skladb/datotek.

Repita os passos **2** para armazenar outros ficheiros. / Herhaal de stappen **2** voor het opslaan van andere bestanden. / Επαναλάβετε τα βήματα **2** για να αποθηκεύσετε άλλα αρχεία. / Ponovite korake **2**, da shranite ostale datoteke.


Para desfrutar da Reprodução Programada / Genieten van geprogrammeerd afspelen / Για να απολαύσετε την αναπαραγωγή που έχει προγραμματιστεί / Za izbiro načina Programirano predvajanje

1

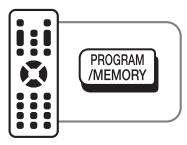


Volte a premir após a lista ter sido criada. / Druk nogmaals na het maken van de lijst. / Πατήστε το ξανά αφού έχετε δημιουργήσει τη λίστα. / Ko ustvarite seznam, pritisnite znova.

2

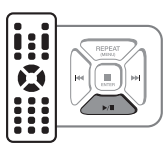

Prima para reproduzir a lista. / Druk om de lijst af te spelen. / Πατήστε για να παίξει η λίστα. / Pritisnite, za predvajanje seznama.

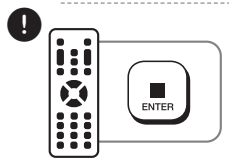

Para limpar a sua seleção, prima duas vezes consecutivas. / Om uw selectie te wissen, pers twee keer achter elkaar. / Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, πιέστε δύο φορές στη σειρά. / Če želite izbrisati izbiro, pritisnite in zadržite.

Informações Adicionais

Aanvullende informatie / Πρόσθετες πληροφορίες / Dodatne informacije

Requisitos para Ficheiros de Música / Vereisten voor muziekbestanden / Απαιτήσεις αρχείου μουσικής / Zahteve za glasbene datoteke

Frequência de amostragem / Schakelfrequentie / Συχνότητα δειγματοληψίας / Frekvenca vzorčenja		MP3 : 8 - 48 kHz WMA : 8 - 48 kHz USB FLAC : 8 - 96 kHz CD FLAC : 8 - 48 kHz
Velocidade de transmissão / Bitsnelheid / Bitna hitrost / Ρυθμός δυαδικών ψηφίων (bitrate)		MP3 : 32 - 320 kbps WMA : 40 - 192 kbps
Número máximo de ficheiros / Maximumaantal bestanden / Μέγιστος αριθμός αρχείων / Največ datotek		Até 999 / Onder 999 / Κάτω από 999 / Pod 999
Número máximo de pastas / Maximumaantal mappen / Μέγιστος αριθμός φακέλων / Največje število map		Até 99 / Onder 99 / Κάτω από 99 / Pod 99
Extensões de ficheiros / Bestandsextensies / Μέγιστος αριθμός φακέλων / Datotečne pripone		".mp3" ".wma" ".flac"
Formato de ficheiro de CD-ROM / CD-ROM file format / Μορφή αρχείου CD-ROM / Format datoteke CD-ROM-a		ISO9660+JOLIET / ISO9660+JOLIET / ISO9660+JOLIET / ISO9660+JOLIET
Canal Suportado (FLAC) / Ondersteuningskanaal (FLAC) / Κανάλι υποστήριξης (FLAC) / Podpira kanal (FLAC)		Até 2 canais / Tot 2 kanalen / Έως 2 κανάλια / Do 2 kanala
Transmissão/amostragem de saída suportada (FLAC) / Ondersteuning outputbit/voorbeeld (FLAC) / Υποστήριξη εξόδου bit/δείγματος (FLAC) / Podpira izhodni bitni/vzorec (FLAC)		16 bits / 16 bit / 16 bit / 16 bitni
bps (FLAC) / bps (FLAC) / bps(FLAC) / bps (FLAC)		Até 2.5 Mbps / Tot 2,5Mbps / Έως 2,5 Mbps / Do 2,5 Mbps
Unidade Flash USB / USB-geheugenstick / USB Flash Drive / USB Flash Drive		Dispositivos compatíveis com o padrão USB2.0 ou USB1.1. / Apparaten die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen. / Συσκευές που υποστηρίζουν USB 2.0 ή USB 1.1. / Naprave, ki podpirajo USB 2.0 ali USB 1.1.
Bluetooth	Versão / Versie / Version / Version	4.0
	Codec / Codec / Codec / Codec	SBC


A função USB desta unidade não suporta todos os dispositivos USB. / De USB-functie van dit apparaat ondersteunt niet alle USB-apparaten. / Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει κάποιες συσκευές USB. / USB funkcija na tej enoti ne podpira vseh USB naprav.

A utilização do sistema de ficheiros NTFS não é suportada. (Apenas o sistema de ficheiros FAT (16/ 32) é suportado.) / Gebruik van het NTFS-bestandssysteem wordt niet ondersteund. (Alleen FAT(16/ 32)-bestandssystemen worden ondersteund.) / Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32) υποστηρίζεται.) / Uporaba datotečnega sistema NTFS ni podprta. (Podprt je samo datotečni sistem FAT (16/32)).

Não são suportados discos rígidos externos, leitores de cartões, dispositivos bloqueados ou dispositivos USB do tipo rígido. / Externe harde schijven, kaartlezers, vergrendelde apparaten en harde USB-apparaten worden niet ondersteund. / Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές usb τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται. / Zunanji trdi diski, braniki kartic, zaklenjene naprave ali naprave USB, ki delujejo kot trdi disk, niso podprte.

O DTS não é suportado. No caso do formato de áudio DTS, o áudio não é emitido. / DTS wordt niet ondersteund. In het geval van een DTS-audioformaat, wordt de audio niet uitgezonden. / Δεν υποστηρίζεται DTS. Στην περίπτωση μορφότυπου ήχου DTS, δεν παράγεται ήχος. / O DTS não é suportado. No caso do formato de áudio DTS, o áudio não é emitido.

Substituição da bateria / Vervangen van de batterij / Αντικατάσταση μπαταρίας / Zamenjava baterije

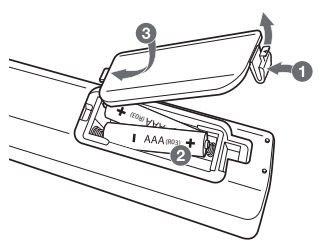

Especificações

Specificatie / Προδιαγραφή / Specifikacije

PORTUGUÊS

Requisitos de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Consumo de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Fornecimento de Energia do Barramento (USB)	5 V ⎓ 1 A
Saída do Amplificador	160 W

O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Ελληνικά

Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V ⎓ 1 A
Έξοδος ενισχυτή:	160 W

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

NEDERLANDS

Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
USB-busvoeding	5 V ⎓ 1 A
Output versterker	160 W

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SLOVENŠČINA

Napajanje	Glejte glavno nalepko na enoti.
Poraba energije	Glejte glavno nalepko na enoti.
Napajanje vodila (USB)	5 V ⎓ 1 A
Moč ojačevalca	160 W

Funkcije in specifikacije se lahko kadarkoli in brez opozorila spremenijo.