LG
Life's Good

Network 3D Blu-ray Disc™/DVD Player


BP325

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK
För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper besök http://www.lg.com och ladda sedan ner Användarhandboken.

DANSK | BRUGERVEJLEDNING
For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge http://www.lg.com og derefter hente instruktionsbog.


NORSK | BRUKERMANUAL
For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk http://www.lg.com og last så ned Brukerveiledningen.

SUOMI | KÄYTTÖOHJE
Lisätietoja lisätoiminnoista saat lataamalla laitteen käyttöohjeen osoitteesta http://www.lg.com.

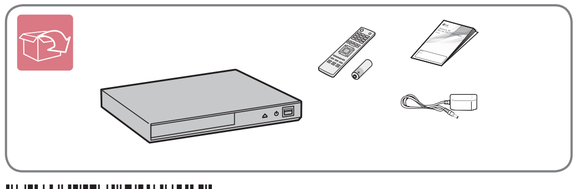

MFL68801537


Säkerhetsinformation / Sikkerhedsoplysninger / Sikkerhets Informasjon / Turvallisuustiedot

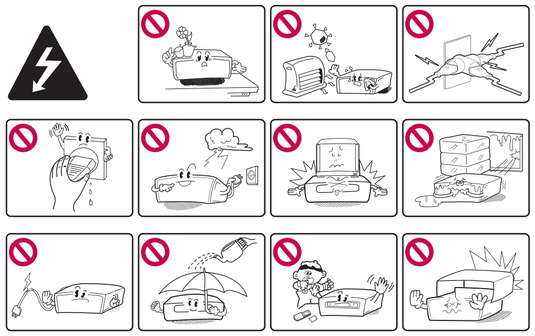




http://www.lg.com

Ansluta nätadaptern / Sådan tilslutter du vekselstrømsadapteren / Å koble til strømadapteren / AC-sovittimen liittäminen

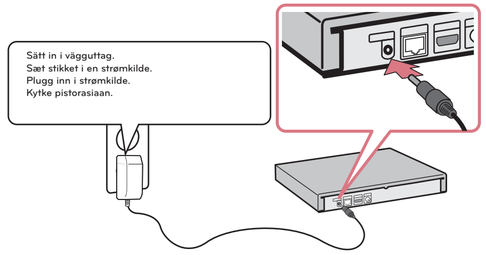


TV-anslutning (HDMI UT) / TV-tilslutning (HDMI UD) / TV-tilkobling (HDMI UT) / TV:n kytkeminen (HDMI OUT)

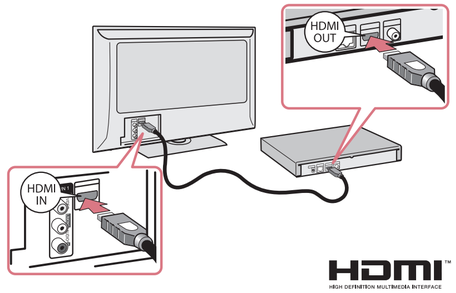

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Mjukvaru uppdatering / Softwareopdatering / Programvareoppdatering / Ohjelmistopäivitys

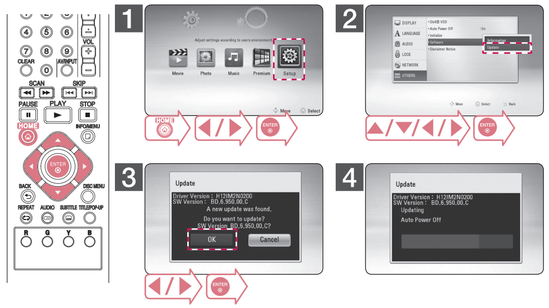


Kundsupport
Du kan uppdatera spelaren med den senaste programvaran för att förbättra funktionen och/eller lägga till nya egenskaper. Om du vill hämta den senaste programvaran för den här spelaren (om uppdateringar har gjorts), fortsätt med programvaruuppdateringar eller besök sidan http://www.lg.com eller kontakta kundtjänst för LG Electronics.

Kundesupport
Du kan opdatere afspilleren med den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller nye funktioner. For at få den nyeste software til denne afspiller (hvis der findes opdateringer), skal du udføre softwareopdateringerne som nævnt ovenfor eller besøge http://www.lg.com eller kontakte LG Electronics kundeservicecenter.

Kundestøtte
Du kan oppdatere spilleren ved å bruke nyeste programvare for å forbedre produktets bruk og/eller legge til nye funksjoner. For å skaffe den nyeste programvaren til denne spilleren (hvis oppdateringer har funnet sted), gjennomfør programvareoppdateringen som ovenfor eller besøk http://www.lg.com eller kontakt LG Electronics kundesenter.


Assistenza clienti
Voit päivittää soittimen käyttämällä viimeisintä ohjelmistoa tuotteiden käytön parantamiseksi ja/tai uusien ominaisuuksien lisäämiseksi. Tähän soittimeen tarkoitetun uuden ohjelmiston (jos päivityksiä on tehty) saat haettua suorittamalla yllä kuvatun päivityksen, lataamalla päivityksen verkko-osoitteesta http://www.lg.com tai ottamalla yhteyttä LG Electronicsin asiakastukeen.

Nätverk med kabelanslutning / Ledningstrukket netværksforbindelse / Kabeltilkoblet nettverksforbindelse / Lankaverkon kytkeminen

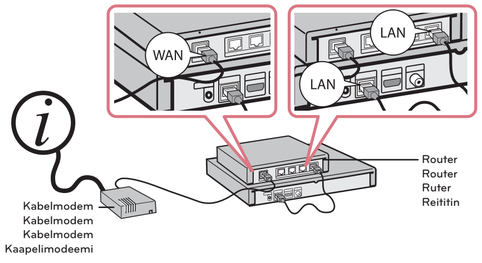


Skivuppspelning / Diskafspilning / Diskavspilling / Levyn toistaminen




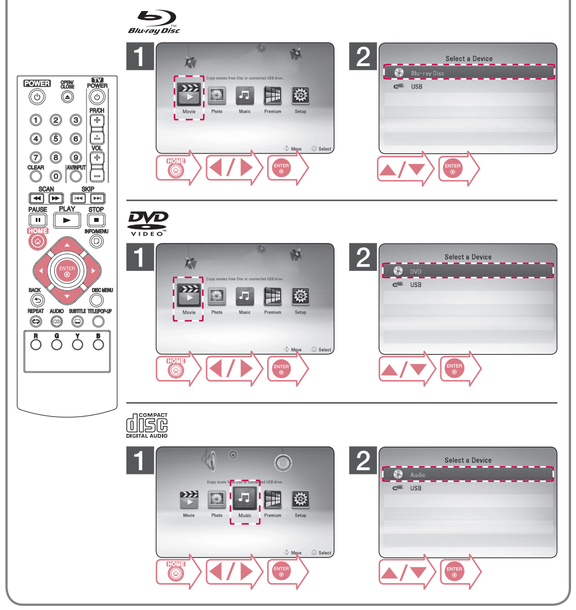


Startinställningar / Grundindstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus

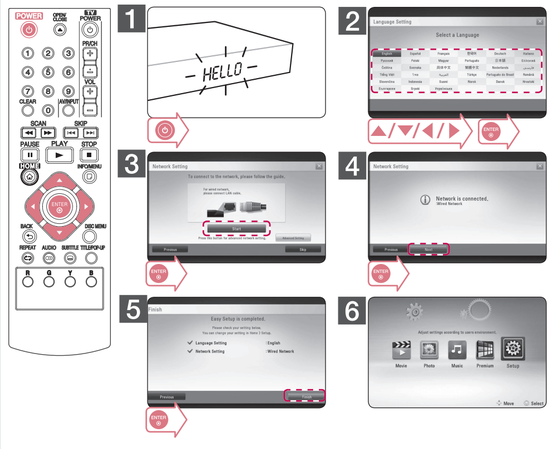


Datauppspelning / Data afspilning / Dataavspilling / Tietolevyn toistaminen

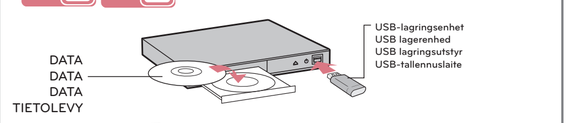

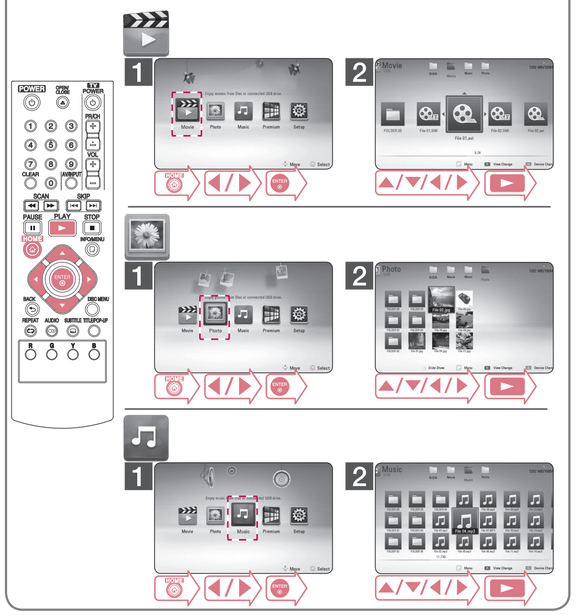

Använda START-menyn / Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen






[Musik] - Spelar upp ljud innehåll.
[Musik] - Afspiller lyd indhold.
[Musikk] - Avspiller audioinnhold
[Musiikki] - Toistaa audiosisältöä.



[Film] - Spelar upp video innehåll.
[Film] - Afspiller video indhold.
[Film] - Avspiller videoinnhold
[Elokuva] - Toistaa videosisältöä.



[Foto] - Spelar upp foto innehåll.
[Foto] - Spillet foto indhold.
[Bilde] - Avspiller bildeinnhold
[Valokuva] - Toistaa valokuvasisältöä.

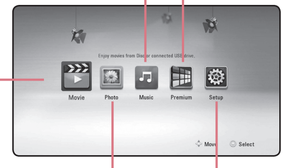




[Premium] - Visar startsida för Premium.
[Premium] - Viser skærmen Premium Home.
[Premium] - Displays/viser premie hjemme skjerm.
[Premium] - Näyttää Premium Home näytön.




[Inställn.] - Justerar systeminställningarna.
[Indstillinger] - Justerer system indstillingerne.
[Oppsett] - Justerer systeminnstillingene.
[Asetukset] - Säätää järjestelmäasetuksia.

Skärmvisning / On-screen display / Skjermvisning / Kuvaruutunäyttö



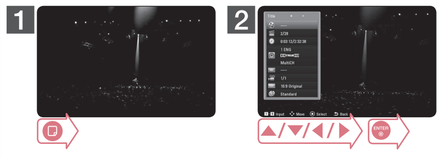

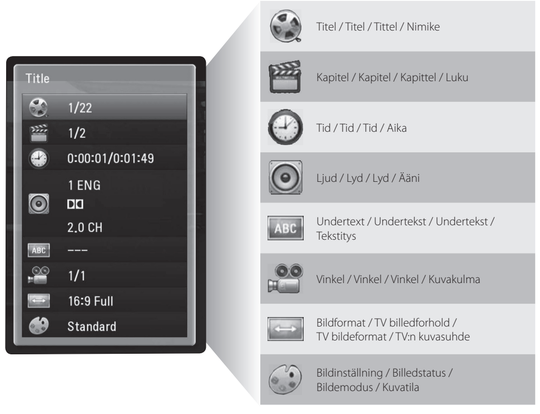

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION concerning the Power Cord
To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

NOTICE: For safety marking information including product identification and supply ratings, please refer to the main label on the bottom or rear of the apparatus.

CAUTION: Only use the AC adapter supplied with this device. Do not use a power supply from another device or another manufacturer. Using any other power cable or power supply may cause damage to the device and void your warranty.

Disposal of your old appliance

1.All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2.The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3.For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1.This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

Pb

2.All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3.The correct disposal of Your old batteries/ accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.


4.For more detailed information about disposal of Your old batteries/ accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

CE LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.


Contact office for compliance of this product:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.

Online-inneåll / On-line indhold / Nettbasert innhold / Verkkosisältö

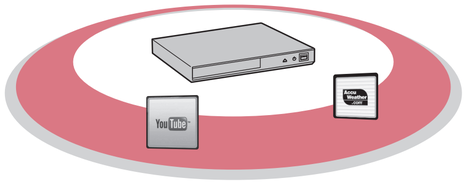



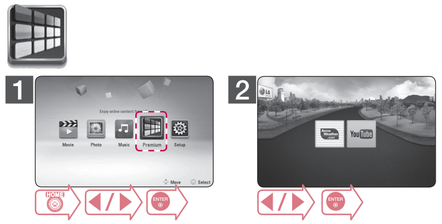

Specifikation / Specifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot

SVENSKA

Strömkrav	12 V ⎓ 1 A
Nätadapter	WA-12M12FG
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 270 x 39 x 198 mm
Nettovikt (cirka)	0.95 kg
Bus-effekt (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Meddelande om Open Source-mjukvara

För att få den korrensponderade käll koden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök http://opensource.lge.com. Alla referade licens termer, garantier avstående och copyright notiser finns att ladda ner med käll koden.

DANSK

Krav til strømforsyning	12 V ⎓ 1 A
Vekselstrømsadapter	WA-12M12FG
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 270 x 39 x 198 mm
Nettovægt (ca.)	0.95 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Bemærkning om open source-software

For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge http://opensource.lge.com. Alle nævnte licensbetingelser, garanti-og copyright er tilgængelige for download med kildekoden.

NORSK

Strømkrav	12 V ⎓ 1 A
AC-adapter	WA-12M12FG
Mål (B x H x D)	Ca. 270 x 39 x 198 mm
Nettovekt (ca.)	0.95 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Merknad Åpen-kilde software

For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser, besøk http://opensource.lge.com. Alle refererte lisensvilkår, garantifrasigelser og copyright-vern er tilgjengelig for nedlasting med kildekoden.

SUOMI


Käyttöjännite	12 V ⎓ 1 A
AC-sovitin	WA-12M12FG
Mitat (L x K x S)	Noin 270 x 39 x 198 mm
Nettopaino (noin)	0.95 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Huomautus koskien avointa lähdekoodia

Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisenssien alaisuudessa, vieraile osoitteessa http://opensource.lge.com. Kaikki viitatut lisenssiehdot, takuuvastuuvapautuslausekkeet ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Byta batteri / Udskiftning af batteri / Batteriutskifting / Akun vaihto

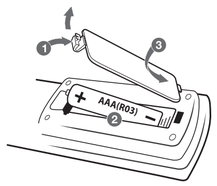

Java POWERED

LG
Life's Good

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	