www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2023 لـ
LG Electronics Inc.
جميع الحقوق محفوظة.

LG
Life's Good

شاشة LG الذكية

دليل المستخدم

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

32SQ730S

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه.
دوّنهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز _____

الرقم التسلسلي. _____

قبل قراءة هذا الدليل

- يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الشاشة والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على الموقع الإلكتروني، يُمكنك تنزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والترخيص وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.
- **دليل المستخدم :** لمزيدٍ من المعلومات حول هذه الشاشة، اقرأ دليل المستخدم المُرفق في المنتج.
  - لفتح دليل المستخدم ⚙ ← ⋮ ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

الشراء المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- وحدة التحكم عن بُعد Magic : **MR22GA** (يمكن استخدام طراز MR22GA مع بعض منتجات التلفاز وهذه الشاشة الذكية من LG) تحقق مما إذا كان طرازك يدعم مواصفات تقنية Bluetooth في الوحدة اللاسلكية للتحقق من إمكانية استخدامه مع وحدة التحكم عن بُعد Magic.
- يجب شراء كابل توصيل الأجهزة الخارجية بشكلٍ منفصلٍ.

ملاحظة

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تختلف الصورة الموضحة عن الشاشة.

الإجراءات الوقائية المهمة

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج. تنطبق كل الاحتياطات ومعلومات السلامة على طرازات LCD.

⚠

- قد يؤدي عدم اتباع هذه التحذيرات إلى وقوع الوفاة أو حدوث إصابة خطيرة أو تلف المنتج أو الممتلكات الأخرى.

احتياطات حول استخدام محوّل التيار المتردد والطاقة الكهربائية

⚠

- في حال تسرّبت المياه أو أي مادة غريبة إلى داخل المنتج (شاشة أو سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد)، فافصل سلك الطاقة فورًا واتصل بمركز الخدمة.
  - وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية نتيجة للضرر الذي تم إلحاقه بالمنتج.
- لا تلمس قابس الطاقة أو محوّل التيار المتردد عندما تكون يداك مبلّلتَين. إذا كانت أسنان القابس رطبة أو عليها غبار، فامسحها وجففها قبل الاستخدام.
  - وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على إدخال سلك الطاقة بالكامل في محوّل التيار المتردد.
  - إذا لم يتم إدخاله بإحكام، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على استخدام أسلاك الطاقة ومحوّلات التيار المتردد المتوفرة أو المعتمدة من قبل LG Electronics, Inc.
  - فقد يؤدي استخدام منتجات غير معتمدة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- عند فصل سلك الطاقة، أمسكه دائمًا من القابس. ولا تثنِه بقوة مفرطة.
  - فقد يتعرّض سلك الطاقة للضرر، ما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- احرص على عدم الدوس على سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد أو وضع أغراض ثقيلة عليه (أجهزة إلكترونية أو ملابس إلخ.). احرص على عدم إلحاق ضرر بسلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد باستخدام أدوات حادة.
  - فقد تؤدي أسلاك الطاقة المتضررة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- لا تفك أبدًا سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد أو تصلحه أو تعدّله.
  - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- استخدم فقط سلك الطاقة المزود مع الوحدة أو سلك آخر معتمد من جهة التصنيع.
  - قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.
- استخدم فقط قابسًا ومقبسًا مؤرضين بشكل صحيح.
  - إذا لم تفعل ذلك، فقد تتعرّض لصعق كهربائي أو لإصابة. أو قد يتضرر المنتج.
- لا تستخدم قابسًا تالفًا أو غير محكم التركيب.
  - قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تقم بتشغيل الشاشة إلا من مصدر الطاقة (أي الجهد الكهربي) المُشار إليه في مواصفات المنتج.
  - وإلا، فقد يتضرر المنتج أو ينشب حريق أو قد تتعرض لصعق كهربائي. إذا كنت غير متأكد من نوع إمداد الطاقة الذي لديك، فاستشر كهربائيًا معتمدًا.
- في حال حدوث رعد وبرق، لا تلمس مطلقًا سلك الطاقة وكبل الإشارة إذ قد يشكل ذلك خطرًا جسيمًا.
  - وقد يتسبب بحدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتوصيل أسلاك امتداد أو أجهزة كهربائية أو أجهزة تدفئة كهربائية عدة بمقبس واحد. استخدم لوح طاقة مع طرف تأريض مصمّم للاستخدام مع الكمبيوتر فقط.
  - فقد ينشب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة المنتج.
- لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبلّلتين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان سن السلك رطبًا أو مغطى بالغبار، فجفف قابس الطاقة بالكامل أو امسح عنه الغبار قبل توصيل السلك.
  - فقد تتعرّض لصعق كهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.
- إذا لم تكن تنوي استخدام المنتج لوقت طويل، فافصل كبل الطاقة عنه.
  - يمكن أن يؤدي تراكم الغبار إلى نشوب حريق أو قد يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرّب الطاقة الكهربائية أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام حتى لا يكون مرخيًا.
  - يمكن أن يتسبب التوصيل غير المحكم في نشوب حريق.
- لا تُدخل أجسامًا معدنية أو قابلة للاشتعال في فتحات المنتج. بالإضافة إلى ذلك، لا تلمس كبل الطاقة فورًا بعد توصيله بطرف الإدخال على الحائط.
  - فقد تتعرّض لصعق كهربائي.
- قابس التيار المتردد هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. يجب أن يكون الوصول إليه سهلاً في حالة الطوارئ.
- يرجى الحرص على تثبيت الجهاز بالقرب من مأخذ الطاقة على الحائط الذي تم توصيله به وعلى إمكانية الوصول إلى المأخذ بسهولة.
- احرص على إبقاء المأخذ ومحوّل التيار المتردد وأسنان قابس الطاقة نظيفة من الغبار وغيرها من الأوساخ.
  - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
- لا تفصل سلك الطاقة أثناء استخدام المنتج.
  - فقد يؤدي حدوث صدمة كهربائية إلى إلحاق ضرر بالمنتج.
- طالما أن هذه الوحدة موصولة بمأخذ التيار المتردد على الحائط، فلن تنقطع الطاقة من مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حال إيقاف تشغيل الوحدة.

احتياطات أثناء تركيب المنتج

⚠

- أبقِه بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة أو العناصر المشتعلة الأخرى.
  - فقد تحدث صدمة كهربائية، أو قد ينشب حريق، أو قد يتعطل المنتج أو يتشوّه.
- أبقِ مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
  - إن المواد المضادة للرطوبة ضارة في حال ابتلاعها. في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ، أجبر المريض على التقيؤ وتوجّه إلى أقرب مستشفى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب مواد التغليف المصنوعة من الفينيل بالاختناق. لذلك، أبقِها بعيدة عن متناول الأطفال.
- لا تضع أغراضًا ثقيلة على المنتج، أو تجلس عليه.
  - في حال تحطم المنتج أو سقوطه، فقد تتعرّض لإصابة. لذا، يجب أن ينتبه الأطفال جيدًا.
- لا تترك كبل الطاقة أو الإشارة حيث يمكن لأي شخص التعثر فوقه.
  - فقد يتعثّر به المارّة، مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، أو نشوب حريق، أو تعطّل المنتج، أو وقوع إصابة.
- ثبّت المنتج في مكان نظيف وجاف. لا تستخدمه بالقرب من الماء.
  - فقد يؤدي تراكم الغبار أو تعرّض المنتج للرطوبة إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو إلحاق الضرر به.
- لا تضع أي إكسسوارات لم تُصمم لهذه الشاشة.

- في حال صدور رائحة دخان أو روائح أخرى أو سماع صوت غريب من المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة عملاء LG.
  - إذا واصلت استخدام المنتج من دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، فسيؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- في حال سقوط المنتج أو انكسار الهيكل، أوقف تشغيله وافصل سلك الطاقة.
  - إذا استمريت باستخدام المنتج من دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، فسيؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. اتصل بخدمة عملاء LG.
- لا توقع أي غرض على المنتج أو تعرّضه لصدمة. لا ترمِ أي لعبة أو غرض على المنتج.
  - فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية أو أعطال في المنتج وإلحاق الضرر بالشاشة.
- احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال، ولا تترك الألعاب بالقرب من المنتج.
- تأكد من أن فتحة التهوية في المنتج ليست مسدودة. ثبّت المنتج على مسافة أكثر من 10 سم من الحائط.
  - إذا تم تركيب المنتج على مسافة قريبة جدًا من الحائط، فقد يؤدي ذلك إلى تشوّهه، أو إلى نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارته الداخلية.
- لا تقم بتغطية المنتج بقطعة قماش أو مادة أخرى (مثل البلاستيك) أثناء توصيله بمصدر الطاقة.
  - يمكن أن يتشوّه المنتج أو أن ينشب حريق بسبب السخونة المفرطة داخل المنتج.
- ضع المنتج على سطح مستوٍ وثابت ويكون كبيرًا بشكل كافٍ لتحمل المنتج.
  - في حال سقوط المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك أو تحطمه.
- ثبّت المنتج في مكان لا يحدث فيه تشويش كهرومغناطيسي.
- أبقِ المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
  - فقد يلحق ذلك الضرر به.
- لا تضع المنتج على الأرض.
  - فقد يتعثر الأطفال الصغار وغيرهم فوقه.
- لا تثبّت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرّضه للزيت أو رذاذ الزيت.
  - فقد يلحق هذا ضررًا بالمنتج ويسبب سقوطه.
- بالنسبة للشاشات ذات الحواف المصقولة، يجب على المستخدم مراعاة وضع الشاشة حيث أن الحواف قد تسبب انعكاسات مزعجة من الضوء والسطوح المحيطة.

احتياطات عند نقل المنتج

⚠

- احرص على إيقاف تشغيل المنتج.
  - فقد تتعرّض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
- احرص على إزالة كل الكبلات قبل نقل المنتج.
  - فقد تتعرّض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
- عند رفع المنتج أو تحريكه، لا تمسكه بالمقلوب بينما تمسك الحامل فقط.
  - قد يتسبب هذا في سقوط المنتج، ما يؤدي إلى تلفه أو حدوث إصابة.
- لا تعرّض المنتج لصدمة عند نقله.
  - فقد تتعرّض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
- تأكد من توجيه الشاشة نحو الأمام ومن إمساكها بيدَيك كلتَيهما لنقلها.
  - إذا أسقطت المنتج، فقد يؤدي استخدام المنتج المتضرر إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تضع المنتج وسطحه موجه للأسفل.
  - فقد يؤدي ذلك إلى تلف شاشة TFT-LCD.

احتياطات عند استخدام/تنظيف المنتج

⚠

- لا تحاول أن تفكك المنتج أو تصلحه أو تعدّله بنفسك.
  - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
  - اتصل بخدمة عملاء LG لإجراء التصليحات.
- عند تنظيف المنتج، افصل سلك الطاقة وامسحه بلطف مستخدمًا قطعة قماش ناعمة لتفادي خدشه. لا تنظف المنتج باستخدام قطعة قماش رطبة أو ترش المياه أو أي سوائل أخرى مباشرة عليه. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية. (لا تستخدم موادًا كيميائيةً مثل البنزين أو مخففات الطلاء أو الكحول)
- أبق المنتج بعيدًا عن المياه.
  - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- تجنّب درجات الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة العالية.
- لا تضع مواد قابلة للاشتعال أو تخزّنها بالقرب من المنتج.
  - إذ يوجد خطر وقوع انفجار أو نشوب حريق.
- حافظ دائمًا على نظافة المنتج.
- اجلس بوضعية مريحة وطبيعية عند التعامل مع المنتج.
- خذ قسطًا من الراحة بشكل منتظم عند استخدام المنتج لوقت طويل.
- لا تضغط على الشاشة أو تخدشها بيدك أو بواسطة غرض حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر.
- حافظ على مسافة مناسبة من المنتج واسترح من وقت لآخر.
  - قد يضعف نظرك إذا نظرت إلى المنتج من مسافة قريبة جدًا أو لفترة طويلة جدًا.
- اضبط مستوى الدقة المناسب بالاستناد إلى دليل المستخدم.
- أبق ملحقات المنتج الصغيرة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عرض صورة ثابتة لمدة طويلة على الشاشة قد تترك صورة دائمة أو بقعة على الشاشة. لتجنب هذه المشكلة، استخدم شاشة توقف وقم بإيقاف تشغيل الطاقة عندما يكون هذا المنتج غير مستخدم. لا يشمل ضمان هذا المنتج الصور الدائمة أو البقع المسببة بواسطة الاستخدام لمدة طويلة.
- لا تستخدم منتجات تعمل بفولتية عالية بالقرب من شاشة. (مثال. صاعق الحشرات الكهربائي)
  - قد يؤدي حدوث صدمة كهربائية إلى تعطل شاشة.
- رش المياه على قطعة قماش ناعمة مرتين إلى 4 مرات واستخدمها لتنظيف الإطار الأمامي؛ وامسح باتجاه واحد فقط. قد تسبب الرطوبة الزائدة ظهور بقع على المنتج.

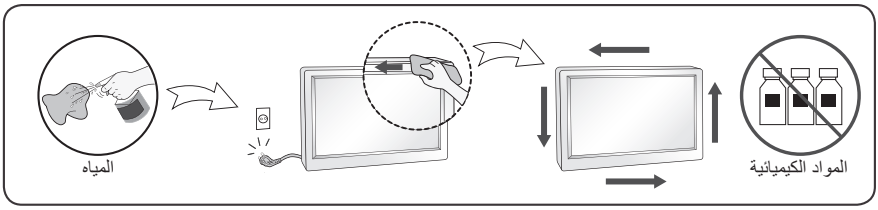

التركيب

رفع الشاشة ونقلها

يُرجى ملاحظة النصيحة التالية لمنع تعرّض الشاشة للخدش أو التلف ولضمان نقلها بطريقة آمنة بغض النظر عن شكلها أو حجمها.

- يُوصى بنقل الشاشة في العلبة أو مادة التعبئة التي وردت فيها بالأساس.
- افصل سلك الطاقة وكل الكبلات قبل نقل الشاشة أو حملها.
- عند حمل الشاشة، ينبغي توجيه الشاشة بعيدًا عنك لمنعها من التلف.
- امسك الجهتَين الجانبية والسفلية من إطار الشاشة بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.
- عند نقل شاشة كبيرة الحجم، ينبغي أن يكون هناك على الأقل شخصان.
- عند نقل الشاشة، لا تعرّضها للصدمات أو لاهتزاز مفرط.
- عند نقل الشاشة، احملها في وضعية مستقيمة ولا تقلبها أبدًا على جانبها أو تُميلها نحو اليمين أو اليسار.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إمالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل الشاشة، احرص على عدم إتلاف الأزرار البارزة.

⚠

- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- عند توصيل الحامل بالشاشة، وجّه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقماش ناعم أو سطح مستوٍ لحمايتها من الخدوش.

التثبيت على طاولة

- احمل جهاز العرض وضعه على الطاولة بوضعية مستقيمة. ضع جهاز العرض على مسافة تبعد 100 مم على الأقل عن الحائط لتوفير التهوية المناسبة.

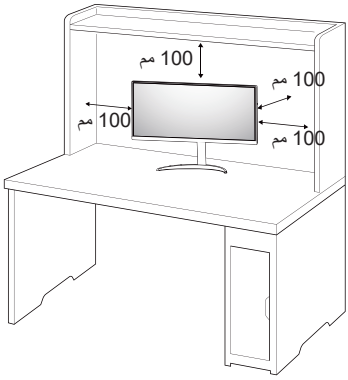

⚠

- افصل سلك الطاقة قبل نقل جهاز العرض أو تثبيته. فهناك خطر حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على استخدام سلك الطاقة المتوفّر في علبة المنتج وقم بتوصيله بمأخذ الطاقة المناسب.
- إذا احتجت إلى سلك طاقة آخر، فيرجى الاتصال بالوكيل المحلي أو بأقرب متجر للبيع بالتجزئة.

ضبط الزاوية

1 ضع جهاز العرض المثبّت على قاعدة الحامل في وضعية مستقيمة.
2 اضبط زاوية الشاشة.
يمكن ضبط زاوية الشاشة إلى الأمام أو الخلف بمقدار 5- درجات إلى 20 درجة للتمتع بمشاهدة التلفاز بكل راحة.

⚠

- لتجنب إلحاق الأذى بالأصابع لدى ضبط ارتفاع الشاشة، لا تمسك الجزء السفلي من إطار جهاز العرض كما هو مبيّن أدناه.
- احرص على عدم لمس الشاشة أو الضغط عليها عند ضبط زاوية جهاز العرض.

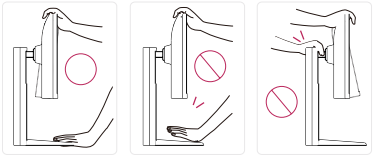

استخدام قفل Kensington

تجد موصّل نظام أمان Kensington في الجهة السفلى من جهاز العرض.
لمزيد من المعلومات حول التثبيت والاستخدام، راجع دليل المالك الخاص بقفل Kensington أو تفضل بزيارة الموقع *http://www.kensington.com*.
ثبّت جهاز العرض على طاولة باستخدام كبل نظام أمان Kensington.

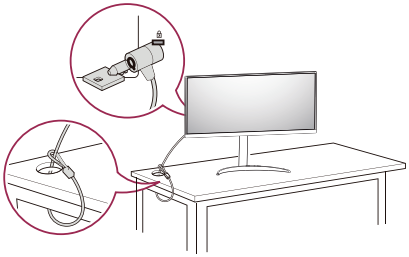

نقل جهاز العرض وحمله

عند نقل جهاز العرض أو حمله، اتبع هذه التعليمات لمنع تعرّضه للخدش أو لمنع إلحاق الضرر به ولضمان نقله بطريقة آمنة بغض النظر عن شكله أو حجمه.

- ضع جهاز العرض في العلبة أو مواد التغليف الأصلية قبل محاولة نقله.
- افصل سلك الطاقة والكبلات الأخرى كافة قبل نقل جهاز العرض أو حمله.
- احمل جهاز العرض بإحكام من الجهتَين السفلى والجانبية من إطاره. لا تحمله عبر لمس الشاشة بحدّ ذاتها.
- أثناء حمل جهاز العرض، يجب ألا تكون الشاشة مواجهة لك لتجنب تعريضها للخدش.
- عند نقل جهاز العرض، لا تعرّضه لصدمة شديدة أو لاهتزاز مفرط.
- عند نقل جهاز العرض، احمله في وضعية مستقيمة ولا تقلبه أبدًا على جانبه أو تجعله يميل إلى جانب واحد.

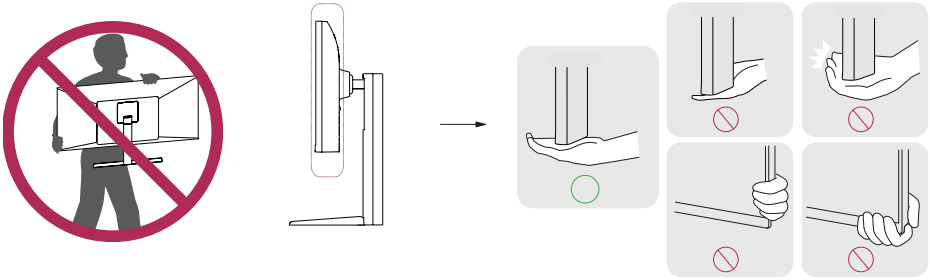

⚠

- تجنّب لمس شاشة جهاز العرض قدر الإمكان.
  - فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالشاشة أو ببعض وحدات البكسل المستخدمة لإنشاء الصور.
- إذا استخدمت شاشة جهاز العرض من دون قاعدة الحامل، فقد يتسبب زر التحكم بعدم ثبات جهاز العرض وسقوطه، مما يلحق الضرر بجهاز العرض أو يسبب إصابات جسدية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب ذلك بتعطل زر التحكم.

تثبيت لوح التثبيت على الحائط

يتوافق جهاز العرض هذا مع المواصفات المحددة للوح التثبيت على الحائط أو أجهزة متوافقة أخرى.

ملاحظة

- يُباع لوح التثبيت على الحائط بشكل منفصل.
- لمزيد من المعلومات حول التثبيت، راجع دليل التثبيت الخاص بلوح التثبيت على الحائط.
- احرص على عدم الضغط بقوة كبيرة أثناء تثبيت اللوح على الحائط، فقد يلحق ذلك ضررًا بالشاشة.
- أزل الحامل قبل تثبيت جهاز العرض على قوس تثبيت على الحائط عن طريق تنفيذ إجراءات توصيل الحامل بالعكس.

التثبيت على الحائط

ثبّت جهاز العرض على مسافة تبعد 100 مم على الأقل عن الحائط واترك ما يقارب 100 مم بين من كل جانب من جوانب جهاز العرض والحائط لضمان توفير التهوية الكافية. يمكن الحصول على تعليمات التثبيت المفصّلة من متجر البيع بالتجزئة المحلي. أو يمكن مراجعة الدليل لمعرفة كيفية تثبيت قوس تثبيت على حائط مائل وإعداده.

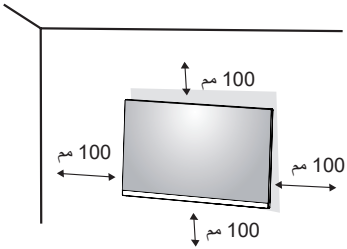

لتثبيت جهاز العرض على حائط، قم بتوصيل قوس تثبيت على الحائط (اختياري) بالجهة الخلفية من جهاز العرض.
احرص على أن يكون قوس التثبيت على الحائط مثبّت بإحكام بجهاز العرض والحائط.

التثبيت على الحائط (مم)	100 × 100
المسمار القياسي	M4 × L10
عدد المسامير	4
لوح التثبيت على الحائط (اختياري)	LSW 149 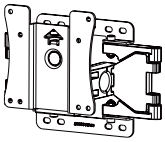

ملاحظة

- قد يلحق المسمار غير المتوافق مع معايير VESA ضررًا بالمنتج وقد يتسبب بسقوط جهاز العرض. لا تتحمل LG Electronics مسؤولية أي حادث يتعلق باستخدام مسمار غير مطابق لموصفات.
- تتضمّن مجموعة أدوات التثبيت على الحائط دليل التثبيت والقطع الضرورية كافة.
- إن قوس التثبيت على الحائط ملحق اختياري. يمكنك الحصول على ملحقات اختيارية من البائع المحلي الذي تتعامل معه.
- قد يختلف طول المسمار باختلاف قوس التثبيت على الحائط. إذا استخدمت مسمار يتعدّى طولها الطول القياسي، فقد يلحق ذلك ضررًا بالمنتج من الداخل.
- لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بقوس التثبيت على الحائط.

⚠

- افصل سلك الطاقة قبل نقل جهاز العرض أو تثبيته لتجنّب حدوث صدمة كهربائية.
- قد يؤدي تثبيت جهاز العرض على السقف أو حائط مائل إلى سقوطه، ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة. استخدم قوس تثبيت على الحائط معتمد من قبل LG واتصل بالبائع المحلي أو فنّي مؤهل.
- قد يؤدي استخدام القوة المفرطة لتثبيت المسامير إلى إلحاق الضرر بجهاز العرض. لن تغطي كفالة المنتج الأضرار الناتجة من اتباع هذه الطريقة.
- استخدم قوس التثبيت على الحائط المسامير التي تتوافق مع معايير VESA. لن تغطي كفالة المنتج الأضرار الناتجة من سوء استخدام قطع غير ملائمة أو استخدامها.
- يجب أن يبلغ طول كل مسمار مثبّت 8 مم أو أقل عند قياس الطول من الجهة الخلفية من جهاز العرض.

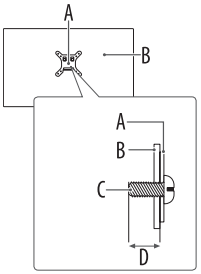

A: لوح التثبيت على الحائط
B: الجهة الخلفية من جهاز العرض
C: البرغي القياسي
D: الحد الأقصى 8 مم

التوصيلات

يمكن توصيل أجهزة خارجية عدة بجهاز العرض. غيّر وضع الإدخال ثم حدد الجهاز الخارجي الذي تريد توصيله. للحصول على المزيد من المعلومات حول توصيل الجهاز الخارجي، راجع دليل المستخدم المتوفّر مع كل جهاز.

التوصيل بالحاسوب

بعض الكابلات ليست متوفرة. يدعم جهاز العرض هذا ميزة Plug and Play*.

* Plug and Play: هي ميزة تمكّن الكمبيوتر من التعرّف على الأجهزة التي قام المستخدم بتوصيلها من دون إجراء تكوين للجهاز أو تدخل المستخدم عند التشغيل.

وصلة HDMI

- عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.
- تنسيق الملفات الصوتية المدعومة في HDMI (حسب الطراز):
  Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 كيلو هرتز / 44.1 كيلو هرتز / 48 كيلو هرتز)،
  PCM (32 كيلوهرتز / 44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز / 96 كيلوهرتز / 192 كيلوهرتز)
- يوصى باستخدام جهاز العرض مع وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.
- للتوافق مع مواصفات المنتج، استخدم كبل واجهة مغلّف بقالب فرّيت، مثل كبل HDMI.
- إذا قمت بتشغيل جهاز العرض و هو بارد فقد تومض الشاشة. هذا أمر طبيعي.
- في بعض الأحيان، قد تظهر على الشاشة بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء. هذا أمر طبيعي.
- استخدم كابل HDMI®/™ عالي السرعة (أقصر من 3 أمتار).
- استخدم كابلاً معتمدًا يحمل شعار HDMI. إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها
  - كابل HDMI®/™ عالي السرعة
  - كابل HDMI®/™ عالي السرعة مع Ethernet
- يرجى التحقق من إعدادات الكمبيوتر لديك في حال عدم سماع أي صوت في وضع HDMI. تتطلب بعض أجهزة الكمبيوتر تغيير إخراج الصوت الافتراضي يدويًا إلى HDMI.
- إذا كنت تريد استخدام وضع HDMI-PC، يجب ضبط الكمبيوتر/التلفاز الرقمي على وضع الكمبيوتر.
- قد تواجه مشاكل في التوافق في حال استخدام الوضع HDMI-PC.
- تأكد من فصل كابل الطاقة.
- إذا قمت بتوصيل جهاز ألعاب بجهاز العرض، فاستخدم الكابل المتوفر مع جهاز الألعاب.

⚠

- لا تضغط على الشاشة بإصبعك لفترة طويلة، فقد يسبب ذلك تشوّهًا مؤقتًا على الشاشة.
- تجنّب عرض صور ثابتة على الشاشة لفترة زمنية طويلة لمنع احتجاز الصورة. استخدم شاشة توقف إذا أمكن.
- قد يؤثر جهاز اتصالات لاسلكية تم وضعه بالقرب من جهاز العرض في جودة الصورة المعروضة.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كبلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكًا و 18 مم عرضًا. استخدم كابل إطالة داعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في الشاشة. (حسب الطراز)

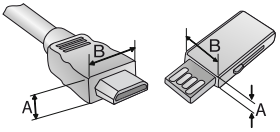

ملاحظة

- إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Color أيضًا، فقد تُصبح الصورة لديك أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيدًا. في تلك الحالة، قم بتغيير إعداد [HDMI Deep Color] في الشاشة إلى وضع إيقاف التشغيل.
- ⚙ ← ⋮ ← [عام] ← [الأجهزة] ← [إعدادات HDMI] ← [HDMI Deep Color]

وصلة USB-C

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر إلى شاشة.

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على الشاشة مباشرةً.

ملاحظة

- لا يدعم USB-C الشحن السريع. محولات النوع للشحن السريع غير مدعومة أيضًا.
- استخدم كبل USB-C معتمدًا (1.5 م أو أقل). إذا لم تفعل ذلك، فقد لا يتم عرض الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- لا يدعم USB-C وضع DPM. (باستثناء الولايات المتحدة وكندا)
- USB-Cلا يدعم HDR.
- إن تزويد الطاقة (PD)، ووضع DP البديل (DP عبر USB-C) مدعوم عبر منفذ USB-C.
- قد لا تعمل الميزات بشكل صحيح بحسب مواصفات الجهاز الموصول والبيئة.
- ليس منفذ USB-C مصممًا ليتم توصيله بمصدر طاقة شاشة وإنما بمصدر طاقة الكمبيوتر. قم بتوصيل المحوّل لتزويد شاشة بالطاقة.

توصيل جهاز خارجي

بعض الكابلات ليست متوفرة. قم بتوصيل جهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل DVD أو VCR بجهاز العرض وحدد وضع إدخال مناسبًا.
يوصى بتوصيل أجهزة خارجية بجهاز العرض باستخدام كابلات HDMI بهدف الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

توصيل جهاز USB

يعمل منفذ USB على المنتج كموزّع USB.

ملاحظة

- يوصى بتثبيت كافة تحديثات Windows لإبقائه محدّثًا قبل الاتصال بالمنتج الذي تريد استخدامه.
- تُباع الأجهزة الطرفية بشكل منفصل.
- يمكن توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس أو جهاز USB بمنفذ USB.
- قد تختلف سرعة الشحن وفقًا للجهاز.
- لاستخدام منفذ Downstream USB بالشاشة، على المستخدم توصيل منفذ Upstream بالشاشة في جهاز الكمبيوتر الشخصي المضيف باستخدام كابل USB C-C أو كابل USB C-A.
- عندما يتم توصيل كابل USB C-C بين منفذ Upstream الخاص بالشاشة وجهاز الكمبيوتر الشخصي المضيف، يدعم منفذ Downstream الخاص بشاشة جهاز USB 2.0.
- عندما يتم توصيل كابل USB C- A بين منفذ Upstream الخاص بالشاشة وجهاز الكمبيوتر الشخصي المضيف، يدعم منفذ Downstream الخاص بشاشة جهاز USB 2.0. ومع ذلك، يدعم جهاز الكمبيوتر الشخصي المضيف الوظيفة USB 2.0.

⚠

- تنبيهات عند استخدام جهاز USB.
  - قد لا يتم التعرّف على جهاز USB مزوّد ببرنامج تعرّف تلقائي مثبّت أو جهاز USB يستخدم برنامج التشغيل الخاص به.
  - قد لا تعمل بعض أجهزة USB أو قد تعمل بشكل غير صحيح.
  - يوصى باستخدام موزّع USB أو محرك أقراص صلبة مع تزويد الطاقة. (إذا كان التزويد بالطاقة غير كافٍ، فقد لا يتم التعرّف على جهاز USB بشكل صحيح).

القطع والأزرار

قد تختلف الصورة وفقًا للطراز.

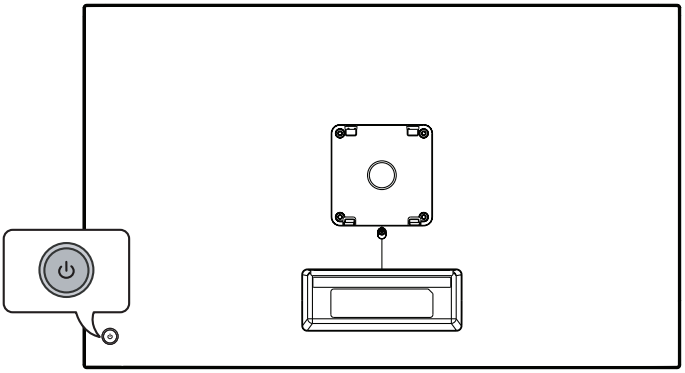



التشغيل (الضغط)
القائمة السريعة (اضغط [1])
الاختيار من القائمة (ضغط [2])
إيقاف التشغيل [3](ضغط مع الاستمرار)



التحكم في مستوى الصوت
التحكم في القائمة [2]



التحكم في القائمة [2]

1 عندما يكون جهاز العرض قيد التشغيل، اضغط على زر ⏻ مرة واحدة.
2 يمكنك استخدام الوظيفة عندما تتحكم في القائمة.
3 أطفئ الشاشة.

القائمة السريعة



⏻	لإيقاف تشغيل الجهاز.
	لتغيير مصدر الإدخال.
	للوصول إلى القوائم السريعة.
✕	إغلاق القائمة السريعة.

المواصفات

ظروف بيئة التشغيل	
درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية
نسبة رطوبة التشغيل	أقل من 80 %
درجة الحرارة في مكان التخزين	من 20- إلى 60 درجة مئوية
نسبة الرطوبة في مكان التخزين	أقل من 85 %

معلومات المنتج

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC03)	
شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
نطاق التردد	طاقة الإخراج (الحد الأقصى)
2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز	18.5 ديسيبل مللي واط
5150 ~ 5725 ميجاهرتز	19.5 ديسيبل مللي واط
5725 ~ 5850 ميجاهرتز	11.5 ديسيبل مللي واط
Bluetooth	
نطاق التردد	طاقة الإخراج (الحد الأقصى)
2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز	9 ديسيبل مللي واط
يُمكن لقنوات النطاق أن تتغيّر حسب الدولة، فلا يُمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي. لاعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.	

تخضع المواصفات للتغيير من دون أي إشعار.
يعني الرمز ~ التيار المتردد، ويعني الرمز ⎓ التيار المستمر.

الأبعاد: حجم شاشة (العرض x العمق x الارتفاع)

- بالحامل: 714.3 مم x 260 مم x 597.3 مم
- من دون الحامل: 714.3 مم x 50.2 مم x 435.5 مم

الوزن (بدون مواد التغليف)

- بالحامل: 9.1 كجم
- من دون الحامل: 7.2 كجم

مصادر الطاقة

- تصنيف الطاقة: 19 فولت ⎓ 7.37 أمبير
- استهلاك الطاقة
  - وضع التشغيل: 45 وات (بشكل نموذجي)*
  - وضع الاستعداد: ≥ 0.5 وات (بناءً على منفذ HDMI)**

* يتم قياس وضع تشغيل استهلاك الطاقة بالاستناد إلى معيار الاختبار من LGE. (النمط الأبيض بالكامل، الاستبانة القصوى، الإعدادات الافتراضية)
* قد يكون مستوى استهلاك الطاقة مختلفًا وفقًا لحالة التشغيل وإعداد شاشة.
** عندما لا تكون الشاشة قيد الاستخدام، فيتم ضبطها على وضع السكون بعد دقيقتين. (الحد الأقصى 5 دقائق)

محوّل التيار المتردد/المستمر

- الطراز: ADS-150KL-19N-3 190140E
  الشركة المصنّعة: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
  - الدخل: 100-240 فولت~ 60/50 هرتز 2.0 أمبير
  - الخرج: 19.0 فولت ⎓ 7.37 أمبير

وضع HDMI/USB-C DTV المدعوم

الاستبانة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
480p x 640	31.46	59.94
	31.50	60.00
480p x 720	31.46	59.94
	31.50	60.00
576p x 720	31.25	50.00
720p x 1280	44.95	59.94
	45.00	60.00
	37.50	50.00
1080i x 1920	28.12	50.00
	33.71	59.94
	33.75	60.00
1080p x 1920	26.97	23.97
	27.00	24.00
	28.12	25.00
	33.71	29.97
	33.75	30.00
	56.25	50.00
	67.43	59.94
	67.50	60.00
2160p x 3840	53.94	23.97
	54.00	24.00
	56.25	25.00
	67.43	29.97
	67.50	30.00
	112.50	50.00
	134.86	59.94
	135.00	60.00
1080p x 2560 [2][1]	66.00	60.00

1) مدعوم عندما يتم ضبط عرض نسبة الطول إلى العرض على 9:21.
2) مدعوم عندما يتم ضبط عرض نسبة الطول إلى العرض على 9:32.

وضع HDMI/USB-C PC المدعوم

- صوت الحاسوب الشخصي PC غير مدعوم.
- استخدم HDMI IN 1 لوضع الكمبيوتر. (حسب الطراز)

الاستبانة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
350 x 640	31.46	70.09
400 x 720	31.46	70.08
480 x 640	31.46	59.94
600 x 800	37.87	60.31
768 x 1024	48.36	60.00
768 x 1360	47.71	60.01
864 x 1152	54.34	60.05
1024 x 1280	63.98	60.02
1080 x 1920	67.50	60.00
1440 x 2560	88.78	59.95
2160 x 3840	53.94	23.97
	54.00	24.00
	56.25	25.00
	67.43	29.97
	67.50	30.00
	112.50	50.00
	134.86	59.94
	135.00	60.00
1080 x 2560 [2][1]	66.00	60.00
1600 x 3840 [1]	99.41	60.00
1080 x 3840 [2]	66.62	60.00

1) مدعوم عندما يتم ضبط عرض نسبة الطول إلى العرض على 9:21.
2) مدعوم عندما يتم ضبط عرض نسبة الطول إلى العرض على 9:32.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة *https://opensource.lge.com*.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى *opensource@lge.com*.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التراخيص

لكل طراز تراخيص مختلفة. لمزيد من المعلومات حول الترخيص، قم بزيارة *www.lg.com*.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

تعد مصطلحات HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI والمظهر التجاري HDMI و شعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. وأن Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atoms ورمز الD المزدوج جميعها علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما من صورة معروضة على الشاشة.

- هل سلك الطاقة الخاص بالشاشة موصول؟
  - تحقق مما إذا كان سلك الطاقة موصولاً بشكل صحيح في مقبس الطاقة.
- هل تظهر رسالة [لا يوجد إشارة]؟
  - تظهر هذه الرسالة عند عدم وجود كبل إشارة بين الكمبيوتر وشاشة أو عندما يكون مفصولاً. تحقق من الكبل وأعِد توصيله.

الصورة المعروضة على الشاشة غير ثابتة ومهتزة. تترك الصور المعروضة على الشاشة ظلالاً.

- هل حددت الاستبانة المناسبة؟
  - إذا كانت الدقة المحددة هي 1080i HDMI بتردد 50/60 هرتز (متشابك)، فقد تومض الشاشة. غيّر معدل الاستبانة إلى 1080p أو إلى معدل الاستبانة الموصى به.
  - قد يتسبب عدم ضبط بطاقة الرسومات على معدل الاستبانة الموصى به (المثالي) بظهور نص غير واضح أو شاشة خافتة أو مساحة عرض مقتطعة أو عرض غير متحاذٍ.
  - قد تختلف طرق الضبط بحسب الكمبيوتر أو نظام التشغيل وقد لا يتوفر بعض الاستبانات وفقًا لأداء بطاقة الرسومات. في هذه الحالة، اتصل بالجهة المصنّعة للكمبيوتر أو بطاقة الرسومات للحصول على المساعدة.

تبقى الصورة على الشاشة.

- هل يحدث التصاق الصورة حتى عندما يكون شاشة متوقفًا عن التشغيل؟
  - قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت إلى إلحاق ضرر بالشاشة، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء الصورة على الشاشة.
  - لإطالة العمر الافتراضي لشاشة، استخدم شاشة توقف.
- هل توجد بُقع على الشاشة؟
  - عند استخدام شاشة، قد تظهر بُقع صغيرة (باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو الأبيض أو الأسود) على الشاشة. هذا أمر طبيعي لشاشة LCD. وليس ذلك خطأ، كما أنه لا يتعلق بأداء شاشة.

تم تعطيل بعض الميزات.

- هل تكون بعض الوظائف غير متوفرة عند الضغط على زر القائمة؟
  - تحقق من إعدادات الكمبيوتر وإشارة الإدخال. (HDR، لا إشارة)

هل ترى رسالة "جهاز عرض غير معروف، Plug and Play (VESA DDC) وتم العثور على جهاز عرض"؟

- هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل شاشة العرض؟
  - احرص على تثبيت برنامج تشغيل شاشة العرض من موقع الويب الخاص بنا: *https://www.lg.com*.
  - تحقق إذا كانت بطاقة الرسوميات تدعم وظيفة Plug and Play.

الدقة 4K/5K غير متاحة.

- هل تحققت من توصيل الكابل؟
  - تحقق مما إذا كان الكابل متصلاً بشكل صحيح أم لا.
  - يوصى باستخدام الملحقات المرفقة مع المنتج.
- هل تم تعيين الدقة ومعدل التحديث بشكل صحيح؟
  - قم بتعيين الدقة ومعدل التحديث المناسبين في إعدادات الدقة بشاشة جهاز الكمبيوتر أو قائمة الخيارات الخاصة باللاعب.
- هل يدعم الجهاز الخارجي المتصل دقة 4K/5K؟
  - لا تتاح إلا على الأجهزة المتصلة التي تدعم دقة 4K/5K.
  - تحقق مما إذا كان الجهاز الخارجي المتصل يدعم دقة 4K/5K.
- هل تم تمكين وظيفة [HDMI Deep Color]؟
  - انتقل إلى ⚙ ← ⋮ ← [عام] ← [الأجهزة] ← [إعدادات HDMI] ← [HDMI Deep Color] لتمكين الوظيفة.

استخدام الريموت

(حسب الطراز)

النوع Ⓐ

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام الشاشة استخدامًا صحيحًا.
يستخدم هذا الريموت ضوء الأشعة تحت الحمراء. أثناء الاستخدام، يجب التوجيه نحو مستشعر ريموت الشاشة.

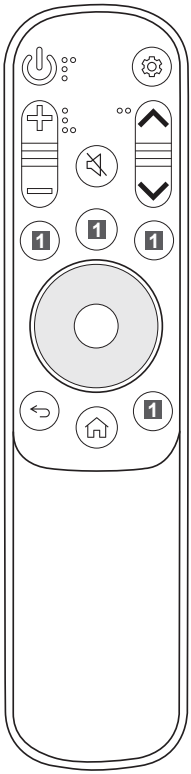

التشغيل لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

كتم الصوت لكتم جميع الأصوات.

كتم الصوت يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].**

أزرار خدمة البث للاتصال بخدمة بث الفيديوهات.

الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.

الإعدادات السريعة للوصول إلى الإعدادات السريعة.

أزرار البرنامج للتمرير عبر البرامج المحفوظة.

أعلى/أسفل/يسار/يمين/موافق لتمكينك من تحديد الميزات وإجراء التعديلات بعد تحديد القائمة.

الصفحة الرئيسية عرض القائمة الرئيسية، مثل الوقت الحالي والطقس وقائمة التطبيقات والإدخال الخارجي.

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق).

ملاحظة ** **لاستخدام الزر، اضغط مطولًا لأكثر من 1 ثانية.**

استبدال بطارية الريموت

(حسب الطراز)

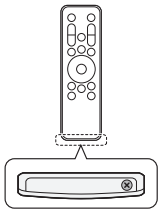

1 أزل البراغي لفتح غطاء البطارية.
2 أدخل البطارية المُراد استبدالها (CR2025/3 V) مع محاذاة الجانب ⊕ مع الملصق الموجود على حجرة البطارية.
3 أغلق غطاء البطارية واربط البرغي بشكلٍ مُحكم.

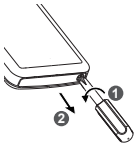

لنزع البطاريات، نفِّذ إجراءات التركيب معكوسة.

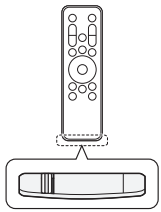

استخدم بطارية CR2025, 3 V ذات الخلايا على شكل زر. استبدل البطارية بواحدة جديدة، ومن ثَمّ أدخلها في علبة البطارية كما هو مبيّن.

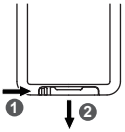

1 ولفصل علبة البطارية الموجودة في الجزء الخلفي من الريموت، ادفع الخطاف إلى الجانب ثم اسحبها.
2 احرص على محاذاة ⊕ جانب البطارية البديلة مع الملصق الموجود على علبة البطارية وأدخلها بشكلٍ صحيح.
3 ادفع علبة البطارية للداخل حتى تسمع صوت الإغلاق.

قد تختلف الرسوم التوضيحية عن الملحقات الفعلية.

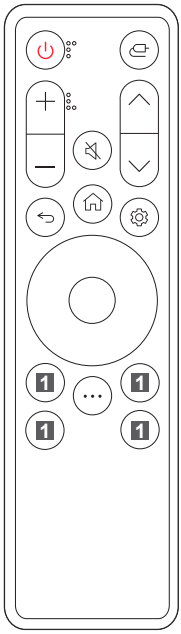

التشغيل لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
الإدخال لتحديد وضع الإدخال.
أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.
كتم الصوت لكتم جميع الأصوات.
أزرار البرنامج للتمرير عبر البرامج المحفوظة.
الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.
الصفحة الرئيسية عرض القائمة الرئيسية، مثل الوقت الحالي والطقس وقائمة التطبيقات والإدخال الخارجي.
الإعدادات لجعل شاشة القائمة الرئيسية تظهر أو تختفي.
أزرار الاتجاهات وزر موافق تسمح لك بالتحرك في القوائم وتحديدها وضبطها.
إجراءات إضافية لعرض المزيد من وظائف الريموت.
أزرار خدمة البث للاتصال بخدمة بث الفيديوهات.
لوحة معلومات المنزل الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].
دليل المستخدم للوصول إلى [دليل المستخدم].
FAV للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك.

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق).

ملاحظة

- تأكد من توجيه جهاز التحكم باتجاه مستشعر جهاز التحكم على جهاز العرض.
- يجب عدم تعريض البطاريات الداخلية والخارجية للمنتج للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو ما شابه ذلك.
- في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.


LG
Life's Good