Scansiona il codice QR
per poter vedere il manuale.

MANUALE D'USO

LAVASCIUGA

Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente queste istruzioni. In tal modo, l'apparecchiatura sarà installata facilmente e in maniera corretta e sicura. Dopo l'installazione, conservare queste istruzioni accanto al prodotto per utilizzi futuri.

ITALIANO

WHX9016TL*

MFL05825537
Rev.00_032526

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO 4
AVVERTENZA 4

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE

Consigli per l'ambiente e l'efficienza 11

INSTALLAZIONE

Parti e specifiche 14
Requisiti del luogo di installazione 17
Disimballaggio dell’elettrodomestico 18
Livellamento dell’elettrodomestico 19
Collegamento del tubo di carico dell'acqua 21
Installazione del tubo di scarico 22

USO

Panoramica relativa all’uso 24
Pannello di controllo 26
Preparazione del carico 28
Aggiunta di detersivi e ammorbidenti 29
Tabella programmi 31
Programma di asciugatura 43
Opzioni e funzioni aggiuntive 45

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ 48
Smart Diagnosis 51

MANUTENZIONE

Pulire dopo ogni lavaggio 52
Pulire l’elettrodomestico periodicamente 52

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza 56

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

Messaggi di sicurezza

⚠ Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.

⚠ **AVVERTENZA**
Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.

⚠ **ATTENZIONE**
Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

AVVERTENZA

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Sicurezza tecnica

ATTENZIONE - Per evitare incendi
Rischio di incendio e materiali infiammabili

- Tenere le aperture di ventilazione libere da ostacoli nell'alloggiamento dell'elettrodomestico o nella struttura integrata. In caso contrario, potrebbe svilupparsi un incendio.
- Questo elettrodomestico contiene R290, un refrigerante ecologico ma infiammabile. Non danneggiare il circuito del refrigerante, tenere fiamme libere e sorgenti di innesco lontane dall'elettrodomestico.
- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, solo se è stato spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e descrivendone i relativi pericoli con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani se non sorvegliati costantemente.
- Se il cavo di allimentazione è danneggiato, per evitare danni deve essere sostituito dal produttore, dall’incaricato della manutenzione o da altro personale qualificato.
- Non ostruire le aperture di ventilazione con tappeti.
- Questo elettrodomestico è inteso per l’uso esclusivamente in un ambiente domestico.
- Utilizzare un tubo o tubi nuovi forniti con l’elettrodomestico. Riutilizzare i vecchi tubi può provocare una perdita d’acqua e conseguentemente danni ai beni.
- La pressione dell’acqua deve essere tra 50 kPa e 800 kPa.

Capacità massima

La capacità massima di vestiti asciutti in alcuni cicli è **Lavaggio (11 kg)/ Asciugatura (6 kg)**.

La capacità massima consigliata per ciascun programma di lavaggio potrebbe essere diversa. Per ottenere buoni risultati di lavaggio, fare riferimento alla **Tabella programmi** nel capitolo **USO** per ulteriori informazioni.

Sicurezza tecnica per l'uso dell'asciugatrice

- Non asciugare biancheria sporca nell'elettrodomestico.
- I capi macchiati di olio da cucina, olio vegetale, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per la rimozione della cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità maggiore di detersivo prima di essere asciugati nell'elettrodomestico.
- Arrestare l'elettrodomestico solo alla fine del ciclo di asciugatura; se viene arrestato prima, estrarre e stendere rapidamente tutti i capi in modo da dissipare il calore.
- Non adoperare l'elettrodomestico per asciugare capi in gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie per doccia, tessuti impermeabili, capi contenenti gomma o cuscini imbottiti di gommapiuma.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere adoperati attenendosi alle istruzioni dei relativi produttori.
- Togliere tutti gli oggetti (ad es. accendini o fiammiferi) dalle tasche degli indumenti.
- Se sono stati adoperati prodotti chimici industriali per la pulizia, non utilizzare l'elettrodomestico.

Installazione

- L'elettrodomestico dovrà essere sempre trasportato da due o più persone che lo tengano saldamente.
- Non installare l'apparecchio in un luogo umido e polveroso. Non installare o conservare l'apparecchio in aree esterne o esposte a

condizioni climatiche quali luce solare diretta, vento, pioggia o temperature inferiori allo zero.

- Assicurarsi che la spina sia inserita completamente nella presa.
- Non collegare l’elettrodomestico a prese multiple, schede di alimentazione o cavi prolunga.
- Non modificare la spina di alimentazione fornita con l’elettrodomestico. Se non entra nella presa, fare installare la presa adatta da un elettricista qualificato.
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con conduttore di messa a terra/isolata (perno di messa a terra) e spina di messa a terra. La spina di alimentazione deve essere inserita in un’idonea presa elettrica installata e collegata a terra/isolata in conformità alle norme e ai regolamenti locali.
- Se il connettore di messa a terra è collegato in maniera errata, potrebbero verificarsi scosse elettriche. In caso di dubbi sulla messa a terra dell'elettrodomestico, rivolgersi a un elettricista qualificato o un addetto all'assistenza.

Uso

- Non provare mai a utilizzare l'elettrodomestico se è danneggiato, se funziona male, se è stato parzialmente smontato e se alcuni componenti, inclusi cavo e spina, mancano o sono danneggiati.
- Non usare oggetti taglienti sul pannello di controllo per azionare l’elettrodomestico.
- Non togliere i pannelli e non smontare l'elettrodomestico.
- Non provare a riparare o sostituire componenti dell'elettrodomestico. Tutte le riparazioni e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite dal personale qualificato dell'assistenza, a meno che non siano consigliate nel manuale d'uso. Utilizzare solo componenti originali.
- Non esercitare una pressione eccessiva sullo sportello dell'elettrodomestico quando è aperto.
- Impedire agli animali domestici di entrare nell'elettrodomestico.

- Non lavare gli articoli che sono specificati dal produttore come non lavabili sull'etichetta.
- Mantenere gli spazi sottostanti o circostanti all'elettrodomestico liberi da materiali combustibili (ad es. lanugine, carta, stracci, prodotti chimici ecc.).
- Non lasciare aperto lo sportello dell'elettrodomestico. I bambini potrebbero appendersi allo sportello o introdursi nell'elettrodomestico e ferirsi o provocare danni.
- Non introdurre, lavare o asciugare capi che sono stati puliti, lavati, immersi o spruzzati con sostanze esplosive o combustibili (ad es. cera, sverniciatori, olio, vernice, benzina, sgrassatori, solventi per lavaggio a secco, cherosene, olio vegetale, smacchiatori, trementina, olio vegetale, olio da cucina, acetone, alcool ecc.). L'uso improprio può provocare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare o conservare sostanze infiammabili o combustibili (etere, benzene, alcool, prodotti chimici, GPL, spray combustibili, benzina, diluenti, petrolio, insetticidi, deodoranti, cosmetici, ecc) vicino all'elettrodomestico.
- Non provare mai ad accedere alla parte interna dell'elettrodomestico mentre è in funzione. Attendere che il cestello sia completamente fermo.
- Non toccare lo sportello durante i programmi ad alta temperatura.
- In caso di perdite d’acqua dall’elettrodomestico o alluvione, scollegare la spina e contattare il servizio clienti LG Electronics.
- Chiudere i rubinetti dell'acqua per scaricare la pressione su tubi e valvole e ridurre al minimo le perdite in caso di taglio o rottura. Controllare le condizioni dei tubi di riempimento; è consigliabile sostituirli dopo 5 anni.
- In caso di perdite di gas (isobutano, propano, gas naturale, ecc.) non toccare l’elettrodomestico o la spina e ventilare l’area immediatamente.
- Se il tubo di scarico o di mandata dell'acqua si gela durante l'inverno, utilizzarlo solo dopo lo scongelamento.
- Tenere detersivi, ammorbidenti e candeggianti fuori dalla portata dei bambini.

- Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le con le mani bagnate.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare oggetti pesanti su di esso.
- Evitare di toccare l’acqua scaricata dall’elettrodomestico durante il lavaggio.
- Assicurarsi che il drenaggio funzioni correttamente. Se l'acqua non viene scaricata correttamente, il pavimento potrebbe allagarsi.
- Quando la temperatura dell'aria è alta e la temperatura dell'acqua è bassa, può verificarsi della condensa che può depositarsi sul pavimento.
- Rimuovere sporco o polvere dai contatti della spina di alimentazione.

Manutenzione

- Prima di pulire l'elettrodomestico, scollegarlo dalla presa di corrente. L'elettrodomestico rimane collegato alla fonte di alimentazione anche quando è in standby o è spento.
- Collegare saldamente la spina di alimentazione nella presa elettrica dopo aver eliminato completamente l'eventuale umidità e polvere.
- Non spruzzare acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio per pulirlo.
- Non scollegare l'elettrodomestico tirando il cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa elettrica.
- Solo il personale di assistenza qualificato del centro di assistenza LG Electronics può smontare, riparare o modificare l'elettrodomestico. Contattare un centro assistenza LG Electronics se si sposta e si installa l'elettrodomestico in una posizione diversa.

Smaltimento

- Prima di smaltire un vecchio apparecchio, togliere la spina di corrente. Tagliare tutto il cavo dietro l'elettrodomestico per impedire utilizzi errati.

- Smaltire tutti i materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica e polistirolo) tenendo lontani i bambini. I materiali di imballaggio possono provocare soffocamento.
- Tagliare il cavo di alimentazione e rimuovere lo sportello prima di smaltire questo elettrodomestico per evitare il pericolo che bambini o piccoli animali rimangano intrappolati all'interno.

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE

Consigli per l'ambiente e l'efficienza

Consumo di energia e di acqua

- Il consumo dell’acqua e il consumo di energia elettrica possono variare in base al peso del carico. Per ottenere il miglior utilizzo dell'elettrodomestico, caricare la quantità massima di vestiti asciutti per il programma selezionato.
- Per risparmiare energia e acqua è consigliabile caricare il bucato nella quantità indicata per il rispettivo programma, assicurandosi che i capi siano di tipologia uniforme.
- I programmi più efficaci in termini di consumo di energia sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e che durano di più.
- Il rumore e il contenuto di umidità rimanente sono influenzati dalla velocità di centrifuga: se la velocità di centrifuga è alta, il rumore emesso sarà più elevato ma l'umidità residua diminuirà.
- Per il lavaggio di piccole quantità di vestiti, il sistema di riconoscimento automatico del carico contribuirà a ridurre la quantità di acqua e il consumo di energia elettrica.
- Usa i programmi veloci per carichi piccoli e poco sporchi per risparmiare energia e acqua.
- I detersivi per il bucato con acqua fredda possono essere altrettanto efficaci a temperature più basse (circa 20 °C). L'utilizzo di impostazioni di 20 °C utilizzerà meno energia elettrica rispetto alle temperature di 30 °C o superiori.

Detersivo

- Scegliere il detersivo in base al tipo, al colore, al livello di sporcizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio. Inoltre deve essere utilizzato secondo le istruzioni del produttore del detersivo. Utilizzare solo detergenti adatti per lavatrici con cestello a carica frontale.
- Usare meno detersivo su carichi di piccole dimensioni.

Selezione di opzioni e funzioni aggiuntive

- Selezionare la temperatura dell'acqua idonea al tipo di carico. Per ottenere risultati ottimali, attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento.
- L’opzione Pre Wash (Prelavaggio) è consigliata per lavare capi molto sporchi.

Smaltimento del materiale di imballaggio

- I materiali di imballaggio sono progettati per proteggere l’elettrodomestico da danni imprevisti durante il trasporto.
- Dopo aver installato l’elettrodomestico, smaltire i rifiuti di imballaggio secondo i simboli di riciclaggio dei tipi di materiale. Metti i rifiuti di imballaggio negli appositi contenitori per riciclarli.

Questo elettrodomestico contiene gas refrigeranti

R290 (GWP: 3): 0,1 kg a tenuta ermetica.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo (“bidone della spazzatura barrato da una croce”), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell’apparecchiatura a fine vita.
- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

INSTALLAZIONE

Parti e specifiche

NOTA

- L’aspetto e le specifiche possono variare senza preavviso per migliorare la qualità dell’elettrodomestico.

Vista frontale

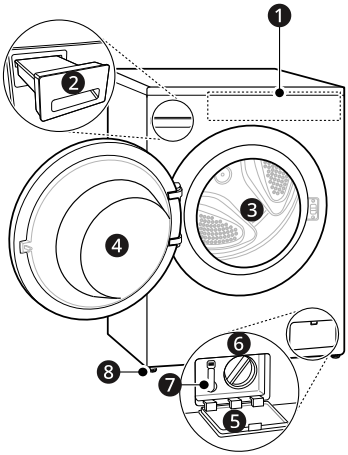

❶ Pannello di controllo

❷ Cassetto erogatore del detersivo

❸ Cestello

❹ Sportello

❺ Coperchio

❻ Filtro della pompa di scarico

❼ Tappo di scarico

❽ Piedi di livellamento

Vista posteriore

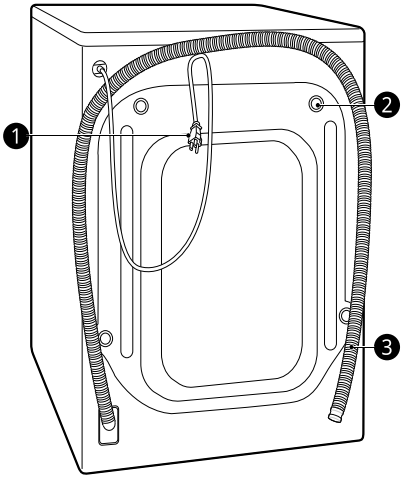

❶ Spina di alimentazione

❷ Bulloni per il trasporto

❸ Tubo di scarico

Specifiche

Modello	WHX9016TL*
Alimentazione	220−240 V~, 50 Hz
Peso del prodotto	87 kg

Dimensioni (mm)

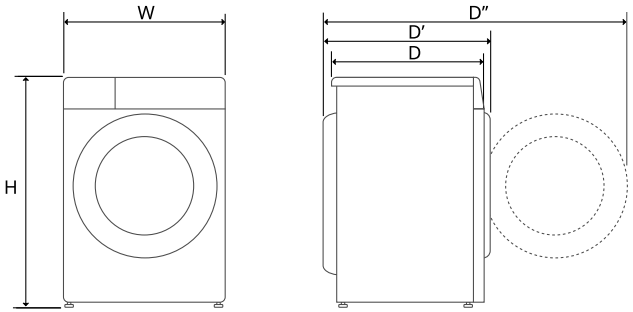

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

Accessori

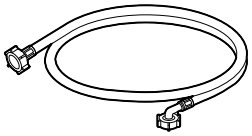 Tubo di mandata dell'acqua fredda	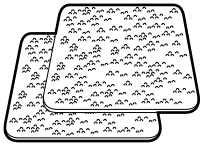 Tappetini antiscivolo
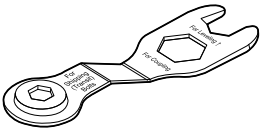 Chiave	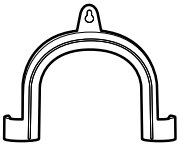 Staffa a gomito per il fissaggio del tubo di scarico
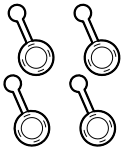 Tappi per coprire i fori dei bulloni per il trasporto	

Informazioni sull'illuminazione a LED

Questo prodotto contiene la sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

- L'illuminazione a LED si attiva e si disattiva automaticamente in uno dei seguenti casi:
  - durante l'apertura e la chiusura della porta,
  - quando si preme il pulsante **Power** e **Início / pausa**.
- L'illuminazione a LED non è dimmerabile.
- L'illuminazione a LED non contiene mercurio.
- Vedere www.lg.com/global/recycling.

NOTA

- Questo aspetto varia in base al modello acquistato.

Se l'illuminazione a LED non funziona
Chiudere la porta e riaprirla, oppure premere il pulsante **Power** se l'illuminazione a LED non si attiva, contattare il centro informazioni per i clienti di LG Electronics. Non cercare di rimuovere l'illuminazione a LED.

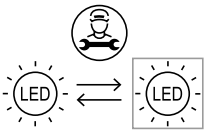

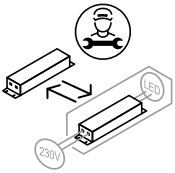

Requisiti del luogo di installazione

Prima dell'installazione, verificare le seguenti informazioni per assicurarsi che l'elettrodomestico venga installato nel luogo corretto.

Posizione di installazione

- Questo elettrodomestico deve essere installato su pavimenti rigidi per ridurre al minimo le vibrazioni durante la centrifuga. La pavimentazione in calcestruzzo è la migliore, essendo molto meno soggetta a vibrazioni durante il ciclo di rotazione rispetto al parquet o a una superficie in moquette.
- Se non è possibile evitare di collocare l'elettrodomestico accanto a un fornello a gas o a una stufa a carbone, frapporre tra i due elettrodomestici un materiale isolante (850 X 600 mm) ricoperto da un foglio di alluminio sul lato rivolto verso il fornello o la stufa.
- Installare l'elettrodomestico in modo che sia facilmente accessibile a un tecnico in caso di guasto.
- Durante l'installazione dell'elettrodomestico, regolare tutti e quattro i piedi utilizzando la chiave per bulloni per il trasporto fornita per assicurarsi che sia stabile.
- Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per un'apertura completa dello sportello dell'elettrodomestico.
- Per garantire uno spazio sufficiente per i tubi di mandata dell'acqua, il tubo di scarico e il flusso d'aria, lasciare uno spazio minimo di almeno 20 mm ai lati e 100 mm dietro l'elettrodomestico. Assicurarsi di consentire modanature di pareti, porte o pavimenti che potrebbero aumentare gli spazi liberi richiesti.

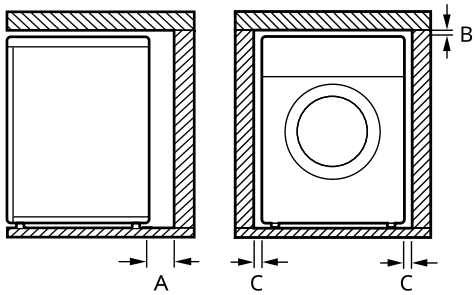

Indice	Spazio libero (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ AVVERTENZA

- Questo elettrodomestico deve essere utilizzato solo in ambienti domestici e non per installazioni mobili.

Pavimenti in legno (pavimenti flottanti)

Quando si installa l'elettrodomestico su pavimenti in legno, utilizzare tazze di gomma per ridurre le vibrazioni e lo squilibrio eccessivi. I pavimenti in legno o sospesi possono contribuire a vibrazioni e squilibri eccessivi, errori e malfunzionamenti.

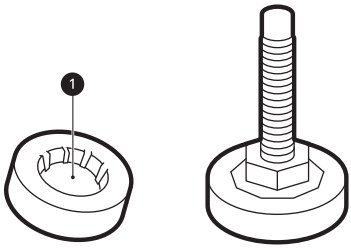

- Per ridurre le vibrazioni, si consiglia di posizionare uno spessore di almeno 15 mm delle tazze di gomma ❶ ogni piedino dell'elettrodomestico e avvitarli ad almeno due elementi del pavimento.
- Se possibile, installare l'elettrodomestico in uno degli angoli dell'ambiente, dove il pavimento è più stabile.
- Installare gli anelli di gomma per ridurre le vibrazioni.

⚠ ATTENZIONE

- Se l’elettrodomestico è installato su un pavimento non stabile (es. di legno), la garanzia non copre danni e costi dovuti all’installazione su tale pavimento.

NOTA

- È possibile richiedere gli anelli in gomma (Numero pezzo **4620ER4002B**) al centro assistenza LG.

Ventilazione

- Accertarsi che la circolazione dell'aria attorno all'elettrodomestico non sia ostacolata da tappeti, strofinacci ecc.

Temperatura ambiente

- Non installare l'elettrodomestico in ambienti dove la temperatura scende sotto zero. I tubi in pressione congelati possono scoppiare. Temperature inferiori al punto di congelamento potrebbero pregiudicare l'affidabilità dell'unità di controllo elettronico.
- Se l'elettrodomestico viene recapitato in inverno con temperature sotto zero, lasciarlo a temperatura ambiente per alcune ore prima di metterlo in funzione.

Collegamento elettrico

- Non adoperare prolunghe o doppie spine.
- Dopo l'uso, scollegare sempre l'elettrodomestico e chiudere il rubinetto di ingresso dell'acqua.
- Collegare l'elettrodomestico a una presa dotata di messa a terra come imposto dalle norme vigenti in materia di cablaggi elettrici.
- L'elettrodomestico deve essere collocato in modo che la spina sia facilmente accessibile.
- La presa di alimentazione deve essere collocata a una distanza di al massimo 1 metro dai lati dell’elettrodomestico.

⚠ AVVERTENZA

- Le riparazioni dell'elettrodomestico devono essere eseguite solo da personale qualificato. Le riparazioni effettuate da persone inesperte possono provocare lesioni o gravi malfunzionamenti. Rivolgersi al centro di assistenza locale LG.
- La spina deve essere inserita in una presa adeguata installata e collegata a terra in conformità alle norme e ai regolamenti locali.

Disimballaggio dell’elettrodomestico

Sollevamento dell’elettrodomestico per rimuoverlo dalla base di gommapiuma

Dopo aver rimosso il cartone e il materiale di imballaggio, sollevare l’elettrodomestico per rimuoverlo dalla base di gommapiuma.

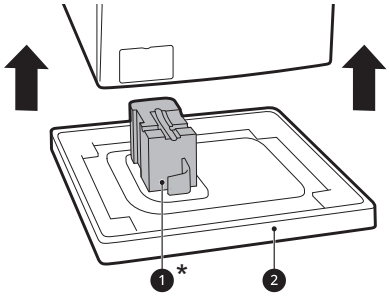

- Assicurarsi che il supporto del cestello ❶* si stacchi insieme alla base e non sia attaccato al fondo dell’elettrodomestico.
- Se occorre appoggiare l’elettrodomestico su un fianco per rimuovere la base di cartone ❷, proteggerlo lateralmente e posarlo delicatamente. Non appoggiare

l’elettrodomestico sulla parte anteriore o posteriore.

*Questo aspetto può variare in base al modello acquistato.

Rimozione dei bulloni per il trasporto

Per evitare che l'elettrodomestico subisca forti vibrazioni e rotture, rimuovere i bulloni per il trasporto e i fermi.

1 Iniziando con i due bulloni per il trasporto sul fondo ❶, usare la chiave (inclusa) per allentare completamente tutti i bulloni per il trasporto ruotandoli in senso antiorario.

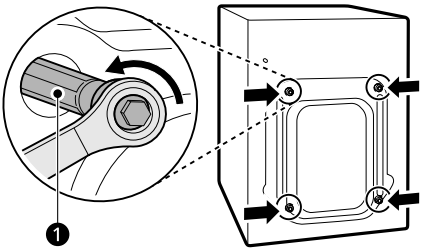

2 Rimuovere i bulloni torcendoli leggermente mentre si estraggono.

3 Posizionare i tappi copri foro.

- Individuare i tappi dei fori ❷ inclusi nella confezione degli accessori o applicati alla parte posteriore.

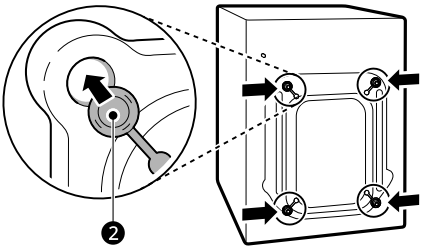

NOTA

- Conservare i bulloni per il trasporto e i fermi per uso futuro.
- Trasportare questo elettrodomestico per prevenire rotture come di seguito:
  - I bulloni per il trasporto vengono reinstallati.
  - Il cavo di alimentazione è fissato sul retro dell'elettrodomestico.

Livellamento dell’elettrodomestico

Verifica del livellamento

Quando si preme sui bordi della piastra superiore in senso diagonale, l'elettrodomestico non deve sollevarsi né abbassarsi (controllare entrambe le direzioni).

- Se l’elettrodomestico dondola quando si spinge la parte superiore in diagonale, regolare nuovamente i piedini.
- Accertarsi che l'elettrodomestico sia perfettamente a livello dopo l'installazione.

NOTA

- Pavimenti in legno o sospesi possono contribuire a vibrazioni e squilibri eccessivi. Potrebbe essere necessario considerare il rinforzo o il supporto del pavimento in legno per arrestare o ridurre il rumore e le vibrazioni eccessivi.
- Non provare mai a livellare pavimenti con eventuali dislivelli collocando sotto l’elettrodomestico pezzi di legno, cartone o materiali simili.

Regolamento e livellamento dei piedini

Durante l’installazione, l’elettrodomestico deve essere allineato e livellato perfettamente. Se non viene allineato e livellato adeguatamente,

l’elettrodomestico potrebbe danneggiarsi o non funzionare adeguatamente.

1 Girare i piedi di livellamento come richiesto se il pavimento non è piano.
- Non inserire pezzi di legno, ecc. sotto i piedini.
- Assicurarsi che tutti e quattro i piedini siano stabili e poggino sul pavimento.

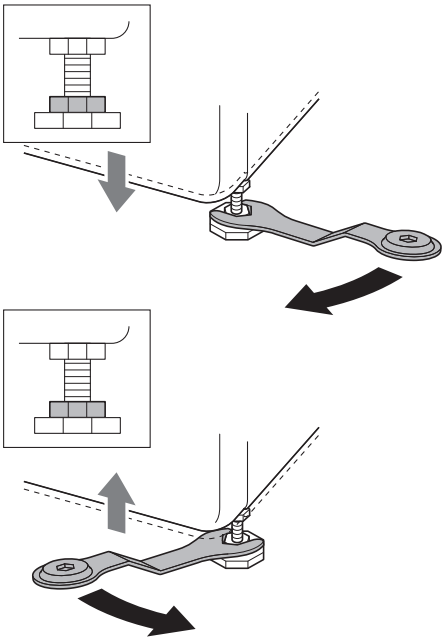

NOTA

- Non installare la lavatrice su uno zoccolo, un supporto o una superficie elevata a meno che non sia fabbricata da LG Electronics per l'uso con questo modello.

2 Verificare se l’elettrodomestico è perfettamente a livello con una livella a bolla ❶.

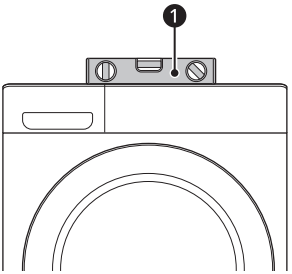

3 Fissare i piedi di livellamento con i controdadi ❷ ruotandoli in senso antiorario contro il fondo dell’elettrodomestico.

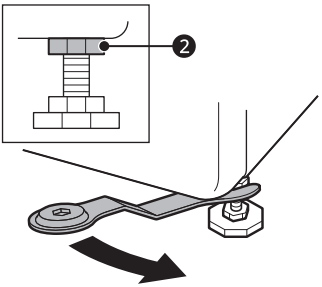

4 Verificare se tutti i controdadi sul fondo dell’elettrodomestico sono fissati adeguatamente.

NOTA

- L’installazione e il livellamento appropriati dell’elettrodomestico garantiscono un funzionamento duraturo, regolare e affidabile.
- L’elettrodomestico deve essere installato in posizione 100% orizzontale ed essere stabile su un pavimento duro e piatto.
- Non deve ondeggiare da un angolo all'altro sotto carico.
- I piedini dell’elettrodomestico non devono essere bagnati, altrimenti potrebbero causare rumori e vibrazioni.

Utilizzo dei tappetini antiscivolo

Questo aspetto può variare in base al modello acquistato.

Se l'elettrodomestico viene installato su una superficie scivolosa, potrebbe muoversi a causa delle vibrazioni. Se l'elettrodomestico non è installato a livello, potrebbero verificarsi malfunzionamenti provocati dalle vibrazioni. In tal caso, installare i tappetini antiscivolo sotto i piedini di livellamento e regolare il livello.

1 I tappetini antiscivolo devono essere applicati su un pavimento pulito.
   - Eliminare sporco e umidità con uno strofinaccio asciutto. Se la superficie rimane umida, i tappetini antiscivolo potrebbero spostarsi.

2 Dopo aver collocato l'elettrodomestico nella posizione definitiva, regolare il livello.

3 Applicare i tappetini antiscivolo con il lato adesivo ❶ rivolto verso il pavimento.
   - Il modo più efficace è quello di installare i tappetini antiscivolo sotto i piedini anteriori. Se ciò dovesse risultare difficile, posizionarli sotto i piedini posteriori.

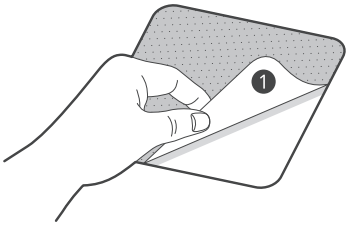

4 Posizionare l’elettrodomestico sui tappetini antiscivolo.
   - Non attaccare il lato adesivo ❶ dei tappetini antiscivolo ai piedini dell’elettrodomestico.

NOTA

- Ulteriori tappetini adesivi sono disponibili presso il centro assistenza LG Electronics.

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

Note per la connessione

- La pressione dell’acqua deve essere tra **50 kPa** e **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm^2). Se la pressione dell’acqua è superiore a **800 kPa**, è necessario installare un dispositivo di decompressione.
- Controllare regolarmente le condizioni del tubo di mandata dell’acqua e, se necessario, sostituire il tubo di mandata dell'acqua.

NOTA

- Non stringere eccessivamente il tubo di mandata dell'acqua o utilizzare dispositivi meccanici per serrare le valvole di ingresso.
- Il collegamento alla mandata dell’acqua non richiede ulteriore protezione contro i ritorni di flusso.

Verifica del sigillo in gomma

Con i tubi di mandata dell’acqua sono fornite due guarnizioni in gomma ❶. Queste guarnizioni servono a impedire perdite d’acqua. Il collegamento ai rubinetti deve essere ben stretto.

- Non utilizzare dispositivi meccanici come pinze per stringere il tubo di mandata dell'acqua. Assicurarsi che l’estremità curva del tubo di mandata dell’acqua sia connessa all’elettrodomestico.

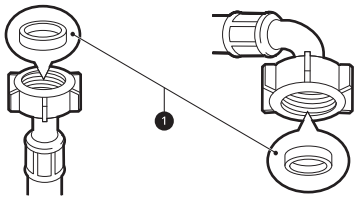

Connessione del tubo al rubinetto

Collegamento del tubo a vite filettato
Avvitare il connettore del tubo di mandata sul rubinetto di mandata dell'acqua. Stringere a mano solo con l'aiuto di un panno morbido. Non stringere eccessivamente il tubo di mandata con alcun dispositivo meccanico.

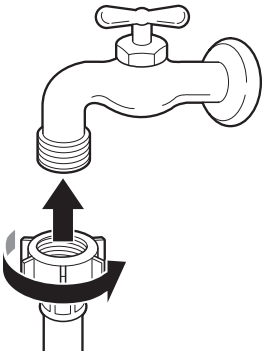

NOTA

- Dopo aver collegato il tubo di mandata al rubinetto, aprire il rubinetto per espellere eventuali corpi estranei (sporcizia, sabbia, segatura ecc.) presenti nella rete idrica. Far scorrere l'acqua in un secchio e controllare la temperatura.

Connessione del tubo all’elettrodomestico

Avvitare il tubo di mandata dell’acqua alla valvola sul retro dell’elettrodomestico.

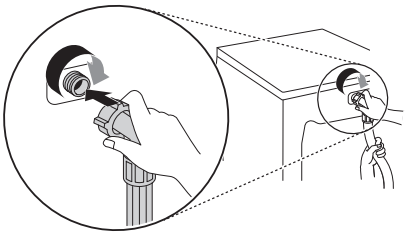

- Non connettere il tubo all’acqua calda per i modelli con un solo tubo di mandata. Connettere solo all’acqua fredda.

NOTA

- Una volta completata la connessione, se il tubo perde acqua, ripetere gli stessi passi. Utilizzare il tipo di rubinetto più comune per l’approvvigionamento idrico. Nel caso in cui il rubinetto sia squadrato o troppo grande, rimuovere la piastrina prima di inserire il rubinetto nell’adattatore.
- Assicurarsi che il tubo non sia piegato o impigliato.

Installazione del tubo di scarico

Installazione del tubo di scarico con la staffa a gomito

Il tubo di scarico deve essere collocato ad almeno **1 metro** di altezza dal pavimento, altrimenti l’acqua nell’elettrodomestico potrebbe non scaricarsi o potrebbe scaricarsi troppo lentamente.

- Assicurando correttamente il tubo di scarico, si prevengono le perdite d'acqua che potrebbero danneggiare il pavimento.

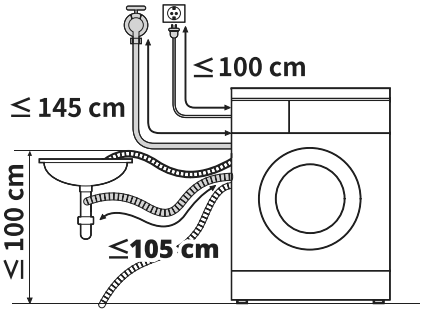

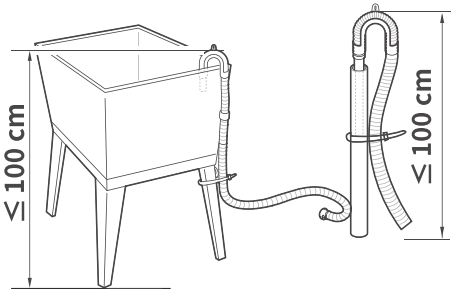

- Se il tubo di scarico è troppo lungo, non forzarne l'inserimento nell'elettrodomestico, altrimenti si potrebbero produrre rumori anomali.
- Collegare la staffa a gomito entro **10 cm** dall’estremità del tubo di scarico.

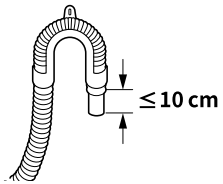

- Assicurarsi che il tubo di scarico sia inserito non più di **15 cm** nello scarico.
- Quando si installa il tubo di scarico a un lavatoio, fissarlo saldamente con una corda.

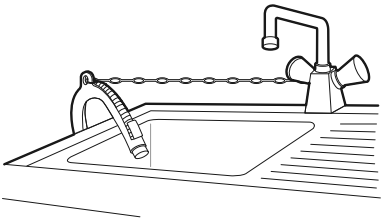

USO

Panoramica relativa all’uso

Utilizzo dell’elettrodomestico

Prima del primo lavaggio, selezionare il programma di lavaggio **Cotone** e aggiungere la metà della quantità di detersivo. Avviare l’elettrodomestico senza vestiti. In tal modo, vengono eliminati eventuali corpi estranei e acqua dal cestello rimasti in fase di fabbricazione dell’elettrodomestico.

1 Separare i vestiti e caricare i capi.

- Separare i vestiti in base al tipo di tessuto, al livello di sporcizia, al colore e alla quantità. Aprire lo sportello e caricare i capi nell’elettrodomestico.

⚠ ATTENZIONE

- Prima di chiudere lo sportello, assicurarsi che tutti gli indumenti e gli oggetti siano all'interno del cestello e non sporgano sulla guarnizione di gomma dello sportello dove rimarranno intrappolati quando lo sportello viene chiuso. In caso contrario, si danneggeranno la guarnizione della porta e i vestiti.

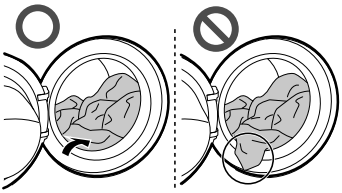

- Rimuovere gli oggetti intrappolati nella guarnizione dello sportello flessibile per evitare danni ai capi e alla guarnizione.

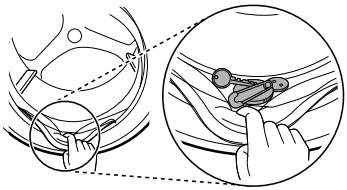

2 Aggiungere il detersivo o l'ammorbidente.

- Aggiungere la quantità appropriata di detersivo all’erogatore del detersivo. Se occorre, aggiungere ammorbidenti nelle vaschette apposite dell'erogatore.

3 Accendere l’elettrodomestico.

- Premere il tasto **Power** per accendere l’elettrodomestico.

4 Scegliere il ciclo desiderato.

- Ruotare la manopola di selezione del ciclo fino a selezionare il ciclo desiderato.
- Ora seleziona un livello del suolo, il numero di risciacqui, la velocità di centrifuga e la temperatura. Prestare attenzione alle etichette per la cura del tessuto presenti sui vestiti.

5 Avvio del ciclo.

- Premere il tasto **Início /pausa** per avviare il ciclo. L’elettrodomestico si attiva brevemente senz’acqua per misurare il peso del carico. Se non si preme il tasto **Início / pausa** entro un determinato tempo, l’elettrodomestico si spegne annullando tutte le impostazioni.

NOTA

- Nel seguente caso, lo sportello non si apre anche se si mette in pausa il programma di lavaggio o si spegne la lavatrice.
  - Quando la lavatrice avvia un programma di lavaggio e ha dell'acqua all'interno del cestello, lo sportello non si apre per evitare un allagamento fino a quando la lavatrice non scarica completamente l'acqua.

6 Fine del ciclo.

- Al termine del ciclo viene emesso un segnale acustico. Togliere immediatamente la biancheria dall'elettrodomestico per evitare che si spiegazzi eccessivamente. Controllare la guarnizione dello sportello per rimuovere eventuali capi di piccole dimensioni rimasti intrappolati.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo effettivo potrebbe differire da modello a modello.

Caratteristiche del pannello di controllo

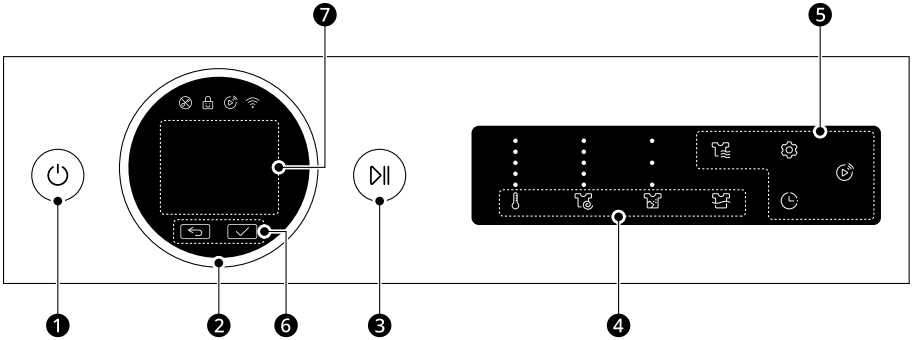

	Descrizione
❶	**Tasto Power acceso/spento** • Premere questo tasto per accendere o spegnere la lavatrice.
❷	**Manopola dei programmi** • Sono disponibili diversi programmi per i vari tipi di vestiti. • Una volta selezionato il ciclo desiderato, le preimpostazioni standard appariranno sul display. Queste impostazioni possono essere regolate utilizzando i **pulsanti Personalizzazione del programma di lavaggio** in qualsiasi momento prima di iniziare il ciclo.
❸	**Tasto Início /pausa** • Questo tasto viene utilizzato per avviare o sospendere il ciclo di lavaggio. • Se occorre interrompere temporaneamente il ciclo di lavaggio, premere questo tasto.
❹	**Personalizzazione dei programmi di lavaggio** Utilizzi questi pulsanti per regolare le impostazioni del livello del terreno, della numero di risciacqui o della velocità di centrifuga per il programma selezionato. • Le impostazioni attuali vengono mostrate nel display. • Premere l'apposito pulsante per selezionare altre impostazioni.
❺	**Opzioni e funzioni aggiuntive** • Per utilizzare funzioni aggiuntive, prema il tasto corrispondente. Il simbolo corrispondente si illumina sul display. • Consente di selezionare programmi aggiuntivi, illuminandosi per indicare quello scelto. **Avvio remoto** Con l'app **LG ThinQ**, è possibile utilizzare uno smartphone per controllare il proprio elettrodomestico a distanza. • Per utilizzare questa funzione, fare riferimento al capitolo **FUNZIONI SMART**.

	Descrizione
❻	**Tasti ⮌ e ✓** • Prema il tasto ⮌ per passare alla schermata precedente. • Prema il tasto ✓ per selezionare una voce di menu o salvare le informazioni.
❼	**Display** • Il display mostra le impostazioni, il tempo residuo stimato, le opzioni e i messaggi di stato.

Display del tempo e dello stato

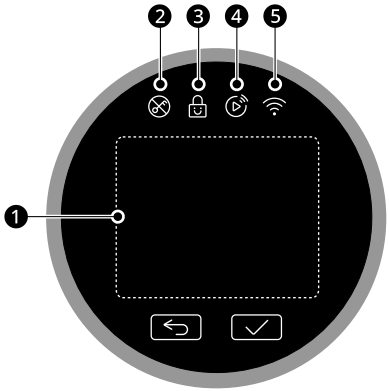

	Descrizione
❶	**Indicatori di stato del programma** • Il display mostra le impostazioni, il tempo residuo stimato, le opzioni e i messaggi di stato.
❷	⊗ si accende quando il programma inizia e lo sportello è bloccato.
❸	🔒 si accende quando il pannello di controllo è bloccato ad eccezione del pulsante **Power**.
❹	⊙ si accende quando la funzione di controllo remoto è attiva.
❺	ᯤ si accende quando l'elettrodomestico è connesso alla rete Wi-Fi domestica.

Preparazione del carico

Suddividere il carico in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio, quindi prepararlo in base ai simboli sulle etichette di manutenzione.

Suddividere gli indumenti

- Livello di sporco (elevato, normale, leggero): separare gli indumenti in base al livello di sporco. Se possibile, non lavare capi molto sporchi insieme a capi leggermente sporchi.
- Colore (bianco, chiaro, scuro): lavare gli indumenti scuri o colorati separatamente dagli indumenti bianchi o chiari. Mischiare indumenti colorati con indumenti chiari può causare che i capi più scuri scoloriscano tingendo i capi più chiari.
- Lanugine (capi che producono, attirano lanugine): lavare i tessuti che producono lanugine separatamente da quelli che la attirano. I tessuti che producono lanugine possono creare pallini e lanugine su quelli che la attirano.

Verifica dell'etichetta dei vestiti

I simboli indicano la composizione del tessuto del capo da lavare e il lavaggio appropriato.

Simboli sulle etichette

Simbolo	Lavaggio / Tipo di tessuto
	• Lavaggio normale • Cotone, tessuti misti
	• Sintetici • Tessuti sintetici, misti
	• Lavaggio speciale delicato • Delicati
	• Solo lavaggio a mano • Lana, seta
	• Non lavare

NOTA

- Per ottenere informazioni generali sui simboli di lavaggio sulle etichette di cura dei tessuti, visitare il sito web Ginetex (www.ginetex.ch).

Verificare gli indumenti prima di caricarli

- Per aiutare a distribuire uniformemente il carico durante la centrifuga, combinare indumenti grandi e piccoli in un carico.
- Non lavare singoli capi piccoli. Aggiungere al carico 1-2 capi simili per evitare uno sbilanciamento.
- Accertarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti come chiodi, fermagli per capelli, fiammiferi, penne, monete e chiavi possono danneggiare l'elettrodomestico e i capi da asciugare.

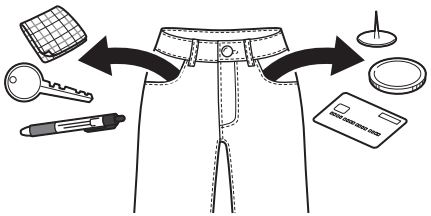

- Quando si lavano indumenti con lunghe cinghie attaccate, allacciarli o utilizzare una retina per il bucato.
- Utilizzare una retina per bucato per piccoli capi come maniche, calze, collant, biancheria intima e calzini per evitare che si incastrino tra il cestello e la guarnizione sportello.
- Riempire la retina per bucato con meno della metà della sua capacità e lavarla con altri indumenti. Evitare di riempirla eccessivamente o lavarla separatamente, in quanto potrebbe

causare uno squilibrio nel cestello, causando un ciclo di centrifuga inadeguato.

- Chiudere le cerniere, i ganci e le stringhe per evitare che si impiglino in altri capi.
- Per facilitare l'eliminazione dello sporco, pretrattare sporco e macchie spazzolando le macchie con una lieve quantità di detersivo sciolto in acqua.

Aggiunta di detersivi e ammorbidenti

Dosaggio del detersivo

- Dosare il detersivo attenendosi alle istruzioni del produttore e sceglierlo in base al tipo, al colore, al livello di sporcizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio. Utilizzare solo detergenti adatti per lavatrici con cestello a carica frontale.
- Se si produce troppa schiuma, ridurre la quantità di detersivo.
- Se si utilizza troppo detersivo, si produce troppa schiuma che pregiudica la qualità del lavaggio o causa sovraccarico al motore.
- Se si desidera utilizzare un detersivo liquido, attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.
- Se si intende avviare immediatamente il ciclo di lavaggio, è possibile versare il detersivo direttamente nel cassetto principale.
- Non adoperare detersivo liquido se si utilizza la funzione **Fine progr.**, o se è stata selezionata l'opzione **Prelavaggio**, perché il liquido si erogherà immediatamente e potrebbe indurirsi nel cassetto o nella vasca.
- La quantità di detersivo deve essere adeguata alla temperatura e alla durezza dell'acqua, al peso del carico e al livello di sporcizia dei capi. Per ottenere risultati ottimali, evitare il sovradosaggio del detergente. In caso contrario, si verificherà un eccesso di schiuma.
- Controllare le etichette dei capi prima di aggiungere il detersivo e scegliere la temperatura dell'acqua.
- Utilizzare solo detersivi adatti al rispettivo tipo di indumento:
  - Il detersivo liquido è spesso inteso per applicazioni speciali, es. tessuti colorati, lana, abiti delicati o scuri.
  - Il detersivo in polvere è adatto a tutti i tipi di tessuto.
  - Per ottenere i migliori risultati di lavaggio di capi bianchi e chiari, utilizzare detersivo in polvere con candeggina.
  - Il detersivo viene emesso dall'erogatore all'inizio del ciclo di lavaggio.

NOTA

- Non lasciare indurire il detersivo, altrimenti si potrebbero formare blocchi di detersivo, il risciacquo potrebbe essere insufficiente o si potrebbero produrre odori sgradevoli.
- Pieno carico: seguire le raccomandazioni del produttore.
- Carico parziale: 1/2 della quantità normale.
- Carico minimo: 1/3 rispetto al pieno carico.

Utilizzo dell'erogatore

Per aggiungere il dosaggio del detersivo all'erogatore:

1 Aprire il cassetto dell'erogatore.

2 Aggiungi il detersivo e l'ammorbidente negli appositi scomparti.

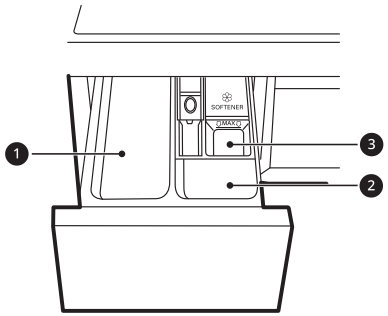

❶ Scomparto detersivo per lavaggio principale

- Detersivi per il lavaggio principale, addolcitore d'acqua e smacchiatore

❷ Scomparto detersivo per prelavaggio

❸ Scomparto ammorbidente liquido

3 Chiudere delicatamente il cassetto dell’erogatore del detersivo prima di iniziare il ciclo.

- Sbattere il cassetto chiuso può provocare la fuoriuscita del detergente in un altro scomparto o l'erogazione nel cestello prima del previsto.
- Fare attenzione a non incastrare la mano nel cassetto durante la chiusura.
- È normale che una piccola quantità di acqua rimanga negli scomparti dell’erogatore alla fine del ciclo.

Scomparto ammorbidente

Questo scomparto contiene un ammorbidente liquido, che viene erogato automaticamente durante l'ultimo ciclo di risciacquo. È possibile utilizzare un ammorbidente in polvere o liquido.

- Versare l'ammorbidente fino alla massima linea di riempimento. Versare una quantità eccessiva di ammorbidente oltre la linea di riempimento massimo può causare che venga erogato troppo presto, macchiando così gli indumenti.

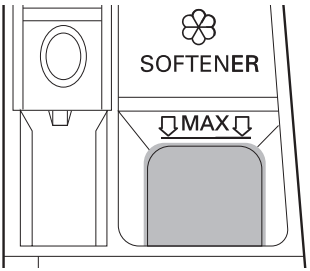

NOTA

- Non versare l'ammorbidente direttamente sugli indumenti nel cestello, in quanto ciò causerà macchie scure sugli indumenti che saranno difficili da rimuovere.
- Non lasciare l'ammorbidente nel cassetto del detersivo per più di 1 giorno. L'ammorbidente potrebbe indurirsi. L'ammorbidente può rimanere nel distributore se è troppo denso. L'ammorbidente deve essere diluito se la consistenza è troppo densa, in modo che possa fluire facilmente.
- Non aprire il cassetto mentre viene caricata l'acqua durante il lavaggio.
- Non adoperare mai solventi (benzene, ecc).

Aggiunta di detersivo in pastiglie

È possibile usare il detersivo in pastiglie per il lavaggio dei capi.

1 Aprire lo sportello e inserire le pastiglie nel cestello prima di caricare i vestiti.

2 Caricare i vestiti da lavare nel cestello e chiudere lo sportello.

NOTA

- Non mettere le pastiglie nel cassetto dell’erogatore.

Aggiunta di addolcitori

È possibile utilizzare un addolcitore d’acqua, come l’anticalcare, per ridurre l’uso di detersivo in aree con acqua molto dura.

- Prima di tutto aggiungere il detersivo, poi l’addolcitore d’acqua. Regolare la quantità in base a quanto specificato sulla confezione.

Tabella programmi

Programmi di lavaggio

Programmi di lavaggio predefiniti

AI Wash	**40 °C (Freddo a 60 °C)**	**Carico massimo : 3 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 3 kg (Asciugatura)**
Descrizione	**AI Wash** rileva il bucato che si vuole lavare e regola i movimenti del cestello in base alla tipologia del tessuto. • I tessuti impermeabili vengono lavati con movimenti più delicati, mentre per quelli permeabili usa movimenti più energici. **NOTA** • Per ottenere i migliori risultati di lavaggio, caricare i vestiti asciutti per questo programma. • Il rilevamento AI non è attivato quando è selezionata l'opzione **Vapore**.	

Cotone	**40 °C (Freddo a 95 °C)**	**Carico massimo : Nominale (Lavaggio)** **Carico massimo : Nominale (Asciugatura)**
Descrizione	Lava il bucato mediamente sporco combinando vari movimenti del cestello.	

AI Wash+Asciuga	**40 °C (Freddo a 60 °C)**	**Carico massimo : 3 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 3 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Ciclo wash+dry (Lava+Asciuga) ottimizzato per i contenuti di biancheria.	

TurboWash+Asciugatura	**40 °C (Freddo a 60 °C)**	**Carico massimo : 6 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : Nominale (Asciugatura)**
Descrizione	Lava e asciuga normali carichi di vestiti.	

Eco 40-60	**-**	**Carico massimo : Nominale (Lavaggio)** **Carico massimo : Nominale (Asciugatura)**
Descrizione	Lava normalmente i vestiti sporchi combinando vari movimenti del cestello con meno consumo di energia rispetto al programma **Eco 40-60** con impostazioni simili.	

TurboWash 39	**40 °C (Freddo a 60 °C)**	**Carico massimo : 5 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 5 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Con 4 getti d'acqua in funzione durante il lavaggio e il risciacquo, questa lavatrice può lavare un mezzo carico di indumenti leggermente sporchi per circa 39 minuti.	

Tessuti misti	**40 °C (Freddo a 60 °C)**	**Carico massimo : 4 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 4 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Lava contemporaneamente tessuti misti. • Utilizzato per tessuti di tipo diverso, eccetto capi particolari (seta/delicati, abbigliamento sportivo, capi scuri, lana, piumini, tende).	

Rapido 14	**20 °C (da 20 °C a 40 °C)**	**Carico massimo : 2 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 2 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Lava velocemente piccole quantità di indumenti leggermente sporchi per circa 14 minuti.	

Sintetici	**40 °C (Freddo a 60 °C)**	**Carico massimo : 4 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 4 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Lava bucato che non necessita di essere stirato dopo il lavaggio. • Indicato per poliammide, acrilico, poliestere.	

A mano/Lana	**30 °C (Freddo a 40 °C)**	**Carico massimo : 2 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 2 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Lava vestiti delicati lavabili a mano e lavabili in lavatrice, come lana lavabile, lingerie, abiti ecc. • Usare un detergente per lana lavabile in lavatrice.	

Asciuga cotone	**-**	**Carico massimo: Nominale (Asciugatura)**
Descrizione	Asciuga tessuti di cotone o lino che non richiedono stiratura.	

Asciugatura a tempo	**-**	**Carico massimo : Nominale (Asciugatura)**
Descrizione	Utilizzare questo programma per selezionare manualmente il tempo di asciugatura o per eseguire un'ulteriore asciugatura fino a raggiungere il risultato di asciugatura desiderato.	

Asciuga sintetici	**-**	**Carico massimo : 3 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Asciuga materiali sintetici come poliammide o poliestere.	

Asciuga lana	**-**	**Carico massimo : 2 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Asciuga lana, maglia o tessuti facilmente danneggiabili.	

Microplastic Care	**40 °C (Freddo a 40 °C)**	**Carico massimo : 3 kg (Lavaggio)**
Descrizione	Riduce il rilascio di microplastiche generate dal lavaggio di abiti sintetici.	

Allergy Care	**60 °C**	**Carico massimo : 4 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 4 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Aiuta a ridurre al minimo le sostanze che causano reazioni allergiche, utilizzando la funzione vapore. • Utilizzare per cotone, biancheria intima, federe, lenzuola, indumenti per neonati.	

Pulizia vasca	**-**	**-**
Descrizione	Questa funzione aiuta a pulire l'interno del cestello dell'apparecchio	

Risciacquo vasca rapido	**Freddo**	**-**
Descrizione	Sciacquare rapidamente l'interno della lavatrice senza detersivo.	

Programmi di lavaggio non predefiniti

Modifichi l'elenco dei programmi di lavaggio utilizzando l'opzione **Modifica lista cicli** per utilizzare questi programmi.

Refresh vapore	**-**	**Carico massimo : 3 kg (Lavaggio)**
Descrizione	Utilizza il vapore per aiutare a ridurre le rughe dei vestiti asciutti come camicie o camicette in cotone, miscela di poliestere. • I vestiti possono essere bagnati subito dopo il completamento del programma. Posizionare i vestiti su uno stendino ad asciugare.	

Delicati	**20 °C (Freddo a 40 °C)**	**Carico massimo : 3 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 3 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Lava lingerie, indumenti sottili e in pizzo lavabili in lavatrice.	

Capi sportivi	**40 °C (Freddo a 40 °C)**	**Carico massimo : 3 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 3 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Lava capi speciali quali abbigliamento sportivo e per attività all'aperto. • Utilizzare per tessuto idrorepellente utilizzato sugli indumenti.	

Lavaggio a freddo	**Freddo**	**Carico massimo : Nominale (Lavaggio)** **Carico massimo : Nominale (Asciugatura)**
Descrizione	Lava piccole quantità di indumenti.	

Risciacquo+Centrifuga	**-**	**Carico massimo : Nominale (Lavaggio)** **Carico massimo : Nominale (Asciugatura)**
Descrizione	Risciacqua e centrifuga il bucato. Utilizzare ammorbidente se necessario.	

Solo centrifuga	**-**	**Carico massimo : Nominale (Lavaggio)** **Carico massimo : Nominale (Asciugatura)**
Descrizione	Questo programma scola e centrifuga i capi senza lavarli o risciacquarli.	

Giorni di pioggia	**40 °C (Freddo a 95 °C)**	**Carico massimo : Nominale (Lavaggio)** **Carico massimo : Nominale (Asciugatura)**
Descrizione	Lava i vestiti leggermente bagnati dalla pioggia, ma non è adatti per l'uso dell'impermeabile.	

Asciugamani	**40 °C (Freddo a 95 °C)**	**Carico massimo : Nominale (Lavaggio)** **Carico massimo : 3 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Lava tessuti resistenti come asciugamani, camicie e tovaglie.	

Piumini	**Freddo (Freddo a 40 °C)**	**Carico massimo: 2,5 kg (Lavaggio)(1 piumino in piuma)** **Carico massimo: 2,5 kg (Asciugatura)(1 piumino in piuma)**
Descrizione	Lava capi di notevoli dimensioni come copriletti, cuscini, copridivani, ecc.	

Lavaggio silenzioso	**40 °C (Freddo a 60 °C)**	**Carico massimo : 5 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 1 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Lava il bucato con meno rumore e vibrazione di altri programmi di lavaggio. • Utilizzato per cotone bianco leggermente sporco (biancheria intima).	

Vapore Baby Care	**60 °C**	**Carico massimo : 4 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 1,5 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Aiuta a lavare le macchie di cibo dai vestiti dei bambini.	

Polsini e colletti	**60 °C**	**Carico massimo : Nominale (Lavaggio)** **Carico massimo : Nominale (Asciugatura)**
Descrizione	Rimuova le macchie con una temperatura elevata (60 °C).	

Lenzuola	**Freddo (Freddo a 40 °C)**	**Carico massimo : 2,5 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 2,5 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Lava gli articoli di biancheria da letto, come lenzuola o coperte.	

L'oblò non è chiuso bene	**20 °C (Freddo a 40 °C)**	**Carico massimo : 3 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 3 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Lava i vestiti imbottiti di piuma senza perdere l'imbottitura di piuma.	

Cura dei colori	**20 °C (Freddo a 40 °C)**	**Carico massimo : 3 kg (Lavaggio)** **Carico massimo : 3 kg (Asciugatura)**
Descrizione	Aiuta a prevenire lo scolorimento dei vestiti. • Usare per cotone, tessuti misti, ecc.	

NOTA

- Selezionare la temperatura dell'acqua appropriata per il programma di lavaggio scelto. Seguire sempre l'etichetta o le istruzioni per la cura del produttore del capo durante il lavaggio per evitare danni ai vestiti.
- Selezionare la temperatura di lavaggio e la velocità di centrifuga adeguati per i programmi desiderati.
- La temperatura effettiva dell'acqua può differire dalla temperatura dichiarata del ciclo.
- Si raccomanda un detersivo neutro.

Opzioni aggiuntive

*1 Questa opzione è inclusa automaticamente nel programma e non può essere deselezionata.

NOTA

- L'opzione **Fine progr.** può essere selezionata per ogni programma di lavaggio ad eccezione del programma **Refresh vapore** in questa tabella.

Programma	Vapore	TurboWash	Prelavaggio	Asciugatura	Antipiega
AI Wash	●			●	

Programma	Vapore	TurboWash	Prelavaggio	Asciugatura	Antipiega
Cotone	●	●	●	●	●
AI Wash+Asciuga	●			●*1	
TurboWash+ Asciugatura	●	●*1	●	●*1	
Eco 40-60		●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	●	●
Tessuti misti	●	●	●	●	●
Rapido 14		●*1		●	
Sintetici	●	●	●	●	●
A mano/Lana				●	
Asciuga cotone				●*1	
Asciugatura a tempo				●*1	
Asciuga sintetici				●*1	
Asciuga lana				●*1	
Microplastic Care					
Allergy Care	●*1			●	
Pulizia vasca					
Risciacquo vasca rapido					
Refresh vapore	●*1				
Delicati		●		●	
Capi sportivi		●		●	
Lavaggio a freddo			●	●	

Programma	Vapore	TurboWash	Prelavaggio	Asciugatura	Antipiega
Risciacquo+Centrifuga				●	
Solo centrifuga				●	
Giorni di pioggia	●	●	●	●	●
Asciugamani	●	●	●	●	●
Piumini		●		●	
Lavaggio silenzioso	●	●		●	●
Vapore Baby Care	●*1			●	
Polsini e colletti	●	●	●	●	●
Lenzuola		●		●	
L'oblò non è chiuso bene				●	
Cura dei colori		●			

Velocità centrifuga selezionabile

Programma	Velocità centrifuga	
	Predefinita	Disponibile
AI Wash	1400 giri al minuto	Tutto
Cotone	1400 giri al minuto	Tutto
AI Wash+Asciuga	1400 giri al minuto	-
TurboWash+Asciugatura	1400 giri al minuto	-
Eco 40-60	1400 giri al minuto	Tutto
TurboWash 39	1200 giri al minuto	400 a 1400 giri al minuto
Tessuti misti	1000 giri al minuto	Tutto

Programma	Velocità centrifuga	
	Predefinita	Disponibile
Rapido 14	400 giri al minuto	400 a 1400 giri al minuto
Sintetici	1400 giri al minuto	Tutto
A mano/Lana	800 giri al minuto	Fino a 1200 giri al minuto
Asciuga cotone	1400 giri al minuto	**No**/1400 giri al minuto
Asciugatura a tempo	-	-
Asciuga sintetici	1400 giri al minuto	**No**/1400 giri al minuto
Asciuga lana	1200 giri al minuto	**No**/1200 giri al minuto
Microplastic Care	1400 giri al minuto	Tutto
Allergy Care	1400 giri al minuto	Tutto
Pulizia vasca	-	-
Risciacquo vasca rapido	400 giri al minuto	-
Refresh vapore	-	-
Delicati	800 giri al minuto	Fino a 800 giri al minuto
Capi sportivi	800 giri al minuto	Fino a 800 giri al minuto
Lavaggio a freddo	1400 giri al minuto	Tutto
Risciacquo+Centrifuga	1400 giri al minuto	400 a 1400 giri al minuto
Solo centrifuga	1400 giri al minuto	Tutto
Giorni di pioggia	1400 giri al minuto	Tutto
Asciugamani	1400 giri al minuto	Tutto
Piumini	1000 giri al minuto	Fino a 1000 giri al minuto
Lavaggio silenzioso	800 giri al minuto	Fino a 1000 giri al minuto
Vapore Baby Care	1000 giri al minuto	Fino a 1000 giri al minuto
Polsini e colletti	1400 giri al minuto	Tutto

Programma	Velocità centrifuga	
	Predefinita	Disponibile
Lenzuola	1000 giri al minuto	Fino a 1000 giri al minuto
L'oblò non è chiuso bene	800 giri al minuto	Fino a 1000 giri al minuto
Cura dei colori	800 giri al minuto	Tutto

NOTA

- La velocità di centrifuga massima effettiva può variare a seconda delle condizioni di carico. I valori sopra riportati sono arrotondati al centinaio più vicino.

Dati relativi al consumo

Descrizione dell'unità

kg: Carico di bucato

kWh: Consumo energetico

Litri: Consumo di acqua

h:mm: Durata del programma

°C: Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati

giri al minuto: Velocità centrifuga massima

%: umidità residua al termine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità della centrifuga, maggiore è il rumore e minore l'umidità residua.

Programmi comuni

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	giri al minuto	%
Cotone 20 °C	11	2:38	0,319	23	84	1350	44,4
Cotone 60 °C	11	4:36	1,543	52	114	1350	45,5
Eco 40-60 (Pieno)*1	11	4:00	0,718	35	80	1350	49,7
Eco 40-60 (Metà)*1	5,5	3:00	0,406	30	59	1350	54,1
Eco 40-60 (Un quarto)*1	3	2:20	0,173	27	36	1350	56,0
Cotone 40 °C + **[Energico]**	11	4:16	0,554	33	113	1350	44,2
Tessuti misti	4	1:21	0,507	36	55	1150	66,0
Rapido 14	2	0:14	0,047	23	31	600	102,2
Eco 40-60 + *2(Pieno)*3	6	10:45	1,938	25	67	1350	-
Eco 40-60 + *2(Metà)*3	3	5:29	0,919	25	45	1350	-

*1 Permette di lavare il bucato di cotone con sporco normale dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C con lo stesso ciclo. Questo programma può essere utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign (UE 2019/2023).

*2 Opzioni di asciugatura **Armadio+**

*3 È possibile pulire il bucato di cotone normalmente sporco dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e di asciugarlo in modo che possa essere immediatamente messo in un armadio, e

che questo programma può essere utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign (UE 2019/2023).

NOTA

- I risultati del test dipendono dalla pressione dell’acqua, dalla durezza dell’acqua, dalla temperatura dell’acqua in entrata, dalla temperatura della stanza, dal tipo e dalla quantità di carico, dal detersivo utilizzato in base al grado di sporco, dalle variazioni della corrente elettrica e dalle opzioni aggiuntive scelte.
- I valori per i programmi comuni, con l'eccezione dei cicli **Eco 40-60** e **Eco 40-60** + , sono puramente indicativi.
- Regolamento UE 2019/2023, valido dal 1° marzo 2021, è relativo alle classi di efficienza energetica da Regolamento UE 2019/2014.
- Inquadrare il QR code sull'etichetta energetica fornita con l'elettrodomestico per accedere al database europeo EPREL, dove consultare le informazioni relative alle prestazioni energetiche dell'elettrodomestico. Conservare l'etichetta energetica per riferimento insieme con il manuale del proprietario e tutti gli altri documenti forniti con l'elettrodomestico.
- Il codice del modello si trova sull'etichetta delle caratteristiche tecniche dell'elettrodomestico, apposta sul perimetro esterno del cestello.
- Per trovare le stesse informazioni in EPREL, visitare il sito https://eprel.ec.europa.eu e fare una ricerca con il nome del modello. (Valido dal 1° marzo 2021)

Programma di asciugatura

Consigli generali per l'asciugatura

Utilizzare i programmi automatici per asciugare la maggior parte dei carichi. I sensori elettronici misurano la temperatura dello scarico per aumentare o diminuire le temperature di asciugatura, per accelerare il tempo di risposta e ottimizzare il controllo della temperatura.

- Durante i cicli di asciugatura, il rubinetto dell'acqua fredda deve rimanere aperto.
- È possibile selezionare con facilità le operazioni automatiche dell'elettrodomestico, dal lavaggio all'asciugatura.
- Per una migliore asciugatura, accertarsi che tutti i vestiti siano simili per materiale e spessore.
- Non sovraccaricare l'elettrodomestico inserendo troppi indumenti nel cestello. Gli indumenti devono girare liberamente.
- Se si apre lo sportello e si rimuove il carico prima che l'elettrodomestico abbia completato il programma, ricordarsi di premere il pulsante **Início /pausa**.
- Al termine dell'asciugatura, sul display appare **La funzione di raffreddamento è in esecuzione.** e l'elettrodomestico fa rotolare periodicamente i vestiti per circa 4 ore per ridurre le pieghe. Per interrompere questa funzione, premere un pulsante **Power** o **Início / pausa** e scaricare i vestiti dal cestello.

Capi di lana

Non far asciugare i capi di lana. Stenderli nella loro forma originaria e asciugarli in piano.

Materiali intrecciati o annodati

Alcuni capi lavorati a maglia potrebbero restringersi a seconda della qualità.

Allungare questi capi subito dopo l'asciugatura.

Antipiega e sintetici

Non sovraccaricare l'elettrodomestico. Per ridurre le pieghe, estrarre i capi in tessuto antipiega non appena l'elettrodomestico si ferma.

Capi per bambini e camicie da notte

Attenersi sempre alle istruzioni del produttore.

Coperte e piumoni

Controllare le etichette per la cura del tessuto su coperte e piumini prima di utilizzare il programma di asciugatura. Alcune coperte e piumoni possono restringersi a causa dell'aria calda.

Gomma e plastica

Non asciugare capi in gomma o plastica oppure capi contenenti gomma o plastica, esempio:

- Grembiuli, bavaglini, coprisedie
- Tende e tovaglie da tavolo
- Tappetini da bagno

Vetroresina

Non asciugare capi in vetroresina nell'elettrodomestico. Le particelle di vetro che restano nell'elettrodomestico potrebbero rimanere impigliate nei capi e causare irritazioni cutanee.

NOTA

- Quando si spegne il ciclo di asciugatura dell'elettrodomestico, è possibile azionare la ventola di asciugatura per 60 secondi.
- Prestare attenzione quando si rimuovono i vestiti dall'elettrodomestico, perché i vestiti o l'elettrodomestico potrebbero essere molto caldi.
- Il tempo di asciugatura stimato è diverso da quello effettivo durante il ciclo automatico, in quanto dipende dal tipo di tessuto, dal carico e dal livello di asciugatura desiderato.
- Se si desidera solo l'asciugatura, la centrifuga gira automaticamente risparmiare energia.

Uso dei programmi di asciugatura

È possibile personalizzare i programmi premendo il pulsante **Asciugatura** ripetutamente per scorrere le diverse opzioni di selezione:

Armadio+
Adatto per il programma di asciugatura energetico.

Pronto stiro
Questa opzione è adatta alla stiratura di indumenti asciutti in modo semplice grazie alle condizioni leggera umidità.

Extra
Selezionare questa funzione per ottenere risultati di asciugatura migliori rispetto all'opzione **Armadio** con impostazioni simili.

Armadio
Riduce i tempi di asciugatura e il consumo di energia elettrica durante il programma di asciugatura.

Tempo 20/180 minuti
Utilizzare questa funzione per modificare la durata dell'asciugatura in base al carico massimo.

Uso delle funzioni di lavaggio e asciugatura

1 Preparare i vestiti e caricare il cestello.

2 Premere il pulsante **Power**.

3 Aggiungere il detersivo.

4 Selezionare un programma di lavaggio.

5 Personalizzare il programma di asciugatura secondo necessità.

6 Premere il pulsante **Início /pausa**.

Uso esclusivo delle funzioni di asciugatura

1 Preparare i vestiti e caricare il cestello.

2 Premere il pulsante **Power**.
- Non selezionare alcun programma di lavaggio e non aggiungere detersivi.

3 Selezionare un programma di asciugatura.

4 Personalizzare il programma di asciugatura secondo necessità.

5 Premere il pulsante **Início /pausa**.

Opzioni e funzioni aggiuntive

È possibile utilizzare ulteriori opzioni e funzioni per personalizzare i programmi.

Personalizzazione di un programma di lavaggio

Ogni programma ha impostazioni predefinite che vengono selezionate automaticamente. Puoi anche personalizzare queste impostazioni usando questi pulsanti.

Sporco

Premere ripetutamente il tasto **Sporco** per selezionare il livello di sporco desiderato.

- **[Energico]**: per vestiti da normalmente a molto sporchi
- **[Volume medio]**: per vestiti normalmente sporchi
- **[Leggero]**: per vestiti leggermente sporchi

Risciacquo

Il numero di risciacqui può essere selezionato premendo il tasto **Risciacquo**. Questa funzione è consigliata per persone con allergie ai detersivi.

- **Risciacquo+**: Aggiungere un risciacquo.
- **Risciacquo++**: Aggiungere il risciacquo due volte.
- **Risciacquo e Mantieni**:Il ciclo di risciacquo viene messo in pausa finché non viene premuto nuovamente il pulsante **Início /pausa** al termine del risciacquo.
- **Risciacquo+ e Mantieni**: Aggiungere il risciacquo una volta, quindi dopo il ciclo di risciacquo, il ciclo di risciacquo viene messo in pausa finché non viene premuto nuovamente il pulsante **Início /pausa**.

Centrifuga

Permette di regolare il livello della centrifuga.

- Premere il tasto **Centrifuga** per selezionare la velocità della centrifuga.

NOTA

- Se è selezionato **No** del livello della centrifuga, il cestello della lavatrice ruoterà prima dello scarico.

Temperatura

Questo pulsante seleziona la temperatura di lavaggio per il programma selezionato.

- Premere ripetutamente il tasto **Temperatura** finché non si accende l'impostazione desiderata.
- Selezionare la temperatura dell'acqua idonea al tipo di carico. Per ottenere risultati ottimali, attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento.

Seguire i passaggi successivi per personalizzare un programma di lavaggio:

1. Preparare i vestiti e caricare il cestello.
2. Premere il pulsante **Power**.
3. Aggiungere il detersivo.
4. Selezionare un programma di lavaggio.
5. Personalizza il programma di lavaggio (**Sporco**, **Risciacquo**, **Centrifuga** e **Temperatura**) secondo necessità.
6. Premere il pulsante **Início /pausa**.

Utilizzo dell’opzione di base

È possibile personalizzare i programmi utilizzando la seguente opzione di base:

Fine progr.
È possibile impostare questa funzione in modo che l'elettrodomestico si avvii automaticamente e si arresti dopo un determinato intervallo di tempo.

1 Premere il pulsante **Power**.

2 Selezionare un programma di lavaggio.

3 Selezionare il pulsante **Fine progr.** a seconda delle necessità.

4 Premere il pulsante **Início /pausa**.

NOTA

- Ad eccezione del LED del pulsante **Fine progr.**, tutti i LEDs del pannello di controllo si spegneranno entro 20 minuti. Questa caratteristica può variare in base al modello acquistato.
- Il ritardo è il tempo fino alla fine del programma, non quello di avvio. Il tempo di esecuzione effettivo varia in base alla temperatura dell'acqua, dei vestiti e di altri fattori.
- Per cancellare la funzione, premere il tasto **Power**.
- Con questa funzione, evitare l'uso di detersivo liquido.

Utilizzo di varie impostazioni

Impostazioni

1 Selezionare il pulsante **Impostazioni**.

2 Ruotare la manopola per selezionare l'impostazione desiderata e premere il pulsante ✓.

3 Ruotare la manopola per selezionare o modificare l'impostazione e premere il pulsante ✓ per salvare l'impostazione.

4 Per tornare alla schermata precedente, premere di nuovo il pulsante **Impostazioni** o premere il pulsante ↺.

NOTA

- Se non viene eseguita alcuna azione per diversi minuti dopo aver premuto il pulsante **Impostazioni**, il display torna alla schermata precedente.

Blocco bambini
Utilizzare questa opzione per disabilitare i comandi. Questa funzione impedisce ai bambini di modificare i cicli o di azionare l'elettrodomestico.

- Per disattivare questa funzione, tenere premuto per 3 secondi il tasto ✓.

NOTA

- Una volta impostata la funzione, tutti i pulsanti sono bloccati tranne il pulsante **Power**.
- Quando i comandi sono bloccati, l'indicatore **Blocco bambini** si accende e il programma di lavaggio viene visualizzato sul display.
- Spegnere l'elettrodomestico non disattiva questa funzione. È necessario disattivarla prima di accedere a qualsiasi altra opzione e funzione.

Prelavaggio
Questa opzione è consigliata quando si lavano capi molto sporchi.

Vapore
Aggiungere questa opzione aiuta a fornire migliori risultati di pulizia.

Antipiega
Aggiungere questa opzione riduce le pieghe utilizzando il vapore dopo la centrifuga.

Modifica lista cicli
Modificare l'elenco dei programmi di lavaggio come desiderato.

1) Ruotare la manopola per selezionare il programma di lavaggio desiderato e premere il pulsante ✓ per includere o escludere i programmi di lavaggio.
   - Se viene aggiunto un programma di lavaggio, viene visualizzato un segno di spunta su quel programma.
   - Se un programma di lavaggio viene eliminato, il segno di spunta non viene visualizzato per quel programma.
2) Premere il pulsante ↺ per salvare l'elenco dei programmi di lavaggio.

NOTA

- Alcuni programmi predefiniti che non possono essere cancellati hanno le caselle di controllo disabilitate.
- L'ordine dei programmi di lavaggio nell'elenco può essere modificato. Modifichi l'ordine dei programmi di lavaggio nell'elenco utilizzando **Altre impostazioni** > **Ottimizza ciclo** sul prodotto o **Ottimizza ciclo** nell'applicazione **LG ThinQ**.

Altre impostazioni

1 Selezionare il pulsante ⚙ **Impostazioni**.

2 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante ✓.

3 Ruotare la manopola per selezionare l'impostazione desiderata e premere il pulsante ✓.

4 Ruotare la manopola per selezionare o modificare l'impostazione e premere il pulsante ✓ per salvare l'impostazione.

5 Per tornare alla schermata precedente, prema il pulsante ↺.

Connessione Wi-Fi
Utilizzare per impostare la **Connessione Wi-Fi**. Quando il Wi-Fi è attivo, l'icona Wi-Fi appare sul display.

Ottimizza ciclo
Se attivata, questa funzione organizza automaticamente l'elenco dei programmi di lavaggio e le opzioni in base alle abitudini di utilizzo.

- **Sì** è l'impostazione predefinita.
- Selezionando **No** si mantiene l'ordine attuale dell'elenco.

Suoni
Utilizza questa opzione per regolare il volume dell'audio e per spegnere l'audio.

Lingua
Utilizza questa opzione per cambiare la lingua visualizzata sul display.

Smart Diagnosis
Usalo per aiutare a risolvere errori o malfunzionamenti.

- Vedere la sezione **Smart Diagnosis** per ulteriori dettagli.

Reset impostazioni
Seleziona questa opzione per eliminare tutti i dati memorizzati e inizializzare le impostazioni.

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

L’applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l’elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell’applicazione LG ThinQ

Dopo aver installato l'app LG ThinQ sullo smartphone, si potranno usare diverse funzioni smart in maniera più comoda.

Avvio remoto
Consente di controllare l’elettrodomestico da remoto dall’applicazione **LG ThinQ**.

Istruzioni Pulizia Cestello
Questa funzione mostra quanti cicli restano prima di dover avviare la funzione **Pulizia vasca**.

Monitoraggio energia
Questa funzione controlla il consumo di energia dei cicli utilizzati recentemente e la media mensile.

Smart Diagnosis
Questa funzione fornisce informazioni utili per la diagnosi e la risoluzione dei problemi.

Impostazioni
Consente di impostare varie opzioni sull'elettrodomestico e nell’applicazione.

Avvisi Push
Permette di ricevere delle notifiche sullo smartphone quando il ciclo è terminato, oppure se l'elettrodomestico ha dei problemi. Le notifiche sono attivate anche se l’applicazione **LG ThinQ** non è in esecuzione.

NOTA

- Nei casi seguenti, bisogna aggiornare le informazioni del Wi-Fi per ogni elettrodomestico registrato nell’applicazione **LG ThinQ** andando nel menu **Scheda dispositivo** > **Impostazioni** > **Cambia rete**.
  - il router wireless è stato cambiato
  - la password del router wireless viene cambiata
  - cambio del provider di servizi Internet
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Installazione dell'applicazione LG ThinQ e collegamento di un elettrodomestico LG

Modelli con codice QR

Scannerizzare il codice QR fissato al prodotto utilizzando la fotocamera o un'applicazione di lettura di codici QR dal proprio smartphone.

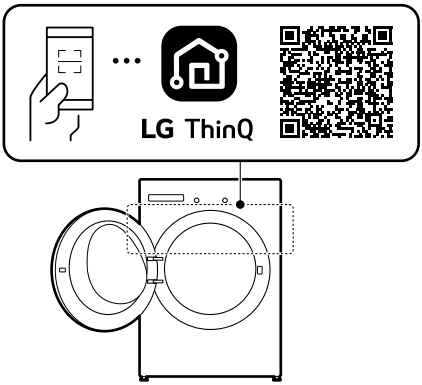

Modelli senza codice QR

1 Cercare e installare l’applicazione **LG ThinQ** da Google Play Store o dall'Apple App Store su uno smartphone.

2 Eseguire l’applicazione **LG ThinQ** e accedere con il proprio account esistente o creare un account LG per accedere.

3 Tocca il pulsante Aggiungi (+) sull'applicazione **LG ThinQ** per connettere il tuo elettrodomestico LG. Segui le istruzioni nell'applicazione per completare il processo.

NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'indicatore Wi-Fi sul pannello di controllo sia illuminato.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al manuale del router wireless.
- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.
- Se la distanza tra l'elettrodomestico e il router wireless fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe. Potrebbe volerci quindi molto tempo per la connessione o l'installazione potrebbe non andare a buon fine.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- L'elettrodomestico non può essere connesso a causa di problemi con la trasmissione del segnale wireless. Disconnettere l'elettrodomestico e aspettare per circa un minuto prima di provare nuovamente.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo di sicurezza (**WPA2** è quello consigliato) e collegare nuovamente il prodotto.

Attivazione la connessione di rete

1 Eseguire l'applicazione **LG ThinQ**.

2 Selezionare e toccare **Lavatrice con carica frontale** sull'applicazione.

3 Premere il tasto **Power** sul pannello di controllo.

4 Selezionare il pulsante ⚙ **Impostazioni**.

5 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante ✓.

6 Ruotare la manopola per selezionare **Connessione Wi-Fi** e premere il pulsante ✓.

7 Selezionare il **Sì** e premere il pulsante ✓.
- Quando il **Wi-Fi** è attivato, l'icona **Wi-Fi** viene visualizzata sul display.

Utilizzo dell'elettrodomestico in remoto

Avvio remoto

Permette di utilizzare uno smartphone per controllare l'elettrodomestico in remoto. È

possibile anche monitorare il programma per sapere quanto tempo è necessario per completarlo.

Utilizzo di questa funzione

1 Introdurre i vestiti nel cestello.
   - Se necessario, aggiungere candeggina o ammorbidente nelle aree appropriate del cassetto erogatore.

2 Premere il pulsante **Power**.

3 Prema il pulsante **Avvio remoto** e selezionare **Sì** per attivare la funzione di telecomando.

4 Avviare un ciclo dall'applicazione **LG ThinQ** sullo smartphone.

NOTA

- Se viene aperto lo sportello, non è possibile avviare un ciclo in remoto.

Disattivare questa funzione manualmente
Quando si attiva questa funzione, prema il pulsante **Avvio remoto** e selezionare il pulsante **No** per disattivarla.

Disattivare la connessione di rete

1 Premere il tasto **Power** sul pannello di controllo.

2 Selezionare il pulsante ⚙ **Impostazioni**.

3 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante ✓.

4 Ruotare la manopola per selezionare **Connessione Wi-Fi** e premere il pulsante ✓.

5 Selezionare il **No** e premere il pulsante ✓.
   - Quando il **Wi-Fi** è disattivato, l'icona **Wi-Fi** scompare sul display.

Specifiche delle apparecchiature radio

Tipo	Gamma di frequenza di funzionamento	Potenza di uscita (Max.)
LAN wireless	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Questa caratteristica è disponibile solo su alcuni modelli.

Tenendo conto dell'utente, questo dispositivo dovrebbe essere installato e azionato a una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Dichiarazione di conformità

CE

Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Lavatrice è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini

di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visita https://opensource.lge.com.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Smart Diagnosis

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per motivi non imputabili a negligenza da parte di LGE, il servizio potrebbe non funzionare per via di fattori esterni quali, ma non solo, Wi-Fi non disponibile, Wi-Fi non connesso, politica dell'app store locale o app non disponibile.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Utilizzare LG ThinQ per diagnosticare problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere a uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi

Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

1 Premere il tasto **Power** per accendere l'elettrodomestico.

2 Selezionare il pulsante ⚙ **Impostazioni**.

3 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante ✓.

4 Ruotare la manopola per selezionare **Smart Diagnosis** e premere il pulsante ✓.

5 Collochi il microfono dello smartphone vicino al pulsante **Power** e prema il pulsante ✓.
   - Tenga il microfono dello smartphone vicino al pulsante **Power** fino al completamento del trasferimento dei dati.

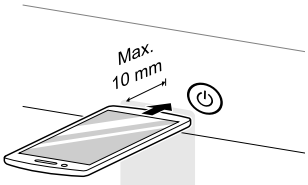

6 Quando il trasferimento dei dati è stato completato, l'apparecchio si spegnerà.

NOTA

- Per risultati ottimali, non spostare lo smartphone durante la trasmissione dei toni.

ITALIANO

MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZA

- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare l’elettrodomestico prima di pulirlo. La mancata osservanza di questa avvertenza può provocare lesioni personali gravi, incendi, scosse elettriche o lesioni anche fatali.
- Per pulire l’elettrodomestico non utilizzare sostanze chimiche, detergenti abrasivi o solventi, in quanto potrebbero danneggiare le finiture.

Pulire dopo ogni lavaggio

Cosa pulire

Rimuovere sempre i capi dalla lavatrice appena termina il ciclo. Se i capi umidi vengono lasciati all'interno della lavatrice, si producono pieghe, trasferimento di colore e cattivi odori.

- Al termine del ciclo di lavaggio, pulire lo sportello e la guarnizione per rimuovere eventuale umidità.
- Lasciare lo sportello leggermente aperto per far asciugare il cestello.
- Pulire l’elettrodomestico con un panno asciutto per rimuovere l’umidità.

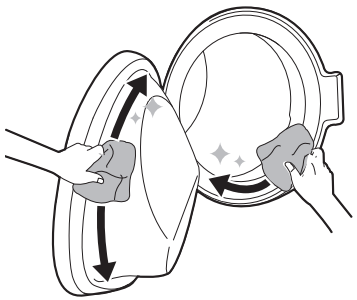

⚠ AVVERTENZA

- Lasciare aperto lo sportello per asciugare l’interno dell’elettrodomestico solo se i bambini in casa sono sotto sorveglianza.

Pulizia delle parti esterne

Un’adeguata cura dell’elettrodomestico può prolungarne il ciclo di vita.

Esterno

- Asciugare immediatamente eventuali schizzi.
- Pulire con un panno umido, quindi passare un panno asciutto assicurandosi che non ci sia umidità nei giunti o nelle fenditure del mobiletto.
- Non premere sulla superficie o sul display con oggetti appuntiti.

Sportello

- Lavare con un panno umido l'esterno e l'interno, quindi asciugare con un panno morbido.

⚠ AVVERTENZA

- Non togliere i pannelli e non smontare l'elettrodomestico. Non applicare oggetti taglienti al pannello di controllo per azionare l'elettrodomestico.

Pulire l’elettrodomestico periodicamente

Pulizia del cestello

Pulizia vasca

Questo è un programma che aiuta a pulire l’interno dell’elettrodomestico immergendo, lavando, risciacquando e centrifugando.

Eseguire questa funzione **una volta al mese** (o più spesso se necessario) per rimuovere accumuli di detersivo e ammorbidente e altri residui. L’utilizzo regolare di questo programma può aiutare a mantenere pulita la superficie del tamburo e a mantenere le normali condizioni operative dell’elettrodomestico.

- In caso di cattivo odore o muffa all'interno dell'elettrodomestico, eseguire questa funzione **una volta alla settimana per 3 settimane** oltre agli intervalli regolarmente richiesti.

NOTA

- Il messaggio **Pulizia vasca** verrà visualizzato per avvisare della raccomandazione di utilizzare questa funzione.

1 Rimuovere indumenti o altri oggetti dall’elettrodomestico e chiudere lo sportello.

2 Aprire il cassetto erogatore e aggiungere anticalcare in polvere nel vano di lavaggio principale.
   - Le pastiglie possono essere posizionate direttamente nel cestello in alternativa alla polvere.

3 Chiudere lentamente il cassetto erogatore.

4 Accendere l’elettrodomestico, quindi selezionare il **Pulizia vasca**.

5 Premere il tasto **Início /pausa** per avviare.

6 Lasciare aperto l’oblò aperta per asciugare completamente l'interno dell'elettrodomestico.
   - Quando l'interno dell'elettrodomestico non viene completamente asciugato, può causare un cattivo odore o muffa.

⚠ AVVERTENZA

- Lasciare aperto lo sportello per asciugare l’interno dell’elettrodomestico solo se i bambini in casa sono sotto sorveglianza.

Pulizia del filtro di mandata dell'acqua

Il filtro di mandata dell’acqua raccoglie calcare o qualsiasi sedimento che può essere presente nell’acqua alimentata nell’elettrodomestico. Pulire il filtro di mandata ogni sei mesi, o più spesso se l’acqua è molto dura o contiene tracce di calcare.

- Chiudere i rubinetti di mandata dell’acqua se l’elettrodomestico deve essere lasciato inutilizzato per un certo periodo di tempo (ad es. quando si va in vacanza), soprattutto in assenza di scarichi a pavimento (pozzetti) nelle immediate vicinanze.
- Il messaggio **Errore carico acqua** viene visualizzato sul pannello di controllo quando l’acqua non entra nel cassetto del detersivo.

1 Chiudere l'alimentazione e il rubinetto dell’acqua e svitare il tubo di mandata dell’acqua.

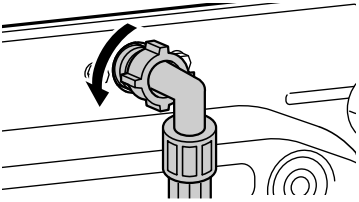

2 Rimuovere il filtro di mandata dell'acqua con una piccola pinza e quindi pulire il filtro con uno spazzolino da denti a setole medie.

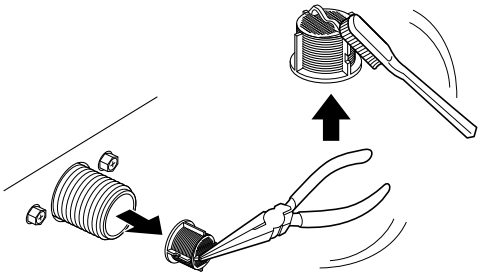

Pulizia del filtro della pompa di scarico ed esecuzione di un'evacuazione dell'acqua di emergenza

Il filtro di scarico raccoglie lanugine e piccoli oggetti che potrebbero essere stati accidentalmente lasciati nei vestiti. Accertarsi che il filtro sia pulito ogni sei mesi per assicurare il corretto funzionamento dell’elettrodomestico.

Consentire il raffreddamento dell’acqua prima di pulire il filtro della pompa di scarico. Aprire lo sportello in caso di emergenza o eseguire un'evacuazione dell'acqua di emergenza.

1 Scollegare l’elettrodomestico.

2 Aprire il coperchio ed estrarre il tubo di scarico.

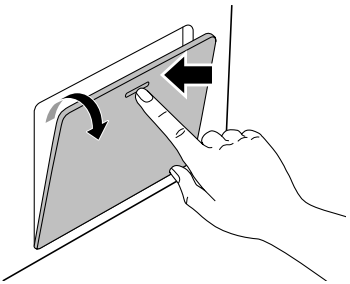

3 Rimuovere prima il tappo di scarico dal tubo di scarico, e poi scaricare l'acqua.

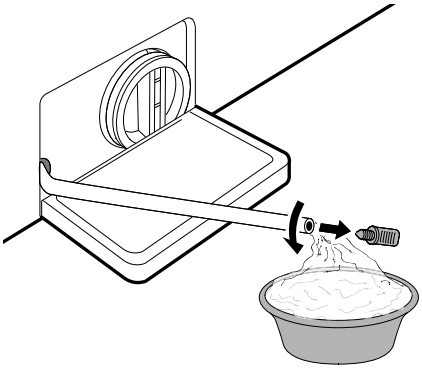

4 Svitare il filtro della pompa di scarico lentamente per scaricare l'acqua rimanente e poi procedere alla rimozione di eventuali residui o oggetti dal filtro.

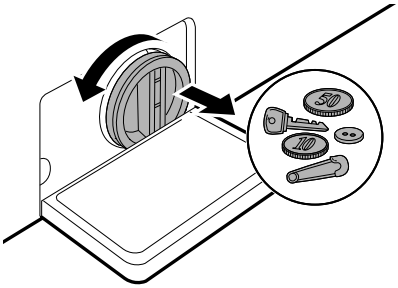

5 Pulire il filtro della pompa e l'apertura con una spazzola.

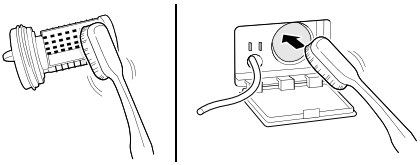

6 Dopo aver pulito il filtro della pompa di scarico, reinserisca con attenzione il filtro e riavviti il

tappo di scarico in senso orario, per evitare filettature incrociate e perdite.

7 Reinserire il tappo nel tubo di scarico e collocare il tubo nel suo supporto. I supporti per tubi verticali e orizzontali sono forniti per la corretta conservazione del tubo di scarico.

8 Chiudere il coperchio.

⚠ ATTENZIONE

- Scaricare l'acqua con molta attenzione perché potrebbe essere bollente.
- Non spingere il tubo di scarico all'interno dell'armadietto. Ciò potrebbe danneggiare il tubo.
- Eseguire il programma di pulizia del cestello almeno una volta al mese per rimuovere detersivo in eccesso e altri residui.

Pulizia del cassetto erogatore

Detersivo e ammorbidente possono accumularsi nel cassetto erogatore. I detersivi liquidi possono rimanere sotto il cassetto erogatore e non erogare completamente. Rimuovere il cassetto e i componenti del cassetto e controllare l'accumulo di prodotti per la pulizia **una volta o due al mese**.

1 Rimuovere il cassetto erogatore tirandolo finché si ferma.
   - Quindi tirare delicatamente il cassetto verso l'esterno mentre si preme con forza il pulsante di disinnesto.

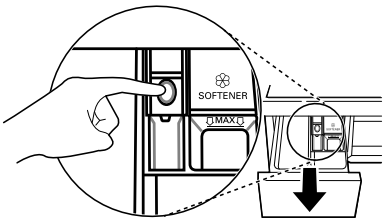

2 Rimuovere i residui di detersivo e ammorbidente.
   - Sciacquare il cassetto e i suoi componenti con acqua calda per rimuovere l'accumulo di detersivo e ammorbidente. Pulire il cassetto erogatore solo con acqua.

3 Per pulire l'apertura del cassetto, utilizzare uno strofinaccio o una piccola spazzola non metallica per pulire l'incasso.
   - Rimuovere tutti i residui dalle parti superiore e inferiore dell'incasso.

4 Asciugare l'umidità con un asciugamano o un panno asciutto dopo la pulizia.

5 Riassemblare i componenti del cassetto negli appositi scomparti e inserire il cassetto erogatore di detersivo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L’uso dell’elettrodomestico può portare a errori e malfunzionamenti. Le seguenti tabelle contengono possibili cause e note per risolvere messaggi di errore o malfunzionamenti. Si raccomanda di leggere attentamente la tabella di seguito per risparmiare tempo e denaro che sarebbero necessari nel caso si dovesse chiamare il centro assistenza LG Electronics.

Prima di chiamare l'assistenza

L’elettrodomestico è dotato di un sistema di monitoraggio automatico degli errori per il rilevamento e la diagnosi di problemi in fase iniziale. Se l’elettrodomestico non funziona correttamente o non funziona affatto, prima di chiamare l’assistenza verificare le tabelle seguenti.

Messaggi di errore

Sintomi	Causa & Soluzione
L'oblò è aperto	**La porta viene aperta.** • Aprire e chiudere di nuovo lo sportello. Se il messaggio continua a essere visualizzato, scollegare il cavo di alimentazione e chiamare l'assistenza.
L'oblò è aperto	**Lo sportello non è protetto.** • Chiudere e fissare lo sportello. Se il messaggio continua a essere visualizzato, scollegare il cavo di alimentazione e chiamare l'assistenza.
Errore carico acqua	**L’alimentazione d’acqua non è adeguata in quella posizione. L’acqua non entra o entra lentamente nell’elettrodomestico.** • Provare un altro rubinetto.
	Il rubinetto dell’alimentazione d’acqua non è completamente aperto. L’acqua non entra o entra lentamente nell’elettrodomestico. • Aprire il rubinetto completamente.
	I tubi di mandata dell'acqua sono piegati. • Stringere il tubo o reinstallare il tubo di mandata dell’acqua.
	I filtri dei tubi di mandata sono intasati. • Controllare e pulire il filtro della valvola di ingresso dopo aver chiuso i rubinetti e rimosso i collegamenti dei tubi flessibili alla lavatrice.
Piumino	**Il tubo di scarico è piegato o intasato. L’acqua dell’elettrodomestico non viene scaricata o viene scaricata lentamente.** • Pulire e raddrizzare il tubo di scarico.
	Il filtro di scarico è intasato. • Verificare e pulire il filtro di scarico.

Sintomi	Causa & Soluzione
Carico sbilanciato	**L'elettrodomestico ha un sistema che individua e corregge lo sbilanciamento dell'elettrodomestico.** • Se i vestiti sono troppo umidi alla fine del ciclo, risistemare il carico per consentire una centrifuga adeguata. Chiudere lo sportello e premere il tasto **Início /pausa**. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che l'elettrodomestico inizi la centrifuga. Lo sportello deve essere chiuso prima che inizi la centrifuga.
	Il carico è troppo piccolo. Il sistema potrebbe fermare la centrifuga o persino interrompere completamente il ciclo di centrifuga se vengono caricati singoli capi pesanti (es. tappetino da bagno, accappatoio, ecc.). • Aggiungere 1 o 2 capi simili o più piccoli per aiutare a bilanciare il carico. Chiudere lo sportello e premere il tasto **Início /pausa**. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che l'elettrodomestico inizi la centrifuga. Lo sportello deve essere chiuso prima che inizi la centrifuga.
Acqua non rilevata	**Malfunzionamenti del sensore di livello dell'acqua.** • Chiudere il rubinetto dell'acqua. Scollegare la spina di alimentazione. Chiamare l'assistenza.
Errore del motore	**Sovraccarico del motore.** • Attendere 30 minuti fino a quando il motore non si è raffreddato, quindi riavviare il ciclo.
Acqua troppo alta	**Caricamento d'acqua eccessivo dovuto a causa di una possibile valvola dell'acqua difettosa.** • Chiudere il rubinetto dell'acqua. Scollegare la spina di alimentazione. Chiamare l'assistenza.
Errore di congelamento	**La pompa del tubo di mandata o di scarico è congelata?** • Inserire acqua calda nel cestello per scongelare il tubo di scarico e la pompa di scarico. Coprire il tubo di mandata con un asciugamano umido e caldo.
Non riesco a rilevare la temperatura	**Si tratta di un errore di controllo.** • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
Sensore di vibrazioni	**Malfunzionamenti del sensore delle vibrazioni.** • Chiamare l'assistenza.
Errore di comunicazione	**L'apparecchio non funziona correttamente.** • Chiamare l'assistenza.
Perdita d'acqua	**Perdite d'acqua.** • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
Errore sensore temper	**Il termistore non funziona correttamente.** • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.

Sintomi	Causa & Soluzione
Errore compressore	**Il compressore non funziona correttamente.** • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
Errore temp. cestello	**La temperatura all'interno del cestello è aumentata improvvisamente.** • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
Problema sulla scheda elettronica dell'inverter	**Il PCB dell'inverter non funziona correttamente.** • Chiamare l'assistenza.
Problema sul motore del ventilatore	**Il motore della ventola non funziona correttamente.** • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
Errore asciugatura	**Solo le funzioni di asciugatura non funzionano.** • Chiamare l'assistenza.
Sensore di torbidità	**Il sensore di torbidità non funziona correttamente.** • Chiamare l'assistenza.

Rumori che si potrebbero sentire

Sintomi	Causa & Soluzione
Crepitii e rumori metallici	**Possibile presenza di oggetti (ad es. chiavi, monete o spilli) nel cestello.** • Fermare l'elettrodomestico e verificare la presenza di oggetti nel cestello. Se il rumore continua dopo il riavvio dell'elettrodomestico, chiamare l'assistenza.
Rumore sordo	**I vestiti pesanti potrebbero produrre un rumore sordo, che in genere è normale.** • Se il suono persiste, è probabile che l'elettrodomestico sia sbilanciato. Arrestare e ridistribuire i vestiti.
	I vestiti potrebbero essere sbilanciati. • Interrompere il programma e ridistribuire i vestiti dopo che lo sportello si sblocca.
Rumore vibrante	**I materiali di imballaggio non sono stati rimossi.** • Rimuovere i materiali di imballaggio.
	I vestiti potrebbero essere distribuiti nel cestello in modo non equo. • Interrompere il programma e ridistribuire i vestiti dopo che lo sportello si sblocca.
	Non tutti i piedini di livellamento sono poggiati ben saldi e uniformi sul pavimento. • Vedere le istruzioni **Livellamento dell'elettrodomestico** per sistemare il livellamento dell'elettrodomestico.

Sintomi	Causa & Soluzione
Rumore vibrante	**Il pavimento non è abbastanza rigido.** • Verificare che il pavimento sia solido e non flessibile. Vedere i **Requisiti del luogo di installazione** per scegliere la posizione adeguata.

Uso

Sintomi	Causa & Soluzione
Ci sono perdite d'acqua.	**I tubi di scarico domestici sono intasati.** • Sturare i tubi di scarico. Se necessario, rivolgersi a un idraulico.
	Le perdite sono dovute all' installazione non corretta o intasamento del tubo di scarico. • Pulire e raddrizzare il tubo di scarico. Verificare e pulire regolarmente il filtro di scarico.
	Il tappo del filtro della pompa di scarico non è montato correttamente. • Rimontare il filtro della pompa di scarico.
L'elettrodomestico non funziona.	**Il pannello di controllo si è spento a causa di inattività.** • Ciò rientra nel normale funzionamento del prodotto. Premere il tasto **Power** per accendere l'elettrodomestico.
	L'elettrodomestico è scollegato. • Assicurarsi che il cavo sia collegato saldamente a una presa funzionante.
	L'alimentazione idrica è chiusa. • Aprire completamente il rubinetto di mandata dell'acqua.
	I controlli non sono impostati correttamente. • Assicurarsi che il programma sia impostato correttamente. Chiudere lo sportello e premere il tasto **Início /pausa**.
	Lo sportello è aperto. • Chiudere lo sportello e assicurarsi che non vi sia niente impigliato sotto lo sportello che gli impedisca di chiudersi completamente.
	Il salvavita/fusibile è scattato/fuso. • Verificare i salvavita/fusibili del tubo. Sostituire i fusibili o ripristinare il salvavita. L'elettrodomestico dovrebbe trovarsi su un circuito derivato apposito. L'elettrodomestico riprenderà il programma dove si è fermato una volta che la corrente è stata ripristinata.
	Il controllo deve essere azzerato. • Premere il tasto **Power**, poi selezionare nuovamente il programma desiderato e premere il tasto **Início /pausa**.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona.	**Il tasto Início /pausa non è stato premuto dopo che è stato impostato un programma.** • Premere il tasto **Power**, poi selezionare nuovamente il programma desiderato e premere il tasto **Início /pausa**. L'elettrodomestico si spegne se il tasto **Início /pausa** non viene premuto per un certo tempo.
	Pressione dell'acqua estremamente bassa. • Verificare un altro rubinetto della casa per assicurarsi che la pressione dell'acqua domestica sia adeguata.
	L'elettrodomestico sta riscaldando l'acqua o creando vapore. • Il cestello potrebbe smettere di funzionare temporaneamente durante certi cicli, mentre l'acqua viene riscaldata in sicurezza a una determinata temperatura.
L'elettrodomestico si ferma per pochi minuti e poi si riavvia.	**Un dispositivo di protezione del motore è stato attivato per evitare il surriscaldamento del motore.** • Questo è normale. Se il dispositivo di protezione del motore si attiva, l'elettrodomestico si ferma per pochi minuti e poi si avvia di nuovo.
I tasti potrebbero non funzionare correttamente.	**L'opzione Blocco bambini è attivata.** • Disattivare l'opzione **Blocco bambini** se necessario.
Lo sportello non si apre.	**Per motivi di sicurezza non è possibile aprire lo sportello quando l'elettrodomestico si avvia.** • Questo è normale. È possibile aprire lo sportello quando l'icona ⊘/⊘ si spegne.
L'elettrodomestico non si sta riempiendo adeguatamente.	**Filtro di mandata intasato.** • Assicurarsi che i filtri di mandata sulle valvole di riempimento non siano intasati.
	I tubi di mandata potrebbero essere piegati. • Verificare che i tubi di mandata non siano piegati o intasati.
	Mandata acqua insufficiente. • Assicurarsi che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano aperti completamente.
	I tubi di mandata calda e fredda sono invertiti. • Verificare le connessioni del tubo di mandata.
L'elettrodomestico non scarica l'acqua.	**Tubo di scarico piegato.** • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia piegato.
	Lo scarico si trova a più di 1 m dal pavimento. • Assicurarsi che il tubo di scarico non si trovi a più di 1 m dal fondo dell'elettrodomestico.

Sintomi	Causa & Soluzione
Il detersivo viene erogato in modo incompleto o non viene erogato affatto.	**Si utilizza troppo detersivo.** • Attenersi alle istruzioni del produttore del detersivo.
	Il filtro della pompa di scarico potrebbe essere bloccato. • Pulire il filtro di scarico.
La durata del ciclo è più lunga del solito.	**Il carico è troppo piccolo.** • Aggiungere più capi per consentire all'elettrodomestico di bilanciare i carichi.
	Capi pesanti sono mischiati con capi più leggeri. • Cercare sempre di lavare capi di peso simile per permettere all'elettrodomestico di distribuire equamente il peso del carico per la centrifuga.
	Il carico è squilibrato. • Ridistribuire manualmente il carico se i capi si sono aggrovigliati.
La fine del ciclo è ritardata	**È stato individuato uno squilibrio oppure è attivo il programma di rimozione della schiuma.** • Ciò rientra nel normale funzionamento del prodotto. Il tempo rimanente visualizzato sul display rappresenta solo una stima. Il tempo effettivo può variare.

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
Scarsa rimozione delle macchie	**Macchie fissate sul tessuto in precedenza.** • I capi che sono stati lavati in precedenza possono avere macchie che si sono fissate sul tessuto. Tali macchie possono essere difficili da rimuovere e possono richiedere un lavaggio a mano o un pretrattamento per agevolare la rimozione delle macchie.
Macchie	**La candeggina o l'ammorbidente vengono erogati troppo presto.** • Lo scomparto dell'erogatore è troppo pieno e questo fa sì che la candeggina o l'ammorbidente vengano erogati rapidamente. Dosare sempre la candeggina o l'ammorbidente per impedire un'erogazione eccessiva. • Chiudere lentamente l'erogatore del detersivo.
	La candeggina o l'ammorbidente sono stati erogati direttamente sul vestiti nel cestello. • Utilizzare sempre l'erogatore del detersivo per garantire che i prodotti vengano erogati adeguatamente nel momento giusto durante il programma.

Sintomi	Causa & Soluzione
Macchie	**Gli indumenti non sono stati separati adeguatamente.** • Lavare sempre separatamente i colori scuri e i colori chiari e bianchi per evitare che scoloriscano. • Non lavare mai capi molto sporchi con capi leggermente sporchi.
Pieghe	**Il bucato non è stato tolto prontamente dall'elettrodomestico.** • Rimuovere sempre i capi dall'elettrodomestico non appena il programma è completato.
	L'elettrodomestico è troppo carico. • L'elettrodomestico può essere caricato completamente, ma i capi non dovrebbero essere ammassati nel cestello. Lo sportello dell'elettrodomestico si dovrebbe chiudere facilmente.
	I tubi di mandata dell'acqua calda e fredda sono invertiti. • Il risciacquo con acqua calda può creare pieghe negli indumenti. Verificare le connessioni del tubo di mandata.
	La velocità di centrifuga potrebbe essere troppo alta. • Impostare la velocità di centrifuga in base al tipo di vestiti.

Odore

Sintomi	Causa & Soluzione
Odore stantio o di muffa nell'elettrodomestico	**L'interno del cestello non è pulito adeguatamente.** • Eseguire regolarmente la funzione **Pulizia vasca**.
	Un tubo di scarico non installato correttamente potrebbe causare travasi (acqua che ritorna nell'elettrodomestico), generando cattivi odori. • Quando si installa il tubo di scarico, assicurarsi che non si pieghi né si intasi.
	Se l'erogatore del detersivo non viene pulito regolarmente, muffe o altre sostanze potrebbero generare cattivi odori. • Rimuovere e pulire l'erogatore del detersivo, specialmente la parte superiore e inferiore dell'apertura dell'erogatore.

Asciugatura

Sintomi	Causa & Soluzione
Problema di asciugatura	**Controllare il rubinetto di mandata dell'acqua.** • Non sovraccaricare l'elettrodomestico. Controllare che la lavatrice scarichi correttamente per estrarre una quantità d'acqua adeguata dal carico. Quando il carico di indumenti è troppo piccolo per ruotare adeguatamente, aggiungere qualche asciugamano. • Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua.
Il tempo di asciugatura è eccessivo.	**La temperatura ambiente è bassa.** • Assicurarsi che la temperatura sia in un intervallo consentito.
Le prestazioni di asciugatura sono troppo basse o cattive.	**Non c'è una sufficiente quantità d'acqua. L'acqua è utilizzata per l'auto-pulizia del filtro della lanugine sul cestello durante l'asciugatura.** • Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
	L'acqua non drena adeguatamente. • Assicurarsi che il filtro di scarico non sia otturato.
	L'elettrodomestico è sovraccarico. • Verificare la capacità di carico per il programma selezionato. Se necessario, aggiungere un programma di asciugatura a tempo.
	La velocità della centrifuga è troppo bassa. • Selezionare la velocità di centrifuga massima consentita per il programma di lavaggio.
Dal retro dell'elettrodomestico esce aria calda.	**L'elettrodomestico produce aria calda per asciugare i vestiti.** • Quest'aria calda asciuga i vestiti ed esce dal retro dell'elettrodomestico.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	**La password per il Wi-Fi con la quale si sta tentando di accedere non è corretta.** • Cercare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi effettuare la registrazione dell'applicazione su **LG ThinQ**.
	La Conn. Dati per lo smartphone è attiva. • Disattivare la **Conn. Dati** dello smartphone ed effettuare la registrazione del dispositivo utilizzando la rete Wi-Fi.
	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente. • Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere e numeri (non utilizzare caratteri speciali).

Sintomi	Causa & Soluzione
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	**La frequenza del router non è 2,4 GHz.** • È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra il dispositivo e il router è eccessiva. • Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe e la connessione potrebbe non configurarsi correttamente. Spostare il router perché sia più vicino al dispositivo.

Servizio di assistenza ai clienti

Contattare un centro informazioni clienti LG Electronics.

- Per trovare personale di centri di assistenza autorizzati LG Electronics, visitare il sito web **www.lg.com** e seguire le istruzioni riportate al suo interno.
- Non tentare di riparare poiché si potrebbe danneggiare ulteriormente il dispositivo e annullare la garanzia.
- Sono disponibili parti di ricambio indicate nel Regolamento 2019/2023 per una durata minima di 10 anni.

Promemoria

Promemoria

Promemoria

LG