العربية

دليل المالك

جهاز تكييف هواء

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

مكيف هواء سقف رباعي الاتجاهات.

يتوافق الجهاز مع متطلبات اللوائح الفنية، في ما يتعلق بقيود استخدام بعض المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

www.lg.com

حقوق النشر 2014 - 2021 إل جي للالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

جدول المحتويات

3 احتياطات للأمان

6 تعريف بالمنتج

6 اسماء ووظائف الأجزاء
6 ما الذي يتوجب عليك فعله قبل التشغيل
6 المصابيح الدالة على التشغيل
7 جهاز سلكي للتحكم عن بعد
8 جهاز لاسلكس للتحكم عن بعد (إضافي)

9 تعليمات التشغيل

9 التشغيل القياسي - التبريد القياسي
10 التشغيل القياسي - قوة التبريد.
10 تشغيل قياسي - وضع التدفئة
11 التشغيل القياسي - وضعية إزالة الرطوبة.
11 وضعية التحول التلقائي
12 تشغيل قياسي - وضعية المروحة
13 تشغيل قياسي - وضعية التشغيل التلقائي
14 التشغيل القياسي - ضبط تدفق الهواء
15 تشغيل قياسي - إعداد درجة الحرارة/ معرفة درجة حرارة الغرفة
16 الوظيفة الفرعية - تنقية الهواء بواسطة البلازما
17 إعداد الوظيفة - القفل ضد عبث الأطفال
18 إعداد الوظيفة - تغيير الحرارة
19 ضبط الوظيفة - شبكة الرفع
20 ضبط الوظيفة - مسح علامة الفلتر
21 ضبط الوظيفة - التحكم في توجيه زاوية الريشة
22 إعداد الوظيفة - تغيير الوقت الحالي
24 البرمجة - وظيفة الحفظ البسيط
25 برمجة - الحفظ لمدة أسبوع
27 برمجة - الحفظ للنوم
28 البرمجة - تشغيل المؤقت
30 البرمجة - إيقاف تشغيل المؤقت
32 البرمجة - الحفظ أثناء العطلات

33 الصيانة و الخدمة

33 الوحدة الداخلية
34 فلتر التنقية (اختياري)
35 نصائح التشغيل!
35 إذا كنت تنوي عدم استخدام ....
36 نصائح اكتشاف الأعطال وإصلاحها! وفر الوقت والمال!
36 قم بالاتصال بالخدمة على الفور في المواقف التالية

احتياطات للأمان

لتجنب إصابة المستخدم أو أشخاص آخرين وتلف الممتلكات، يجب اتباع التعليمات التالية.
■ سيتسبب التشغيل غير الصحيح بسبب تجاهل التعليمات في وقوع إصابة أو تلف.يتم تصنيف الخطورة حسب المؤشرات التالية.

⚠ تحذير	يشيرهذاالرمزإلىإمكانيةالوفاةأوإصابةخطيرة
⚠ تنبيه	يشير هذا الرمز إلى إمكانية الإصابة أو تلف الممتلكات فقط.

⚠ تحذير

احرص دائما على تأريض المنتج.

• هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.

لا تستخدم قاطع كهربائي به خلل أو ذو جودة أقل. استخدم قاطع كهربائي أو منصهر مصنف بشكل صحيح.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تستخدم وصلات كهربائية متعددة المنافذ. قم باستخدام هذا الجهاز على دائرة وقاطع كهربائي مخصصين.

• وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

عليك الاتصال بالتاجر أو البائع أو أحد الفنيين المؤهلين أو أحد مراكز الخدمة المرخص لهم للقيام بأي أعمال متعلقة بالكهرباء. لا تقم بفك المنتج أو إصلاحه بنفسك.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قم دائمًا بتأريض المنتج وفقًا لمخطط الأسلاك. لا تقم بتوصيل السلك الأرضي بأنبوب الغاز أو الماء أو مانع الصواعق أو سلك الهاتف الأرضي.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قم بتركيب لوحة وغطاء علبة التحكم بإحكام.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية بسبب الأتربة والماء ... الخ.

استخدم قاطع كهربائي أو منصهر مصنف بشكل صحيح.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بتعديل أو إطالة الكابل الكهربائي. يجب استبدال الكابل أو السلك الكهربائي إذا كان به خدوش أو تمزق أو تشوه.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قم بالاتصال بالتاجر أو مركز الخدمة المعتمد فيما يتعلق بعملية التركيب أو الإزالة أو إعادة التركيب.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو إصابة.

لا تقم بتركيب المنتج على حامل به خلل أو عيب. تأكد من أن منطقة التركيب لن تتلف مع مرور الأيام.

• قد يتسبب ذلك في سقوط المنتج.

لا تقم بتركيب الوحدة الخارجية على قاعدة متحركة أو مكان يمكن أن تسقط منه.

• قد تتسبب الوحدة الخارجية عند سقوطها في الإضرار بشخص ما أو إصابته أو حتى وفاته.

اتصل بمركز خدمة معتمد لإصلاحه قبل استخدامه مرة أخرى في حالة غمر الجهاز (غرقه أو غوصه) في الماء.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

تأكد من فحص المبرد المستخدم. قم بقراءة الملصق الموجود على المنتج.

• قد يعمل استخدام غاز التبريد غير الصحيح على منع عمل الوحدة بشكل طبيعي.

لا تقم باستخدام سلك كهربائي أو قابس أو مقبس مرخي تالف.

• وإلا، سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بلمس أو تشغيل أو إصلاح المنتج عندما تكون يديك مبتلة. قم بإمساك القابس بيدك عند إخراجه.

• هناك خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

لا تضع أي مصدر للحرارة أو أي أجهزة أخرى بالقرب من الكابل الكهربائي.

• هناك خطر حدوث حريق و صدمة كهربائية.

لا تدع الماء يتسرب إلى الأجزاء الكهربائية. قم بتركيب الوحدة بعيدًا عن مصادر الماء.

• هناك مخاطر لنشوب حريق أو تعطل المنتج أو صدمة كهربائية.

لا تقم بتخزين أو استخدام أو السماح حتى بوجود الغازات سريعة الاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج.

• هناك خطر نشوب حريق.

يجب تثبيت وصلات الأسلاك الداخلية / الخارجية بإحكام ويجب توجيه الكابل بالطريقة المناسبة بحيث لا تستطيع قوة سحب الكابل من أطراف التوصيل.

• قد تتسبب التوصيلات غير المناسبة أو المرخية في توليد حرارة أو نشوب حريق.

تخلص من مواد التغليف بشكل آمن. مثل المسامير و الدبابيس و البطاريات و الأشياء المكسورة وما إلى ذلك بعد التركيب أو الخدمة ثم تخلص من أكياس التغليف البلاستيكية بسرعة.

• فقد يلعب الأطفال بها وتتسبب في إصابتهم.

تحقق من التأكد من أن الكابل الكهربائي غير متسخ أو مرخي أو مكسور ثم أدخل القابس كاملا.

• فقد يتسبب قابس الطاقة المتسخ أو المرخي أو المكسور في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

يقوم مكثف التزويد في الوحدة الخارجية بتزويد المكونات الكهربائية بكهرباء عالية الجهد. تأكد من تفريغ المكثف تمامًا قبل القيام بأعمال الإصلاح.

• يمكن أن يتسبب المكثف المشحون في حدوث صدمة كهربائية.

قم باستخدام مجموعة التركيب المزودة مع المنتج عند تركيب الوحدة.

• وإلا، فقد تسقط الوحدة وتتسبب بحدوث إصابة خطيرة.

تأكد من استخدام القطع المذكورة في قائمة قطع الصيانة فقط. لا تحاول تعديل الجهاز.

• قد يتسبب استخدام القطع غير المناسبة في حدوث صدمة كهربائية أو توليد حرارة زائدة أو نشوب حريق.

لا تقم باستخدام المنتج في مكان مغلق بإحكام لفترة طويلة. قم بتهوية الجهاز بانتظام.

• فقد يحدث نقص في الأكسجين وبالتالي قد تتعرض صحتك للضرر.

لا تقم بفتح الشبكة الأمامية الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل. (لا تلمس فلتر الكهرباء، إذا كانت الوحدة مجهزة بذلك.)

• هناك خطر التعرض لإصابة أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل المنتج.

في حالة صدور أصوات روائح غريبة أو القليل من الدخان من المنتج. قم بإيقاف تشغيل القاطع الكهربائي أو افصل كابل مصدر الطاقة.

• هناك خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

قم بتهوية الحجرة التي يتواجد بها المنتج من حين لآخر عندما يتم تشغيله بجوار موقد أو عنصر حراري أو نحوهما.

• يمكن أن يقل مستوى غاز الأكسجين وبالتالي يوجد ضرر على الصحة.

قم بإغلاق مصدر الطاقة الرئيسي وافصل الوحدة عند التنظيف أو عند إصلاح المنتج.

• هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.

قم بفصل قابس مصدر التيار أو قم بإيقاف تشغيل القاطع الكهربائي عند ترك الجهاز بدون استخدام لفترة طويلة.

• هناك مخاطر لتلف المنتج أو تعطله أو تشغيله من دون قصد.

انتبه للتأكد من عدم إمكانية وقوف أي شخص، خاصة الأطفال، على الوحدة الخارجية أو سقوطه داخلها.

• يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسدية وتلف المنتج.

قم بالتأكد من أن سلك توصيل الطاقة لا يمكن انتزاعه أو إتلافه أثناء التشغيل.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تضع أي شيء فوق كابل الطاقة.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بتوصيل أو فصل قابس توصيل الطاقة لتشغيل/إيقاف الوحدة.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قم بإطفاء مصدر الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج عند تسرب الغاز القابل للاشتعال.

• لا تقم باستخدام الهاتف أو تشغيل أو يقاف المفاتيح. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق.

⚠ تنبيه

قم بالاستعانة بشخصين أو أكثر في رفع المنتج ونقله.

• تجنب الإصابة الجسدية.

لا تقم بتركيب المنتج في مكان يمكن أن يتعرض فيه المنتج لهواء البحر (رذاذ الماء المالح) بشكل مباشر.

• قد يتسبب ذلك في صدأ وتآكل المنتج.

قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من أن المياه المكثفة يتم تصريفها بعيداً بشكل صحيح.

• قد يتسبب التوصيل السيئ في تسرب المياه.

احرص على ضبط مستوى المنتج أثناء التركيب.

• لتفادي الاهتزاز أو الضوضاء.

لا تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الهواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق الضرر بالجيران.

• قد يتسبب هذا الأمر في حدوث مشكلة لجيرانك وبالتالي حدوث نزاع.

تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز (المبرد) بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.

• قد يؤدي انخفاض مستويات غاز التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.

لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة، مثل حفظ الأطعمة والأعمال الفنية وما إلى ذلك. هذا المنتج عبارة عن جهاز تكييف هواء للمستهلك، وليس نظام تبريد دقيق.

• هناك مخاطر للتلف أو فقد للملكيات.

لا تقم بسد مدخل أو مخرج تيار الهواء.

• يمكن أن يتسبب ذلك في تعطل المنتج.

قم باستخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف المنتج. لا تقم باستخدام المنظفات القوية أو المذيبات أو مياه الرش ونحوها.

• هناك خطر لنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الأجزاء البلاستيكية للمنتج.

لا تقم بلمس الأجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الهواء.

• هناك خطر الإصابة الجسدية.

لا تطأ فوق المنتج أو تضع أي شيء عليه. (الوحدات الخارجية)

• هناك خطر حدوث إصابة وتعطل المنتج.

قم بإدخال الفلتر بشكل آمن بعد التنظيف دائما. قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر عند الضرورة.

• فالفلتر المتسخ يقلل من فاعلية جهاز التكييف.

لا تقم بإدخال يديك أو أي شيء آخر في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل المنتج.

• هناك أجزاء حادة ومتحركة التي من يمكن أن تتسبب في حدوث إصابة.

قم بتوخي الحذر عند إخراج المنتج من مواد التغليف الخاصة وعند تركيبه.

• يمكن أن تتسبب الحواف الحادة في الإصابة.

في حال تسرب غاز التبريد أثناء الصيانة، لا تلمس غاز التبريد المُتسرب.

• يمكن لغاز التبريد أن يسبب بتورم الأصابع (حروق البرد)

لا تقم بإمالة الوحدة عند إزالتها أو عند إعادة تركيبها.

• فقد ينسكب الماء المكثف الموجود بالداخل.

لا تقم بخلط هواء أو غاز بخلاف غاز التبريد المحدد للاستخدام في النظام.

• ينتج ضغط مرتفع بشكل مفرط في حال دخول الهواء إلى نظام التبريد، مما يتسبب في تلف الجهاز أو التعرض للإصابة.

قم بتهوية المنطقة على الفور في حال تسرب غاز التبريد أثناء التركيب.

• وإلا، قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحتك.

يجب أن يتم فك الوحدة والتعامل مع زيت التبريد والأجزاء النهائية وفقًا للمعايير المحلية والوطنية.

قم باستبدال كافة بطاريات وحدة التحكم عن بعد ببطاريات جديدة من نفس النوع. لا تقم باستخدام بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة أو تستخدم أنواع مختلفة من البطاريات.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث عطل بالمنتج.

لا تقم بإعادة شحن أو تفكيك البطاريات. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار.

• يمكن أن تحترق أو تنفجر.

في حال ملامسة السائل الموجود داخل البطاريات لبشرتك أو ملابسك، اغسلها جيدا بالماء النظيف. لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كانت البطارية بها تسريب.

• قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية بالحروق أو غيرها من المخاطر الصحية.

قم بغسل أسنانك بالفرشاة واستشر الطبيب إذا تسرب السائل الموجود بالبطارية إلى فمك. لا تقم باستخدام جهاز التحكم عن بعد إذا كانت البطارية بها تسريب.

• قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية بالحروق أو غيرها من المخاطر الصحية.

لا تترك الجهاز يعمل لوقت طويل عندما يكون مستوى الرطوبة مرتفع جدا وإحدى الأبواب أو النوافذ مفتوحة.

• قد تتركز الرطوبة مما يؤدي إلى تعرض الأثاث للتلف أو البلل.

لا تقم بتعريض البشرة أو الأطفال أو النباتات لتيار الهواء البارد أو الساخن.

• قد يضر ذلك بصحتك.

لا تقم بشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج.

• هذا الماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضرار صحية بالغة.

قم باستخدام كرسي أو سلم متين عند تنظيف أو صيانة أو إصلاح المنتج عندما يكون مرتفعا.

• احذر حتى لا تتعرض لإصابات جسدية.

لا تركّب الوحدة في أحواء قابلة للانفجار.

تعريف بالمنتج

اسماء ووظائف الأجزاء

1 : الوحدة الداخلية
2 : الوحدة الخارجية
3 : جهاز التحكم عن بعد
4 : مدخل الهواء
5 : تفريغ الهواء
6 : أنابيب غاز التبريد، سلك التوصيل الكهربائي
7 : أنبوب التصريف
8 : سلك التأريض الواصل إلى أرض خارجية
لتجنب الصدمات الكهربائية.

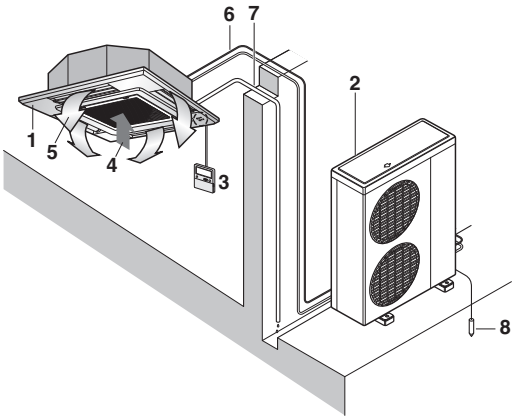

ما الذي يتوجب عليك فعله قبل التشغيل

النظام الزوجي أو نظام التشغيل المتزامن

إذا كان لعملية التركيب الخاصة بك نظام تحكم مُخصص،اسأل وكيل إل جي عن عملية التشغيل التي تتوافق مع نظامك

1 : وحدة مع جهاز تحكم عن بعد
2 : وحدة بدون جهاز تحكم عن بعد (عندما يتم استخدامه كتشغيل متزامن)

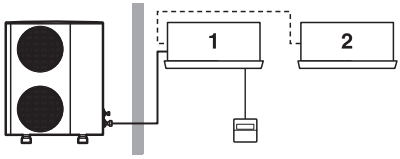

نظام متعدد

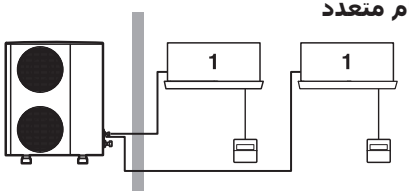

المصابيح الدالة على التشغيل

- **تشغيل / إيقاف التشغيل** : تضيء المصابيح أثناء التشغيل.
- **إشارة الفلتر.** : تضيء المصابيح بعد 2400 ساعة من تشغيل الوحدة لأول مرة.
- **المؤقت** : تضيء المصابيح أثناء تشغيل المؤقت
- **وضع إزالة الصقيع** : تضيء المصابيح أثناء وضع إزالة الصقيع أو عند بدء التشغيل الساخن. (موديل مضخة التسخين فقط)
- **إجباري** : لتشغيل الوحدة عندما يتعذر استخدام وحدة التحكم عن بعد لأي سبب من الأسباب.

* لا يضيء مصباح مؤشر تنظيف الفلتر بدءًا من رقم تصنيع المنتج المقابل (بعد أكتوبر 2021).

جهاز سلكي للتحكم عن بعد

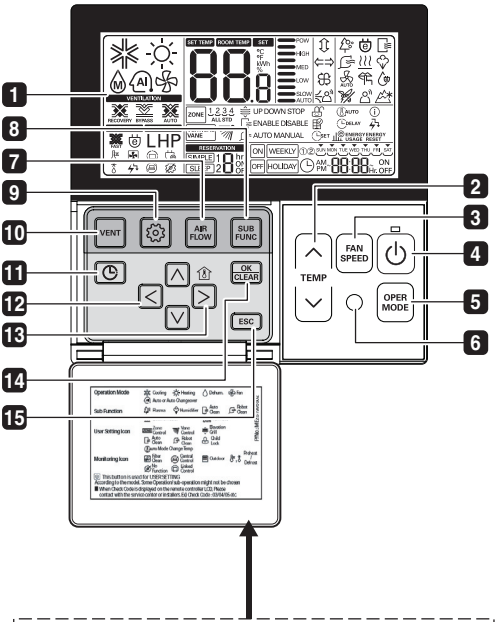

يرجى تثبيت ملصق المعلومات خلف الباب في الداخل.
يرجى اختيار اللغة الصحيحة التي توافق الدولة التي تعيش فيها.

1. **شاشة بيان التشغيل**
2. **زر ضبط درجة الحرارة**
3. **زر اختيار سرعة المروحة**
4. **زر التشغيل/إيقاف التشغيل**
5. **زر اختيار وضع التشغيل**
6. **مستقبل جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي**
   - بعض المنتجات لا تستقبل الإشارات اللاسلكية.
7. **زر تدفق الهواء**
8. **زر للوظائف الفرعية**
9. **زر ضبط الوظيفة**
10. **زر التهوية**
11. **زر الحفظ**
12. **الزر أعلى، أسفل، يسار، يمين**
    - لفحص درجة الحرارة الداخلية، اضغط زر .
13. **زر درجة حرارة الغرفة**
14. **زر الضبط/الإلغاء**
15. **زر الخروج**

بعض الوظائف لا يمكن تشغيلها وعرضهااعتمادًا على نوع المنتج.

ملاحظة

* قد تختلف درجة الحرارة المعروضة عن درجة حرارة الغرفة الفعلية في حال تركيب جهاز التحكم عن بعد في مكان تسقط فيه أشعة الشمس بشكل مباشر أو في مكان قريب من مصدر حراري.
* قد يختلف المنتج الحقيقي عن المحتويات المذكورةأعلاه وفقًا لنوع الطراز.
* عند استخدام نظام التشغيل التزامني، وعندالضغط على زر وحدة التحكم عن بعد، سيعمل النظام بعد دقيقة واحدة أو دقيقتين تقريبًا.

جهاز لاسلكس للتحكم عن بعد (إضافي)

جهاز تكييف الهواء هذا مزود أساسًا بجهاز سلكي للتحكم عن بعد.
ولكن إذا أردت أن يكون مجهزاً بجهاز لاسلكي للتحكم عن بعد ل، فيمكنك أن تحصل عليه مقابل ثمن.

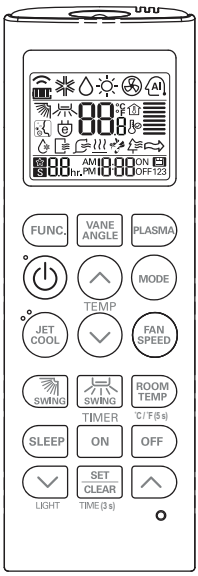

PQWRHQ0FDB

⚠ تنبيه : حول استعمال وحدة التحكم عن بعد.

- **قم بتوجيه الجهاز السلكي للتحكم عن بعد نحو مُستقبل الإشارة لكي يعمل.**
- **يمكن استقبال إشارة التحكم عن بُعد لمسافة تصل حتى 7 أمتار تقريبًا.**
- **تأكد من عدم وجود عوائق بين وحدة التحكم عن بعد ومستقبل الإشارة.**
- **لا تسقط أو تقم بإلقاء وحدة التحكم عن بعد.**
- **لا تضع جهاز التحكم عن بعد في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة، أو بالقرب من وحدة التدفئة، أو أي مصدر حرارة آخر.**
- **قم بحجب الضوء الشديد الكائن فوق مستقبل الإشارة باستخدام ستارة أو ما إلى ذلك لتفادي التشغيل غير العادي.**
  (مثال: مصباح فلوريسنت سريع البدء، إلبا، مزود بعاكس)

ملاحظة

* لمزيد من التفاصيل راجع دليل ملحقات الجهاز اللاسلكي للتحكم عن بعد.
* قد يختلف المنتج الفعلي عن المحتويات أعلاه وفقًا لنوع الطراز.
* لا يعمل الجهاز اللاسلكي للتحكم عن بعد عند استخدام نظام التشغيل التزامني.

تعليمات التشغيل

التشغيل القياسي - التبريد القياسي

يبردالغرفة بهواء مريح ونظيف.

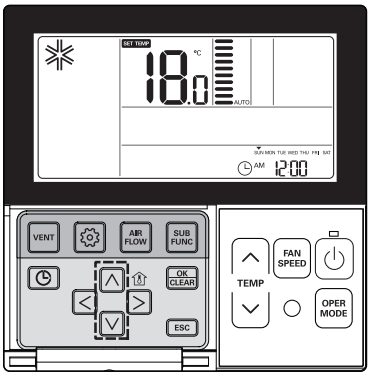

1 اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.

2 اضغط زر OPER MODE لاختيار وضع تشغيل التبريد.

3 اضبط درجة الحرارة حسب الرغبة بالضغط على الأزرار ∨ ∧.
اضغط زر > لمعرفة درجة حرارة الغرفة.
عند ضبط درجة الحرارة المرغوبة بحيث تكون أعلي من درجة حرارة الغرفة ،يهب فقط هواء عادي بدلاً من هواءتبريد.

❄ ضبط نطاق درجة الحرارة: 18~30 درجة مئوية (64~86 فهرنهايت)

التشغيل القياسي - قوة التبريد.

تجعل الغرفة باردة بسرعة عن طريق استخدام الهواء اللطيف و النقي

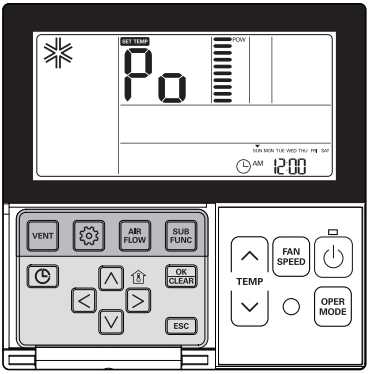

1 اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.

2 اضغط زر FAN SPEED لاختيار وضع تشغيل التبريد.

3 اضغط زر FAN SPEED بشكل مُستمر حتى يتم عرض 'Po'.

ما هي طاقة التبريد؟

- درجة الحرارة المطلوبة : Po (18 درجة مئوية بالضبط)
- تدفق الهواء: قوة الهواء
- اتجاه الهواء: تُحدد وفقًا لموضع تبريد الهواء.

تجعل درجة الحرارة تهبط بسرعة بواسطة التشغيل.

❄ لا يشتمل المنتج الجزئي على وظيفة قوة تبريد الهواء.

تشغيل قياسي - وضع التدفئة

يوفر الهواء الدافئ داخل الغرفة.

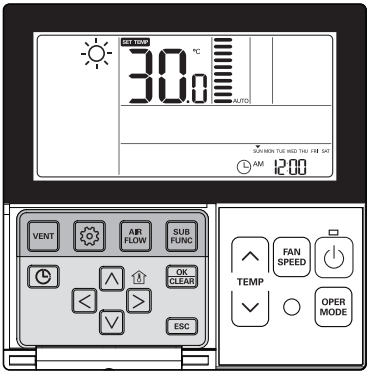

1 اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.

2 اضغط زر OPER MODE لاختيار وضع تشغيل التدفئة.
(لمعرفة درجة حرارة الغرفة، إضغط زر درجة حرارة الغرفة)

3 عدل درجة الحرارة المرغوبة بالضغط على الأزرار ▽ △.
عند ضبط درجة الحرارة بحيث تكون أقل من درجة حرارة الغرفة يكون هناك فقط هواءتهوية.

- يعمل محرك التدفئة على وضع التبريد و التسخين فقط.
- لا تعمل التدفئة على موديل التبريد الحصري.

التشغيل القياسي - وضعية إزالة الرطوبة.

يزيل الرطوبة ع مع تبريد ضعيفللهواء.

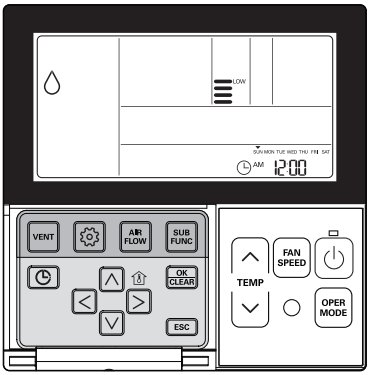

1 اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.

2 اضغط زر OPER MODE لاختيار وضعية إزالة الرطوبة.
لا يمكن تعديل ضبط درجة الحرارة أثناء تشغيل هذه الوضية.

3 اضغط على زر FAN SPEED لتحديد معدل تدفق الهواء
ضعيف جدًا ← ضعيف ← متوسط ← قوي ← تلقائي. (قوة الهواء الأولية لمحرك تخفيف الرطوبة "ضعيف")

- في المواسم الممطرة أو في المناخ عالي الرطوبة، يمكن تشغيل نظام إزالة الرطوبة بالتزامن مع وضعية التبريد لإزالة الرطوبة بفعالية.
- قد لا يكون من الممكن اختيار بند قوة الهواء من القائمة جزئيًا وفقًا للمنتج.

وضعية التحول التلقائي

1 اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.

2 اضغط زر OPER MODE لاختيار وضع التبديل التلقائي.

3 يمكن ضبط درجة الحرارة على كل من وضع التبريد/التدفئة كما في الصورة الموجودة على الجانب الأيمن.

تشغيل قياسي - وضعية المروحة

يضخ الهواء كما هو في الداخل، وليس هواء باردا.

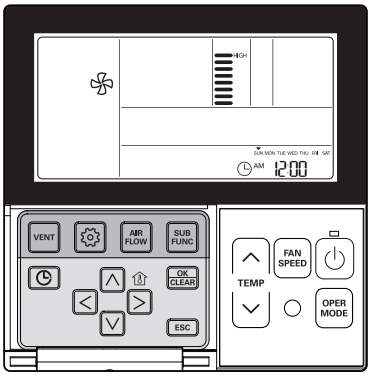

1 اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.



2 اضغط زر OPER MODE لاختيار وضعية المروحة.



3 بالضغط كل مرة تضغط فيها على زر FAN SPEED، يمكنك اختيار تدفق الهواء بالترتيب التالي غير فعال ← ضعيف ← متوسط ← قوي ← تلقائي.
عند تشغيل التهوية، لا يعمل ضاغط وحدة معالجة الهواء (AHU).



- محرك التهوية لا يطلق هواء باردا لكن المروحة بالكامل
- لأنه يطلق هواء لا تختلف درجة حرارته عن درجة حرارة الغرفة، فهو يعمل على تدوير الهواء الداخلي.
- قد لا يكون من الممكن اختيار بند قوة الهواء من القائمة جزئيًا وفقًا للمنتج.

تشغيل قياسي - وضعية التشغيل التلقائي

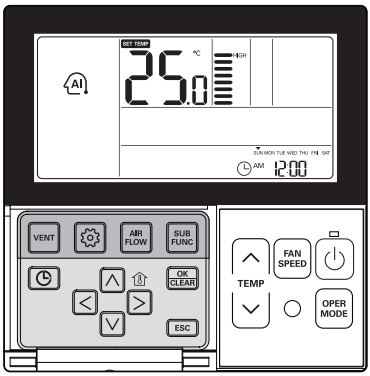

1 اضغط زر ⏻ للتشغيل الداخلي.



2 اضغط زر OPER MODE لاختيار وضعية الذكاء الاصطناعي.



3 يمكنك ضبط درجة الحرارة كما في الصورة الموجودة على الجانب الأيمن. لطراز التبريد والتدفئة.

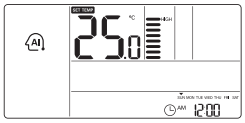

4 بالنسبة لحالة التبريد الحصري، و كما هو موضح في الصورة الموجودة على الجانب الأيمن، يمكنك تعديل درجة الحرارة من ساخن إلى بارد، ومن "-2" إلى "2" وذلك وفقاً لـ "00"



أثناء تشغيل وضعية التشغيل التلقائي:

- يمكننا استخدام زر سرعة المروحة (FAN SPEED)
- يمكننا التغيير يدويًا لوضعية تشغيل أخرى.

التشغيل القياسي - ضبط تدفق الهواء

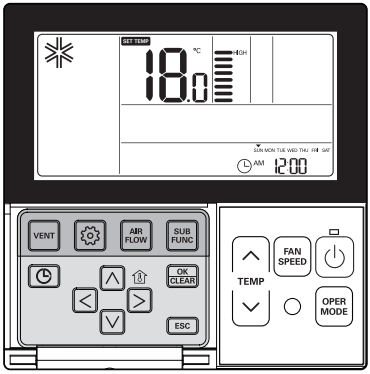

قوة الهواء: يمكنك ببساطة ضبط قوة الهواء المرغوبة.



1 الرجاء ضبط قوة الهواء المرغوبة عن طريق زر قوة الهواء.

- يمكنك اختيار تدفق الهواء بالضغط كل مرة على زر قوة الهواء وسيكون بالترتيب التالي غير فعال ← ضعيف ← متوسط ← قوي ← تلقائي.
- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئياً وفقاً لوظيفة المُنتج.
- يُرجي الرجوع إلى دليل المُنتج لمعرفة مزيد من وظائف المُنتج المُفصلة.



اتجاه الهواء: يمكنك ببساطة ضبط اتجاه الهواء المرغوب.



1 الرجاء ضبط اتجاه الهواء المرغوب بواسطة الضغط على الزر.

يمكنك تحديد اتجاه الهواء (هواء هادئ ← أعلى/أسفل ← يمين/يسار) بالضغط على الزر AIR FLOW.

قد لا يتم اختيار عنصر اتجاهات الهواء وفقاً لوظيفة المُنتج.

يُرجي الرجوع إلى دليل المُنتج لمعرفة مزيد من وظائف المُنتج المُفصلة.



تشغيل قياسي - إعداد درجة الحرارة/ معرفة درجة حرارة الغرفة

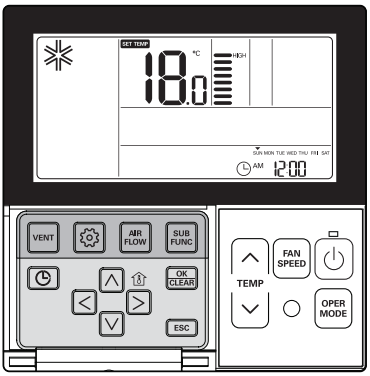

إعداد درجة الحرارة

1 يمكننا ببساطة تعديل درجة الحرارة المرغوبة.

• اضغط على الأزرار ▽ △ لضبط درجة الحرارة المرغوبة.

△ : ترفع الحرارة بدرجة مئوية واحدة أو بدرجتين فهرنهايت في كل ضغطة.

▽ : تخفض الحرارة بدرجة مئوية واحدة أو بدرجتين فهرنهايت في كل ضغطة.

• درجة حرارة الغرفة: تشير إلى درجة الحرارة الحالية للغرفة.
• ضبط درجة الحرارة : تبين درجة الحرارة التي يرغب المستخدم في ضبطها.

❋ يمكن ضبط درجة الحرارة المرغوبة عند 0.5 درجة مئوية أو 1 درجة بمقياس فهرنهايت حسب نوع جهاز التحكم.

تشغيل وظيفة التبريد:
- لا تعمل وضعية التبريد إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة، لذا يُرجي خفض درجة الحرارة المرغوبة.

تشغيل التدفئة:
- لا تعمل وضعية التدفئة إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أقل من درجة حرارة الغرفة، لذا يُرجي زيادة درجة الحرارة المرغوبة.

معرفة درجة حرارة الغرفة

1 كلما تم الضغط على زر ⌂/▷، سيتم عرض درجة حرارة الغرفة في غضون 5 ثوان.
بعد مرور خمس ثوان، يتحول لعرض درجة الحرارة المطلوبة.
يمكن أن تختلف درجة حرارة الغرفة الحقيقية والقيمة المعروضة بسبب موقع جهاز التحكم عد بُعد.

• يمكنك اختيار درجة الحرارة المرغوبة بحيث تكون من 18 إلى 30 درجة مئوية بالنسبة لمحرك تبريد الهواء، ومن 16 إلى 30 درجة مئوية بالنسبة لمحرك التدفئة.
• تكون درجة الحرارة مُناسبة إذا كان الفرق بين درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية خمس درجات مئوية.

الوظيفة الفرعية - تنقية الهواء بواسطة البلازما

يمكن فقط للأجهزة المزودة بوظيفة الترطيب استخدام وظيفة تنقية الهواء بواسطة البلازما.

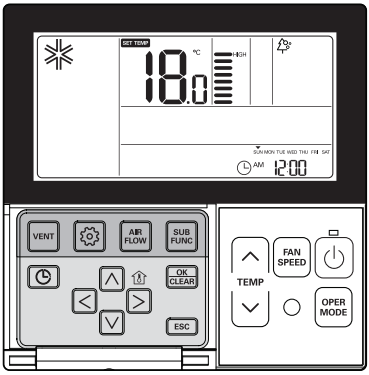

طريقة لضبط تنظيف الهواء



1 كرر الضغط على زر SUB FUNC حتى تومض أيقونة .



2 قم بتشغيل أو إلغاء وظيفة تنقية الهواء بالبلازما بالضغط على زر OK CLEAR
ستتظهر أيقونة (أو ستختفي على الجزء SUB FUNC. من الشاشة ليتم الاختيار من إحداهما.)



3 اضغط زر ESC بعد الضبط للخروج.

- يتم الخروج من وضع الضبط تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة 25 ثانية بعد الضبط.
- عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

- تعد وظيفة تنظيف الهواء وظيفة إضافية وقد لا تتم الإشارة إليها أو تشغيلها في المنتج الجزئي.
- يمكن تفعيل وظيفة تنظيف الهواء عندما يكون المُنتج قيد التشغيل فقط.
- إذا كنت تريد تنظيف محرك الهواء بشكل مُنفرد، يُرجي ضبط وظيفة تنظيف الهواء بواسطة الضغط على زر محرك إضافي في محرك التهوية.

إعداد الوظيفة - القفل ضد عبث الأطفال

تُستخدم هذه الوظيفة لمنع الأطفال أو الأشخاص الآخرين من الاستخدام العشوائي.

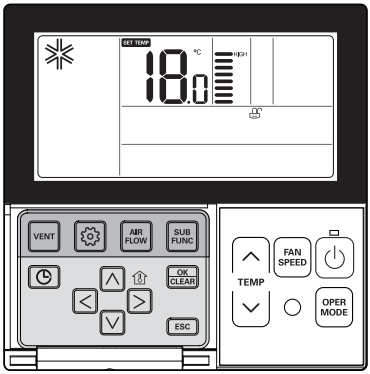

1 اضغط زر ⚙ بشكل مُتكرر حتى تومض أيقونة 🔒.



2 عند الانتقال إلى منطقة أيقونة الإعداد بواسطة استخدام زر ◁▷، فإن أيقونة الإعداد تومض، ويتم تفعيل وظيفة نظام القفل ضد عبث الأطفال إذا تم الضغط على زر OK CLEAR في ذلك الوقت.



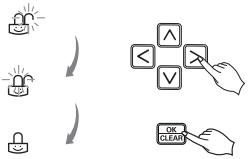

3 عند إلغاء وظيفة القفل، وعند الانتقال إلى أيقونة إلغاء بالضغط على زر ◁▷ ثم الضغط على زر OK CLEAR سيتم إلغاء وظيفة القفل ضد عبث الأطفال.

4 اضغط زر ESC للخروج.

❊ وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضعية الإعداد تلقائيًا في حالة عدم االضغط على أي زر لمدة 25 ثانية.

❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُعكس القيمة القيمة التي تم تغييرها.

إعداد الوظيفة - تغيير الحرارة

تغيير درجة الحرارة هي وظيفة ضبط محرك تبريد وتدفئة الهواء ليعمل بشكل تلقائي وفقاً لدرجة الحرارة في وضعية محرك الذكاء الاصطناعي.

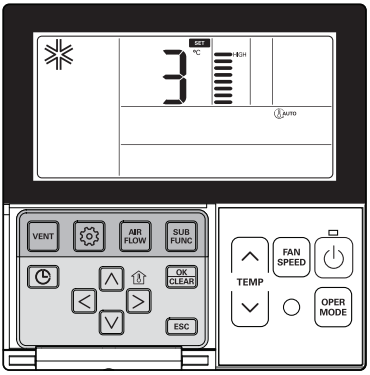

1 كرر الضغط على زر ⚙ حتى تومض أيقونة AUTO.



2 أضغط زر ▽ △ للتغيير.

✻ تحويل قيمة درجة الحرارة: 1~7



1 ➜ 3

3 أضغط زر ESC لإكمال وتفعيل عملية الضبط.



3

4 اضغط زر ESC للخروج وإلا سيتم الخروج من النظام بشكل تلقائي بعد مرور 25 ثانية بدون القيام بأي عمل.

✻ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُعكس القيمة التي تم تغييرها.



ضبط الوظيفة - شبكة الرفع

تُستخدم هذه الوظيفة لتحريك الفلتر الداخلي للأعلى/للأسفل لتنظيف الفلتر.

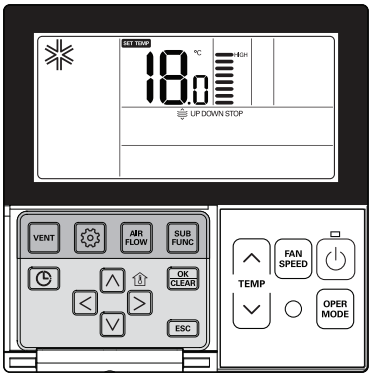

1 قم بالضغط على زر ⚙.
كرر الضغط على زر ⚙ حتى تومض أيقونة ⇳.

2 قم بالانتقال إلى الأسفل باستخدام زر ◁▷ وبالضغط على زر OK CLEAR ستظهر أيقونة النزول وسوف تنحدر الشبكة لأعلي/لأسفل.

3 عندما تنزل الشبكة للأعلى/للأسفل إلى الوضع المرغوب، قم بالانتقال إلى أيقونة التوقف باستخدام زر ◁▷ والضغط على زر OK CLEAR لإيقاف ارتفاع/نزول الشبكة.

4 قم بتثبيت الفلتر في الشبكة عند الانتهاء من تنظيف الفلتر ، وانتقل إلى أيقونة صعود باستخدام زر ◁▷، وأضغط زر OK CLEAR لرفع الشبكة.

5 قم بالضغط على زر ESC للخروج.
❊ سيتم الخروج تلقائياً من وضع الضبط إذا لم يتم الضغط على زر الإدخال لمدة 60 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

❊ تعمل وظيفة شبكة الرفع في الوحدة الداخلية مع شبكة الرفع فقط.
❊ قد لا يتم تشغيل بعض الوظائف وعرضها وفقًا لنوع المنتج.

ضبط الوظيفة - مسح علامة الفلتر

تُستخدم هذه الوظيفة لمسح مؤشر تنظيف الفلتر الداخلي.

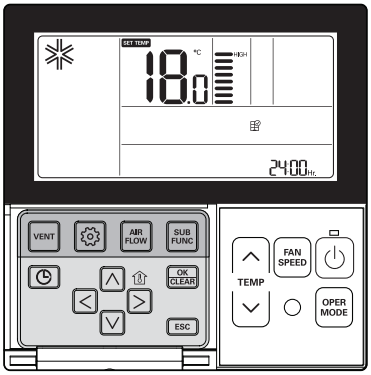

1 قم بالضغط على زر ⚙ بشكل مُتكرر حتى تومض أيقونة ▦



2 عندما تومض أيقونة ▦، أضغط على زر OK CLEAR لمسح هذه الشاشة



• عندما تتم تغطية الفلتر بالأتربة فإنه يقلل من فاعلية التبريد/التدفئة و يقوم بمراكمة مزيد من الطاقة الكهربائية. لذلك، قم بتنظيف الفلتر كلما انقضت فترة التنظيف.

❋ يتم إلغاء مؤشر تنظيف الفلتر تلقائياً بدون إلغاء الفصل وذلك بعد فترة زمنية مُحددة.

ضبط الوظيفة - التحكم في توجيه زاوية الريشة

تُستخدم هذه الوظيفة لضبط الزاوية التي يهب منها تدفق الهواء.

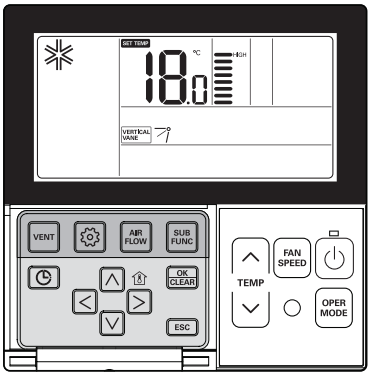

1 كرر الضغط على زر ⚙ حتى تومض أيقونة .

2 اضغط على الزر ∧∨ لتحديد الريشة المفعلة:
/1 / 2 / 3 / 4 / الكل / قياسي
قم بتحديد رقم ريشة التوجيه باستخدام الأزرار <>.
❋ رقم ريشة التوجيه: رقم 1, 2, 3, 4، الكل أو قياسي
- ريشة التوجيه المختارة قيد العمل
- يرجى التأكد من ريشة التوجيه العاملة.
- اختر "الكل" لضبط زاوية جميع ريش التوجيه.
- قم باختيار "قياسي" لضبط ضبطات المصنع الافتراضية

3 حدد زاوية الهواء باستخدام زر ∧∨، واضغط على زر OK CLEAR.
- يمكن تغيير ضبطات حد زاوية الهواء إلى 5 أة 6 مستويات وفقا للمنتج.
- عند اختيار الوضع "قياسي" لعدد الريش, لا تتحرك زاوية الهواء.

4 قم بضبط زوايا الهواء لريش التوجيه المتبقية كما تم أعلاه.
❋ هناك منتجات مع ريش برقم 1 و رقم 2 وفقا لنوع المنتج.

5 قم بالضغط على زر ESC للخروج.
❋ سيتم الخروج تلقائياً من وضع الضبط إذا لم يتم الضغط على زر الإدخال لمدة 60 ثانية.
❋ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

6 قم بالضغط على زر OK CLEAR لإكمال وتفعيل عملية الضبط. (سيتم تحرير وظيفة اتجاه تدفق الهواء كلما تم ضبط زاوية الريشة)

7 قم بالضغط على زر ESC للخروج أو سيتم الخروج من النظام بشكل تلقائي بعد مرور 25 ثانية بدون القيام بعمل أي مُدخلات.

إعداد الوظيفة - تغيير الوقت الحالي

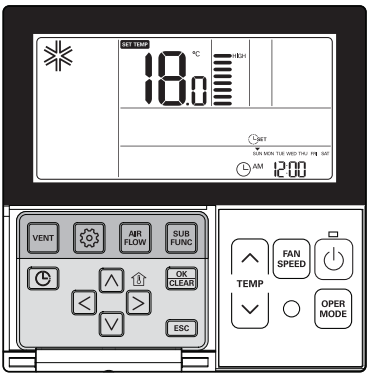

1 يُرجي الضغط على زر إعداد الوظيفة.
إذا قمت بالضغط على زر إعداد الوظيفة بشكل متكرر، فإنه سيتم الانتقال إلى قائمة إعداد الوقت.
عندئذ تظهرأيقونة ضبط الوقت ويومض التاريخ في منطقة بيان مؤشر الوقت الحالي.
على سبيل المثال، تغيير الوقت الحالي مثل يوم الاثنين/10:20 صباحًا.



2 اضغط زر ◁▷ لتغيير اليوم الحالي.



3 إضغط ▽ للانتقال إلى وضعية الإعداد صباحا / مساء (سيومض جزء صباحا / مساء)





4 ضبط قيمة AM/PM بواسطة الضغط على زر △ ▽



5 اضغط زر ◁▷ للانتقال إلى وضعية إعداد الساعة .
(سيومض جزء الساعة)

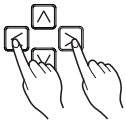



6 ضبط قيمة الساعة بواسطة الضغط على زر △ ▽.

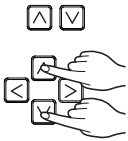



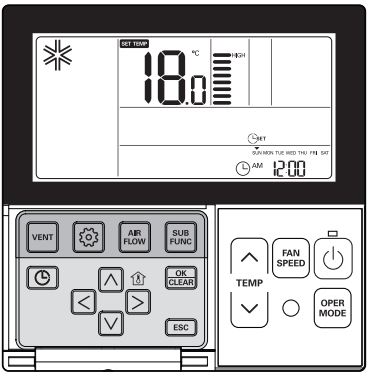

7 اضغط زر ◁▷ للانتقال إلى وضعية إعداد الدقائق. (سيومض جزء الدقيقة)



AM 10:00

8 ضبط قيمة الدقائق بواسطة الضغط على زر △▽.



AM 10:20

9 اضغط زر OK CLEAR للإنهاء.



AM 10:20

10 في هذه العملية، اضغط زر ESC لتحرير وضعية الإعداد والخروج منها.
(في حالة الخروج دون معلومات كاملة، سيعود النظام إلى الإعداد السابق)
❄ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُعكس القيمة التي تم تغييرها.



البرمجة - وظيفة الحفظ البسيط

يمكنك ضبط وظيفة الحفظ بشكل ملائم في الوحدات ذات معدل 1 ساعة من 1ساعة حتى 7 ساعات.

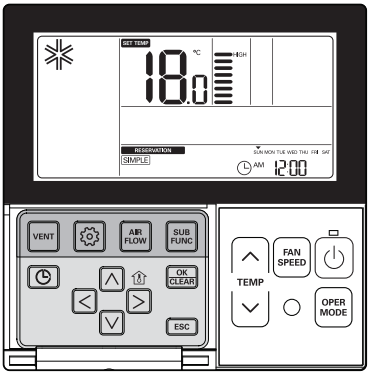

1 اضغط زر [⏲] للدخول إلى وضعية البرمجة.
(جزء [SIMPLE] يومض)



مثال) ضبط وقت وظيفة الحفظ البسيط على "3".

2 اضغط زر [∧][∨] لضبط زمن الحفظ.

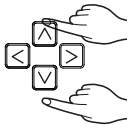

1 ➜ 3

3 اضغط زر [OK CLEAR] ل لإكمال الإعدادات.



3

4 اضغط زر [ESC] للخروج.

* وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضعية الإعداد تلقائيًا في حالة عدم الضغط على أي زر لمدة 25 ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُعكس القيمة التي تم تغييرها.

* عند إعداد خاصية الحفظ، فإن المنتج يعمل أو يتوقف تلقائيًا بعد الوقت الذي تم تحديده.

برمجة - الحفظ لمدة أسبوع

يمكنك ضبط وظيفة الحفظ لمدة يوم في الوحدة الأسبوعية.
تستمر وظيفة الحفظ الأسبوعي في وضعية التشغيل إلى ما قبل أن تلغيه عندما تقوم بالإعداد.

1 يُرجي الانتقال إلى وضعية إعداد الحفظ بواسطة الضغط على زر الحفظ.
❊ يمكنك إعداد حالتي حفظ أسبوعيتين ليوم واحد، وحتى 14 استخدامًا خاصًا في الأسبوع.
على سبيل المثال، لإعداد (تشغيل يوم الثلاثاء الساعة 11:30 صباحاً ~ وإيقاف تشغيل الساعة 12:30 دقيقة ظهراً)، تقوم بالإعداد حسب الترتيب التالي :

2 يُرجي الانتقال إلى 'أسبوعي' بواسطة الضغط المتكرر على زر الحفظ.
سيومض 'أسبوعي' في هذا الوقت.



3 يرجى تحديد الحجز الأسبوعي 1 أو الحجز الأسبوعي 2 باستخدام زر ▽△.
❊ يمكنك إعداد حالتيحفظ، حفظ أسبوعي خاص 1 وحفظ أسبوعي خاص 2، يوميًا.

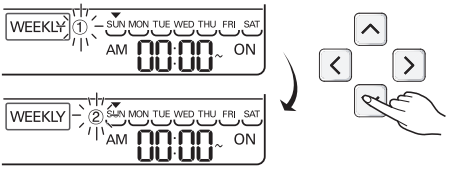

4 يُرجي الانتقال إلى جزء الإعداد 'التاريخ' بواسطة استخدام زر ◁▷.
يرُجي إعداد التاريخ إذا كان مؤشر "التاريخ" يومض.
يمكنك إعداد التاريخ من الاثنين إلى الأحد.

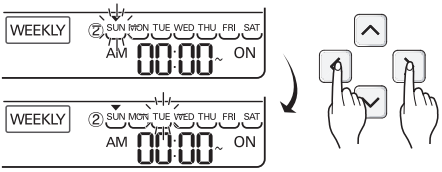

5 يُرجي الانتقال إلى جزء الإعداد 'AM/PM' للتشغيل بواسطة استخدام زر ▽△.

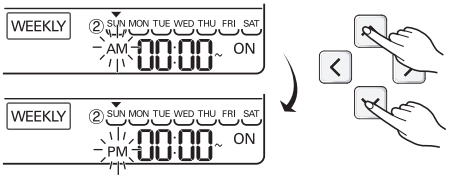

6 يُرجي الانتقال إلى جزء الإعداد 'الساعة' للتشغيل بواسطة استخدام زر ◁▷.
- إنه الجزء الخاص بإعداد الوقت الذي يشغل فيه جهاز التكييف.

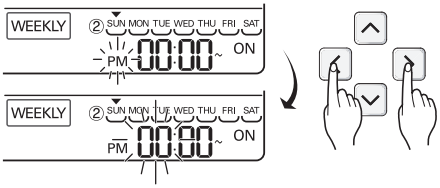

7 يُرجي تغيير الوقت بواسطة استخدام زر ▽△.
- يمكنك إعداد الساعة 0 ~ 12.

8 يرجى الانتقال إلى جزء الإعداد 'دقيقة' للتشغيل باستخدام الزر ▷.

9 إذا ومض مؤشر 'دقيقة'، يُرجي إعداد 'دقيقة' بواسطة استخدام زر ▽△.

10

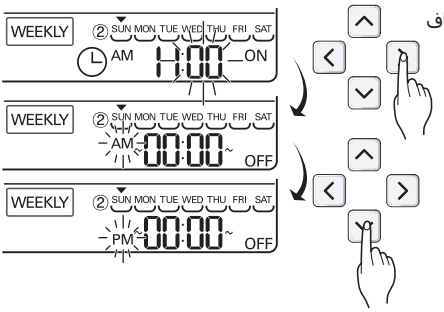

يُرجي الانتقال إلى جزء إعداد 'AM/PM' لإيقاف التشغيل بواسطة استخدام زر [>].

- إن إعداد AM/PM متطابق مع إعداد زمن التشغيل.

11

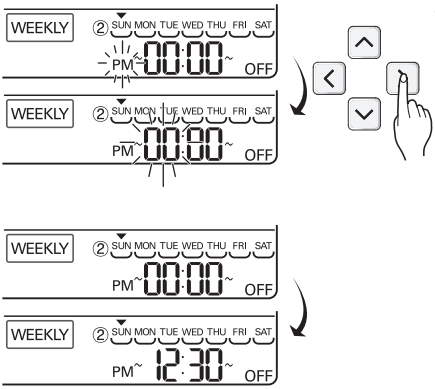

يُرجي الانتقال إلى جزء إعداد 'الساعة' لإيقاف التشغيل بواسطة استخدام زر يمين.

- هو الجزء الذي يستخدم لحفظ الوقت الذي سيوقف فيه تشغيل جهاز التكييف.
- إذا كان مؤشر 'ساعة' يومض، يُرجي ضبط الساعة.

❊ يُرجي إعداد 'الساعة' و 'الدقيقة' بشكل مطابق لطريقة إعداد زمن التشغيل.

12

عند الانتهاء من إعداد الحفظ الأسبوعي، يُرجي الضغط علي زر إلغاء/إعداد.
تم الانتهاء من إعداد الحفظ الأسبوعي لذلك اليوم الذي قمت بتحديده.

13

إذا قمت بالإعداد بالطريقة المطابقة لما سبق عن طريق اختيار يوم الإعداد، فإنه سيقوم بتشغيل إعداد الحفظ الأسبوعي.
إذا قمت بإعداد كل من زمن تشغيل أو زمن إيقاف تشغيل خاصية الحفظ، فإنه لا يُشغل محرك الحفظ.

توضيح الحفظ الأسبوعي

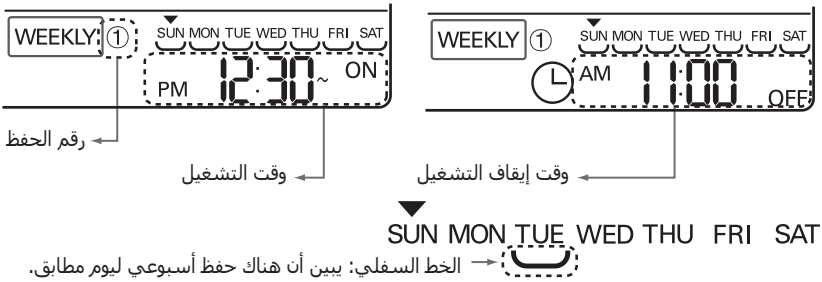

❊ اظبتم تشغيل الوحدة الداخلية على درجة الحرارة المرغوبة إذا تم تهيئتها بواسطة استخدام زر لأعلي/لأسفل أثناء الضبط المسبق لزمن تشغيل الاستعمال الأسبوعي. (نطاق اختيار درجة الحرارة 18 ~ 30 درجة مؤية)
- في حال عدم ضبط درجة الحرارة المطلوبة، سوف يتم التشغيل تلقائيًا على درجة الحرارة المطلوبة لعملية التشغيلة السابقة.

برمجة - الحفظ للنوم

الحفظ للنوم هي وظيفة تشغيل وإيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء بعد فترة معينة من الوقت في وضعية النوم وقبل النوم. عند التوصيل بمنتج تهوية وضبط خاصية الحفظ لوضعية النوم، فإنه ينتقل إلى وضعية النوم بعد انقضاء الوقت المحدد.

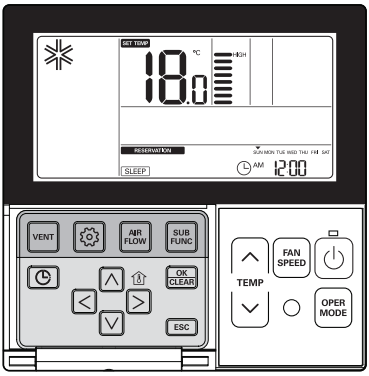

1 اضغط زر ⏲ للدخول إلى وضعية البرمجة.
على سبيل المثال، ضبط زمن الحفظ لوضعية النوم على '3'.



2 إضغط على زر ⏲ بشكل متكرر للدخول إلي وضعية إعداد الحفظ لوضعية النوم.
(جزء SLEEP يومض)

3 اضغط زر ∧∨ لتعديل وقت الحفظ.
زمن حفظ وضعيةالنوم من 1 إلى 7 ساعات.



1 ➜ 3

4 اضغط زر OK CLEAR لإكمال الإعدادات.
عندما يكتمل الحفظ.



5 اضغط زر ESC للخروج.
❊ سيتم الخروج تلقائياً من وضعية الإعداد إذا لم يتم الضغط على زر الإدخال لمدة 60 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُعكس القيمة التي تم تغييرها.
- إذا تم ضبط الحفظ، فإن إشارة 'النوم' تظهر في الجزء السفلي لشاشة ال 'إل سي دي'

6 إذا انتهى إعداد خاصية الحفظ للنوم، فإن جهاز تكييف الهواء يُشغل محرك النوم ويتوقف بعد وقت الضبط.

⚠ تنبيه

يُرجي حفظ وقت مناسب عند النوم. (الهواء الشديد البرودة ليس جيدً لصحتك.)

- لأنه يقوم تلقائيًا بضبط درجة الحرارة المرغوبة لتبريد الهواء في وضعية النوم الهادئ، قد يكون هناك اختلاف بين درجة الحرارة المطلوبة حسب جهاز التحكم عن بعد ودرجة حرارة المرغوبة كماهي مبينة على جسم مكيف الهواء.
- يتم إيقاف تشغيل خاصية وضعيةالنوم في الجهاز الذي لا يتم التحكم في ضبط درجة حرارته على مستوى 5,0 درجة مئوية.

البرمجة - تشغيل المؤقت

سيقوم الجهاز بالتشغيل تلقائيًا في الوقت الذي قمت فيه بضبط المؤقت فيه.

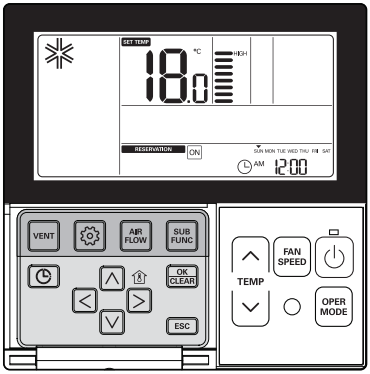

1 قم بالضغط على زر [🕒].

مثال) ضبط زمن توقيت على '10:20 صباحًا'.



2 قم بتكرار الضغط على زر [🕒] للدخول إلي وضع ضبط تشغيل الحفظ.
(سيومض قسم [ON])



3 قم بالضغط على زر [∧][∨] لضبط ضبطات AM/PM.



AM 12:00

4 قم بالضغط على زر [>][<] للانتقال إلى وضع ضبط الساعة 'Hour'(الساعة).
يرجى تحديد الوقت عندما تومض أيقونة الساعة.
يكون نطاق الضبط ضمن 1~12.



AM 12:00



AM 10:00

5 قم بالضغط على زر [>][<] للانتقال إلى وضع ضبط الدقائق 'Minute'(الدقيقة).
يُرجي ضبط الدقائق عندما تومض أيقونة "دقيقة" حيث يكون مُعدل الضبط ضمن 00~59.



AM 10:00



AM 10:20

6 قم بالضغط على زر [OK CLEAR] لإنهاء الضبط.



AM 10:20

7 قم بالضغط على زر [ESC] للخروج.

❊ يتم الخروج من وضع الضبط تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة 25 ثانية بعد الضبط.

❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

- إذا تم ضبط المؤقت, فإن مؤشر "إيقاف التشغيل" سيظهر في الجزء السفلي من شاشة LCD, و سيعمل حهاز التكييف في الوقت الذي تم ضبطه عليه.
- إذا تم إلغاء المؤقت, فإن مؤشر "إيقاف التشغيل" سيختفي من على الشاشة.

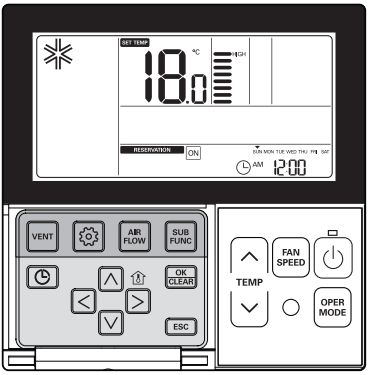

البرمجة - إيقاف تشغيل المؤقت

سيقوم الجهاز بإيقاف التشغيل تلقائياً في الوقت الذي قمت فيه بضبط المؤقت.

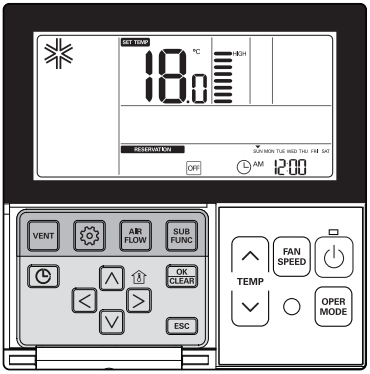

1 قم بالضغط على زر [⏲].

مثال) ضبط زمن المؤقت للتشغيل على 10:20 صباحًا'.



2 قم بتكرار الضغط على زر [⏲] للدخول إلي وضع ضبط إيقاف تشغيل الحفظ.
(سيومض قسم [OFF])



3 قم بالضغط على زر [∧][∨] لضبط ضبطات AM/PM.

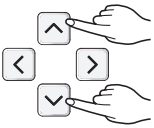

AM 12:00

4 قم بالضغط على زر [<][>] للانتقال إلى وضع ضبط الساعة 'Hour'(الساعة).
يرجى تحديد الوقت عندما تومض أيقونة الساعة.
يكون نطاق الضبط ضمن 1~12.



AM 12:00



AM 10:00

5 قم بالضغط على زر [<][>] للانتقال إلى وضع ضبط الدقائق 'Minute'(الدقيقة).
يُرجي ضبط الدقائق عندما تومض أيقونة "دقيقة" حيث يكون مُعدل الضبط ضمن 00~59.



AM 10:00



AM 10:20

6 قم بالضغط على زر [OK CLEAR] لإنهاء الضبط.



AM 10:20

7 قم بالضغط على زر [ESC] للخروج.

❊ يتم الخروج من وضع الضبط تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة 25 ثانية بعد الضبط.

❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

- إذا تم ضبط المؤقت, فإن مؤشر "إيقاف التشغيل" سيظهر في الجزء السفلي من شاشة LCD, و سيعمل حهاز التكييف في الوقت الذي تم ضبطه عليه.
- إذا تم إلغاء المؤقت, فإن مؤشر "إيقاف التشغيل" سيختفي من على الشاشة.

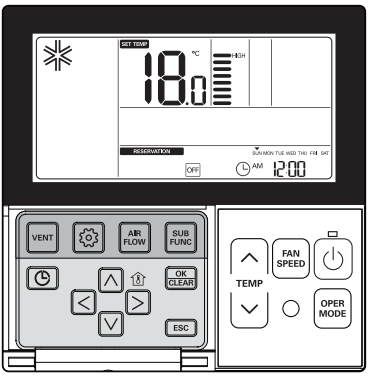

البرمجة - الحفظ أثناء العطلات

سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً في الوقت الذي قمت فيه بحفظ الضبط.

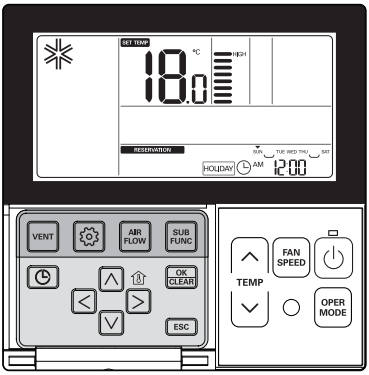

1 الرجاء الضغط على زر [⏲].
يدخل إلى وضعية إعداد الحفظ.



2 يُرجي الانتقال إلى 'عطلة' بواسطة الضغط المتكرر على زر [⏲].



3 يُرجى الانتقال إلى 'التاريخ' الذي تريد الإعداد للعطلة عليه باستخدام الزر [<][>].





4 يُرجي تعيين أو إلغاء العطلة باستخدام زر [^][v] أو [OK CLEAR].
على سبيل المثال، عند قيامك بإعداد يوم الاثنين/الجمعة كعطلة.
- حرف 'الإثنين'، 'الجمعة' يختفي



5 يُرجي الضغط على زر [ESC] إذا تم الانتهاء من إعداد العطلة.
❄ الوصول إلى العُطلة المُحددة، فإن جهاز تكييف الهواء يتوقف تلقائيًا.
يتوقف جهاز تكييف الهواء تلقائيًا خلال ساعة حتى لو قمت بتشغيله وذلك بمجرد قيامك بإعداد موعد عطلة.
يستمر هذا الوضع حتى إلغاء وضعية العطلة.

الصيانة و الخدمة

الوحدة الداخلية

الشبكة والهيكل وجهاز التحكم عن بعد

❑ قم بإيقاف تشغيل النظام قبل التنظيف، وذلك عند التنظيف أو المسح بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تقم باستخدام مواد تبييض أو مواد كشط.

ملاحظة

يجب فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

فلاتر الهواء

يجب فحص فلاتر الهواء الموجودة خلف الشبكة الأمامية وتنظيفها مرة كل أسبوعين أو أكثر عند الضرورة.



■ لا تقم باستخدام أي مما يلي أبدا:

- ماء درجة حرارته أكثر من 40 درجة مئوية.
  من الممكن أن يسبب التشوه أو تغير اللون.
- المواد المتطايرة.
  من الممكن أن تتسبب في تلف أسطح جهاز التكييف.



1. إنزع فلاتر الهواء.

■ إمسك المقبض جيدا واسحب برفق إلى الإمام لإزالة الفلتر.

تنبيه: عندما تكون في حاجة إلى نزع فلتر الهواء، لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة الداخلية. يمكن أن يتسبب ذلك في إصابة.

2. أزل القاذورات من على فلتر الهواء باستخدام المكنسة الكهربائية أو بغسله بالماء.

■ إذا كانت القاذورات ظاهرة، اغسله باستخدام مواد تنظيف محايدة مع ماء فاتر.

■ في حالة استخدام الماء الساخن (بدرجة حرارة 40درجة مئوية أو أكثر)، ربما يتسبب ذلك في حدوث تشوه.

3. بعد الغسل بالماء، جففه جيدا في الظل.

■ لا تعرض فلتر الهواء لضوء الشمس أو الحرارة المباشرة من نار عند تجفيفه.

4. قم بتركيب فلتر الهواء.

فلتر التنقية (اختياري)

التنظيف

ينبغي فحص وتنظيف فلتر البلازما الموجود خلف فلاتر الهواء وذلك كل 3 أشهر أو أكثر إذا تطلب الأمر.

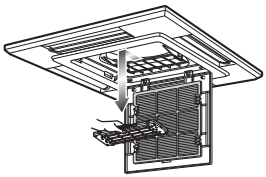

1. بعد إزالة فلاتر الهواء، قم بالشد برفق إلى الأمام لإزالة فلتر البلازما.
2. قم بغمر فلتر البلازما في الماء الممزوج بمنظف متعادل لمدة 20~30 دقيقة.
3. قم بتجفيف فلتر البلازما في الظل (حيث يجب أن يتم إزالة الرطوبة تماماً من هذه الأجزاء).
4. لاحظ الشقوق الموجودة في خطوط التفريغ الكهربائي.
5. أعد تركيب فلتر البلازما كما كان في الوضع الأصلي.

تنبيه: لا تلمس فلتر البلازما هذا لمدة 10 ثواني من فتح شبكة فتحة الدخول، فقد يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربائية.

الاستبدال

• فترة الاستخدام الموصى بها: عامان تقريبًا
1. قم بفتح اللوحة الأمامية، ثم قم بإزالة مُرشح الهواء.

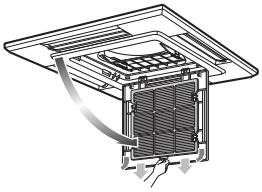

2. قم بإزالة فلتر تنقية الهواء.

3. قم بإدخال فلتر تنقية الهواء الجديد.

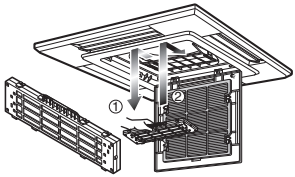

4. أعد إدخال فلتر الهواء وقم بإغلاق اللوحة الأمامية.

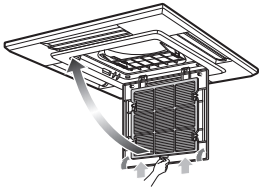

نصائح التشغيل!

لا تقم بتبريد الغرفة أكثر من اللازم.

فهذا الأمر ضار بالصحة ويهدر الكهرباء.

أبق الستائر مغلقة.

لا تدع ضوء الشمس المباشر يدخل الغرفة أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء.

حافظ على تناسب درجة حرارة الغرفة.

اضبط الاتجاه الأفقي والرأسي لتيار الهواء للتأكد من تناسب درجة حرارة الغرفة.

تأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ.

تجنب فتح الأبواب والنوافذ قدر الإمكان للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.

قم بتنظيف فلتر الهواء بصورة دورية.

انسداد فلتر الهواء يعمل على تقليل تدفق الهواء ويخفض درجة التبريد ويؤثر على نسبة الرطوبة. قم بتنظيفه مرة كل أسبوعين على الأقل.

احرص على تهوية الغرفة من حين إلى آخر.

يعتبر فتح النوافذ فكرة جيدة لتهوية الغرفة بين الحين والآخر, بما أنه يتم إبقائها مغلقة.

إذا كنت تنوي عدم استخدام ....

إذا كنت تنوي عدم استخدام جهاز تكييف الهواء لفترة طويلة.

1. قم بتشغيل جهاز تكييف الهواء على الضبطات التالية لفترة من 2 إلى 3 ساعات
   - نوع التشغيل: وضع تشغيل المروحة. (راجع صفحة " وضع المروحة ")
   - سيعمل ذلك على تجفيف الأجزاء الداخلية.

2. قم بإيقاف تشغيل القاطع الكهربائي.

تنبيه: قم بإيقاف تشغيل القاطع الكهربائي عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة.
ربما تتجمع القاذورات و تتسبب في نشوب حريق.

3. قم بإزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بعد:

معلومات مفيدة

فلاتر الهواء وفاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بك.
في حال انسداد فلاتر الهواء بالأتربة، ستنخفض قدرة التبريد، وسيتم إهدار 6% من الكهرباء المستخدمة لتشغيل جهاز تكييف الهواء.

عند تنوي استخدام جهاز التكييف مرة أخرى.

1. قم بتنظيف فلتر الهواء وقم بتركيبه في الوحدة الداخلية (راجع صفحة " الصيانة و الخدمة ")
2. تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية.
3. تأكد من توصيل سلك التأريض بشكل صحيح. يمكن أن يكون قد تم توصيله بجانب الوحدة الداخلية.

نصائح اكتشاف الأعطال وإصلاحها! وفر الوقت والمال!

قم بمراجعة النقاط التالية قبل طلب الإصلاحات أو الخدمة.... إذا استمر العطل، يرجى الاتصال بالتاجر الخاص بك.

الحالة	التفسير
جهاز التكييف لا يعمل.	• هل ارتكبت أي خطأ أثناء تشغيل المؤقت؟ • هل احترق المنصهر أو تعطل القاطع الكهربائي؟
هناك رائحة غريبة في الغرفة.	• تأكد من أن تلك الرائحة ليست رائحة رطوبة صادرة من الحوائط أو السجاد أو الأثاث أو الملابس الموجودة في الغرفة.
يبدو أن التكثيف يتسرب من جهاز تكييف الهواء.	• يحدث التكثيف عندما يقوم تيار الهواء الصادر من جهاز تكييف الهواء بتبريد هواء الغرفة الدافئ.
لا يعمل جهاز تكييف الهواء لمدة 3 دقائق تقريبا عند إعادة التشغيل.	• يمثل ذلك حماية للأجزاء الداخلية. • انتظر لمدة ثلاث دقائق تقريبا وسوف يبدأ التشغيل.
لا يقوم الجهاز بالتبريد أو التدفئة بفاعلية.	• هل فلتر الهواء متسخ؟ راجع تعليمات تنظيف فلتر الهواء. • ربما تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية عند تشغيل الجهاز لأول وهلة. اسمح ببعض الوقت حتى يبرد. • هل تم ضبط درجة الحرارة بشكل خاطئ؟ • هل يوجد ما يعوق فتحات دخول أو خروج الهواء من الوحدة الداخلية؟
يصدر الجهاز ضوضاء أثناء التشغيل.	• بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت جريان الماء. - يشير هذه الصوت إلى تدفق الفريون داخل وحدة تكييف الهواء. • بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت الهواء المضغوط الذي ينطلق إلى الجو. - هذا الصوت صادر من تخفيف الرطوبة من الماء الذي تتم معالجته داخل وحدة تكييف الهواء.
هناك صوت طقطقة مسموع.	• يصدر هذا الصوت من خلال تمدد/تقلص شبكة المدخل, الخ. بسبب تغير درجات الحرارة.
شاشة وحدة التحكم عن بعد باهتة، أو لا تعرض أي شيء على الإطلاق.	• هل وقع القاطع الكهربائي؟ • هل تم تركيب البطاريات في اتجاه معاكس للأقطاب (+) و (-)؟
يظهر رمز الخطأ بعد إغلاق المصباح	• تم تزويد هذا المُنتج بدائرة حماية من التيار الزائد. قد يحدث الخطأ، ولكنه سلوك طبيعي. سيعمل بشكل طبيعي بعد عدة دقائق.

قم بالاتصال بالخدمة على الفور في المواقف التالية

1. أي شيء غير طبيعي مثل رائحة احتراق أو عند سماع صوت مرتفع ... الخ. قم بإيقاف الوحدة وإيقاف تشغيل القاطع الكهربائي. لا تحاول إصلاحها بنفسك أبدا و لا تقم بإعادة تشغيل النظام في الحالات التالية.
2. سلك الطاقة الرئيسي ساخن جدًا أو تالف.
3. يتم إظهار كود خطأ عن طريق التشخيص الذاتي.
4. تسرب مياه من الوحدة الداخلية حتى إذا كانت نسبة الرطوبة منخفضة.
5. إذا فشل أي محول أو قاطع كهربائي (أمان، أرضي) أو منصهر من العمل بشكل صحيح.

يجب على المستخدم القيام بفحص وتنظيف دوري لتفادي سوء أداء الوحدة.
يجب القيام بالعمل بواسطة مسؤول الخدمة فقط في حالة المواقف الخاصة.