ENGLISH
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

OWNER'S MANUAL

FREEZER

Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

MFL64999762_Rev.00

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All rights reserved.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 2

Registration

The model and serial number are found on the rear of this unit. This number is unique to this unit and not available to others. You should record requested information here and retain this guide as a permanent record of your purchase. Staple your receipt here.

Date of Purchase : _____

Dealer Purchased From : _____

Dealer Address : _____

Dealer Phone No. : _____

Model No. : _____

Serial No. : _____

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 3

Table of Contents

Introduction	Important Safety Instruction	4
	Identification of Parts	15
Installation	Installation	16
	Appliance usage range	16
	Starting	16
	Climate class	16
	Two stars section	16
Operation	Temperature Control	17
	Express Freeze	18
	Eco Friendly	18
	Self Test	18
	Setting Wi-Fi	18
	Lock	19
	Power On/Off	19
	Door Alarm	19
	Freezer Compartment	19
	Flap Cover	20
	Ice Making	20
	Defrosting	20
Suggestions on food storage	Storing Food	21
Care and Maintenance	General Information	22
	Cleaning	22
Smart Functions	Using Smart ThinQ Application	23
	Smart Diagnosis™	25
Trouble Shooting	Trouble Shooting	26

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 4

Important Safety Instruction

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages.
Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

⚠ **DANGER** You will be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

⚠ **WARNING** You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

⚠ **CAUTION** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

⚠ **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

1.When connecting the power

A dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.
- The electric leakage breaker may damage food and the dispenser may be leaked.

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the fridge/freezer.

• Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock.

Prevent the power cord from being squeezed or imprinted if the refrigerator is pushed in after the power plug is extracted during the installation.

• It becomes the cause of fire or electric shock. When moving your appliance away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.

Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

• It may damage the power cord to cause fire or electric shock.

Do not extend or modify the length of the power plug.

• It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others.

Unplug the power plug when cleaning, handling or replacing the interior lamp of the fridge/freezer.

• It may cause electric shock or injury.

• When replacing the interior lamp of the fridge/freezer, make sure that the rubber ring for preventing the electric spark within the socket is not taken off.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 6

Important Safety Instruction

Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

• It may cause electric shock or injury.

Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

• Dust, water or unstable connection may fire or electric shock.

Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.

• It may cause electric shock or short circuit to fire.

Make sure of grounding.
Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded or not.

• The incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

Be sure to use grounded exclusive proper voltage consent for the power plug.

• It becomes the cause of fire.

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

• It may cause electric shock or short circuit to make fire.

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

• It may cause the operation of the refrigerator to fail.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 7

2. When using the fridge/freezer

Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the fridge/freezer.

• It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.

Do not cling to the door or the shelves of the door or the cool chamber.

• It may make the fridge/freezer fallen down or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.

Prevent children from entering the product.

• It may endanger the life of a child if the child enters the refrigerator.

Opening and closing the door of the refrigerator vigorously may cause the stored food in the refrigerator basket to fall by shock and hurt the foot, so take precautions.

Do not install the fridge/freezer in the wet place or the place which water or rain splashes.

• Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 8

Important Safety Instruction

Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the fridge/freezer.

• It may cause explosion or fire.

Do not place the lit candle within the fridge/freezer to deodorize.

Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor.

• It may cause explosion or fire.

Do not store the medicine or the academic materials at the fridge/freezer.

• When the material with the strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

Do not use any combustible spray near the fridge/freezer.

• It may become the cause of an explosion or fire.

Avoid the heating devices. Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.

• It may cause fire.

Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the fridge/freezer.

• It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.

In case of thunder and lightning, or not in use for a long period of time, detach the power plug.

• There is a danger of electric shock or fire.

Use the submerged fridge/freezer after checking it.

• It may cause electric shock or fire.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 9

When gas is leaked, do not touch the fridge/freezer or the outlet and ventilate the room immediately.

- The explosion by spark may cause fire or burn.
- Because this fridge/freezer uses natural gas (isobutene, R600a) as the environment-friendly refrigerant, even a small amount (80~90g) is combustible. When the gas is leaked by the severe damage during delivering, installing or using the fridge/freezer, any spark may cause fire or burn.

Do not spray water at the outside or the inside of the fridge/freezer or do not clean it with benzene or thinner.

- Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

When any strange smell or smoke is detected from the fridge/freezer, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

- It may cause fire.

Do not allow any person except a qualified engineer to disassemble, repair or alter the fridge/freezer.

- It may cause injury, electric shock or fire.

Do not use the fridge/freezer for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

- It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

When disposing the fridge/freezer, remove the packing materials from the door.

- It may cause to lock out the child.

Important Safety Instruction

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Install the fridge/freezer on the solid and level floor.

• Installing it on the unstable place may cause death by falling down the fridge/freezer when opening or closing the door.

Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the fridge/freezer, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside.

• It may cause electric shock or injury.

⚠ CAUTION

Violating this direction may cause injury or damage to house or contents. Always be careful, please.

Do not touch food or containers in the freezer with wet hands.

• It may cause frostbite.

Do not place the food in disorder inside the refrigerator.

• The food may fall during opening and closing the door of the refrigerator and hurt people.

Do not put filled bottles in the freezer.

• It may freeze the contents to break the bottle to cause injury.

Do not insert hands into the bottom of the fridge/freezer.

• The iron plate at the bottom may cause injury.

Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the fridge/freezer, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside.

• It may cause electric shock or injury.

Carry the fridge/freezer with the handle bar at the bottom of the front and the top of the rear.

• Otherwise, your hands may be slipped to cause injury. Because the product is heavy, carrying it alone may hurt people or accidents may occur.

Because opening or closing the door of the fridge/freezer may cause injury to the person around it, be careful, please.

• Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be get hurt by the corner.

Do not put any living animal in the fridge/freezer.

Precaution

⚠WARNING

- This fridge/freezer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instruction before it is used.
- Never unplug your fridge/freezer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.
- After your fridge/freezer is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 10

Important Safety Instruction

Accessibility of Supply Plug

The supply plug of the refrigerator-freezer should be placed in easy accessible position for quick disconnection in emergency.

Supply Cord Replacement

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Danger

Risk of child entrapment.
Before you throw away your old refrigerator or freezer, take off the doors.
Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Don’t store

- Don't store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Don't store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Grounding (Earthing)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded. Improper use of the grounding plug can result in an electric shock.

Important Safety Instruction

⚠ WARNING

⚠ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

⚠ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

⚠ The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. When disposal, please consult with service agent or a similarly qualified person.



This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used. The room must be 1 m^2 in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance. Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.

⚠ CAUTION

- If the wall socket is loose, do not insert the power plug. It may cause electric shock or fire.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull it cut straight from the outlet.
  You may disconnect a wire and cause a short circuit
- Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug Remove any foreign matter from the power plug pins Otherwise, there is a risk of fire.
- After unplugging the appliance, wait for at least five minutes before plugging it again to the wall socket. Abnormal operation of the freezer may cause material damage.
- If the appliance is not to be used for a long time, pull out the power plug. Any deterioration in the insulation may cause fire.
- Do not let children touch or play with the control panel on the front of the appliance.
- The refrigerant used in fridge/freezer and the gases.

in the insulation material require special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal.

⚠ WARNING

Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지10

Identification of Parts

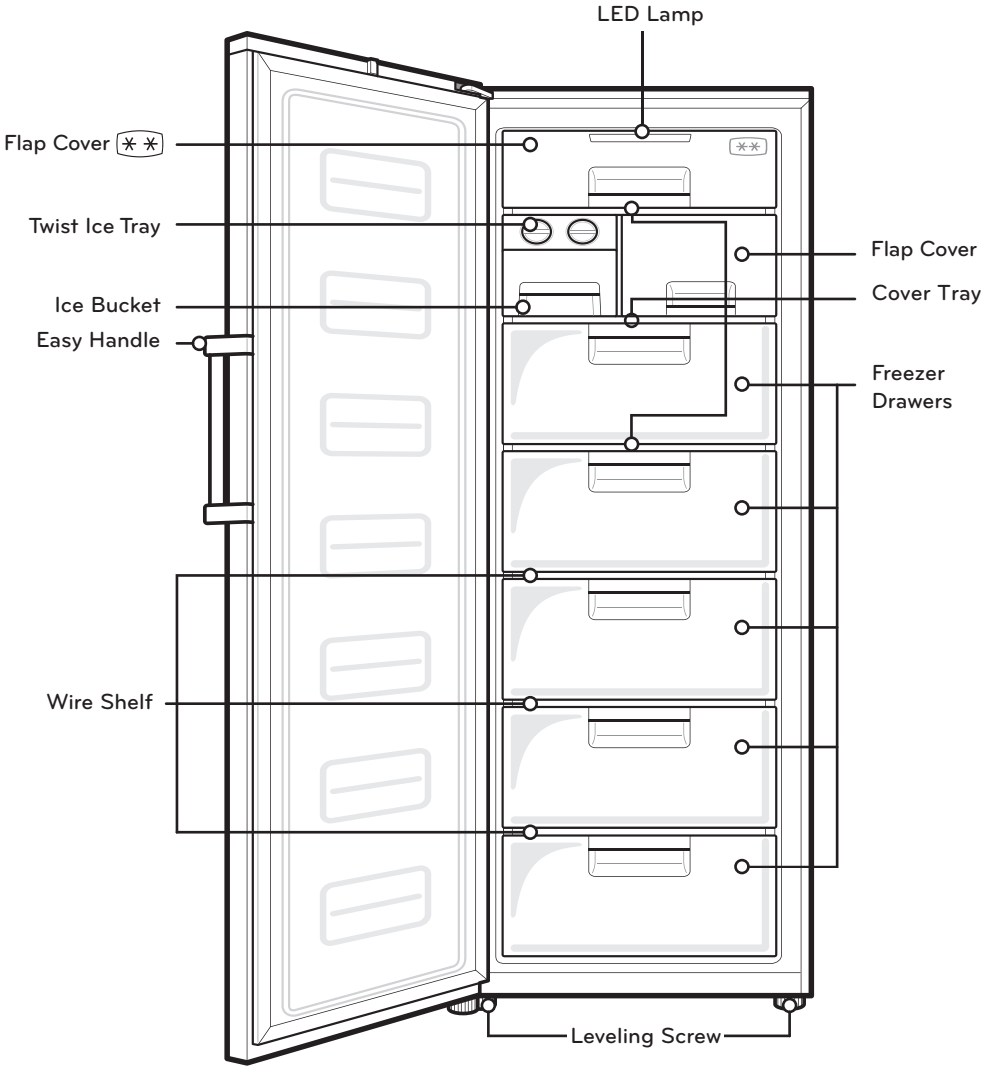

Note

- If you find some parts missing from your unit, they may be parts only used in other models.
- It may a different the door opened appearance depending on the model.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 11

Installation

1. Select a good location.
   Place your freezer where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. To avoid vibration, the unit must be leveled.
   If required, adjust the leveling screws to compensate for the uneven floor.
   The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
   Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
   Turn the leveling screws counterclockwise ( ) to raise the unit, clockwise (o lower it.
4. Clean your freezer thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
5. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
6. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
7. Product with handle shall be located at least 55 mm from the wall on the hinge side to open door by 90°.

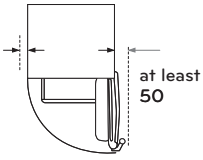

8. The warm air under bottom and rear sid f the product have to release. Otherwise, This will increase the power consumption.

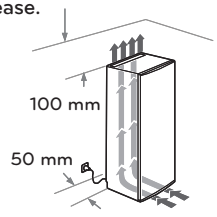

Appliance usage range

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Starting

When your freezer is installed, allow it 2-3 hours to stabilize at normal operating temperature prior to filling it with fresh or frozen foods.
If power plug is disconnected, allow 5 minutes delay before restarting.
Your freezer is now ready for use.

Climate class

The appliance is designed to operate at the limited range of ambient temperature, depending on climate zones. Do not use the appliance at the temperature out of the limit. Climate class of your appliance is indicated on the label with technical description inside the freezer compartment.

Class	Symbol	Ambient temperature range °C
Extended temperate	SN	+10 ~ +32
Temperate	N	+16 ~ +32
Subtropical	ST	+16 ~ +38
Tropical	T	+16 ~ +43
Extended temperate -Tropical	SN-T	+10 ~ +43

Two stars section (**)

- Two stars maens the temperature in the section is -12°C ~ -18°C.
- Freezer foods for short-term storage.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 12

Temperature Control

Your freezer has controls that let you regulate the temperature in freezer compartments.

Display Panel For Temperature Control

Adjusting the temperatures and functions

※ It may a different the printing depending on the model.

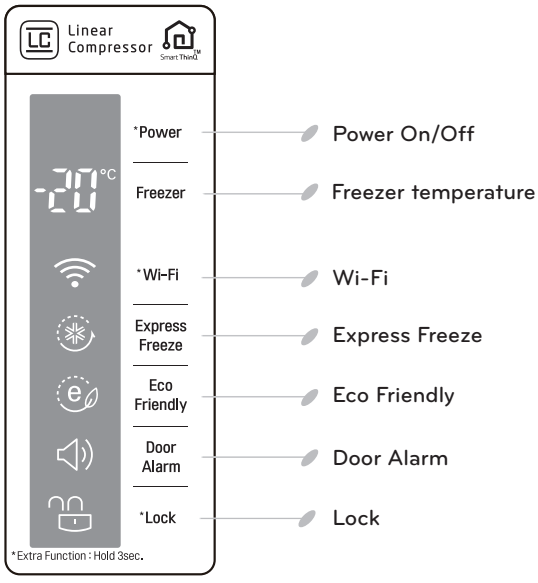

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 13

Express Freeze

- Please select this function for prompt freezing.
- Press the Express Frz. button once, and then the quick freeze operation starts with the lamp on.
- The Express Frz. operation takes about 24 hours. When its operation ends, it automatically returns to the previous temperature setting. If you want to stop the quick freeze operation, press the Express Frz. button once more, the lamp goes out, and the Express Frz. operation stops and the refrigerator returns to the previous temperature setting.

How to adjust the temperature in the freezer compartment

- The initial temperature of the freezer compartment is -20°C.
  You can now adjust the temperature of the compartments as you want.
  By pressing the button, it is possible to change the temperature.



Note

The actual inner temperature varies depending on the food status, as the indicated setting temperature is a target temperature, not actual temperature within freezer.
Freezing function is weak in the initial time.
Please adjust temperature as above after using freezer for minimum 2~3 days.

Eco Friendly

- This function makes the freezer work in a power saving mode which is useful for when you are away on holiday, by reducing energy consumption.
  Pressing 'ECO FRIENDLY' starts operation with lamp on and pressing it again stops the operation.

Note

When the Eco Friendly mode is "ON", the other buttons will not operate. When you come back from Eco Friendly, press the Eco Friendly mode off so that other buttons work and the freezer returns to previous temperature setting.

Self Test

- This function automatically detects failure when failure is found in product during the use of freezer.
- If the failure occurs at product and it does not operate by pressing any button and normal indication is not done, do not turn the power off and immediately contact with the local service center.
- A lot of time is needed for service engineer to detect the failed part by turning it off.

Setting Wi-Fi

- This sets the freezer to connect to your home's Wi-Fi network.
- The Wi-Fi button, when used with the LG Smart ThinQ application, allows the freezer to connect to a home Wi-Fi network.
- The Wi-Fi icon shows the status of the freezer's network connection. The icon illuminates when the freezer is connected to the Wi-Fi network.
- Press and hold the Wi-Fi button for 3 seconds to connect to the network. The icon blinks while the connection is being made, then turns on once the connection is successfully made.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 14

Lock

- Pressing this button stops operation of other buttons.
- "Locking" or "Un-Locking" is repeated whenever pressing the Lock button.
  (For "Locking" press the "Lock" button for 3 secs. For "Un-Locking" press the "Lock" button for 3 secs.)
- When "Lock" is activated, pressing the other buttons would not work.

Power On/Off

- This button turns the appliance on and off.
- Turning on and off is repeated whenever the ON/OFF button is pressed.
  (To turn the appliance off hold the ON/OFF button for 3 seconds. To turn the appliance on press the button for 3 seconds).

Door Alarm

- When the door of the fridge is opened for a while, the alarm sounds.
  Please contact with the local service center if warning continue to sound even after closing the door.
- You can choice door alarm on/off pressing door alarm button shortly.

Freezer Compartment

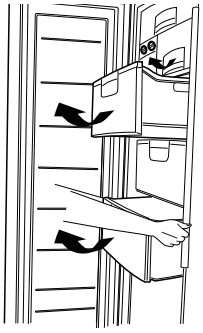

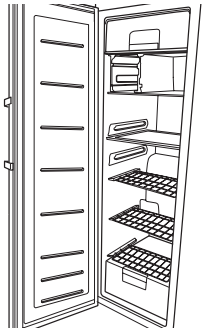

1. Recommended Notch
- This product provide standard setting as follow. Freezer : -20°C

2. Maximum storage
- To get better air circulation, insert all drawers.
- If large quantities of food are to be stored, all the freezer drawers and the Flap Cover shall be taken out of the appliance except the bottom one and the food shall be stacked directly on the freezer shelves.

3. Max Freezing capacity
- If there is already food in the compartment, button on "Express frz" several hours before placing fresh produce in the freezer compartment to get maximum capacity, As a rule, 7 hours is adequate.

⚠ CAUTION

- When the freezer drawers take out of the appliance, first pick the food out of drawers. Then use the handle of drawers, pull out the drawers carefully.
  It may cause injury.
- The shape of each drawer may different, insert in the right position.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 15

Flap, Cover

How to use the flap, cover

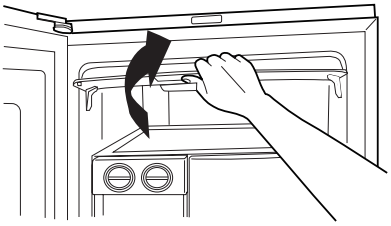

1. Grip the handle of flap cover, then rotate and lift.
2. Push the inside.

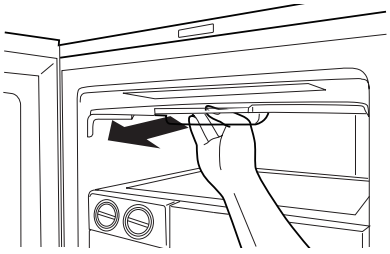

3. Grip the hand f flap cover, then pull out.

How to Sepa ate the Flap, Cover



1. Hold the flap cover, and bend.
2. Pull out one side.

Ice Making

- Take out the twist ice maker, fill it up and put it back to it's original location.





- Ice will be dropped into the ice storage bin by rotating Ice separation handle of ice making compartment.

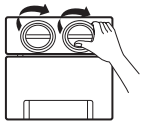

- You can make ice and also use this space as a storage space for Frozen food. Removing (1) (Twist ice maker) as shown in the picture.



Note

- Rotating the ice separation handle before ice is fully frozen may cause the remaining water drop into the ice storage bin to lump the ice together.
- Take the ice out of the ice storage bin for use but do not pour water into the ice storage bin to freeze the water to ice. The ice storage bin can be Frozen and broken.
- When the ice is full, it is designed for the ice to fall to the bottom in case the ice storage bin can not pulled out. Be careful not to store the ice too full.

WARNING

Fill with the potable water only.

Defrosting

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosting water flows down to the evaporating tray and is evaporated automatically.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 16

Storing Food

⚠ CAUTION

- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as banana, and melon.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- When storing the food, use a container with a lid. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the freezer, and cause the temperature to rise.
- Never keep too many foods in door rack, as this may stop the door from fully closing.
- Do not store bottles in the freezer compartment, they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials or other temperature sensitive products in the freezer.
  Products that require strict temperature controls must not be stored in the freezer.
- If you want to quick freeze new food, you put it middle drawer of freezer compartment, and then press the Express Frz. button.

Suggestion for energy saving

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in. Enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of freezer lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor. Keep the distance of least 5mm from the sensors.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the freezer, and cause temperature to rise.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers,shelves and Fridge Supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지 17

General Information

Power Failure

- 1~2 hour power failure does no harm to the foods stores. Try to avoid opening and closing the door too frequently.

If You Move

- Take out foods from the freezer and firmly fix the loose items with tape.
- Turn the leveling screws until they stop before moving the freezer.Otherwise the screw may scratch the floor or the freezer cannot move.

Anti Condensation Pipe

- The Anti-Condensation pipe is intalled aroud the front side of freezer as well as on the both sides of freezer to prevent dewing when be intalled by pair.

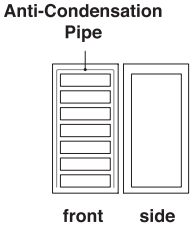

- Especially after installation or when ambient temperature is high,the freezer may feel hot, which is quite normal.

To Reverse the Doors

- Your freezer is designed with reversible doors,do that they may open from either the left of right hand side to suit your kitchen design.

To install refrigerators in pairs

- Your freezer can be installed with fridge in pairs.
- It can be installed by installation parts supplied like this.

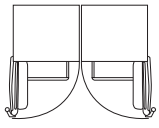

⚠ CAUTION

However When you want to reverse the doors or install your refrigerators in pairs, you must call to service agent.Revising the doors and installation condition is not covered by the warranty.

Cleaning

Before Cleaning

Be sure to unplug the power.

Exterior

Clean the outside of the freezer with a soft cloth soaked with hot water or liquid detergent.
If you use a detergent,be sure to wipe it with a clean wet cloth.

Interior

Same as above.

After Cleaning

Check that the power cord is not damaged, power plug has not overheated, and that the power plug is tightly inserted into the outlet.

⚠ WARNING

Be sure to dry the appliance with a cloth after washing it with water.
Do not use abrasive, petroleum, benzene, thinner, hydrochloride acid, boiling water, rough brush, etc, as they may damage parts of the fridge/freezer.

Drip Tray

Wipe moisture out around the door part and the drip tray using a clean cloth.

1 MFL64999760_en_160926 2016.9.26 11:33 AM 페이지18

Using Smart ThinQ Application(Optional)

Installing Smart ThinQ

Search for the LG Smart ThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

Wi-Fi Function

- For appliances with the Smart ThinQ™ logo
  Communicate with the appliance from a smart phone using the convenient smart features.

Firmware Update

Keep the appliance performance updated.

Smart Diagnosis™

If you use the Smart Diagnosis function, you will be provided with the useful information such as a correct way of using the appliance based on the pattern of use.

Settings

Allows you to set various options on the refrigerator and in the application.

Note

- To verify the Wi-Fi connection, check that Wi-Fi icon on the control panel is lit.
- LG Smart ThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The machine supports 2,4 GHz Wi-Fi networks only.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router.
  Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.

- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Wireless LAN Module Specifications

Model	LCW-004
Frequency Range	2412 to 2472 MHz
Output Power(Max)	IEEE 802.11 b : 17.82 dBm IEEE 802.11 g : 17.72 dBm IEEE 802.11 n : 16.61 dBm

Declaration of Conformity

CE 0197

Hereby, LG Electronics European Shared Service Centre B.V., declares that this Refrigerator is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The complete Declaration of Conformity may be requested through the following postal address:

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

or can be requested at our dedicated DoC website:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

This device is a 2,4 GHz wideband transmission system,intended for use in all EU member states and EFTA countries.

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Smart Diagnosis™ Using a Smart Phone

- For appliances with the  logo Use this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics customer information centre when the appliance malfunctions or fails. Smart Diagnosis™ can not be activated unless the appliance is connected to power. If the appliance is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis™.

Smart Diagnosis™

Installing Smart ThinQ

Should you experience any problems with your refrigerator,it has the capability of transmitting data via your telephone to the LG service center. This gives you the capability of speaking directly to our trained specialists. The specialist records the data transmitted from your machine and uses it to analyze the issue, providing a fast and effective diagnosis.

If you experience problems with your rerigerator, call to the LG service center.
Only use the Smart Diagnosis feature when instructed to do so by the LG call center agent. The transmission sounds that you will hear are normal and sound similar to a fax machine.

Installing Smart ThinQ

Smart Diagnosis cannot be activated unless your refrigerator is connected to power.
If your refrigerator is unable to turn on,then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis.

First, call to the LG service center. Only use the Smart Diagnosis feature When instructed to do so by the LG call center agent.

1. Close the refrigerator door.
2. Set display lock (Maintain 5 min protect logic)button for 3 seconds.

- In case of unlock condition.



- In case of lock condition.



3. Press and hold the 'freezer'button for more than 3 seconds.



It will display "3" other LED will turn OFF

Note

After 5 minutes closing door, this option turn off and display will return to normal condition.

4. Open the refrigerator door.
5. Following the instructions of the operator, hold the phone's microphone close to the icon <Smart Diagnosis>

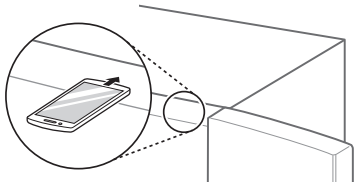

6. Hold the phone in the position untill the end of the sound data transfer.
7. Keep the phone in place until the thone transmission has finished. This takes about 3 to 6 seconds.
   Resume your conversation with the consultant, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

Note

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- If the call center agent is not able to get an accurate recording of the data, you may be asked to try again.
- Call quality differences by region may affect the function.
- Use the home telephone land line for better communication strength and signal clarity.
- Poor signal quality may result in poor data transmission from your phone to the machine, which could cause Smart Diagnosis to not work properly.

Before calling for service, check this list.
It may save you both time and expense.
This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Problem	Possible Causes
fridge/freezer does not operate	• Power plug may be unplugged from the electric outlet. Plug it in securely. • House fuse has blown or circuit breaker has tripped. Check and/or replace fuse and reset circuit breaker. • Power cut. Check house lights.
Fridge or Freezer Compartment Temperature too warm	• Temperature control not set on proper position. Refer to Temperature Control section. • Appliance is placed close to heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Package holding door open or blocking air duct in freezer compartment.
Vibration or Rattling or Abnormal Noise	• The floor on which the fridge/ freezer is installed may be uneven or the fridge/ freezer may be unstable. Make it even by rotating the leveling screw. • Unnecessary objects placed in the back side of the fridge/ freezer.
Frost or Ice Crystals on frozen Food	• Door may have been left ajar or package holding door open. • Too frequent or too long door openings. • Frost within package is normal.
Moisture forms on Cabinet Surface	• This phenomenon is likely to occur in a wet space. Wipe it with a dry towel.
Moisture collects inside	• Too frequent or too long door openings. • In humid weather, air carries moisture into fridge when doors are opened.
Fridge has odor	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Check for spoiled food. • Interior needs cleaning. Refer to CLEANING section.

Door not closing properly	• Food package is keeping door open. Move packages that keep door from closing. • fridge/ freezer is not level. Adjust the leveling screws. • The floor on which the fridge/ freezer is installed may be uneven or the fridge/ freezer may be unstable. Slightly raise the front side with the leveling screw.
Interior light does not work	• No power at outlet. • When you want to replace the lamp, you must contact service agent.

Note

For more information about refrigerator service and use, you can find at the official site of LG at «Frequently Asked Questions» (www.lg.com).



Disposal of your old appliance

- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Memo

LG
Life's Good

SVENSKA

ANVÄNDAR-HANDBOK
FRYS

Läs igenom denna användar'handbok innan du börjar använda kylen/frysen och spara den sedan för att kunna ta fram den vid behov.

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alla rättigheter reserverade

Registrering

Modellen och serienumret står att läsa på baksidan av skåpet. Detta nummer är unikt för den här enheten och kan inte tillämpas på andra enheter. Skriv in den information som efterfrågas här och spara den här vägledningen som ett beständigt köpebevis. Förvara ditt kvitto här.

Inköpsdatum : _____

Inköpt från : _____

Återförsäljarens adress : _____

Återförsäljarens telefonnummer : _____

Modellnummer : _____

Serienummer : _____

Innehåll

Inledning

Viktiga säkerhetsanvisningar — 4
Apparatens delar — 15

Installering

Installering — 16
Tillämpningsområden — 16
Starta — 16
Klimatklass — 16
Tvåstjärninga delen — 16

Drift

Temperaturkontroll — 17
Express Freeze (expressfrysning) — 18
Semesterläge — 18
Felmeddelande — 18
Ställ in Wi-Fi — 18
Lås — 19
Ström På/Av — 19
Dörrlarm — 19
Förvaring i frysen — 19
Luckskydd — 20
Tillverka is — 20
Avfrostning — 20

Förslag för

Förvaring av mat — 21

Skötsel och underhåll

Allmän information — 22
Rengöring — 22

Smarta Funktioner

Använd Smart ThinQ applikationen — 23
Smart Diagnosis™ — 25

Felsökning

Felsökning — 26

2 MFL64999760_sw_160926 2016.9.26 11:39 AM 페이지4

Viktiga säkerhetsanvisningar

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

Dessa anvisningar innehåller många viktigasäkerhetsmeddelanden. Läs och följ alltid alla säkerhetsmeddelanden.

⚠ Detta är en säkerhetsvarningssymbol. Denuppmärksammar dig om säkerhetsmeddelandensom informerar om risker som kan utgöra en livsfara eller risk för kroppsskada för dig eller andra eller somkan orsaka skada på produkten. Allasäkerhetsmeddelanden föregås avsäkerhetssymbolen och ett varningsord, FARA,VARNING eller VIKTIGT. Dessa ord innebär:

⚠ **FARA**	Om du inte följer anvisningarna finns det stor risk för personskada eller dödsfall.
⚠ **VARNING**	Om du inte följer anvisningarna kan det leda till personskada eller dödsfall.
⚠ **VIKTIGT**	Anger en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka mindre eller lindrig personskada eller skada produkten.

Alla säkerhetsmeddelanden identifierar faran,meddelar hur du minskar risken för att skadas ochmeddelar vad som kan ske om anvisningarna inte följs.

⚠ VARNING

För att minska risken för eldsvåda, elektriskastötar eller personskada när du använderprodukten ska du iaktta grundläggande säkerhetsföreskrifter inklusive följande. Läsalla anvisningar innan du använder apparaten.

1. När du ansluter strömmen

Ett dedikerat uttag bör användas.

- Om du använder ett uttag till flera apparater kan eldsvåda uppstå.
- Om jordfelsbrytaren aktiveras kan mat skadas och läckage uppstå från dispensern.

Låt inte elkontakten vara vänd uppåt eller att bli klämd baktill på kyl/frysskåpet.
Vatten kan rinna in i eller så kan stickkontakten skadas, vilket kan orsaka brand eller elstötar.

Förhindra att nätsladden kläms ihop om kylskåpet skjutits in efter att sladdkontakten tagits ur under installationen.
Det kan förorsaka elektriska stötar eller brand. När du drar ut apparaten från väggen, var försiktig så att du inte rullar den över el-sladden.

Låt inte elsladden böjas och placera inte några tunga föremål på den.
Det kan skada elsladden och orsaka brand eller elstötar.

Förläng inte och ändra inte elsladden.
Elstötar eller brand kan uppstå på grund av skada på elsladden eller annat.

Ta ur kontakten vid rengöring och vid byte av den invändiga lampan i kylen/frysen.

- Det kan orsaka elektriska stötar eller kroppsskada.
- När du byter den invändiga lampan i kyl/frysskåpet se till att gummiringen, som finns som gnistskydd i lampsockeln, inte tas bort.

2 MFL64999760_sw_160926 2016.9.26 11:39 AM 페이지16

Viktiga säkerhetsanvisningar

Dra inte i elsladden för att taut stickkontakten, och rör inte i stickkontakten med våta händer.
Det kan orsaka elektriska stötar eller kroppsskada.

Ta bort vatten eller damm från stickkontakten och sätt i den med stiften säkert anslutna.
Damm, vatten eller instabil anslutning kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

Dra ut stickkontakten genom att hålla i den, inte i sladden.
Det kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning med påföljande brand.

Kontrollera jordningen.
Kontakta en behörig elektriker eller annan behörig servicepersonal om du inte förstår instruktionerna för detta moment helt och hållet, eller om du inte är säker på att din apparat har jordats på rätt sätt.
Felaktig jordning kan göra att kylskåpet inte fungerar samt orsaka elektriska stötar.

Kontrollera att nätsladden är jordad och avsedd för rätt spänning.
Annars föreligger fara för att brand kan uppstå.

Om elsladden eller stickkontakten skadas eller om vägguttaget sitter löst, ska du inte använda dem.
Det kan skada elsladden och orsaka brand eller elstötar.

Vänta i 5 minuter eller längre innan du återansluter stickkontakten.
Det kan göra att frysen inte fungerar.

2. Vid användning av kyl/frys

Placera inte tunga eller farliga föremål (behållare med vätska) på kyl/frysskåpet.
De kan ramla och orsaka skada, brand eller elektriska stötar när dörren öppnas eller stängs.

Häng inte på dörren eller på hyllorna eller på dörren till kylfacket.
Det kan göra att kylskåpet ramlar ner eller så kan du skada händerna. Låt särskilt inte barn göra det ovanstående.

Förhindra barn från att komma in i enheten.
Det kan innebära livsfara för barnet om det kommer in i kylskåpet.

Att öppna och stänga kylskåpsdörren alltför kraftigt kan få mat som finns i skåpet från att falla ur på grund av stöt och skada bl. a fötter, så var försiktig.

Ställ inte upp kylen/frysen på en våt plats eller på en plats som är utsatt för regn eller vattenstänk.
Skada på isoleringen av de elektriska delarna kan orsaka elektriskt läckage.

2 MFL64999760_sw_160926 2016.9.26 11:39 AM 페이지 8

Viktiga säkerhetsanvisningar

Använd eller förvara inte lättantändliga material som eter, benzen, alkohol, medicin, LP-gas eller kosmetika nära eller i kyl/frysskåpet.
Det kan orsaka brand.

Placera inte tända ljus inne i kylen/frysen för att ta bort lukter. Använd inte hårtork för att torka upp inuti skåpet.
Det kan orsaka brand.

Använd inte brännbara sprayer i närheten av kylen/frysen.
När material som ska förvaras under strikt temperaturreglering förvaras i kylskåpet, kan det försämras eller så kan oväntade reaktioner orsaka risker.

Använd inte brännbara sprayer i närheten av kylen/frysen.
Det kan orsaka brand.

Undvik värmekällor. Installera kylskåpet på avstånd från öppen eld eller där det finns lättantändlig gas.
Det kan orsaka brand.

Placera inte blomvaser, koppar, kosmetika, medicine eller behållare med vatten på kylen/frysen.
Det kan orsaka brand, elektriska stötar eller kroppsskada om det ramlar ner.

Förekommer åska och blixtar eller om kylskåpet inte använts under lägre tid, dra ur nätsladden.
Risk för elstötar eller brand föreligger annars.

Använd den nedsänkta kylen/frysen efter kontroll.
Det kan orsaka elektriska stötar eller brand.

När gas har läckt ut, rör inte kylen/frysen eller utloppet och vädra rummet omedelbart.

- En gnista kan orsaka brand eller brännskada.
- Eftersom denna kyl/frys använder naturgas (isobuten, R600a) som miljövänligt köldmedium, är även en liten mängd (80~90g) brännbar. När gasen läckt ut genom allvarliga skador under leveransen, kan installation eller användning orsaka en gnista som kan orsaka brand eller brännskador.

Spruta inte vatten på utsidan av kylen/frysen eller inuti och använd inte benzen eller tinner för att göra rent.
Skada på isoleringen av de elektriska delarna kan orsaka elektriska stötar eller brand.

När någon konstig lukt eller rök upptäcks från kylen/frysen, ta omedelbart ur elkontakten och kontakta servicecentret.
Det kan orsaka brand.

Låt inte någon person, förutom en kvalificerad tekniker, ta isär, reparera eller ändra kylen/frysen.
Det kan orsaka kroppsskada, elektriska stötar eller brand.

Använd inte kylen/frysen för andra ändamål än i hushållet (förvaring av medicin eller testmaterial, ombord fartyg etc.)
Det kan orsaka oväntade risker som t.ex. brand, elektriska stötar, nerbrytning av förvarat material eller kemiska reaktioner.

Vid skrotning av kylen/frysen ta bort emballaget från dörren.
Den kan göra att barn kommer till skada.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder, samt av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga el-ler bristande erfarenhet och kun-skap, sålänge dessa övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten samt förstår vilka faror användning medför. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring samt underhåll av ap-paraten får ej utföras av barn utan övervakning.

Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap såvida de inte har erhållit vägledning eller instruktion beträffande användningen av enheten ifråga av person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.

Installera kylen/frysen på ett fast och plant golv.
Installation på ett instabilt underlag kan leda till dödsfall då kylen/frysen faller omkull när dörren öppnas eller stängs.

Stick inte in händerna eller metallföremål i luftutsläppet, i täckkåpan eller i botten på kylen/frysen, eller i det värmebeständiga gallret (utblåsningshålet) på baksidan.
Det kan orsaka elektriska stötar eller kroppsskada.

⚠ VIKTIGT
Om du bryter mot dessa anvisningar kan det orsaka personskador eller skador på huset eller möblerna. Var alltid försiktig.

Rör inte mat eller behållare i frysen med våta händer.
Det kan orsaka köldskada.

Ställ inte in mat oordnat i kylskåpet.
Maten kan fall ut när skåpet öppnas och stängs och förorsaka personskador.

Placera inte flaskor i frysen.
Innehållet kan frysa och göra att flaskan går sönder och orsakar skada.

Stick inte in händerna I botten på kyl/frysskåpet.
Järnplattan på undersidan kan orsaka personskador.

Bär kylen/frysen i handtag nedtill på framsidan och överst baktill.
Händerna kan i annat fall glida och personskada kan uppstå. Skåpet är tungt och att bära det ensam kan förorsaka personskador.

Därför att öppning och stängning av dörren till kylen/frysen kan förorsaka skador på person i närheten - var försiktig.
När dörren öppnas eller stängs kan fötter eller händer fastna i springor i dörren eller så kan barn skadas av hörnen.

Ställ inte in levande djur i kyl/frysskåpet.

Iakttag försiktighet

⚠ VARNING

- Den här kylen/frysen måste vara installerad på rätt sätt och placerad enligt installationsinstruktionerna innan den används.
- Stäng aldrig av kylen/frysen genom att dra i nätsladden. Ta alltid ett stadigt tag om kontakten och dra rakt utåt från uttaget.
- När kylen/frysen är igång ska du inte röra vid de kalla ytorna i frysfacket, särskilt om dina händer är fuktiga eller blöta. Huden kan då fastna på dessa extremt kalla ytor.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Komma åt kylskåpets kontakt

Kylskåpets kontakt ska anslutas på ett sådant sätt att det är lätt att snabbt koppla ur denna om en nödsituation skulle uppstå.

Byte av elsladden

Om elsladden skadas ska den bytas av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör för att undvika risker.

Fara

Risk för att barn blir instängda.
Ta av dörrarna på din gamla frys/ditt kylskåp innan du slänger den/det.
Lämna kvar hyllorna inuti så att det inte är lätt för barn att klättra in.

Förvara inte

- Förvara inte bensin eller andra brandfarliga vätskor eller gaser i den här eller någon annan apparat.
- Lagra ej explosiva ämnen såsom sprayburkar med brandfarliga drivmedel I denna apparat.

Jordning

Om kortslutning skulle uppstå minskar jordningen risken för elstötar genom att spänningen leds bort.
För att minska risken för elektriska stötar skall denna apparat anslutas till jord. Felaktigt bruk av jordningskontakten kan leda till elektriska stötar.

Viktiga säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING

⚠ Se till att ventilationsöppningar i apparaten eller i dess hölje inte blockeras.

⚠ Använd inga verktyg eller andra medel, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka accelerera avfrostningsprocessen.

⚠ Skada inte kylkretsen.

⚠ Använda inga elektriska apparater inuti apparaten om de inte rekommenderas av tillverkaren.

⚠ Den kylgas och isoleringsgas som används i apparaten kräver speciell avfallshantering. När du vill slänga ditt kylskåp, kontakta en återförsäljare eller kvalificerad reparatör för mer information.



Den här apparaten innehåller en lite mängd kylmedel med isobutan (R600a), en miljövänlig naturlig gas som dock är brandfarlig. Vid transport och installering av apparaten se till att inga delar av kylkretsen kommer till skada. Om kylgas börja läcka ut ur rören kan denna antändas eller orsaka ögonskada. Om du upptäcker en läcka se till att inga lågor eller någon glöd kommer i närheten av apparaten och vädra det rum apparaten står i under flera minuter.

För att minska risken för att en blandning av brandfarlig gas bildas i bör storleken på det rum apparaten står i anpassas till den mängd gas som används. Rummet bör ha 1 m^2 för varje 8 g R600a kylgas som används i apparaten. Hur mycket kylgas som finns i din apparat står angivet på identifieringsplattan inuti denna.

Starta aldrig en apparat som visar tecken på fel. Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare.

⚠ VIKTIGT

- **Anslut inte kontakten till ett vägguttag som är löst.**
  Kan förorsaka elektriska stötar eller brand.
- **Koppla aldrig ur ditt kylskåp/frys genom att dra i sladden. Ta alltid ett fast tag om kontakten och dra rakt ut från uttaget.**
  I annat fall kan du bryta en kabel och orsaka kortslutning.
- **Använd inte en våt eller fuktig trasa för att rengöra kontakten.**
  Ta bort alla främmande materia från kontaktens piggar.
- **Vänta minst fem minuter innan du ansluter apparaten till vägguttaget igen om du har kopplat ur den.**
  Onormal drift av kylskåpet kan leda till materialskada.
- **Om apparaten inte ska användas under en längre tid koppla ur stickkontakten ur väggen.**
  Om fel uppstår på isoleringen kan detta orsaka brand.
- **Låt inte barn röra eller leka med kontrollpanelen på framsidan av apparaten.**
- **Det kylmedel som används i kylskåpet/frysen och gaserna i isoleringsmaterialet ska hanteras på rätt sätt när det slängs. Se till att inga av rören på baksidan av apparaten har skadats innan du kasserar kylskåpet.**

⚠ VARNING

Rengör inte de nedre lådorna i en diskmaskin. Den höga temperaturen kan skada korgarna och göra dem obrukbara.

2 MFL 64999760_sw_160926 2016.9.26 11:39 AM 페이지 10

Apparatens delar

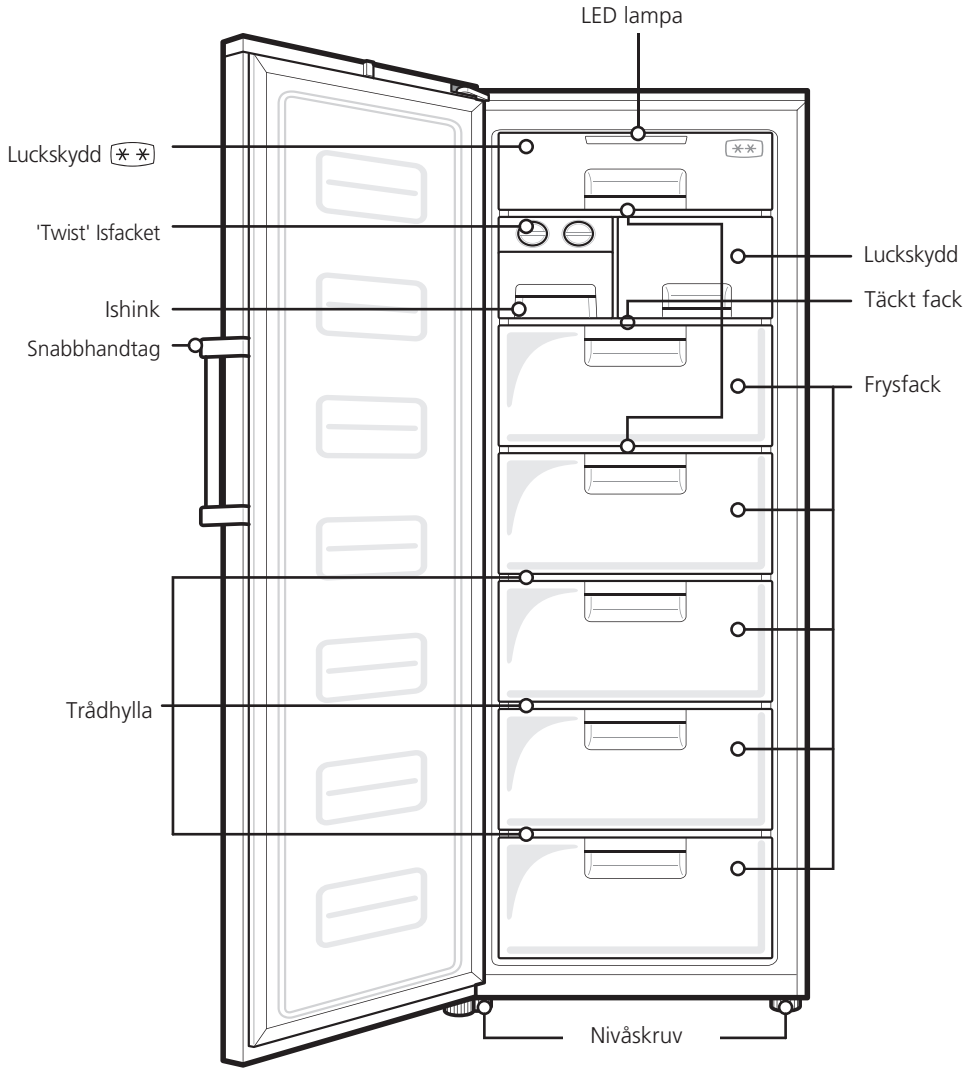

Obs

- Om du upptäcker att vissa av dessa delar inte finns på din enhet kan dessa vara delar som bara finns på andra modeller
- Dörren kan öppnas olika beroende på modell.

Installering

1. Utse en lämplig plats.
   Placera kylskåpet/frysen på en plats där det är lätt att använda den.
2. Undvik att placera den nära värmekällor, direkt solljus eller fukt.
3. Enheten måste stå plant för att undvika vibrationer.
   Om så behövs kan detta justeras med nivåskruvar för att kompensera för en ojämn golvyta.
   Den främre delen av kylskåpet ska vara lite högre än den bakre delen gör att göra det lättare att stänga dörren.
   Du kan lätta skruva på nivåskruvarna genom att vicka skåpet lätt.
   Skruva dem motsols ( ) för att höja enheten och medsols ( ) för att sänka den.
4. Rengör kylen/frysen noggrant och torka bort damm som samlats under transporten.
5. Installera alla komponenter, så som islåda mm på sina rätta ställen. De har packats tillsammans för att undvika att de kommer till skada under frakt.
6. Anslut strömkabeln (eller kontakten) till uttaget. Anslut inte andra apparater till samma uttag.
7. Skåp med handtag skall placeras minst 55 mm från väggen på gångjärnssidan så att dörren kan öppnas 90°.

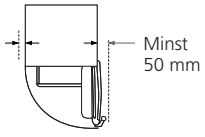

8. Varmluft i botten och på baksidan av skåpet måste kunna avluftas. Annars kommer elförbrukningen att öka.

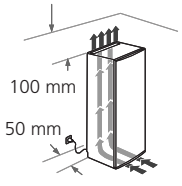

Tillämpningsområden

Denna apparat är avsedd för användning I hushåll och liknande, exempelvis
- personalkök o affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar samt av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer;
- på pensionat och liknande;
- för catering och andra ej- detaljhandelsrelaterade tillämpningar.

Starta

När ditt frysskåp är installerat låt det stå 2-3 timmar för att stabiliseras på normaltemperatur innan du fyller det med matvaror, färska eller frysta.
Om du kopplar ur kontakten, vänta 5 minuter innan du startar den igen.
Din frys är nu färdig att användas.

Klimatklass

Enheten är konstruerad för att arbeta inom ett begränsat temperaturområde av omgivande temperatur, beroende på klimatzoner. Använd inte enheten i temperaturer utanför denna gräns. Klimatklassen, som din enhet har, finns angiven på en skylt med teknisk beskrivning inuti kylskåpet.

Klass	Symbol	Omgivande temperatur °C
Utökad temperature	SN	+10 ~ +32
Tempererat klimat	N	+16 ~ +32
Subtropiskt klimat	ST	+16 ~ +38
Tropiskt klimat	T	+16 ~ +43
Utökad temperature -Tropiskt klimat	SN-T	+10 ~ +43

Tvåstjärninga delen (**)

- Tvåstjärniga delen betyder temperaturen mellan -12°C ~ -18°C.
- Matvaror för korttids frysning.

2 MFL64999760_sw_160926 2016.9.26 11:39 AM페이지12

Temperaturkontroll

Din frys har reglage som gör att du kan reglera temperaturen skåpet .

Displaypanel för temperaturkontroll

Justera temperaturer och funktioner

※ Enheten kanske inte stämmer helt med trycksaken beroende på skillnader i modeller.

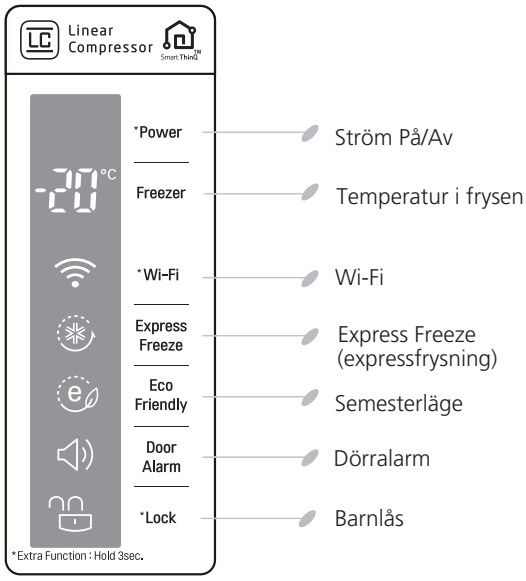

Express Freeze (expressfrysning)

- Välj rätt funktion för snabbinfrysning.
- Tryck på Express Frz. knappen en gång och snabbinfrysningen startar och lampan tänds.
- Funktionen är aktiv i ungefär 24 timmar och går därefter tillbaks till föregående temperaturinställning. Om du vill stoppa snabbfrysningen tryck på knappen Express Frz. en gång till. Funktionen avslutas då och kylen återgår till föregående temperaturinställning.

Hur man ställer in temperaturen i frysfacket

- Den initial inställda temperaturen i frysen är -20°C. Genom att trycka på knappen kan du ändra temperaturen.



Obs

Den faktiska inre temperaturen varierar beroende på status på matvarorna eftersom den angivna temperaturen är måltemperatur inte faktisk temperatur i frysen.
Frysfunktionen är svag under den första tiden. Vi ber dig justera temperaturen enligt ovan efter att du använt frysen under 2~3 dagar.

Semesterläge

- Denna funktion låter kylen/frysen arbeta i energisparläge, vilket är användbart när du exempelvis befinner dig på semester, genom att minska energiförbrukningen.
  Tryck på 'ECO FRIENDLY' startar funktionen med lampan tänd och när du trycker på den igen upphör funktionen.

Obs

När "Eco Friendly" (miljövänligt) inställningen är "ON" (på) kan du inte använda de andra funktionerna. När du vill återgå från Eco Friendly, tryck på Eco Friendly OFF (av) och du kan på nytt använda de andra funktionerna och föregående temperaturinställning.

Felmeddelande

- Denna funktion upptäcker automatiskt avbrott när fel återfinns i enheten under normal användning av frysen.
- Om det uppstår ett fel på apparaten och det inte går att åtgärda genom kontrollpanelen, och inga normala indikationer ges. Stäng inte av den, kontakta en reparatör.
- Det går snabbare för reparatören att hitta felet om kylskåpet är på.

Ställ in Wi-Fi

- Detta ställer in frysen så att det ansluter sig till ditt hems WiFi nätverk.
- Wi-Fi knappen, när använd med LG Smart ThinQ applikationen, möjliggör frysen att kunna ansluta sig till ett Wi-Fi hemnätverk. Wi-Fi ikonen visar statusen för frysen nätverksanslutning.
- Symbolen tänds när frysen är anslutet till Wi-Fi-nätverket.
- Tryck och håll Wi-Fi knappen i 3 sekunder för att ansluta till nätverket. Ikonen blinkar medan anslutningen görs, och tänds därpå när anslutningen har gjorts framgångsrikt.

Lås

- Om du trycker på den här knappen sätts andra knappar ur funktion.
- "Låsning" eller "upplåsing" upprepas varje gång du trycker på knappen LOCK. (För att "Låsa" eller "Låsa upp" tryck på knappen "Lock" i 3 sekunder.)
- Om du har aktiverat 'LOCK' går det inte att trycka på några andra knappar.

Ström På/Av

- Denna knapp sätter på, stänger av kylskåpet
- Tryck på denna knapp repetitivt för att slå på och stänga av kylskåpet. (För att stänga enheten hall PÅ/AV knappen nedtryckt under 3 sekunder. För att sätta på enheten tryck ned knappen 3 sekunder.)

Dörrlarm

- När dörren till frysen har varit öppen en stund utlöses larm. Kontakta din lokala reparatör om larmet fortsätter att låta även efter att du har stängt dörren.
- Du kan välja att stänga av larmet genom att kort trycka på på/av knappen för dörrlarmet.

Förvaring i frysen



1. Rekommenderad inställning
- Detta skåp har följande standardinställning. Frys: -20°C

2. Maximal förvaring
- För att få bättre luftcirkulation sätt in alla lådor .
- Om stora kvantiteter matvaror skall förvaras, kan alla frysfack och klafflocket tas ut förutom bottenfacket och matvarorna staplas direkt på fryshyllorna.

3. Infrysning av större mängd matvaror
- Om det redan finns matvaror i facket, tryck på "Express frz" flera timmar innan du lägger in färska matvaror i frysfacket för att utnyttja maximal kapacitet. Som regel är 7 timmer tillräckligt.

⚠ VIKTIGT

- Innan du tar ut frysfacken, ta ur matvarorna. Använd handtagen i facken och dra ut försiktigt. Kan leda till personskador.
- Formen på lådorna kan vara olika. Sätt därför in dem på rätt plats.

Luckskydd

Hur man använder luckan, kåpan

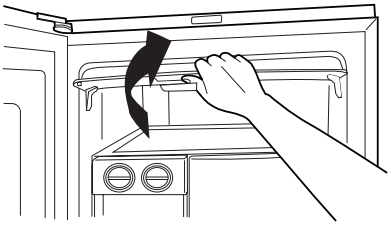

1. Ta tag i handtaget till luckan, vrid och lyft.
2. Tryck in lo

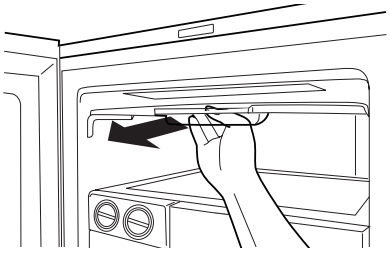

3. Ta tag i handtaget till locket, dra sedan ut.

Hur man tar bort och sätter in locket



1. Håll luckan och böj.
2. Dra ut ena sidan.

Tillverka is

- Ta ut "twist" isbrickan, fyll den och sätt tillbaka den i sitt ursprungliga läge och låt vattnet frysa.





- Is faller ner i isbehållaren när man vrider på vreden för isbrickorna.

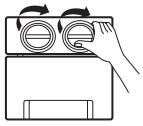

- TIPS. Om du önskar kan du använda detta utrymme för förvaringsutrymme för frysmat.
  Ta ut (1) ("Twist" ismaskin) som visas på bilden.



Obs

- Om du vrider på vreden för isbrickorna innan isen är färdigfrusen kan återstående vatten droppa ner i isbehållaren varvid isen klumpas samman.
- Hälll inte vatten i isbehållaren för att frysa det till is. Frysfacket kan frysa till och gå sönder.
- Isbehållaren är konstruerad på så sätt att när den är full med is och inte kan dras ut så faller isen ner i botten.
  Var försiktig så att behållaren inte blir överfull.

⚠ VARNING

Fyll enbart med flaskvatten.

Avfrostning

- Avfrostning sker automatiskt.
- Avfrostningsvattnet rinner ned på förångningsbrickan och förångas automatiskt.

2 MFL64999760_sw_160926 2016.9.26 11:39 AM페이지16

Förvaring av mat

⚠ VIKTIGT

- Förvara inte mat som lätt blir förstörd på låga temperaturer i kylskåpet, så som bananer och melon.
- Låt varma matvaror svalna innan de läggs in. Att lägga in varma matvaror i frysen kan förstöra andra matvaror och leda till högre elräkningar.
- Använd behållare med lock till all mat som förvaras i kylskåpet. På så sätt förångas inte så mycket fukt och maten behåller sin smak och sina näringsämnen längre.
- Blockera inte luftventilerna med mat. Jämn cirkulation av kall luft ger en jämn temperatur i frysen.
- Öppna inte dörren för ofta. Då kylskåpsdörren öppnas strömmar varm luft in i frysen och höjer temperaturen.
- Förvara aldrig för mycket mat på dörrhyllorna. Det kan hända att dörren inte stängs helt då.
- Förvar inte flaskor i frysdelen-de kan gå sönder om deras innehåll fryser.
- Frys inte om mat som har tinats. Detta gör att den förloras smak och näringsämnen.
- Förvara inte läkemedel, vetenskapligt material eller andra temperaturkänsliga artiklar i frysen. Artiklar som kräver strikt temperaturhållning får inte förvaras i frysen.
- Om du vill snabbfrysa mat lägger du den i mellanlådan i frysdelen och trycker på snabbfrysningsknappen.

Förslag på energibesparing

- Håll inte dörren öppen under längre tid, stäng dörren så snabbt som möjligt.
- Lägg inte in för mycket matvaror. Tillräckligt utrymme måste finnas för kall luft att cirkulera fritt.
- Ställ inte in temperaturen i frysen lägre än nödvändigt. Lägg inte matvaror intill temperatursensorn.
- Låt varma matvaror svalna före inläggning. Att lägga in varma matvaror i frysen kan förstöra andra matvaror och leda till högre elräkningar.
- Blockera inte luftventilerna med matvaror. Jämn cirkulation av kall luft ger en jämn temperatur i frysen.
- Öppna inte dörren för ofta. Då kylskåpsdörren öppnas strömmar varm luft in i frysen och höjer temperaturen.
- Att hålla ordning på fack, trådhyllor, luckor och täckta fack levererade av tillverkaren är det bästa sättet för ett effektivt utnyttjande och för energibesparing.

Allmän information

Strömavbrott

- 1~2 timmars strömavbrott påverkar inte maten som förvaras i kylskåpet. Försök undvika att öppna och stänga dörren alltför ofta.

Om du flyttar

- Ta ut matvaror ur frysen och fäst lösa delar med tejp.
- Skruva åt nivåskruvarna innan du börjar flytta kylskåpet-frysen. Dessa kan annars orsaka repor i golvet eller göra att det blir svårt att flytta på apparaten.

Anti-kondensrör

- Anti-kondenseringsrör är installerat runt framsidan på frysen liksom på sidorna för att förhindra daggbildning vid installation i par.
- Särskilt efter installation eller när omgivande temperatur är hög, kan frysen kännas het,vilket är helt naturligt.

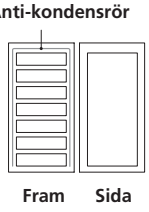

Vända på dörrarna

- Frysen är försedd med vändbara dörrar vilket gör att de kan öppnas antingen åt vänster eller höger för att passa utformningen av ditt kök.

Att installera kylskåp i par

- Din frys kan installeras i par med ett kylskåp.
- Detta kan göras med installationsdetaljer som levereras med skåpet.

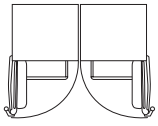

⚠ VIKTIGT

Om du vill skifta dörrarna mäste det utföras av en servicerepresentant.
Skiftning av dörrar och installationsvillkor täcks inte av garantin.

Rengöring

Innan rengöring

Se till att koppla ur strömmen.

Yttre

Rengör utsidan av kylskåpet-frysen med en mjuk trasa, varmt vatten och rengöringsmedel.
Se till att torka bort alla rester av rengöringsmedlet med en våt trasa.

Inre

Samma som ovan.

Efter rengöring

Kontrollera att strömsladden inte har skadats, att stickkontakten inte har överhettats och att den ansluts ordentligt till vägguttaget.

⚠ VARNING

Rengör utsidan på frysen med en mjuk trasa fuktad i vatten eller flytande rengöringsmedel. Använd inte slipande medel, petroleum, benzen, tinner, saltsyra, kokande vatten, kraftig borste etc. eftersom delar av frysen kan skadas.

Vattentanken

Torka bort fukt runt dörren och vattentanken med hjälp av en ren trasa.

Använd Smart ThinQ applikationen

Installering av Smart ThinQ

Sök efter applikationen LG Smart ThinQ i Google Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Wi-Fi funktion

• För annordningar med Smart ThinQ logotypen

Kommunicera med hushållsapparaten från en smart telefon med hjälp av de praktiska smarta funktionerna.

Hårdvaru Uppdatering

Håll hushållsapparaten prestanda uppdaterad.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis-funktionen tillhandahåller användbar information, till exempel om hur apparaten används på bästa sätt baserat på användningsmönster.

Inställningar

Tillåter dig att ställa in olika alternativ för kylskåpet och i applikationen.

ANMÄRKNING

- För att verifiera WiFi anslutningen, kontrollera att **Wi-Fi** ikonen på kontrollpanelen lyser
- LG Smart ThinQ ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Maskinen stödjer endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.
- Om apparaten upplever problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan det hända att den är för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller kan avbrytas på grund av hemnätverksmiljön.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internet leverantören.
- Den omgivande trådlös miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Trådlös LAN Modul Specifikationer

Modell	LCW-004
Frekvensområde	2412 till 2472 MHz
Uteffekt(Max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Försäkran om överensstämmelse

CE 0197

Härmed intygar LG Electronics European Shared Service Centre B.V. att detta kylskåp uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse kan beställas från följande adress:

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nederländerna

eller så kan den beställas via vår särskilda DoC-webbplats:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Den här anordningen är ett 2,4 GHz bredbandsstransmissionssystem avsett för användning i alla EU medlemsstater och EFTA länder.

Med hänsyn till användaren, bör denna apparat installeras och drivas med en distans på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.

Information om mjukvara med öppen källkod

För att få källkoden under GPL, LGPL, MPL, och andra licenser med öppen källkod, som finns i den här produkten http://opensource.lge.com.

Utöver källkoden är alla hänvisade licenstermer, garantianspråk och upphovsrättsmeddelanden tillgängliga för hämtning.

LG Electronics kommer även att tillhandahålla öppen källkod till dig på CD-ROM mot en avgift som täcker fördelningen av den (såsom mediekostnad, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta erbjudande är giltigt i tre (3) år från och med det datum då du köpte produkten.

Användning av Smart Diagnos™ med en smartphone

• För annordningar med logotypen

Använd den här funktionen om du behöver en korrekt diagnos från ett LG Electronics kundinformationscentrum när apparaten uppvisar fel eller har slutat att fungera.

Smart Diagnosis™ kan endast aktiveras när apparaten är ansluten till elnätet. Om det inte är möjligt att slå på apparaten måste felsökning utföras utan Smart Diagnosis™.

Smart Diagnosis™
(Tillval)

Skulle du uppleva problem med ditt kylskåp, så har det förmåga att överföra data via din telefon till LG:s servicecenter.
Detta ger dig möjlighet att tala direkt med våra utbildade specialister.
Specialisten registrerar datan som överförs från din apparat och använder den för att analysera problemet och ge en snabb, effektiv diagnos.

Om du upplever problem med ditt kylskåp, ring då LG:s servicecenter.
Använd funktionen Smart Diagnosis endast om LG:s kundtjänstmedarbetare uppmanar dig att göra så.
Överföringsljuden som hörs är helt normala och påminner om en faxmaskin.

Smart Diagnosis kan ej aktiveras om ditt kylskåp ej är anslutet till elnätet.
Om ditt kylskåp ej kan slås på, måste felsökning utföras utan att använda Smart Diagnosis.

Ring först till LG:s servicecenter.
Använd funktionen Smart Diagnosis endast om LG:s kundtjänstmedarbetare uppmanar dig att göra så.

1. Stäng kylskåpsdörren.
2. Tryck på knappen "Displaylås" i 3 sekunder för att låsa i 5 minuter

- Vid olåst läge



Lås upp Lås

- Vid låst läge



Lås Lås upp Lås

3. Tryck samt håll nere knappen "Kylskåp" i mer än 3 sekunder.



"3" visas, annan LED-lampa stängs AV

Obs

När dörren varit stängd i 5 minuter, stängs denna funktion av, och displayen återgår till normalt läge.

4. Öppna kylskåpsdörren.
5. I enlighet med operatörens instruktioner, håll telefonens mikrofon nära Smart Diagnosis-ikonen

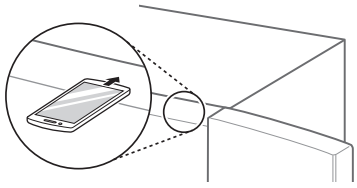

6. Håll telefonen i denna position tills ljuddatan överförts.
7. Håll telefonen på plats tills tonöverföringen slutförts. Detta tar cirka 3 till 6 sekunder. Återuppta ditt samtal med rådgivaren, som då kommer att kunna assistera dig i hur du använder den överförda informationen i analyssyfte.

Obs

- För bästa resultat, flytta ej telefonen när tonerna överförs.
- Om kundtjänstmedarbetaren ej kan få en korrekt dataupptagning, kan du bli ombedd att försöka igen.
- Regionala skillnader i samtalskvalitet kan påverka funktionen.
- Använd det fasta telefonnätet för en bättre samtalsstyrka och signalkvalitet.
- En sämre signalkvalitet kan resultera i sämre dataöverföring från din telefon till apparaten, vilket kan få Smart Diagnosis att fungera felaktigt.

Felsökning

Innan du ringer en reparatör, gå igenom den här listan.
Den kan spara både tid och onödiga utgifter.
Listan inkluderar vanliga fel som inte uppstår på grund av tillverkningsfel eller bristfälliga material i apparaten.

Problem	Möjliga orsaker
Kylskåpet-frysen fungerar inte	• Stickkontakten är inte ansluten till vägguttaget. Anslut den ordentligt. • Husets säkring har gått eller kretsbrytaren har slagit av. Kontrollera och/eller byt säkringen och ställ tillbaka kretsbrytaren. • Strömavbrott. Kontrollera husets lampor.
Kylskåpets eller frysdelens temperatur är för hög	• Temperaturkontrollen har inte ställts in ordentligt. Se avsnittet om temperaturkontroll. • Apparaten har placerats nära en värmekälla. • Varmt väder/dörren öppnas ofta. • Dörren lämnas öppen för länge. • Något hindrar dörren från att stängas ordentlig eller blockerar luftflödet i frysdelen.
Vibrationer eller skallrande onormalt ljud	• Golvet på vilket kylen/frysen är installerad kan vara ojämnt eller så kan kylen/frysen vara instabil. Se till att det står jämnt genom att skruva på nivåskruven. • Onödiga föremål är placerade på kylens/frysens baksida.
Frost eller iskristaller på frusen mat	• Dörren har lämnats öppen eller något objekt är hindrar dörren från att stängas ordentligt. • Dörren öppnas för ofta eller hålls öppen för länge. • Det är normalt att det bildas frost i paket.
Det bildas fukt på skåpets yta	• Detta händer ofta på våta ytor. Torka av det med en torr duk.
Det bildas fukt på insidan	• Dörren öppnas för ofta eller hålls öppen för länge. • När det är fuktigt ute tar luften med sig fukt in i skåpet när dörrarna öppnas.
Kylskåpet luktar	• Se till att förpacka mat med stark lukt väl. • Kontrollera att det inte finns dålig mat i kylskåpet. • Insidan behöver rengöras. Se avsnittet om RENGÖRING.

Dörrarna stängs inte ordentligt	• Objekt hindrar dörren från att stängas. Avlägsna sådana föremål. • Kylen/frysen är 'inte i vatten'. Justera nivåskruvarna. • Golvet på vilket kylen/frysen är installerad kan vara ojämnt eller så kan kylen/frysen vara instabil. Höj den främre delen en aning med en nivåskruv.
Kylskåpslampan fungerar inte	• Ingen ström i uttaget. • När du vill byta lampan måste du be en servicetekniker göra detta.

Obs

För mer information om kylskåpsservice och användning gå till sidan för frekvent ställda frågor på LG's hemsida (www.lg.com).



Kassera den gamla apparaten

- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Memo

NORSK

BRUKERMANUAL

FRYSER

Vennligst les brukermanualen nøye før bruk og oppbevar den tilgjengelig for referanse hele tiden.

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.

Registrering

Modell-og serienummer finner du på baksiden av denne enheten. Dette nummeret tilhører denne enheten og er ikke tilgjengelig for andre. Du bør notere opplysningene du får her, og oppbevare denne håndboken som en varig registrering av kjøpet. Heft ved kvitteringen.

Kjøpedato : _____

Forhandlers navn : _____

Forhandlers adr. : _____

Forhandlers tlf.nr. : _____

Modellnr. : _____

Serienr. : _____

Indholdsfortegnelse

Innledning

Viktige sikkerhetsinstrukser 4
Beskrivelse av komponenter 15

Installasjon

Installasjon 16
Apparatets bruksområde 16
Oppstarting 16
Miljøklasse 16
To stjerner-seksjon 16

Funksjoner

Temperaturkontroll 17
Hurtigfrysing 18
Feriemodus 18
Automatisk test 18
Innstilling av Wi-Fi 18
Lås 19
På/Av 19
Døralarm 19
Fryserdelen 19
Vippedeksel 20
Lage isbiter 20
Avising 20

Forslag til oppbevaring av matvarer

Oppbevaring av matvarer 21

Rengjøring og vedlikehold

Generell informasjon 22
Rengjøring 22

Smartfunksjoner

Bruk Smart ThinQ applikasjonen 23
Smart Diagnosis™ 25

Problemløsing

Problemløsing 26

3 MFL_64999760_no_160926 2016.9.26 11:44 AM페이지4

Viktige sikkerhetsinstrukser

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Denne guiden inneholder mange viktige sikkerhetsadvarsler. Les og følg alltid alle sikkerhetsadvarsler.

⚠ Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsel. Symbolet varsler deg om potensielle risikoer som kan medføre død eller personskade eller føre til at produktet skades. Alle sikkerhetsadvarsler vises med varselsymbolet og ordet FARE, ADVARSEL eller FORSIKTIG. Disse ordene betyr:

⚠ FARE Du blir drept eller blir alvorlig skadet dersom du ikke følger instruksjonene.

⚠ ADVARSEL Du kan bli drept eller bli alvorlig skadet dersom du ikke følger instruksjonene.

⚠ FORSIKTIG Indikerer en overhengende farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderate personskader, eller kun skade på produktet.

Alle sikkerhetsadvarsler identifiserer risikoen, forteller deg hvordan du kan redusere risikoen for personskade, og forteller deg hva som kan skje dersom du ikke følger instruksjonene.

⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
Les alle instruksjoner innen du tar apparatet i bruk.

1. Ved tilkopling av strømmen

Det bør brukes en dedikert kurs.

- Tilkopling av mange apparater til én veggkontakt kan forårsake brann.
- Feilstrømreléet kan slå ut slik at matvarer skjemmes og dispenseren begynner å lekke.

Sørg for at stikkontakten ikke peker oppover eller kommer i klem bak kjøleskapet/fryseren.
Det kan renne vann inn i strømpluggen, eller den kan bli skadet, noe som kan resultere i brann eller elektrisk støt.

Unngå at stømkabelen blir klemt eller sammentrykket hvis kjøleskapet blir flyttet på etter at strømpluggen er utpakket under installasjonen.
Det kan oppstå brann eller elektrisk sjokk.
Pass på at du ikke kjører over ledningen eller skader den når du flytter apparatet ut fra veggen.

Ikke la strømledningen bli bøyd eller komme i klem av tunge gjenstander slik at den skades.
Det kan forårsake skader på strømledningen slik at det oppstår brann eller elektrisk støt.

Ikke modifiser eller forleng strømledningen på måfå.
Skader på strømledningen kan forårsake elektrisk støt, brann eller personskade.

Trekk ut strømkabelen under rengjøring, håndtering eller bytte av lyspærer i kjøleskapet/fryseren.

- Hvis ikke kan det resultere i elektrisk støt eller personskade.
- Ved bytte av lyspæren i kjøleskapet/fryseren, sørg for at gummiringen som sitter på sokkelen ikke fjernes.

3 MFL_64999760_no_160926 2016.9.26 11:44 AM 페이지 6

Viktige sikkerhetsinstrukser Ikke berør strømledningen eller trekk ut strømpluggen med våte hender.
Det kan resultere i elektrisk støt eller personskade.

Fjern vann eller støv fra strømpluggen og plugg den inn slik at pinnene koples forskriftsmessig.
Støv, vann eller dårlig kontakt medfører risiko for brann eller elektrisk støt.

Koble fra strømledningen ved å gripe i strømpluggen, ikke i ledningen.
Hvis ikke kan det resultere i elektrisk støt eller kortslutning som kan føre til brann.

Påse at apparatet er forskriftsmessig jordet. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller serviceteknikker hvis du ikke helt forstår jordingsinstruksene, eller om du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
Utilstrekkelig jording kan føre til funksjonsfeil og elektrisk støt.

Vær sikker på at det brukes utelukkende riktig spenning for det tekniske støpselet.
Det skjer pga. fare for brann.

Hvis strømledningen eller strømpluggen er skadet, eller hullene i veggkontakten er løse, skal du ikke bruke dem.
Det kan resultere i elektrisk støt eller kortslutning som kan føre til brann.

Vent minst 5 minutter innen du plugger inn strømpluggen igjen.
Hvis ikke kan det oppstå driftsforstyrrelser på frysedelen.

2. Ved bruk av kjøleskapet/fryseren

Ikke sett tunge eller farlige gjenstander (beholdere med væske) på kjøleskapet/fryseren.
Gjenstandene kan ramle ned og forårsake personskade, brann eller elektrisk støt når døren åpnes eller lukkes.

Ikke heng på døren eller hyller i døren eller kjøle kammer.
Det kan føre til at kjøleskapet velter eller føre til skader på hendene! La ikke småbarn gjøre som beskrevet ovenfor.

Unngå at barn bruker produktet.
Det kan oppstå fare for er barns liv hvis barnet kommer inn i kjøleskapet.

Åpning og lukking av kjøleskapet kan føre til at den lagrede maten i kjøleskapskurven faller ned og kan skade foten, så vær forsiktig.

Ikke plasser kjøleskapet/fryseren på et fuktig sted eller hvor det drypper vann eller regn.
Forringelse av isolasjonen på elektriske komponenter kan forårsake krypstøm.

3 MFL_64999760_no_160926 2016.9.26 11:44 AM 페이지 8

Viktige sikkerhetsinstrukser

Ikke bruk eller oppbevar brannfarlige materialer som f.eks. benzen, alkohol, medisiner, flytgass, spray eller kosmetikk i nærheten av kjøleskapet/fryseren.
Det kan resultere i en eksplosjon eller et branntilløp.

Ikke plasser tente lys i nærheten av kjøleskapet/fryseren på grunn av lukt.
Bruk ikke tørkeapparat for å tørke innsiden, heller ikke tenn på et stearinlys for å fjerne lukt.
Det kan resultere i en eksplosjon eller et branntilløp.

Ikke oppbevar medisiner eller vitenskapelige materialer på kjøleskapet/fryseren.
Når midler som krever streng temperaturkontroll oppbevares i kjøleskapet, kan midlene bli forringet eller forårsake en uventet reaksjon som kan medføre en risiko.

Ikke plasser brennbar spray i nærheten av kjøleskapet/fryseren.
Det er risiko for at det kan oppstå en brann.

Unngå varmeapparater. Installer på et sted fra hvor flammer kan oppstå eller gasslekasje.
Det er risiko for at det kan oppstå en brann.

Ikke sett blomstervaser, drikkebeholdere, kosmetikk, medisiner eller andre beholdere på kjøleskapet/fryseren.
Det kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade hvis de faller ned.

I tilfeller torden og lyn, og ikke i bruk for lang tid, koble fra strømpluggen.
Det er fare for elektrisk sjokk eller brann.

Ikke bruk kjøleskapet/fryseren etter de er kontrollert.
Hvis ikke, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.

Hvis det lekker gass skal ikke kjøleskapet/fryseren eller stikkontakten røres, ventiler rommet straks.

- En gnist kan resultere i en eksplosjon og branntilløp eller forbrenninger.
- På grunn av at kjøleskapet/fryseren bruker naturgass, (isobutylen R600a) som er miljøvennlig, vil selv en liten mengde (80~90g) være antennelig. Når det har lekket ut gass på grunn av alvorlige skader under transport, installasjon eller bruk av kjøleskapet/fryseren, kan en liten gnist forårsake brann eller brannskader.

Ikke sprut vann på utsiden eller innsiden av kjøleskapet/fryseren, bruk heller ikke bensin eller tynner til rengjøring.
Forringelse av isolasjonen på elektriske komponenter kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Hvis det oppstår rar lukt eller røyk fra kjøleskapet/ fryseren, trekkes stikkontakten ut straks og kontakt en serviceforhandler.
Det er risiko for at det kan oppstå en brann.

Ikke la andre personer enn en kvalifisert tekniker demontere, reparere eller endre noe ved kjøleskapet/fryseren.
Hvis ikke, kan det resultere i personskade, elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk kjøleskapet/fryseren til andre formål enn det er ment for (oppbevaring av medisiner eller testmaterialer osv.).
Det kan føre til en uforutsett risiko, slik som brann, elektrisk støt, forringelse av materialet som oppbevares eller kjemiske reaksjoner.

Ved installasjon av kjøleskapet/fryseren fjernes emballasjen fra døren.
Hvis ikke, kan barn komme til å stenge seg inne.

Viktige sikkerhetsinstrukser

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 årsalderen og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn eller etter at de har mottatt instruk-sjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Dette apparatet er ikke tilsiktet for bruk av personer (inkl. barn) med redusert psyke, sanselig eller mentale problemer, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de blir holdt under oppsyn eller fått instruksjoner vedrørende bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Installer kjøleskapet/fryseren på et solid og jevnt gulv.
Installeres kjøleskapet/fryseren på et ustabilt sted kan dette forårsake død hvis det er fare for at det faller ned når døren åpnes eller lukkes.

Ikke stikk hender eller metallgjenstander i utgangen for kald luft, dekselet, bunnen på kjøleskapet/fryseren eller den varmebestandige grillen (utluftingen) på baksiden.
Det kan resultere i elektrisk støt eller personskade.

⚠ FORSIKTIG

Unnlatelse fra å følge disse anvisningene kan forårsake skader på hjem og innbo. Vær alltid varsom.

Ikke berør matvarer eller beholdere i frysedelen med våte hender.
Risiko for frostskader.

Plasser maten i ordene forhold på innsiden av kjøleskapet.
Maten kan falle ut ved åpning og lukking av kjøleskapets dør og skade mennesker.

Legg ikke flasker i frysedelen.
Innholdet kan fryse slik at flasken sprekker og forårsaker personskade.

Ikke stikk hendene inn nederst på kjøleskapet/fryseren.
Metallplaten i bunnen kan forårsake personskader.

Bær kjøleskapet/fryseren i håndtakene nederst foran og øverst bak.
Hvis ikke kan du miste taket slik at kjøleskapet ramler ned og forårsaker personskade. På grunn av at produktet er tungt, kan bæring av det alene, kanskje skade mennesker eller ulykker kan forekomme.

På grunn av at åpning og lukking av døren på kjøleskapet kan forårsake skader på personer i nærheten, skal man være forsiktig.
Vær varsom slik at ingen får fingrer eller tær i klem i dørsprekken når døren åpnes eller lukkes, eller at barn stanger i døren.

Ikke plasser levende dyr i kjøleskapet/fryseren.

Forsiktig

⚠ ADVARSEL

- Kjøleskapet/fryseren må installeres riktig og plasseres i samsvar med Installasjonsveiledningen innen bruk.
- Trekk aldri i kabelen når kontakten skal trekkes ut. Ta alltid et godt tak i selve stikkontakten og trekk denne rett ut.
- Etter kjøleskapet/fryseren er tatt i bruk, skal ikke de kalde flatene i fryseravdelingen røres, spesielt ikke hvis hendene er fuktige eller våte. Hud kan bli sittende fast på meget kalde overflater.

Viktige sikkerhetsinstrukser

Tilgang til stikkontakten

Stikkontakten til kjøle-fryseskapet bør plassere lett tilgjengelig slik at den er lett å ta ut i et nødstilfelle.

Utskifting av ledning

Hvis ledningen blir skadet må den skiftes ut av produsent, dennes servicerepresentant, kundeservice eller en annen kvalifisert person for å unngå en faresituasjon.

Fare

Risiko for at barn kan bli lukket inne.
Før du kaster det gamle kjøleskapet eller fryseren, fjern dørene.
La hyllene stå i så det ikke blir så lett for barn å gå inn.

Ikke oppbevar

- Ikke oppbevar eller benytt bensin eller andre antennelige gasser eller væsker i nærheten av dette eller andre apparater.
- Lagre ikke eksplosive gjenstander som spraybokser med brennbare substanser i dette apparatet.

Jording

Skulle det forekomme en kortslutning, minsker jording risikoen for elektrisk støt ved å avlede strømmen. For å forhindre et mulig elektrisk støt, må dette apparatet jordes. Uriktig bruk av jordingskontakten kan forårsake støt.

Viktige sikkerhetsinstrukser

⚠ ADVARSEL

⚠ Ventilasjonsåpningene både inne i apparatet og i den innebygde strukturen, må ikke tildekkes.

⚠ Det må ikke brukes mekanisk instrumenter eller andre midler enn de som anbefales av produsenten for å fremskynde avisingsprosessen.

⚠ Avkjølingskrestsløpet må ikke skades.

⚠ Bruk ikke elektriske apparater der matvarene oppbevares, med mindre de er av den typen som anbefales av fabrikanten.

⚠ Kjølemidlet og isoleringsgassen som er brukt i apparatet må behandles som spesialavfall. Vennligst kontakt en serviceperson eller en annen spesialist i dette tilfellet.



Dette apparatet inneholder et mindre kvantum isobutan kjølemiddel (R600a), en naturvennlig naturgass, men også brennbar. Under transport og installering av apparatet er det viktig å påse at ingen av delene i kjølekretsløpet skades. Kjølevæske som sprøyter ut av rørene kan antennes eller forårsake øyeskader. Hvis et utslipp konstateres, bør en unngå åpen ild og mulige antenningskilder og rommet apparatet befinner seg i, bør luftes.

For å unngå at det skapes en blanding av antennbar gass og luft hvis det forekommer lekkasjer i kjølekretsløpet, er størrelsen på rommet der apparatet er plassert avhengig av mengden kjølemiddel som anvendes.

Rommet skal være 1 m^2 for hver 8 g R600a-kjølevæske inne i apparatet. Mengden kjølemiddel i hvert apparat vises på identifikasjonsplaten på inne i apparatet. Apparat som viser tegn på å være skadet må ikke settes i drift. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil.

⚠ FORSIKTIG

- **Sett ikke i stikkontakten hvis kontakten er løs,** da dette kan forårsake støt eller brann.
- **Dra aldri i ledningen for å ta ut stikkontakten. Hold godt rund stikkontakten og trekk den rett ut av kontakten.**
  Du kan ødelegge ledningen og forårsake en kortslutning.
- **Bruk ikke en våt eller fuktig klut når du tørker av stikkontakten. Fjern all skitt fra kontaktpinnene.**
  Skitt på disse kan forårsake brann.
- **Har du tatt ut stikkontakten, vent minst fem minutter før du setter den i igjen.** Unormal drift av fryseren kan forårsake materialskader.
- **Ta ut stikkontakten hvis apparatet skal stå ubrukt over lengre tid.**
  Skader på isolasjonen kan forårsake brann.
- **La ikke barn ta på eller leke med kontrollpanelet på forsiden av apparatet.**
- **Kjølevæsken i kjøle-fryseskapet og gassene i isolasjonsmaterialet er spesialavfall. Pass på at ingen av rørene på baksiden av apparatet er skadet når det kastes.**

⚠ ADVARSEL

De nedre skuffene må ikke rengjøres i oppvaskmaskin.
Den høye temperaturen kan skade kurvene slik at de blir ubrukelige.

3 MFL 64999760_no_160926 2016.9.26 11:44 AM 페이지 10

Beskrivelse av komponenter

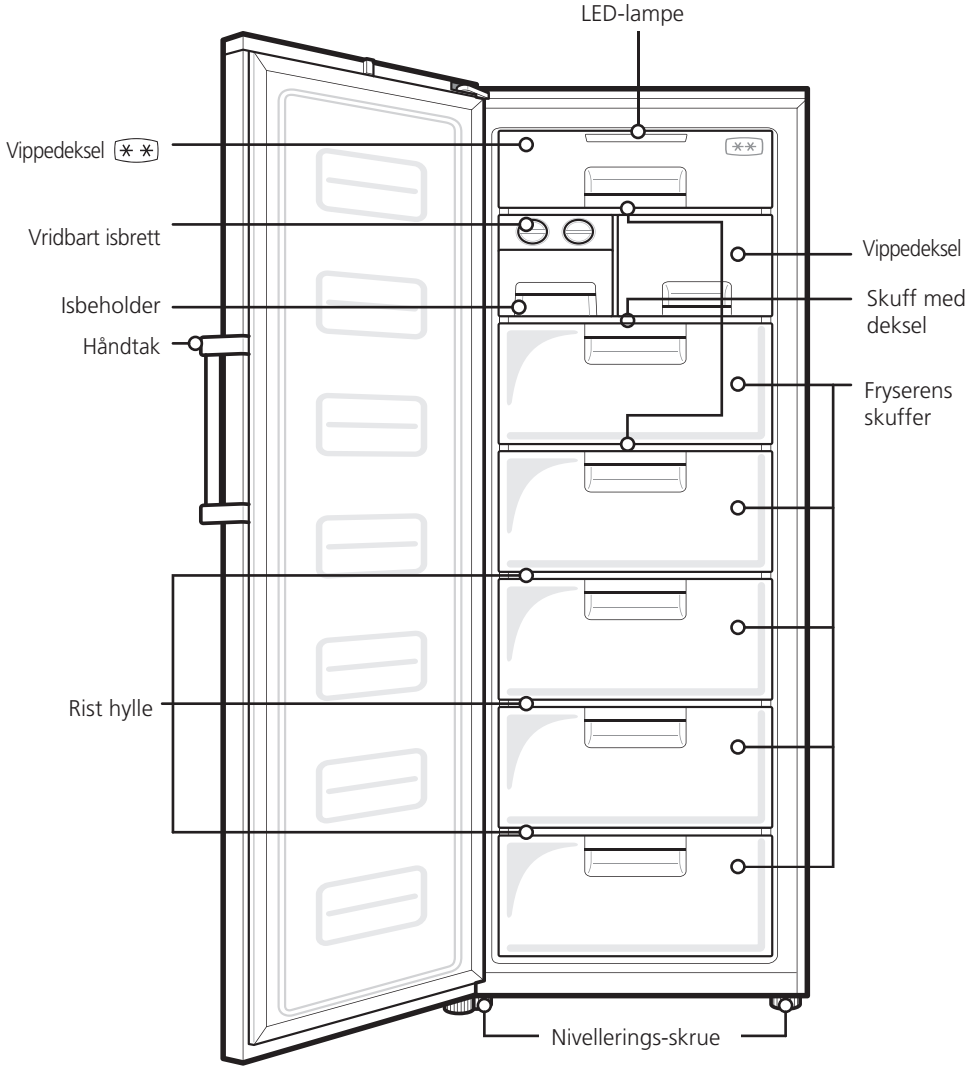

Merk

- Hvis apparatet ditt ikke har alle disse delerne, er det mulig at det er deler som bare fins i andre modeller.
- Dørene åpnes muligens på andre måter enn det som vises, avhengig av modellen.

Installasjon

1. Velg en god plassering.
   Plasser kjøle-fryseskapet der det er mest praktisk å bruke det.
2. Unngå å plassere apparatet i nærheten av varmekilder som direkte solskinn eller fuktighet.
3. Apparatet må stå i vater for å unngå vibreringer.
   Juster om nødvendig nivelleringsskruene for å kompensere for ujevnt gulv.
   Forsiden bør være en anelse høyere enn baksiden for å holde døren lukket.
   Nivelleringsskruene kan skrus ved å vippe skapet litt.
   Skru nivelleringsskruene mot urviserne (↻) for å løfte apparatet, og omvendt (↺) for å senke det.
4. Rengjør fryseren nøye og tørk av alt støv som har samlet seg opp under frakt.
5. Sett alt tilbehør, som isbitbeholder osv. på plass. Disse er pakket sammen for å unngå skader under transporten.
6. Sett i stikkontakten. Det bør ikke være andre apparater tilkoblet den samme kontakten.
7. Produkt med håndtak skal minst 55 mm fra veggen på hengslesiden, for å kunne åpne døren 90°.

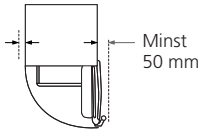

8. Den varme luften nederst og på baksiden av produktet må få fritt utløp. Hvis ikke vil dette øke strømforbruket.

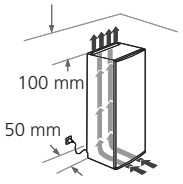

Apparatets bruksområde

Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og liknende bruk som
- kjøkkenområdet i butikker, kontorer og andre jobbområder.
- gårdshus og av kunder på hoteller, moteller og andre boligområder;
- bed and breakfast liknende;
- catering og liknende ikke-butikk bruk.

Oppstarting

Når fryseren er installert skal du la det stå i ca 2-3 timer for å stabilisere seg til normal driftstemperatur innen det fylles opp med fersk eller frossen mat.
Hvis du tar ut stikkontakten, vent i 5 minutter før du setter den i igjen.
Fryseren er nå klar til bruk.

Miljøklasse

Apparatet er designet for bruk i en begrenset omgivelsestemperatur, avhengig av klimasonene. Ikke bruk apparatet i temperaturer utenfor disse begrensningene. Apparatets miljøklasse er indikert på merket med de tekniske beskrivelsene inne i kjøleskapet.

Klasse	Symbol	Omgivelsestemperaturer °C
Utvidet temperatur	SN	+10 ~ +32
Temperert	N	+16 ~ +32
Subtropisk	ST	+16 ~ +38
Tropisk	T	+16 ~ +43
Utvidet temperatur -Tropisk	SN-T	+10 ~ +43

To stjerner-seksjon (**)

- To stjerner-seksjonen omfatter temperaturer -12°C ~ -18°C.
- Korttidslagring av frossenvarer.

3 MFL64999760_no_160926 2016.9.26 11:44 AM페이지12

Temperaturkontroll

Fryseren har kontroller som lar deg regulere temperaturen i fryseren.

Displaypanel for temperaturkontroll

Justering av temperatur og funksjoner

※ Visningen vil muligens være annerledes, avhengig av modellen.

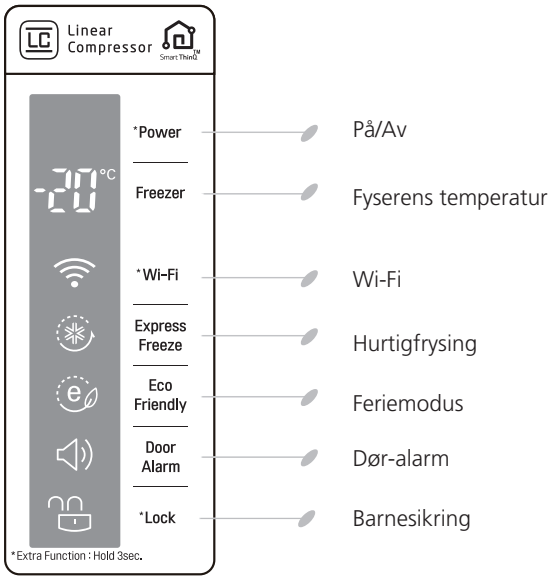

Hurtigfrysing

- Vennligst velg denne funksjonen for hurtig frysing.
- Trykk Express Frz. knapp en gang, og så vil hurtig fryse operasjonen starte med lampen på.
- Express Frz. tar ca. 24 timer. Når den er ferdig, går apparatet automatisk tilbake til de tidligere temperaturinnstillingene. Trykk på Express Frz.-knappen en gang til hvis du ønsker å stanse hurtig nedfrysingen, lampen slukker og hurtig nedfrysingen stopper. Kjøleskapet går tilbake til den tidligere temperaturinnstillingen.

Å justere temperaturen i fryseren.

- Den innledende temperaturen for fryserens del er - 20°C.
  Du kan nå justere temperaturen i disse seksjonene slik du ønsker.
  Ved å trykke på knappen, er det mulig å endre temperaturen.

-20℃→-21℃→-22℃→-23℃→-15℃
-19℃→-18℃→-17℃→-16℃

Merk

Dan faktiske innvendige temperaturen varierer avhengig av matens tilstand, ettersom den indikerte innstilte temperaturen er en måltemperatur og ikke den faktiske temperaturen i fryseren.
Frysefunksjonen er svekket i den innledende fasen.
Juster temperaturen som ovenfor etter fryseren har vært i bruk i 2~3 dager.

Feriemodus

- Denne funksjonen gjør at fryseren kjører i en strømspare-funksjon som er nyttig når du er på ferie, ved å redusere strømforbruket.
  Å trykke på 'ECO FRIENDLY' (miljøvennlig) starter denne funksjonen med et tent lys, og ved å trykke den igjen stopper funksjonen.

Merk

Når Eco Friendly-funksjonen er "ON" (PÅ), vil ikke de andre knappene fungere. Når du kommer tilbake, trykk på Eco Friendly og denne funksjonen avsluttes slik at andre knapper fungerer og fryseren returnerer til foregående temperaturinnstilling.

Automatisk test

- Denne funksjonen oppdager automatisk feil når det finnes feil på produktet under bruken.
- Hvis det oppstår feil på produktet og dette ikke virker ved å trykke på knappene og normale anvisninger ikke blir utført, ta ikke ut stikkontakten, men kontakt så fort som mulig ditt lokale servicesenter.
- Hvis du kutter strømmen tar det mye lengre tid for teknikeren å finne feilen.

Innstilling av Wi-Fi

- Dette gjør fryseren klart til å koble til ditt trådløse hjemmenettverk.
- Wi-Fi -knappen, når den brukes med LG Smart ThinQ-appen, lar fryseren koble til et trådløst hjemmenettverk.
- Wi-Fi-ikonet viser status for fryseren nettverksforbindelse. Ikonet lyser når fryseren er koblet til Wi-Fi-nettverket.
- Trykk og hold inne Wi-Fi -knappen i 3 sekunder for å koble til nettverket. Ikonet blinker mens forbindelsen opprettes, slår seg deretter på når tilkoblingen er fullført.

3 MFL 64999760_no_160926 2016.9.26 11:44 AM 페이지 14

Lås

- Ved å trykke på denne knappen annulleres alle de andre knappene.
- "Locking" eller "Un-Locking" gjentas når du trykker på LOCK-knappen.
  (For "Locking" eller "Un-Locking"trykk på "LOCK"-knappen i 3 sek.)
- Når 'LOCK' aktiveres, kan du ikke trykke på de andre knappene.

På/Av

- Denne knappen anvendes til å skru apparatet på og av.
- Å skru på og av gjentas for hver gang ON/OFFknappen trykkes. (For å skru apparatet av trykkes og holdes ON/OFF-knappen i 3 sekunder. For å skru apparatet på trykkes knappen i 3 sekunder).

Døralarm

- Når døren til kjøleskapet er åpent en stund, høres alarmen.
  Vennligst ta kontakt med det lokale servicesenteret hvis alarmen fortsetter å gå etter at døren er lukket.
- Du kan velge dør alarm på/av ved å trykke kort på døralarmknappen.

Fryserdelen

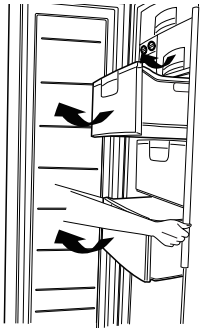

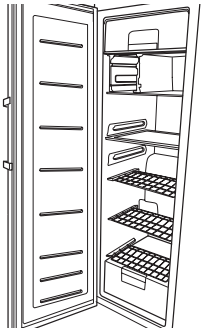

1. Anbefalte innstillinger
- Dette produktet har standardinnstillinger som følger.
  Fryser: -20°C

2. Maksimal lagringskapasitet
- For å få bedre luftsirkulasjon settes alle skuffene inn.
- Hvi det skal oppbevares store mengder mat, bør alle skuffene og Flap Cover fjernes fra fryseren unntatt den nederste, og maten legges direkte på hyllene.

3. Maksimal frysekapasitet
- Hvis det allerede finnes mat i fryseren, bør knappen "Express frz" (ekspressfrysing) trykkes flere timer innen ferske varer legges i fryseren for å få maksimal kapasitet. Som en regel: 7 timer er tilstrekkelig.

⚠ FORSIKTIG

- Når skuffene skal fjernes fra fryseren, tas maten først ut av skuffene.
  Bruk så skuffenes håndtak til å trekke ut skuffene.
  Dette kan forårsake skade.
- Formen til hver skuff kan variere, sett de inn i riktig posisjon.

Vippedeksel

Å bruke klaffdekselet

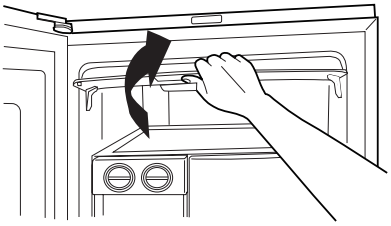

1. Ta tak i klaffdekselet og løfte det op
2. Trykk det inn.

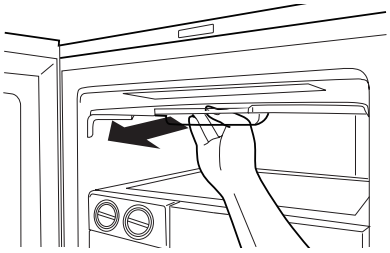

3. Ta tak i klaffdekselet, trekk det

Å fjerne klaffdekselet



1. Hold klaffdekselet, og bøy.
2. Trekk ut den ene siden.

Lage isbiter

- Ta ut Twist Ice skuffen lager, fyll den opp og sett den tilbake i den´s opprinnelige sted.





- Isbiter faller ned i isbitbeholderen ved å rotere håndtaket for isbitseparasjon på beholderen for isbitproduksjon.

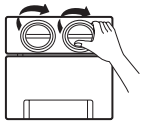

- Du kan lage is og også bruke denne plassen som et lager for frossen mat. Fjerne (1) (Twist Ice skuffen) som vist på bildet.



Merk

- Roterer du håndtaket for isbitseparasjon før isen er helt frosset, kan det føre til at det resterende vannet renner ned i isbitbeholderen, noe som resulterer i at isbitene fryser sammen.
- Ta is ut av isbitbeholderen for bruk, men ikke hell vann i isbitbeholderen for å fryse vann til is. Is lager beholder kan være frosset og ødelagt.
- Når beholderen for isbitproduksjon er full, er den designet slik at isbitene faller ned i isbitbeholderen. Mens dette skjer er det ikke mulig å trekke ut isbitbeholderen. Påse at det ikke lagres for mye is.

ADVARSEL

Fyll bare med drikkevann.

Avising

- Avisingen gjøres automatisk.
- Vannet renner ned til fordampingsbrettet og fordamper av seg selv.

3 MFL64999760_no_160926 2016.9.26 11:44 AM페이지16

Oppbevaring av matvarer

⚠ FORSIKTIG

- Oppbevar ikke matvarer som blir fort dårlige ved lave temperaturer, som f.eks. bananer og melon.
- Tillat varm mat å kjøles ned innen oppbevaring. Å sette varm mat i fryseren kan ødelegge annen mat, og føre til høyere strømforbruk.
- Bruk beholdere med lokk når du oppbevarer matvarer.
  Dette forhindrer at fuktigheten fordamper, og bevarer smaken og ernæringen i maten.
- Unngå å blokkere luftkanalene med matvarer. Jevn sirkulasjon av kald luft holder fryserens temperatur jevn.
- Døren bør ikke åpnes for ofte. Å åpne døren slipper inn varm luft i fryseren, og gjør så temperaturen blir høyere.
- Oppbevar ikke for mange matvarer i dørhyllene, dette kan forhindre at døren lukkes ordenlig.
- Oppbevar ikke flasker i fryseren-de kan gå i stykker når de fryser.
- Frys ikke tinet mat om igjen. Dette kan forårsake tap av smak og næringsverdi.
- Ikke oppbevar farmasøytiske produkter, vitenskapelige materialer eller andre temperatursensitive produkter i fryseren. Produkter som krever strenge temperaturkontroller skal ikke oppbevares i fryseren.
- Ønsker du å hurtigfryse nye matvarer, bør du legge dem i den midterste skuffen i fryseren og trykke på Express Frz.-knappen.

Forslag til energi sparing

- Vennligst ikke hold døren åpen for lenge; lukk døren etter kortest mulig tid.
- Det anbefales å ikke legge inn for mye mat. Det bør være tilstrekkelig rom så kald luft kan sirkulere fritt.
- Ikke still inn fryserens temperatur til lavere enn nødvendig. Ikke sett mat nær til temperature sensor.
- Tillat varm mat å bli avkjølt før lagring. Å sette varm mat i fryseren kan ødelegge annen mat, og føre til høyere strømforbruk.
- Ikke blokker luft ventiler med mat. Jevn sirkulasjon av kald luft holder fryserens temperatur jevn.
- Ikke åpne døren ofte. Å åpne døren slipper inn varm luft i fryseren, og gjør så temperaturen blir høyere.
- Å beholde plasseringene til de indre delene som kurver, trådhyller, klaffdeksel og skuffer med deksel som kommer fra produsenten er den beste bruken med tanke strømsparing.

Generell informasjon

Strømstans

- 1~2 timers strømstans vil ikke skade matvarene. Prøv å unngå å åpne døren for ofte.

Hvis du skal flytte

- Ta ut maten fra fryseren og fest de løse delene med tape.
- Vri på nivelleringsskruene til de stopper før du flytter kjøle-fryseskapet slik at de ikke skraper gulvet, det kan ellers også være vanskelig å bevege skapet.

Antikondensrør

- Anti-kondensrøret er installert rundt fremsiden på fryseren, samt på begge sidene for å forhindre kondens, når installert i par.

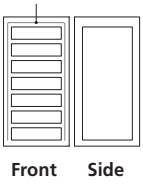

- Spesielt etter installasjonen eller når omgivelsestemperaturen er høy, vil fryseren føles varm, noe som er helt normalt.

Omhengsling av dører

- Fryseren er designet slik at døren kan åpnes begge veier. De kan åpnes fra enten venstre eller høyre side for å passe til kjøkkenets design.

Å installere kjøleskap i par

- Fryseren kan installeres med et kjøleskap, i par.
- Dette kan installeres med medfølgende installasjonsdeler som dette.

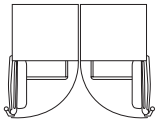

⚠ FORSIKTIG

Når du ønsker å snu døren eller installere fryser og kjøleskap i par, må du tilkalle en servicetekniker. Å snu døren og installasjonsforhold dekkes ikke av garantien.

Rengjøring

Før rengjøring

Pass på å ta ut stikkontakten.

Utvendig

Rengjør utsiden av kjøle-fryseskapet med en bløt klut som er vætet i varmt vann eller flytende rengjøringsmiddel.
Hvis du bruker rengjøringsmiddel, pass på å tørke det av etterpå.

Innvendig

Samme som over.

Etter rengjøring

Kontroller at ledningen ikke er skadet, at kontakten ikke er blitt overopphetet, og at den sitter godt fast i kontakten.

⚠ ADVARSEL

Pass på å tørke av apparatet med en klut etter å ha vasket det med vann.
Ikke bruk slipende midler, petroleum, benzen, tynner, hydroklorid, kokende vann, en hard børste osv., ettersom disse kan skade delene på kjøleskapet/fryseren.

Dryppe skål

Tørk av fuktigheten rundt dørdelen og dryppebrettet med en ren klut.

3 MFL64999760_no_160926 2016.9.26 11:44 AM 페이지 18

Bruk Smart ThinQ applikasjonen

Installer Smart ThinQ

Søk etter LG Smart ThinQ-appen i Google Play Store & Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

Trådløs funksjon

• For hvitevarer med -logo

Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Fastvareoppdatering

Hold ytelsen til enheten oppdatert.

Smart Diagnosis™

Hvis du bruker Smart Diagnosis-funksjonen, vil du få nyttig informasjon som for eksempel riktig måte å bruke apparatet basert på bruksmønster.

Innstillinger

Lar deg stille inn forskjellige valg på kjøleskapet og i appen.

MERK

- For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at **Wi-Fi** -ikonet på kontrollpanelet lyser.
- LG Smart ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- Maskinen støtter kun 2,4 GHz WiFi-nettverk.
- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruteren. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

NORSK

Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul

Modell	LCW-004
Frekvensområde	2412-2472 MHz
Utstrålingseffekt (maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Samsvarserklæring

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. erklærer med dette at dette kjøleskapet er i overensstemmelse med viktige krav og andre relevante forskrifter nevnt i Forskrift 1999/5/EC. Du kan be om den fullstendige samsvarserklæringen på følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

eller kan bestilles på vår egen DoC nettside:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denne enheter er et 2,4 GHz bredbånd overføringssystem, tiltenkt bruk i alle EU- og EFTA land.

For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.

Open Source Software Notice-informasjon

For å anskaffe kildekoden under GPL-, LGPL-, MPL- og andre lisenser for åpen kildekode som finnes i dette produktet, kan du gå til http://opensource.lge.com.

I tillegg til åpen kildekode er alle aktuelle lisensvilkår, garantifraskrivelser og opphavsrettmerknader tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også levere åpen kildekode til deg på CD-ROM for et gebyr som dekker kostnadene til å gjøre dette (f.eks. kostnader til media, frakt og håndtering) etter forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet er gyldig i tre (3) år fra datoen du kjøpte produktet.

Smart Diagnosis™ ved bruk av smarttelefon

• For hvitevarer med -logo

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller svikter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med mindre apparatet er koblet til strømmen. Hvis apparatet ikke er i stand til å slå seg på, må det utføres feilsøking uten bruk av Smart Diagnosis™.

Smart Diagnosis™
(Valgfri)

Hvis du opplever problemer med kjøleskapet ditt, finnes det mulighet for dataoverføring via telefonen din til LG-servicesenteret.
Dette gir deg muligheten til å snakke direkte med våre utdannede spesialister.
Spesialisten registrerer data som overføres fra maskinen din og bruker den til å analysere saken, som gir rask og effektiv diagnostikk.

Hvis du opplever problemer med kjøleskapet ditt, ring LG-servicesenteret.
Bruk Smart Diagnosis-funksjonen kun ved oppfordring av en agent fra LG-servicesenteret.
Overføringslydene som du hører er normale og ligner på lydene fra en faksmaskin.

Smart Diagnosis kan ikke aktiveres med mindre kjøleskapet ditt er koblet til strømmen.
Hvis kjøleskapet ditt ikke klarer å slå seg på, må feilsøking utføres uten å bruke Smart Diagnosis.

Først, ring LG-servicesenteret.
Bruk Smart Diagnosis-funksjonen kun ved oppfordring av en agent fra LG-servicesenteret.

1. Lukk kjøleskapsdøren.
2. Still inn skjermlåsen (oppretthold 5 min. for å beskytte logikk)-knappen i 3 sekunder.

- Ved ulåst tilstand.



Lås opp Lås

- Ved låst tilstand



Lås Lås opp Lås

3. Trykk på og hold 'Kjøleskap'-knappen i mer enn 3 sekunder.



Den vil vise "3", andre LED-lys vil slås AV

Merk

Etter 5 minutter etter at døren er lukket, vil dette valget slås av og skjermen vil gå tilbake til normal tilstand.

4. Åpne kjøleskapsdøren.
5. Følg instruksjonene til operatøren, hold telefonens mikrofon nær ikonet til Smart Diagnosis

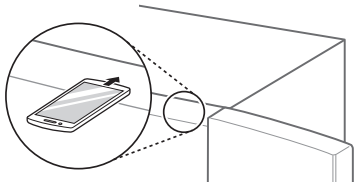

6. Hold telefonen i denne posisjonen til slutten av lyddataoverføringen.
7. Hold telefonen på plass inntil toneoverføringen er fullført. Dette tar omtrent 3 til 6 sekunder. Gjenoppta samtalen med konsulenten, som da vil kunne hjelpe deg vedrørende bruk av informasjonen som sendes for analyse.

Merk

- For de beste resultatene, ikke flytt telefonen mens tonene blir overført.
- Hvis en agent fra servicesenteret ikke klarer å få en nøyaktig registrering av data, kan det hende at du blir bedt om å prøve igjen.
- Samtalekvalitetsforskjeller etter region kan påvirke funksjonen.
- Bruk hjemmetelefonens fasttelefon for bedre kommunikasjonsstyrke og signalklarhet.
- Dårlig signalkvalitet kan føre til dårlig dataoverføring fra telefonen din til maskinen, noe som kan føre til at Smart Diagnosis ikke fungerer skikkelig.

Gjennomgå denne listen før du kontakter teknisk service.
Det kan spare deg tid og penger.
Denne listen inneholder vanlige problemer som ikke skyldes dårlig håndverk eller defekte materialer i apparatet.

Problem	Mulig årsak
Kjøle-fryseseksjon virker ikke	• Det er mulig at stikkontakten ikke står i kontakten. Sett den godt inn i kontakten. • Sikringene har gått eller vernebryteren har koblet ut. Sjekk og/eller sett inn en ny sikring og tilbakestill vernebryteren. • Strømbrudd. Sjekk lysene i huset.
Kjøle eller fryseseksjon holder for høy temperatur	• Temperaturkontrollen er ikke stilt i riktig stilling. Les avsnittet om Temperaturkontroll. • Apparatet er plassert nær en varmekilde. • Varmt vær/døren åpnes ofte. • Døren har stått lenge åpen. • Pakke holder døren åpen eller blokkerer luftkanalene i fryseseksjonen.
Vibrering, rasling eller unormale lyder	• Gulvet som kjøleskapet/fryseren er installert på er muligens ujevnt, eller kjøleskapet/fryseren er ustabil. Jevn ut ved å skru på nivelleringsskruen. • Det er plassert unødvendige gjenstander bakerst på kjøleskapet/fryseren.
Rim eller iskrystaller på frosne matvarer.	• Døren står på klem eller en pakke holder døren åpen. • Døren har blitt åpnet for ofte eller for lenge. • Rim inne i en matvarepakke er normalt.
Fuktighet dannes på skapets overflate	• Dette kan forekomme på et vått sted. Tørk skapet med et tørt håndkle.
Det samler seg fuktighet innvendig	• Døren åpnes for ofte eller for lenge. • I fuktig vær bringer luften fukt inn i kjøleskapet når døren står åpen.
Kjøleskapet lukter	• Matvarer som lukter sterkt bør dekkes til eller pakkes inn. • Se etter om det er matvarer som er blitt dårlige. • Skapet bør rengjøres innvendig. Se avsnittet om RENGJØRING.

3 MFL64999760_no_160926 2016.9.26 11:44 AM 페이지 20

Døren lukkes ikke ordentlig	• Matvarepakke holder døren åpen. Flytt pakken som holder døren åpen. • Kjøleskapet/fryseren er ikke i vater. Juster nivelleringsskruene. • Gulvet som kjøleskapet/fryseren er installert på er muligens ujevnt, eller kjøleskapet/fryseren er ustabil. Løft litt på fronten med nivelleringsskruene.
Det innvendige lyset virker ikke	• Ingen strømtilførsel i kontakten. • Når du ønsker å bytte ut lampen, må du kontakte en service-representant.

Merk

For mer informasjon om service på kjøleskap og bruk, kan du finne den offisielle siden til LG på «Spørsmål» (www.lg.com).



Avhending av gamle apparater

- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Memo

DANSK

BRUGERVEJLEDNING

FRYSER

Før betjening af enheden skal man læse denne Brugervejledning omhyggeligt igennem og opbevare den på et til enhver tid tilgængeligt sted.

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes

Registrering

Model-og serienummeret findes på bagsiden af apparatet. Nummeret er unikt for dette apparat og ikke tilgængeligt for andre. Den påkrævede information bør optegnes her og vejledningen bør opbevares som en permanent registrering af købet. Hæft kvitteringen på her.

Købsdato : _____

Forhandleren købte fra : _____

Forhandlerens adresse : _____

Forhandlerens tlf.nr. : _____

Modelnr. : _____

Serienr. : _____

4 MFL64999760_de_160926 2016.9.26 11:48 AM 페이지3

Indholdsfortegnelse

Indledning

Vigtige sikkerhedsregler 4
Beskrivelse af komponenter 15

Installering

Installering 16
Apparatets anvendelse område 16
Opstart 16
Klimaklasse 16
2-stjernet frysesektion 16

Betjening

Temperaturkontrol 17
Express Frysning 18
Miljøvenlig 18
Automatisk test 18
Indstilling af Wi-Fi 18
Lås 19
Tænd/sluk 19
Døralarm 19
Fryserrum 19
skydelåge 20
Ismaskine 20
Afrimning 20

Forslag til opbevaring af fødevarer

Opbevaring af fødevarer 21

Rengøring og vedligeholdelse

Generelle oplysninger 22
Rengøring 22

Smarte Funktioner

Brug af applikationen Smart ThinQ 23
Smart Diagnosis™ 25

Fejlfinding

Fejlfinding 26

4 MFL64999760_de_160926 2016.9.26 11:48 AM 페이지4

Vigtige sikkerhedsregler

ALMINDELIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Denne vejledning indeholder mange vigtige sikkerhedsmeddelelser. Man bør altid læse og følge alle sikkerhedsmeddelelserne.

⚠ Dette er symbolet for sikkerhedsvarsel. Det varsler om sikkerhedsmeddelelser vedrørende farer, der kan dræbe eller beskadige dig eller andre eller forårsage skade på produktet. Alle sikkerhedsmeddelelser vil blive efterfulgt af symbolet for sikkerhedsvarslet og faresignalordet FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG. Disse ord betyder:

⚠ FARE Du vil blive dræbt eller alvorligt skadet, hvis du ikke følger instruktionerne.

⚠ ADVARSEL Du kan blive dræbt eller alvorligt skadet, hvis du ikke følger instruktionerne.

⚠ FORSIGTIG Indikerer en umiddelbar farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderate skader, eller kun beskadigelse af produktet.

Alle sikkerhedsmeddelelser vil påvise faren, fortælle dig hvordan du mindsker faren for skader og fortælle dig, hvad der kan ske, hvis du ikke følger instruktionerne.

⚠ ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade, når du anvender produktet, bør du følge de almindelige sikkerhedsforanstaltninger, inklusive følgende. Læs alle instruktioner forud for anvendelse af apparatet.

1. Når du tilslutter strømmen

Der bør anvendes en stikkontakt, der udelukkende er beregnet til enheden.

- Hvis du tilslutter mange apparater til én stikkontakt, kan det forårsage ildebrand.
- Afbrydelse af strømmen kan ødelægge fødevarerne, og dispenseren kan lække.

Lad ikke stikket vende opad eller blive klemt på bagsiden af køleskabet/fryseren.
Der kan løbe vand ind i stikket, eller det kan blive beskadiget, hvilket kan forårsage ildebrand eller elektrisk stød.

Sørg for, at strømstikket ikke klemmes eller trykkes, hvis køleskabet skubbes ind mod en væg m.v., efter at strømstikket har været taget ud i forbindelse med installationen.
Det kan forårsage ildebrand eller elektrisk stød. Pas på ikke at rulle hen over eller beskadige ledningen, når apparatet flyttes væk fra væggen.

Pas på, at strømkablet ikke bliver bøjet eller beskadiget af tunge emner, der trykker ned på det.
Det kan beskadige strømkablet og være årsag til ildebrand eller elektrisk stød.

Man skal ikke forlænge eller ændre på strømkablets længde.
Hvis de elektriske dele eller øvrige dele beskadiges, kan det forårsage elektrisk stød eller ildebrand.

Træk stikket ud ved rengøring, håndtering eller udskiftning af interiør lampen i køleskabet/ fryseren.
- Ellers kan det resultere i elektrisk stød eller tilskadekomst.
- Ved udskiftning af interiør lampen af køle / fryseskab, sørg for, at gummiringen for at forhindre den elektriske gnist inde i stikket ikke er taget.

4 MFL64999760_de_160926 2016.9.26 11:48 AM 페이지 6

Vigtige sikkerhedsregler

Du skal ikke trække ledningen ud eller røre ved stikket med våde hænder.
Det kan resultere i elektrisk stød eller tilskadekomst.

Fjern vand eller støv på stikket og sæt det i, idet du sikrer dig, at stikkets ben sidder godt fast i stikkontakten.
Støv, vand eller ukorrekt tilslutning kan forårsage ildebrand eller elektrisk stød.

Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du tage fat i stikket og ikke i ledningen.
Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller kortslutning, så der opstår ildebrand.

Husk at anvende jordstik.
Konsulter en uddannet elektriker eller servicetekniker, hvis vejledningen for jordforbindelsen ikke er forståelig, eller hvis der opstår tvivl om, hvorvidt apparatet er korrekt jordforbundet.
Ukorrekt jording kan forårsage driftsafbrydelse og elektrisk stød.

Sørg for at bruge korrekt jordet spænding fra stikkontakten.
Ukorrekt installation kan forårsage ildebrand.

Hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, eller hvis hullerne i stikkontakten er løse, skal du ikke anvende disse.
Det kan forårsage elektrisk stød eller kortslutning, så der opstår ildebrand.

Vent i 5 minutter eller mere, med at tilslutte skabet igen.
Ellers kan det ske, at fryseren ikke fungerer.

2. Ved brug af køle/fryseskab

Anbring ikke tunge genstande eller farlige objekter (som beholder væske) på køleskabet/fryseren.
Idet du åbner eller lukker døren, kan de falde ned og forårsage personskade, ildebrand eller elektrisk stød.

Sving ikke på døren eller på hylderne i døren eller på kølerummet.
Det kan få køleskabet til at vælte, eller du kan beskadige dine hænder. Sørg især for, at børn ikke får lov til at svinge på delene som beskrevet herover.

Sørg for, at børn ikke kravler ind i produktet.
Barnets liv kan være i fare, hvis det kravler ind i køleskabet.

Du bør være forsigtig, hvis du åbner og lukker køleskabsdøren hårdt, da fødevarerne i køleskabskurvene kan falde ud og ramme din fod.

Må ikke installeres køle/fryseskab i vådrum eller steder, hvor der kan komme vand eller regn.
Hvis isoleringen på de elektriske dele forringes, kan det forårsage elektricitetstab.

4 MFL64999760_de_160926 2016.9.26 11:48 AM 페이지 8

Vigtige sikkerhedsregler

Må ikke anvendes eller opbevares ved brændbare materialer ether, benzen, alkohol, medicin, LP gas, spray eller kosmetik i nærheden af eller i køleskabet/fryseren.
Det kan forårsage eksplosion eller ildebrand.

Køleskabet må ikke tørres indvendigt ved brug af et tørreapparat, og der må ikke tændes stearinlys for at fjerne dårlig lugt.
Det kan forårsage eksplosion eller ildebrand.

Der må ikke opbevares medicin eller kemiske materialer i køle/fryseskab. Når du opbevarer materialer, der kræver nøje temperaturkontrol, er der risiko for, at disse forringes eller giver en uventet reaktion.

Brug ikke brændbare spray i nærheden af køle/fryseskab.
Det kan forårsage ildebrand.

Undgå varmekilder. Skal installeres på steder, hvor der ikke findes åben ild eller steder, hvor der lækker brændbar gas.
Det kan forårsage ildebrand.

LPlacer ikke blomstervase, kop, kosmetik, medicin eller nogen i form for beholdere med vand på køleskabet/fryseren.
Hvis de falder ned, kan det forårsage ildebrand, elektrisk stød eller du kan komme til skade.

Tag strømstikket ud underlyn og torden, eller hvisenheden ikke skal brugesover længere perioder.
Der er risiko for ildebrand eller elektrisk stød.

Brug den undersøiske køle/fryseskab når man har tjekket det.
Det kan forårsage elektrisk stød eller ildebrand.

Hvis der er lækket gas i rummet, må du ikke røre køleskabet/ fryseren eller stikkontakt, du skal ventilere rummet øjeblikkeligt.

- En eksplosion forårsaget af en gnist kan forårsage ildebrand eller forbrændinger.
- Dette/denne køleskab/fryser bruger naturgas (isobutan, R600a) som dets miljøvenlige kølemiddel, selv et lille mængde (80~90g) er brændbart.
  Hvis gassen er lækket på grund af skade under levering, installation eller brug af køle/fryseskab, kan en gnist forårsage brand eller brænde.

Sprøjt ikke vand på ydersiden eller indersiden af køleskabet/ fryseren eller rengør med rensebenzin eller fortynder.
Hvis isoleringen på de elektriske dele forringes, kan det forårsage elektrisk stød eller ildebrand.

Når en mærkelig lugt eller røg opdages fra køleskabet/fryseren, tag stikket straks ud og kontakt service center.
Det kan forårsage ildebrand.

Lad ikke enhver person bortset fra en kvalificeret reparatør til at adskille, reparere eller ændre køle/fryseskab.
Det kan resultere i tilskadekomst, elektrisk stød eller ildebrand.

Brug ikke køle/fryseskab for ikke-beregnet formål (opbevaring af medicin eller test materiale, brug på skibet, etc.).
Der kan opstå uventede risici så som ildebrand, elektrisk stød, forringelse af opbevarede materialer eller en kemisk reaktion.

Ved bortskaffelse af køle/fryseskab, skal du fjerne emballage fra døren.
Ellers kan børn måske blive lukket inde i køleskabet.

Vigtige sikkerhedsregler

Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og opefter samt af personer med fysiske, sensoriske eller psykiske handicap, hvis de er under opsyn eller er blevet instru-eret i brugen af apparatet på sikker vis og forstår risiciene i forbindelse med anvendelsen. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke rengøre og vedli-geholde apparatet uden at være under opsyn.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanse-eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Installer køle/fryseskab på solidt og plant gulv.
Installation på ustabile sted kan medføre døden ved at falde ned af køleskabet/fryseren når du åbner eller lukker døren.

Sæt ikke hænder eller metal pind i afgangen af kølig luft, dækning af den nederste del af Køleskab/fryser, termoglas grill (udstødning hul) på bagsiden.
Det kan resultere i elektrisk stød eller tilskadekomst.

⚠ FORSIGTIG
Overtrædelse af disse direktiver kan føre til personskade eller beskadigelse af ejendomeller møbler. Husk altid at være forsigtig.

Berør ikke madvarer ellerbeholdere i fryseren medvåde hænder.
Det kan give forfrysninger.

Placer ikke fødevarerne oven på hinandeninde i køleskabet. Når køleskabsdøren åbnes og lukkes, kanfødevarerne falde ud og forvolde personskade.

Læg ikke flasker i fryseren.
Indholdet kan fryse, hvorved flaskerne kan gå itu og forårsage personskader.

Stik ikke hænderne ind i bunden af køleskabfryser.
Jernpladen i bunden af køleskabet kan give personskader.

Køleskab-fryser skal bæres i håndtagene, der er placeret nederst foran og øverst bagpå.
Ellers kan hænderne glide og være årsag til personskader. Produktet er tungt, og du bør ikke bære det alene, da det kan forvolde personskade, eller der kan ske en ulykke.

Vær forsigtig, idet du åbner eller lukker døren til køleskab-fryser, da du kan komme til at ramme de personer, der står ved siden af. Når du åbner eller lukker døren, kan fødder eller hænder hænge fast i sprækken i døren, eller et barn kan komme til skade, hvis det rammes af kanten af døren.

Læg ikke noget dyr der lever i køleskabet/fryseren.

Forsigtig

⚠ ADVARSEL

- Detta køle-fyseskab skal installeres korrekt og i overensstemmelse med installationsvejledningen, før det tages i brug.
- Frakobl aldrig dit køle-fryseskab ved at trække i netledningen. Tag altid godt fat om stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Når dit køle-fryseskab er i drift, bør du undlade at røre ved kolde overflader i fryseren, især hvis dine hænder er fugtige eller våde. Huden kan klæbe fast på disse ekstremt kolde flader.

Vigtige sikkerhedsregler

Adgang til forsyningsstik

Forsyningsstikket for køle-fryseskabet bør placeres et sted, hvor der er nem adgang, så det hurtigt kan tages ud i en nødsituation.

Udskiftning af forsyningskablet

Hvis forsyningsledningen beskadiges, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes servicetekniker, eller en lignende kvalificeret person, for at undgå faresituationer.

Fare

Risiko for, at børn bliver lukket inde.
Før det gamle køleskab eller fryser smides væk, tag dørene af.
Lad hylderne sidde indeni, så børn ikke nemt kan kravle ind i apparatet.

Opbevar ikke

- Benzin eller andre brændbare dampe og væsker må ikke opbevares i nærheden af dette eller andre apparater.
- Opbevar aldrig eksplosive stoffer såsom dåser med en brændbar drivgas i dette apparat.

Jordforbindelse

I tilfælde af elektrisk kortslutning reducerer jordforbindelse risikoen for elektrisk stød ved at give den elektriske strøm en afledningsvej. Dette apparat skal være jordforbundet for at forhindre eventuelt elektrisk stød. Ukorrekt anvendelse af jordforbindelsesstikket kan medføre elektrisk stød.

Vigtige sikkerhedsregler

⚠ ADVARSEL

⚠ Ventilationsåbninger, både rundt om apparatet og i den indbyggede struktur, skal holdes fri for blokeringer.

⚠ Der må ikke benyttes mekaniske instrumenter eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, ud over dem der er anbefalet af fabrikanten.

⚠ Kølekredsløbet må ikke beskadiges.

⚠ Der må ikke benyttes elektriske apparater inden i apparatets fødevaresektioner, medmindre de er af en type, der er anbefalet af fabrikanten.

⚠ Kølemidlet og isoleringsgassen, der er anvendt i apparatet, kræver specielle fremgangsmåder ved bortskaffelse. Kontakt en servicetekniker eller lignende kvalificeret person i tilfælde af bortskaffelse.



Dette apparat indeholder en lille mængde isobutan kølemiddel (R600a), en naturlig gas med høj grad af miljøvenlighed, men som også er brændbart. Under transport og installering af apparatet bør det sikres, at ingen dele af kølekredsløbet beskadiges. Kølemiddel, der sprøjter ud af rørene, kan antændes eller forårsage øjenskader. Hvis der konstateres et udslip, bør åben ild og mulige antændelseskilder undgås, og det rum, som apparatet befinder sig i, bør udluftes i adskillige minutter.

For at undgå, at der skabes en blanding af brændbar gas og luft, hvis der forekommer udslip i kølekredsløbet, afhænger størrelsen af det rum, hvor apparatet kan placeres, af den mængde kølemiddel, der anvendes.

Rummets størrelse skal være 1 m^2 for hver 8 g R600a-kølemiddel inden i apparatet. Mængden af kølemiddel i det individuelle apparat er vist på identifikationspladen på apparatets inderside. Apparater, der viser tegn på beskadigelse, må ikke opstartes. Kontakt forhandleren i tilfælde af tvivl.

⚠ FORSIGTIG

- **Stikket må ikke sættes i, hvis stikkontakten er løs.** Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- **Tag aldrig køleskabets stik ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Grib altid fast omkring stikket og træk det lige ud af stikkontakten.** Der er risiko for, at en ledning løsrives og forårsager kortslutning.
- **Der må ikke benyttes våde eller fugtige klude, når stikket rengøres. Fjern alle fremmedlegemer fra stikkets ben.** Ellers er der risiko for brand.
- **Vent mindst fem minutter, efter at apparatet er taget ud af stikkontakten, før det igen sluttes til en stikkontakt.** Unormal betjening af fryseren kan forårsage materielle skader.
- **Tag stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.** Forringelse af isoleringen kan forårsage brand.
- **Børn må ikke røre ved eller lege med kontrolpanelet på apparatets forside.**
- **Det kølemiddel, der anvendes i køle-fryseskabet, og isoleringsmatrialets gasser kræver specielle fremgangsmåder ved bortskaffelse. Sørg for, at ingen af rørene på apparatets bagside er beskadigede før bortskaffelsen.**

⚠ ADVARSEL

De nederste skuffer må ikke rengøres i opvaskemaskine.
På grund af høje temperaturer kan skufferne blive beskadiget, hvilket vil gøre dem ubrugelige.

4 MFL64999760_de_160926 2016.9.26 11:48 AM 페이지 10

Beskrivelse af komponenter

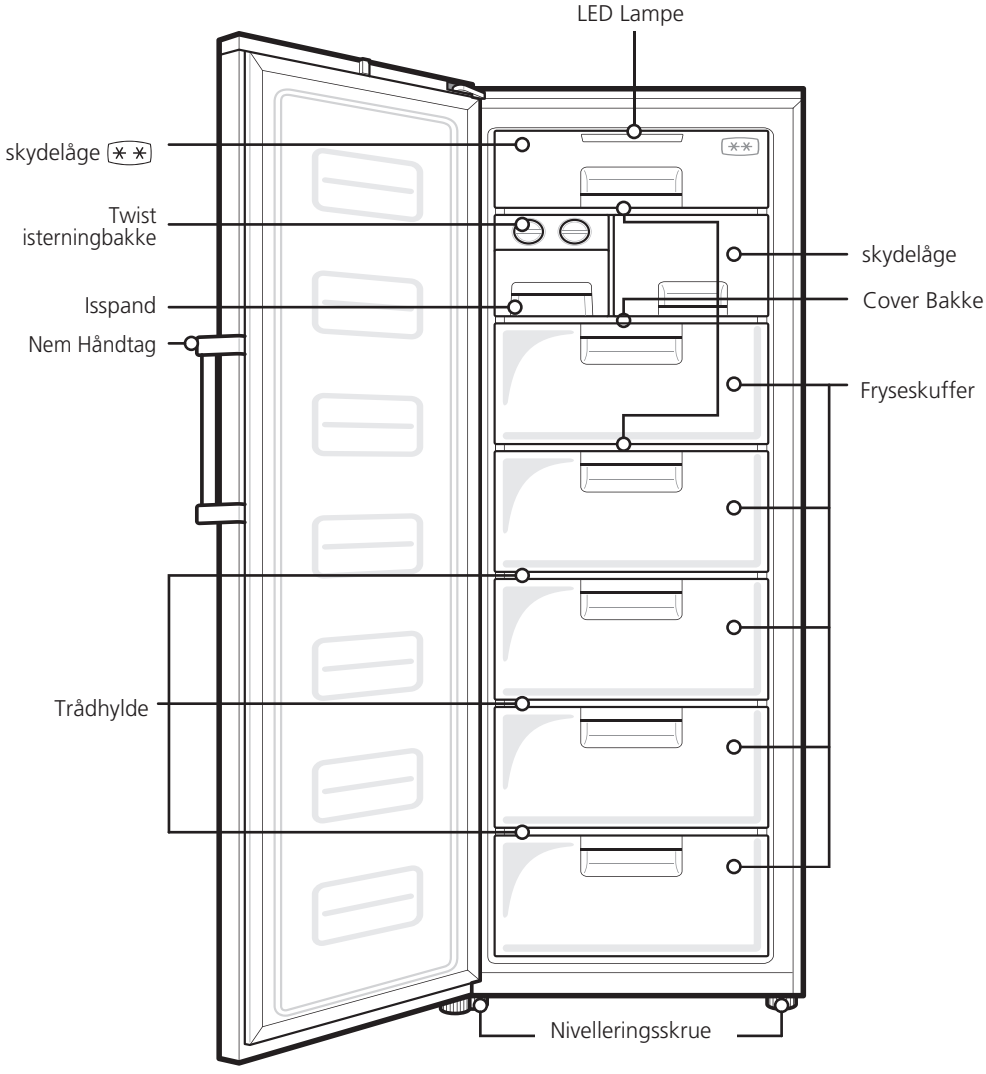

Bemærk

- Visse dele vil evt. mangle fra den købte model, de kan være komponenter, der kun anvendes i andre modeller.
- Døren kan åbnes forskelligt afhængigt af modellen.

Installering

1. Vælg en god placering.
   Anbring køle-fryseskabet, så det er nemt at anvende.
2. Apparatet må ikke anbringes tæt ved varmekilder, direkte sollys eller fugtighed.
3. Apparatet skal stå i vater for at undgå vibrationer. Juster om nødvendigt nivelleringsskruerne for at kompensere for ujævnt gulv.
   Forsiden bør være en anelse højere end bagsiden for at hjælpe til at holde døren lukket.
   Nivelleringsskruerne kan nemt drejes ved at vippe kabinettet en anelse.
   Drej nivelleringsskruerne mod urets retning ( ) for at løfte apparatet, og med urets retning ( ) for at sænke det.
4. Rens din fryser grundigt og aftør alt støv akkumuleret under forsendelsen.
5. Tilbehør, såsom isterningboks, osv., installeres på de korrekte steder. Disse er pakket sammen for at undgå eventuelle beskadigelser under forsendelsen.
6. Sæt strømkablet (eller-stikket) i stikkontakten. Der bør ikke være andre apparatet sluttet til den samme stikkontakt.
7. Produkt med håndtag skal placeres mindst 55mm fra væggen på hængselsiden så døren kan åbnes 90°.

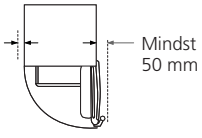

8. Den varme luft under bunden og bagsiden af produktet er nødt til at kunne slippe væk.

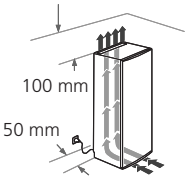

Apparatets anvendelse område

Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende applikationer såsom
- Personale køkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- Gårde og af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmæssige miljøer;
- Bed and breakfast type miljøer;
- Catering og lignende, ikke detail anvendelser.

Opstart

Når din fryser er installeret, skal du give det 2-3 timer at stabilisere sig på normal driftstemperatur inden du fylder den med friske eller frosne fødevarer.
Hvis stikket tages ud af stikkontakten, bør der ventes 5 minutter, før apparatet genstartes. Din fryser er nu klar til brug.

Klimaklasse

Apparatet er konstrueret til at fungere i det begrænsede område af omgivelsestemperatur, afhængigt af klimazoner. Brug ikke apparatet ved en temperatur uden for grænsen. Dit apparats klimaklasse er angivet på mærkaten med tekniske beskrivelse inde i kølerummet.

Klasse	Symbol	Omgivelsestemperatur område °C
Udvidet tempereret	SN	+10 ~ +32
Tempereret	N	+16 ~ +32
Subtropisk	ST	+16 ~ +38
Tropisk	T	+16 ~ +43
Udvidet tempereret -Tropisk	SN-T	+10 ~ +43

2-stjernet frysesektion (**)

- Temperaturomfanget i den 2-stjernede frysesektion er fra -12°C til ~ -18°C.
- For korttids opbevaring af dybfrosne produkter.

Temperaturkontrol

Du kan regulere temperaturen i fryserummene ved hjælp af betjeningsfunktionerne på fryseren.

Display-panel til temperaturkontrol

Justering af temperaturer og funktioner

※ Print kan variere afhængigt af modellen.

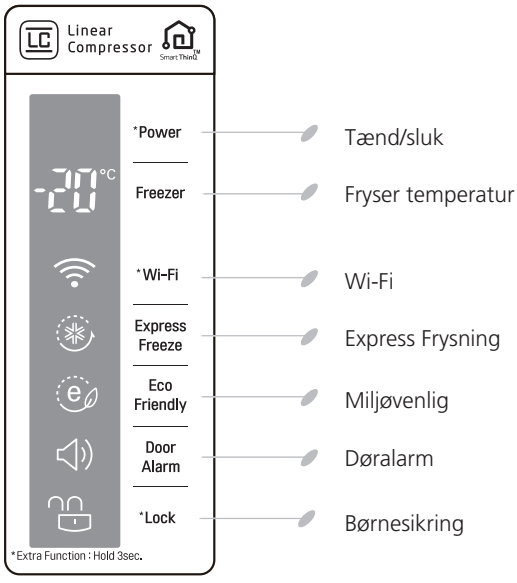

Express Frysning

- Du skal vælge denne funktion, når du ønsker omgående indfrysning.
- Tryk én gang på knappen Express Frz. (superindfrysning), hvorefter superindfrysningen starter, og lampen er tændt (on).
- Operationen Superfrysning tager ca. 24 timer. Når operationen er fuldført, vendes der automatisk tilbage til de tidligere temperaturindstillinger. Hvis man ønsker at standse lynfrysningsfunktionen, trykkes én gang til på knappen Express Frz., lyset slukkes og lynfrysningsoperationen standser og køleskabet vender tilbage til de tidligere temperaturindstillinger.

Sådan justerer du temperaturen i fryserrummet

- Den oprindelige temperatur i fryseren er -20°C. Sektionernes temperatur kan nu justeres efter behov.
  Ved at trykke på knappen, er det muligt at ændre temperaturen.



Bemærk

Den faktiske, indvendige temperatur varierer afhængig af fødevarernes status, og den angivne indstillingstemperatur er en måltemperatur og ikke den faktiske temperatur inde i fryseren.
Frysning funktion er svag i den første tid.
Når fryseren har været i brug i mindst 2-3 dage, bør temperaturen indstilles som beskrevet herover.

Miljøvenlig

- Med denne funktion kører køleskab-fryser i strømsparestatus, og denne funktion kan du med fordel anvende, når du skal af sted på ferie, da energiforbruget reduceres.
  Ved at trykke 'Eco Friendly' starter driften med lysning af lampen og ved at trykke igen, standser driften.

Bemærk

Når der er tændt for (ON) funktionen Eco Friendly (Miljøvenlig), kan du ikke betjene de andre knapper. Når du kommer hjem fra ferie, skal du igen trykke på knappen Eco Friendly (Miljøvenlig), så du kan betjene de andre knapper, og så køleskabet går tilbage til den forrige temperaturindstilling.

Automatisk test

- Denne funktion registrerer automatisk, når fejl er fundet i produktet under brug af fryseren.
- Hvis der forekommer fejl ved produktet og det ikke fungerer ved tryk på knapper, og normal indikering ikke udføres, bør der ikke slukkes for strømmen, og det lokale servicecenter bør omgående kontaktes.
- Serviceteknikeren skal bruge meget tid for at konstatere den defekte del hvis der har været slukket for skabet.

Indstilling af Wi-Fi

- Dette indstiller fryseren, så det opretter forbindelse til dit hjems Wi-Fi-netværk.
- Når Wi-Fi-knappen bruges sammen med appen LG Smart ThinQ, er det muligt for fryseren at oprette forbindelse til et hjems Wi-Fi-netværk.
- Ikonet Wi-Fi viser statussen for fryseren netværksforbindelse. Ikonet lyser, når fryseren er tilsluttet Wi-Fi-netværket.
- Tryk på og hold knappen Wi-Fi nede i 3 sekunder for at oprette forbindelse til netværket. Ikonet blinker, mens forbindelsen oprettes, hvorefter det tænder, når forbindelsen er oprettet.

4 MFL64999760_de_160926 2016.9.26 11:48 AM 페이지 14

Lås

- Tryk på denne knap standser betjening af andre knapper.
- "låsning" og eller oplåsning gentages, hver gang der trykkes på LOCK-knappen.
  (Tryk på "LOCK-knappen" i 3 sekunder for at "låse" eller "låse op").
- Når 'LOCK' er aktiveret, fungerer tryk på de andre knapper ikke.

Tænd/sluk

- Denne knap tænder og slukker for apparatet.
- Tænd og sluk gentages, når der trykkes på ON/OFFknappen.
  (Hold ON/OFF-knappen nede i 3 sekunder for at slukke apparatet.
  Tryk i 3 sekunder på knappen for at tænde apparatet).

Døralarm

- Hvis døren til køleskabet står åben i et stykke tid, går alarmen i gang.
  Kontakt det lokale servicecenter, hvis advarslen fortsætter efter at døren er blevet lukket.
- Du kan tænde/slukke (on/off) for døralarmen, hvis du kortvarigt trykker på døralarmknappen.

Fryserrum

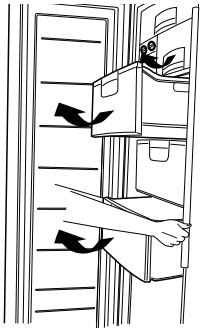

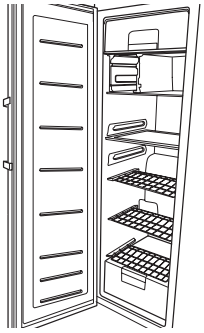

1. Anbefalet indstilling
- Dette produkt har standard indstilling som følger.
  Fryser: -20°C

2. Maksimal opbevaring
- For at få bedre luftcirkulation, indsæt alle skuffer.
- Hvis store mængder af fødevarer skal opbevares, skal alle fryseskuffer og Flap Cover tages ud af apparatet, undtagen den nederste og maden kan direkte blive stablet oven på fryserens hylder.

3. Max Indfrysningskapacitet
- Hvis der allerede er mad i det rum, tryk på knappen "Express FRZ" flere timer før placering af produkter i fryseren for at få maksimal kapacitet, som regel er 7 timer tilstrækkeligt.

⚠ FORSIGTIG

- Når fryseskuffer tages ud af apparatet, så tag først maden ud af skufferne.
  Brug derefter håndtaget til skufferne, træk skufferne forsigtigt.
- Formen på hver skuffe kan variere, indsæt i den rigtige position.

Skydelåge

Sådan bruges lågen

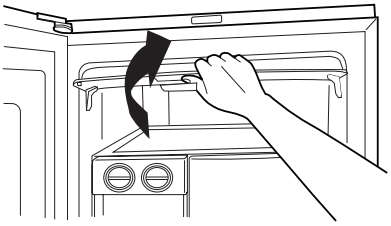

1. Tag fat i håndtaget på lågen, og så drej og løft.
2. Skub indersi

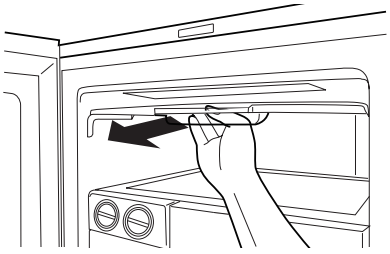

3. Tag fat i håndtaget på lågen

Sådan Afmonterer du Lågen



1. Hold på lågen og bøj.
2. Træk den ene side.

Ismaskine

- Tag Twist ismaskinen ud, fyld den med vand og sæt den tilbage på plads.





- Der falder is ned i isspanden, når du drejer håndtaget på ismaskinen for at få isterninger ud.

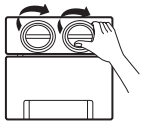

- Du kan enten lave is eller bruge pladsen til opbevaring af frosne fødevarer. Fjern (1) (Twist ismaskinen) som vist på illustrationen.



Bemærk

- Hvis du drejer håndtaget på ismaskinen, før isterningerne er fuldstændig frosne, kan det ske, at et resterende vand drypper ned i isspanden, hvilket får isterningerne til at klumpe sammen.
- Tag isterningerne ud af isspanden, når du skal bruge dem, men hæld ikke vand ned i isspanden for at fryse vandet til is.Isspanden kan fryse så meget, at den går i stykker.
- Når al isen er lavet, er den designet således, at isen falder ned i bunden i tilfælde af, at isspanden ikke kan trækkes ud. Pas på, at du ikke laver for mange isterninger.

ADVARSEL

Fyld kun op med drikkevand.

Afrimning

- Afrimning foretages automatisk.
- Smeltevandet flyder ned til lfordampnings-bakken og fordamper automatisk.

4 MFL64999760_de_160926 2016.9.26 11:48 AM 페이지16

Opbevaring af fødevarer

⚠ FORSIGTIG

- Undgå at opbevare fødevarer som nemt bliver dårlige ved lave temperaturer, såsom bananer og melon.
- Varme fødevarer skal afkøles før opbevaring. Hvis du sætter varme fødevarer ind i fryseren, kan det ødelægge andre fødevarer og føre til en højere elregning.
- Brug en beholder med låg til opbevaring af fødevarer. Dette forhindrer fugtighed i at fordampe og bidrager til at maden bevarer smag og næringsstoffer.
- En ensartet koldluftcirkulation giver en jævn temperatur i fryseren.
- Når døren åbnes, kommer der varm luft ind i fryseren, og det får temperaturen til at stige.
- Undgå at opbevare for mange fødevarer i dørholderen da dette kan forhindre døren i at lukkes helt.
- Flasker må ikke opbevares i frysersektionen-de kan gå i stykker, når de fryses.
- Optøet mad må ikke genfryses. Dette forårsager tab af smag og næringsstoffer.
- Medicin, videnskabelige materialer eller andre temperatursensitive produkter må ikke opbevares i fryseren. Produkter, der kræver streng temperaturkontrol, må ikke opbevares i fryseren.
- Nye fødevarer, der ønskes frosset hurtigt, anbringes i frysersektionens midterskuffe og der trykkes på Express Frz. knappen.

Forslag til energibesparelser

- Lad ikke døren stå åben i lang tid af gangen men luk den hurtigst muligt.
- Det anbefales, at der ikke kommes alt for mange fødevarer ind i køleskab-fryser. Der bør være tilstrækkeligt med plads til, at der er fri luftcirkulation.
- Du skal ikke indstille temperaturen i fryseren lavere end nødvendigt. Placer ikke fødevarerne tæt ved temperaturføleren.
- Varme fødevarer skal afkøles, før de lægges ind i køleskab-fryser. Hvis du sætter varme fødevarer ind i fryseren, kan det ødelægge andre fødevarer og føre til en højere elregning.
- Bloker ikke luftventilationen med fødevarer. En ensartet koldluftcirkulation giver en jævn temperatur i fryseren.
- Døren bør ikke åbnes hele tiden. Når døren åbnes, kommer der varm luft ind i fryseren, og det får temperaturen til at stige.
- Indre dele som kurve, skuffer og hylder, leveret af producenten, sikrer den bedste energibesparelse.

Generelle oplysninger

Strømsvigt

- Strømsvigt på 1~2 timer skader ikke de opbevarede fødevarer. Forsøg at undgå at åbne og lukke døren ofte.

Ved flytning

- Tag mad fra fryseren og fastsæt de løse genstande med tape.
- Drej nivelleringsskruerne, indtil de stopper, før køle-fryserskabet flyttes. Ellers kan skruerne ridse gulvet eller køle-fryserskabet kan ikke flyttes.

Anti-kondensrør

- Anti-dug rør er installeret rundt om forsiden af fryser samt på begge sider af fryseren for at forhindre befugtning, når de skal installeres af par.

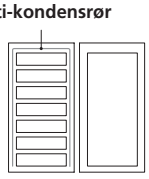

- Fryseren kan især føles varm efter installation eller ved høje omgivende temperaturer, hvilket er ganske normalt.

Spejlvending af døre

- Fryseren er designet med spejlvendte døre, så de kan åbnes enten fra venstre eller højre side alt efter, hvordan køkkenet er indrettet.

For at installere køleskabe i par

- Din fryser kan installeres med køleskab i par.
- Det kan installeres med installations dele som medfølger denne.

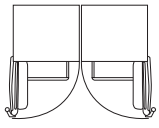

⚠ FORSIGTIG

Når du ønsker at vende dørene eller installere din køleskabe i par, skal du ringe til service medarbejder. Vending af døre og installations er ikke dækket af garantien.

Rengøring

Før rengøring

Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten.

Udvendigt

Rengør den udvendige side af køle-fryserskabet med en blød klud, der er vædet med varmt vand eller flydende sæbe.
Hvis der benyttes sæbe, skal der tørres efter med en ren, våd klud.

Indvendigt

Samme som ovenfor.

Efter rengøring

Kontroller, at ledningen ikke er beskadiget, at stikket ikke overophedet og at stikket er sat ordentligt i stikkontakten.

⚠ ADVARSEL

Sørg for at tørre apparatet med en klud, efter at det er blevet vasket af med vand.
Brug ikke slibemidler, petroleum, benzen, fortynder, saltsyre, kogende vand eller stålbørste osv. da disse midler kan beskadige dele af fryseren.

Vandtank

Tør fugt af rundt om dør-delen og vandtanken med et tørt stykke stof.

4 MFL64999760_de_160926 2016.9.26 11:48 AM 페이지 18

Brug af applikationen Smart ThinQ

Installation af Smart ThinQ

Søg efter LG Smart ThinQ-appen fra Google Play Store & Apple App Store på en smartphone. Følg anvisningerne for at downloade og installere appen.

Funktionen Wi-Fi

• For apparater med logoet 

Kommuniker med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

Firmwareopdatering

Hold apparatets ydeevne opdateret.

Smart Diagnosis™

Hvis du bruger Smart Diagnosis funktionen, får du nyttige oplysninger, som f.eks. den rigtige måde at bruge apparatet på alt efter brugsmønstret.

Indstillinger

Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på køleskabet og i appen.

BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at **Wi-Fi** ikonet på kontrolpanelet lyser
- LG Smart ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af netværksforbindelse.
- Maskinen understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværker.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af internetudbyderen.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Egenskaber kan variere fra model til model.

Wireless LAN modul Specifikationer

Model	LCW-004
Frekvensområde	2412-2472 MHz
Udgangseffekt (Maks)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm

DANSK

Overensstemmelseserklæring

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Centre B.V. erklærer hermed, at dette køleskab er i overensstemmelse med de fundamentale krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Der kan anmodes om den udførlige overensstemmelseserklæring på følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Holland

eller på vores særlige DoC-website:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denne enhed er et 2,4 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til brug i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette apparat installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og kroppen.

Bemærkninger vedr. Open Source Software.

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.lge.com.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensvilkår, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne ved medier, forsendelse og håndtering) ved at sende en forespørgsel via e-mail til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Smart Diagnosis™ ved hjælp af en smartphone

• For apparater med logoet 

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre apparatet er strømforsynet. Hvis apparatet ikke kan tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug af Smart Diagnosis™.

Smart Diagnosis™
(Tilbehør)

Hvis du får problemer med køleskabet, kan den sende data via din telefon til LG's servicecenter. Derved kan du tale direkte med vores uddannede specialister.
Specialisten registrerer de data, der sendes fra din maskine, og bruger dem til at analysere problemet, så årsagen kan fastslås hurtigt og effektivt.

Hvis du får problemer med køleskabet, skal du ringe til LG's servicecenter.
Brug kun funktionen Smart Diagnosis, når LG's servicecentermedarbejder beder dig om det.
De transmissionslyde, du hører, er normale og lyder omtrent som en faxmaskine.

Smart Diagnosis kan kun aktiveres, hvis der er sat strøm til køleskabet.
Hvis du ikke kan tænde for køleskabet, skal der foretages fejlfinding uden at bruge Smart Diagnosis.

Ring først til LG's servicecenter.
Brug kun funktionen Smart Diagnosis, når LG's servicecentermedarbejder beder dig om det.

1. Luk køleskabsdøren.
2. Indstil displaylåseknappen (brug en beskyttelse på 5 minutter) til 3 sekunder.

- I tilfælde af "lås op"-tilstand.



Lås op Lås

- Ved låst tilstand



Lås Lås op Lås

3. Hold knappen "Køleskab" inde i mindst tre sekunder.



Den viser "3", og den anden lampe slukkes

Bemærk

Når døren har været lukket i 5 minutter, slukkes denne indstilling, og displayet viser normalt igen.

4. Åbn køleskabsdøren.
5. Følg servicemedarbejderens anvisninger, og hold telefonens mikrofon tæt på ikonet Smart Diagnosis

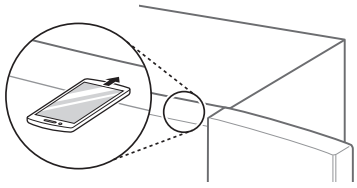

6. Hold telefonen i denne position, indtil lyddataoverførslen e slut.
7. Hold telefonen på det samme sted, indtil tonetransmissionen er slut. Dette tager mellem 3 og 6 sekunder.
   Fortsæt samtalen med konsulenten, som derefter kan hjælpe dig med at anvende de sendte oplysninger i analysen.

Bemærk

- De bedste resultater opnås, hvis du ikke bevæger telefonen, mens tonerne transmitteres.
- Hvis servicecentermedarbejderen ikke kan registrere dataene korrekt, bliver du muligvis bedt om at prøve igen.
- Regionale forskelle i opkaldskvaliteten kan påvirke funktionen.
- Brug en fastnettelefon i hjemmet for at opnå en bedre kommunikationskvalitet og signalklarhed.
- Dårlig signalkvalitet kan medføre ringe dataoverførsel fra din telefon til maskinen, hvilket kan bevirke, at Smart Diagnosis ikke fungerer korrekt.

Gennemgå denne liste, før teknisk service tilkaldes.
Det kan spare både tid og penge.
Listen indeholder de mest almindelige hændelser, som ikke er resultat af fabrikationsfejl eller defekte materialer i apparatet.

Problem	Mulige årsager
Køle-fryserskabet fungerer ikke	• Stikket er taget ud af stikkontakten. Sæt det i. • Netsikringen er sprunget eller effektafbryderen er blevet udløst. Check og/eller udskift sikring og genindstil effektafbryder. • Strømafbrydelse. Kontroller boligbelysningen.
Køle-eller frysersektion-temperaturen er for høj	• Temperaturkontrollen er ikke sat til den korrekte indstilling. Se afsnittet om Temperaturkontrol. • Apparatet er anbragt for tæt på en varmekilde. • Varmt vejr-hyppige døråbninger. • Døren har stået åben i længere tid. • Noget holder døren åben eller blokerer luftkanalen i frysersektionen.
Vibration eller raslen eller unormal lyd	• Gulvet, hvor fryseren er placeret, er muligvis ujævnt eller benene på fryseren er ikke korrekt indstillet. Gør det jævnt ved at dreje på nivelleringsskruen. • Unødige genstande placeret på bagsiden af køleskabet/fryseren.
Rim eller iskrystaller på frosne fødevarer	• Døren har stået på klem eller noget har holdt døren åben. • Døren har været åbnet for hyppigt eller i for lang tid. • Det er normalt at der dannes rim på varerne.
Der dannes fugt på kabinettets overflade	• Det er sandsynligt, at dette fænomen forekommer på et vådt sted. Tør det af med et tørt håndklæde.
Der samler sig fugt indvendigt	• Døren har været åbnet for hyppigt eller i for lang tid. • I fugtigt vejr bærer luften fugtighed ind i køleskabet, når dørene åbnes.
Køleskabet lugter	• Mad med stærk lugt bør dækkes tæt til eller pakkes ind. • Check, om der er dårlig mad. • Behov for rengøring af indvendig del. Se afsnittet om Rengøring.

Døren lukker ikke ordentligt	• Pakke med fødevarer holder døren åben. Flyt den pakke, der forhindrer døren i at lukkes. • Fryseren er ikke plan. Juster nivelleringsskruerne. • Gulvet, hvor fryseren er placeret, er muligvis ujævnt eller benene på fryseren er ikke korrekt indstillet. Løft forsiden lidt med nivelleringsskruen.
Det indvendige lys virker ikke	• Ingen strøm i stikkontakten. • Når pæren skal udskiftes, skal du kontakte en servicetekniker.

Bemærk

For flere oplysninger om køleskabsservice og brug, kan du på den officielle hjemmeside finde «Ofte stillede spørgsmål» (www.lg.com).



Bortskaffelse af dit gamle apparat

- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Memo

Life's Good

SUOMI

KÄYTTÖOHJEET
PAKASTIN

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä käsillä tulevaa tarvetta varten.

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Kaikki oikeudet pidätetään

Rekisteröinti

Malli-ja sarjanumero löytyvät tämän laitteen takaa. Numero on yksilöllinen tälle laitteelle, eikä sillä ole merkitty muita laitteita. Kirjoita pyydetyt tiedot muistiin tähän ja säilytä tämä opaskirjanen pysyvänä tallenteena ostamastasi laitteesta. Niittaa ostotositteesi tähän.

Ostopäivämäärä : _____

Laitteen myyjäliike : _____

Myyjäliikkeen osoite : _____

Myyjäliikkeen puhelin : _____

Mallinumero : _____

Sarjanumero : _____

5 MFL64999760_fi_160926 2016.9.26 11:52 AM페이지3

Sisällysluettelo

Esittely

Tärkeitä turvallisuusohjeita 4
Osien nimitykset 15

Asennus

Asennus 16
Laitteen käyttöalue 16
Aloitus 16
Ilmastoluokka 16
Pakastimen kori 16

Käyttö

Lämpötilan säätö 17
Pikapakastus 18
Ympäristöystävällinen 18
Itsetestaus 18
Wi-Fi:n asettaminen 18
Lukitus 19
Virta päälle/pois 19
Ovihälytin 19
Pakastinlaatikot 19
Avattava kansi 20
Jääpalakone 20
Huurteenpoisto 20

Ehdotuksia elintarvikkeiden säilytyksestä

Elintarvikkeiden säilytys 21

Hoito ja huolto

Yleisiä tietoja 22
Puhdistus 22

Älytoiminnot

Smart ThinQ -sovelluksen käyttö 23
Smart Diagnosis™ 25

Vianetsintä

Vianetsintä 26

5 MFL-64999760_fi_160926 2016.9.26 11:52 AM페이지4

Tärkeitä turvallisuusohjeita

PERUSOHJEITA TURVALLISUUDESTA

Tämä opas sisältää useita tärkeitä turvallisuussanomia. Lue kaikki sanomat ja noudata niiden ohjeita.

⚠ Tämä on turvallisuussymboli. Se kiinnittää huomiotasi turvallisuussanomiin koskien vaaratilanteita, jotka saattavat johtaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen kuolemaan tai loukkaantumiseen tai aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen. Kaikkien turvallisuussanomien edessä on turvallisuussymboli sekä varoitussana VAARA, VAROITUS tai VARO. Nämä termit tarkoittavat:

⚠ VAARA Seurauksena on kuolema tai vakava vamma, jos ohjeita ei noudateta.

⚠ VAROITUS Seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma, jos ohjeita ei noudateta.

⚠ VARO Tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen vammaan tai tuotteen vaurioitumiseen, jos tilannetta ei estetä.

Kaikki turvallisuussanomat määrittelevät vaaran, kehottavat pienentämään vahingon mahdollisuutta ja kertovat, mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

⚠ VAROITUS

Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun tai tapaturman riskiä käyttäessäsi tuotetta, noudata turvallisuuden perusohjeita, joihin kuuluvat seuraavat: Lue kaikki ohjeet ennen tämän laiteen käyttöä.

1. Liittäminen sähköverkkoon

Älä liitä samaan pistorasiaan muita laitteita.

- Usean laitteen käyttö samassa pistorasiassa saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Vuotovirtakatkaisimen toimiminen saattaa aiheuttaa elintarvikkeiden pilaantumisen ja annostelijan vuotamisen.

Älä kytke virtapistoketta pystyasentoon ja varo, ettei se jää puristuksiin kylmälaitteen taakse.
Pistokkeeseen saattaa valua vettä tai se saattaa vahingoittua aiheuttaen tulipalon tai sähköiskun.

Älä altista virtajohtoa puristumiselle tai painumille jos pakastinta työnnetään tai liikutellaan virtapistokkeen irrottamisen jälkeen asennuksen aikana.
Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Siirtäessäsi laitetta kauemmas seinästä varo j ättämästä verkkojohtoa alle tai vaurioittamasta sitä muuten.

Älä anna minkään raskaan esineen taivuttaa tai painaa virtajohtoa vahingoittaen sitä.
Se saattaa vahingoittaa virtajohtoa aiheuttaen tulipalon tai sähköiskun.

Älä jatka tai muuntele virtajohdon pituutta.
Siitä aiheutuu sähköiskun tai tulipalon vaara.

Irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista, käsittelyä tai laitteen sisällä olevan lampun vaihtamista.

- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku tai muu tapaturma.
- Kun vaihdat jääkaappipakastimen sisävalon lamppua, varo, ettei lampun istukan kipinänestokumirengas siirry pois paikaltaan.

5 MFL64999760_fi_160926 2016.9.26 11:52 AM페이지6

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Älä irrota virtajohtoa äläkä koske pistotulppaan märin käsin.
Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku tai muu tapaturma.

Poista vesi tai pöly pistotulpasta ja aseta se niin, että pistikkeet kiinnittyvät kunnolla.
Pöly, vesi tai huono kosketus saattavat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä vedä virtajohdosta vaan pistotulpasta irrottaessasi laitetta pistorasiasta.
Siitä saattaa aiheutua sähköisku tai oikosulku, joka aiheuttaa tulipalon.

Varmista maadoitus.
Kysy neuvoa valtuutetulta sähkö-tai huoltoasentajalta, j os et y mmärrä täysin maadoitusohjeita tai j os epäilet, että laite ei ole kunnolla maadoitettu.
Väärä maadoitus saattaa aiheuttaa purkautumisen ja sähköiskun.

Varmista, että käytät maadoitettua ja tarkoi-tuksen mukaisella jännitteellä varustettua jatkojohtoa virtapistokkeelle.
Tämä voi aiheuttaa tulipalon.

Jos virtajohto tai pistotulppa on vahingoittunut tai pistorasian reiät ovat löysät, älä käytä niitä.
Siitä saattaa aiheutua sähköisku tai oikosulku, joka aiheuttaa tulipalon.

Odota vähintään 5 minuuttia, ennen kuin liität pistotulpan uudelleen.
Muutoin seurauksena saattaa olla pakastimen virheellinen toiminta.

2. Pakastimen käytön aikana

Älä laita raskaita tai vaarallisia esineitä tai tavaroita (tai nesteitä sisältäviä astioita) pakastimen päälle.
Ne saattavat pudota aiheuttaen tapaturman, tulipalon tai sähköiskun avattaessa tai suljettaessa ovea.

Älä riipu ovessa, hyllyissä tai kylmäkennossa.
Seurauksena saattaa olla jääkaapin kaatuminen tai käsien vahingoittuminen. Erityisesti lapsia on varottava tekemästä niin.

Älä salli lasten päästä laitteen sisälle.
Mikäli lapset pääsevät tai joutuvat laitteen sisälle voi seurauksena olla jopa kuolema tai vakava tapaturma.

Pakastimen voimakas oven sulkeminen ja avaaminen voi aiheuttaa varastoidun ruoka-aineen putoamisen ovitelineestä suoraan jalan päälle. Huomioi tämä varotoimenpiteenä.

Älä koskaan asenna pakastinta kosteaan paikkaan tai sellaiseen, jossa se joutuu alttiiksi roiskeille tai sateelle.
Sähköosien eristyskyvyn huonontuminen saattaa aiheuttaa vuotovirtaa.

Älä koskaan säilytä helposti syttyviä aineita, kuten eetteriä, bentseeniä, alkoholia, lääkeaineita, nestekaasua,v suihkeita, kosmetiikkaa tai muuta vastaavaa pakastimessa tai sen lähellä.
Se saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä laita palavaa kynttilää pakastimen sisään hajujen poistamiseksi. Älä käytä hiustenkuivaajaa, kynttilää tai valaisinta jääkaapin sisäosan kuivaamisen hajujen poistamiseksi.
Se saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

5 MFL-64999760_fi_160926 2016.9.26 11:52 AM페이지8

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Älä säilytä lääkkeitä tai tutkimusmateriaalia pakastimessa.
Kun tarkkaa lämpötilan säätöä vaativaa materiaalia säilytetään, se saattaa huonontua tai aiheuttaa odottamattoman reaktion aiheuttaen vaaraa.

Älä käytä tulenarkoja suihkeita pakastimen lähellä.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Vältä lämmittimiä. Asenna laite paikkaan minkä läheisyydessä ei ole avotulta tai syttyviä kaasulähteitä.
Ne saattavat aiheuttaa tulipalon.

Älä koskaan aseta kukkamaljakkoa, kuppia, kosmetiikkatuotetta, lääkettä tai mitään vettä sisältävää astiaa pakastimen päälle.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman pudotessaan alas.

Irrota laitteen virtapistoke virransyötöstä ukkosen aikana tai mikäli laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin.
Sähköisku-ja tulipalovaara.

Jos pakastin on kastunut, tarkista se ennen käyttöä.
Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Jos kaasua pääsee vuotamaan, älä koske pakastimeen tai poistoaukkoon ja tuuleta huone välittömästi.

- Kipinä saattaa aiheuttaa räjähdyksen ja tulipalon.
- Johtuen siitä, että tässä pakastimessa käytetään kylmäaineena ympäristöystävällistä luonnonkaasua (isobuteeni, R600a), jopa pieni määrä (80~90g) syttyy herkästi palamaan.
  Jos kaasua pääsee vuotamaan kuljetuksen, asennuksen tai pakastimen käytön aikana sattuneiden vaurioiden takia, pienikin kipinä voi aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.

Äkä suihkuta vettä pakastimen päälle tai sen sisään äläkä puhdista sitä bentseenillä tai tinnerillä.
Sähköosien eristyskyvyn huonontuminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Jos pakastimesta tulee outoa hajua tai savua, irrota virtakaapeli välittömästi ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Pakastimen purku-, korjaus- ja muutostöitä saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.
Muutoin seurauksena saattaa olla vamma, sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä pakastinta muuhun kuin kotikäyttöön (ei esim. tutkimusmateriaalin tai lääkeaineiden säilytykseen taikka venekäyttöön).
Se saattaa aiheuttaa odottamattomia riskejä, kuten tulipalo, sähköisku, säilytettävän materiaalin pilaantuminen tai kemiallinen reaktio.

Kun pakastinta poistetaan käytöstä, irrota oven tiivisteet.
Lapset saattavat jäädä niihin loukkoon.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tätä laitetta saa käyttää yli 8 vuoti-aat lapset ja henkilöt joiden fyysi-set, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo tai neuvoo heitä laitteen käytössä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdis-tusta ja ylläpitoa ilman valvontaa.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden toimesta (mukaan lukien lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puute, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön opastusta ja valvonta.

Laitetta ei saa käyttää lasten toimesta ilman valvontaa koska tämä laite ei ole lelu.

Asenna pakastin tukevalle ja tasaiselle lattialle.
Asennettaessa epävakaalle alustalle jääkaappi voi ovea avattaessa tai suljettaessa pudota ja aiheuttaa hengenvaaran.

Älä työnnä kättä tai metalliesineitä Pakastimen viileän ilman poistoaukkoon sen etupuolella alhaalla tai laitteen takana olevan kuumankestävän ritilän (poistoaukko) läpi.
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai muu tapaturma.

⚠ VARO
Näiden ohjeiden vastainen menettely saattaa aiheuttaa tapaturman tai vahinkoa talolle tai huonekaluille. Muista aina varovaisuus.

Älä koske pakastimessa oleviin elintarvikkeisiin tai astioihin märin käsin.
Se saattaa aiheuttaa paleltuman.

Älä aseta epäjärjestyksessä ruokaa pakastimeen.
Jääkaapin voimakas oven sulkeminen ja avaaminen voi aiheuttaa varastoidun ruoka-aineen putoamisen ovitelineestä suoraan jalan päälle.

Älä sijoita pulloja pakastimeen.
Seurauksena saattaa olla pullon sisällön jäätyminen, mikä voi rikkoa pullon aiheuttaen tapaturman.

Älä työnnä kättä pakastimen alle.
Pohjassa oleva teräslevy saattaa aiheuttaa tapaturman.

Kanna pakastinta kantorivoista, jotka sijaitsevat etuosan alalaidassa ja takaosan ylälaidassa.
Muutoin kätesi saattava livetä aiheuttaen tapaturman. Koska laite on painava, sen kuljettaminen yhden henkilön toimesta voi aiheuttaa tapaturmia tai onnettomuuksia.

Noudata varovaisuutta kun avaat tai suljet pakastimen oven, koska se voi aiheuttaa tapaturman.
Oven avaaminen tai sulkeminen saattaa aiheuttaa jalkojen tai käsien juuttumisen oven rakoon tai lapsi saattaa loukata itsensä oven kulmaan.

Älä laita eläviä eläimiä pakastimeen.

Turvatoimet

⚠ VAROITUS

- Tämä jääkaappipakastin pitää asentaa oikein ja sijoittaa käyttöpaikalleen asennusohjeiden mukaan ennen käyttöä.
- Älä koskaan irrota jääkaappipakastimen pistoketta vetämällä virtajohdosta. Ota aina tukeva ote pistokkeesta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.
- Kun jääkaappipakastin on päällä, älä koske pakastinosan kylmiin pintoihin, varsinkaan kosteilla tai märillä käsillä. Iho voi tarttua kiinni näihin erittäin kylmiin pintoihin.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Pistokkeen sijainti

Pakastin tulee sijoittaa niin, että
verkkojohdon pistokkeeseen pääsee nopeasti käsiksi, jos virta täytyy katkaista hätätilanteessa.

Verkkojohdon vaihto

Vaurioituneen verkkojohdon vaihto täytyy vaaran välttämiseksi antaa valmistajan tai sen huoltopisteen tai vastaavasti ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.

Vaara

Vaara lasten jäämisestä loukkuun.
Ennen kuin hävität vanhan jääkaappisi tai pakastimesi, irrota ovet.
Jätä hyllyt paikoilleen estämään lasten helppo kiipeäminen sisälle.

Älä säilytä

- Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita herkästi syttyviä höyryj ä ja nesteitä tämän tai minkään muun laitteen lähellä.
- Älä säilytä räjähtäviä aineita, esimerkiksi syttyviä polttoaineita sisältäviä aerosolitölkkejä tässä laitteessa.

Maadoitus (Maatto)

Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle toisen kulkureitin maadoitusjohtoa pitkin. Tämä laite on maadoitettava mahdollise sähköiskun estämiseksi. Maadoitetun pistotulpan väärä käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

⚠ VAROITUS

⚠ Pidä laitteen ulkokuoren tai sisäisen rakenteen tuuletusaukot vapaina tukoksista.
⚠ Älä käytä sulattamisen vauhdittamiseen mekaanisia laitteita tai muita kuin valmistajan suosittamia keinoja.

⚠ Älä vaurioita kylmänesteen kiertopiiriä.

⚠ Älä käytä laitteen elintarvikkeiden varasto-osastoissa sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan suosittamaa tyyppiä.

⚠ Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät hävityksessä erityistoimia. Hävitettäessä laitetta neuvotelkaa huollon tai vastaavasti ammattitaitoisen tahon kanssa.



Tämä laite sisältää kylmäaineena pienen määrän isobutaania (R600a), erittäin luontoystävällistä maakaasua, mutta joka on myös tulenarkaa. Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitä, ettei mikään pakastimen osa vaurioidu. Putkista ulos ruiskahtava kylmäaine voi syttyä tuleen tai aiheuttaa silmävamman. Havaittaessa vuoto on vältettävä avotulia tai mahdollisia syttymislähteitä sekä tuuletettava useiden minuuttien ajan huonetta, jossa laite on. Tulenaran kaasuilmaseoksen muodostumisen estämiseksi pakastimen vuodon mahdollisesti sattuessa riippuu sen huoneen koko, jossa laite saattaa sijaita, käytetyn kylmäaineen määrästä.

Huoneessa täytyy olla 1 m^2 jokaista laitteen sisällä olevaa 8 grammaa R600a-kylmäainetta kohti. Jokaisen laitteen kylmäaineen määrä ilmoitetaan tyyppikilvessä laitteen sisällä.
Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on mitään merkkejä viasta. Jos on epäilyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään.

⚠ VARO

- Jos pistorasia seinässä on löysällä, älä laita siihen verkkojohdon pistoketta.
  Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä koskaan irrota pakastimen verkkojohtoa pistorasiasta vetämällä verkkojohdosta. Ota aina tukeva ote pistokkeesta ja vedä se suoraan ulos pistorasiasta.
  Muuten saatat vetää johdon irti pistokkeesta ja aiheuttaa oikosulun.
- Älä käytä pistokkeen puhdistukseen märkää tai kosteaa puhdistusliinaa. Poista kaikki vieras aines ja lika pistokkeen liittimistä. Muuten on olemassa tulipalon vaara.
- Kun laitteen verkkojohdon pistoke on irrotettu pistorasiasta, odota vähintään viisi minuuttia, ennen kuin laitat pistokkeen takaisin pistorasiaan.
  Pakastimen epätavallinen käyttö voi aiheuttaa materiaalivaurioita.
- Jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, vedä pistoke irti pistorasiasta. Eristeen vähäisetkin vauriot voivat aiheuttaa tulipalon.

- Älä anna lasten kosketella tai leikkiä laitteen etuosan ohjauspaneelilla.
- Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät hävityksessä erityistoimia. Varmista ennen hävittämistä, elleiy ksikään putkista laitteiden takana ole vaurioitunut.

⚠ VAROITUS

Älä pese alalaatikoita astianpesukoneessa; korkea lämpötila saattaa vahingoittaa niitä ja tehdä ne käyttökelvottomiksi.

Osien nimitykset

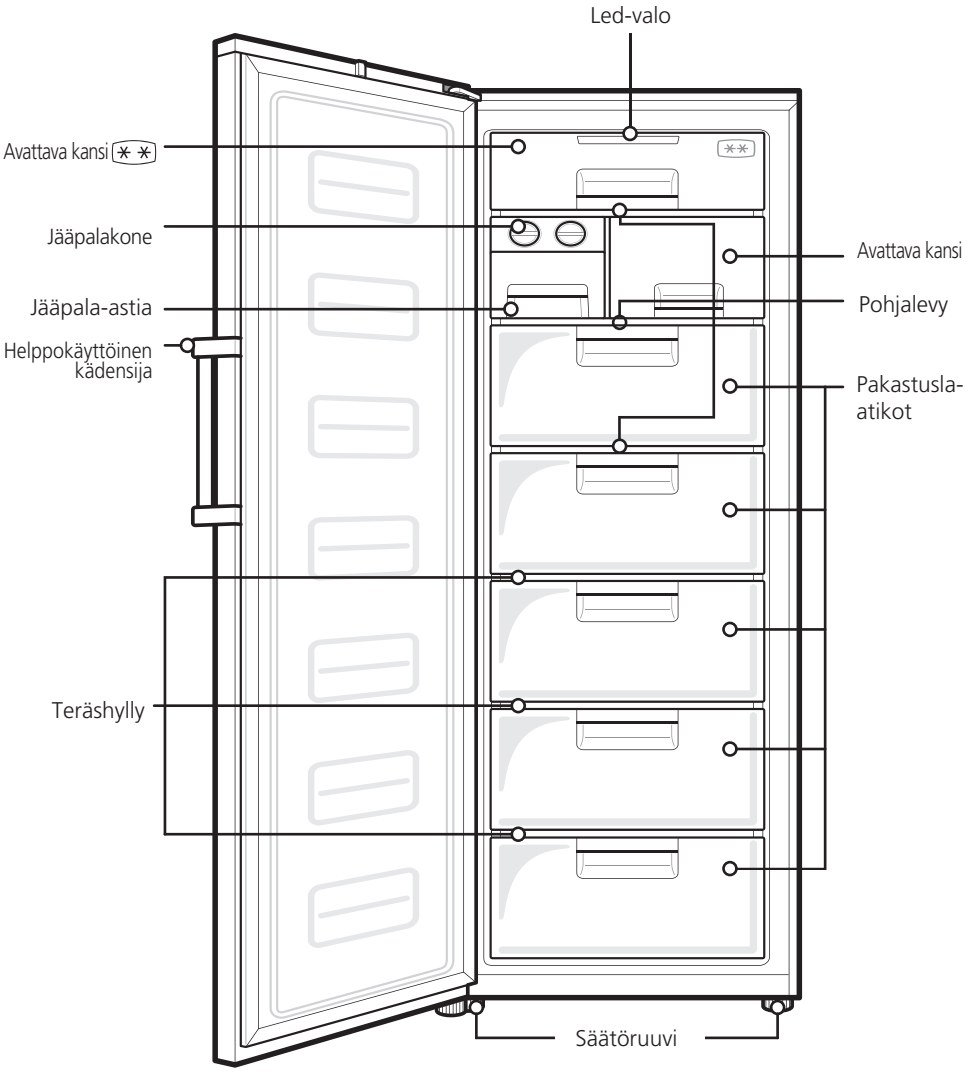

Huomautus

- Jos toteat joidenkin osien puuttuvan laitteestasi, ne saattavat olla sellaisia, joita käytetään vain toisissa malleissa.
- Kansien design voi vaihdella eri malleilla.

Asennus

1. Sijoita pakastin niin, että sitä on helppo käyttää.
2. Vältä sijoittamasta laitetta lähelle lämmönlähteitä, suoraan auringonpaahteeseen tai kosteaan paikkaan.
3. Tärinän välttämiseksi laitteen tulee olla täysin pystyasennossa.
   Jos lattia on epätasainen, säädä tarvittaessa säätöruuveja ja tasaa laite.
   Etupuolen tulee olla hivenen taustapuolta korkeammalla, koska se auttaa ovia sulkeutumaan.
   Säätöruuvien kiertäminen helpottuu kallistamalla kaappia hieman.
   Kiertämällä säätöruuveja vastapäivään ( ) laite nousee ja myötäpäivään ( ) se laskee.
4. Puhdista pakastin läpikotaisin ja pyyhi pois kaikki kuljetuksen aikana kertynyt pöly.
5. Asenna varusteet, kuten jääpalalaatikko jne., oikeille paikoilleen. Ne on mahdollisten kuljetusvaurioiden estämiseksi pakattu yhteen.
6. Liitä verkkojohto tai pistoke pistorasiaan. Älä liitä muita laitteita samaan pistorasiaan.
7. Kädensijalla varustettu malli tulee sijoittaa siten, että saranapuolelle jää vähintään 55 mm seinästä, jotta ovi pääsisi avautumaan 90°:een kulmaan.

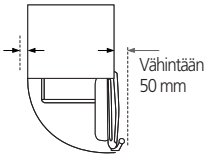

8. Lämpimän ilman on päästävä poistumaan laitteen alapuolelta ja takaa. Muutoin laitteen sähkönkulutus voi nousta.

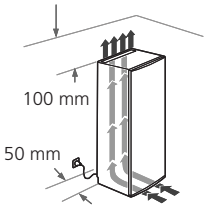

Laitteen käyttöalue

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin sovelluksiin, esimerkiksi
– henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
– maatalot ja asiakkaiden oma käyttö hotelleissa, motelleissa ja muissa asuintyyppisissä ympäristöissä;
– aamiaismajoitus tyyppisissä ympäristöissä;
– tarjoilupalvelut ja niiden kaltaisten ei- vähittäiskaupan sovelluksissa.

Aloitus

Anna pakastimen käynnistyksen jälkeen sen toiminnan vakaantua normaaliin käyttölämpötilaan ennen sen täyttämistä tuoreilla tai pakastetuilla ruuilla.
Jos verkkojohdon pistoke on irrotettu pistorasiasta, odota 5 minuuttia ennen uudelleenkäynnistystä.
Pakastin on nyt käyttövalmis.

Ilmastoluokka

Laite on suunniteltu toimimaan rajoitetussa ympäristön lämpötilassa ilmastoalueesta riippuen. Älä käytä laitetta lämpötilarajojen ulkopuolella. Laitteesi ilmastoluokka on kuvattu pakastimen sisäpuolella olevassa arvokilvessä.

Luokka	Symboli	Ympäröivä lämpötila-alue °C
Pitkittynyt leutous	SN	+10 ~ +32
Leuto	N	+16 ~ +32
Subtrooppinen	ST	+16 ~ +38
Trooppinen	T	+16 ~ +43
Pitkittynyt leutous -Trooppinen	SN-T	+10 ~ +43

Pakastimen kori (**)

- Kaksoistähti merkintä merkitsee lämpötilaa: -12°C ~ -18°C
- Ruokatuotteet pakastettu lyhyelle ajanjaksolle.

5 MFL64999760_fi_160926 2016.9.26 11:52 AM페이지12

Lämpötilan säätö

Pakastimen eri osien lämpötilaa voi säätää erikseen.

Näyttöpaneeli lämpötilan säätöön

Lämpötilojen ja toimintojen säädöt

※ Tekstit voivat vaihdella eri malleilla.



Pikapakastus

- Valitse tämä toiminto oikealle pakastustavalle.
- Paina kerran painiketta Express Frx. ja tämän jälkeen pikapakastustoiminto käynnistyy merkkivalon syttyessä päälle.
- Express Frz. kestää noin 24 tuntia. Pakastuksen päätyttyä laite palautuu automaattisesti edelliseen lämpötilan asetukseen. Jos haluat pysäyttää pikapakastustoiminnon, paina 'Express Frz.'-painiketta vielä kerran, merkkivalo sammuu, ja Express Frz. pysähtyy sekä jääkaappi palautuu edelliseen lämpötilan asetukseen.

Pakastinosan lämpötilan säätäminen

- Pakastimen oletuslämpötila on -20°C.
  Voit nyt säätää osastojen lämpötiloja haluamallasi tavalla. Lämpötilaa voi säätää nappia painamalla.



Huomautus

Todelliset sisälämpötilat vaihtelevat riippuen ruokaaineiden tilasta; näytön osoittama lämpötila on ohjearvo, ei todellinen lämpötila. Käyttöä aloitettaessa pakastustoiminto toimii normaalia heikommin.
Säädä lämpötilaa kuten yllä vasta 2-3 päivän käytön jälkeen.

Ympäristöystävällinen

- Tämä toiminto siirtää jääkaappi-pakastimen virransäästötilaan, jota voi käyttää esim. lomien aikana, sillä se alentaa energian kulutusta. Virransäästötila otetaan käyttöön painamalla 'ECO FRIENDLY' painiketta, minkä jälkeen merkkivalo syttyy. Saman näppäimen painaminen uudelleen poistaa toiminnon käytöstä.

Huomautus

Kun virransäästötila on päällä (ON), muut painikkeet eivät ole toiminnassa. Voit poistua virransäästötilasta painamalla "ECO FRIENDLY" -painiketta, minkä jälkeen muut painikkeet ovat jälleen toiminnassa ja jääkaappi palautuu edellisiin lämpötila-asetuksiin.

Itsetestaus

- Tämä toiminto havaitsee automaattisesti laitteen toimintahäiriöt sen ollessa toiminnassa.
- Jos vikaa ilmenee, tuote ei toimi painikkeita painettaessa eikä normaaleja merkkejä näytetä. Älä kytke sähkövirtaa pois päältä ja ota heti yhteys huoltopisteeseen.
- Jos laitteesta katkaistaan virta, huollon asentajalta kuluu paljon aikaa viallisen osan löytämiseen.

Wi-Fi:n asettaminen

- Tämä asettaa pakastimen yhteyden kodin Wi-Fi -verkkoon.
- LG:n Smart ThinQ -sovellusta käytettäessä Wi-Fi -painike mahdollistaa pakastimen yhdistämisen kodin Wi-Fi -verkkoon.
- Wi-Fi -kuvake näyttää pakastimen verkkoyhteyden tilan. Kuvake syttyy, kun pakastimen on yhdistetty Wi-Fi -verkkoon.
- Paina ja pidä painettuna Wi-Fi -painiketta 3 sekuntia verkkoon yhdistämiseksi. Kuvake vilkkuu yhteyttä muodostettaessa ja syttyy, kun yhteyden muodostaminen on onnistunut.

Lukitus

- Tämä painike pysäyttää toisten painikkeiden toiminnan.
- "Locking"-Lukittu ja "Un-Locking"-Vapaa toistuvat painettaessa LOCK-painiketta. (Toimintoja "Locking" Lukittu ja "Un-Locking"-Vapaa varten paina "LOCK-painiketta" 3 sekuntia.)
- Kun LOCK on valittu, eivät toiset painikkeet toimi.

Virta päälle/pois

- Tämä painike käynnistää ja sammuttaa laitteen.
- Käynnistys ja sammutus jatkuu aina kun ON/OFF-painiketta painetaan. (Sammuta laite pitämällä painiketta ON/OFF painettuna alas 3 sekunnin ajan.Käynnistä laite painamalla painiketta 3 sekunnin ajan).

Ovihälytin

- Kun jääkaapin ovi on auki jonkun aikaa, on äänimerkki kuultavissa.Ota yhteys huoltopisteeseen, jos varoitusmerkkiääni jatkuu sen jälkeen kun ovi on suljettu.
- Voit valita oven hälytyksen päälle tai pois päältä painamalla lyhyesti oven hälytyspainiketta.

Pakastinlaatikot

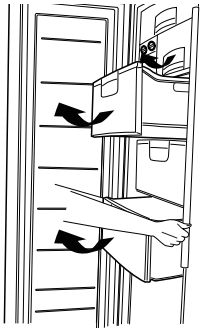

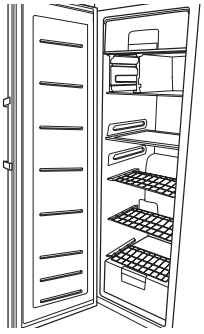

1. Suositeltu asento
- Laitteen oletusasetus on annettu alla. Pakastin -20°C

2. Maksimi säilytystilavuus
- Paras ilmankierto saavutetaan, kun kaikki laatikot ovat paikallaan.
- Jos on tarve säilyttää runsaasti pakasteita, poista laitteen kaikki pakastelaatikot ja läppä Cover kansi pohjimmaista lukuun ottamatta ja aseta pakasteet suoraan pakastimen hyllyille.

3. Maksimi pakastuskyky
- Jos pakasteosassa on jo pakasteita, paina "Express frz" -näppäintä useita tunteja ennen pakastamattomien ruokien laittamista pakasteeseen maksimipakastustehon käyttämiseksi; yleensä 7 tuntia ennen riittää.

⚠ VARO

- Kun olet ottamassa pakastelaatikoita pois pakastimesta, ota ensin pakastetut ruuat pois laatikoista.
  Vedä sitten laatikot varovasti ulos pakastimesta laatikon kädensijasta kiinni pitäen.
  Tämä voi aiheuttaa vammoja.
- Laatikot ovat eri muotoisia; aseta ne takaisin oikeille paikoille.

Avattava kansi

Aukeavan kannen käyttö

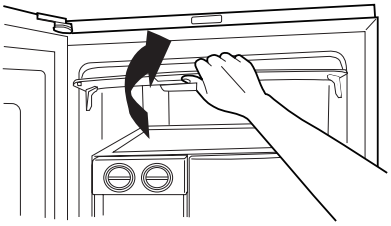

1. Tartu kiinni kannen kädensijaan ja nosta se sitten kääntäen ylös.
2. Paina kantta sisäpuolelta.

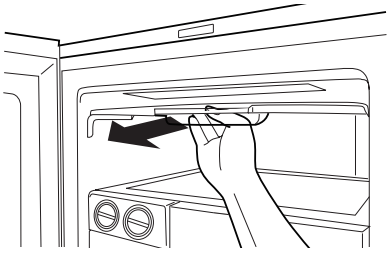

3. Tartu kiinni kannen kädensijaan ja vedä se sitten ulos.

Aukeavan kannen irrottaminen



1. Pidä kiinni kannesta ja taivuta sitä.
2. Vedä ensin toinen puoli ulos.

Jääpalakone

- Irrota taitettava jääpalakone, nosta se ylös ja aseta se takaisin alkuperäiseen asentoonsa.





- Jää pudotetaan jääpalaastiaan kiertämällä jääpalakoneen väännintä.

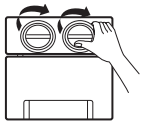

- Voit valmistaa jääpaloja ja samalla käyttää tätä pakasteiden säilytystilana. Irrota (1) (taitettava jääpalakone) kuvan mukaisesti.



Huomautus

- Vääntimen kiertäminen ennen kuin vesi on kokonaan jäätynyt saattaa aiheuttaa jäljellä olevan veden valumisen jääpala-astiaan, jolloin palat jäätyvät kiinni toisiinsa.
- Ota astiasta jääpaloja käyttöön, mutta älä kaada vettä jääpala-astiaan valmistaaksesi vedestä jäätä. Se voi jäätyä ja murtua.
- Kun se on täynnä, sen rakenne pudottaa jäät pohjalle, mikäli jääpala astiaa ei voida vetää ulos tyhjennettäväksi. Älä säilytä jäitä liian täynnä olevassa astiassa.

⚠ VAROITUS

Käytä vain juomavettä.

Huurteenpoisto

- Huurteenpoisto tapahtuu automaattisesti.
- Sulatusvesi valuu alas haihdutusaltaaseen ja haihtuu automaattisesti.

5 MFL64999760_fi_160926 2016.9.26 11:52 AM페이지16

Elintarvikkeiden säilytys

⚠ VARO

- Älä säilytä alhaisissa lämpötiloissa helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kuten banaaneja ja meloneja.
- Anna lämpimän ruuan jäähtyä ennen pakasteeseen laittamista. Lämpimän ruuan laittaminen pakasteeseen voi pilata muita ruokia ja kasvattaa sähkölaskua.
- Käytä ruokien säilytykseen kannellista astiaa. Tämä estää kosteutta haihtumasta ja auttaa pitämään ruoan maukkaana ja ravitsevana.
- Älä tuki ilmaventtiileitä elintarvikkeilla. Kylmän ilman esteetön kierto pitää pakastimen lämpötilan tasaisena.
- Älä avaa ovea toistuvasti. Ovea avattaessa lämmintä ilmaa pääsee pakastimeen ja nostaa sen lämpötilaa.
- Älä koskaan pidä liian monia elintarvikkeita ovihyllyissä, koska ne voivat estää ovea sulkeutumasta kunnolla.
- Älä säilytä pulloja pakastinosastossa, ne voivat rikkoutua jäätyessään.
- Älä pakasta sulatettuja elintarvikkeita uudelleen. Silloin ruoka menettää makuaan ja ravitsevuuttaan.
- Älä säilytä lääkeaineita, tutkimusmateriaalia tai muita lämpötilakriittisiä tuotteita pakastimessa. Älä säilytä pakastimessa tuotteita, jotka vaativat säilytystä tarkasti tietyssä lämpötilassa.
- Halutessasi pikapakastaa uusia elintarvikkeita sijoita ne pakastinosaston keskimmäiseen vetolaatikkoon, ja paina sitten 'Express Frz.'-pikapakastuspainiketta.

Vinkit energiansäästöä varten

- Älä pidä ovea auki pitkän ajan, sulje ovi niin pian kuin mahdollista.
- Emme suosittele säilyttämään liiallisia määriä ruokaa yhdellä kerralla. Jotta viileä ilma kiertää vapaasti, jätä riittävästi tilaa laitteeseen.
- Älä säädä pakastimen lämpötila-asetusta tarvittavaa matalammaksi. Älä aseta ruokaa lämpötila-anturin lähelle.
- Anna kuumien ruokien jäähtyä ennen niiden asettamista säilytykseen. Lämpimän ruuan laittaminen pakasteeseen voi pilata muita ruokia ja kasvattaa sähkölaskua.
- Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja ruoalla. Kylmän ilman esteetön kierto pitää pakastimen lämpötilan tasaisena.
- Älä avaa ovea liian usein. Ovea avattaessa lämmintä ilmaa pääsee pakastimeen ja nostaa sen lämpötilaa.
- Pakastimen sisäosien, kuten vetolaatikoiden, ritilähyllyjen, avattavien kansien ja pohjalevyjen pitäminen alkuperäisillä paikoillaan auttaa säästämään energiaa.

Yleisiä tietoja

Sähkökatkos

- 1~2 tunnin sähkökatkos ei aiheuta haittaa säilytetyille elintarvikkeille. Vältä oven avaamista tänä aikana.

Jos muutat

- Poista kaikki ruuat pakastimesta ja kiinnitä kaikki osat tukevasti teipillä.
- Ennen kuin siirrät jääkaappipakastinta, kierrä säätöruuveja, kunnes ne pysähtyvät. Muuten ruuvit voivat naarmuttaa lattiaa tai pakastinta ei voi siirtää.

Antikondensaatioputki

- Kondensoitumisen estoputki asennetaan pakastimen etuosan ympärille ja molemmille sivuille kondensoitumisen ehkäisemiseksi silloin, kun laitteita asennetaan kaksi vierekkäin.
- Pakastin voi tuntua kuumalta asennuksen jälkeen ja kun ympäröivä lämpötila on korkea. Tämä on aivan normaalia.

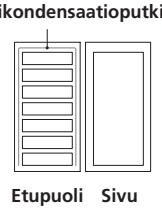

Ovien kääntäminen

- Pakastimen ovien kätisyys voidaan vaihtaa siten, että ovi avautuu oikealta tai vasemmalta, sijoituspaikan mukaan.

Pakastimen asentaminen rinnakkain toisen laitteen kanssa

- Pakastin voidaan asentaa jääkaapin kanssa pariksi.
- Asennuksessa voidaan käyttää laitteen mukana toimitettuja asennuskappaleita.

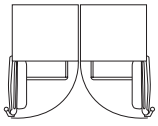

⚠ VARO

Jos haluat vaihtaa ovien kätisyyttä tai asentaa laitteen toisen jääkaapin kanssa pariksi, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Ovien kätisyyden vaihto ja asennus tällä tavalla eivät kuulu laitteen takuun piiriin.

Puhdistus

Ennen puhdistusta

Irrota ehdottomasti verkkojohto pistorasiasta.

Ulkotilat

Puhdista pakastimen ulkopuoli kuumaan veteen tai nestemäiseen pesuaineeseen kostutetulla pehmeällä kankaalla.
Jos käytät pesuainetta, muista pyyhkiä pinnat puhtaalla kostealla kankaalla.

Sisätilat

Sama kuin yläpuolella.

Pesun jälkeen

Tarkista, että verkkojohto ei ole vaurioitunut, pistoke ei ole ylikuumentunut, ja että pistoke on kunnolla työnnetty seinäpistorasiaan.

⚠ VAROITUS

Pestyäsi laitteen vedellä muista kuivata se kangaspalalla.
Älä käytä puhdistukseen hankausaineita, tai petrolipitoisia puhdistusaineita, bentseeniä, tinneriä, hydrokloridihappoa, kiehuvaa vettä, karkeaa harjaa tai vastaavia, sillä nämä voivat vahingoittaa pakastimen osia.

Tippakaukalo

Pyyhi pois kosteus ovi-osan ja tippa-astian ympäriltä pehmeällä kankaalla.

5 MFL64999760_fi_160926 2016.9.26 11:52 AM페이지18

Smart ThinQ - sovelluksen käyttö

Smart ThinQ:n asennus

Etsi LG Smart ThinQ -sovellus älypuhelimen Google Play & Apple App -kaupasta. Noudata latausohjeita ja asenna sovellus.

Wi-Fi-toiminto

• Laitteille, joilla on Smart ThinQ logo

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominasiuuksia käyttäen.

Laiteohjelmiston päivitys

Pidä laitteen suorituskyky ajan tasalla.

Smart Diagnosis™

Jos käytät Smart Diagnosis -toimintoa, saat hyödyllistä tietoa esimerkiksi laitteen oikeasta käyttömenetelmästä käyttötavan mukaan.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja jääkaapista ja sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Tarkasta Wi-Fi -yhteyden vahvistamiseksi, että **Wi-Fi** -kuvake palaa ohjauspaneelissa.
- LG Smart ThinQ ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä. Jos laitteella on ongelmia yhteyden muodostamisessa Wi-Fi -verkkoon, se voi olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi -toistin (laajennin)
- Kone tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi -verkkoa.
- Jos laitteella on ongelma Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhdistäminen ei pysty yhdistämään tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla internet-palveluntarjoajan mukaan.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteiston parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

Langattoman LAN-moduulin tekniset tiedot

Malli	LCW-004
Taajuusalue	2412-2472 MHz
Lähtöteho (maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

SUOMI

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Centre B.V. vakuuttaa, että tämä jääkaappi on direktiivin 1999/5/EY keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko tekstin voi pyytää seuraavasta postiosoitteesta:

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Alankomaat

Sitä voi pyytää myös DoC-sivustolta:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Tässä laitteessa on 2,4 GHz laajakaistavälitysjärjestelmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa EU- ja EFTA-maissa.

Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta.

Avoimen lähdeohjelmistonilmoituksen tiedot

Saadaksesi lähdekoodin GPL, LGPL, MPL, ja muita avoimen lähteen lisenssejä, joita sisältyy tähän tuotteeseen, vieraile asoitteessa http://opensource.lge.com.

Lähdekoodin lisäksi, kaikki viitatut lisenssiehdot, takuun vastuuvapautukset ja copyright-ilmoitukset ovat saatavissa lataamista varten.

LG Electronics toimittaa sinulle myös avoimen lähdekoodin CD-ROM:lla veloituksella kattaen sellaisen jakelun suorittamisen kustannukset (kuten median kustannus, lähetys, ja käsittely) sähköpostipyynnöllä osoitteesta opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kolme (3) vuotta päiväyksestä, jolloin ostit tuotteen.

Smart Diagnosis™ -vianmääritys älypuhelimen avulla

• Laitteille, joilla on logo

Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin asiakasneuvonnasta koneen toimiessa virheellisesti tai lopettaessa toiminnan.

Smart Diagnosis™ -toimintoa ei voi aktivoida, ellei laite ole liitettynä virtalähteeseen. Jos laitetta ei ole mahdollista käynnistää, vianmääritys tulee tehdä ilman Smart Diagnosis™ -toimintoa.

Smart Diagnosis™
(Lisävaruste)

Jos sinulla on ongelmia jääkaappisi kanssa, sillä on kyky välittää dataa puhelimesi kautta LG huoltoliikkeeseen.
Tämä antaa sinulle mahdollisuuden puhua suoraan koulutetuille asiantuintijoillemme.
Asiantuntija tallentaa siirretyt tiedot laitteesta ja käyttää niitä analysoidakseen ongelman tarjoten nopean ja tehokkaan diagnoosin.

Jos sinulla on ongelmia jääkaappisi kanssa, soita LG huoltokeskukseen.
Käytä Smart Diagnosis -ominaisuutta vain, kun LG asiakaspalvelukeskuksen edustaja kehottaa sinua tekemään niin.
Kuulemasi lähetysäänet ovat normaaleja ja ääni on samanlainen kuin faxilaiten ääni.

Smart Diagnosista ei voida aktivoida, jos jääkaappisi virtaa ei ole kytketty.
Jos jääkaappisi ei kykene käynnistymään,on vianmääritys tehtävä ilman Smart Diagnoosia.

Soita ensimmäiseksi LG huoltokeskukseen.
Käytä Smart Diagnosis -ominaisuutta vain, kun LG asiakaspalvelukeskuksen edustaja kehottaa sinua tekemään niin.

1. Sulje jääkaapin ovi.
2. Paina näytön lukituspainiketta (pitää 5 minuutin suojalogiikan) 3 sekuntia.

- Jos avattuna.



Avaa Lukitse

- Jos lukittuna



Lukitse Avaa Lukitse

3. Pidä 'Fridge'-painike painettuna vähintään 3 sekuntia.



siinä näkyy "3", muut LED-valot sammuvat

Huomautus

Viisi minuuttia oven sulkemisen jälkeen, toiminto sammuu ja näyttö palaa normaaliin tilaan.

4. Avaa jääkaapin ovi.
5. Noudata operaattorin ohjeita, pidä puhelimen mikrofonia Smart Diagnosis -kuvakkeen lähellä.

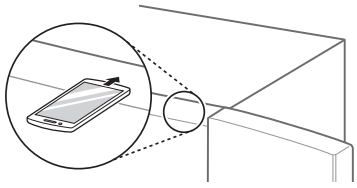

6. Pidä puhelinta tässä asennossa, kunnes datan siirron ääni loppuu.
7. Pidä puhelin paikallaan, kunnes äänilähetys on loppunut. Tämä kestää n. 3 - 6 sekuntia.
   Jatka keskustelua asiantuntijan kanssa, joka voi nyt auttaa sinua käyttämään lähetettyjä tietoja vianmääritykseen.

Huomautus

- Parhaita tuloksia varten älä liikuta puhelinta ääniä lähetettäessä.
- Jos palvelukeskuksen edustaja ei kykene saamaan datan tallennusta, sinua voidaan pyytää lähettämään sitä uudestaan.
- Puhelun aluekohtaisesti laatuerot voivat vaikuttaa toimintoon.
- Käytä kotipuhelinta paremman viestinnän vahvuuden ja signaalilaadun takaamiseksi.
- Heikko puhelimen yhteyden laatu voi johtaa heikkoon tiedonsiirtoon puhelimesta, jolloin Smart Diagnosis - toiminto ei ehkä toimi oikein.

Katso tietoja tästä luettelosta ennen kuin soitat huoltoon.
Se voi säästää sinulle sekä aikaa että kuluja.
Luettelo sisältää yleisiä ilmiöitä, jotka eivät ole seurausta valmistusvioista tai materiaalivioista tässä laitteessa.

Ongelma	Mahdollinen syy
Pakastin ei toimi	• Verkkojohdon pistoke voi olla irrotettu pistorasiasta. Laita pistoke pistorasiaan kunnolla. • Huoneiston varoke on palanut tai vikavirtasuoja lauennut. Tarkista ja/tai vaihda varoke tai viritä vikavirtasuoja. • Sähkökatko. Tarkista toimivatko muut sähkölaitteet.
Jääkaappi-tai pakastinosasto on liian lämmin	• Lämpötilasäädin ei ole oikeassa asennossa. Lue kohta Lämpötilan säätö • Laite on sijoitettu liian lähelle lämmönlähdettä. • Lämmin sää/toistuvat ovien avaukset. • Ovi jätetty auki pitkäksi ajaksi. • Pakkaus estää ovea sulkeutumasta tai tukkii pakastinosaston ilmakanavan.
Tärinää tai kolisevia tai epätavallisia ääniä	• Pakastimen asennusalusta voi olla epätasainen tai laite ei seiso tukevasti paikallaan. Tasaa se kiertämällä säätöruuveja. • Laitteen takana tai sivuilla voi olla ylimääräisiä esineitä.
Huurretta tai jääkiteitä pakasteissa	• Ovi on saattanut jäädä raolleen tai pakkaus pitää ovea auki. • Ovea avataan liian tiheään tai se on auki liian kauan. • Huurre pakkauksilla on normaalia.
Kosteutta muodostuu kaapin pinnoille	• Tätä ilmiötä esiintyy todennäköisesti kosteassa tilassa. Pyyhi kosteus pois kuivalla pyyhkeellä.
Kosteutta kertyy sisäpuolelle	• Ovea avataan liian tiheään tai se on auki liian kauan. • Kostealla säällä ilman mukana tulee kosteutta jääkaappiin ovien ollessa auki.
Jääkaapissa on hajuja	• Voimakashajuiset elintarvikkeet tulisi pitää tiiviin kannen alla tai käärittyinä kelmuun. • Tarkista, ettei ruokia ole pilaantunut. • Sisätilat pitäisi puhdistaa. Lue kohta PUHDISTUS.

Ovi ei sulkeudu kunnolla	• Elintarvikepakkaus pitää ovea auki. Siirrä pakkauksia, jotka estävät ovea sulkeutumasta. • pakastin ei seiso suorassa. Säädä säätöruuveja. • pakastimen asennusalusta voi olla epätasainen tai laite ei seiso tukevasti paikallaan. Nosta hieman etupuolta säätöruuveilla.
Sisävalo ei pala	• Pistorasiaan ei tule virtaa. • Kun lamppu on vaihdettava, ota yhteys jälleenmyyjään.

Huomautus

Lisätietoja pakastimen huollosta ja käytöstä löytyy LG:n sivuilta kohdasta Usein kysytyt kysymykset «Frequently Asked Questions» (www.lg.com).



Vanhan laitteesi hävittäminen

- Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE - keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Memo



Printed in Korea