Naskenováním QR kódu zobrazíte příručku.

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

KLIMATIZACE

Abyste mohli výrobek používat bezpečně a pohodlně, přečtěte si před použitím výrobku návod k obsluze.

ČEŠTINA

TYP: NÁSTĚNNÁ

MFL05930601
Rev.00_101326

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY 3
POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ 4
POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ 9

OBSLUHA

Před použitím 11
Přehledy výrobku 12
Příprava před zahájením provozu 13
Přehled bezdrátového dálkového ovladače 14
Použití provozních režimů 18
Použití zvláštních funkcí 23

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ 30
Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ 35

ÚDRŽBA

Čištění 36

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu 46

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny k předcházení nepředvídaným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečnou nebo nesprávnou obsluhou spotřebiče.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ' a ‚UPOZORNĚNÍ', viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní zprávy

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika.
Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ **POZOR**

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

Poznámky pro hořlavé chladicí médium

Na jednotkách se zobrazují následující symboly.

	Tento symbol značí, že toto zařízení používá hořlavé chladicí médium. Při úniku chladiva a jeho vystavení vnějšímu zdroji vznícení hrozí nebezpečí požáru.
	Tento symbol označuje, že je třeba si pozorně přečíst návod k obsluze.
	Tento symbol označuje, že servisní pracovníci by měli s tímto zařízením manipulovat s ohledem na instalační příručku.
	Tento symbol označuje, že informace jsou k dispozici v návodu k obsluze nebo instalační příručce.

POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko výbuchu, požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo pokud dostaly pokyny, týkající se používání tohoto zařízení bezpečným způsobem a rozumí nebezpečím, se kterými je to spojeno. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní.

- Informace obsažené v návodu jsou určeny k použití kvalifikovaným servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a je vybaven vhodnými nástroji a zkušebními přístroji.
- Nepřečtení a nedodržení všech pokynů v tomto návodu může mít za následek nesprávnou funkci zařízení, poškození majetku, zranění osob a/nebo smrt.
- Chladivo a plyn pro foukanou izolaci použité ve spotřebiči vyžadují zvláštní postupy likvidace. Před jejich likvidací se poraďte se servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Při výměně napájecího kabelu musí být výměna provedena autorizovanými pracovníky za použití pouze originálních náhradních dílů.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy pro zapojení.
- V pevných rozvodech musí být zabudovány jističe v souladu s předpisy pro elektroinstalaci.
- Toto zařízení musí být řádně uzemněno, aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neodstřihujte ani neodstraňujte uzemňovací kolík ze zástrčky.
- Připojení zemnícího vodiče ke krycímu šroubu zásuvky neuzemní spotřebič, pokud není krycí šroub kovový, neizolovaný a zásuvka není uzemněna přes domovní rozvody.
- Pokud máte pochybnosti, zda je klimatizace správně uzemněna, nechte zásuvku a obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby k němu měla přístup široká veřejnost.

Instalace

- Při instalaci nebo přemísťování klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko.

- Neinstalujte klimatizaci na nestabilní povrch nebo na místo, kde hrozí její pád.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Neinstalujte klimatizační jednotku na místě, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo plyny, např. benzín, propan, ředidlo apod.
- Nainstalujte bezpečně panel a kryt ovládací skříňky.
- Před použitím klimatizace nainstalujte samostatnou elektrickou zásuvku a jistič.
- Použijte standardní jistič a pojistku, které odpovídají jmenovitým hodnotám klimatizace.
- Při instalaci klimatizace dbejte na to, aby potrubí a napájecí kabel spojující vnitřní a venkovní jednotku nebyly příliš natažené.
- Připojení vnitřní/venkovní kabeláže musí být pevně zajištěno a kabel musí být veden správně tak, aby nedocházelo k jeho vytahování z připojovacích svorek. Nesprávné nebo uvolněné spoje mohou vytvářet teplo nebo způsobit požár.
- Nepřipojujte uzemňovací vodič k plynovému potrubí, hromosvodu nebo telefonnímu uzemňovacímu vodiči.
- Ke kontrole těsnosti a profukování používejte nehořlavý plyn (dusík); použití stlačeného vzduchu nebo hořlavého plynu může způsobit požár nebo výbuch.

Provoz

- Napájecí kabel neupravujte ani neprodlužujte. Škrábance nebo odlupující se izolace na napájecích kabelech mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem a takové napájecí kabely je třeba vyměnit.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není znečištěný, uvolněný ani poškozený.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
- V blízkosti napájecího kabelu neumísťujte ohřívače ani jiná topidla.
- Dbejte na to, aby během provozu nemohlo dojít k vytržení nebo poškození napájecího kabelu.

- Nikdy se klimatizace nedotýkejte, neobsluhujte ji ani ji neopravujte mokrýma rukama.
- Pokud je klimatizace v provozu, nevkládejte do přívodu nebo odvodu vzduchu ruce ani jiné předměty.
- Dbejte na to, aby na venkovní jednotku nelezly děti nebo do ní nebouchaly.
- Dbejte na to, abyste používali pouze díly uvedené v seznamu náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte zařízení upravovat.
- Během provozu jednotky nebo bezprostředně po jeho ukončení se nedotýkejte potrubí chladiva, vodovodního potrubí ani žádných vnitřních částí.
- V blízkosti klimatizace nenechávejte hořlavé látky, jako je benzín, benzen nebo ředidlo.
- Nepoužívejte klimatizaci delší dobu v malém prostoru bez řádného větrání.
- Při současném používání klimatizace a topného zařízení, například topného tělesa, dbejte na dostatečné větrání.
- Neblokujte přívod ani odvod vzduchu.
- Pokud z klimatizace vychází hluk, zápach nebo kouř, odpojte napájení.
- Dojde-li k zaplavení klimatizačního zařízení během povodní, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V případě úniku plynu (např. freonu, propanu, LPG apod.) před dalším použitím klimatizace dostatečně vyvětrejte.
- V případě výpadku proudu nebo bouřky okamžitě odpojte napájení.

Dálkové ovládání

- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Nikdy do dálkového ovladače nedávejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte.

- Pokud z baterie uniká tekutina, přestaňte dálkový ovladač používat. Pokud se vaše oblečení nebo pokožka dostane do kontaktu s vytékající tekutinou z baterie, omyjte ji čistou vodou.
- Pokud došlo k požití vyteklé kapaliny z baterie, důkladně si vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře.
- Baterie likvidujte na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.

Údržba

- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.
- Spotřebič nečistěte stříkáním vody přímo na něj.

Chladivo

Obecné

- Používejte pouze chladivo uvedené na štítku klimatizace.
- Nepoužívejte necertifikovaná chladiva.
- Do systému nevpouštějte vzduch ani jiný plyn než stanovené chladivo.
- Během instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího chladiva.
- Po instalaci nebo opravě klimatizace nezapomeňte zkontrolovat únik chladiva.
- Zařízení se musí skladovat tak, aby se zabránilo jeho mechanickému poškození.

Pouze chladivo R32



- Každá osoba, která se podílí na práci s chladivem nebo se dostane do okruhu chladiva, by měla být držitelem aktuálního platného

osvědčení od průmyslově akreditovaného hodnotícího orgánu, které ji opravňuje k bezpečnému zacházení s chladivy v souladu s průmyslově uznávanou hodnotící specifikací.

- Servis se může provádět pouze v souladu s doporučeními výrobce zařízení. Údržba a opravy, které vyžadují asistenci dalších kvalifikovaných odborníků, se musí provádět pod dohledem osoby oprávněné na používání hořlavých chladiv.
- Zařízení se musí skladovat v dobře větraném prostoru, kde rozměry prostor odpovídají ploše stanovené pro provoz zařízení.
- Udržujte všechny potřebné větrací otvory volné.
- Spotřebič musí být uložen v místnosti bez trvale otevřeného ohně (např. provozovaný plynový spotřebič) a zdrojů vznícení (např. provozovaný elektrický ohřívač).

POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Klimatizaci přepravujte ve dvou nebo více lidech nebo použijte vysokozdvižný vozík.
- Venkovní jednotku instalujte tak, aby byla chráněna před přímým slunečním zářením. Neumisťujte vnitřní jednotku na místo, kde je přímo vystavena slunečnímu záření přes okna.
- Neinstalujte klimatizaci na místě, kde je přímo vystavena mořskému větru (solnému poprašku).
- Nainstalujte správně vypouštěcí hadici pro bezproblémový odvod kondenzované vody.
- Klimatizaci nainstalujte na místo, kde hluk z venkovní jednotky nebo vypouštěné zplodiny nebudou obtěžovat sousedy. V opačném případě může dojít ke konfliktu se sousedy.

- Po instalaci nebo opravě bezpečně zlikvidujte obalový materiál, jako jsou šrouby, hřebíky, plastové sáčky nebo baterie, a to za použití vhodného obalu.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při vybalování nebo instalaci klimatizace.

Provoz

- Před spuštěním klimatizace se ujistěte, že je nainstalován filtr.
- Vodu vypuštěnou z klimatizace nepijte.
- Na klimatizaci nepokládejte žádné předměty.
- Nenechávejte klimatizaci dlouho spuštěnou, když je vysoká vlhkost nebo když zůstaly otevřené dveře či okno.
- Nevystavujte studenému nebo horkému proudění vzduchu z klimatizace po delší dobu osoby, zvířata ani rostliny.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je uchovávání potravin, uměleckých děl apod. Klimatizace je určena pro spotřebitelské účely a nejedná se o přesný chladicí systém. Hrozí nebezpečí poškození nebo ztráty majetku.

Údržba

- Při čištění, údržbě nebo opravách klimatizace ve výšce používejte pevné stupátko nebo žebřík.
- Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla či stříkající vodu. Používejte měkký hadřík.
- Při demontáži vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových částí klimatizace.
- Chcete-li vyčistit interiér, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Použití hrubých čisticích prostředků může způsobit korozi nebo poškození jednotky.

OBSLUHA

Před použitím

Pokyny pro obsluhu

- Za účelem lepší cirkulace vzduchu v interiéru nastavte směr proudění vzduchu ve svislém nebo vodorovném směru.
- Zrychlením ventilátoru rychle ochladíte nebo ohřejete vzduch v místnosti během krátké doby.
- Vypněte spotřebič a pravidelně otevírejte okna, abyste mohli větrat. Při dlouhodobém používání spotřebiče se může zhoršit kvalita vzduchu v místnosti.
- Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty zachycené ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo snižovat výkon spotřebiče.

Doporučení pro úsporu energie

- Prostor příliš nepřechlazujte. Může to být škodlivé pro vaše zdraví a může to zvýšit spotřebu elektrické energie.
- Během provozu spotřebiče zamezte přístupu slunečního záření pomocí žaluzií nebo závěsů.
- Během provozu spotřebiče mějte dveře nebo okna těsně zavřená.

Přehledy výrobku

Montáž na stěnu

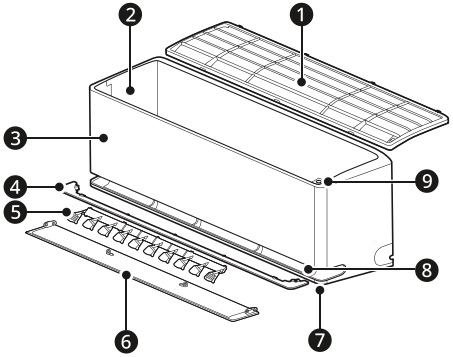

1. Vzduchový filtr
2. Průduchy přívodu vzduchu
3. Přední kryt
4. Vedení vzduchu
5. Deflektor vzduchu (levá a pravá žaluzie)
6. Deflektor vzduchu (lamely nahoru-dolů)
7. Hlavní průduchy výstupu vzduchu
8. Měkké průduchy výstupu vzduchu
9. Tlačítko Vypínač

POZNÁMKA

- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.

Příprava před zahájením provozu

Vložení baterií do bezdrátového dálkového ovladače

Do bezdrátového dálkového ovladače vložte baterie AAA (1,5 V).

1 Sejměte kryt baterií.

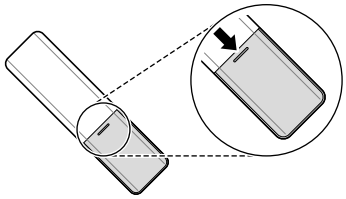

2 Vložte nové baterie a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny póly + a – baterií.

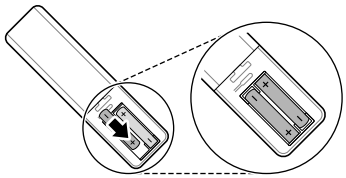

3 Připevněte kryt zasunutím zpět na místo.

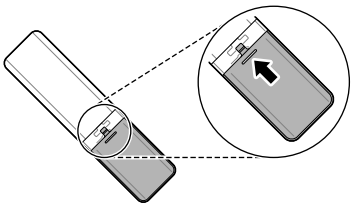

POZNÁMKA

- Když displej bezdrátového dálkového ovladače začne slábnout, vyměňte baterie AAA (1,5 V).
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Nepoužívejte baterie kromě alkalických.

Přehled bezdrátového dálkového ovladače

Bezdrátový dálkový ovladač

Spotřebič můžete pohodlněji ovládat pomocí bezdrátového dálkového ovladače.

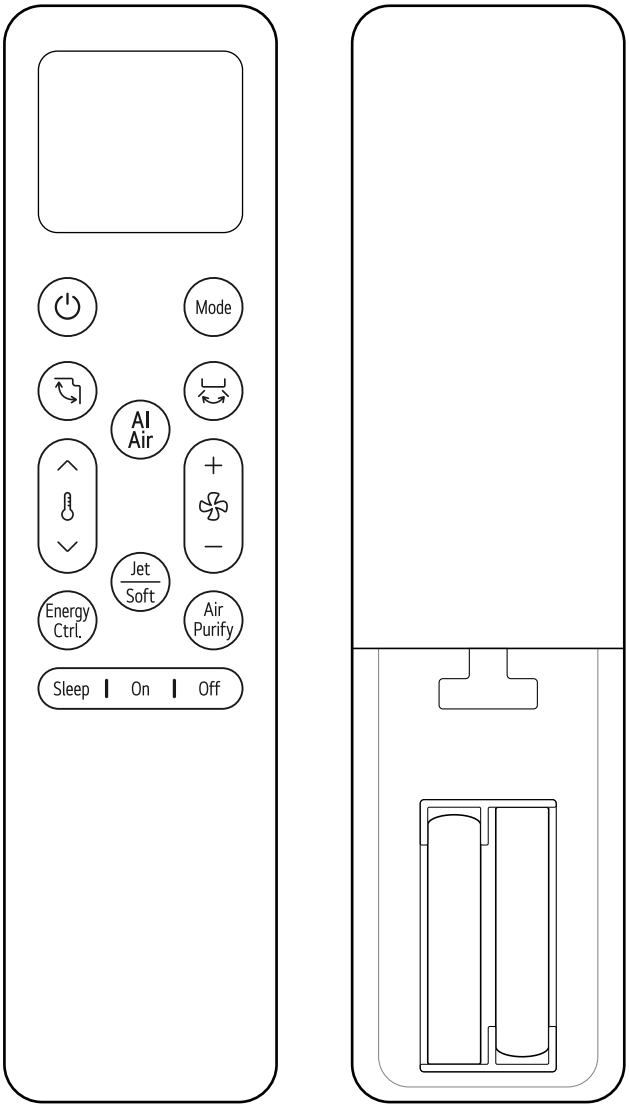

Obrázek	Popis
	**Vypínač** Zapíná nebo vypíná spotřebič.
	Připojení k aplikaci LG ThinQ Stisknutím a podržením tlačítka **Vypínač** po dobu přibližně 3 sekund připravte stav pro připojení spotřebiče a sítě Wi-Fi.
	**Mode** Vybírá požadovaný provozní režim. • Každé stisknutí změní režimy v tomto pořadí: **chlazení ⟶ automatika ⟶ odvlhčování ⟶ vytápění ⟶ ventilátor**.
	Low Heat Stisknutím a podržením tlačítka **Mode** po dobu asi 3 sekund spustíte topný systém pro udržování minimální teploty v místnosti.
	**Pohyb shora dolů** Nastavuje směr proudění vzduchu nahoru a dolů.
	Cleaning Mode Když jsou dálkový ovladač a spotřebič vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko **Pohyb shora dolů** po dobu asi 3 sekund, abyste lamelu snadno upevnili a vyčistili.
	**Pohyb zleva doprava** Nastavuje směr proudění vzduchu doleva a doprava.
	Freeze Cleaning Stisknutím a podržením tlačítka **Pohyb zleva doprava** po dobu asi 3 sekund odstraníte ze spotřebiče nečistoty, jako je prach.
	**AI Air** Funguje automaticky na základě detekce okolního prostředí a charakteristik uživatele.
	Auto Clean Stisknutím a podržením tlačítka **AI Air** po dobu asi 3 sekund odstraníte vlhkost, která zůstala uvnitř spotřebiče po zastavení provozu.
	**Teplota ∧, ∨** Nastavuje cílová teplotu v místnosti.

Obrázek	Popis
	**Otáčky ventilátoru +, —** Nastaví otáčky ventilátoru.
	**Jet/Soft** Vybírá funkci **Tryska** nebo **Mírný vzduch** .
	Light Stisknutím a podržením tlačítka **Jet/Soft** po dobu 3 sekund zapíná nebo vypíná displej vnitřní jednotky.
	**Energy Ctrl.** Snižuje příkon. Spotřebu energie můžete ovládat.
	Consumption Stisknutím a podržením tlačítka **Energy Ctrl.** po dobu přibližně 3 sekund nastavíte, zda se mají zobrazovat informace o spotřebě energie.
	**Air Purify** Iontový generátor využívá miliony iontů, které pomáhají zlepšit kvalitu vzduchu v místnosti.
	Mute Stisknutím a podržením tlačítka **Air Purify** po dobu přibližně 3 sekund zapnete nebo vypnete zvukový signál.
	**Sleep** Automaticky vypne spotřebič v požadovaném čase. Použijte před spaním.
	Clear Stisknutím a podržením tlačítka **Sleep** po dobu asi 3 sekund zrušíte nastavení časovače spánku.
	**On** Automaticky zapíná spotřebič v požadovanou dobu.
	Clear Stisknutím a podržením tlačítka **On** po dobu asi 3 sekund zrušíte nastavení časovače zapnutí.
	**Off** Automaticky vypíná spotřebič v požadovanou dobu.
	Clear Stisknutím a podržením tlačítka **Off** po dobu asi 3 sekund zrušíte nastavení časovače vypnutí.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

Použití provozních režimů

Ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače

Chcete-li ovládat spotřebič, nasměrujte bezdrátový dálkový ovladač na přijímač signálu na pravé straně spotřebiče.

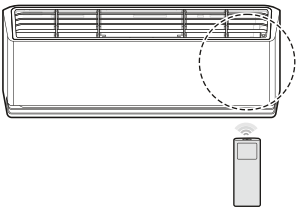

POZNÁMKA

- Bezdrátový dálkový ovladač může ovládat jiná elektronická zařízení, pokud je na ně namířen. Dbejte na to, aby bezdrátový dálkový ovladač směřoval k přijímači signálu spotřebiče.
- Za účelem správné funkce vyčistěte vysílač a přijímač signálu měkkým hadříkem.
- Pokud funkce obsažená v dálkovém ovladači není ve spotřebiči podporována, spotřebič to nemusí signalizovat bzučením.

Chlazení, automatika, odvlhčování, vytápění, ventilátor

Režim provozu můžete změnit, když je spotřebič zapnutý.

1 Zapněte spotřebič.

2 Provozní režim změníte opakovaným stisknutím tlačítka **Mode**.

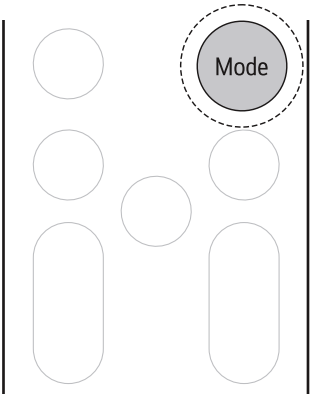

❄	Režim **Chlazení**
A *1	**Automatický režim** / **Automatická změna režimu** *1 Automatizace volby správného nastavení pro váš prostor.
💧	Režim **Odvlhčování**
☀	Režim **Vytápění**
🌀	Režim **Ventilátor**

3 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte cílovou teplotu.

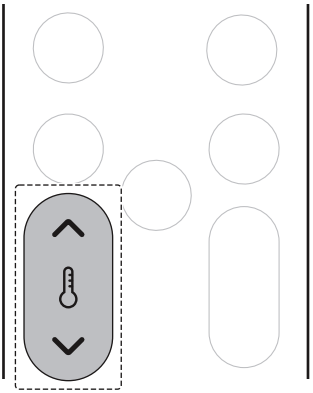

Poznámky k jednotlivým provozním režimům

Režim odvlhčování

- Rychlost ventilátoru nemůžete nastavit.
- V režimu **Odvlhčování** nemusí být kompresor a vnitřní ventilátor v provozu, aby se zabránilo nadměrnému ochlazování.
- Nastavená hodnota v režimu **Odvlhčování** je zpočátku nastavena na 60 %. Pomocí aplikace **LG ThinQ** ji však lze změnit na 50 % nebo 55 %.

Režim Ventilátor

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje ⏍ nebo ⏻.
- Nemůžete upravit teplotu.

Režim rychlého provozu

Můžete rychle změnit teplotu v místnosti.

- Režim **rychlého provozu** je dostupný pouze s režimy **chlazení** a **vytápění**.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte požadovaný režim.

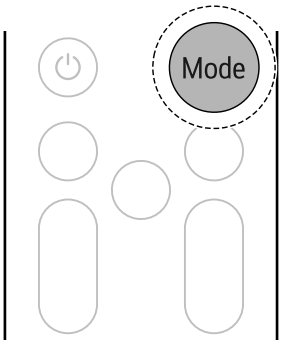

3 Stiskněte tlačítko **Jet/Soft**.

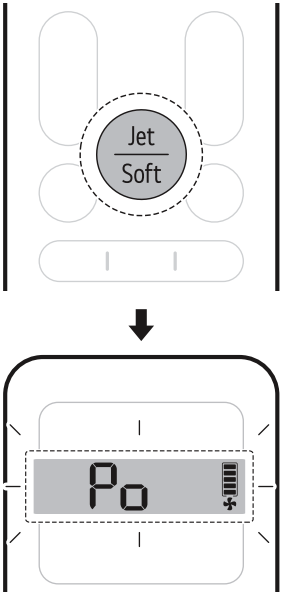

POZNÁMKA

- **Režim rychlého chlazení**

  Po dobu 30 minut fouká silný chladný vzduch. Po 30 minutách se spotřebič automaticky vrátí k předchozímu nastavení.

- **Režim rychlého vytápění**

  Po dobu 30 minut fouká silný teplý vzduch. Po 30 minutách se spotřebič automaticky vrátí k předchozímu nastavení.

  - Režim **rychlého vytápění** není u některých modelů k dispozici.

- Režim **rychlého provozu** může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.
- Pokud vyberete režim **Tryska** v režimu **Odvlhčování**, bude spotřebič pracovat v režimu **Rychlého chlazení**.

Nastavení otáček ventilátoru

Otáčky ventilátoru můžete nastavit opakovaným stisknutím tlačítka + nebo —.

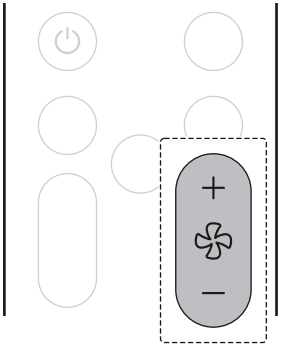

Otáčky	Ikona bezdrátového dálkového ovladače	Ikona vnitřní jednotky
Automatické		-
Vysoké		F5
Střední – vysoké		F4
Střední		F3
Střední – nízké		F2
Nízké		F 1

POZNÁMKA

- Rychlost ventilátoru Auto se nastavuje automaticky.
- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazují ikony vnitřních jednotek.
- Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí ikony otáček ventilátoru pouze na 5 sekund a poté se vrátí na nastavenou teplotu.

Nastavení směru proudění vzduchu

Směr proudění vzduchu můžete nastavit svisle nebo vodorovně.

Nastavení směru nahoru a dolů

- Směr proudění vzduchu nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka.

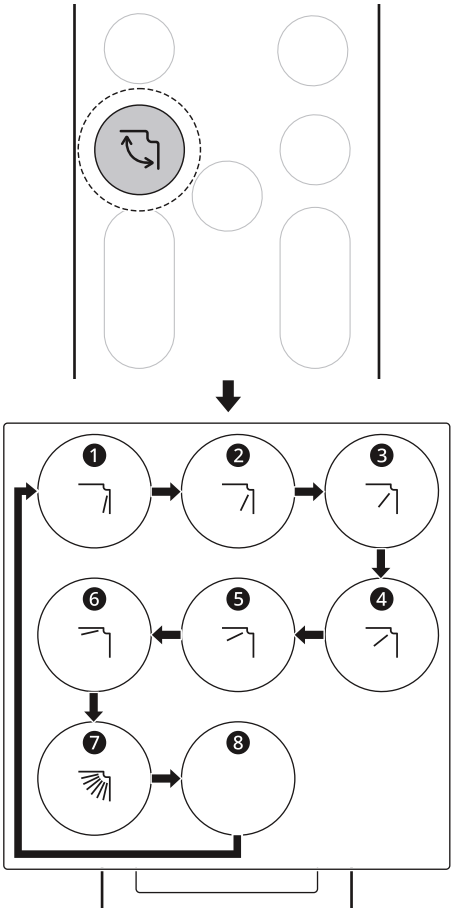

- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu nahoru a dolů automaticky, vyberte možnost.

Nastavení směru vlevo-vpravo

- Směr proudění vzduchu nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka .

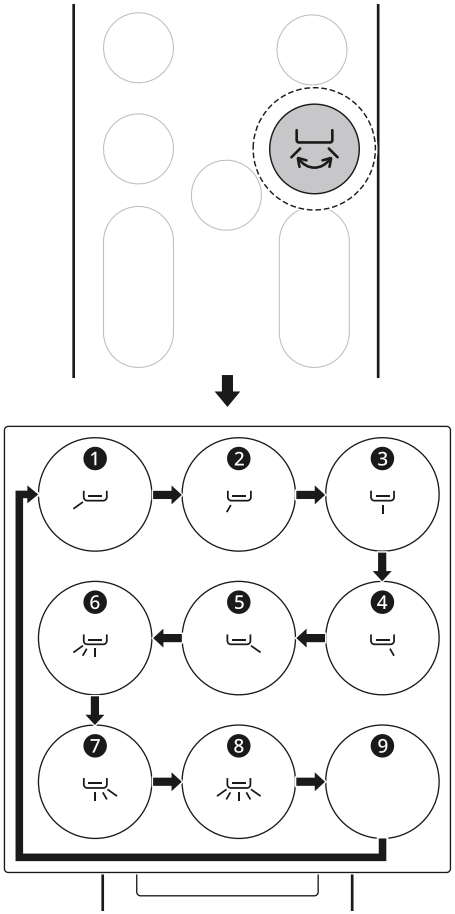

- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu vlevo-vpravo automaticky, vyberte možnost .

POZNÁMKA

- Nahodilé nastavení deflektoru vzduchu může způsobit poruchu spotřebiče.
- Po opětovném spuštění spotřebič použije naposledy nastavený směr proudění vzduchu. Poloha deflektoru vzduchu nemusí odpovídat ikoně zobrazené na bezdrátovém dálkovém ovladači. Pokud k tomu dojde, znovu nastavte směr proudění vzduchu.
- Tato funkce může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.

Ruční ovládání

Pokud není k dispozici bezdrátový dálkový ovladač, můžete spotřebič zapínat a vypínat stisknutím tlačítka **Vypínač** ❶ na vnitřní jednotce.

- Stiskněte tlačítko **Vypínač** ❶.



POZNÁMKA

- Otáčky ventilátoru jsou ve výchozím nastavení nastaveny na vysokou hodnotu.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.
- Při použití tlačítka **Vypínač** ❶ nelze teplotu měnit.
- Teplota je ve výchozím nastavení nastavena v rozmezí od 22 ℃ do 24 ℃.

Obnovení předchozích nastavení

Při opětovném zapnutí klimatizace po výpadku proudu funkce **Automatické restartování** obnoví předchozí nastavení.

Při prvním použití spotřebiče je nastavena funkce **Automatické restartování**. Tuto funkci můžete zrušit a nastavit stisknutím tlačítka **Vypínač** ❶ na vnitřní jednotce.

Zrušení automatického restartování

1 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač** ❶.

2 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač ❶**. Kontrolka dvakrát zabliká. To se opakuje čtyřikrát.

Nastavení automatického znovuspuštění

1 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač ❶**.

2 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač ❶**. Kontrolka bude blikat. To se opakuje čtyřikrát.



POZNÁMKA

- Funkce se může měnit v závislosti na typu modelu.
- Pokud stisknete a podržíte tlačítko **Vypínač ❶** po dobu 3 až 5 sekund místo 6 sekund, spotřebič se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu ze spotřebiče silně proudí chladný vzduch po dobu 18 minut a poté se spotřebič vrátí k výchozímu nastavení z výroby.

Použití zvláštních funkcí

Funkce čištění vzduchu (u některých modelů)

Pomocí iontových částic a filtru můžete dodávat čistý a čerstvý vzduch.

- Stiskněte tlačítko **Air Purify**.

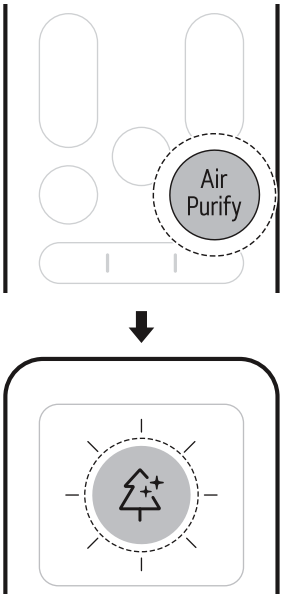

Funkce	Popis
Ionizátor	Iontové částice z ionizátoru redukují bakterie a další škodlivé látky na povrchu.

⚠ VAROVÁNÍ

- Během provozu se ionizátoru nedotýkejte.

POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete používat bez zapnutí spotřebiče.

Funkce Aktivní řízení spotřeby energie

Můžete snížit příkon.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Energy Ctrl.** vyberte požadovaný krok.

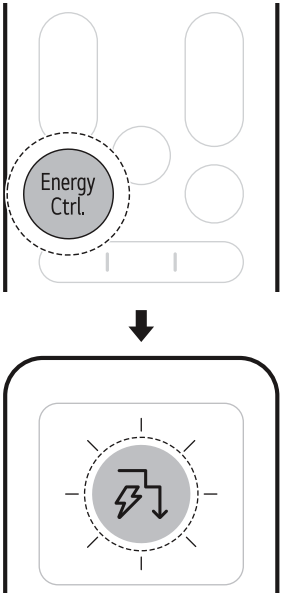

Krok	Obrazovka displeje	Popis
1	80 %	Příkon se sníží o 20 % oproti jmenovitému příkonu.
2	60 %	Příkon se sníží o 40% oproti jmenovitému příkonu.
3 (u některých modelů)	40 %	Příkon se sníží o 60% oproti jmenovitému příkonu.

POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje 80, 60, 40 nebo L (1. krok), LL (2. krok).
- Tato funkce je dostupná v režimu **chlazení**.
- Pokud je zvolena funkce **Aktivní řízení spotřeby energie**, kapacita se může snížit.
- Pokud stisknete tlačítko ∧ or ∨, zobrazí se přibližně na 5 sekund cílová teplota.
- Pokud stisknete tlačítko + or — zobrazí se přibližně na 5 sekund rychlost větráku.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Režim vzduchu pomocí umělé inteligence

Rychlost a směr proudění vzduchu se automaticky mění na základě naučených vzorců používání a změn okolní teploty.

Pokud zvolíte režim **vzduchu pomocí umělé inteligence**, klimatizace analyzuje okolní prostředí, aby rychle dosáhla cílová teploty. Směr proudění vzduchu a rychlost ventilátoru se automaticky upraví tak, aby bylo dosaženo nastaveného komfortu.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **AI Air**.

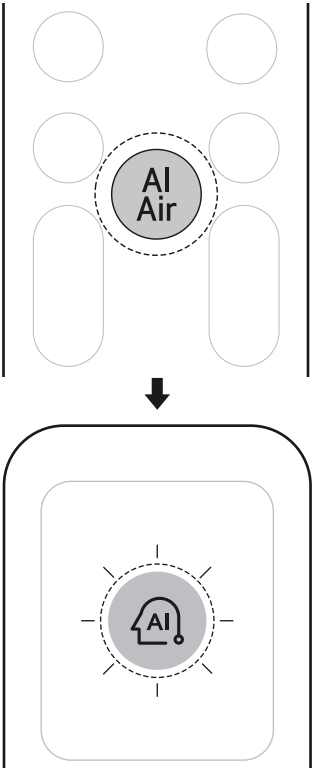

POZNÁMKA

- Tato funkce je dostupná v režimech **Chlazení** a **Vytápění**.
- Na displeji se zobrazí AI .
- Chcete-li změnit cílovou teplotu, stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ tlačítko na dálkovém ovladači.
- Stisknutím tlačítka **Mode** nebo **Jet/Soft** v režimu **vzduchu pomocí umělé inteligence** spustíte vybranou funkci.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.

Jemný vzduch

Tato funkce nasměruje jemné proudění vzduchu směrem nahoru, abyste měli chladivý pocit a současně nepociťovali průvan.

Pomocí aplikace **LG ThinQ** můžete přesně nastavit teplotu a sílu proudění vzduchu.

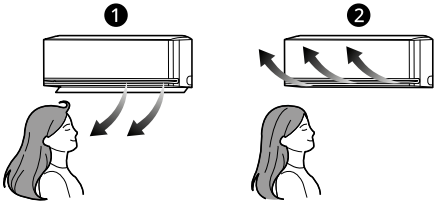

❶ Normální

❷ Jemný vzduch

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **Jet/Soft**, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona.

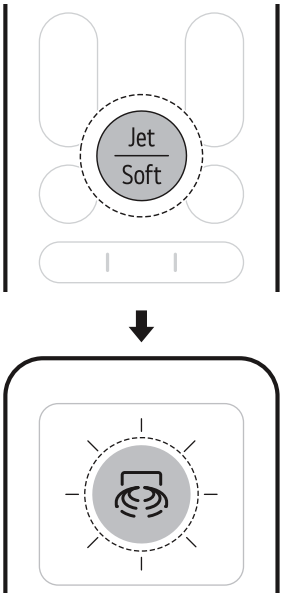

POZNÁMKA

- Když je aktivována funkce **Mírný vzduch**, změní se teplota vzduchu vycházejícího ze spotřebiče a proud vzduchu je nasměrován nahoru.
- Funkci **Mírný vzduch** lze použít s režimy **Chlazení** a **Ventilátor**.
- Na displeji se zobrazí 5ᴏ.
- Chcete-li změnit cílovou teplotu, stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ tlačítko na dálkovém ovladači.
  - Při použití funkce **Mírný vzduch** může být rozsah nastavení teploty omezen.
- Stisknutím tlačítka + nebo — nastavte otáčky ventilátoru.
- V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě je možné, že se teplota proudění vzduchu nezvýší nebo nesníží.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nelze nastavit teplotu proudění vzduchu.

Časovač spánku

Můžete nastavit automatické vypnutí spotřebiče po uplynutí nastavené doby. Spotřebič automaticky mění teplotu, otáčky ventilátoru a proudění vzduchu.

Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Sleep** a nastavte požadovanou dobu.

- Časovač spánku lze nastavit od 30 minut a lze jej nastavit v hodinových krocích až na 12 hodin.

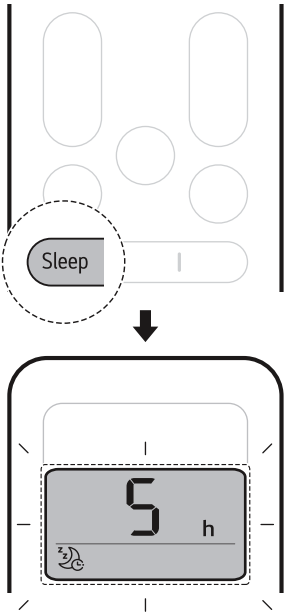

POZNÁMKA

- Displej vnitřní jednotky zobrazuje u některých modelů nastavený čas od 1 hod. do 12 hod. pouze 5 sekund a poté zmizí.
- V režimu **chlazení** a **odvlhčování** se teplota po 30 minutách zvýší o 1 ℃ C a po dalších 30 minutách o další 1 ℃, aby byl spánek pohodlnější. Teplota se oproti přednastavené teplotě zvýší až o 2 ℃ a až o 30 ℃.
- Ačkoli lze indikátor otáček ventilátoru na displeji změnit, otáčky ventilátoru se u některých modelů nastavují automaticky.
- V režimu **vytápění** se teplota po 1 hodině sníží o 1 ℃ C a po další 1 hodině o další 1 ℃, aby byl spánek pohodlnější. Teplota se oproti přednastavené teplotě sníží až o 2 ℃.
  - Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce se teplota nemusí měnit automaticky.
- Chcete-li zrušit nastavení časovače spánku, stiskněte a podržte tlačítko **Sleep** po dobu asi 3 sekund.

Časovač zapnutí a vypnutí

Spotřebič můžete nastavit tak, aby se automaticky zapínal a vypínal v požadované době.

Časovače **zapnutí** a **vypnutí** lze nastavit společně.

Nastavení časovače zapnutí

Funkci můžete nastavit nebo zrušit bez ohledu na to, zda je spotřebič zapnutý nebo vypnutý.

- Opakovaně stiskněte tlačítko **On** a nastavte požadovanou dobu.
  - Dobu lze nastavit až na 24 hodin.

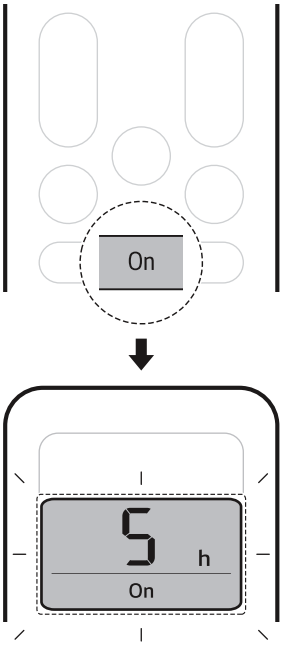

POZNÁMKA

- Chcete-li zrušit nastavení časovače zapnutí, stiskněte a podržte tlačítko **On** po dobu asi 3 sekund.

Nastavení časovače vypnutí

Funkci můžete nastavit nebo zrušit bez ohledu na to, zda je spotřebič zapnutý nebo vypnutý.

- Opakovaně stiskněte tlačítko **Off** a nastavte požadovanou dobu.
  - Dobu lze nastavit až na 24 hodin.

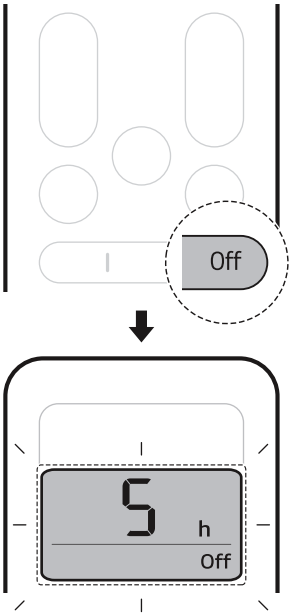

POZNÁMKA

- Chcete-li zrušit nastavení časovače vypnutí, stiskněte a podržte tlačítko **Off** po dobu asi 3 sekund.

Funkce vypnutí zvuku (u některých modelů)

Zvukový signál oznamující, že jste nastavili nebo změnili funkci klimatizační jednotky, můžete zapnout nebo vypnout.

- Stisknutím a podržením tlačítka **Air Purify** po dobu asi 3 sekund nastavte funkci vypnutí zvuku.

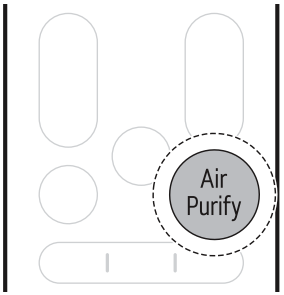

POZNÁMKA

- Při každém nastavení funkce se funkce změní ze zapnuté na vypnutou.
- Když je nastavena funkce Ztišení, na displeji některých vnitřních jednotek se na chvíli objeví OF a zvuk signalizace se vypne.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.

Funkce vypnutí světla

Můžete nastavit jas displeje vnitřní jednotky.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stisknutím a podržením tlačítka **Jet/Soft** po dobu přibližně 3 sekund nastavte funkci vypnutí světla.

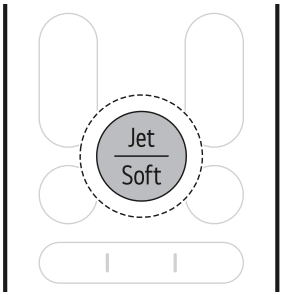

POZNÁMKA

- Tlačítko zapíná nebo vypíná obrazovku displeje.
- Pokud je jas displeje vnitřní jednotky nastaven na vypnuto, stisknutím tlačítka na bezdrátovém dálkovém ovladači se displej na chvíli automaticky zapne.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.

Funkce mírného vytápění (u některých modelů)

Systém vytápění můžete ovládat tak, aby udržoval minimální teplotu v místnosti a zabránil zamrznutí předmětů v místnosti, když jste delší dobu mimo domov.

1 Zapněte spotřebič.

2 Zhruba na 3 sekundy stiskněte a držte tlačítko **Mode**.

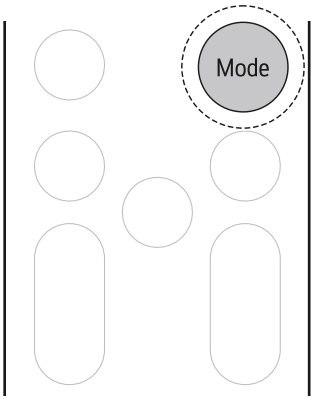

POZNÁMKA

- Tato funkce je dostupná v režimu **vytápění**.
- Do režimu **vytápění** se vrátíte stisknutím tlačítka **Otáčky ventilátoru** +, — nebo **Mode**.
- Pokud dojde ke stisknutí tlačítka **Jet/Soft** během provozu funkce **vytápění na minimální teplotu**, funkce se vypne a okamžitě se zapne režim **rychlého vytápění** – (na modelech, které funkci **rychlého vytápění** podporují).
- Pokud dojde k závadě, může být provoz přerušen, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Cílová teplota se zobrazuje na displeji vnitřní jednotky.
- Teplotu lze nastavit v rozmezí 8 ℃ až 15 ℃.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Funkce zobrazení spotřeby energie (u některých modelů)

Během provozu spotřebiče můžete na displeji vnitřní jednotky sledovat množství elektřiny.

U některých vnitřních jednotek se v závislosti na modelu chvíli zobrazuje kumulativní spotřeba energie.

1 Zapněte spotřebič.

2 Zhruba na 3 sekundy stiskněte a držte tlačítko **Energy Ctrl.**.

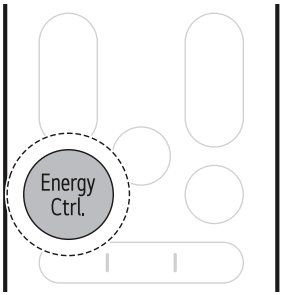

POZNÁMKA

- kW znamená kumulativní spotřebu energie.
- Hodnoty nad 99 kWh se z důvodu omezení displeje zobrazují jako 99 kWh.
- Hodnota se vynuluje vypnutím.
- Příkon pod 10 kWh se zobrazuje v jednotkách 0,1 kWh a nad 10 kWh v jednotkách 1 kWh.

- Skutečný příkon se může lišit od zobrazeného příkonu.

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Tato funkce je dostupná pouze u modelů s Wi-Fi.

Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Společné funkce

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použití aplikace **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Pokud se při používání spotřebiče vyskytne problém, tato funkce Smart Diagnosis vám pomůže problém diagnostikovat.

Další funkce

Více funkcí je k dispozici po připojení spotřebiče k síti Wi-Fi.

- Nastavení
  - Umožňuje nastavit různé možnosti v zařízení a v aplikaci.

POZNÁMKA

- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení** > **Nastavení** > **Změnit síť**.
  - bezdrátový směrovač je změněn
  - heslo bezdrátového směrovače je změněno
  - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení funkcí zařízení bez předchozího upozornění uživatelů.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Instalace aplikace LG ThinQ a připojení spotřebiče LG

Modely s QR kódem

Načtěte QR kód připevněný na výrobku fotoaparátem nebo aplikací čtečky QR kódů ve vašem smartphonu.

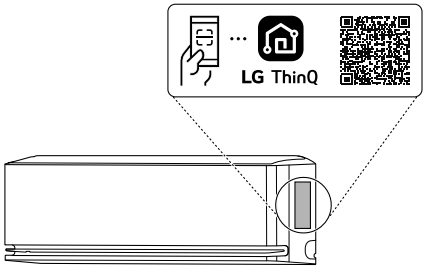

Modely bez QR kódu

1 Na smartphonu přejděte do obchodu Google Play nebo Apple App Store, vyhledejte aplikaci **LG ThinQ** a nainstalujte ji.

2 Spusťte aplikaci **LG ThinQ** a přihlaste se pomocí svého stávajícího účtu nebo si pro přihlášení vytvořte účet u LG.

3 Dotkněte se tlačítka pro přidání (+) v aplikaci **LG ThinQ** a připojte spotřebič LG. Postup dokončete podle pokynů v aplikaci.

POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení k síti Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí indikátor sítě Wi-Fi.
- Zařízení podporuje pouze WiFi sítě o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné

poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.

- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a bezdrátovým routerem příliš velká, intenzita signálu je nízká. Připojení může trvat dlouho, nebo se instalace nemusí podařit.
- Pokud má spotřebič potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením opakovače Wi-Fi (prodlužovače dosahu).
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Připojení k síti Wi-Fi se nemusí zdařit nebo může být přerušováno kvůli prostředí domácí sítě.
- Spotřebič se nemůže připojit kvůli problémům s bezdrátovým přenosem signálu. Odpojte ho ze zásuvky a počkejte asi minutu, než to zkusíte znovu.
- Název bezdrátové sítě (SSID) by měl být složen z anglických písmen (A–Z) a číslic (0–9). Nepoužívejte speciální znaky.
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek připojte.

Aktualizujte svůj spotřebič

Spotřebič můžete aktualizovat o nové funkce prostřednictvím aplikace **LG ThinQ** .

- Když jsou k dispozici nové funkce, zobrazí se po zapnutí spotřebiče na displeji oznámení o aktualizaci, jak je znázorněno níže.

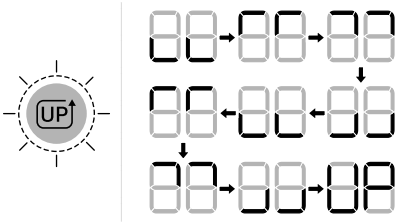

- Po aktualizaci se může funkce spotřebiče změnit oproti tomu, co je uvedeno v uživatelské příručce.

1 Jakmile obdržíte oznámení o aktualizaci, zobrazí se oznámení o aktualizaci také ve vašem chytrém telefonu.

2 Klepnutím na oznámení o aktualizaci na chytrém telefonu vstoupíte na obrazovku **Aktualizace funkcí** v aplikaci **LG ThinQ**.

3 Po vstupu na obrazovku **Aktualizace funkcí** vyberte nové funkce a klepněte na tlačítko **aktualizovat**.

- Průběh aktualizace lze sledovat na ovládacím panelu spotřebiče.
- Během aktualizace neodpojujte zástrčku spotřebiče ze zásuvky, protože by došlo k přerušení procesu aktualizace.

4 Chcete-li po aktualizaci změnit podrobné nastavení aktualizovaných funkcí, nahlédněte do průvodce v aplikaci **LG ThinQ**.

Detekce otevřeného okna (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)

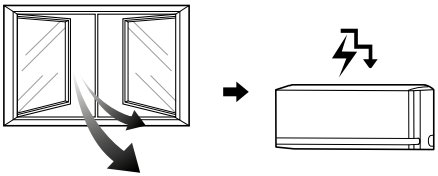

Jestliže je otevřené okno nebo dovnitř proudí venkovní vzduch, lze tuto změnu teploty detekovat a zapnout režim **Aktivní ovládání energie**.

Chcete-li používat funkci **Detekce otevřeného okna** nebo nastavit **Čas vypnutí aktivního řízení spotřeby energie**, připojte spotřebič k aplikaci **LG ThinQ**.

- Pokud je okno otevřené, na displeji některých vnitřních jednotek se zobrazí 80, 60 nebo 40.

POZNÁMKA

- Funkci **Detekce otevřeného okna** lze použít s režimy **Chlazení** a **Vytápění**.
- Funkce **Detekce otevřeného okna** se ukončí v následujících situacích.
  - Pokud spotřebič rozpozná, že je okno zavřené.
  - Pokud uplynula **Čas vypnutí aktivního řízení spotřeby energie**.
  - Pokud se změní provozní režim.
- Funkce **Detekce otevřeného okna** nefunguje v následujících případech.
  - Pokud je spuštěn provoz **Chlazení** a **Vytápění** příliš brzy po zapnutí spotřebiče.
  - Pokud není velký rozdíl mezi teplotami vnitřního a venkovního prostředí.
  - Pokud je ventilace okny nedostatečná.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Veškeré čištění (u některých modelů / LG ThinQ)



Opakovaným zmrazováním a rozmrazováním výměníku tepla klimatizace dochází k odplavení nečistot, zejména prachu, a spotřebič je tak udržován v čistotě.

Po vyčištění snižuje vlhkost uvnitř vnitřní jednotky.

U některých vnitřních jednotek se na displeji vnitřní jednotky zobrazí AL.

POZNÁMKA

- Funkce **Veškeré čištění** se ukončí po vysušení spotřebiče.
- Pokud je během provozu funkce **Veškeré čištění** v místnosti vysoká vlhkost, oblast v blízkosti vnitřní jednotky se může zamlžit.
- Funkci **Veškeré čištění** lze použít v interiéru při teplotě od 21 ℃ do 32 ℃ a ve venkovním prostředí při teplotě od 21 ℃ do 37 ℃. Funkce **Veškeré čištění** slouží k zajištění hygieny a nejedná se o chladicí funkci, a proto se podmínky použití mohou lišit od garantované chladicí teploty spotřebiče.
- Pokud je funkce **Veškeré čištění** provozována při teplotě mimo povolený rozsah, spustí se v aplikaci **LG ThinQ** alarmy a funkce nebude pracovat.
- Funkce **Veškeré čištění** je dostupná i v případě, že je spotřebič právě v provozu.
- Pokud stisknete tlačítko ⏻ na spotřebiči nebo na dálkovém ovládání během funkce **Veškeré čištění**, funkce **Veškeré čištění** se deaktivuje.
- Během funkce **Veškeré čištění** se může ozývat zvuk „tik-tik“ nebo „tak-tak“, který je způsoben rozpínáním nebo smršťováním spotřebiče.
- Po skončení funkce **Veškeré čištění** se spotřebič automaticky vypne. Po opětovném zapnutí bude pracovat v režimu **chlazení**.
- Pokud je nastavena funkce **Časovač**, funkce **Veškeré čištění** nemusí fungovat správně.

- Když je funkce **Veškeré čištění** aktivována, z výstupu vychází chladný vzduch.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Správce kW (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)

Spotřeba energie klimatizace se automaticky upravuje na základě časového harmonogramu a cílové spotřeby energie nastavené uživatelem.



U některých modelů se na displeji vnitřní jednotky zobrazí EO.

POZNÁMKA

- Při použití funkce **Správce kW** může dojít ke snížení objemu výstupu chladného a teplého vzduchu, a to v závislosti na zbývajícím množství cílové spotřeby energie.
- Při překročení cílové spotřeby elektrické energie se funkce **Správce kW** deaktivuje.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.
- Spotřeba elektrické energie zobrazená prostřednictvím aplikace **LG ThinQ** se může lišit od skutečné spotřeby elektrické energie uvedené na vašem účtu za elektřinu.
- Informace o spotřebě energie se mohou lišit v závislosti na spotřebiči.
- Spotřeba energie se může lišit od výsledků měření jinými měřicími zařízeními.
- Naměřená spotřeba energie se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém je zařízení nainstalováno.
- Naměřená spotřeba energie se může lišit v závislosti na prostředí a způsobu použití domácího spotřebiče.
- Při nastavení doby použití se spotřebič automaticky nezapíná ani nevypíná.
- I během provozu funkce **Správce kW** se nejprve projeví funkce nastavená pomocí dálkového ovládání.
- Skutečné použití se může lišit.

Spánek+ (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)



Použijte před spaním. Spotřebič se automaticky naučí a upraví teplotu a rychlost ventilátoru, aby vytvořil prostředí pro spánek ještě více přizpůsobené vašim potřebám.

POZNÁMKA

- Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.
- Tato funkce je dostupná v režimu **chlazení**.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Kamna (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)

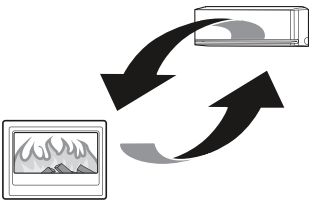

Klimatizace cirkuluje vzduch v prostoru v režimu **Ventilátor** a podporuje tak další zdroje tepla. Jakmile je dosaženo požadované teploty, vytápění se zastaví a ventilátor cirkuluje teplý vzduch.

Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí FP.

Pro používání funkce **Kamna** připojte spotřebič k aplikaci **LG ThinQ** .

POZNÁMKA

- Tato funkce je dostupná v režimu **vytápění**.
- Při funkci **Kamna** se rychlost ventilátoru a směr průtoku vzduchu řídí nastavením z předešlého režimu **Vytápění** a ,může být upraveno pomocí tlačítek +, —, nebo .
- Pokud teplota v místnosti klesne nebo pokud zvýšíte nastavení požadované teploty, klimatizace se automaticky vrátí do režimu **Vytápění**.
- Funkce **Kamna** nemusí fungovat, pokud jsou zapnuty další specifické funkce.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Funkce tichého režimu (u některých modelů / LG ThinQ)



Hluk venkovní jednotky můžete snížit tak, aby neobtěžoval sousedy.

POZNÁMKA

- Tato funkce se vypne, když stisknete tlačítko **Mode** nebo **Jet/Soft**.
- Tato funkce je dostupná v režimech **chlazení**, **vytápění** a **ventilátor**.
- Při aktivaci funkce **tichého režimu** prostřednictvím aplikace **LG ThinQ** v režimech **chlazení** a **ventilátor**, se otáčky ventilátoru vnitřní jednotky sníží o jednu úroveň.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Specifikace rádiového zařízení

Typ	Provozní frekvenční rozsah	Výstupní výkon (Max.)
Bezdrátová síť LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Specifikace modulu RADAR

Tato funkce je k dispozici pouze u modelů se snímačem RADAR.

Název modelu	Rozsah frekvence	Výstupní výkon (Max.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm
RSMV3	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	4,69 dBm

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám a oznámením o autorských právech, navštivte stránky https://opensource.lge.com.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód za poplatek pokrývající náklady na distribuci, a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.
- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití aplikace LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spusťte aplikaci **LG ThinQ** a v menu vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

ÚDRŽBA

Čištění

⚠ VAROVÁNÍ

- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.

Interval čištění

Čištění spotřebiče

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vysušte jej, aby se udržel v co nejlepším stavu. Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zachovali jeho optimální výkon a zabránili případné poruše.

- Vysoušejte spotřebič v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin a odpojte napájení. Pokud v součástech spotřebiče zůstane vlhkost, může dojít k vnitřnímu poškození.
- Před dalším použitím spotřebiče vysoušejte jeho vnitřní součásti v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin. To pomůže snížit zápach vznikající z vlhkosti.

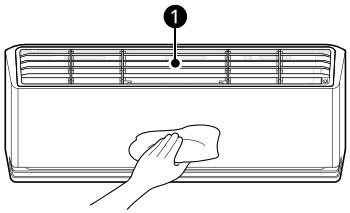

❶ Vzduchový filtr

POZNÁMKA

- Funkce se může lišit v závislosti na typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vnitřní jednotka	Povrch vnitřní jednotky vyčistěte měkkým suchým hadříkem.	Pravidelně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Potrubí pro odvod kondenzátu nechte vyčistit odborníkem.	Každých 4 měsíců
	Vyměňte baterie bezdrátového dálkového ovladače.	Jednou ročně

Typ	Popis	Interval
Venkovní jednotka	Výměníky tepla a průduchy panelu nechte vyčistit odborníkem. (Poraďte se s technikem.)	Jednou ročně
	Ventilátor nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Nechte odborníka zkontrolovat, zda je celá sestava ventilátoru pevně utažena.	Jednou ročně
	Elektrické součásti vyčistěte stlačeným vzduchem.	Jednou ročně

Čištění deflektoru

1 Vypněte spotřebič.

2 Stisknutím a podržením tlačítka po dobu přibližně 3 sekund nastavte deflektor pro snadné čištění.

3 Povrch deflektoru vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

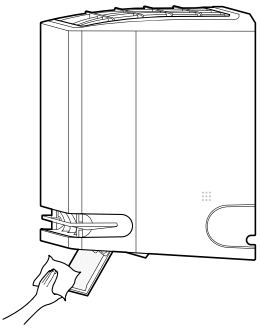

4 Po stisknutí a podržení tlačítka po dobu přibližně 3 sekund pro uzavření deflektoru vzduchu.

POZNÁMKA

- Pokud při zapnuté funkci stisknete tlačítko (⏻), nelze spotřebič zapnout.
  - Pokud stisknete tlačítko (⏻) opakovaně, můžete spotřebič zapnout.

Čištění filtru a dalších částí

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filtr	Vyčistěte vysavačem nebo ručním omytím.	2 týdny
Antialergenní filtr	Vyčistěte vysavačem nebo kartáčem.	Každých 6 měsíců
Ionizátor (u některých modelů)	K čištění prachu použijte suchou vatovou tyčinku.	Každých 6 měsíců

POZNÁMKA

- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu s teplotou vyšší než 40 ℃. Mohlo by to způsobit deformaci nebo změnu barvy.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohly by poškodit povrch spotřebiče.

- Neumývejte antialergenní filtr vodou, protože by mohlo dojít k jeho poškození (u některých modelů).

Používání funkce Automatické čištění+

V režimech **chlazení** a **odvlhčování** se uvnitř vnitřní jednotky vytváří vlhkost. Tuto vlhkost můžete snížit.

1 Zapněte spotřebič.

2 Zhruba na 3 sekundy stiskněte a držte tlačítko **AI Air**.

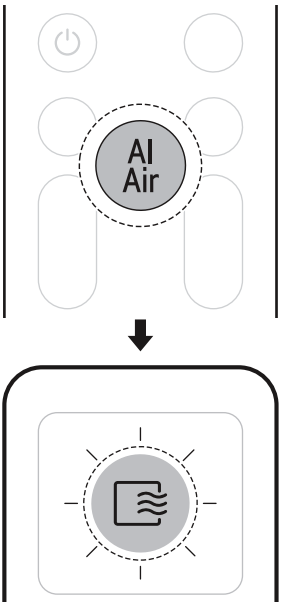

POZNÁMKA

- Funkce **Automatické čištění+** je nastavena při zakoupení spotřebiče. Pokud tuto funkci nechcete používat, vypněte ji.
- Doba provozu funkce **Automatické čištění+** se nastavení automaticky podle podmínek používání produktu a na displeji vnitřní jednotky se zobrazí stav průběhu (počet zbývajících minut).
  - Doba provozu funkce **Automatické čištění+** je až 20 minut.
- Stav vysoušení uvnitř spotřebiče se může mírně lišit v závislosti na teplotě nebo vlhkosti vzduchu v interiéru.
  - Aby se vnitřek spotřebiče co nejúčinněji vysušil, provozujte spotřebič v režimu **Ventilátoru** po dobu delší než 1 hodinu.
- Jakmile je funkce **Automatické čištění+** nastavena, zůstane aktivní, dokud není vypnuta.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, spusťte režim **Ventilátoru** na více než 1 hodinu, aby se před uskladněním zcela vysušil vnitřní prostor spotřebiče.
- Funkci **Automatické čištění+** můžete nastavit, i když spotřebič není v provozu.

Čištění výměníku (u některých modelů)



Opakovaným zmrazováním a rozmrazováním výměníku tepla klimatizace dochází k odplavení nečistot, zejména prachu, a spotřebič je tak udržován v čistotě.

U některých vnitřních jednotek se na displeji vnitřní jednotky zobrazí FC a dále se zobrazí průběh čištění od 0 to 99.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stisknutím a podržením tlačítka po dobu přibližně 3 sekund nastavte funkci čištění výměníku.

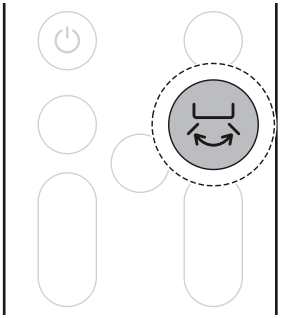

POZNÁMKA

- Funkce **Čištění výměníku** se ukončí po vysušení spotřebiče.
- Pokud je během provozu funkce **Čištění výměníku** v místnosti vysoká vlhkost, oblast v blízkosti vnitřní jednotky se může zamlžit.
- Funkci **Čištění výměníku** lze použít v interiéru při teplotě od 21 ℃ do 32 ℃ a ve venkovním prostředí při teplotě od 21 ℃ do 37 ℃. Funkce **Čištění výměníku** slouží k zajištění hygieny a nejedná se o chladicí funkci, a proto se podmínky použití mohou lišit od garantované chladicí teploty spotřebiče.
- Pokud je funkce **Čištění výměníku** provozována při teplotě mimo povolený rozsah, ozve se 5krát pípnutí a funkce nebude pracovat.
  - Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje ⊓₀.
- Funkce **Čištění výměníku** je dostupná i v případě, že je spotřebič právě v provozu.
- Pokud stisknete tlačítko ⏻ na spotřebiči nebo na dálkovém ovládání během funkce **Čištění výměníku**, funkce **Čištění výměníku** se deaktivuje.
- Během funkce **Čištění výměníku** se může ozývat zvuk „tik-tik“ nebo „tak-tak“, který je způsoben rozpínáním nebo smršťováním spotřebiče.
- Po skončení funkce **Čištění výměníku** se spotřebič automaticky vypne. Po opětovném zapnutí bude pracovat v režimu **chlazení**.
- Pokud je nastavena funkce **Časovač**, funkce **Čištění výměníku** nemusí fungovat správně.
- Když je funkce **Čištění výměníku** aktivována, z výstupu vychází chladný vzduch.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Vyjmutí a výměna vzduchového filtru

POZNÁMKA

- Vzduchový filtr neohýbejte, protože by se mohl zlomit.
- Vzduchový filtr sestavte správně tak, aby se do spotřebiče nedostal prach ani jiné látky.

1 Vypněte napájení spotřebiče.

2 Lokalizujte úchyty vzduchového filtru na horní přední straně spotřebiče.

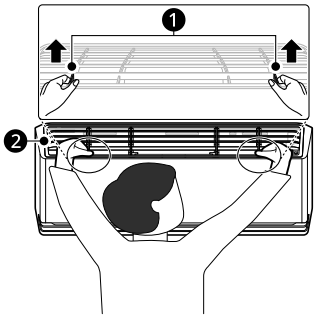

❶ Úchyty

❷ Vzduchový filtr

3 Mírně zatáhněte za úchyty směrem nahoru a poté celý filtr vyjměte.

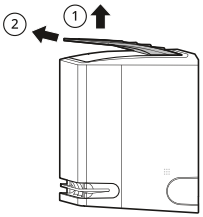

4 Zasuňte háčky na vzduchovém filtru do drážek na zadní straně předního panelu.

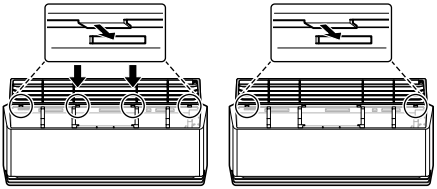

POZNÁMKA

- Počet a umístění háčků se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

5 Zatlačte háčky dolů, dokud nezapadnou na své místo.

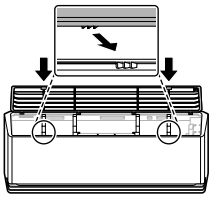

6 Chcete-li se ujistit, že je filtr správně sestaven, zatlačte na něj po celé jeho přední délce.

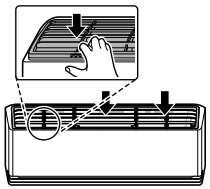

Čištění vzduchového filtru

Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny, v případě potřeby i častěji.

1 Vyjměte vzduchový filtr ze spotřebiče.

2 Vzduchový filtr vyčistěte vysavačem nebo jej omyjte vlažnou vodou s jemným čisticím prostředkem.

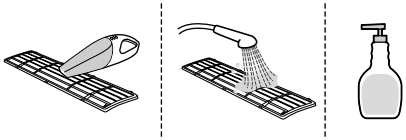

3 Filtr sušte ve stínu.

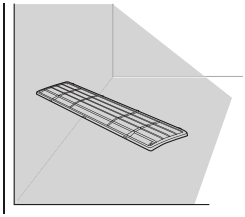

POZNÁMKA

- Spotřebič neprovozujte bez vloženého filtru.

Čištění antialergenního filtru (u některých modelů)

POZNÁMKA

- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.

1 Vypněte napájení spotřebiče.

2 Vyjměte vzduchový filtr z vnitřní jednotky.

3 Vyjměte antialergenní filtr z vnitřní jednotky.

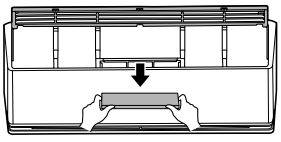

4 Vyčistěte filtr pomocí vysavače.

- Antialergenní filtr neomývejte vodou.

5 Vložte antialergenní filtr zpět.

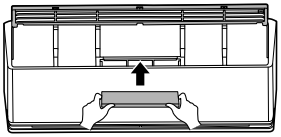

6 Sestavte vzduchový filtr.

7 Zkontrolujte boční stranu předního krytu, zda je vzduchový filtr správně nasazen.

Vyjmutí a výměna vedení vzduchu

POZNÁMKA

- Počet a umístění háčků se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

1 Vypněte napájení spotřebiče.

2 Vytáhněte vedení vzduchu v přední části vnitřní jednotky.

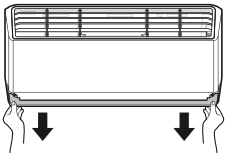

3 Zasuňte háčky na vedení vzduchu do drážek.

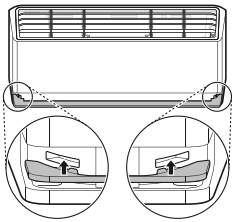

4 Zatlačte na háčky, dokud nezapadnou na své místo.

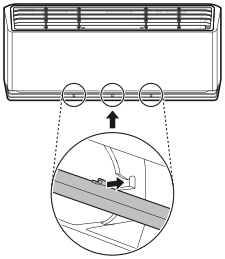

Čištění vedení vzduchu

1 Vyjměte vedení vzduchu ze spotřebiče.

2 Povrch vedení vzduchu vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

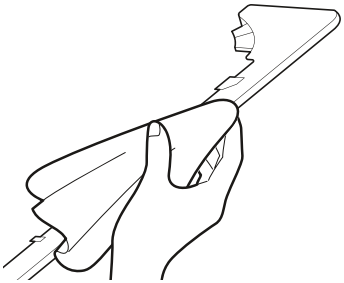

Čištění ionizátoru (u některých modelů)

1 Vypněte spotřebič.

2 Stisknutím a podržením tlačítka ⟲ po dobu přibližně 3 sekund otevřete deflektor.

3 Vyčistěte ionizátor suchou vatovou tyčinkou.

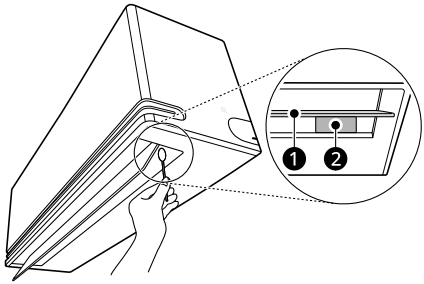

❶ Deflektor

❷ Ionizátor

4 Po stisknutí a podržení tlačítka ⟲ po dobu přibližně 3 sekund pro uzavření deflektoru vzduchu.

POZNÁMKA

- Pokud při zapnuté funkci stisknete tlačítko ⏻, nelze spotřebič zapnout.
  - Pokud stisknete tlačítko ⏻ opakovaně, můžete spotřebič zapnout.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu

Než se obrátíte na servisní středisko, ověřte následující informace. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

Funkce sebediagnostiky

Tento spotřebič má zabudovanou funkci **automatické diagnostiky**. Pokud dojde k chybě, kontrolka vnitřní jednotky bude blikat ve 2sekundových intervalech. Pokud k tomu dojde, obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko.

Provoz

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje normálně.	**Ze spotřebiče vychází zápach spáleniny a podivné zvuky.** • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Voda uniká z vnitřní jednotky i při nízké vlhkosti. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Napájecí kabel je poškozený nebo se nadměrně zahřívá. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spínač, jistič (bezpečnostní, uzemňovací) nebo pojistka nefungují správně. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spotřebič generuje chybový kód ze své sebediagnostiky. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
Nelze nastavit otáčky ventilátoru.	**Je vybrán režim rychlého provozu nebo automatický režim.** • V některých režimech provozu nelze nastavit otáčky ventilátoru. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit otáčky ventilátoru.
Nelze nastavit teplotu.	**Je vybrán režim ventilátoru nebo rychlého provozu.** • V některých režimech provozu nelze nastavit teplotu. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit teplotu.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič se během provozu zastavuje.	**Spotřebič se náhle vypne.** • Mohlo dojít k vypršení časového limitu funkce **časovač vypnutí**, která spotřebič vypne. Zkontrolujte nastavení časovače.
	Během provozu došlo k výpadku napájení. • Počkejte, až se obnoví napájení. Pokud máte zapnutou funkci **automatického restartování**, spotřebič obnoví svou poslední činnost několik minut po obnovení napájení.
Spotřebič nefunguje.	**Spotřebič je odpojen od zásuvky.** • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo zda jsou zapnuty napájecí izolátory.
	Vybuchla pojistka nebo je zablokováno napájení. • Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Došlo k výpadku napájení. • Při výpadku napájení spotřebič vypněte. • Po obnovení napájení počkejte 3 minuty a poté spotřebič zapněte.
	Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké. • Zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Spotřebič se automaticky vypnul v nastavené době. • Zapněte spotřebič.
	Nastavení baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači je nesprávné. • Ujistěte se, zda jsou v bezdrátovém dálkovém ovladači baterie vloženy správně. • Pokud jsou baterie vloženy správně, ale spotřebič přesto nefunguje, vyměňte baterie a zkuste to znovu.
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	**Nedochází k řádné cirkulaci vzduchu.** • Ujistěte se, že přední straně spotřebiče nebrání žádné záclony, žaluzie nebo kusy nábytku.
	Vzduchový filtr je znečištěný. • Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. • Další informace naleznete v části „**Čištění vzduchového filtru**“.
	Teplota v místnosti je příliš vysoká. • V létě může úplné ochlazení vnitřního vzduchu nějakou dobu trvat. V takovém případě zvolte režim **rychlého provozu** pro rychlé ochlazení vnitřního vzduchu.
	Z místnosti uniká studený vzduch. • Zkontrolujte, zda studený vzduch neuniká větracími otvory v místnosti.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	**Cílová teplota je vyšší než aktuální teplota.** • Nastavte cílovou teplotu na nižší úroveň, než je aktuální teplota.
	V blízkosti se nachází zdroj tepla. • Během provozu klimatizace nepoužívejte zdroje tepla, jako jsou elektrické trouby nebo plynové varné desky.
	Je vybrán režim ventilátoru. • V režimu **ventilátoru** proudí vzduch ze spotřebiče bez chlazení nebo vytápění vnitřního vzduchu. • Přepněte režim provozu na chlazení.
	Venkovní teplota je příliš vysoká. • Chladicí účinek nemusí být dostatečný.

Fungování

Příznaky	Možná příčina a řešení
Vnitřní jednotka je stále v provozu, i když je spotřebič vypnutý.	**Je spuštěna funkce Automatické čištění+.** • Nechte funkci **Automatické čištění+** spuštěnou, protože snižuje zbývající vlhkost uvnitř vnitřní jednotky. Pokud tuto funkci nechcete, můžete vnitřní jednotku vypnout.
Výstup vzduchu na vnitřní jednotce vypouští mlhu.	**Ochlazený vzduch ze spotřebiče vytváří mlhu.** • Když se teplota v místnosti sníží, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky uniká voda.	**Při vytápění dochází ke kondenzaci vody z výměníku tepla.** • To vyžaduje, aby byla pod spodní vanu nainstalována vypouštěcí hadice. Obraťte se na instalatéra.
Dochází k hluku nebo vibracím.	**Při spuštění nebo zastavení spotřebiče v důsledku pohybu zpětného ventilu se ozve cvaknutí.** **Vrzání: Plastové části vnitřní jednotky vrzají, když se smršťují nebo rozpínají v důsledku náhlých teplotních změn.** **Zvuk průtoku nebo foukání: To je průtok chladiva spotřebičem.** • Hluk je během provozu nebo po něm normální. Není známkou poruchy.
Vnitřní jednotka vydává zápach.	**Zápach (např. cigaretový kouř) může být absorbován do vnitřní jednotky a odváděn proudem vzduchu.** • Pokud zápach nezmizí, je třeba vyčistit filtr. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko, aby vám vyčistilo výměník tepla.
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	**Když se spustí režim vytápění, vertikální lamely jsou téměř zavřené a žádný vzduch nevychází, přestože je venkovní jednotka v provozu.** • To je normální. Vyčkejte, dokud spotřebič nevytvoří dostatečně teplý vzduch, aby mohl foukat přes vnitřní jednotku.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	**Venkovní jednotka je v režimu odmrazování.** • V režimu **vytápění** se při poklesu venkovní teploty na výparníku tvoří led a námraza. Režim **odmrazování** snižuje vrstvu námrazy na výparníku a měl by skončit přibližně za 15 minut.
	Venkovní teplota je příliš nízká. • Účinek vytápění nemusí být dostatečný.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Domácí spotřebič a smartphone nejsou připojeny k síti Wi-Fi.	**Heslo k síti Wi-Fi, ke které se snažíte připojit, je nesprávné.** • Najděte síť Wi-Fi připojenou ke smartphonu a odstraňte ji, poté přístroj zaregistrujte v aplikaci **LG ThinQ**.
	Mobilní data pro váš chytrý telefon jsou zapnutá. • Vypněte **mobilní data** smartphonu a zaregistrujte spotřebič pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. • Název bezdrátové sítě (SSID) by měl být složen z anglických písmen (A–Z) a číslic (0–9). Nepoužívejte speciální znaky.
	Frekvence routeru není 2,4 GHz. • Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Vzdálenost mezi spotřebičem a routerem je příliš velká. • Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a routerem příliš velká, může být signál slabý a připojení nemusí být správně nakonfigurováno. Přesuňte umístění routeru tak, aby byl blíže ke spotřebiči.

Poznámky

Poznámky

