Pindai kode QR untuk melihat manual.

BUKU PETUNJUK

PENDINGIN RUANGAN (AC)

Agar produk dapat digunakan dengan aman dan nyaman, harap baca buku panduan pemilik sebelum menggunakan produk.

BAHASA INDONESIA

TIPE: WALL MOUNTED

K05NSA

www.lg.com

Hak cipta © 2025 LG Electronics. Seluruh hak cipta dilindung undang-undang

MBM00201501
Rev.02_090425

Lokasi Pabrik :
Kawasan Industri MM2100
Jl. Sulawesi Blok I, 3-4 Gandamekar, Kab. Bekasi
Provinsi Jawa Barat, 17530

LG Electronics Indonesia

PT. LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT. 29 BC&31 ABCD, JL. Sultan Iskandar Muda, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

Layanan Konsumen/Customer Information Center:


1500-140

Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik
Nomor : PMKG.346.06.2025

PENGOPERASIAN

Remote Control Jarak Jauh

Anda dapat mengoperasikan alat dengan lebih nyaman menggunakan remote control nirkabel.
Untuk mengetahui petunjuk yang lebih terperinci, lihat ke buku panduan Web.

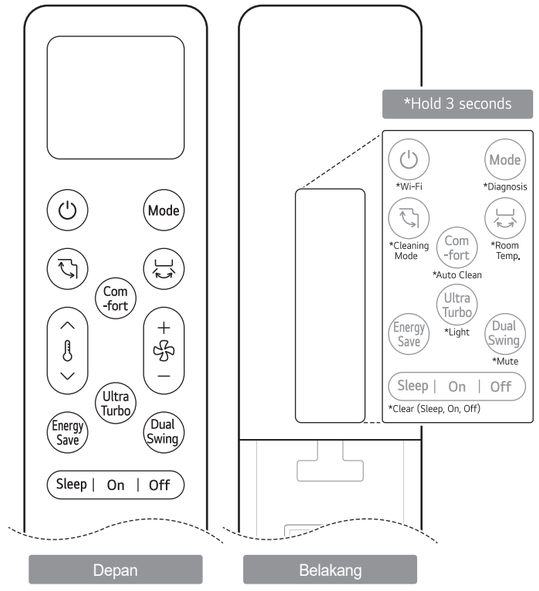

Gambar	Deskripsi
	Daya Menghidupkan atau mematikan alat.
	Menghubungkan ke LG ThinQ Tekan dan tahan tombol **Daya** selama sekitar 3 detik untuk menyiapkan bagian guna menghubungkan peralatan dan Wi-Fi.
Mode	**Mode** Memilih mode operasi yang diinginkan. • Tiap kali tombol ditekan, mode akan berubah sesuai urutan berikut: **Pendinginan ⟶ Dehumidifikasi ⟶ Kipas**
	Diagnosis Tekan dan tahan tombol **Mode** selama sekitar 3 detik, untuk memeriksa informasi perawatan alat dengan mudah.

PENGOPERASIAN

Gambar	Deskripsi
	Ayunan Atas-Bawah Menyesuaikan arah aliran udara ke atas dan ke bawah.
	Cleaning Mode Saat kontrol jarak jauh dan alat dimatikan, tekan dan tahan tombol **Ayunan Atas-Bawah** selama sekitar 3 detik untuk menghentikan baling-baling agar pembersihan dapat dilakukan dengan mudah.
	Ayunan Kiri-Kanan Menyesuaikan arah aliran udara ke kiri dan ke kanan.
	Room Temp. Tekan dan tahan tombol **Ayunan Kiri-Kanan** selama sekitar 3 detik untuk menampilkan suhu ruangan.
Com -fort	**Comfort** Menyesuaikan aliran udara guna mengarahkan angin. Anda dapat menghindari angin langsung.
	Auto Clean Tekan dan tahan tombol **Comfort** selama sekitar 3 detik untuk menghilangkan sisa kelembapan di dalam alat setelah operasi dihentikan.

Gambar	Deskripsi
	Suhu ∧, ∨ Menyesuaikan suhu ruangan target.
	Kecepatan Kipas +, — Menyesuaikan kecepatan kipas.
Ultra Turbo	**Ultra Turbo** Mengubah suhu ruangan dengan cepat.
	Light Tekan dan tahan tombol **Ultra Turbo** selama sekitar 3 detik untuk menyalakan atau mematikan layar unit dalam ruang.
Energy Save	**Energy Save** Meminimalkan konsumsi daya.
Dual Swing	**Dual Swing** Menyesuaikan arah aliran udara kiri dan kanan, kiri saja, atau kanan saja.
	Mute Tekan dan tahan tombol **Dual Swing** selama sekitar 3 detik untuk mematikan suara bip.

PENGOPERASIAN

Gambar	Deskripsi
Sleep	**Sleep** Matikan alat secara otomatis di waktu yang diinginkan. Gunakan mode ini sebelum tidur.
	Clear Tekan dan tahan tombol **Sleep** selama sekitar 3 detik untuk membatalkan pengaturan pewaktu tidur.
On	**On** Menghidupkan alat secara otomatis di waktu yang diinginkan.
	Clear Tekan dan tahan tombol **On** selama sekitar 3 detik untuk membatalkan pengaturan pewaktu nyala.
Off	**Off** Matikan alat secara otomatis di waktu yang diinginkan.
	Clear Tekan dan tahan tombol **Off** selama sekitar 3 detik untuk membatalkan pewaktu mati.

CATATAN

- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.

PEMELIHARAAN


Membersihkan Filter Udara

1 Lepaskan filter udara dari alat

2 Bersihkan filter udara dengan penyedot debu atau cuci dengan air hangat dan detergen lembut.



3 Keringkan filter di bawah tempat teduh.

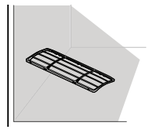

CATATAN


- Bersihkan filter udara 2 minggu sekali, atau lebih, jika diperlukan.
- Jangan mengoperasikan alat tanpa ada filter yang terpasang.

Membersihkan Filter Alergi (Pada Beberapa Model)

1 Matikan aliran daya ke alat.


2 Lepaskan filter udara dari unit dalam ruang.

3 Lepaskan filter alergi dari unit dalam ruang.



4 Bersihkan filter menggunakan penyedot debu.
- Jangan membersihkan filter alergi dengan air.

5 Masukkan filter alergi.



6 Pasang filter udara.

7 Periksa sisi penutup depan untuk memastikan filter udara terpasang dengan benar.

PEMELIHARAAN


Melepas dan Mengganti Filter Udara

CATATAN

- Jangan membengkokkan filter udara, karena dapat rusak.
- Pasang filter udara dengan benar agar debu dan zat lain tidak bisa masuk ke dalam alat.


1 Matikan aliran daya ke alat.

2 Temukan kenop filter udara di bagian depan atas alat.

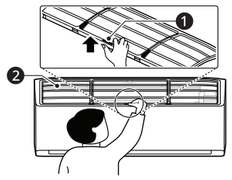


1 Kenop
2 Filter Udara


3 Tarik kenop sedikit ke atas lalu angkat seluruh filter untuk melepaskannya.

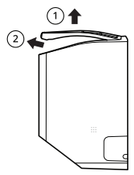


4 Masukkan kait pada filter udara ke dalam slot di bagian belakang panel depan.

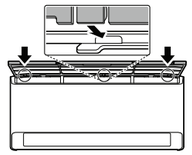

5 Dorong kait ke bawah hingga terpasang dengan kencang pada tempatnya.

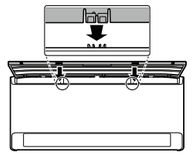

6 Untuk memastikan filter terpasang dengan benar, tekan ke bawah di sepanjang bagian depan filter.

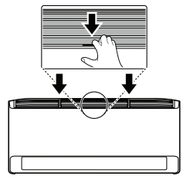

APENDIKS

Spesifikasi

Model	Berat	Dimensi (Lebar × Tinggi × Panjang)	Arus Pengenal	Tegangan	Frekuensi
K05NSA.NIN	6,6 kg	682 mm x 299 mm x 185 mm	2,1 A	220 V	50 Hz
K05NSA.UIN	17,0 kg	593 mm x 453 mm x 230 mm			