BAHASA

PANDUAN SEDERHANA

MINI HI-FI SYSTEM / PEMUTAR CD

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari.
Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka http://www.lg.com kemudian unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

MODEL

CL98

MFL71261074
1909_Rev01


www.lg.com

Hak Cipta © 2019-2025 LG Electronics Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Reg. No. : IMKG.1273.05.2020

CL98-FB.DIDNLLK_SIM_Indonesian_MFL71261074.indd 1 2025-04-17 10:05:30



Panel Depan

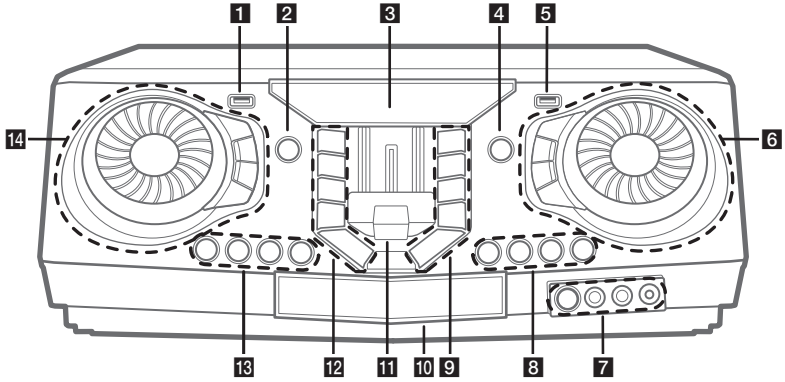

1 Port USB 1

Anda dapat memutar file audio dengan menyambungkan USB.

2 ⏻ (Siaga)

Menghidupkan/mematikan daya.

3 Layar tampilan

4 **F** (Fungsi)

Memilih fungsi dan pilihan input.

5 Port USB 2

Anda dapat memutar file audio dengan menyambungkan USB.

6 **MASTER VOLUME**

- Mengatur volume speaker.
- Memilih efek pencahayaan.
- Memilih efek vokal.

LIGHTING

Memilih mode pencahayaan.

MIC VOL (Volume mikrofon) **-/+**

Setel volume mikrofon.

MIC (Mikrofon) **ECHO**

Memilih mode ECHO.

7 (Sensor remote)

Jack **MIC** (Mikrofon) 1/2

Jack **AUX IN 1**

8 **KEY CHANGER (♯/♭)**

Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.

VOICE CANCELLER

Anda dapat menurunkan nada vokal saat memutar musik dari berbagai sumber input.

VOCAL EFFECTS

Memilih berbagai mode efek vokal.

9 **TWIN**

Menghubungkan dua speaker untuk mode TWIN pada WIRELESS PARTY LINK.

DJ LOOP

Memilih mode DJ LOOP.
(Mode DJ LOOP dapat digunakan selama pemutaran CD/USB.)

⏯ (Putar/Jeda)

- Memulai atau men jeda pemutaran.
- Memilih stereo/mono.

⏭ (Lewati/Cari)

- Maju cepat.
- Mencari bagian tertentu dari sebuah file/track.
- Memilih stasiun radio.

PARTY ACCELERATOR MODE

Memilih PARTY ACCELERATOR MODE.

10 Tempat Disk

11 Tuas **PARTY ACCELERATOR**

Geser tuas ke atas untuk menciptakan suasana pesta.

12 USB REC / DEMO

- Merekam ke USB.
- Menghentikan Perekaman.
- Dalam posisi daya mati, jika Anda menekan **USB REC / DEMO**, mode DEMO akan ditampilkan.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (atau **BASS BLAST+**)

- Memilih ekualiser khusus.
- Tekan terus untuk memilih efek BASS (atau BASS+) secara langsung.

☐ (Berhenti)

Menghentikan pemutaran atau membatalkan fungsi DELETE.

⏮⏭ (Lewati/Cari)

- Mundur cepat.
- Mencari bagian tertentu dari sebuah file/track.
- Memilih stasiun radio.

⏏ (Buka/Tutup)

Membuka dan menutup tempat Disk.

13 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Memilih efek suara CLUB, DRUM atau USER untuk di-mix (Jika ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "LG XBOOM")

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

Tekan tombol suara yang diinginkan.

14 DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH

- Putar ke kanan atau ke kiri untuk membuat suara gesekan.
- Putar ke kanan atau ke kiri untuk mengontrol tingkat USER EQ.
- Mencari folder atau file.
- Sesuaikan tingkat DJ EFFECT.

DJ EFFECT

Memilih DJ EFFECT yang diinginkan.

SEARCH

Berpindah ke folder dan file dalam mode pemilihan.


OK

Memilih sebuah folder saat mencari sebuah file.

USER EQ

Pilih ekualiser yang dibuat oleh Anda sendiri.

Panel Belakang

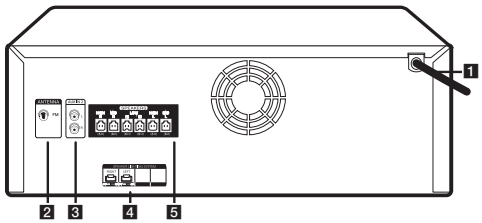

1 Kabel daya

2 **ANTENNA** (FM)


3 **AUX IN 2** (L/R)

4 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**

Sambungkan ke kabel lampu speaker.

5 Konektor **SPEAKERS**

Sambungan Speaker

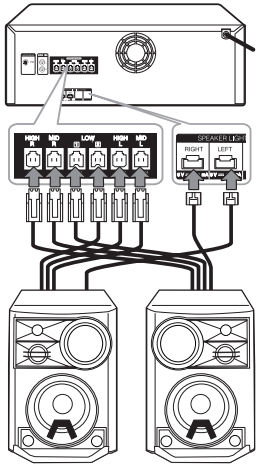

Aplikasi Terkontrol

Unduh Aplikasi **LG XBOOM** ke perangkat Anda. (Hanya Android)

LG Sound Sync (Nirkabel)



Untuk informasi selengkapnya, unduh panduan bagi pengguna online. **http://www.lg.com**


Informasi Tambahan

Spesifikasi

Kebutuhan Daya Listrik	110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Penggunaan Daya	270 W
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 450,0 mm x 167,0 mm x 332,0 mm
Bus Power supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	3,500 W RMS


Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Penggantian baterai

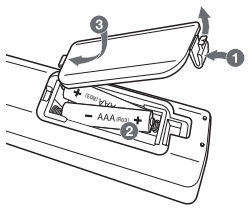

Produk ini tidak termasuk baterai.

Tentang Ferrite Core (Opsional)



Lilitkan kabel listrik ke inti ferrite dua kali.

Hati-Hati

- Jika menggunakan beberapa soket, Anda disarankan untuk menggunakan soket 15 A. Soket 10 A dapat menyebabkan mati listrik karena catu daya tidak cukup kuat.
- Jangan menaruh benda di atas speaker. Benda tersebut dapat jatuh dan merusak alat.
- Pasang speaker pada permukaan yang kokoh agar tidak bergeser. Getaran dari output yang kuat dapat menggetarkan dan menggerakkan speaker.
- Hindari memaksimalkan volume di ruang tertutup yang kecil. Output speaker yang kuat dan kencang dapat menggetarkan atap dan menjatuhkan benda-benda di dalam ruangan
- Untuk melindungi dari kerusakan pendengaran, jaga jarak yang aman dari speaker. Suara berlebihan yang keluar dari speaker dapat merusak pendengaran seseorang.
- Beri ruang kosong selebar lebih dari 20 cm antara set utama dan speaker saat Anda memasang set utama di atas tanah. Tekanan suara tinggi dari speaker dapat menggetarkan set yang dapat mengganggu pemutaran CD.
- Jika memungkinkan, sambungkan kabel daya ke stopkontak dinding secara langsung. Jika Anda menggunakan kabel sambungan, sangat disarankan agar Anda menggunakan kabel sambungan dengan spesifikasi 110 V / 15 A atau 230 V / 15 A, sebab jika tidak, unit ini mungkin tidak dapat bekerja dengan baik karena kekurangan daya.
- Kabel sambungan tidak boleh menerima beban listrik berlebihan.

Catatan

- Jangan melihat langsung ke bagian yang memancarkan cahaya ketika LIGHTING diaktifkan.
- Jika cahaya menyilaukan, hidupkan lampu ruangan atau matikan LIGHTING pada unit.

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.







PT. LG ELECTRONICS SERVICE INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT. 19-D1,
Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240