Informasi Tambahan

Spesifikasi

Konsumsi daya	Baca label utama.
Adaptor AC	• Model : DA-50F25 • Produsen : Asian Power Devices Inc. • Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Output : 25 V ⎓ 2 A
	• Model : MS-Z2000R250-050D0-P • Produsen : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Output : 25 V ⎓ 2 A
Dimensi (P x T x L)	Kira-kira 890.0 mm X 57.0 mm X 85.0 mm Dengan kaki
Catu Daya Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	400 W RMS

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Speaker Belakang Siap

Siap untuk suara surround dengan Kit Speaker Belakang yang dijual terpisah. (SPK8-S)

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi http://opensource.lge.com.

Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud , peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.

PT LG ELECTRONICS SERVICE INDONESIA
Jalan Panglima Polim Raya Nomor 69 , Kel. Melawai,
Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12160

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LG Life's Good

BAHASA

PANDUAN SEDERHANA

Sound Bar Nirkabel / Subwoofer Aktif Nirkabel

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari. Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka http://www.lg.com kemudian unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

MODEL

SN5Y

MFL71669562
2105_Rev02

www.lg.com
Hak Cipta © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Reg. No. : IMKG.1342.06.2020

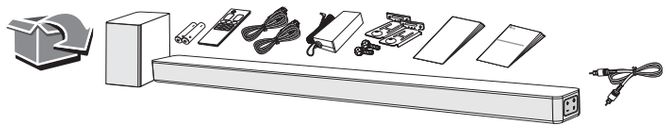

Panel Depan



⏻ (Siaga) ····· Mengalihkan unit ke ON atau OFF.
F (Fungsi) ····· Memilih fungsi.
—/+ (Volume) ····· Menyesuaikan volume.

Panel Belakang

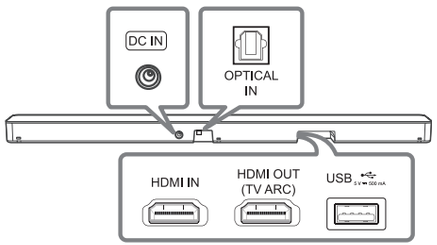

DC IN ····· Sambungkan ke adaptor AC.
OPTICAL IN ·· Menyambungkan ke perangkat optik.
HDMI IN ····· Menyambungkan perangkat dengan HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) ····· Menyambungkan ke TV.
Port USB ····· Menghubungkan ke perangkat USB.

> Jika kabel optik tidak dapat disambungkan dengan arah yang tepat, kerusakan dapat terjadi pada stop kontak kabel optik.

Sambungan Subwoofer

Tempatkan subwoofer nirkabel di dekat soundbar dan ikuti langkah di bawah ini.

1. Sambungkan kabel listrik soundbar dan subwoofer nirkabel ke stopkontak.
2. Hidupkan soundbar.
   - Soundbar dan subwoofer nirkabel akan **tersambung** secara otomatis. LED hijau di subwoofer menyala.

Sambungan Manual Subwoofer

Jika subwoofer tidak berbunyi, cobalah menyambungkan secara manual.

1. Tekan **PAIRING** di bagian belakang subwoofer nirkabel.
   - LED hijau di bagian belakang subwoofer nirkabel berkedip cepat. (Jika LED hijau tidak berkedip, tekan terus **PAIRING**.)
2. Hidupkan soundbar.
   - Selesai menyandingkan. LED hijau di bagian belakang subwoofer nirkabel menyala.

> Jauhkan soundbar dan subwoofer dari perangkat-perangkat (seperti router nirkabel, oven microwave, dll.), sejauh sekitar 1 m untuk mencegah gangguan nirkabel.

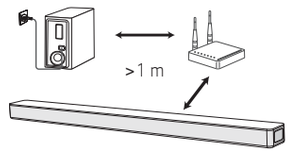

Sambungan TV

Sambungkan soundbar dan TV dengan menggunakan Optik (Ⓐ) atau HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ Koneksi Optik

1. Sambungkan soundbar ke TV dengan menggunakan kabel Optik.
2. Atur [External Speaker (Optical)] di menu pengaturan TV.

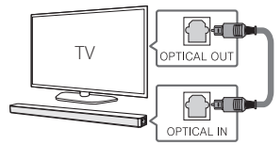

Ⓑ Sambungan HDMI (ARC)

1. Sambungkan soundbar ke TV dengan menggunakan kabel HDMI.
2. Atur [External Speaker (HDMI ARC)] di menu pengaturan TV Anda.

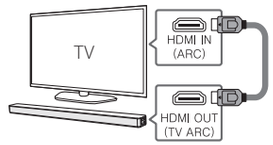

> - Sambungan HDMI tidak tersedia jika TV Anda tidak mendukung HDMI ARC.
> - Jika unit ini tersambung dengan OPTICAL dan ARC pada saat yang sama, maka sinyal ARC akan mendapat prioritas tinggi.

Sambungan Perangkat Tambahan

1. Sambungkan ke perangkat eksternal sebagai berikut.

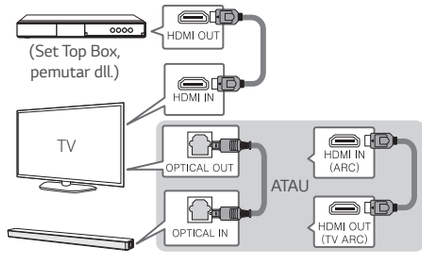

2. Atur sumber input dengan menekan **F** beberapa kali.

Remote control

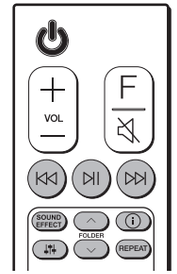

Penggantian Baterai

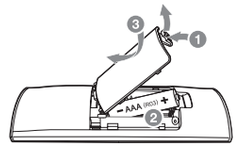

⏮/⏭: Lewati/Cari
⏯: Putar/Jeda
- **Penguncian koneksi Bluetooth (BT LOCK):** Pilih fungsi **Bluetooth** dengan menekan tombol **F** beberapa kali. Tekan lama ⏯ dan tekan lagi untuk membatasi koneksi Bluetooh hanya ke BT dan LG TV.

SOUND EFFECT: Pilih mode efek suara.
- **Remote TV:** Tekan lama **SOUND EFFECT** dan tekan lagi untuk menggunakan remote control TV.

FOLDER ∧/∨: Cari folder.
ⓘ: Tampilkan informasi file, sumber input, atau nama perangkat **Bluetooth** yang terhubung.
- **Otomatis NYALA/MATI:** Tekan lama ⓘ dan tekan lagi.

: Sesuaikan tingkat suara masing-masing speaker.
- **Suara surround:** Tekan lama dan tekan lagi.

REPEAT: Dengarkan file anda beberapa kali atau secara acak.