取扱説明書

360°
ワイヤレススピーカー

本製品を操作する前に必ず本マニュアルをよくお読みいただき、後で参照できるように保管してください。

モデル

XO3QBK

XO3QPK

XO3QBE


2407_Rev04

www.lg.com/jp

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.

360° ワイヤレススピーカークイックガイド

スピーカーを接続して使用する

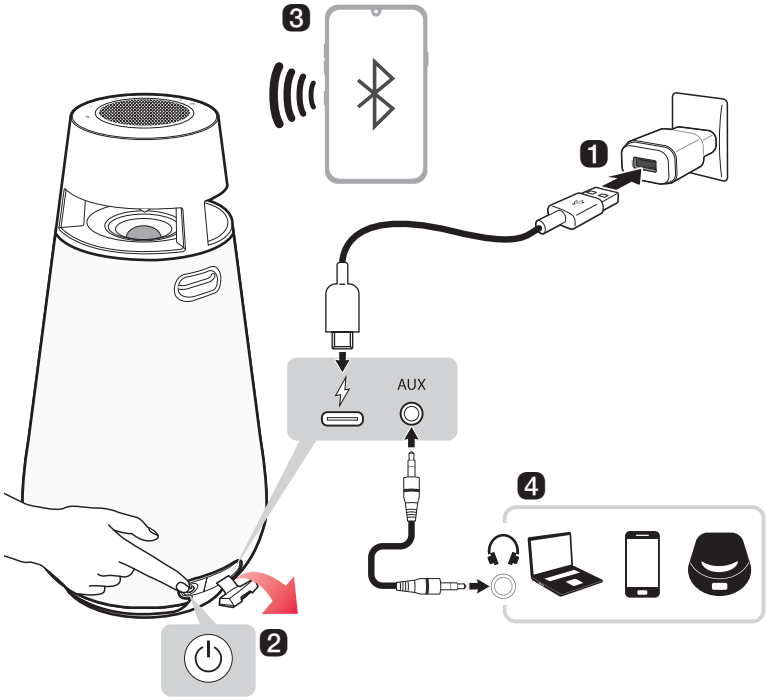

1 使用前にスピーカーの背面のカバーを開け、付属のUSB（Type C to A）ケーブルを使用してACアダプター（別売）に接続し、充電してください。

❷ 本スピーカー製品をご使用される場合は、電源 ⏻ ボタンを押してください。

❸ スピーカーとスマートフォンをBluetoothで接続します（→ 12ページ「Bluetoothでスマートフォンとスピーカーを接続する」参照）

① 本体の**電源** ⏻ ボタンを押して、電源を入れると、**Bluetooth**のLEDが点滅します。
② スマートフォンの**設定** ⚙ ボタンをタップし、**Bluetooth**機能をオンにします。(**オフ** ○ > **オン** ●)
③ スマートフォンのデバイスリストから「LG-XO3Q(XX)」をタップします。
④ スマートフォンが**Bluetooth**で接続されると、**Bluetooth** LEDが点灯します。スマートフォンの音楽アプリで音楽を再生します。

❹ 外部デバイスと接続する（→ 23ページ「3.5 mmステレオケーブルで接続する」参照）

① 本体の**電源** ⏻ ボタンを押して、電源を入れます。
② スピーカーの裏面のカバーを開け、外部デバイスを3.5 mmミニプラグのステレオオーディオケーブル(別売)ルで**AUX**端子に接続します。
③ 外部デバイスをオンにして、再生を開始します。

❺ LG XBOOMアプリを接続する（→ 17、19ページ「アプリをインストールする」、「Wireless Party Linkを使用する」参照）

① 接続するスマートフォンで、Google PlayまたはApp Storeで**LG XBOOMアプリ**を探して、お使いのスマートフォンにインストールします。
② 各機能は、**LG XBOOMアプリ**を起動して使用します。（EQ(イコライザー)、Wireless Party Link、照明、スリープタイマー、設定など）

❻ オートスリープ機能（→ 24ページ「省電力モード」参照）

15分間、再生やボタン操作がない場合、本製品は自動で電源が切れます。この機能は、**LG XBOOMアプリ**の［自動電源管理］でオン/オフできます。

目次

360° ワイヤレススピーカー クイックガイド

2 スピーカーを接続して使用する

本製品について

5 上部
7 背面

充電

10 バッテリーを充電する
11 バッテリー状況を確認する

Bluetoothと接続する

12 Bluetoothでスマートフォンとスピーカーを接続する
15 2台のスマートフォンと接続する

LG XBOOMアプリと接続する

17 アプリをインストールする
19 Wireless Party Linkを使用する

外部デバイスに接続する

23 3.5 mmステレオケーブルで接続する

追加機能

24 ソフトウェアを初期化する
24 省電力モード
25 自動電源ONを使用する
25 音声フィードバック機能

安全上のご注意

26 安全にお使いいただくために

製品の不具合を報告する前に


34 トラブルシューティング

付録

35 仕様
36 登録商標およびライセンス
37 本製品の取り扱い

本製品について

上部

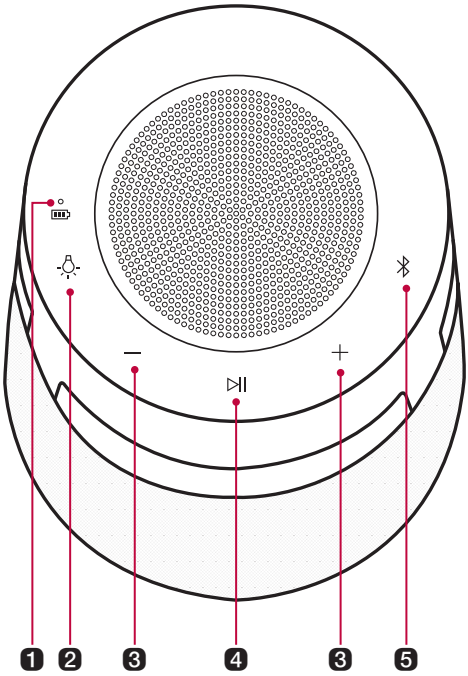

1 バッテリーLED

バッテリーの充電量およびバッテリーの状態を確認してください。（→ 11ページ「バッテリー状況を確認する」参照）

2 ムード照明機能

ボタンを押して、お好みのムード照明を選択してください。

- 選べるイルミネーションは次の4種類です。Ambient（アンビエント）、Nature（自然）、Party（パーティー）、Off（オフ）

3 音量

ここで音量を調節します。

4 再生/一時停止

ボタンを押して操作します。

- 再生/一時停止：ボタンを押します。
- 次の曲へ移動する：ボタンを素早く2回押します。
- 前の曲へ移動する：ボタンを素早く3回押します。
- ミュート：再生/一時停止ボタンを押します。(AUX 出力時のみ)

❺ Bluetooth

Bluetoothの設定を変更できます。

- 別のスマートフォンを追加で接続する：ボタンを2秒間長押しします。（→ 15ページ「2台のスマートフォンと接続する」参照）
- AUXから**Bluetooth**に変更する：ボタンを押します。
- **Bluetooth**をリセットする：ボタンを7秒間長押しします。（→ 24ページ「ソフトウェアを初期化する」参照）

Bluetooth LED


Bluetoothの接続状態を表します。

- 白色で点滅：**Bluetooth**機器が接続可能な状態です。
- 白色点灯：**Bluetooth**機器に接続されています。
- オフ：AUXケーブルで接続されているか、本スピーカー製品が、Wireless Party Link経由で別のスピーカーに接続されています。

⚠ 注意

- 本製品はお子さまの手の届かない安全な場所に置いてください。本製品の落下や転倒で怪我をされたり、家具を傷めたりする場合がございます。
- スピーカーが転倒または落下しないようにご注意ください。スピーカーの故障、あるいはお怪我や家具の損傷につながる場合がございます。

背面

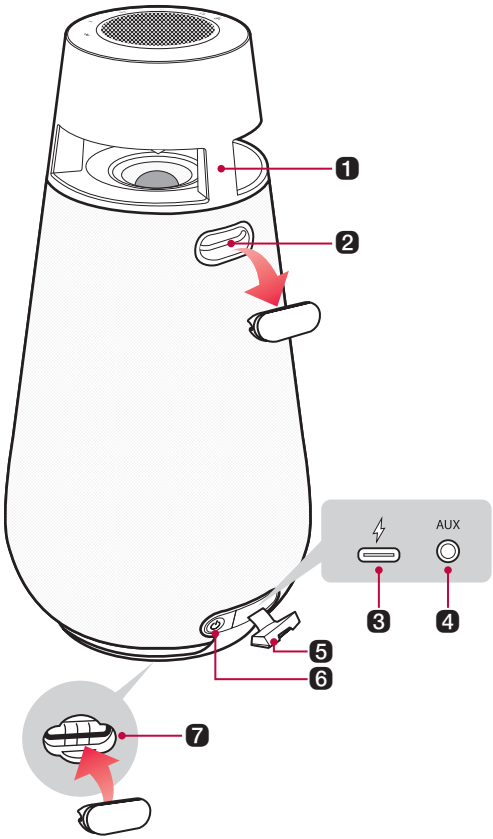

1 トップカバーポール

盗難防止用のセキュリティケーブル(別売)はこちらに取り付けてください。

2 ストラップ取付穴

ストラップ取付穴にストラップを装着することで、本製品を持ち歩くことができます。

3 (DC入力)

付属のUSB（Type C to A）ケーブルを接続すると、スピーカーのバッテリーが充電されます。

4 AUX

3.5 mmミニプラグのステレオオーディオケーブル(別売)で本製品とポータブル外部デバイスを接続し、音楽を楽しむことができます。

5 背面カバー

使用後は必ず背面カバーを完全に閉じてください。

- IP（防塵・防水）：IP54
  - 防塵（第1特性）：粉塵の侵入に対する動作保護がされています。
  - 防水（第2特性）：水の飛まつに対する動作保護がされています。

❻ 電源ボタン ⏻

本体電源のオン・オフを行います。


- 本製品の電源が入った状態で**電源** ⏻ ボタンを2秒間長押しすると、バッテリーの状態がバッテリー表示LEDに表示されます。

❼ ストラップ取付穴カバーホルダー


取付穴にストラップが装着されている間は、このカバーをスピーカー下部に取り付けておくことで、紛失を避けられます。

- ストラップカバー以外には使用しないでください。ここには直接ストラップを付けないでください。

ストラップの取り付け方

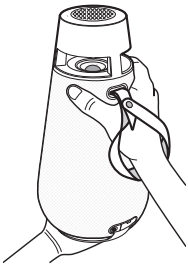

1. ストラップホールからストラップホールのカバーを取り外し、スピーカーの底に置いておきます。
2. ネジをゆるめ、ストラップから外します。
3. ストラップを穴に入れます。
4. ストラップとネジ穴の位置を合わせ、ネジを締めます。

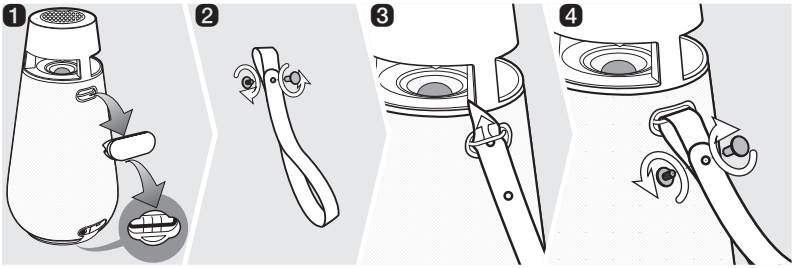

⚠ 注意


- 本製品を移動させるときは、色移り等のおそれがあるので、できるだけファブリックに触れたり、こすったりしないようご注意ください。
- 変色を防ぐため、長時間日光にさらさないようにご注意ください。
- ウーファーをうっかり押し込んでしまうと、スピーカーが破損することがありますのでご注意ください。
- スピーカーを落とさないように注意してください。機械的衝撃により、防水・防塵性能が低下することがあります。

充電

バッテリーを充電する

スピーカーはバッテリーを内蔵しています。バッテリーを十分に充電してからお使いください。

1. 背面のカバーを開けて、付属のUSBケーブルをスピーカーの ⚡ (**DC IN**)ポートに接続します。
2. USBケーブルのもう一方の端をACアダプター（別売）に接続します。
3. ACアダプターをACコンセントに差し込みます。

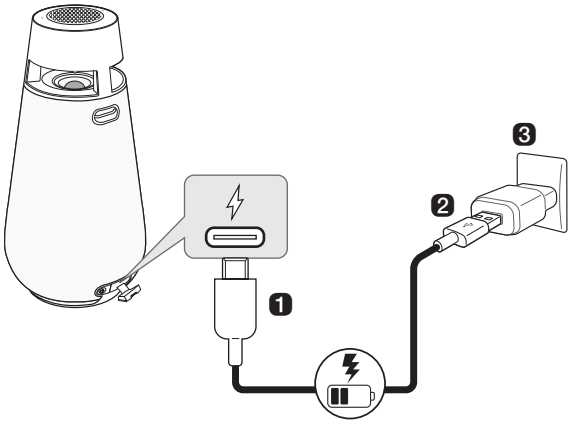

ヒント

- スピーカーのフル充電には約5時間かかります。充電時間は、バッテリーステータスやスピーカーの動作ステータスによって異なる場合があります。
- バッテリーがフルに充電されると、スピーカーは約24時間使用できます。
  - 駆動時間は、バッテリーまたは動作状況によって異なる場合があります。

⚠ 注意

ACアダプターは別売です。誤った使用方法は、バッテリーの破裂等の危険性があるため、LG Electronics Inc.が承認した5 VのACアダプター（2 A以上）を使用することを推奨します。推奨アダプターを使用しないと、充電ができなかったり、充電時間が変わったりすることがあります。

バッテリー状況を確認する

充電状況

本製品のバッテリー充電中は、充電状況をバッテリー表示LEDで確認できます。

LED	LED状況/充電状況
	緑色/充電は完了しています。
	赤色/充電中です。

ヒント

- 充電中に曲を再生すると、充電時間が長くなることがあります。
- 電源がオフの状態でスピーカーのバッテリーが完全に充電されると、バッテリーLEDが15秒間緑色に点灯してから消灯します。

使用状況

また、本製品の電源投入→起動時には、バッテリー表示LEDにバッテリーの状態が3秒間表示されます。

本製品の**電源** ⏻ ボタンを2秒間長押しすると、バッテリーの状態に応じてバッテリー表示LEDが3秒間点灯します。

LED	LED状況/充電状況
	緑色で点灯/バッテリー残量は70 %以上です。
	黄色で点灯/バッテリー残量は10～70 %です。
	赤色で点滅し続け、通知音が1回鳴る。/バッテリー残量は10%以下で、充電が必要です。

ヒント

- 充電中はバッテリー状況を確認できません。

Bluetoothと接続する

Bluetoothでスマートフォンとスピーカーを接続する

本製品をお使いいただくことで、**Bluetooth**機器に保存されている音楽ファイルの再生や、ミュージックアプリによる音楽再生をお楽しみいただけます。

まずは、以下の点をご確認ください。


- スピーカーの**Bluetooth**仕様は以下のとおりです。
  - **Bluetooth**のバージョン：5.1
  - **Bluetooth**のコーデック：SBC、AAC
- 本製品との接続方法は、接続先の**Bluetooth**機器によって異なります。接続方法につきましては、接続先**Bluetooth**機器の取扱説明書をご参照ください。

スマートフォンの**設定**画面で、[**Bluetooth**]メニューを選択します。Bluetoothメニューのアクセス、設定方法は、スマートフォンのメーカーおよび機種によって異なることがあります。


❶ スピーカーの**電源** ⏻ボタンを押して電源を入れます。**Bluetooth**のLEDが点滅します。



❷ スマートフォンの**設定** （⚙ / ⚙）ボタンをタップし、**Bluetooth** を選択します。

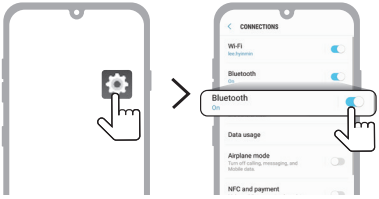

（Androidフォン）

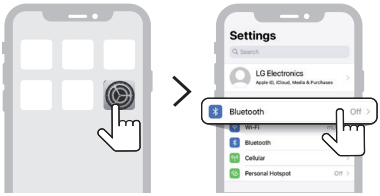

(iPhone)

---


❸ **Bluetooth**機能をオンにします。(**オフ** > **オン**)

❹ スマートフォン画面に接続可能なデバイスの一覧が表示されます。「LG-XO3Q (XX)」を探してタップします。




---

❺ スピーカーとスマートフォンが**Bluetooth**で接続されると、音とともに**Bluetooth** LEDが点灯します。




---

❻ LG-XO3Q (XX)がリストに表示されない場合は、Androidフォンでは**更新** アイコンをタップし、iPhoneでは**Bluetooth**を再起動します。

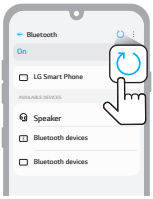

(Androidフォン)

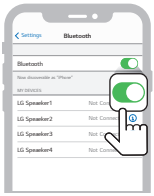

(iPhone)

7 スマートフォンの曲を選択して再生します。



ヒント

- **Bluetooth**デバイスとスピーカーの距離が近いほど、接続状況はよくなります。
- スピーカーに**Bluetooth**デバイスが接続されていない場合、**Bluetooth** LEDが点滅します。再度、デバイスを接続してください。
- **Bluetooth**デバイスを使用する際は、適切な音量に調整してください。
- XXは**Bluetooth**アドレスの下2桁の数字です。(例：LG-XO3Q (08))
- 本製品の充電中に、接続履歴のある**Bluetooth**デバイスから本製品に接続しようとすると、自動的に本製品の電源が入り、**Bluetooth**デバイスに接続されます。この機能は、**LG XBOOMアプリ**でコントロールできます。(→25ページ「自動電源ONを使用する」参照


2台のスマートフォンと接続する

2台のスマートフォンを同時に接続


1. 最初に1台目のスマートフォンを本製品に接続します。（→ 12ページ「Bluetoothでスマートフォンとスピーカーを接続する」参照）
2. **Bluetooth**デバイスとスピーカーが接続されたら、**Bluetooth** ボタンを2秒間長押しします。その後、**Bluetooth** LEDが音とともに点滅します。スピーカーがマルチフォンペアリングモードに切り替わります。



3. 60秒以内に、2台目のスマートフォンを本製品に接続してください。（→ 12ページ「Bluetoothでスマートフォンとスピーカーを接続する」参照）

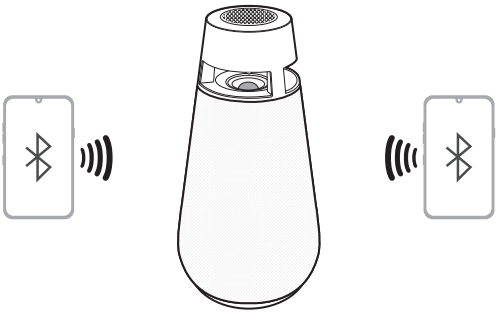

4. 両方の**Bluetooth**デバイスがスピーカーに接続されると、**Bluetooth** LEDが点灯します。



ヒント

- スマートフォンとのマルチ接続が可能な台数は、2台までです。
- 接続は2台できますが、同時に再生はできません。再生実行中のスマートフォンで音楽再生を停止した場合には、もう1台のスマートフォンからの音楽を再生できます。
- 2台の**Bluetooth**機器が接続された状態で電源を入れ直した場合には、最後に接続された機器が自動接続されます。
- マルチ接続は、スマートフォンのみの対応となっています。(スマートフォンによっては、マルチ接続に対応できない場合があります。)

LG XBOOMアプリと接続する

アプリをインストールする

LG XBOOMアプリでスピーカーの様々な機能を使用できます。

LG XBOOMアプリをインストールするには、アプリでQRコードをスキャンするか、Google PlayまたはApp Storeで**LG XBOOM**をインストールします。

まずは、以下の点をご確認ください。

- **LG XBOOMアプリ**は以下に記載されているバージョンで利用できます。
  - Android OS：バージョン6.0以上
  - iOS：バージョン12.0以上
  - 各OSで対応している最小バージョンは後で変更される可能性があります。

QRコードでダウンロードする

❶ QRコードスキャンアプリでQRコードをスキャンします。


❷ **LG XBOOMアプリ**をダウンロードできるページに移動します。アプリをタップしてインストールします。

（AndroidフォンOS）


（iPhone OS）

Google PlayまたはApp Storeでダウンロードする

❶ Google PlayまたはApp Storeで**LG XBOOMアプリ**を見つけて、お使いのスマートフォンにインストールします。

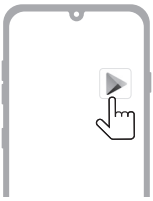

(Android™フォン)

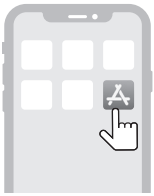

(iPhone)

❷ **Bluetooth**でスマートフォンとスピーカーを接続します。（→ 12ページ「Bluetoothでスマートフォンとスピーカーを接続する」参照）

❸ スマートフォンにインストールした**LG XBOOMアプリ**を開きます。

❹ **LG XBOOMアプリ**に従って操作します。利用規約、お知らせウィンドウ、アクセス設定などに同意します。

❺ **LG XBOOMアプリ**で様々な機能の使用が開始できます。

ヒント

- メニューへのアクセス方法は、スマートフォンのメーカーおよびOSによって異なることがあります。
- Google、Android、Google PlayはGoogle LLCの商標です。
- アプリを使用して本機を操作するときは、本機が見える場所で操作してください。

Wireless Party Linkを使用する

LG XBOOMアプリのWireless Party Linkでは、複数のスピーカーを接続できます。Wireless Party Linkの使い方には、デュアルモードとマルチモードの2つがあります。

デュアルモード

Wireless Party Linkのデュアルモードでは、同じ2つのスピーカーでステレオサウンドを楽しむことができます。

まずは、以下の点をご確認ください。

- 同じスピーカーが2台必要です。（例：XO3QとXO3Q）

1. まず本スピーカーとスマートフォンを接続します。（→ 12ページ「Bluetoothでスマートフォンとスピーカーを接続する」参照）
2. **LG XBOOMアプリ**のWireless Party Linkをタップします。
3. デュアルモードをタップし、説明に従って別のスピーカーを接続します。
4. スピーカーのデュアルモードのLEDが確認できます。
   - メインスピーカー：**Bluetooth** LEDが点灯し、左チャンネルの音声が出力されます。
   - もう1つのスピーカー：**Bluetooth** LEDが消灯し、右チャンネルの音声が出力されます。



（メインスピーカー）



（もう1つのスピーカー）

デュアルモードでお使いのテレビに接続する

1. 前述の手順に従って、デュアルモードで2台のスピーカーを接続してください。(→ 19ページ「デュアルモード」参照)
2. メインスピーカーの**Bluetooth** ボタンを2秒間長押しします。その後、**Bluetooth** LEDが60秒間点滅します。
3. テレビの設定で、60秒以内にメインスピーカーを探して選択してください。テレビの音声を2つのスピーカーで聴くことができます。

ヒント

- テレビとデュアルモードで使用する場合、**LG XBOOMアプリ**でスピーカーを制御することはできません。

マルチモード

Wireless Party Linkのマルチモードでは、複数のスピーカーでより迫力あるサウンドを楽しめます。

まずは、以下の点をご確認ください。

- 複数のLG製Bluetoothスピーカーを接続できます。(XG7QとXO3Q)

1. まず本スピーカーとスマートフォンを接続します。(→ 12ページ「Bluetoothでスマートフォンとスピーカーを接続する」参照)
2. **LG XBOOMアプリ**のWireless Party Linkをタップします。
3. マルチモードをタップして、機能をオンに切り替えます。
4. 近くのスピーカーを検索し、接続するスピーカーを選択します。
5. スピーカーのマルチモードのLEDが確認できます。
   - メインスピーカー:**Bluetooth** LEDが点灯し、スピーカーから音が出力されます。
   - もう1つのスピーカー:**Bluetooth** LEDが消灯し、スピーカーからメインスピーカーと同期して音が出力されます。



(メインスピーカー)



(もう1つのスピーカー)

ヒント

- メインスピーカーは、1つの**Bluetooth**デバイスのみを接続します。
- デュアル/マルチモードで複数のスピーカーを接続した場合、スマートフォンとのマルチ接続には対応していません。
- スピーカーを再起動した場合、スピーカーは自動的に再接続されません。
- デュアル/マルチモードで3.5 mmミニプラグのステレオオーディオケーブルを接続すると、デュアル/マルチモードが解除され、AUX機能に切り替わります。
- AUX機能でデュアル/マルチモード時に複数のスピーカーを接続すると、**Bluetooth**機能に切り替わります。
- デュアル/マルチモードで接続している**Bluetooth**デバイスを変更するには、**Bluetooth** ボタンを2秒間長押しします。ビープ音が鳴り、**Bluetooth** LEDが点滅したら、希望の**Bluetooth**デバイスに接続します。
- スピーカー同士の距離はできるだけ近づけてください。
- ネットワーク環境によっては、本機能は正常に作動しない場合があります。
- テレビなどの機器の画面とスピーカーからの音声が一致しない場合があります。
- マルチモードで複数のスピーカーを接続した場合、メインスピーカーと他のスピーカーの音量およびEQ(イコライザー)連動は利用できません。

複数のスピーカーを相互接続する

本スピーカーは、XG7QおよびXO3Qなど、他のLG製**Bluetooth**スピーカーと相互接続が可能です。

デュアルモード	同じモデル: （例：XO3Q/XO3Q） メイン/その他
音量	O
EQ	O
照明	O
自動電源管理	O
スリープタイマー	O

マルチモード	同じシリーズ （XO3Q/XO3Q） メイン/その他
照明	O
自動電源管理	O
スリープタイマー	O

マルチモード	他のシリーズ （XG7Q/XO3Q） メイン/その他
照明	X
自動電源管理	X
スリープタイマー	O

ヒント


- 今後使用できるモデルは追加される可能性があります。

外部デバイスに接続する

3.5 mmステレオケーブルで接続する

本スピーカーと様々な外部デバイスを3.5 mmミニプラグのステレオオーディオケーブルで接続して、音楽を楽しむことができます。

❶ スピーカーの**電源** ⏻ボタンを押して電源を入れます。

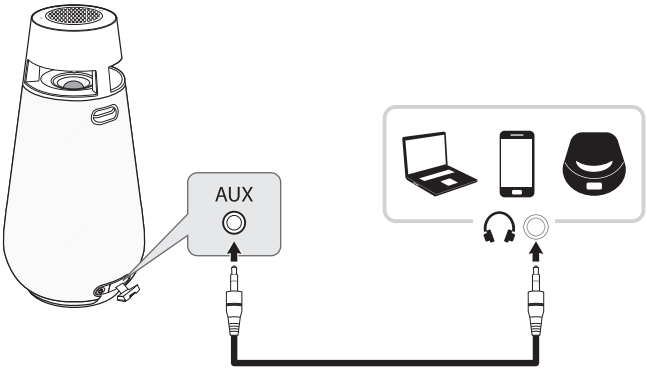

❷ スピーカーの裏面のカバーを開け、外部デバイスを3.5 mmミニプラグのステレオオーディオケーブルで**AUX**端子に接続します。

❸ 接続した外部機器上で音楽を再生すれば、本製品での音声出力が始まります。

ヒント

- 3.5 mmミニプラグのステレオオーディオケーブルは別売です。

追加機能

ソフトウェアを初期化する

本製品の**Bluetooth**の接続と設定を初期化します。

1. 本体の**Bluetooth** ボタンを7秒以上長押しします。
2. LEDがすべて白色で4回点滅し、**Bluetooth**の接続とすべての設定が初期化されます。

ヒント

- 初期化後に再度**Bluetooth**機能を使う場合は、対象となる**Bluetooth**機器を再接続してください。

省電力モード

15分間、再生やボタン操作がない場合、本製品は自動で電源が切れます。省電力モードの有効または無効は、以下のように設定します。

機能	操作方法
有効にする	お手元の**LG XBOOMアプリ**にて、［自動電源管理］を［有効］に設定
無効にする	お手元の**LG XBOOMアプリ**にて、［自動電源管理］を［無効］に設定

ヒント

- 省電力機能が無効の場合、本製品の電源が切れるのは、電源 ボタンを押すか、バッテリー残量がゼロになった場合のみとなります。

自動電源ONを使用する

お使いの**Bluetooth**デバイスで簡単にスピーカーを使用できます。

まずは、以下の点をご確認ください。

- スピーカーに**Bluetooth**デバイスと**Bluetooth**の接続履歴が残っていること
- スピーカーが充電中で電源はオフであること

1. Bluetoothデバイスの**設定**ボタンをタップし、**Bluetooth** を選択します。
2. **Bluetooth**機能をオンにします。(**オフ** > **オン**)
3. **Bluetooth**デバイスの画面に接続可能なデバイスの一覧が表示されます。「LG-XO3Q (XX)」を探してタップします。
4. スピーカーの電源は自動的にオンになり、**Bluetooth**デバイスとスピーカーが自動的に接続されます。

ヒント

- この機能は**LG XBOOMアプリ**でのみオン/オフの切り替えができます。

音声フィードバック機能

機能やサウンドを選択すると、製品の現在の状態を音声で案内してくれます。（英語音声のみ）
この機能は**LG XBOOMアプリ**でのみオン/オフの切り替えができます。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

この「安全にお使いいただくために」は、商品を正しく安全にお使いいただき、また事故や危険を未然に防ぐためのものです。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

警告	取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
注意	取り扱いを誤った場合、人がけがをしたり、物的損害を受けたりするおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

禁止	禁止内容(してはいけないこと)を表しています。
プラグを抜く　ぬれ手禁止	注意内容(気をつけること)を表しています。
指示	指示内容(しなければならないこと)を表しています。

⚠ 警告 異常や故障のときは	
 プラグを抜く	• 本機を倒したり、筐体が破損したりしたときはすみやかに電源プラグを抜く。 そのまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐに当社カスタマーセンターにご相談ください。
 プラグを抜く	• 故障や異常に気づいたら本機の電源を切り電源プラグを抜く。 - 煙や異臭がする。 - 画面が映らない、音が出ない。 - 内部に液体や異物が入った。 そのまま使用すると火災や感電の原因になります。すぐ当社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。

⚠ 警告 電源について	
 禁止	• 交流100V以外の電圧で使用しない。 火災や感電の原因となります。
 禁止	• 電源コードに重いものを載せない。 火災や感電の原因となります。
 禁止	• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、加熱したりしない。 火災や感電の原因になります。コードが破損した場合は、直ちに当社カスタマーセンターにコードの交換をご依頼ください。
 指示	• 電源プラグは根元までしっかりと差し込む。 電源コンセントに差し込んだ電源プラグが外れかけたまま使用された場合、火災や感電の原因となります。電源プラグを長い間差し込んだままお使いになる場合には、定期的にご確認ください。

⚠注意 電源について	
 禁止	• 電源コードを熱器具に近づけない。 電源コードの被覆が溶けて火災や感電の原因となる場合があります。
 ぬれ手禁止	• ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因となる場合があります。
 禁止	• 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない。 電源コードの損傷や断線により、火災や感電の原因となる場合があります。
 禁止	• タコ足配線をしない。 火災や感電の原因となる場合があります。
• 本体が壁のコンセントに接続されているときは、本体の電源ボタンまたは電源スイッチを切っても、電源は接続状態になっています。	

⚠注意 電源について	
 禁止	• 接地(アース)接続は、必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。 • 推奨のACアダプタ以外を使用しないでください。他の機器などのACアダプタは絶対に使用しないでください。異なる電圧や極性のACアダプタを使用すると故障の原因になります。推奨以外のACアダプタの使用による故障は保証の対象外になります。 • 本製品付属のUSBケーブル以外を使用しないでください。他の機器などのUSBケーブルは絶対に使用しないでください。異なる電圧や極性のUSBケーブルを使用すると故障の原因になります。付属以外のUSBケーブルの使用による故障は保証の対象外になります。

⚠ 警告

設置について

 禁止	• 屋外や浴室など、水がかかるおそれのある場所や、窓際など水滴の発生する場所に置かない。 火災や感電の原因となります。
 禁止	• ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。 本機が倒れたり、落下したりすると、火災や感電の原因になります。また、本機の下敷きになり、けがをするおそれがあります。
 禁止	• 振動のある場所に置かない。 振動で本機が動いたり、倒れたりすると、火災や感電の原因になります。また、本機の下敷きになり、けがをするおそれがあります。
 禁止	• 本機の近くに花びんや水の入った容器などを置かない。 水がこぼれて内部に入った場合、火災や感電の原因となります。

⚠ 注意

設置について

 指示	• 転倒・落下防止の処置をする。 地震などによる転倒、落下によるけがなどの危害を軽減するため、転倒・落下防止の処置をしてください。
 禁止	• 温度の高い場所に置かない。 直射日光のあたる場所、締め切った自動車内、ストーブのそばなどに置かないでください。筐体の変形や故障による火災や感電の原因となる場合があります。
 禁止	• 湿気やほこりの多い場所、油煙の当たる場所に置かない。 調理器や加湿器などのそばやほこりの多い場所に置くと、火災や感電の原因となる場合があります。
 指示	• 電源プラグが容易に抜き差しできるように設置してください。 本機は主電源プラグを遮断装置として使用しております。機器は主電源コンセントの近くに設置し、遮断装置へ容易に手が届くようにしてください。

- 通気孔を塞がない。製造者の指示に従って設置する。
  筐体のスロットや開口部は通気のためにあり、製品の正常な作動と、過熱防止のために必要です。製品をベッド、ソファ、敷物などの上に置くことによって開口部を塞ぐことが決してないようにしてください。適切な換気が確保できるか、製造者による指示が貼付されている場合を除き、製品を本箱や棚に組み込んで設置してはいけません。

⚠ 警告

ご使用について

禁止	• 包装に使用しているポリ袋は小さなお子様の手の届くところには置かない。 かぶったり、飲み込んだりすると、窒息などの事故につながるおそれがあります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
禁止	• 内部に異物を入れない。 通風孔などから内部に異物が入ると火災や感電の原因となります。特に小さいお子様が誤って異物を入れないようにご注意ください。
禁止	• 修理や改造、分解をしない。 内部には高電圧の部品が使用されており、触れると感電の原因となります。故障や点検は、必ず当社カスタマーセンターにご依頼ください。
禁止	• 雷が鳴り出したら電源コードやプラグに触れない。 感電の原因となります。
禁止	• 風通しの悪い場所に設置したり、密閉した箱などに入れたりしない。 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となる場合があります。壁や他の機器と間隔を空けて設置してください。仰向けや横倒しにして設置したり、布などをかけて使用したりすることはおやめください。

⚠ 注意

ご使用について

禁止	• 本機に寄りかかったり、乗ったりしない。 けがの原因となる場合があります。特に小さなお子様にはご注意ください。
プラグを抜く	• 旅行などで長期間使用しない場合は、安全のため電源プラグを抜く。 万一の故障のときに火災の原因となる場合があります。

⚠ 警告 お手入れについて	
 指示	電源コンセントに差し込んだ電源プラグの周りにゴミやほこりが付着している場合、乾いた布でふき取る。 そのまま使用すると火災や感電の原因となります。事故、火災防止のため、定期的に電源プラグを点検してください。

⚠ 注意 お手入れについて	
 プラグを抜く	• お手入れのときは電源プラグを抜く。 感電の原因となる場合があります。

バッテリーを使用するモデルの場合

本製品はポータブル電源または蓄電池を装備しています。

注意: バッテリーを適合しないものに交換すると、火災や爆発のおそれがあります。

バッテリーの寿命がきたときは

内蔵バッテリーの廃棄は、お住まいの地域の自治体の指示または規則に従って、正しく処分してください。バッテリーを火の近くや直射日光の当たる場所、暖房器具や加湿器の近くなど高温多湿の環境に置かないでください。

注意: 本機が水滴や水はねを受けないように、液体の入った花瓶などを本体の上に置かないでください。

注意: 製品識別および定格電圧を含む安全表示については、本機の下面にある本体のラベルを参照してください。

また、本機の近くで高電圧機器を使用しないでください。 機器間の電圧の干渉により、本機が故障するおそれがあります。

内蔵型バッテリーを使用しているモデルの場合

気圧が11.6 kPaよりも低い場所や、15,000 mを超える場所での保管や輸送をしないでください。

- バッテリーを適合しないもの（例：一部のリチウム電池）に交換すると、使用上の安全を保証できなくなります。
- バッテリーを火中や高温の炉に投げ入れたり、機械的に破壊・切断を行ったりすると、爆発につながる可能性があります。
- バッテリーを温度の極めて高い環境に放置すると、爆発や可燃性液体やガスの流出につながるおそれがあります。
- バッテリーを気圧の極めて低い環境に放置すると、爆発や可燃性液体やガスの流出につながるおそれがあります。

本体が壁のコンセントに接続されているときは、本体の電源スイッチを切っても、電源は接続状態になっています。

シンボル

〜：交流（AC）を示しています。

⎓：直流（DC）を示しています。

⧈：クラスⅡの機器を示しています。

⏻：スタンバイを示しています。

⏽：「ON」（電源）を示しています。

⚡：危険な電圧を示しています。

充電式 電池	
 **Li-ion00**	• 貴重な金属を再利用し、地球環境を守るために、不要になった電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 • 最寄のリサイクル協力店の 詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。ホームページ：http://www.jbrc.com • 危険 - 液もれ、発熱、膨張、破裂の原因となるので、専用の機器以外で充電しないでください。 - 火中へ投入したり、加熱したり、ショートさせたりしないでください。 - 外装ラベルをはがしたり、傷をつけたりしないでください。 - 60 ℃ 以上の高温での保管、使用をしないでください。 - プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。 - 被覆をはがさないでください。 - 分解しないでください。

製品の不具合を報告する前に

トラブルシューティング

本製品のご使用中に以下のような不具合が発生した場合は、故障ではない可能性がありますので、いくつかの確認を行ってください。

症状	原因と解決策
電源が入らない。	• バッテリーがなくなっている場合があります。バッテリーを充電してください。 - 本製品を充電アダプターに接続してください。
音が出ない、または音がひずんでいる。	• スピーカーや**Bluetooth**機器の音量が小さいか、ミュートになっていないか確認してください。スピーカーや**Bluetooth**機器の音量を適切に調整してください。 • 接続機器の音量を最大にすると、音が歪むことがあります。**Bluetooth**機器の音量を下げてください。
Bluetooth接続ができない。	• 接続デバイスの**Bluetooth**設定を一旦オフにし、再度オンにしてください。 • 接続デバイスの**Bluetooth**の設定が有効になっているか確認してください。 • スピーカーと **Bluetooth**機器の間に障害物がないことを確認してください。 • **Bluetooth**機器の種類や周囲の環境によっては、**Bluetooth**ペアリングに失敗する場合があります。
デバイスが正常に作動しない。	• バッテリーがなくなると、**Bluetooth**の情報が消去される場合があります。本製品の電源が遮断されていると、以前の設定が保存されないことがあります。 • 本製品は、温度および湿度が高すぎる、または低すぎる場所では使用しないでください。それでも問題が解決しない場合は、LG Electronicsのカスタマーセンターにお問い合わせください。 • 本製品のバッテリー充電中に問題が発生すると、電源LEDが赤と琥珀色に交互に点灯し、充電が停止されます。アダプターをコンセントから抜いてください。 • マルチ充電ケーブル（3in1、5in1など）で本製品を充電すると、本製品が破損することがあります。付属のUSB（Type-C to A）ケーブルで本製品を充電してください。
上記の方法で解決しない。	• 本製品の設定を初期化します。本体の**Bluetooth** ボタンを7秒以上長押ししてください。 （→ 24ページ「ソフトウェアを初期化する」参照）

付録

仕様

一般	
電源	5 V ⎓ 2 A（ACアダプター） 内蔵充電式バッテリー
消費電力	本体のラベルを参照してください。
寸法(幅x高さx奥行)	約165.0 mm x 327.0 mm x 165.0 mm
温度	5 ℃～35 ℃
湿度	5 %～60 %RH
IP（防塵・防水）	IP54

入力	
AUX（ポータブル入力）	1.0 Vrms (3.5 mmステレオジャック) x 1

バッテリー	
バッテリー容量	リチウムイオン電池、7.4 V、3900 mAh
動作時間	約24時間 駆動時間は、バッテリーまたは動作状況によって異なる場合があります。
充電時間	5時間以下 充電時間は、バッテリーまたは動作状況によって異なる場合があります。

- デザインおよび仕様は、予告なく変更されることがあります。

登録商標およびライセンス

すべての商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、**Bluetooth** SIG、Inc.が所有する登録商標であり、LG Electronicsはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

その他の商標と商号は、それぞれの所有者の商標または商号です。

「Made for iPhone」および「Made for iPod」は、それぞれiPhoneまたはiPodに特別に接続するよう設計され、Appleの性能基準を満たすことが開発者により保証されている電子アクセサリーであることを意味します。Appleは、このデバイスの利用またはその安全性と規制への準拠について責任を負いません。このアクセサリーをiPhoneまたはiPodとともに使用すると、ワイヤレス機能のパフォーマンスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

本システムは最新のiOSに対応しています。お使いのiPhone/iPodのソフトウェアバージョンによって、本機からiPhone/iPodを操作できない場合があります。

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

本製品の取り扱い

本製品の出荷時

元の出荷用段ボール箱および梱包材は保管しておいてください。本製品を輸送する必要がある場合、最大限に保護するために、本製品を工場出荷時の梱包と同様に梱包し直してください。

外部表面を清潔に保つ

- 本製品のそばで殺虫剤スプレーなどの揮発性の液体を使用しないでください。
- 強い力で拭くと表面に傷がつく場合があります。
- ゴムまたはプラスチック製品と本製品を長時間接触したままにしないよう注意してください。

本製品のお手入れ

本製品のお手入れには、柔らかい乾いた布をご使用ください。表面がひどく汚れた場合には、柔らかな布を中性洗剤で軽く湿らせてお使いください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの強い溶剤は、本製品の表面を侵食する可能性がありますので、使用しないでください。


LG
Life's Good