لتقديم الاقتراحات أو الآراء
أو الشكاوى، يرجى الاتصال
على الرقم ٥٤ ٨٠٠ في الإمارات العربية المتحدة
٥٤ ٥٤ ٥٤ ٠٨٠٠ في جنوب أفريقيا
٥٤ ٥٤ ١٠٠ ٠٨٠ في المغرب
١٩٩٦٠ في مصر
في البلدان الأخرى، يرجى الاتصال
بالوكيل المحلي أو زيارة الموقع
http://www.lg.com

يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء الخلفي من التلفزيون
قم بتدوينهما في حالة احتياجك إلى أي خدمة في المستقبل.

الطراز _____

الرقم التسلسلي _____

التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز. للحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص، يُرجى زيارة الموقع www.lg.com.

مصنعه بتصريح من معامل دولبى.
" دولبى " و علامه د – المزدوجه علامات تجاريه لمعامل دولبى .

"يعد مصطلحا HDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing, LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى."

حول DIVX VIDEO: ®DivX عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. وهذا الجهاز يعد جهاز ®DivX Certified الذي يسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع divx.com لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج اللازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل جهاز ®DivX Certified هذا لتتمكن من تشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (المعروفة اختصارًا بـ VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل، حدّد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع vod.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

"®DivX Certified لتشغيل فيديو ®DivX، بما في ذلك المحتوى المميز."

"®DivX و ®DivX Certified والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وتُستخدم بموجب ترخيص."

"تغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274"

العربية

الوضع المعتمد HDMI/DTV

درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
480x720	٣١,٤٦٩ ٣١,٥	٥٩,٩٤ ٦٠
576x720	٣١,٢٥	٥٠
720x1280	٣٧,٥ ٤٤,٩٦ ٤٥	٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠
1080x1920	٣٣,٧٢ ٣٣,٧٥ ٢٨,١٢٥ ٢٦,٩٧ ٢٧ ٣٣,٧١٦ ٣٣,٧٥ ٥٦,٢٥ ٦٧,٤٣ ٦٧,٥	٥٩,٩٤ ٦٠ ٥٠ ٢٣,٩٧ ٢٤ ٢٩,٩٧٦ ٣٠,٠٠ ٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠

معلومات توصيل منفذ المكون

منافذ المكونات على TV	Y	P_B	P_R

منافذ إخراج الفيديو على مشغّل أقراص DVD	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

الإشارة	المكون
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز فقط)

العربية

ظروف بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل	من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
	نسبة رطوبة التشغيل	أقل من ٨٠ ٪
	درجة حرارة التخزين	من -٢٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية
	نسبة رطوبة التخزين	أقل من ٨٥ ٪

		إشارة التلفزيون التناظرية
نيوزيلندا وسنغافورة	نظام التلفزيون	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I
	تغطية البرامج	VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧
أستراليا	نظام التلفزيون	PAL B/B
	تغطية البرامج	VHF/UHF : B/B من ٠ إلى ٧٥، CATV : من ٢ إلى ٤٤
إندونيسيا وإسرائيل وميانمار وسري لانكا	نظام التلفزيون	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	تغطية البرامج	VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF:M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١
فيتنام وماليزيا	نظام التلفزيون	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	تغطية البرامج	VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF:M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١
جمهورية إيران الإسلامية والجزائر وتونس والطراز الرقمي	نظام التلفزيون	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	تغطية البرامج	VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF:M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١
الطراز التناظري والهند وتايلاند وجنوب إفريقيا و--	نظام التلفزيون	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	تغطية البرامج	VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF:M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١
	مقاومة الهوائي الخارجي	٧٥ أوم

المواصفات

مواصفات المنتج الواردة قد تكون عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغرض ترقية وظائفه.
لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

الطرازات		**32LN510***	**39LN510***	**42LN510***
		32LN5100-TA 32LN510Y-TA	39LN5100-TA 39LN510Y-TA	42LN5100-TA 42LN510Y-TA
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل (مم)	٧٣٨,٠ x ٤٩٧,٠ x ٢٠٧,٠	٨٩٤,٠ x ٥٨٧,٠ x ٢٣٦,٠	٩٦٨,٠ x ٦٢٩,٠ x ٢٣٦,٠
	من دون الحامل (مم)	٧٣٨,٠ x ٤٤٩,٠ x ٧٩,٠	٨٩٤,٠ x ٥٣٧,٠ x ٧٩,٠	٩٦٨,٠ x ٥٧٩,٠ x ٧٩,٠
الوزن	مع الحامل (كجم)	٧,٠	٩,٧	١٠,٧
	من دون الحامل (كجم)	٦,٤	٨,٦	٩,٦
متطلبات الطاقة		تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
الطرازات		**32LN511***	**39LN511***	**42LN511***
		32LN5110-TB 32LN511Y-TB	39LN5110-TB 39LN511Y-TB	42LN5110-TB 42LN511Y-TB
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل (مم)	٧٣٨,٠ x ٤٩٧,٠ x ٢٠٧,٠	٨٩٤,٠ x ٥٨٧,٠ x ٢٣٦,٠	٩٦٨,٠ x ٦٢٩,٠ x ٢٣٦,٠
	من دون الحامل (مم)	٧٣٨,٠ x ٤٤٩,٠ x ٧٩,٠	٨٩٤,٠ x ٥٣٧,٠ x ٧٩,٠	٩٦٨,٠ x ٥٧٩,٠ x ٧٩,٠
الوزن	مع الحامل (كجم)	٧,٠	٩,٧	١٠,٧
	من دون الحامل (كجم)	٦,٤	٨,٦	٩,٦
متطلبات الطاقة		تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
الطرازات		**32LN512***	**39LN512***	**42LN512***
		32LN5120-TC 32LN512Y-TC	39LN5120-TC 39LN512Y-TC	42LN5120-TC 42LN512Y-TC
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل (مم)	٧٣٨,٠ x ٤٩٧,٠ x ٢٠٧,٠	٨٩٤,٠ x ٥٨٧,٠ x ٢٣٦,٠	٩٦٨,٠ x ٦٢٩,٠ x ٢٣٦,٠
	من دون الحامل (مم)	٧٣٨,٠ x ٤٤٩,٠ x ٧٩,٠	٨٩٤,٠ x ٥٣٧,٠ x ٧٩,٠	٩٦٨,٠ x ٥٧٩,٠ x ٧٩,٠
الوزن	مع الحامل (كجم)	٧,٠	٩,٧	١٠,٧
	من دون الحامل (كجم)	٦,٤	٨,٦	٩,٦
متطلبات الطاقة		تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
الطرازات		**32LN513***	**39LN513***	**42LN513***
		32LN5130-TI 32LN513Y-TI	39LN5130-TI 39LN513Y-TI	42LN5130-TI 42LN513Y-TI
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل (مم)	٧٣٨,٠ x ٤٩٧,٠ x ٢٠٧,٠	٨٩٤,٠ x ٥٨٧,٠ x ٢٣٦,٠	٩٦٨,٠ x ٦٢٩,٠ x ٢٣٦,٠
	من دون الحامل (مم)	٧٣٨,٠ x ٤٤٩,٠ x ٧٩,٠	٨٩٤,٠ x ٥٣٧,٠ x ٧٩,٠	٩٦٨,٠ x ٥٧٩,٠ x ٧٩,٠
الوزن	مع الحامل (كجم)	٧,٠	٩,٧	١٠,٧
	من دون الحامل (كجم)	٦,٤	٨,٦	٩,٦
متطلبات الطاقة		تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
الطرازات		**32LN515***		
		32LN5150-TA 32LN5150-TL 32LN515Y-TA 32LN515Y-TL		
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل (مم)	٧٣٨,٠ x ٤٩٧,٠ x ٢١٢,٠		
	من دون الحامل (مم)	٧٣٨,٠ x ٤٤٩,٠ x ٧٩,٠		
الوزن	مع الحامل (كجم)	٧,٧		
	من دون الحامل (كجم)	٦,٤		
متطلبات الطاقة		تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		

العربية

الصيانة

تنظيف التلفاز

اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام للحفاظ على أفضل أداء له ولإطالة عمره الافتراضي.

تنبيه

- تأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكبلات الأخرى أولاً.
- عند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة طويلة، افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالحائط وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات المفاجئة في شدة التيار.

الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل

- لإزالة الغبار أو الأتربة الخفيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.
- لإزالة الأوساخ الكبيرة، امسح سطح الشاشة بقطعة قماش ناعمة مرطبة بماء نظيف أو منظف معتدل خفيف. ثم امسحه فورًا بقطعة قماش جافة.

تنبيه

- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- لا تدفع سطح الشاشة أو تعرضه للحك أو تضغط عليه بظفرك أو بشيء حاد حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خدوش على الشاشة وتشويه الصورة.
- لا تستخدم المواد الكيميائية فقد تتسبب في تلف المنتج.
- لا ترش السائل على سطح الشاشة. وإذا دخل ماء إلى التلفاز، فقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل التلفاز.

سلك الطاقة

أزل الغبار المتراكم أو الأتربة المتراكمة على سلك الطاقة بانتظام.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
تعذر التحكم في التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بُعد.	• افحص جهاز استشعار وحدة التحكم عن بُعد وحاول مرة ثانية. • تحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز ووحدة التحكم عن بُعد. • تحقق من أن البطاريات لا تزال تعمل وأنها مركبة بشكل صحيح (⊕ إلى ⊕، ⊖ إلى ⊖).
لا تظهر أي صورة ولا يصدُر أي صوت.	• تحقق من تشغيل التلفاز. • تحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط. • تحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالحائط من خلال توصيل أجهزة أخرى به.
يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.	• افحص إعدادات التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع عن تزويد الطاقة. • تحقق من تنشيط ميزة Auto sleep (السكون التلقائي) في إعدادات Time (الوقت). • في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز، فسيتوقف التلفاز عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور 15 دقيقة لا يتم خلالها تسجيل أي نشاط.

نصوص المعلومات

• لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.
نصوص المعلومات هي عبارة عن بث مجاني للخدمات التي تقدمها معظم قنوات التلفاز حيث تعرض أحدث المعلومات حول الأخبار وأحوال الطقس وبرامج التلفاز وأسعار الأسهم والكثير من الموضوعات الأخرى.

يمكن أن يعتمد جهاز فك تشفير نصوص المعلومات في هذا التلفاز أنظمة SIMPLE (بسيط) وFASTEXT (النصوص السريعة). ويحتوي نظام SIMPLE (نصوص المعلومات القياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها عن طريق إدخال رقم الصفحة المناسب مباشرة. يعتبر نظام FASTEXT (النصوص السريعة) طريقة أكثر حداثة حيث يسمح بالتحديد السريع والسهل لنصوص المعلومات.
إن خدمة نصوص المعلومات، يمكن الوصول اليها عندما يكون بث التلفاز متاحاً وذلك فقط من خلال جهاز توليف رقمي.

التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على الزر **TEXT** للانتقال إلى نصوص المعلومات. تظهر الصفحة الأولى أو الأخيرة التي تمت مشاهدتها على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحة واسم قناة التلفاز والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير الرقم الأول للصفحة إلى التحديد الذي قمت به، بينما يشير الرقم الثاني إلى الصفحة التي يتم عرضها حاليًا.
اضغط على الزر **TEXT** لإيقاف عرض نصوص المعلومات. يظهر الوضع السابق من جديد.

النص البسيط

تحديد الصفحات

1 أدخل رقم الصفحة المطلوبة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام. إذا قمت بالضغط على رقم خاطئ أثناء التحديد، فينبغي إكمال الرقم المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
2 يمكن استخدام الزر **P** ∧∨ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة زر الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفاز في وضع النص SIMPLE (البسيط) أو FASTEXT (النصوص السريعة)، فاضغط على الزر **INDEX** للتبديل إلى وضع **القائمة**. يمكنك تحديد أربعة أرقام صفحات نصوص المعلومات برموز ملونة بالضغط على الأزرار الملونة المناسبة والموجودة على وحدة التحكم عن بُعد.

1 اضغط على زر ملون.
2 قم بتحديد الصفحة التي تريد برمجتها باستخدام أزرار الأرقام.
3 اضغط على الزر **OK**. يتم تخزين الصفحة المحدّدة من خلال وميض رقم الصفحة المحدّدة مرة واحدة للتأكيد على ذلك. وبالتالي، تستطيع تحديد هذه الصفحة باستخدام الزر الملون نفسه.
4 تتم برمجة الأزرار الثلاث الملوّنة الأخرى بالطريقة هذه.

Fastext (النصوص السريعة)

يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات برموز ملونة أسفل الشاشة ويمكن تحديدها من خلال الضغط على الزر الملون المناسب.

تحديد الصفحات

1 اضغط على الزر INDEX لتحديد صفحة الفهرس.
2 يمكنك تحديد الصفحات المميزة برموز لونية في السطر السفلي باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.
3 كما هي الحال مع وضع نصوص المعلومات البسيط، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
4 يمكن استخدام الزر **P** ∧∨ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

وظيفة خاصة بنصوص المعلومات

الفهرس

لتحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.

الوقت

عند مشاهدة أحد برامج التلفاز، حدّد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة.
في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم الصفحة الفرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية في أسفل الشاشة. للاحتفاظ بالصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على الزر الأحمر/الأخضر، ∧∨ أو أزرار الأرقام.

الانتظار

لإيقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نصوص معلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر.
وعادةً ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية الحالية على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة يتم عرض رمز الإيقاف في أعلى يسار الشاشة ويصبح التغيير التلقائي للصفحات غير نشط.

الكشف

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة أو الألغاز.

التحديث

لعرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة. وسيظهر العرض في أعلى يسار الشاشة. وعند توفر الصفحة التي تم تحديثها يتغير العرض إلى رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.

إعدادات الخيارات الأخرى

1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **الخيارات**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

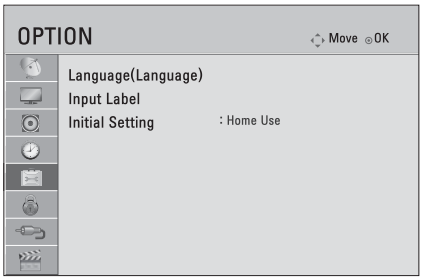

فيما يلي وصف لإعدادات الصوت المتوفرة.

الضبط	الوصف	
اللغة	لتحديد اللغة المطلوبة.	
	القائمة	لتحديد لغة نص الشاشة.
علامة الإدخال	يوضح الجهاز والمنفذ الموصل به.	
الضبط الأصلي	لتخصيص إعدادات التلفاز بما يلائم تفضيلاتك. تظهر شاشة الضبط الأولي عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى.	
	الاستخدام المنزلي	لتحديد البيئة المنزلية.
	Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)	لتحديد بيئة البيع بالتجزئة.

إعدادات القفل

1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **قفل**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

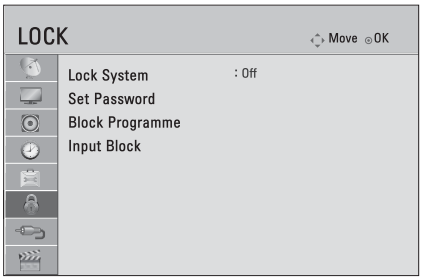

فيما يلي وصف لإعدادات الصوت المتوفرة.

الضبط	الوصف
نظام القفل	لتنشيط نظام القفل أو إلغاء تنشيطه.
تعيين كلمة مرور	لتغيير كلمة المرور المكونة من 4 أرقام. رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) الافتراضي هو "0 0 0 0".
منع البرامج	لمنع البرامج التي تحتوي على محتويات غير مناسبة للأطفال بالضغط على الزر الأزرق. ويظهر رمز القفل أمام البرامج المحظورة. ويمكن تحديد البرامج لكن تظهر الشاشة فارغة من أي عرض ويتم كتم الصوت.
حظر الإدخال	لمنع مصادر الإدخال.

العربية

- تحديد الصوت الفردي Mono
في حالة ضعف إشارة الستيريو في استقبال بث ستيريو، يمكنك التحويل إلى النمط الأحادي mono. وفي نمط الاستقبال الأحادي mono، يتم تحسين نقاء الصوت.

- تحديد اللغة في البث مزدوج اللغة
في حالة إمكانية استقبال البرنامج بلغتين (اللغة المزدوجة)، يمكنك التحويل إلى DUAL I (ثنائي I)
أو DUAL II (ثنائي II) أو DUAL I+II (ثنائي I+II).

DUAL I (ثنائي I)	لإرسال لغة البث الأساسية إلى مكبّرات الصوت.
DUAL I I (ثنائي II)	لإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبّرات الصوت.
DUAL I+I I (ثنائي I+II)	لإرسال لغة منفصلة إلى كل مكبّر صوت.

استقبال إشارة Nicam

في حالة توفر جهاز استقبال مع التلفزيون لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي عالي الجودة لإشارة NICAM (وهي اختصار النظام الصوتي الرقمي ذو القناتين).
يمكن تحديد إخراج الصوت وفقا لنوع البث الذي يتم استقباله.

1 عند استقبال إشارة **NICAM** mono (NICAM فردي)، يمكنك تحديد **NICAM MONO** (**NICAM** فردي) أو **FM MONO** (**FM** فردي).
2 عند استقبال إشارة **NICAM** stereo (NICAM ستيريو)، يمكنك تحديد **NICAM STEREO** (**NICAM** ستيريو) أو **FM MONO** (**FM** فردي).
إذا كانت إشارة الستيريو ضعيفة، قم بالتبديل إلى **FM MONO** (**FM** فردي).
3 عند استقبال إشارة **NICAM** dual (NICAM ثنائي)، يمكنك تحديد **NICAM DUAL I** (**NICAM DUAL** ثنائي I) أو **NICAM DUAL II** (**NICAM DUAL** ثنائي **II**) أو **NICAM DUAL I+II** (**NICAM** ثنائي **I+II**) أو **FM MONO** (**FM** فردي).

تحديد إخراج صوت مكبّر الصوت

في وضع AV وComponent وHDMI يمكنك تحديد إخراج الصوت بالنسبة لكل من مكبّر الصوت الأيسر ومكبّر الصوت الأيمن.
حدّد إخراج الصوت.

L+R :	يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبّر الصوت الأيسر بينما يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبّر الصوت الأيمن.
L+L :	يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبّر الصوت الأيسر ومكبّر الصوت الأيمن.
R+R :	يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبّر الصوت الأيسر ومكبّر الصوت الأيمن.

إعدادات الوقت

1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **الوقت**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

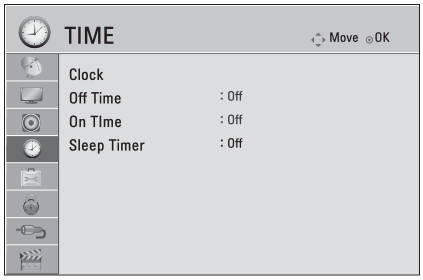

فيما يلي وصف لإعدادات الصوت المتوفرة.

الضبط	الوصف
الساعة	لضبط الوقت.
وقت إيقاف التشغيل/وقت التشغيل	لضبط وقت مخصص لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله تلقائيًا. ولاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي ضبط الوقت والتاريخ الحاليين أولاً. **ملاحظة** • إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ساعتَين بعد تشغيل التلفاز بواسطة ميزة On Time (وقت التشغيل)، فسينتقل التلفاز تلقائيًا إلى وضع Standby (الاستعداد). • إذا قمت بضبط ميزتي وقت إيقاف التشغيل ووقت التشغيل في الوقت نفسه، فستتخطى وظيفة وقت إيقاف التشغيل وظيفة وقت التشغيل.
مؤقت النوم	لتحديد المدة الزمنية قبل أن يتم إيقاف تشغيل التلفاز. عندما توقف تشغيل التلفاز وتعيد تشغيله مجددًا، سيتم ضبط ميزة مؤقت النوم على إيقاف التشغيل.

العربية

إعدادات الصوت

1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **صوت**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↩ **BACK**.

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

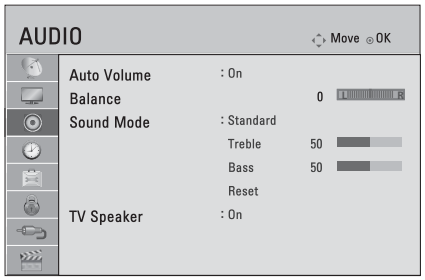

فيما يلي وصف لإعدادات الصوت المتوفرة.

الضبط	الوصف
مستوى صوت تلقائي	لتنشيط ميزة مستوى صوت تلقائي لإبقاء مستوى الصوت متناسقًا كلما أردت تغيير البرامج. قد لا يكون مستوى الصوت متناسقًا بسبب ظروف الإشارات المختلفة لمحطات البث.
التوازن	لضبط التوازن بين مكبّرات الصوت اليسرى واليمنى حسب بيئة الغرفة.

الضبط	الوصف	
وضع الصوت	لتحديد أحد أوضاع الصوت الموجودة أو لتخصيص خيارات كل وضع.	
	الوضع	
	قياسي	حدد هذا الخيار عندما تريد الحصول على جودة صوت قياسية.
	الموسيقى	حدد هذا الخيار عند الاستماع إلى الموسيقى.
	سينما	حدد هذا الخيار عند مشاهدة الأفلام.
	رياضة	حدد هذا الخيار عند مشاهدة الأحداث الرياضية.
	لعبة	حدد هذا الخيار عند تشغيل الألعاب.
	الخيار	
	صوت حاد	للتحكم في الأصوات السائدة في الإخراج. عندما ترفع مستوى الصوت الحاد، يرتفع الإخراج إلى نطاق التردد الأعلى.
	صوت عميق	للتحكم بالأصوات الأكثر خفوتًا في الإخراج. عندما ترفع مستوى الصوت العميق، ينخفض الإخراج إلى نطاق التردد الأدنى.
	إعادة الضبط	لإعادة ضبط وضع الصوت إلى الضبط الافتراضي.
مكبّر صوت التلفاز	لإيقاف تشغيل مكبّر الصوت الداخلي للتلفاز عند استخدام نظام Hi-Fi خارجي.	

قد لا يتم تطبيق هذه الوظيفة حسب ظروف البث بالبلد.

استقبال إشارة Stereo/Dual

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالقناة مع رقم البرنامج واسم القناة.
اضغط على الزر **I/II** لتحديد قائمة **Multi Audio** (الصوت المتعدد).

البث	خيارات العرض على الشاشة
Mono (أحادي) **Stereo** (ستيريو) **Dual** (ثنائي)	MONO STEREO DUAL I ،DUAL II ،DUAL I + II
NICAM	NICAM

العربية

الخيارات الأساسية للصور

الضبط	الوصف
الإضاءة الخلفية	لضبط سطوع الشاشة عن طريق التحكم في الإضاءة الخلفية لشاشة LCD. في حالة تقليل مستوى السطوع، تصبح الشاشة أكثر قتامة ويقلّ استهلاك الطاقة من دون فقدان إشارة الفيديو.
تباين	لزيادة أو تقليل درجة التدرج اللوني للفيديو. يمكنك استخدام **تباين** عندما يكون الجزء الساطع من الصورة مشبعًا بالألوان.
سطوع	لضبط المستوى الأساسي للإشارة في الصورة.
حدة	لضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الفاتحة والقاتمة من الصورة. وكلما انخفض المستوى، زادت نقاوة الصورة.
لون	لضبط كثافة جميع الألوان.
درجة اللون	لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.
درجة حرارة الألوان	اختر واحداً من إعدادات الألوان التلقائية الثلاثة. قم بضبط الوضع على دافئ لإبراز الألوان الدافئة كاللون الأحمر، أو قم بضبط الوضع على بارد لرؤية ألوان أقل كثافة معززة باللون الأزرق. يمكنك التحكم باللون الأحمر، الأخضر، الأزرق لضبط تفاصيل اللون.
التحكم المتقدم	لتخصيص الخيارات المتقدمة.
إعادة الضبط	لإعادة خيارات كل وضع إلى الإعدادات الافتراضية.

خيارات الصورة المتقدمة (حسب الطراز)

الضبط	الوصف
تباين حيوي	لضبط التباين للمحافظة عليه عند أفضل مستوى تبعًا لسطوع الشاشة. يتم تحسين الصورة عن طريق زيادة سطوع الأجزاء الساطعة وزيادة قتامة الأجزاء الداكنة.
الألوان الحيوية	لضبط ألوان الشاشة بحيث تبدو أكثر حيوية وثراءً ووضوحًا. تعمل هذه الميزة على تحسين التدرج اللوني والتشبع والإضاءة بحيث تبدو ألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض أكثر إشراقًا.
تقليل التشويش	للتخفيف من التشويش في الشاشة من دون التأثير على جودة الفيديو.
جاما	لضبط سطوع المنطقة القاتمة والمنطقة ذات المستوى الرمادي المتوسط بالصورة. » منخفض: لزيادة سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات المستوى الرمادي المتوسط. » متوسط: لإبراز مستوى الصورة الأصلي. » مرتفع: لزيادة قتامة المنطقة الداكنة والمنطقة ذات المستوى الرمادي المتوسط.
درجة اللون الأسود	لضبط درجة اللون الأسود على الشاشة على المستوى المناسب. تتوفر هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: RF أو AV أو HDMI. » منخفض: يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر قتامة. » عالي: يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر سطوعًا.
مراعاة العين أثناء الحركة	لضبط سطوع الشاشة بهدف تجنب توهج العين.
وضع الفيلم	يجعل مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها في الفيلم تبدو أكثر طبيعية. تعمل هذه الميزة في درجة دقة 1080i / 576i / 480i / 1080p(24Hz) فقط.
سلسلة الألوان	**التحكم المتقدم** لزيادة الاستفادة من الألوان إلى الحد الأقصى لتحسين جودة الألوان. قياسي: لعرض مجموعة من الألوان القياسية. عريض: لزيادة العدد المستخدم من الألوان.
مُحسّن الحواف	لجعل حواف الفيديو تبدو أكثر وضوحًا وتميزًا وطبيعية.

العربية

إعدادات الصورة

1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **صورة**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↩ **BACK**.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

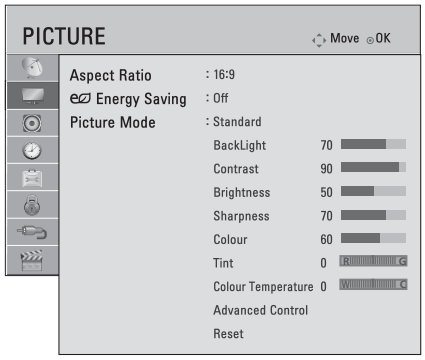

فيما يلي وصف لإعدادات الصورة المتوفرة.

الضبط	الوصف	
نسبة الطول إلى العرض	لتغيير حجم الصورة لعرض الصور بالحجم المثالي (انظر الصفحة 26).	
توفير الطاقة	لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.	
	الخيار	
	إيقاف التشغيل	ميزة **توفير الطاقة** متوقفة عن التشغيل
	حد أدنى/متوسط/حد أقصى	لتحديد مستوى السطوع.
	إيقاف الشاشة	يتم إيقاف الشاشة في خلال 3 ثوان.
	ملاحظة • عندما تحدد **إيقاف الشاشة**، سيتم إيقاف الشاشة خلال 3 ثوان وسيبدأ **إيقاف الشاشة**. • إذا قمت بضبط "Energy Saving-Maximum (توفير الطاقة-الحد الأقصى)"، فلن تعمل ميزة Backlight (الإضاءة الخلفية).	

الضبط	الوصف	
وضع الصورة	لتحديد أحد أوضاع الضبط المسبق للصورة أو تخصيص الخيارات في كل وضع للحصول على أفضل أداء لشاشة التلفاز. ستكون أيضًا قادرًا على تخصيص الخيارات المتقدمة لكل وضع.	
	الوضع	
	الزاهي	لضبط صورة الفيديو من أجل بيئة البيع بالتجزئة عن طريق تحسين التباين والسطوع واللون والحدة.
	قياسي	لضبط الصورة لملاءمة البيئة العادية.
	سينما	لتحسين صورة الفيديو للمظهر السينمائي للتمتع بالأفلام وكأنك في مسرح عرض أفلام.
	رياضة	لتحسين صورة الفيديو للتمتع بمشاهدة أحداث تتسم بالحركة العالية والحيوية عن طريق زيادة الألوان الأساسية مثل الأبيض، أو الأخضر العشبي، أو الأزرق السماوي.
	لعبة	لتحسين صورة الفيديو لتلائم شاشة ممارسة الألعاب السريعة مثل أجهزة الكمبيوتر أو الألعاب.

العربية

تخصيص إعدادات التلفاز

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

الوصول إلى القوائم الرئيسية

1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى إحدى القوائم التالية واضغط على **OK**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT**.

القائمة		الوصف
	إعداد	لإعداد البرامج وتعديلها.
	صورة	لضبط حجم الصورة، أو جودتها، أو تأثيرها.
	صوت	لضبط جودة الصوت أو التأثير أو مستوى الصوت.
	الوقت	لضبط الوقت، والتاريخ، أو ميزة المؤقت.
	الخيارات	لتخصيص الإعدادات العامة.
	قفل	لقفل البرامج أو إلغاء قفلها
	إدخال	لعرض مصادر الإدخال مع تسمياتها
	USB	لعرض صورة وتشغيل موسيقى أو فيلم مخزن على USB.

تخصيص الإعدادات

ضبط قائمة إعداد

1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **إعداد**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ⮌ **BACK**.

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

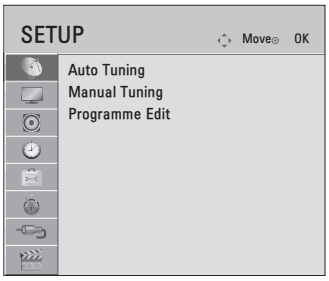

فيما يلي وصف لإعدادات البرنامج المتوفرة:

الضبط	الوصف
التوليف التلقائي	لتوليف كل البرامج المتوفرة وتخزينها من خلال إدخالات الهوائي (انظر الصفحة 24).
التوليف اليدوي	لتوليف البرامج التي تريدها وتخزينها يدويًا (انظر الصفحة 25).
تعديل البرنامج	لتعديل البرامج (انظر الصفحة 26).

العربية

دليل DivX® VOD

تسجيل DivX® VOD

بهدف تشغيل محتويات DivX® VOD المستأجرة أو التي تم شراؤها، يجب تسجيل الجهاز من خلال رمز تسجيل DivX المكوّن من 10 أرقام من جهازك على الموقع www.divx.com/vod.

1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB** واضغط على **OK**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DivX(R) VOD** واضغط على **OK (موافق)**.
4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Registration (التسجيل)** واضغط على **OK (موافق)**.
5 قم بعرض رمز التسجيل الخاص بالتلفاز.

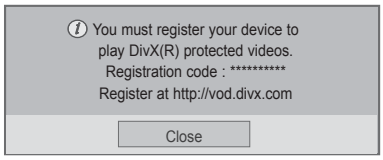

6 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT**. عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

ملاحظة

- فيما يلي ملفات الأفلام المعتمدة
- **درجة الدقة:** أقل من 720x480، 720x576 بكسل عرض x طول
- **معدل الإطارات:** أقل من 30 إطارًا/الثانية (720x480)، أقل من 25 إطارًا/ثانية(أقل من 720x576)
- برنامج فك تشفير الفيديو: MPEG 1، MPEG 2، MPEG 4، H.264/AVC، DivX 3.11، DivX 4.12، DivX 5.x، DivX 6، Xvid 1.00، Xvid 1.01، Xvid 1.02، Xvid 1.03، Xvid 1.10-beta1، Xvid 1.10-beta2، JPEG، VC1، Sorenson H.263/H.264.

إلغاء تسجيل DivX® VOD

يجب إلغاء تسجيل الجهاز من خلال رمز إلغاء تسجيل DivX المكوّن من 8 أرقام من الجهاز على الموقع www.divx.com/vod.

ملاحظة

- عند إتمام عملية إلغاء التسجيل، عليك تسجيل الجهاز مجددًا بحيث تتمكن من رؤية محتويات DivX® VOD.

1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **وسائطي** واضغط على **OK**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DivX(R) VOD** واضغط على **OK (موافق)**.
4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Deregistration (إلغاء التسجيل)** واضغط على **OK (موافق)**.
5 اضغط على أزرار التنقل لتحديد **نعم** للتأكيد.

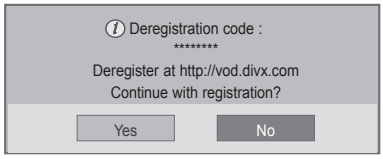

6 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT**. عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

العربية

(Motion JPEG فقط: 10 ميجابت لكل ثانية)

- لا نضمن التشغيل السلس للأنماط المشفرة بالمستوى 4.1 أو أعلى بالتنسيق H.264/AVC.
- برنامج فك التشفير الصوتي DTS Audio غير معتمد.
- لا يتم اعتماد تشغيل ملف الفيلم الذي يزيد حجمه عن 30 جيجابايت. يعتمد حد حجم الملف على بيئة التشفير.
- يجب وضع ملف فيلم DivX وملف الترجمة الخاص به في الحافظة نفسها.
- يجب أن يتطابق اسم ملف الفيديو وملف الترجمة الخاص به لكي يتم تشغيله.
- قد لا يتم تشغيل الفيديو بشكل صحيح عبر وصلة USB التي لا تدعم السرعة العالية.
- قد لا يتم تشغيل الملفات المشفرة بواسطة GMC (تعويض الصور المتحركة الشامل) وQpel (تقدير الصور المتحركة).
- عند مشاهدة الفيلم عن طريق وظيفة قائمة الأفلام، يمكنك تعديل الصورة من خلال مفتاح Energy Saving وAV Mode على وحدة التحكم عن بُعد. لا يعمل إعداد المستخدم لكل وضع من أوضاع الصور.
- لا يعتمد وضع الدورة وظائف أخرى إذا لم تكن ملفات الفيديو مزودة بمعلومات الفهرس.
- قد يتعذر تشغيل ملفات الفيديو التي تحتوي أسماؤها على حروف خاصة.

خيارات الفيديو

1 اضغط على **Q. MENU** للوصول إلى القوائم **المنبثقة**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى ضبط تشغيل الفيديو أو ضبط الفيديو أو ضبط الصوت، واضغط على **OK**.

ملاحظة

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في **قائمة الأفلام** على **قائمة الصور** و**قائمة الموسيقى**.
- قيمة الخيار التي تم تغييرها في **قائمة الصور** و**قائمة الموسيقى** تتغير بالمثل في **قائمة الصور** و**قائمة الموسيقى** مع استبعاد **قائمة الأفلام**.
- عند إعادة تشغيل ملف الفيديو بعد إيقافه، يمكنك استئناف التشغيل من المقطع الذي تم الإيقاف عنده قبل ذلك.

عندما تقوم بتحديد **ضبط تشغيل الفيديو**

1 اضغط على أزرار التنقل لعرض **Picture Size (حجم الصورة)** أو **Audio Language (لغة الصوت)** أو **Subtitle Language (لغة الترجمة)**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة.

القائمة	الوصف
حجم الصورة	لتحديد تنسيق الصورة المطلوب أثناء تشغيل الفيلم.
لغة الصوت	لتغيير مجموعة اللغة الخاصة بالصوت أثناء تشغيل الفيلم. لا يمكن تحديد ملفات ذات مسار صوتي واحد.
لغة الترجمة	لتشغيل/إيقاف تشغيل الترجمة.

اللغة	يتم تنشيط هذا الخيار للترجمة بتنسيق SMI كما يوفر إمكانية تحديد لغة الترجمة.
صفحة الرمز	لإتاحة تحديد خط الترجمة. وعند الضبط على الوضع الافتراضي، يتم استخدام خط القائمة العامة نفسه.
المزامنة	لضبط مزامنة الوقت الخاصة بالترجمة من 10- ثوانٍ إلى 10+ ثوانٍ من خلال درجات تبلغ كل منها 0.5 ثانية أثناء تشغيل الفيلم.

صفحة الرمز	اللغات المعتمدة
اللاتينية 1	الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، الماليزية الإندونيسية
السيريلية	الروسية
التايلاندية	التايلاندية
العبرية	العبرية
العربية	العربية، الفارسية، الكردية
Unicode(UTF-16)	اللغة الفيتنامية

ملاحظة

- يمكن اعتماد 10000 كتلة متزامنة داخل ملف الترجمة فقط.
- عند تشغيل فيديو، يمكنك ضبط حجم الصورة بالضغط على **Q.MENU (القائمة السريعة)** أو الوصول إلى Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض) في قائمة **PICTURE (الصورة)**.

عندما تقوم بتحديد **ضبط الفيديو**،

1 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة. (انظر الصفحة 36)

عندما تقوم بتحديد ضبط الصوت،

1 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لعرض **Sound Mode (وضع الصوت)** أو **Auto Volume Balance (الضبط التلقائي لمستوى توازن الصوت)**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة. (انظر الصفحة 38)

عرض الأفلام

1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB** واضغط على **OK**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **قائمة الأفلام** واضغط على **OK**.
4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة/الملف الذي ترغب به واضغط على **OK**.
5 قم بتشغيل الفيلم باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

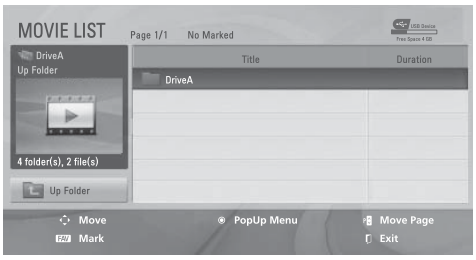

الزر	الوصف
زر التنقل	للتنقل عبر الملفات.
OK	لعرض الملف المحدد أو دخول وضع التحديد.
P ∨ ∧	للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
FAV	لدخول وضع التحديد.
القائمة	**الوصف**
تشغيل المحدد	لتشغيل ملف الفيلم المحدّد. بمجرد انتهاء تشغيل ملف الفيلم، يتم تشغيل الملف المحدّد التالي تلقائيًا.
تحديد الكل	لتحديد جميع ملفات الأفلام الظاهرة على الشاشة بعلامة.
إلغاء تحديد الكل	لإزالة علامات التحديد عن جميع ملفات الأفلام المحددة.
إغلاق	للخروج من وضع التحديد.

6 تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

الزر	الوصف
■	لإيقاف التشغيل
▶	لتشغيل فيديو
❚❚	لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه
◀◀	للبحث للخلف في ملف
▶▶	للبحث للأمام في ملف
Q.MENU	لعرض قائمة **الخيارات**.
BACK	لإخفاء القائمة الظاهرة على الشاشة بحجمها الكامل.
EXIT	للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفاز.
< >	للتخطي إلى نقاط محددة في ملف أثناء التشغيل. يظهر وقت نقطة محددة على شريط الحالة. قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكلٍ صحيح في بعض الملفات.

نصائح لاستخدام ملفات الفيديو وتشغيلها

- قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بشكلٍ صحيح.
- لا يتم اعتماد بعض الحروف الخاصة في الترجمات.
- لا يتم اعتماد علامات HTML في الترجمات.
- لا تتوفر ترجمات بلغات غير اللغات المعتمدة.
- تغيير الخط واللون في الترجمات غير معتمد.
- الترجمات إلى لغات غير اللغة المحددة غير معتمدة.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو مع ملفات ترجمة بحجم 1 ميجابايت أو أكثر بشكل صحيح.
- قد تحدث بعض الأعطال المؤقتة في الشاشة (توقف الصورة أو زيادة سرعة التشغيل، وما إلى ذلك) عند تغيير لغة الصوت.
- قد لا يتم تشغيل ملف فيلم تالف بشكلٍ صحيح، أو قد تكون بعض وظائف المشغل غير متاحة للاستخدام.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الأفلام التي تمت صياغتها باستخدام أجهزة تشفير فيديو بشكل صحيح.
- في حالة عدم وجود مساحات بينية في شكل الفيديو والصوت الخاص بالملف المسجل، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.
- يتم اعتماد ملفات الفيديو عالية الدقة بحد أقصى 1920x1080 بمعدل إطارات 25/30P أو 1280x720 بمعدل إطارات 50/60P، وهذا يتوقف على الإطار.
- قد لا تعمل ملفات الفيديو التي تزيد دقتها عن 1920X1080 بمعدل إطارات 25/30P أو 1280x720 بمعدل إطارات 50/60P بشكل صحيح، وهذا يتوقف على الإطار.
- قد لا تعمل ملفات الأفلام المختلفة عن الأنواع والتنسيقات المحدّدة بشكل صحيح.
- أقصى معدل بت لملف الفيلم القابل للتشغيل هو 20 ميجابت لكل ثانية.

ضبط الفيديو.

يتيح لك تغيير الخيارات مسبقة الضبط للفيديو.
(انظر الصفحة 36).

ضبط الصوت.

يتيح لك تغيير الخيارات مسبقة الضبط للصوت.
(انظر الصفحة 38).

الاستماع إلى الموسيقى

1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB** واضغط على **OK**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **قائمة الموسيقى** واضغط على **OK**.
4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة/الملف الذي ترغب به واضغط على **OK**.
5 قم بتشغيل الموسيقى باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

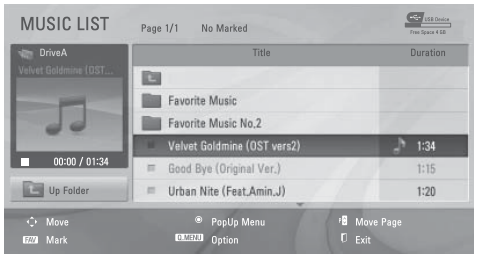

الزر	الوصف
زر التنقل	للتنقل عبر الملفات.
OK	لعرض الملف المحدد أو دخول وضع التحديد.
P ∨ ∧	للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
FAV	لدخول وضع التحديد.
القائمة	**الوصف**
تشغيل	لتشغيل ملف الموسيقى المحدد.
تشغيل مع صورة	عرض الصور أثناء التشغيل.
تحديد الكل	لتحديد جميع الملفات.
إغلاق	للخروج من وضع التحديد.

6 تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

الزر	الوصف
■	لإيقاف التشغيل
▶	لتشغيل ملف موسيقى
❚❚	لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه
▶▶	للتخطي إلى الملف التالي
◀◀	للتخطي إلى الملف السابق
◀◀ أو ▶▶	عند التشغيل، عند الضغط على الزر ◀◀، يتم تشغيل ملف الموسيقى السابق. عند الضغط على الزر ▶▶، يتم تشغيل ملف الموسيقى التالي.
الخروج	عند الضغط على الزر **EXIT**، ستتوقّف الموسيقى فقط ولن يعود المشغّل إلى وضع مشاهدة التلفاز العادية.
∧ أو ∨	عند استخدام الزر ∧ أو ∨ أثناء التشغيل يمكن رؤية مؤشر يشير إلى الموضع على الشاشة.

خيارات Q.MENU (القائمة السريعة) لقائمة الموسيقى

1 اضغط على **Q.MENU**.
سيظهر إطار منبثق.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى خيار قائمة الموسيقى واضغط على **OK**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية واضغط على **OK**.

ملاحظة

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في **قائمة الأفلام** على **قائمة الصور** و**قائمة الموسيقى**.
- قيمة الخيار التي تم تغييرها في **قائمة الصور** و **قائمة الموسيقى** تتغير بالمثل في **قائمة الصور** و **قائمة الموسيقى** مع استبعاد **قائمة الأفلام**.

ضبط الصوت.

يتيح لك تغيير الخيارات مسبقة الضبط للصوت. (انظر الصفحة 38).

ملاحظة

- لا يشغل التلفاز الملفات المحمية بموجب حقوق النسخ.
- إذا لم يتم استخدام التلفاز لفترة من الوقت أثناء التشغيل، فسوف يظهر مربع المعلومات كشاشة مؤقتة لتجنب احتراق الصورة.

للعودة إلى شاشة قائمة موسيقى، اضغط على **OK** أو ↩ **BACK**.

اسم الملف

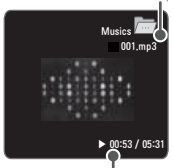

الوقت المنقضي/المدة

العربية

عرض الصور

قم بعرض ملفات الصور المحفوظة في وحدة تخزين USB. قد تختلف طرق العرض على الشاشة بحسب الطراز.

1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB** واضغط على **OK**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **قائمة الصور** واضغط على **OK**.
4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة/الملف الذي ترغب به واضغط على **OK**.
5 اعرض الصور باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

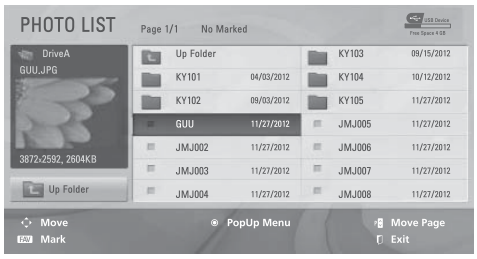

الزر	الوصف
زر التنقل	للتنقل عبر الملفات.
OK	لعرض الملف المحدد أو دخول وضع التحديد.
P ∧ ∨	للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
FAV	لدخول وضع التحديد.
القائمة	**الوصف**
عرض	لعرض الصورة المحدّدة.
تحديد الكل	لتحديد جميع الملفات
إغلاق	للخروج من وضع التحديد.

ملاحظة

- يتم عرض الملفات غير المعتمدة في معاينة الصورة بالرمز ⚠.
- تعرض الملفات غير العادية بتنسيق bitmap ⊗.

6 تتوفر الخيارات التالية أثناء عرض الصور.

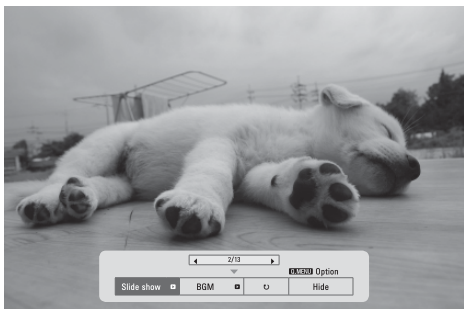

الخيار	الوصف
عرض شرائح	لبدء عرض الشرائح أو إيقافه مع الصور المحددة. في حالة عدم تحديد أي صور، يتم عرض كل الصور المحفوظة في الحافظة الحالية أثناء عرض الشرائح. لضبط سرعة عرض الشرائح، حدد الخيارات.
موسيقى الخلفية	لتشغيل موسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها. لضبط حافظة الموسيقى الخلفية، حدد الخيارات.
(التدوير) ↻	لتدوير الصور باتجاه عقارب الساعة (90 أو 180 أو 270 أو 360 درجة). **ملاحظة** • حجم الصورة المعتمدة محدود. لا يمكنك تدوير صورة إذا كانت درجة دقة العرض الذي تم تدويره أكبر من درجة الدقة المعتمدة.
إخفاء	لإخفاء إطار الخيار. لعرض الخيارات، اضغط على OK.

خيارات Q.MENU لقائمة الصور

1 اضغط على **Q.MENU**.
سيظهر إطار منبثق.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **ضبط عرض الصورة**. ثم اضغط على **OK**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية واضغط على **OK**.

ضبط عرض الصورة.

الخيار	الوصف
سرعة الشرائح	لتحديد سرعة عرض الشرائح (سريع، عادي، بطيء).
حافظة ملفات الموسيقى	لتحديد حافظة الموسيقى لموسيقى الخلفية.

العربية

استعراض الملفات

قم بالوصول إلى لوائح الصور، أو الموسيقى، أو الأفلام واستعرض الملفات.

1 قم بتوصيل وحدة تخزين USB.
2 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB** واضغط على **OK**.
4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **قائمة الصور** أو **قائمة الموسيقى** أو **قائمة الأفلام** واضغط على **OK**.

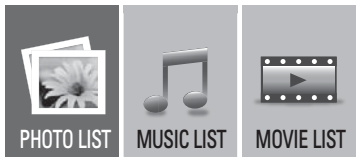

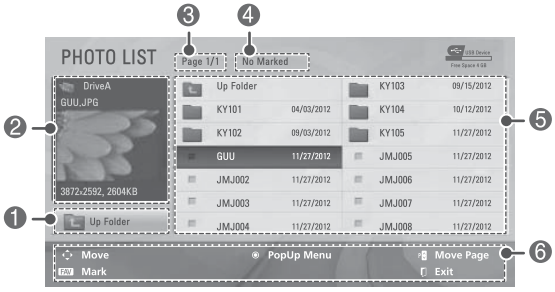

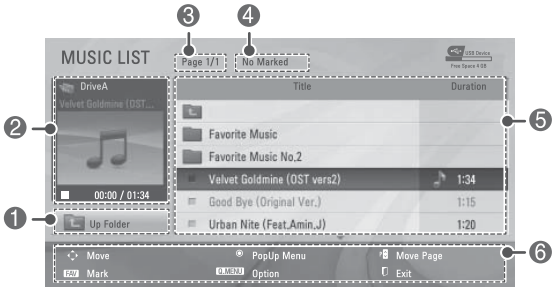

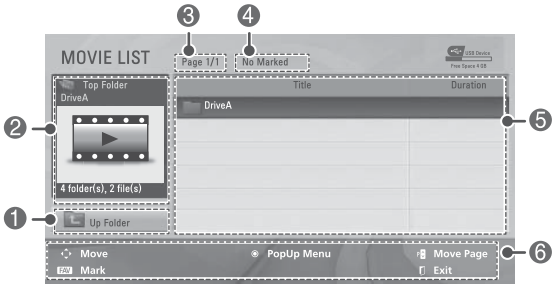

الرقم	الوصف
❶	للانتقال إلى الحافظة ذات المستوى الأعلى.
❷	المعاينة: لعرض مصغر/اسم حافظة الملف في الحافظة المحدّدة.
❸	لتحديد الصفحة الحالية/إجمالي عدد الصفحات
❹	إجمالي عدد الملفات المحددة بعلامة
❺	المحتويات ضمن الحافظة التي يتم التركيز عليها ❶
❻	الأزرار المتوفرة على وحدة التحكم عن بُعد

تنسيق الملف المعتمد

النوع	تنسيق الملف المعتمد
الصور	JPEG الخط الأساسي: 64 x 64 إلى 8192 x 8192 التقدمي: 64 x 64 إلى 1024 x 768 •يمكنك تشغيل ملفات JPEG فقط. •يتم عرض الملفات غير المعتمدة في شكل الرمز المحدّد مسبقًا.
الموسيقى	MP3 معدل البت 32 كيلوبت إلى 320 كيلوبت •معدل تحليل MPEG1 الطبقة 3 :32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز •معدل تحليل MPEG2 الطبقة 3 :16 كيلوهرتز، 22.05 كيلوهرتز، 24 كيلوهرتز •معدل تحليل MPEG2.5 الطبقة 3 :8 كيلوهرتز، 11.025 كيلوهرتز، 12 كيلوهرتز
الأفلام	MKV،MP4،DIVX،AVI،VOB،MPEG،MPG،DAT (FLV،WMV،ASF،TP،TRP،TS **ملفات الأفلام المعتمدة** (/*.ts/*.dat/*.mpeg/*.mpg /*.divx/*.mkv/*.mov/*.mp4/*.vob/*.tp/*.trp /(motion-jpeg)*.avi/*.flv/*.wmv/*.asf/*.avi ((motion-jpeg)*.mkv/(motion-jpeg)*.mp4 **تنسيق الفيديو:** DivX3.11، DivX4.12، DivX5.x، DivX6، Xvid1.00، Xvid1.01، Xvid1.02، Xvid1.03، Xvid1.10 beta-1/beta-2، Mpeg-1، Mpeg-2، Mpeg-4، H.264/AVC، VC1، JPEG، Sorenson H.263 **تنسيق الصوت:** Dolby Digital، Mpeg، MP3، LPCM، ADPCM، WMA **معدل البت:** في نطاق 32 كيلوبت لكل ثانية إلى 320 كيلوبت لكل ثانية (MP3) **تنسيق الترجمة الخارجية:** MicroDV)*.sub/*.srt/*.smi *.ssa/*.ass (D،Subviewer1.0/2.0 (PowerDivX)*.psb/(TMPlayer) *.txt **تنسيق الترجمة الداخلية:** فقط، XSUB (هو تنسيق الترجمة المستخدم في ملفات DivX6)

العربية

الترفيه

(حسب الطراز)

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

توصيل وحدات تخزين USB

قم بتوصيل وحدات تخزين USB (محرك الأقراص الصلبة (HDD) الخارجي، ذاكرة USB) بالتلفاز واستخدم ميزات الوسائط المتعددة
(راجع "ملفات الاستعراض" في الصفحة 29).
قم بتوصيل ذاكرة فلاش USB أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفاز كما هو موضح في الصورة التالية.

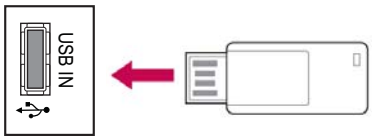

لفصل وحدة تخزين USB، تأكد من فصلها بشكل صحيح لتجنب حدوث أضرار للتلفاز أو الملفات.

1 اضغط على **Q.MENU** للوصول إلى القوائم السريعة.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Eject (إخراج)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.
3 افصل وحدة تخزين USB فقط بعد ظهور رسالة تفيد أنه يمكن إزالتها بأمان.

تحذير

- لا تقم بإيقاف تشغيل التلفاز أو إزالة وحدة تخزين USB أثناء توصيلها بالتلفاز، حيث يمكن أن يتسبب هذا في فقدان الملفات أو إتلاف وحدة تخزين USB.
- قم بإجراء نسخ احتياطي للملفات التي تم حفظها على وحدة تخزين USB بشكل متكرر إذ قد تفقد الملفات أو تعرّضها للتلف وقد لا يغطي الضمان ذلك.

تلميحات حول استخدام وحدات تخزين USB

- يمكن التعرف فقط على وحدة تخزين USB.
- إذا تم توصيل وحدة تخزين USB عبر موزع جهاز USB، فلن يتم التعرف على الجهاز.
- قد لا يتم التعرف على وحدة تخزين USB عند استخدام برنامج التعريف التلقائي.
- قد لا يتم التعرف على وحدة تخزين USB التي تستخدم برنامج التشغيل الخاص بها.
- قد تعتمد سرعة التعرف على وحدة تخزين USB على كل جهاز.
- يرجى عدم إيقاف تشغيل التلفاز أو فصل وحدة USB أثناء عمل وحدة تخزين USB. عند فصل هذه الوحدة أو إزالتها فجأة، قد تتلف الملفات المخزنة أو تتضرر وحدة تخزين USB.
- يرجى عدم توصيل وحدة تخزين USB التي تم تشغيلها بطريقة مصطنعة على الكمبيوتر. قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح أو يتعذّر تشغيله بسبب الوحدة. لا تنسَ أبدًا استخدام وحدة تخزين USB تشتمل على ملفات موسيقى أو ملفات صور أو ملفات أفلام عادية فقط.
- يرجى استخدام وحدة تخزين USB تم تنسيقها فقط كنظام ملف FAT16 أو FAT32 أو NTFS.
- يرجى توصيل وحدة تخزين USB بكبل متوفر من الجهة المصنعة للجهاز.
- قد لا يتم دعم بعض وحدات تخزين USB أو تشغيلها بشكل سلس.
- احرص على إجراء نسخ احتياطي للملفات المهمة، حيث إن البيانات المخزنة في وحدة ذاكرة USB قد تتلف. لن نتحمل مسؤولية فقدان أي بيانات.
- إذا كان جهاز ذاكرة USB متصلاً بقارئ بطاقات USB متعددة، فقد لا يتم اكتشاف بيانات الحجم الخاصة به.
- افصل وحدة ذاكرة USB وأعد توصيلها إذا لم تعمل بشكل صحيح.
- تتفاوت سرعة اكتشاف وحدة ذاكرة USB من جهاز لآخر.
- تبلغ السعة الموصى بها 1 تيرابايت أو أقل لقرص وحدة USB الثابت الخارجي و32 جيجابايت أو أقل لذاكرة USB.
- قد لا يعمل أي جهاز بشكل صحيح إذا تجاوزت سعته الحد الموصى به.
- وحدات تخزين USB ذات الإصدار الأقل من الإصدار USB 2.0 هي معتمدة أيضًا. ولكنها قد لا تعمل بشكل صحيح في قائمة الأفلام.
- يمكن التعرّف على 999 حافظة أو ملف كحد أقصى ضمن حافظة واحدة.
- قد لا يتمكن الجهاز من الوصول إلى الحافظات أو الملفات بشكل صحيح في حالة توفرها بكثرة في حافظة واحدة.
- بالنسبة إلى محركات الأقراص الصلبة USB HDD الخارجية، يوصى باستخدام أجهزة ذات فولتية مُقدرة بأقل من 5 فولت وتيار مُقدر بأقل من 500 ميللي أمبير.

- **4:3**: لتغيير حجم الصور إلى المعيار السابق 4:3.

- **14:9**: يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفاز عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بالأسلوب نفسه الذي يعرض فيه التنسيق 4:3، ولكن يتم تحريكها إلى أعلى وأسفل.

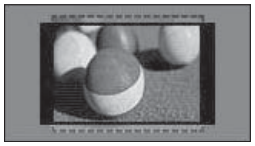

- **تكبير**: لتنسيق صورة لاحتوائها ضمن عرض الشاشة. قد لا يظهر أعلى وأسفل الصورة.

- **تكبير سينمائي 1**: لتنسيق الصورة لتصبح بنسبة العرض السينمائي، 2.35:1.
لتغيير نسبة التكبير السينمائي، اضغط على **<** أو **>** ونطاق الضبط من 1 إلى 16.

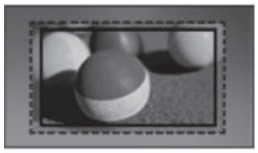

ملاحظة

- إذا قمت بتكبير الصورة أو تصغيرها، يمكن أن تصبح الصورة مشوهة.

استخدام قائمة الإدخال

تحديد مصدر إدخال

1 اضغط على **INPUT** للوصول إلى مصادر الإدخال.
- يُعرض الجهاز المتصل على كل مصدر إدخال.

2 اضغط على أزرار التنقل أو زر إدخال للانتقال إلى أحد مصادر الإدخال ثم اضغط على **OK**.

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

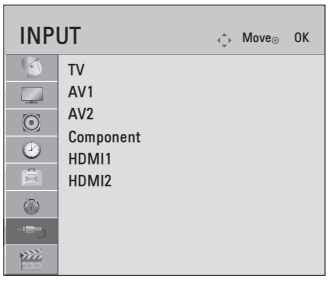

مصدر الإدخال	الوصف
التلفاز	مشاهدة التلفاز عبر البث على الهواء والكبل.
AV	لمشاهدة الفيديو من جهاز فيديو أو الأجهزة الخارجية الأخرى.
المكون	حدّد هذا الخيار عند استخدام مشغّل DVD أو جهاز فك تشفير رقمي متصل من خلال موصل.
HDMI	مشاهدة الفيديو من جهاز HTS أو الأجهزة الأخرى عالية الدقة.

تعديل قائمة البرامج

تخطي رقم برنامج يعني أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم باستخدام الزر **P** ∧ ∨ أثناء مشاهدة التلفاز.
إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطيه، أدخل مباشرةً رقم البرنامج باستخدام أزرار الأرقام أو حدّده في قائمة تعديل البرنامج.
تُمكّنك هذه الوظيفة من تخطي البرامج المخزّنة.

1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **إعداد**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **تعديل البرنامج**.
3 يمكنك تعديل البرامج باستخدام الأزرار التالية.

الزر	الوصف
الزر الأحمر	لحذف برنامج. اضغط على الزر الأحمر مرتين. يتم حذف البرنامج المحدّد ونقل كل البرامج التالية موضع واحد لأعلى في القائمة.
الزر الأصفر	لنقل أحد البرامج. اضغط على الزر الأصفر مجدداً لتحرير هذه الوظيفة.
الزر الأزرق	حدد رقم برنامج تريد تخطيه. اضغط على الزر الأزرق مجددًا لتحرير البرنامج الذي تم تخطيه.

4 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↩ **BACK**.

تحديد برنامج في قائمة البرامج

1 اضغط على زر **LIST** للوصول إلى قائمة البرامج.
2 اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج المطلوب واضغط على **OK**.
3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **LIST**.

ملاحظة

- قد تجد بعض البرامج باللون الأزرق. تم إعداد هذه البرامج ليتم تخطيها بالبرمجة التلقائية أو أثناء وضع تعديل البرنامج.
- تشير بعض البرامج التي تعرض رقم البرنامج في قائمة البرامج إلى أنه لم يتم إدخال أي اسم محطة.

استخدام خيارات إضافية

ضبط نسبة الطول إلى العرض

بإمكانك تغيير حجم الصورة لعرض الصورة في حجمها الأمثل من خلال الضغط على **Q.MENU** (**القائمة السريعة**) أو الوصول إلى Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض) في قائمة **PICTURE** (**الصورة**).

ملاحظة

- تختلف النسبة المتوفرة حسب مصدر الإدخال.

- **16:9**: لإعادة ضبط حجم الصور لملاءمة عرض الشاشة.

- **مسح فقط**: لعرض صور الفيديو بالحجم الأصلي بدون إزالة أجزاء من حافة الصورة. (تعمل هذه الوظيفة في وضع Component/HDMI (720P/1080i/1080p).

ملاحظة

- إذا قمت بتحديد **مسح فقط**، فقد تشاهد تشويش في حافة الإشارة الأصلية.

- **أصلي**: عند استقبال التلفاز إشارة شاشة عريضة فإنه ينتقل تلقائيًا إلى تنسيق الصورة التي يتم بثها.

العربية

إعداد البرنامج يدويًا

يسمح لك التوليف اليدوي بتوليف المحطات وترتيبها يدويًا كيفما تريد.

1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **إعداد**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **توليف يدوي**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **تخزين**.
4 اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام لتحديد رقم البرنامج المطلوب.
5 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **النظام**.
6 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **نظام التلفاز**.
7 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **النطاق**.
8 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **V/UHF** أو **الكبل**.
9 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **القناة**.
10 اضغط على أزرار التنقل ثم حدد رقم القناة المطلوب بواسطة أزرار التنقل أو أزرار الأرقام.
11 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **بحث**.
12 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى البحث وبدء البحث.
13 اضغط على **OK** لتخزين القناة.
14 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

ملاحظة

- لتخزين برنامج آخر، كرّر الخطوات من 3 إلى 13.

تخصيص اسم للمحطة

يمكنك تخصيص اسم للمحطة من خمسة أحرف لكل رقم برنامج.

1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **إعداد**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **توليف يدوي**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **اسم**.
4 اضغط على أزرار التنقل لتحديد الموضع واختيار الحرف الثاني وهكذا يمكنك استخدام الأحرف الأبجدية من A إلى Z والأرقام من 0 إلى 9، وعلامتي +/ - والمسافة ثم الضغط على **OK**.
5 اضغط على **OK** لتخزين القناة.
6 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

التوليف الدقيق

في العادة، يكون من الضروري استخدام وظيفة التوليف الدقيق فقط إذا كان الاستقبال ضعيفًا.

1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **إعداد**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **توليف يدوي**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **دقيق**.
4 اضغط على أزرار التنقل للتوليف الدقيق لأفضل صورة وصوت.
5 اضغط على **OK** لتخزين القناة.
6 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

مشاهدة التلفاز

تشغيل التلفاز للمرة الأولى

عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى، تظهر شاشة الضبط الأصلي. حدد إحدى اللغات ثم خصص الإعدادات الأساسية.

1 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة. يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأحمر ويتم تبديل التلفاز إلى وضع الاستعداد.
2 في وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة الموجود على وحدة التحكم عن بُعد أو على المفتاح المحلي لتشغيل التلفاز. تظهر شاشة الضبط الأصلي عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى.

ملاحظة

- يمكنك أيضًا الوصول إلى **الضبط الأصلي** من خلال الوصول إلى **الخيارات** في القائمة الرئيسية.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتخصيص إعدادات التلفاز وفقًا لتفضيلاتك.

اللغة	لتحديد لغة العرض.
⇩	
ضبط الوضع	لتحديد **الاستخدام المنزلي** للبيئة المنزلية.
⇩	
ضبط الوقت	لتحديد منطقة التوقيت والتوقيت الصيفي.
⇩	
التوليف التلقائي	لمسح البرامج المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

ملاحظة

- لعرض الصور بأفضل جودة للبيئة المنزلية، حدد **الاستخدام المنزلي**.
- العرض التوضيحي للمتجر **مناسب لبيئة البيع بالتجزئة.**
- إذا قمت بتحديد **العرض التوضيحي للمتجر**، فسوف تتحول الإعدادات المخصصة إلى إعدادات **العرض التوضيحي للمتجر** الافتراضية مرة أخرى خلال 5 دقائق.

4 عندما تكتمل الإعدادات الأساسية، اضغط على **OK**.

ملاحظة

- إذا لم تكمل الضبط الأصلي، فسيظهر عند تشغيل التلفاز.
- افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة عند التوقف عن استخدام التلفاز لفترة طويلة.

5 لإيقاف تشغيل التلفاز، اضغط على زر الطاقة على وحدة التحكم عن بُعد.

مشاهدة التلفاز

1 في وضع الاستعداد، اضغط على ⏻ **(الطاقة)** لتشغيل التلفاز.
2 اضغط على **INPUT** وحدد **تلفاز**.
3 لإيقاف تشغيل التلفاز، اضغط على ⏻ **(الطاقة)**.
ينتقل التلفاز إلى وضع الاستعداد.

إدارة البرامج

إعداد البرنامج تلقائيًا

استخدم هذه الوظيفة للعثور على كل البرامج المتوفرة وتخزينها تلقائيًا.

1 اضغط على زر **SETTINGS (الإعدادات)** وأزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP (إعداد)** واضغط على **OK (موافق)**.
2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Auto Tuning (التوليف التلقائي)** واضغط على **OK (موافق)**.
3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **To Start (للبدء)** وحدد To Start (للبدء) لبدء التوليف التلقائي. يمسح التلفاز البرامج المتوفرة ويحفظها تلقائيًا.
4 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↩ **BACK**.

العربية

وحدة التحكم عن بُعد

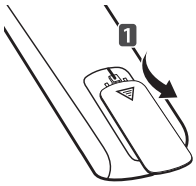

ترتكز المواصفات الموجودة في هذا الدليل إلى أزرار وحدة التحكم عن بُعد.
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز بشكل صحيح.
لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية واستبدل البطاريات (1.5 فولت بحجم AAA) بحيث يتطابق الطرفان ⊕ و ⊖ مع الرمز المطبوع داخل الحجرة وأغلق غطاء البطارية.
لإخراج البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بالعكس.

تحذير

- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، إذ قد يؤدي هذا إلى إتلاف وحدة التحكم عن بُعد.
- قد لا تعمل بعض مفاتيح وحدة التحكم عن بُعد في التلفاز التناظري وبعض البلدان.

تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بُعد باتجاه مستشعر وحدة التحكم عن بُعد الموجود على التلفاز.

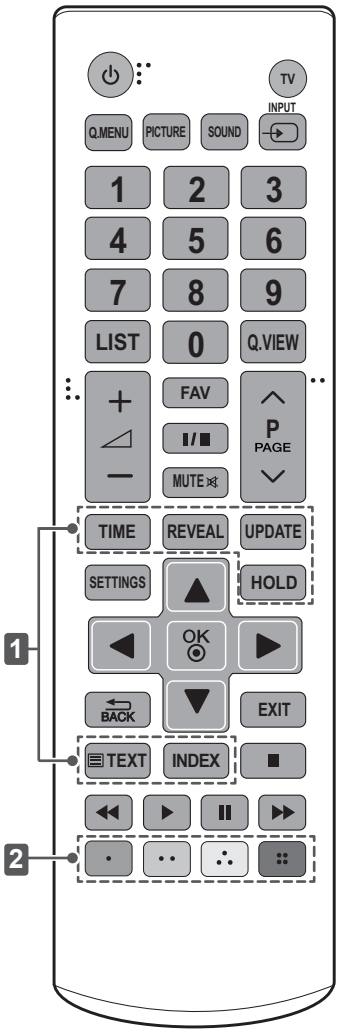

(الطاقة) ⏻	لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
TV	لمعاودة مشاهدة التلفاز من أي وضع.
Q.MENU	للوصول إلى القوائم السريعة.
PICTURE	لتغيير وضع الصورة.
SOUND	لتغيير وضع الصوت.
INPUT	لتغيير مصدر الإدخال.
أزرار الأرقام	لإدخال الأرقام.
LIST	للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.
Q.VIEW	للعودة إلى البرنامج المعروض سابقًا.
FAV	للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة.
I/II	لتحديد إخراج الصوت.
MUTE	لكتم جميع الأصوات.
− +	لضبط مستوى الصوت.
∧ ∨ P	للتنقل عبر البرامج المحفوظة.
∧ ∨ PAGE	للانتقال إلى الشاشة السابقة أو التالية.
SETTINGS	للوصول إلى القوائم الرئيسية.
أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين)	للتنقل عبر القوائم أو الخيارات.
OK	لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال.
BACK	للعودة إلى المستوى السابق.
EXIT	لمسح كل ما يظهر على الشاشة ومعاودة مشاهدة التلفاز.
1 أزرار TELETEXT (نصوص المعلومات)	تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات.
أزرار التحكم (■, ▶, II, ◀◀, ▶▶)	تتحكم بقائمة جهاز USB.
2 الأزرار الملوّنة	للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم. (: أحمر، : أخضر، : أصفر، : أزرق)

العربية

التوصيل بنظام صوت

استخدم نظام صوت خارجي بدلا من مكبر الصوت الداخلي.

ملاحظة

- إذا كنت تستخدم جهاز صوت خارجي اختياري بدلاً من مكبر الصوت الداخلي، فاضبط ميزة مكبر صوت التلفاز على إيقاف التشغيل.

اتصال الستيريو الخارجي

استخدم للتوصيل مكبّر صوت خارجي أو قم بإضافة نظام الصوت المحيطي.

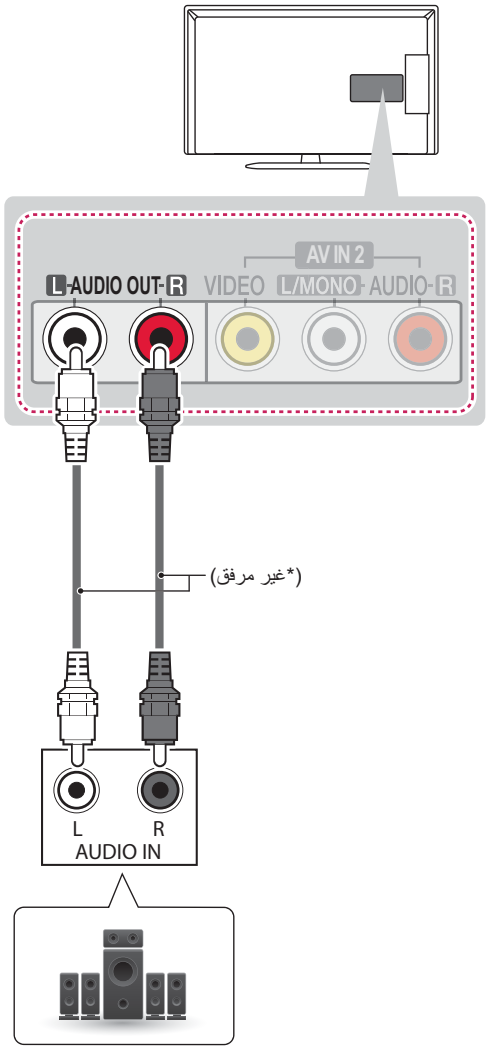

الستيريو الخارجي

وصلة الفيديو المركّب

لإرسال إشارات الفيديو التناظري وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام الكبل المركّب كما هو موضح في الصورة التالية.

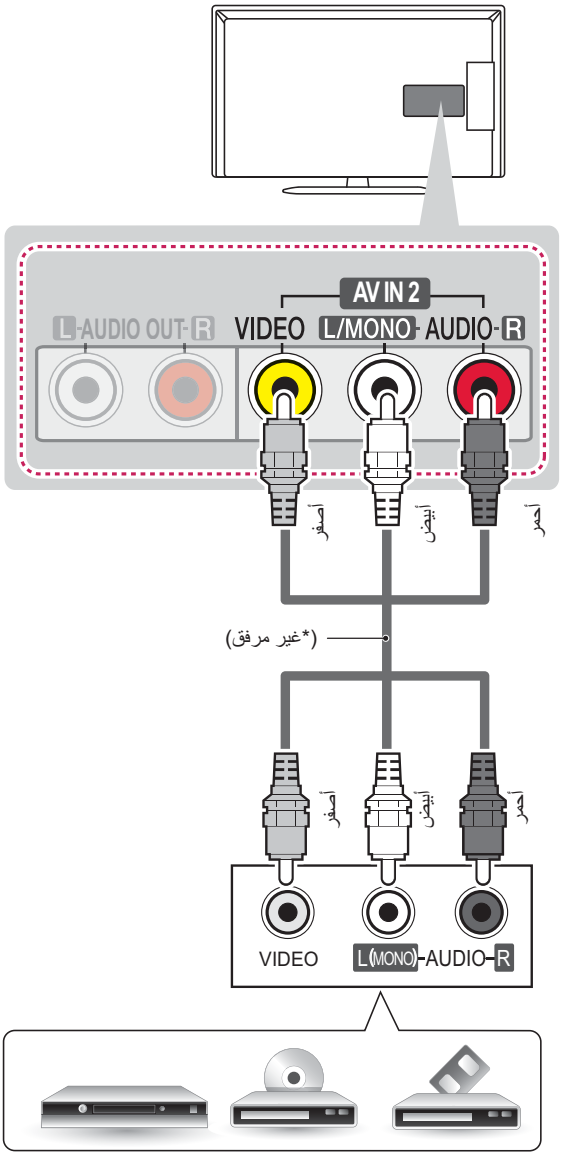

جهاز فيديو / مشغل أقراص DVD / بلو راي / ريسيفر HD

التوصيل بوحدة USB

قم بتوصيل وحدة تخزين USB مثل ذاكرة فلاش USB أو قرص ثابت خارجي أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفاز وانتقل إلى قائمة USB لاستخدام العديد من ملفات الوسائط المتعددة المختلفة.

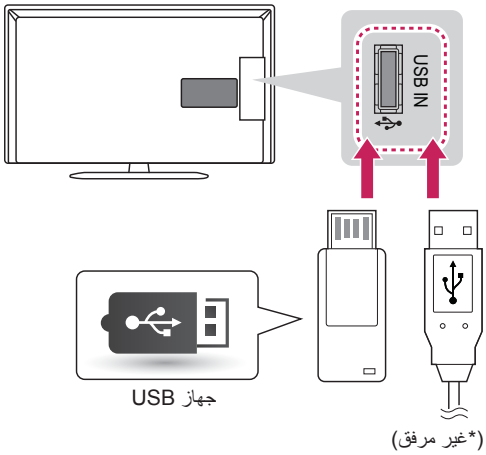

العربية

وصلة HDMI

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الصورة التالية.

اختر أي منفذ إدخال HDMI للتوصيل. فلا يهم تحديد منفذ معين لاستخدامه.

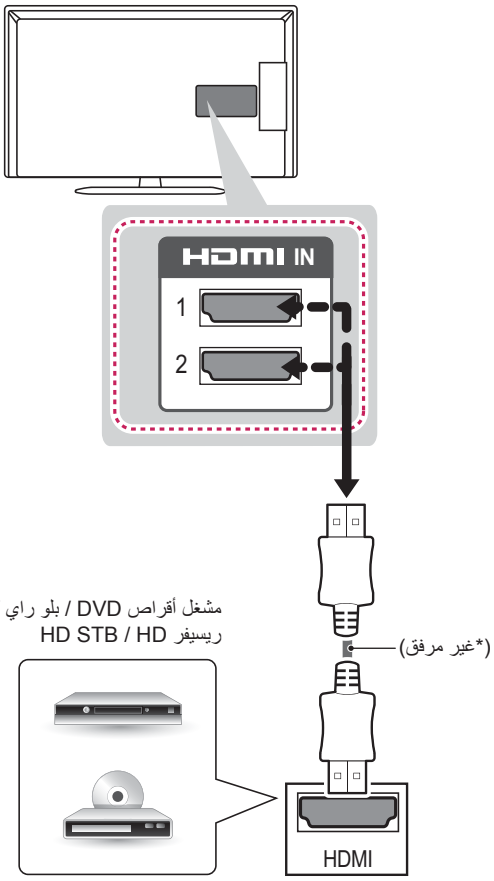

ملاحظة

- يوصى باستخدام التلفاز مع وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.
- استخدم أحدث كبل ™High Speed HDMI (كبل ™HDMI عالي السرعة).
- تم اختبار كبلات ™High Speed HDMI (™HDMI عالي السرعة) لتحمّل إشارة عالية الدقة تصل إلى 1080P.
- تنسيق HDMI Audio المعتمد : Dolby Digital (حتى 48 كيلوهرتز) PCM (حتى 192 كيلوهرتز، 32 كيلو/44.1 كيلو/48 كيلو/88 كيلو/96 كيلو/176 كيلو/192 كيلو) DTS* غير معتمد.

وصلة المكون

لإرسال إشارات الفيديو التناظري وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل المكون كما هو موضح في الصورة التالية.

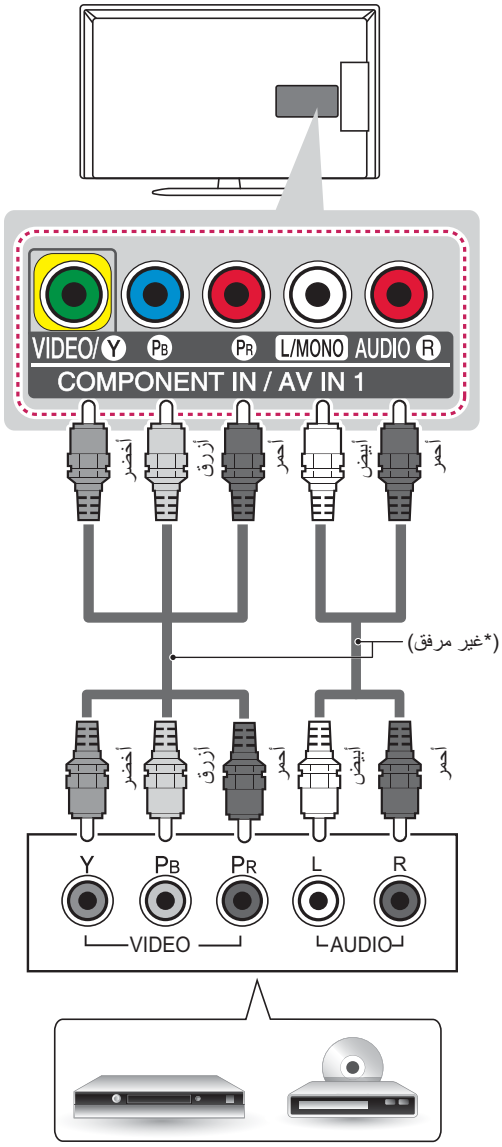

مشغل أقراص DVD / بلو راي / ريسيفر HD

ملاحظة

- إذا تم توصيل الكبلات بطريقة غير صحيحة، فقد تتسبب في عرض الصورة بالأبيض والأسود أو بألوان مشوشة.

العربية

إجراء التوصيلات

يستخدم هذا القسم الذي يتناول **إجراء التوصيلات** رسومًا تخطيطية للطرازات LN510* بشكل أساسي.

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبدّل بين أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. ولمزيد من المعلومات عن توصيل الأجهزة الخارجية، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.
الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة ومشغلات أقراص DVD وأجهزة الفيديو وأنظمة الصوت ووحدات تخزين USB والكمبيوتر وأجهزة الألعاب وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
- يجب توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب منافذ التلفاز.
- في حالة تسجيل برنامج تلفاز على قرص DVD أو جهاز فيديو، تأكد من توصيل كبل إدخال إشارة التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص DVD أو جهاز الفيديو. لمزيد من معلومات التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع دليل الأجهزة الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.
- عند توصيل جهاز ألعاب بالتلفاز، استخدم الكبل المرفق بجهاز الألعاب.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كبل RF (بمقاومة 75 أوم).

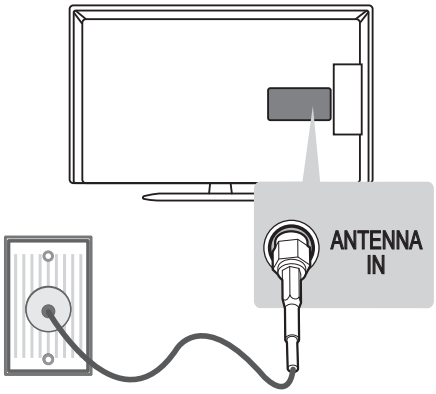

ملاحظة

- استخدم جهاز فصل الإشارة لاستخدام أكثر من تلفازين.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة، فقم بتثبيت مضخم الإشارات بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة أثناء توصيل هوائي، فحاول إعادة محاذاة الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتم تزويد كبل هوائي ومحول.

ترتيب الكبلات

استخدم حامل الكبل لوضع الكبلات وتثبيتها بشكل آمن ومُحكم.

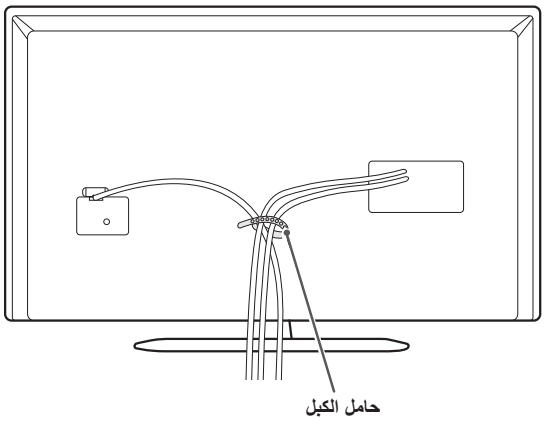

تنبيه

- لا تحرك التلفزيون عن طريق الإمساك بحامل الكبل وحامل سلك الطاقة، فقد ينكسر حامل الكبل مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية وقد يلحق بالتلفزيون التلف.

كيفية التوصيل إلى جدران البناء

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات.)

استخدم قواعد الإرساء لمواد الحائط الإسمنتية والإسمنت الخفيف والصخر الطبيعي القوي وحجارة القرميد الطبيعية الناعمة والطوب المفرغ التي لا تتصدّع.

يُرجى اتباع الاتجاه أدناه

- تأكد من مواد الحائط ومن سماكة التشطيب.
- عند تثبيت المنتج على مواد الحائط التي لم يتم تعيينها، قم بتثبيت المنتج بحيث يستطيع كل موقع مثبّت أن يقاوم وزن سحب 70kgf (686N) ووزن قص 100kgf (980N) أو أعلى.
- استخدم أداة الحفر Ø8 مم للإسمنت ومطرقة الحفر (التصادم).

1
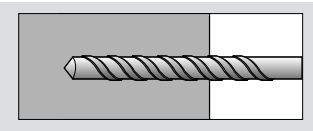

2
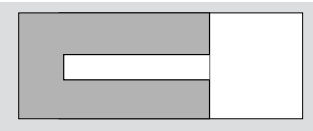

3
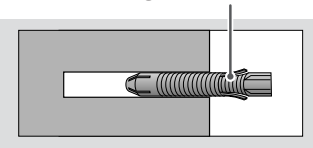

4
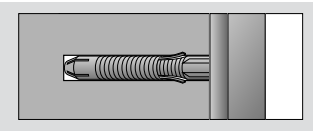

5
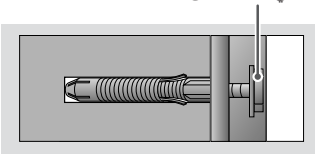

6
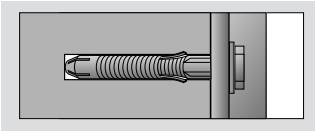

1 استخدم أداة الحفر Ø8 مم لثقب حفرة لموقع قاعدة الإرساء في عمق 80-100 مم.
2 قم بتنظيف الحفرة المثقوبة.
3 أدخل قاعدة الإرساء المغلقة في الحفرة. (عند إدخال قاعدة الإرساء، قم باستخدام المطرقة.)
4 ضع جهاز التثبيت على الحائط عبر محاذاته نحو موقع الحفرة. واضبط قطعة ضبط الزاوية باتجاه الأعلى.
5 قم بمحاذاة مسمار جهاز التثبيت على الحائط مع الثقب ثم قم بربطه. ومن ثمّ، ثبّت المسامير بعزم يتراوح بين 45-60kgf/cm.

توصيل حامل الرفّ

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- يمكنك استخدام حامل الرفّ عبر وضع STB (جهاز فك التشفير).

*LN515

1

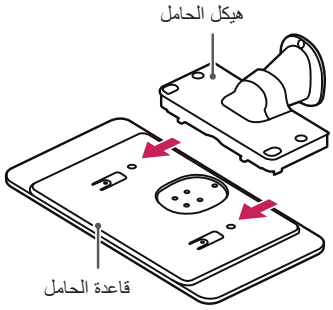

2

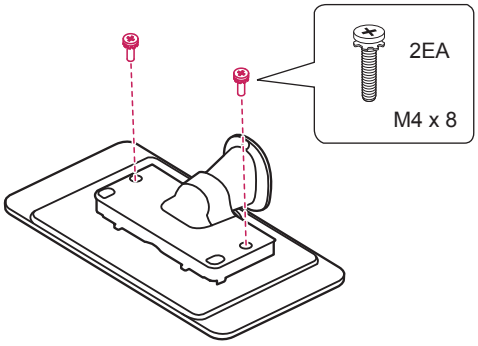

ملاحظة

- لتثبيت قاعدة إرساء التثبيت على الحائط، يمكنك العودة إلى ص.17.

3

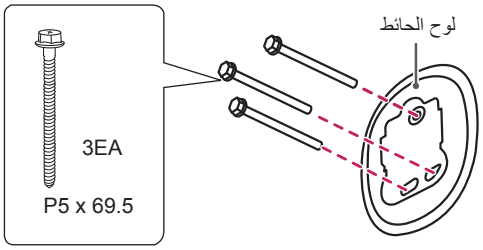

4

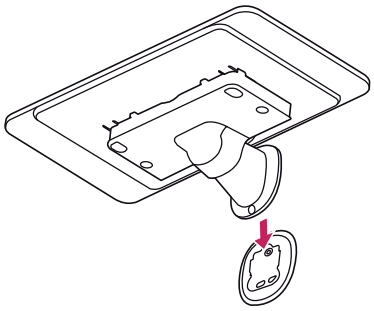

5

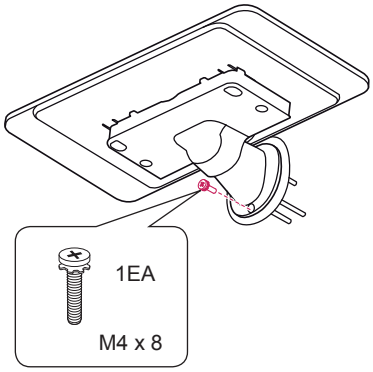

تنبيه

- تأكد من إدخال البراغي بشكل صحيح و ربطها بإحكام. (إذا لم يتم ربطها بطريقة آمنة كفاية، قد يميل الحامل بعد تثبيته.)
  لا تربط البراغي بالقوّة؛ وإلاّ ستُلحق ضررًا بها وستصبح مرتخية.

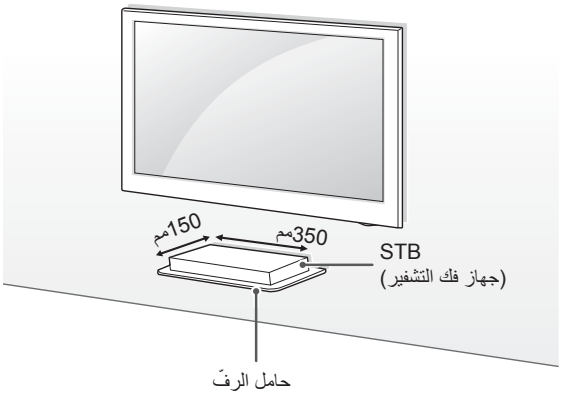

شروط استخدام حامل الرفّ.

أبعاد STB (جهاز فك التشفير) (العرض x العمق)	٣٥٠,٠مم x ١٥٠,٠مم
وزن STB (جهاز فك التشفير)	٢,٥كجم
الوزن الأقصى المعتمد	٣,٥كجم

العربية

التثبيت على الحائط

قم بتثبيت قوس التثبيت الاختياري على الحائط بالجزء الخلفي من التلفاز بحرص وثبّت قوس التثبيت على حائط صلب يكون عموديًا بالنسبة للأرض. عند توصيل التلفاز بمواد بناء أخرى، يُرجى الاتصال بعامل مؤهل.
توصي LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتركيب الجهاز على الحائط.

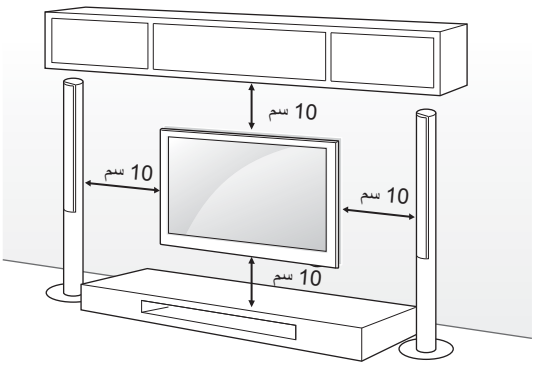

احرص على استخدام مسامير وقوس تثبيت على الحائط وفقًا لمعايير VESA.
يوفر الجدول التالي وصفًا للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحائط.

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل (قوس التثبيت على الحائط)

الطراز	*32LN510، *32LN511، *32LN512، *32LN513، *32LN515	*39/42LN510، *39/42LN511، *39/42LN512، *39/42LN513
VESA (أ x ب)	100 x 200	200 x 200
البرغي القياسي	M4	M6
عدد البراغي	4	4
قوس التثبيت على الحائط	LSW130B	LSW230B

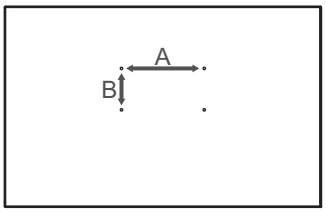

تنبيه

- افصل الطاقة أولاً، ثم انقل التلفاز أو قم بتثبيته. وإلا فقد تحدث صدمة كهربائية.
- في حالة تثبيت التلفاز بالسقف أو على حائط مائل، قد يسقط ويتسبب في حدوث إصابات بالغة.
  استخدم جهاز تثبيت على الحائط معتمدًا من LG واتصل بالوكيل المحلي أو عامل مؤهل.
- لا تربط البراغي أكثر من اللازم حيث قد يتسبب هذا في حدوث تلف بالتلفاز وإبطال الضمان.
- استخدم البراغي وأجهزة التثبيت على الحائط التي تتوافق مع معايير VESA. لا يشمل ضمان هذا الجهاز الأضرار أو الإصابات الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق غير الملائم.

ملاحظة

- استخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي المعتمدة وفقًا لمعايير VESA.
- تتضمن مجموعة جهاز التثبيت على الحائط دليل التركيب والقطع الضرورية.
- إن قوس التثبيت على الحائط ملحق اختياري. يمكنك الحصول على الملحقات الاختيارية من الوكيل المحلي.
- قد يختلف طول البراغي بحسب جهاز التثبيت على الحائط. تأكد من استخدام الطول المناسب.
- لمزيد من المعلومات، راجع الدليل المتوفر مع جهاز التثبيت على الحائط.

إحكام تثبيت التلفاز على الحائط

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات.)

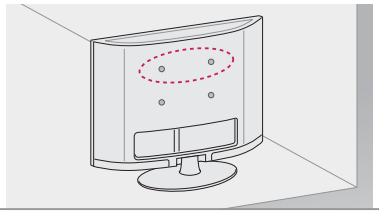

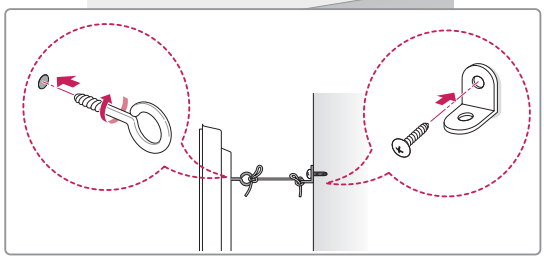

1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسي التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
-أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.

2 ثبّت قوسي التثبيت على الحائط بالمسامير على الحائط.
وطابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.

3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي.
تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقي مع السطح المستوي.

تنبيه

- احرص على عدم قيام الأطفال بالتسلق على التلفاز أو التعلق به.

ملاحظة

- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- لا يتم توفير الأقواس والمسامير والحبال. يمكنك الحصول على الملحقات الاختيارية من الوكيل المحلي.

تحذير

- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، يمكن لهذا أن يشكّل خطرًا حيث يصبح التلفاز معرّضًا للسقوط.
يمكن تفادي حدوث العديد من الإصابات، خاصة للأطفال، عبر اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:
» استخدام خزائن أو حاملات توصي بها الجهة المصنّعة للتلفاز.
» استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
» الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
» عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كُتُب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
» عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
» توعية الأطفال حول مخاطر تسلّق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز أو أدوات التحكّم الخاصة به.

استخدام نظام أمان Kensington

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات.)

يوجد موصل نظام أمان Kensington بظهر التلفزيون. لمزيد من المعلومات حول التركيب والاستخدام، راجع الدليل المتوفر مع نظام أمان Kensington أو تفضل بزيارة موقع الويب http://www.kensington.com.

قم بتوصيل كبل نظام أمان Kensington بين التلفزيون والطاولة

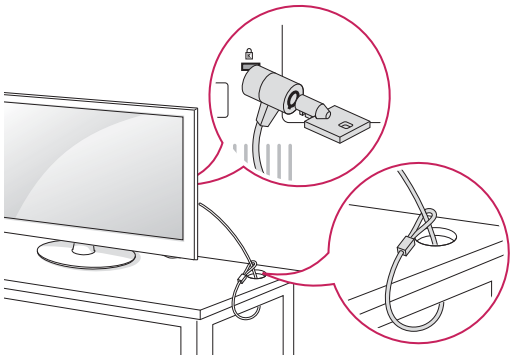

العربية

تنبيه

- عند تثبيت الحامل مع التلفاز، ضع الشاشة مع توجيه سطح الشاشة إلى اسفل، على طاولة مزودة بوسائد أو سطح مستوٍ لحماية الشاشة من الخدش.
- تأكد من ربط البراغي بإحكام.
(في حالة عدم ربطها بطريقة آمنة كفاية، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته.) لا تربط البراغي بالقوّة؛ وإلاّ ستُلحق ضررًا بها وستصبح مرتخية.

ملاحظة

- قم بإزالة الحامل قبل تثبيت التلفاز على الحائط وذلك بتنفيذ إجراءات التركيب بشكل عكسي.

التثبيت على الطاولة

1 ارفع التلفاز وأمله إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبقِ مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط لتهوية مناسبة.

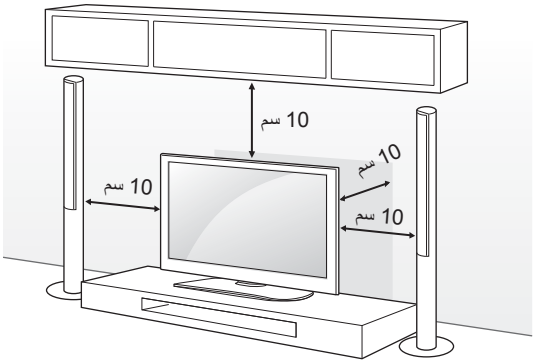

2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

تنبيه

- لا تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقها، إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.

إحكام تثبيت التلفاز على الطاولة

ثبّت التلفاز على الطاولة لتجنب ميْله إلى الأمام أو تلفه أو الإصابة المحتملة.
لإحكام تثبيت التلفاز على الطاولة، أدخل البرغي المرفق في الجزء الخلفي من الحامل واربطه بإحكام.

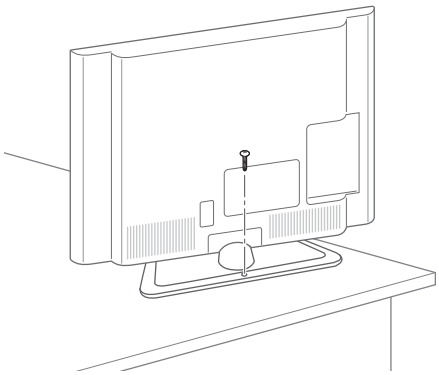

تحذير

- لمنع سقوط التلفاز، يجب تثبيته في الأرض/ على الحائط بأمان وفقًا لتعليمات التثبيت. قد تؤدي إمالة التلفاز أو اهتزازه أو تأرجحه إلى حدوث إصابات.

إعداد التلفزيون

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

تركيب الحامل

LN513*، LN512*، LN511*، LN510*

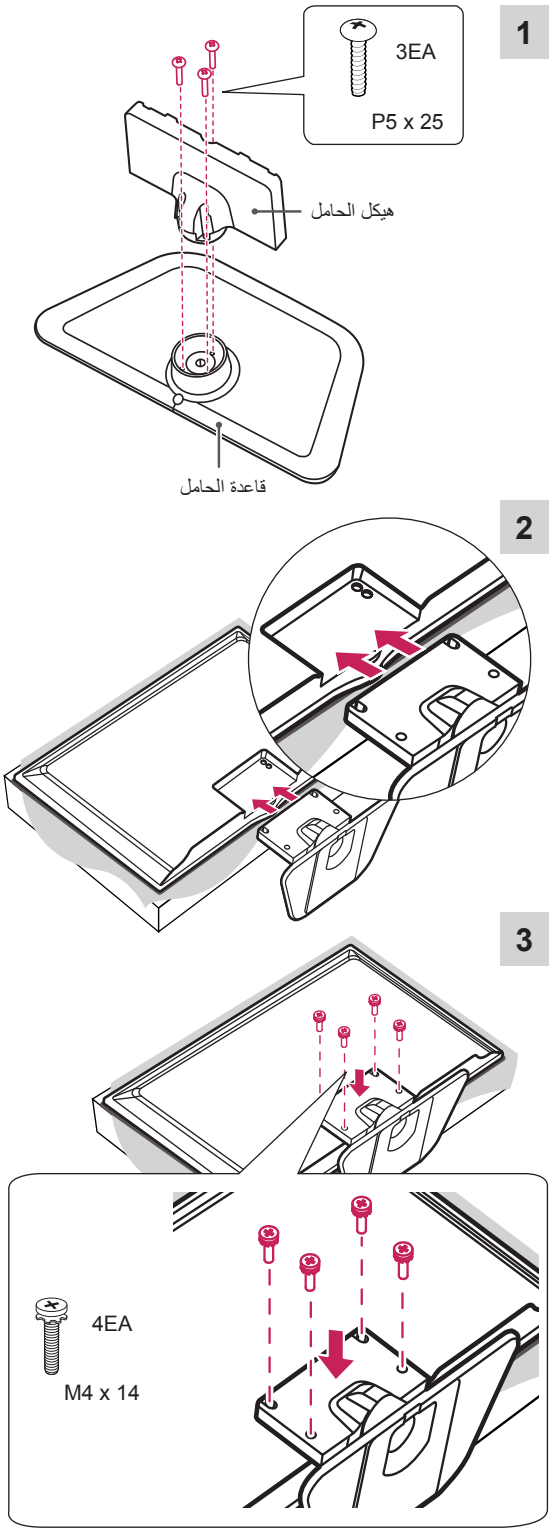

LN515*

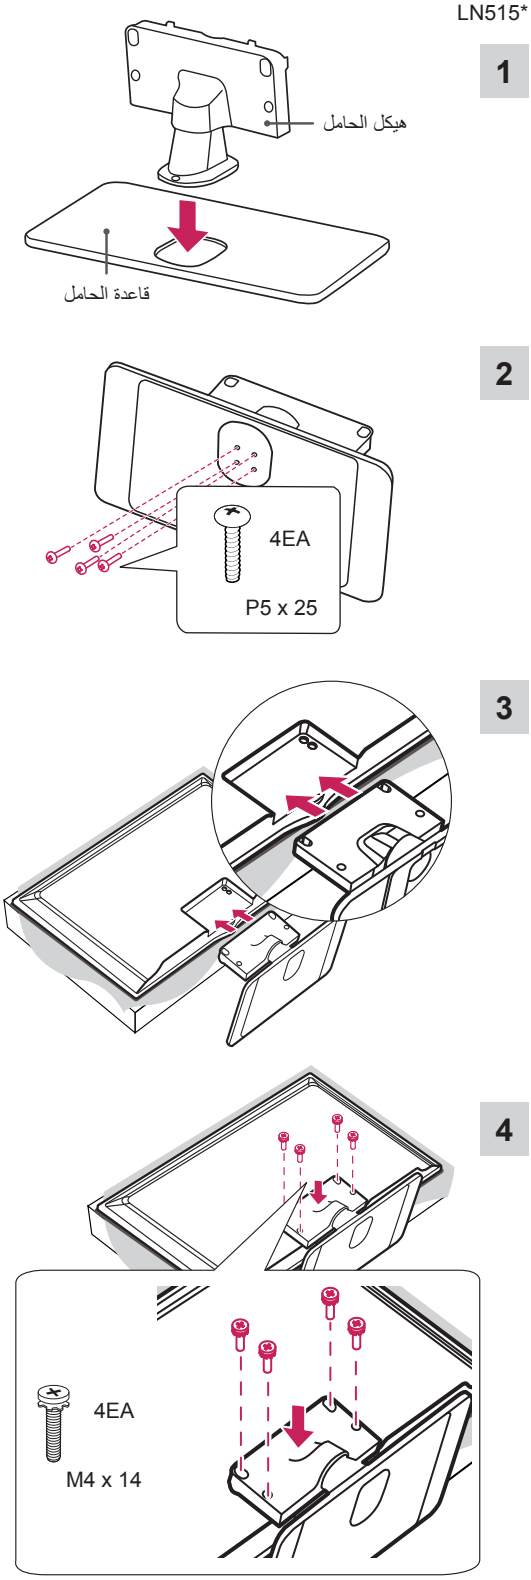

العربية

حمل التلفاز ونقله

عند نقل التلفاز أو حمله، يُرجى قراءة الإرشادات التالية لتجنب خدشه أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوع التلفاز وحجمه.

تنبيه

- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.

- يوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلفًا بمواد التعبئة التي أرفقت به.
- افصل سلك الطاقة وجميع الكبلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيدًا عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.

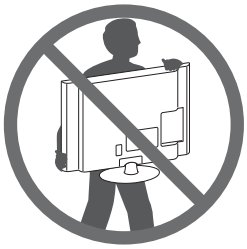

- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبّر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبّر الصوت.

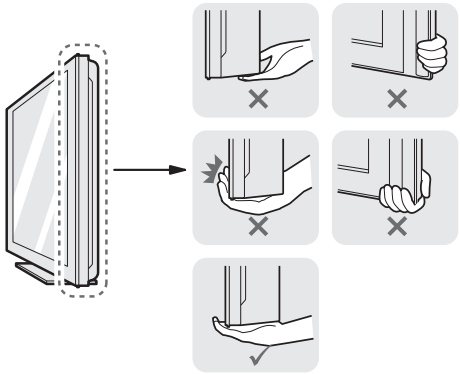

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

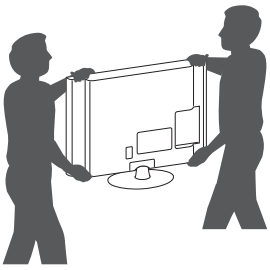

- عند نقل التلفاز، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دومًا مستقيمًا، وتجنّب قلبه على جانبه أو إمالته يمينًا أو يسارًا.
- لا تستخدم القوة المفرطة لدرجة التسبّب في إمالة /ثني هيكل الإطار إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر بالشاشة.

العربية

الأجزاء والأزرار

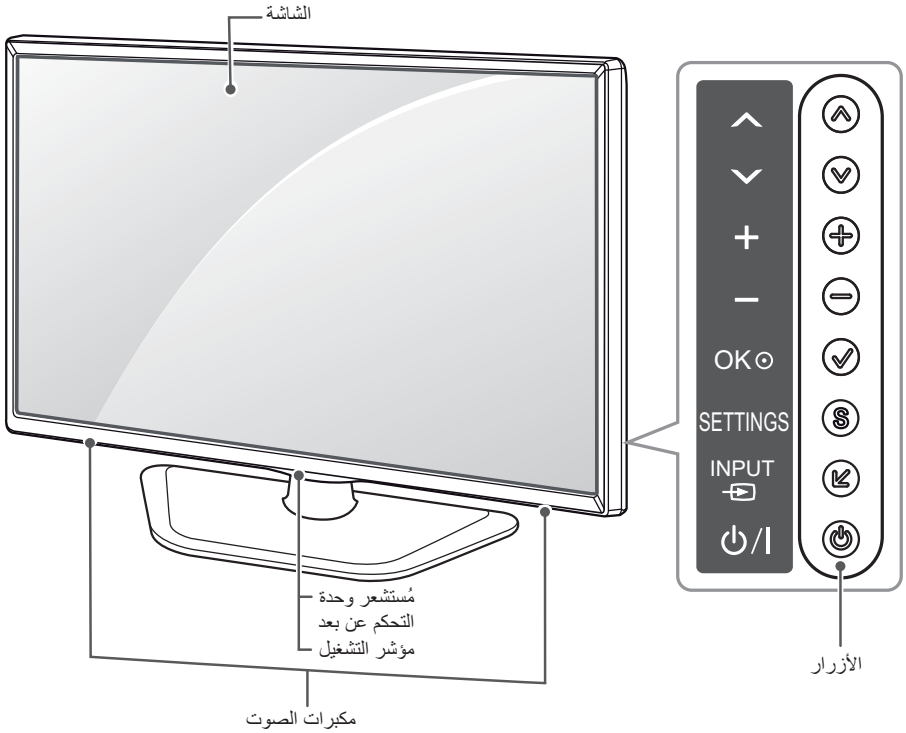

الزر	الوصف
∧ ∨	للتنقل عبر البرامج المحفوظة.
+ −	لضبط مستوى الصوت.
✓	لتحديد خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال معين.
S	للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو لحفظ الإدخال والخروج من القوائم.
↙	لتغيير مصدر الإدخال.
⏻	لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

العربية



وحدة التحكم عن بُعد والبطاريات (بحجم AAA)
(انظر الصفحة 23)



دليل المالك



حامل الكبلات
(حسب الطراز)
(انظر الصفحة 18)

سلك الطاقة



براغي الحامل
3EA، P5 x 25
4EA، M4 x 14
(الطرازات
*LN510 ،*LN511،*LN512،
*LN513 فقط)
(انظر الصفحة 12)



براغي الحامل
4EA، P5 x 25
4EA، M4 x 14
(الطرازات *LN515 فقط)
(انظر الصفحة 12)

براغي حامل القاعدة
3EA، M4 x 8
(الطرازات *LN515 فقط)
(انظر الصفحة 16)

براغي التثبيت بالمكتب
1EA
(انظر الصفحة 13)

لوح الحائط
(الطرازات *LN515 فقط)
(انظر الصفحة 16)



براغي التثبيت على الحائط
3EA، P5 x 69.5
(الطرازات *LN515 فقط)
(انظر الصفحة 16)



قواعد إرساء براغي التثبيت على الحائط
3EA
(الطرازات *LN515 فقط)
(انظر الصفحة 17)

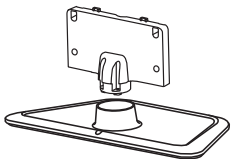

هيكل الحامل / قاعدة الحامل
(الطرازات
*LN510 ،*LN511،*LN512،
*LN513 فقط)
(انظر الصفحة 12)

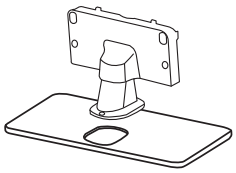

هيكل الحامل / قاعدة الحامل
(الطرازات *LN515 فقط)
(انظر الصفحة 16,12)

العربية

ملاحظة

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يمكن ضبط التلفاز على وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة. ويجب إيقاف تشغيل التلفاز في حالة عدم مشاهدته لبعض الوقت، حيث يسهم ذلك في الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصورة،مما يؤدي بالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل الإجمالية.

عملية التثبيت

1 افتح عبوة المنتج وتأكد من اشتمالها على كل الملحقات.
2 ثبّت الحامل بجهاز التلفاز.
3 قم بتوصيل جهاز خارجي بجهاز التلفاز.

التجميع والتحضير

فك التغليف

تحقق من توفر العناصر التالية في الصندوق. في حالة فقدان أي من الملحقات، يرجى الاتصال بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الجهاز. قد تختلف الصور الواردة في هذا الدليل عن الشكل الحقيقي للجهاز وعناصره.

تنبيه

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- لا يجب نزع الفيلم الرقيق المثبّت على شاشة بعض الطرازات.

ملاحظة

- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كبلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكًا و 18 مم عرضًا. استخدم كبل إطالة يعتمد USB 2.0 إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.

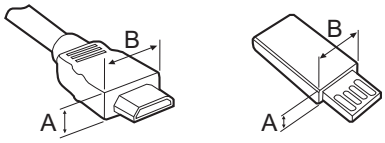

*(A) ≧ 10 مم
*(B) ≧ 18 مم

العربية

- اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة سنويًا لتنظيف أجزاء المنتج الداخلية.
قد يتسبب الغبار المتراكم بعطل ميكانيكي.

- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرّض الجهاز لأي ضرر، كتلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو وقوع شيء على الجهاز، أو تعرّض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم تشغيله بشكل طبيعي، أو وقوعه.

- إذا كان المنتج باردًا عند لمسه، فقد تلحظ "وميضًا" بسيطًا عند تشغيله. هذا الأمر طبيعي في أجهزة التلفاز.

- إن اللوحة عبارة عن منتج بشاشة ذات تقنية عالية ودرجة دقة تتراوح بين مليونين وستة ملايين بكسل. قد ترى نقاطًا سوداء صغيرة و/أو نقاطًا ملونة ساطعة (حمراء أو زرقاء أو خضراء) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. ولا يشير هذا إلى وجود عطل ولا يؤثر على أداء المنتج وموثوقيته.
تحدث أيضًا هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سببًا لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.



- قد ترى درجة سطوع مختلفة وقد يختلف لون اللوحة حسب موضع مشاهدتك (من الجهة اليسرى/اليمنى/العلوية/السفلية).
تحدث هذه الظاهرة بسبب خصائص اللوحة. ولا يتعلق هذا بأداء المنتج ولا يشير إلى عطل فيه.




- قد يؤدي عرض صورة ثابتة (كشعار قناة البث أو القائمة التي تظهر على الشاشة أو مشهد من إحدى ألعاب الفيديو) لفترة طويلة من الوقت إلى إلحاق الضرر بالشاشة، الأمر الذي يتسبب ببقاء الصورة وهذا الأمر معروف بالتصاق الصورة. ولا يغطي ضمان المنتج مشكلة التصاق الصورة.
تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لفترة طويلة (ساعتين أو أكثر لشاشة LCD، وساعة واحدة أو أكثر لشاشة البلازما).
وأيضًا في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة مع ضبط نسبة الطول إلى العرض على 4:3، قد يظهر التصاق الصور على حدود اللوحة.
تحدث أيضًا هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سببًا لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.

- **الصوت الصادر من التلفاز**
صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلّص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تمدّ المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج.
لا يؤثر هذا الصوت على أداء المنتج وموثوقيته.

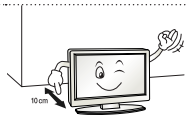

- يُرجى اتباع تعليمات التثبيت الموضحة أدناه لتفادي حدوث سخونة مفرطة للمنتج.
  -يجب أن تتجاوز المسافة بين المنتج والحائط 10 سم.
  -لا تقم بتثبيت المنتج في مكان لا توجد فيه تهوية (على سبيل المثال، على الرف في مكتبة أو في خزانة).
  -لا تقم بتثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
  -تأكد من عدم انسداد فتحة التهوية بغطاء المائدة أو الستارة.
  وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.



- احرص على عدم ملامسة فتحات التهوية عند مشاهدة التلفاز لفترات طويلة حيث قد تصير فتحات التهوية ساخنة. ولا يؤثر ذلك على أداء الجهاز أو تشغيله.

- قم بفحص سلك الجهاز بشكل دوري، فإن بدا لك تلفه أو سوء حالته، فافصله وتوقف عن استخدام الجهاز واطلب من فريق الخدمة المعتمد استبدال السلك بقطعة الغيار المناسبة.

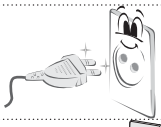

- تجنب تراكم الغبار على أطراف قابس الطاقة أو مصدر الطاقة.
  قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.

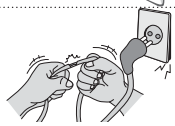

- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيدًا للمقابس ومصدر الطاقة في الحائط والمناطق حيث يخرج السلك من الجهاز.

- لا تضغط بيدك أو بشيء حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر بشدّة على اللوحة أو تقم بخدشها.

- تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. فمن شأن ذلك إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.

- عند تنظيف المنتج ومكوناته، قم بفصل قابس الطاقة أولاً ثم امسحه بقطعة من القماش الناعم. قد يؤدي استخدام القوة المفرطة إلى إحداث خدوش أو تغيير في الألوان. لا تستخدم رذاذ الماء أو قطعة قماش رطبة للتنظيف. لا تستخدم مطلقًا منظف الزجاج أو مواد التلميع الصناعية أو تلك الخاصة بالسيارات أو الشمع أو البنزين أو الكحول، إلخ والتي من شأنها إلحاق التلف بالمنتج ولوحته.
  وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف للمنتج (تشوه الشكل أو التآكل أو التعطل).

- طالما كانت هذه الوحدة متصلة بمصدر التيار المتردد في الحائط، لا يتم فصلها عن مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.

- عند فصل الكبل، أمسك القابس وافصله. في حالة انقطاع الأسلاك داخل كبل الطاقة، قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

- عند تحريك المنتج، تأكد من إيقاف تشغيله أولاً. ثم، قم بفصل كبلات الطاقة وكبلات الهوائي وكل كبلات التوصيل.
  حيث قد يتلف جهاز التلفاز أو سلك الطاقة مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- عند تحريك المنتج أو فك تغليفه، استعن بشخص آخر لحمله لأن المنتج ثقيل.
  وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.

العربية

- إذا لم ترغب في استخدام المنتج لوقت طويل، فافصل كبل الطاقة عن المنتج.
يمكن أن يتسبّب تراكم الغبار في نشوب حريق أو يمكن أن يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرّب كهربائي أو صدمة كهربائية أو حريق.

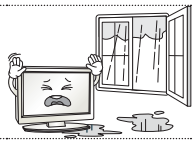

- يجب عدم تعريض الجهاز للتقطير أو الرش، كما يجب عدم وضع أي غرض يحتوي على السوائل، كالمزهريات، على الجهاز.

تنبيه

- قم بتثبيت المنتج في مكان خالٍ من الموجات اللاسلكية.

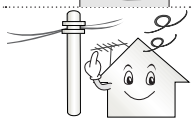

- ينبغي توفر مساحة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الطاقة للمحافظة على عدم تلامس الأول مع الثاني حتى في حالة سقوط الهوائي.
إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.

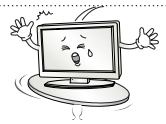

- لا تقم بتثبيت المنتج في أماكن كالرفوف غير الثابتة أو الأسطح المنحنية. تجنب أيضًا الأماكن التي يحدث فيها اهتزاز أو حيث لا يكون المنتج مدعومًا بالكامل.
وإلا فقد يسقط المنتج أو ينقلب، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.

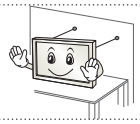

- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.

- إذا أردت تثبيت المنتج على الحائط، فقم بتوصيل واجهة التثبيت ذات المعيار VESA (الأجزاء الإضافية) بالجانب الخلفي من المنتج. عند تركيب الجهاز باستخدام قوس التثبيت على الحائط (الأجزاء الإضافية)، ثبّته بعناية حتى لا يسقط.
- استخدم التركيبات / الملحقات المحددة من قِبل جهة الصنع فقط.

- عند تركيب الهوائي، استشر فني الخدمة المؤهل.
فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.



- ننصح بالمحافظة على مسافة تتراوح بين 2 و 7 أضعاف حجم الشاشة القطري عند مشاهدة التلفاز.
في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد يتسبب ذلك في رؤية مشوشة.



- استخدم نوع البطاريات المحدّد فقط.
فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بوحدة التحكم عن بُعد.



- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.
فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة سخونة البطاريات بشكل زائد ومن ثم تسرب السائل منها.

- البطاريات يجب الا تتعرض للحرارة الزائدة مثل اشعة الشمس والحريق وماشابه.
- لا تضع البطاريات غير القابلة للشحن في جهاز شحن البطاريات.



- تأكد من عدم وجود أي أشياء بين وحدة التحكم عن بُعد والمستشعر الخاص بها.

- قد يشوش ضوء الشمس أو أي ضوء قوي آخر على الإشارة الصادرة عن وحدة التحكم عن بُعد. وفي هذه الحالة، عليك إعتام الغرفة.



- عند توصيل أجهزة خارجية كأجهزة ألعاب الفيديو، تأكد من أن الكبلات طويلة بما يكفي.
وإلا فقد يسقط المنتج وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.

- لا تقم بتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج من خلال توصيل قابس الطاقة أو فصله من مصدر الطاقة بالحائط. (لا تستخدم قابس الطاقة كمفتاح.)
فقد يؤدي ذلك إلى عطل ميكانيكي أو التسبب في حدوث صدمة كهربائية.

- أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو التغليف المصنوع من الفينيل بعيدًا عن متناول الأطفال.
المواد المضادة للرطوبة تلحق الضرر في حالة ابتلاعها. في حالة ابتلاعها عن طريق الخطأ، أجبر المريض على التقيؤ وتوجّه إلى أقرب مستشفى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبّب التغليف المصنوع من الفينيل بالاختناق. فأبقه بعيدًا عن متناول الأطفال.

- لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به.
وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

- تخلص من البطاريات بحرص لمنع الأطفال من تناولها بالفم.
في حالة تناول الطفل للبطاريات بالفم، اصطحبه إلى الطبيب على الفور.

- لا تدخل موصّلاً (مثل القطع المعدنية) في أحد طرفي كبل الطاقة بينما يكون الطرف الآخر موصولاً بطرف الإدخال في الحائط. بالإضافة إلى ذلك، لا تلمس كبل الطاقة فورًا بعد توصيله بطرف الإدخال في الحائط.
فقد تتعرض للصعق الكهربائي.(حسب الطراز)

- لا تضع مواد سريعة الاشتعال قرب المنتج.
هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب اللامبالاة في التعامل مع المواد سريعة الاشتعال.

- لا تدخل الأشياء المعدنية كالعملات أو دبابيس الشعر أو عيدان الأكل أو السلك في المنتج أو المواد سريعة الاشتعال كالورق وعيدان الثقاب. يجب أن ينتبه الأطفال جيدًا.
قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق أو تحدث إصابات. في حالة سقوط جسم غريب داخل المنتج، قم بفصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة.

- لا تقم برش الماء على المنتج أو تقم بمسحه بمادة سريعة الاشتعال (مرقق الدهان "الثنر" أو البنزين). فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.

- لا تسمح بتعرض المنتج للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تطرق كذلك على الشاشة بأي شيء.
قد تتعرض للإصابة أو قد يتلف المنتج.



- لا تلمس أبدًا هذا المنتج أو الهوائي أثناء هبوب العواصف الرعدية أو البرقية.
فقد تتعرض للصعق الكهربائي.

- لا تلمس مطلقًا مصدر الطاقة بالحائط عندما يكون هناك تسرب غازي، عليك فتح النوافذ وتهوية الغرفة.
فقد ينشب حريق أو تصاب بحروق بفعل الشرارة.

- لا تقم بتفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله وفقًا لتقديرك الخاص.
فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
اتصل بمركز الخدمة المحلي لفحص المنتج أو معايرته أو إصلاحه.

- في حالة حدوث أي مما يلي، قم بفصل المنتج على الفور واتصل بمركز الخدمة المحلي.
- تأثر المنتج بالصدمة
- تلف المنتج
- دخول أجسام غريبة داخل المنتج
- صدور دخان أو رائحة غريبة من المنتج
فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

العربية

تعليمات الأمان

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

تحذير

- لا تضع التلفاز ووحدة التحكم عن بُعد في البيئات التالية:
  - موقع يتعرض لأشعة الشمس المباشرة
  - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً
  - قُرب مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة
  - قُرب طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت
  - منطقة معرّضة للمطر أو الرياح
  - قرب حاويات الماء كالمزهريات

  وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطّل المنتج أو تغيير شكله.

- لا تضع المنتج حيث قد يتعرّض للغبار. قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.



- يعد قابس التيار الرئيسي وسيلة فصل التيار. يجب أن يظل القابس جاهزًا للتشغيل.

- لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبللتين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان طرف السلك رطبًا أو يغطيه الغبار، فقم بتجفيف قابس الطاقة تمامًا أو امسح الغبار عنه. قد تتعرض للصعق الكهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.



- احرص على توصيل كبل الطاقة بالتيار الأرضي. (باستثناء الأجهزة التي لا يوجد بها طرف أرضي.) قد تتعرض للصعق الكهربائي أو الإصابة.

- قم بتثبيت كبل الطاقة بالكامل. إذا لم يتم تثبيت كبل الطاقة تمامًا، فقد ينشب حريق.

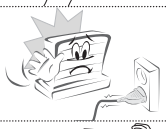

- احرص على عدم حدوث تلامس بين سلك الطاقة وأشياء ساخنة كجهاز التدفئة. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.

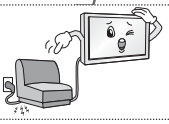

- لا تضع المنتج أو أشياء ثقيلة فوق كبلات الطاقة. وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- قم بثني كبل الهوائي بين داخل المبنى وخارجه لمنع تدفق الأمطار إلى الداخل. إذ قد يتسبب الماء في إلحاق الضرر داخل المنتج وقد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

- عند تثبيت تلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز من خلال تعليقه بواسطة كبل طاقة وكبلات إشارة متدلية من الجزء الخلفي للتلفاز. إذ قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

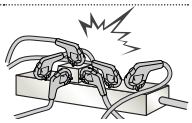

- لا تقم بتوصيل الكثير من الأجهزة الكهربائية بمصدر كهربائي واحد متعدد المنافذ. وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة.

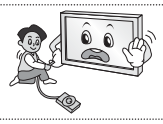

- احرص على عدم سقوط المنتج أو وقوعه عند توصيل أجهزة خارجية. وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج.

العربية

جدول المحتويات

3 تعليمات الأمان

8 عملية التثبيت

8 التجميع والتحضير

8 فك التغليف
10 الأجزاء والأزرار
11 حمل التلفاز ونقله
12 إعداد التلفزيون
12 - تركيب الحامل
13 التثبيت على الطاولة
15 التثبيت على الحائط
16 - توصيل حامل الرفّ
17 - كيفية التوصيل إلى جدران البناء
18 ترتيب الكبلات

19 إجراء التوصيلات

19 توصيل الهوائي
20 وصلة HDMI
20 وصلة المكون
21 وصلة الفيديو المركّب
21 التوصيل بوحدة USB
22 التوصيل بنظام صوت
22 - اتصال الستيريو الخارجي

23 وحدة التحكم عن بُعد

24 مشاهدة التلفاز

24 تشغيل التلفاز للمرة الأولى
24 مشاهدة التلفاز
24 إدارة البرامج
24 - إعداد البرنامج تلقائيًا
25 - إعداد البرنامج يدويًا
26 - تعديل قائمة البرامج
26 - تحديد برنامج في قائمة البرامج
26 استخدام خيارات إضافية
26 - ضبط نسبة الطول إلى العرض
27 - استخدام قائمة الإدخال

28 الترفيه

28 توصيل وحدات تخزين USB
29 استعراض الملفات
30 عرض الصور
31 الاستماع إلى الموسيقى
32 عرض الأفلام
34 دليل DivX® VOD

35 تخصيص إعدادات التلفاز

35 الوصول إلى القوائم الرئيسية
35 تخصيص الإعدادات
35 - ضبط قائمة إعداد
36 - إعدادات الصورة
38 - إعدادات الصوت
39 - إعدادات الوقت
40 - إعدادات الخيارات الأخرى
40 - إعدادات القفل

41 نصوص المعلومات

41 التشغيل/إيقاف التشغيل
41 النص البسيط
41 - تحديد الصفحات
41 - برمجة زر الألوان في وضع القائمة
41 Fastext (النصوص السريعة)
41 - تحديد الصفحات
41 وظيفة خاصة بنصوص المعلومات

42 الصيانة

42 تنظيف التلفاز
42 - الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل
42 - سلك الطاقة

42 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

43 المواصفات

46 التراخيص

تحذير

- إذا تجاهلت رسالة التحذير، فقد تتعرّض لإصابة بالغة أو حادث خطير أو حالة وفاة.

تنبيه

- إذا تجاهلت رسالة التنبيه، قد تتعرّض لإصابة طفيفة أو قد يتسبب ذلك بإلحاق ضرر بالمنتج.

ملاحظة

- تساعدك الملاحظة على معرفة المزيد حول المنتج واستخدامه بأمان. يُرجى قراءة الملاحظة بعناية قبل استخدام المنتج.

العربية

LG
Life's Good

دليل المالك

تلفاز LED

* إن تلفاز LED من LG مزوّد بشاشة LCD مع إضاءة خلفية بتقنية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

LN510*
LN511*
LN512*
LN513*
LN515*

www.lg.com