DANSK

SIMPEL VEJLEDNING

Trådløs lydbjælke

Hvis du vil få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge http://www.lg.com og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i din enhed.

MODEL
SH3B


MFL69504955

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes



Frontpanel

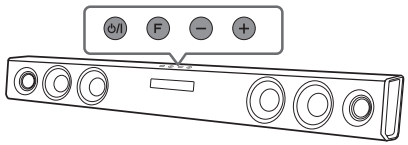


⏻/I ..... Standby/Tænd

F ..... Vælger funktionen

− + ... Justerer lydstyrken

Bagpanel

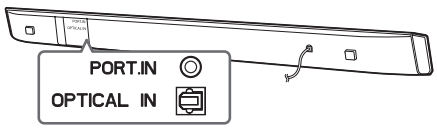

PORT.IN ..... lyd-indgang for Hovedtelefoner

OPTICAL IN ..... Lyd-indgang for Optisk Enhed

1 Subwoofer-tilslutning

Anbring den trådløse subwoofer nær lydbjælken, og gør følgende.

1. Slut strømkablet på den trådløse subwoofer til stikket.
2. Tænd for lydbjælken :
   Hovedenheden og den trådløse subwoofer vil **automatisk** blive tilsluttet. Subwooferens gule - grønne LED tændes.

Forbind subwooferen manuelt


1. Genindstil subwooferen
   Hvis den gule - grønne LED på subwooferen blinker hurtigt, skal du springe over dette trin og gå videre til 2
   - Tryk på knappen **PAIRING** og hold den nede i 5 sekunder.
   - LED'en lyser hhv. rød og gul - grøn.
   - Tag strømkablet ud. Sæt strømkablet i igen, når LED'en er slukket.

Efter genindstillingen blinker subwooferens gule -grønne LED hurtigt.

2. Genindstil lydbjælken
   - Skru lydstyrken helt ned, indtil den røde LED på lydbjælken lyser i et stykke tid.
   - Tryk på knappen 🔇 (dæmpe) på fjernbetjeningen og hold den nede i 3 sekunder.
   - Den røde LED på lydbjælken blinker hurtigt.
   - Sluk og tænd for lydbjælken mens subwooferens gule - grønne LED blinker.


Når forbindelsen er oprettet, ser du den gule - grønne LED i subwooferen.

Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

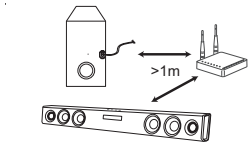


2 Tv-forbindelse

1. Slut lydbjælken til tv'et ved hjælp af et optisk kabel.
2. Konfigurer [Ekstern højttaler (optisk)] i menu indstillingen på tv'et.

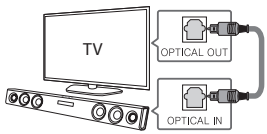

Tilslutning af ekstra enhed

1. Tilslut til ekstern enhed, som følger:

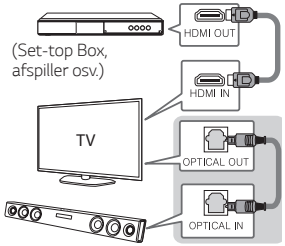


2. Indstil indgangskilden ved at trykke gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller enheden.

Fjernbetjening



ASC/STANDARD/CINEMA : Vælger en lydeffekt tilstand.
DRC ON/OFF : Sikrer behagelig lyd med Dolby Digital.
WOOFER LEVEL+/- : Regulerer subwooferens lydstyrke.
AUTO POWER ON/OFF : Tænder automatisk ved hjælp af en indgangskilde.

Udskiftning af batteri

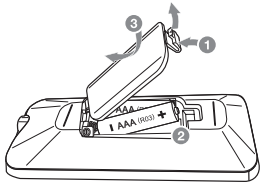

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strømkrav	Der henvises til den primære mærkat.
Strøm-forbrug	Der henvises til den primære mærkat.
	Netværk i standby : 0,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede.)
Mål (B x H x D)	Ca. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Nettovægt	Ca. 2,47 kg
Forstærker (samlet RMS-udgangseffekt)	300 W

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til at tænde og slukke for enheden.

Overensstemmelseserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2401 til 2481 MHz	10 dBm
2402 til 2480 MHz	10 dBm
2403 til 2478 MHz	10 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

SH3B.DSWELLZ_SIM_DAN_4955.indd 4 2017-04-18 2:10:47