取扱説明書

NOTEBOOK

安全で便利に製品をお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。

16U70Q Series

MFL71937326

www.lg.com/jp

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

日本語

目次

製品使用前の注意事項 1
部品を確認する 2
製品ツアー 2
LAN アダプタを接続する 3
電源の接続 3
システムシャットダウン / 電源オフ 4
重要な安全上のご注意 4
技術サポート前のチェックリスト 5
付録 8
登録商標およびオープンソースに関する情報 8

製品使用前の注意事項

LG PC Manuals は、ユーザーの利便性を考慮し、電子フォーマットで提供されています。

取扱説明書に掲載されている画像は、選択した言語によって異なる場合があり、予告なく変更されることがあります。

内蔵固定ドライブ（SSD）が故障した場合、保存したデータの消失を招く恐れがあります。重要なデータは外部ストレージ機器（USB HDD、メモリーカード等）にあらかじめバックアップしてください。

完全にOS(オペレーションシステム)が起動する前にシステムがシャットダウンされると、システムは正しくシャットダウンできない可能性があります。完全にOSが起動してからシステムのシャットダウンを行ってください。（OSが起動するまでには1～2分程度(状況によって起動時間は異なります)の時間を要します。）

製品の使用方法の詳細については、LG PC Manuals の LG Easy Guide を参照してください。

Windows とソフトウェアの更新状況により、画面やメニューの設定が本書と異なることがあります。また、Windows のバージョンもモデルによって異なります。

部品を確認する

製品を使用する前に、すべての付属品が揃っているか確認してください。万が一、付属品が不足している場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせください。

- 製品のお手入れはコンピューター用の洗浄剤をご利用ください。シンナーやベンジン、アルコールなど揮発性溶剤を使用すると、製品の劣化や変形、破損の恐れがあります。

PC 本体

取扱説明書

AC アダプター

電力ケーブル

LAN アダプター [1]
(非同梱品・LGカスタマーセンターでお求め頂けます)

1 最適なネットワーク環境のため、推奨するネットワークケーブルは カテゴリー5以上を使用してください。

製品ツアー

製品の実際の形状や色は、この取扱説明書に記載されている製品画像と異なる場合があります。

前面

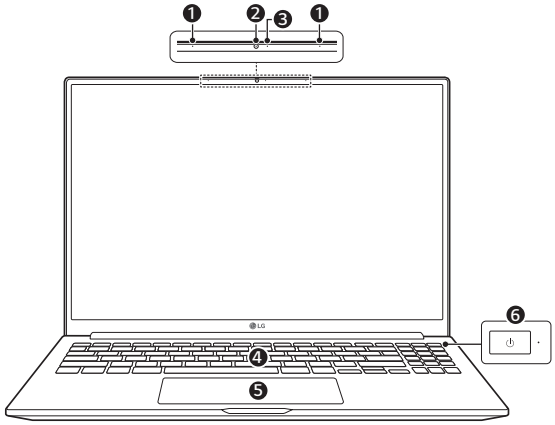

❶ 内蔵マイクロフォン
❷ ウェブカメラ
❸ ウェブカメラ動作ステータスランプ
❹ キーボード
❺ タッチパッド
❻ 電源スイッチ [⏻] (指紋センサ [1])

1 指紋認証機能に対応したモデルのみ適用されます。

ヒント

- ホットキーを使って Windows をより快適に使用することができます。
  詳細については、LG PC Manuals の LG Easy Guide を参照してください。

左

右

❶ 電源コネクタ

❷ HDMI 出力端子

❸ USB-Type C™ ポート[1] (USB 3.2 Gen 2x1[2] / LAN アダプターに接続)

❹ ヘッドホン端子 (4極ステレオミニプラグ [3])

❺ 内蔵スピーカー

❻ microSD カードスロット

❼ USB ポート (USB 3.2 Gen 2x1 [2])

❽ セキュリティーキーホール (ケンジントンロック)

1 USB Type-C™ポートは、USB PD（電力供給）をサポートするデバイスにクイックチャージ機能と常時オン機能を提供します。

2 USBバージョンの名称が、USB 3.0（またはUSB 3.1 Gen 1）およびUSB 3.1（またはUSB 3.1 Gen 2）からUSB 3.2 Gen 1x1およびUSB 3.2 Gen 2x1に変更されました。USBの認証を受けていないデバイスは、USBポートに接続しても正常に動作しない場合があります。

USBポートの転送速度は、システムに適用されたストレージデバイスの種類（NVMe™、SSD、HDDなど）と接続されたUSBデバイスの仕様に応じて異なる場合があります。

3 4極ステレオミニプラグは CTIA規格に対応しています。そのため、ヨーロッパ方式(OMTP規格)は正しく動作しない可能性があります。

ヘッドホン端子またはBluetoothでヘッドセットやマイクつきのイヤホンなどを接続した場合、オーディオの入出力先は接続機器に切り替わり、パソコンのマイクやスピーカーは使用できません。

4極のミニプラグはマイク機能に対応していません。

LAN アダプタを接続する

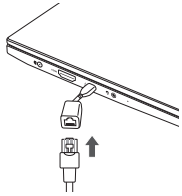

1 LAN アダプターは PC の USB Type-C™ ポートに接続してください。
   - USB Type-C™ ポートは表裏どちらの向きでも差し込んで使用できます。
2 ネットワーク(LAN)ケーブルを LAN アダプターに接続してください。
3 インターネットに正しく接続されていることをご確認ください。

電源の接続

AC アダプターをPC の電源コネクタとコンセントに接続してバッテリーを充電します。

- 製品の購入時に付属されていた AC アダプター以外を使用しないでください。

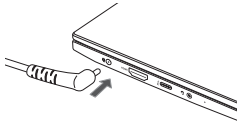

1 ACアダプターに電源ケーブルを接続します。電源ケーブルのアース線(接地用)をコンセントに接続した後に、電源プラグをコンセントに差し込みます。
   - 電源ケーブルをコンセントから抜く場合は、電源ケーブルをまず抜いた後、接地ケーブルを抜いてください。
   - AC アダプターは 100V から 240V で使用できます。
2 AC アダプターのケーブルを PC の電源コネクタに接続します。
   - 電源ケーブルとACアダプター、電源ケーブルと製品がそれぞれしっかりと接続されていることを確認してください。

ACアダプターを接続して、通電するとACアダプターランプが点灯します。

	状態	電源ランプ
●	オン	ACアダプタを接続して充電が完了したとき。
	点滅	ACアダプタを接続して充電中のとき。
	消灯	ACアダプターが接続されていません。

- バッテリー低下によりOSがハイバーネーション(休止)モードになっているとき、バッテリーが十分でない状態でパソコンがオフのときは、ランプが3回点滅し、パソコンが起動しません。ACアダプターを接続し、十分に充電してから起動させてください。

システムシャットダウン / 電源オフ

[ ] キーまたは [Ctrl] + [Esc] を押してスタートメニューを表示します。

- スタートボタン [ ] > 電源ボタン [ ] を押し、[シャットダウン]を選択します。

重要な安全上のご注意

予期しない危険または損傷を未然に防ぐため、以下の「重要な安全上のご注意」を確認してください。

「重要な安全上のご注意」は、「警告」および「注意」に分かれています。

警告：指示に従わない場合、命に関わる負傷や重大な身体的損傷の原因になることがあります。

注意：指示に従わない場合、身体的損傷や機器の故障の原因となることがあります。

本製品の使用中

警告

Good! LG	LG Electronics株式会社が認定したバッテリーを使用してください。 • それ以外の場合、爆発または火災が発生する恐れがあります。		バッテリーは熱源に近づけないでください。 • 熱に近づけると爆発や火災が発生する恐れがあります。
60 ℃	車内やサウナといった60度以上の高温多湿の場所で本機を保管、使用しないでください。 • バッテリーが爆発または火災が発生する恐れがあります。		バッテリー液が漏れたり、異臭が発生した場合は、速やかに使用をやめて、弊社カスタマーセンターにご相談ください。 • バッテリー液に触れると炎症ややけどの原因になることがあります。また、そのまま使用すると爆発、火災の原因になる恐れがあります。
	本機をカーペットや布団、ベッドの上で使用しないでください。また、アダプターを布団の下に入れないでください。 • 製品やアダプター内の温度が上昇し、発火、怪我、製品の不具合の原因となる恐れがあります。		バッテリーを車の鍵やクリップといった金属物質に近づけないでください。 • 近づけると高温のため、バッテリーの損傷または火災、怪我 が発生する可能性があります。
	密閉された空間(バックの中など)に長期間保管しないでください。 • バッテリーが爆発または火災が発生する恐れがあります。		バッテリーは付属の充電器でのみ充電してください。 • それ以外の充電機を使用した場合、バッテリーの損傷や、火災につながる恐れがあります。

日本語

	AC アダプターのケーブルは強く曲げないでください。 • 曲げるとケーブル内のワイヤーが切断されて、電気ショックや漏電による火災の原因となる恐れがあります。

バッテリーの寿命について

50 %	パソコンを長期間使用しない場合は、バッテリーの残量を50 %にして保管してください。バッテリーを50 %に保つことで、バッテリーの劣化を軽減し、バッテリーの寿命を延ばすことができます。		LG Smart Assistant で [バッテリー寿命の延長] 機能を使用してください。バッテリーの充電レベルを最大充電容量の 80 % に制限することにより、バッテリーの寿命を延ばすことができます。
Good!	バッテリーの寿命を維持するには、常にフル充電の状態で使用するよりも、しばらく使用してから充電するようにしてください。		バッテリーがフル充電の状態で製品を長期間使用しない場合は、バッテリーの寿命が短くなる可能性があります。

ヒント

- 本製品はバッテリーが内蔵されています。初めて使用する際は、バッテリーをフル充電してからお使いください。
  - バッテリーは消耗品です。長期間使用するとフル充電しても使用時間が短くなります。
  - バッテリーは取り外したり、交換することができません。お客様自信でバッテリーを取り外した場合、保証の対象外になります。
  - バッテリーの交換が必要な場合は、弊社カスタマーセンターにご相談ください。
  - バッテリーの交換は有償です。

技術サポート前のチェックリスト

トラブルシューティング

本製品の使用中に以下の症状が現れた場合は、もう一度確認してください。故障ではない可能性があります。

症状	原因および対処法
Windows の機能の一部が正常に動作しない、またはサポートされていない。	• モデルによっては、一部のWindowsの機能に対応していない場合があります。対応していない機能を使用する場合は、別途対応機器、ドライバ、ソフトウェアを購入する必要があります(その場合、BIOSの更新が必要になる場合があります)。Windowsの自動更新機能は常に有効になっています。Windowsを更新すると、ストレージデバイスまたはハードウェアの追加のシステム要件と同様に、インターネット利用料金が発生する可能性があります。詳細については、Webサイト https://www.microsoft.comを参照してください。
LG Softwareの一部がインストールされていない。	• LG Electronics が提供する UWPアプリは、Microsoft Storeからダウンロードできます。Microsoft Storeにアクセスしてインストールするアプリを検索してください。アプリの詳細については、LG PC Manuals の LG Easy Guide を参照してください。

症状	原因および対処法
画面の色が正しく表示されない。	• リーダーモードがオンになっているかどうかを確認してください。リーダーモードがオンのときは、設定をオフにします。 - スタートボタン [ ] を押して、[すべてのアプリ] > [LG Smart Assistant] > [ディスプレイの設定] > [リーダーモード] の設定をオフにします。 • リーダーモードと夜間モードを同時に使用すると、色ずれが生じる可能性があります。リーダーモードの設定を [オフ] に設定するか、夜間モード を [オフ] に変更します。 - 夜間モードをオフにする：スタートボタン [ ] を押し、設定 [ ] > [システム] > [ディスプレイ] > [夜間モード] > [オフ] を選択します。 • リーダーモードをオフしても画面が正しく表示されない場合は 弊社カスタマーセンターにご相談ください。 - リーダーモードは 画面表示を紙に近い色温度で表示し、眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑えるモードです。
電源がオンにならない。	• 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 • 電源ケーブルを一度抜いて、再接続後、電源ボタンを押してください。 • 電源コードを接続しても電源がオンにならない場合は、一度アダプターを取り外して電源ボタンを6秒以上長押ししてシステムをリセットしてください。システムがリセットされたら、電源ボタンを押してパソコンをオンにしてください。

症状	原因および対処法
システムが使用中に停止する、または正しくオフにならない。	• アダプターを取り外して、電源ボタンを6秒以上押し続けてシステムをオフにします。システムがリセットされたら、再び電源ボタンを押してパソコンを再起動します。 - 注意：保存されていないデータは失われる可能性があります。PCの使用中に電源ボタンを押すとハードディスクの損傷やシステムエラーの原因となる可能性があります。
バッテリーモード使 用中に画面の明るさが変化する。	本製品には、環境に合わせて画面の明るさを調整することで、バッテリーの寿命を延ばす Vari-Bright™ 機能が搭載されています。 Vari-Bright™ 機能を使用しない場合は、以下のように設定を変更してください。 • スタートボタン [ ] を押して、[すべてのアプリ] > [AMD Radeon Software] を実行します。 • 機能をオフにするか、[ ]> [ディスプレイ] タブの [Vari-Bright] で設定を変更します。 - インターネットに接続すると [AMD Radeon Software] アプリが自動的にインストールされます。グラフィックスドライバのバージョンにより、アプリ名および設定画面が異なる場合があります。

症状	原因および対処法
タッチパッドが正常に機能しない。	• スタートボタン [ ] を押して、[すべてのアプリ] > [LG Smart Assistant] を実行します。次に、［ダッシュボード］ > ［タッチパッド］ を押します。 • タッチパッドが正常に動作しない場合は、タッチパッドが [タッチパッドオフ] (無効) の状態または [タッチパッドオート] (マウスが接続されているときに無効) の状態になってることがあります。 - タッチパッドの設定について、詳しくは LG PC Manuals の LG Easy Guide を参照してください。
Windows で誤った表示言語を選択してしまった。	• LG PC Manuals の LG Easy Guide で [システムのリカバリ] を参照して、パソコンを初期化し、言語を再設定してください。 - 注意：初期化を実行すると、すべてのデータが削除されます。重要なデータは事前に必ずバックアップしてください。
無線 LAN が接続されていない。	• [Fn] + [F6] を押して、機内モード(飛行機内など通信が使用不可な場所で適用することで通信が使用できなくするモード)がオンになっていないか、確認してください。 - [Fn] + [F6] を押して、機内モードを [オフ] にします。タスクバー右側のWi-Fi [ ] アイコンをクリックし、アクセスポイントが正しく表示されるか確認します。 • [Fn] + [F6] を押す度にワイヤレスネットワークと機内モードがオンまたはオフになります。 • 安全なワイヤレス LAN に接続することができないかもしれません。 ワイヤレスネットワーク機器管理者に問い合わせてください。 • ワイヤレスネットワークドライバーを再インストールしてください。

症状	原因および対処法
特定のサイトまたはプログラムが実行されない。	• スタートボタン [ ] を押してから、[すべてのアプリ] > [Windows ツール] > [コントロールパネル] を選択します。 • [ユーザーアカウント]を選択し、[ユーザーアカウント] > [ユーザーアカウント制御設定の変更]の順に選択します。スライダーの一番下を選択し([通知しない])、[OK] を選択します。 - LG ElectronicsとMicrosoftはユーザーアカウントコントロールの使用を推奨します。
ドライバーを再インストールしたい。	• スタートボタン [ ] を押してから、設定 [ ] > [アプリ] > [アプリと機能] を選択します。その後、再インストールするドライバーを削除します。 • スタートボタン [ ] を押して、[すべてのアプリ] > [LG Update & Recovery] を選択して実行します。その後、[必要なアップデート] または [アップデートのリスト] メニューを使用してドライバーを再インストールします。
エラーメッセージが表示される。	• システムにコンピューターウィルスやワームなど悪意のあるコードに感染していないか確認してください。

付録

登録商標およびオープンソースに関する情報

Microsoft™、MS™、WinPE™、Windows® は Microsoft Corporation™ の登録商標です。

USB Type-C™ と USB-C™ は USB Implementers Forum の商標です。

microSD® および microSD ロゴは、SD-3C, LLC の商標または登録商標です。

Wi-Fi® は、Wi-Fi Alliance Corporation の登録商標です。

本製品に実装されているGPL、LGPL、MPLおよびその他のオープンソースライセンスに基づく開示義務を有するソースコードの入手はhttps://opensource.lge.com/ のWebサイトをご覧ください。ソースコードと共に、該当するすべてのライセンス内容および著作権表示をダウンロードすることができます。また、弊社は有料でCD-ROMによりオープンソースコードを提供しています。料金にはCD-ROMの代金、送料、取扱手数料が含まれます。ご希望される場合は、opensource@lge.comまで電子メールでお問い合せください。本サービスは、弊社が本製品を販売後3年間、本情報を受け取られたすべての方に対して有効です。

電波法により5.2 GHz帯(W52)高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動局と通信する場合を除き、5.2 GHz帯及び5.3 GHz帯 (W52/W53) の屋外使用は禁止されています。

2.4 FH1 ■ 2.4DS/OF4 ■■■

1 Wi-Fi この表示のある無線機器は、2.4 GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用し、与干渉距離は40 m です。

2 For Motion remote (Bluetooth)
この表示のある無線機器は、2.4 GHz帯を使用しています。
変調方式としてFH-SS方式を採用し、与干渉距離は10 m です。

＜本製品の使用上の注意事項＞

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談下さい。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

日本語

連絡先 :

LG Electronics Japan（株）カスタマーセンター

固定電話から
（フリーダイヤル） **0120-813-023**

携帯電話・PHSから
ナビダイヤル **0570-200-980**

IP電話などからフリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用いただけない場合は

TEL : 03-5675-7323 | FAX : 03-5675-7335

受付時間　09:00~18:00 (年末年始および当社指定日を除く)

この装置は、クラスＢ機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI-B

RF モジュール : Intel® AX200NGW

T D190021003　　R 003-190022

Li-ion00

- 貴重な金属を再利用し、地球環境を守るために、不要になった電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店へお持ち下さい。
- 最寄のリサイクル協力店へ詳細は、一般社団法人ＪＢＲＣのホームページをご参照ください。
ホームページ：http://www.jbrc.com

MEMO

LG
Life's Good

MFL71937326