Skenirajte QR kod
da biste videli uputstvo.

KORISNIČKO UPUTSTVO

INDUKCIONA PLOČA ZA KUVANJE

Pre početka instaliranja pažljivo pročitajte ova uputstva. To će pojednostaviti instalaciju i obezbediti da se proizvod ispravno i bezbedno instalira. Čuvajte ova uputstva blizu proizvoda nakon instaliranja, radi buduće upotrebe.

SRPSKI

CBIZ2435B CBIZ2437B

MFL71949915
Rev.03_071526

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025-2026 LG Electronics. Sva prava zadržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PRE KORIŠĆENJA PROČITAJTE SVA UPUTSTVA....3
UPOZORENJE....3
OPREZ....7
ČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE....9

MONTAŽA

Pregled proizvoda....10
Instalacija....11

RAD

Uvod u kuvanje na indukcionoj ploči....15
Posuđe....15
Korišćenje delova indukcione ploče....17

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ....24

ODRŽAVANJE

Održavanje i čišćenje....26

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa....28

PRILOG

Informacioni list o proizvodu....32

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PRE KORIŠĆENJA PROČITAJTE SVA UPUTSTVA

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja uređaja. Ove smernice se dele na „**UPOZORENJE**" i „**OPREZ**", kao što je opisano ispod.

Bezbednosne poruke

⚠	Ovaj simbol stoji uz pojmove i operacije koji mogu da predstavljaju rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.
⚠	**UPOZORENJE** Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.
⚠	**OPREZ** Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje povrede ili oštećenja proizvoda.

UPOZORENJE

⚠ UPOZORENJE

- Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti, uključujući i one koje slede:

Instalacija

- Isključite uređaj iz električne mreže pre vršenja bilo kakvih radova ili održavanja na njemu.

- Povezivanje na dobar sistem uzemljenja je od ključne važnosti i obavezno je.
- Promene na sistemu ožičenja u domaćinstvu sme da vrši samo kvalifikovani električar.
- Da biste izbegli opasnosti, ovaj uređaj mora biti montiran u skladu sa ovim uputstvima.
- Samo odgovarajuće kvalifikovano lice može pravilno da montira i uzemlji ovaj uređaj.
- Ovaj uređaj treba da bude povezan na strujno kolo koje sadrži izolacioni prekidač koji omogućava potpuno isključenje iz napajanja.
- Nepravilna ugradnja uređaja može da poništi garancije i odgovornosti.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegla opasnost.
- Ovaj uređaj ne sme da se postavlja iza ukrasnih vrata ili zaklona, kako bi se izbeglo pregrevanje.
- Nikada nemojte da modifikujete ili menjate konstrukciju uređaja, na primer da uklanjate panel, poklopac žice ili bilo koji drugi trajni deo proizvoda.

Rad

- Nemojte da kuvate na slomljenoj ili napuknutoj ploči. Ako se površina ploče za kuvanje slomi ili napukne, odmah isključite uređaj sa mrežnog napajanja (zidni prekidač) i obratite se kvalifikovanom tehničaru.
- Ovaj uređaj je u skladu sa standardima elektromagnetne bezbednosti. Međutim, osobe sa pejsmejkerima ili drugim električnim implantatima (poput insulinske pumpe) moraju da se konsultuju sa svojim lekarom ili proizvođačem implantata pre upotrebe ovog uređaja, kako bi se uverile da elektromagnetno polje neće uticati na njihove implante.
- Tokom upotrebe, dostupni delovi ovog uređaja će se zagrejati dovoljno da izazovu opekotine.

- Ne dozvolite da vaše telo, odeća ili bilo koji drugi predmet osim odgovarajućeg posuđa dođe u kontakt sa staklom dok se površina ne ohladi.
- Metalni predmeti kao što su noževi, viljuške, kašike i poklopci ne smeju da se stavljaju na površinu ploče za kuvanje jer se mogu zagrejati.
- Držite decu podalje.
- Ručke lonca mogu da budu vruće na dodir. Uverite se da ručke lonca ne nadvisuju ostale uključene zone za kuvanje. Držite ručke van domašaja dece.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u upotrebi. Ako hrana iskipi, može da se zadimi i prosuti masni sadržaj se može zapaliti.
- Nikada ne ostavljajte nikakve predmete i kuhinjski pribor na uređaju.
- Treba da pazite da ne dodirnete grejne elemente.
- Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj za zagrevanje prostorije.
- Posle upotrebe uvek isključite zone i ploču za kuvanje na način opisan u ovom priručniku (odnosno pomoću kontrolne table). Nemojte se oslanjati na funkciju detekcije posude pomoću koje se zona za kuvanje isključi kada uklonite posude.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Deca i osobe sa invaliditetom koji im ograničava sposobnost korišćenja uređaja treba da imaju odgovornu i kompetentnu osobu koja će ih uputiti u način upotrebe. Davalac instrukcija treba da se uveri da mogu da koriste uređaj bez opasnosti po sebe ili svoju okolinu.
- Predmete koje koriste deca nemojte da stavljate u kuhinjske elemente iznad uređaja. Deca koja se penju na ploču za kuvanje da ih dohvate mogla bi ozbiljno da se povrede.
- Ne ostavljajte decu samu ili bez nadzora u području u kom se uređaj koristi.
- Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste osobe (uključujući decu) sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju

pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

- Decu mlađu od 8 godina treba držati podalje, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Držite kućne ljubimce dalje od uređaja da biste izbegli rizik od požara ili opekotina. Ne dozvolite kućnim ljubimcima da se penju na uređaj čak i kada ne radi.
- Na ovaj uređaj ni u kom slučaju ne smeju da se stavljaju zapaljivi materijali ili proizvodi.
- Ako je površina napukla, isključite uređaj kako biste izbegli mogućnost strujnog udara. Nemojte ponovo da koristite ploču za kuvanje dok tehničar ne promeni staklenu površinu.
- Uređaj i njegovi dostupni delovi se zagrevaju tokom upotrebe.
- Opasnost od požara: Ne ostavljajte predmete na površini za kuvanje.
- Nikada nemojte da držite zapaljive predmete ili bočice sa aerosoli u fioci koja se nalazi ispod ploče za kuvanje.
- Kuvanje bez nadzora na ploči pri čemu se koristi mast ili ulje može biti opasno i dovesti do požara. NIKADA ne pokušavajte da ugasite vatru vodom, već isključite uređaj, a zatim pokrijte plamen, npr. poklopcem ili vatrogasnim pokrivačem.
- Koristite isključivo štitnike za ploču koje je projektovao proizvođač uređaja za kuvanje ili koje proizvođač u uputstvu za upotrebu preporučuje kao pogodne ili štitnike za ploču ugrađene u uređaj. Upotreba neodgovarajućih štitnika može da izazove nezgode.
- Nikada ne koristite funkciju pojačavanja za prethodno zagrevanje praznog posuđa ili za zagrevanje ulja, maslaca i masti. Posuđe se može oštetiti, a mast se može zapaliti ako se pregreje.

Održavanje

- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

- Nemojte da popravljate ni menjajte bilo koji deo uređaja, osim ako to nije izričito preporučeno u priručniku. Sva ostala servisiranja treba da obavlja kvalifikovani tehničar.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegla opasnost.
- Nemojte prskati vodu na proizvod ili ga potapati u sudoperu radi čišćenja.
- Isključite ploču za kuvanje iz zidne utičnice pre čišćenja ili održavanja.
- Nemojte da popravljate ni menjate nijedan deo uređaja. Sve radove servisiranja treba da obavlja samo kvalifikovani tehničar, kako bi se izbegao rizik od telesnih povreda i oštećenja uređaja.

OPREZ

⚠ OPREZ

- Da bi se smanjio rizik od povrede lica, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom korišćenja ovog uređaja, poštujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući i sledeće:

Instalacija

- Vodite računa – ivice panela su oštre.
- Pružite ove informacije licu odgovornom za ugradnju uređaja jer bi to moglo da vam smanji troškove ugradnje.
- Nepravilna ugradnja uređaja može da poništi garancije i odgovornosti.

Rad

- Oštrica strugača za ploču za kuvanje je izložena kada je sigurnosni poklopac uvučen. Koristite je izuzetno pažljivo i uvek je čuvajte na bezbednom mestu i van domašaja dece.
- Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj kao radnu površinu ili površinu za odlaganje.

- U blizini uređaja ne ostavljajte nikakve predmete koji se mogu namagnetisati (npr. kreditne kartice, memorijske kartice) ili elektronske uređaje (npr. računare, MP3 plejere), jer na njih može uticati njegovo elektromagnetno polje.
- Ne stavljajte teške predmete na ploču za kuvanje i vodite računa da vam ne ispadnu na nju. Tako bi površina ploče za kuvanje mogla da pukne.
- Nemojte stajati na ploči za kuvanje.
- Nemojte koristiti posude sa grubim ivicama niti ih vući po staklenoj površini, jer to može izgrebati staklo.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i prostorijama sa sličnim namenama kao što su:
  - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima
  - seoske kuće
  - od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim sredinama stambenog tipa
  - smeštajne jedinice tipa noćenja s doručkom.
- Nije predviđeno da se ovim uređajem rukuje pomoću eksternog tajmera ili zasebnog sistema daljinskog upravljanja. Ovo ne važi ako su uređaji obuhvaćeni standardom EN 50615 isključeni.
- Proces kuvanja mora se nadzirati. Kuvanje koje traje kratko mora se stalno nadgledati.

Održavanje

- Za čišćenje ploče za kuvanje nemojte koristiti sredstva za ribanje niti neka druga jaka abrazivna sredstva za čišćenje, jer ona mogu izgrebati staklo.
- Ne sme da se koristi parni čistač.
- Nemojte čistiti ploču za kuvanje parnim čistačem.

ČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Odlaganje starog aparata





- Ovaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Možete da odnesete uređaj u prodavnicu u kojoj ste ga kupili ili da se obratite lokalnoj kancelariji nadležnoj za odlaganje otpada kako biste dobili više detalja o najbližem ovlašćenom mestu za sakupljanje električnog i elektronskog otpada. Za najnovije informacije o vašoj zemlji posetite www.lg.com/global/recycling.

MONTAŽA

Pregled proizvoda

Delovi i karakteristike

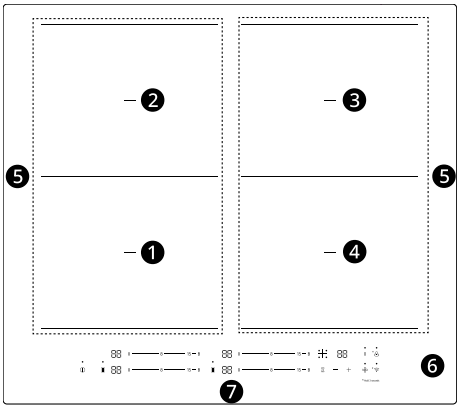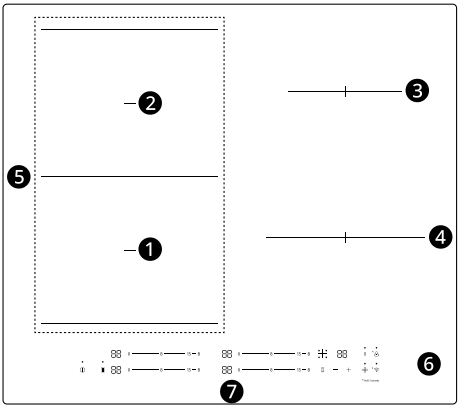CBIZ2437B	CBIZ2435B
	

	CBIZ2437B	CBIZ2435B
❶	Zona sa maks. 2200/3300 W	
❷	Zona sa maks. 2200/3300 W	
❸	Zona sa maks. 2200/3300 W	Zona sa maks. 1400/2000 W
❹	Zona sa maks. 2200/3300 W	
❺	Zona sa maks. 3300/3700 W	
❻	Staklena ploča	
❼	Kontrolna tabla	

Dodatna oprema



❶ Pričvrsni nosači (8 kom.)

Specifikacije

Model	CBIZ2435B CBIZ2437B
Zone za kuvanje	4 zone

Model	CBIZ2435B CBIZ2437B
Napon	220–240 V~ 50/60 Hz 380–415 V 3N~ 50/60 Hz
Maksimalna snaga priključenog opterećenja	7400 W
Dimenzije uređaja širina x dužina x visina (mm)	590 x 520 x 50
Dimenzije izreza na radnoj površini širina x dužina (mm)	560 x 480

Date dimenzije su približne.

Instalacija

Dimenzije i razmaci


Izrežite radnu površinu prema veličinama prikazanim na slici.

Za svrhe ugradnje i upotrebe, oko izrezanog dela mora da se sačuva najmanje 5 cm prostora.

Uverite se da je debljina radne površine najmanje 10 mm. Izaberite materijal radne površine koji je otporan na toplotu i izolovan da biste izbegli strujni udar i veće deformacije izazvane toplotnim zračenjem ploče za kuvanje. Drvo i slični vlaknasti ili higroskopni materijali se ne smeju koristiti kao materijal za radnu površinu, osim ako nisu impregnirani. Pogledajte sliku u nastavku:

NAPOMENA

- Bezbedno rastojanje između stranica ploče za kuvanje i unutrašnjih površina radne ploče ❽ treba da bude najmanje 3 mm.

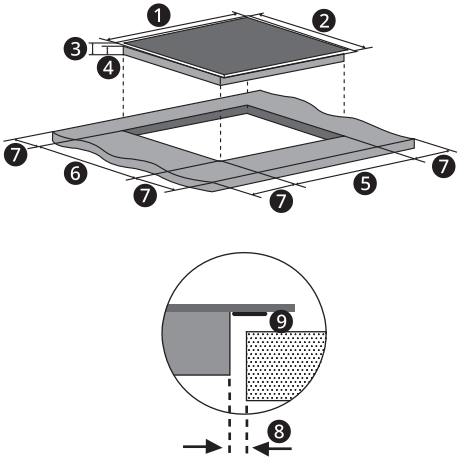


❶ 590 mm ❷ 520 mm ❸ 50 mm
❹ 46 mm ❺ 560–562 mm
❻ 480– 482 mm ❼ Min. 50 mm
❽ Min. 3 mm ❾ Plomba


Postarajte se da ploča za kuvanje ima dovoljno prostora i da dovod i odvod vazduha nisu blokirani. Uverite se da je ploča za kuvanje u dobrom radnom stanju na način prikazan u nastavku.

NAPOMENA


- Bezbedno rastojanje između ploče za kuvanje i kuhinjskog elementa iznad nje ❶ treba da bude najmanje 500 mm kada nije ugrađen aspirator. Ako je ugrađen aspirator, onda se između ploče za kuvanje i aspiratora iznad nje mora ostaviti bezbedno rastojanje koje je odredio proizvođač aspiratora.

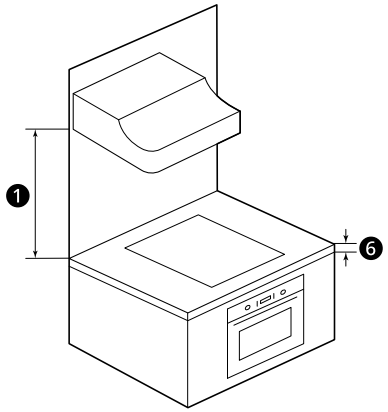

Rerna

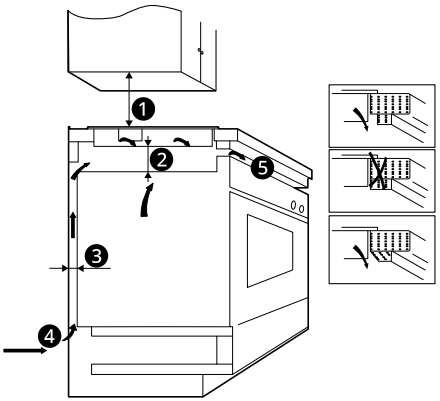

Fioka

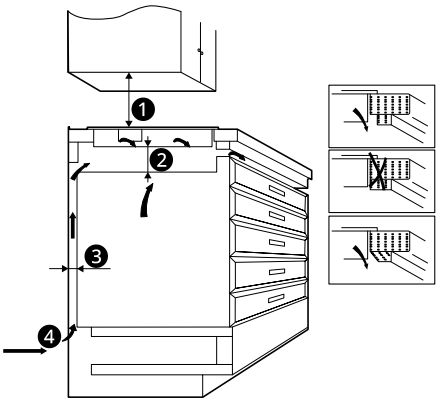


❶ Min. 500 mm ❷ Min. 15 mm ❸ Min. 20 mm
❹ Dovod vazduha ❺ Odvod vazduha 5 mm
❻ Min. 10 mm

⚠ UPOZORENJE

- **Obezbeđivanje adekvatne ventilacije**

  Uverite se da je oko ploče za kuvanje dobra ventilacija i da dovod i odvod vazduha nisu blokirani. Da biste izbegli slučajni kontakt sa vrućim dnom ploče za kuvanje ili neočekivani strujni udar tokom rada, potrebno je postaviti drveni umetak pričvršćen vijcima, na minimalnom rastojanju od 15 mm od dna ploče za kuvanje. Pratite zahteve navedene u nastavku.

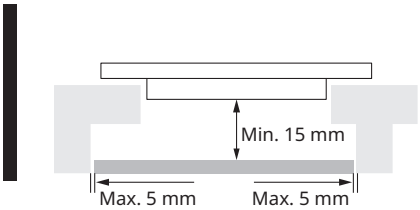

- Na spoljnoj strani ploče za kuvanje nalaze se otvori za ventilaciju. MORATE da osigurate da ove otvore ne blokira radna ploča kada postavite ploču za kuvanje na mesto.
- Lepak koji spaja plastični ili drveni materijal sa nameštajem mora da izdrži temperaturu od 150 °C kako se obloga ne bi odlepila.

- Zadnji zid, susedne i okolne površine moraju biti u stanju da izdrže temperaturu od 90 °C.

Montaža uređaja

Pre ugradnje ploče za kuvanje

- Uverite se da je radna površina kvadratnog oblika i ravna, kao i da nikakvi strukturni elementi ne ometaju prostorne uslove. Neravna površina može izazvati neočekivano pucanje stakla na ploči zbog nejednakih površinskih pritisaka.
- Uverite se da je radna površina izrađena od toplotno otpornog i izolovanog materijala.
- Ako se ploča za kuvanje ugrađuje iznad pećnice, pećnica mora da ima ugrađen ventilator za hlađenje.
- Pri ugradnji moraju da se poštuju svi zahtevi u pogledu slobodnog prostora i važeći standardi i propisi.
- Uverite se da je odgovarajući izolacioni prekidač koji pruža mogućnost potpunog isključenja iz mrežnog napajanja ugrađen u trajno ožičenje, montiran i pozicioniran u skladu sa lokalnim pravilima i propisima o ožičenju.
- U električnoj instalaciji mora se nalaziti uređaj koji omogućava da se ovaj uređaj isključi iz električne mreže na svim polovima sa širinom kontaktnog otvora od bar 3 mm. Odgovarajući izolacioni uređaji imaju zaštitne odsečke vodova, osigurače (osigurače sa navojem treba ukloniti iz držača), prekidače za curenje u zemlji i kontaktore.
- Izolacioni prekidač mora da bude lako dostupan korisniku koji je ugradio ploču za kuvanje.
- Obratite se lokalnom građevinskom nadležnom organu i pogledajte podzakonske akte ako imate nedoumica u vezi sa ugradnjom.
- Koristite završne slojeve koji su otporni na toplotu i laki za čišćenje (poput keramičkih pločica) za zidne površine koje okružuju ploču za kuvanje.
- Kuhinjski ormarić u kome se nalazi uređaj mora da ispunjava zahteve za stabilnost DIN 68930.

Posle ugradnje ploče za kuvanje


- Kabl za napajanje ne sme da bude dostupan kroz vrata kuhinjskih elemenata ili fioke.
- Obezbedite odgovarajući protok svežeg vazduha koji dolazi izvan elemenata do dna ploče za kuvanje.
- Ako je ploča za kuvanje postavljena iznad fioke ili elementa, ispod dna ploče za kuvanje mora biti postavljena pregrada za toplotnu zaštitu.
- Izolacioni prekidač mora da bude lako dostupan korisniku.

Pre pozicioniranja nosača za pričvršćivanje

- Aparat treba postaviti na stabilnu, glatku površinu. Nemojte silom gurati dugmad koja vire iz ploče za kuvanje.

Podešavanje pozicije nosača

Postavite ploču za kuvanje na radnu površinu tako što ćete zašrafiti 2 nosača na dnu ploče za kuvanje (pogledajte sliku) nakon ugradnje. Podesite položaj nosača tako da odgovara određenoj debljini radne površine.

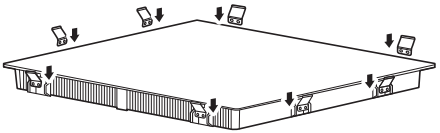

⚠ UPOZORENJE

- Nosači ni u kom slučaju ne smeju da dođu u kontakt sa unutrašnjim površinama radne ploče nakon ugradnje.

⚠ OPREZ

- Ploču za kuvanje moraju postavljati kvalifikovani tehničari. Imamo na raspolaganju tehničare za takvu uslugu. Nikada sami ne obavljajte ugradnju.
- Ploča za kuvanje ne sme da se montira direktno iznad mašine za pranje sudova, frižidera, zamrzivača, mašine za pranje veša ili sušenje veša, jer vlaga može da ošteti ploču za kuvanje.

⚠ OPREZ

- Ploča za kuvanje mora da bude postavljena tako da se obezbedi bolje zračenje toplote kako bi se povećala njena pouzdanost.
- Zid i zona indukovanog grejanja iznad površine montaže treba da izdrže toplotu.

Priključivanje ploče za kuvanje na električnu mrežu

Samo kvalifikovani električar sme da priključi ovu ploču za kuvanje na električnu mrežu.

Pre priključivanja ploče za kuvanje na električnu mrežu električari moraju da provere sledeće:


- Sistem ožičenja u domaćinstvu treba da bude pogodan za struju koju crpi ploča za kuvanje.
- Napon treba da odgovara vrednosti navedenoj na natpisnoj pločici.
- Delovi kablova za napajanje mogu da izdrže opterećenje navedeno na natpisnoj pločici.

Priključite ploču za kuvanje na električnu mrežu. Nemojte koristiti adaptere, reduktore ni uređaje za grananje, jer oni mogu da izazovu pregrevanje i požar.

Kabl za napajanje ne sme da dodiruje vruće delove i mora da bude postavljen tako da njegova temperatura ni u jednom trenutku ne prelazi 75 °C.

Sa električarem proverite da li je sistem ožičenja u domaćinstvu pogodan bez izmena.

Sve izmene sme da obavlja samo kvalifikovani električar.

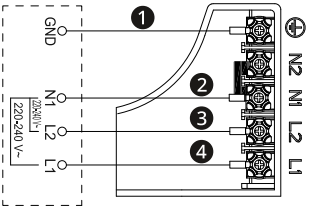


❶ Žuta/zelena

❷ Plava

❸ Braon

❹ Crna

Ako ukupni broj grejnih jedinica na uređaju koji odaberete nije manji od 4, uređaj može direktno da se spoji na električnu mrežu jednofaznim električnim priključkom, kao što je prikazano u nastavku.

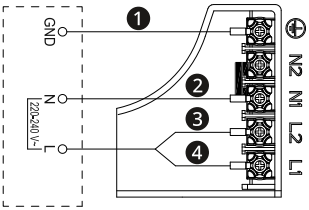

❶ Žuta/zelena

❷ Plava

❸ Braon

❹ Crna

- Ako je kabl za napajanje oštećen ili ga treba zameniti, obratite se informacionom centru za korisnike kompanije LG Electronics.
- Instalater mora da se uveri da je električna veza pravilno uspostavljena i da je u skladu sa bezbednosnim propisima.
- Ako se uređaj priključuje direktno na električnu mrežu, mora se ugraditi omnipolarni prekidač sa minimalnim razmakom od 3 mm između kontakata.
- Kabl za napajanje ne sme biti savijen niti stisnut.
- Kabl za napajanje mora redovno da se proverava i samo ovlašćeni tehničar sme da ga menja.
- Kada ploču za kuvanje spojite na napajanje električnom energijom, proverite da li su sve zone za kuvanje spremne za korišćenje tako što ćete nakratko svaku uključiti na maksimalno podešavanje sa odgovarajućim posuđem.

⚠ UPOZORENJE

- Uverite se da se donja površina i kabl za napajanje ploče za kuvanje ne dodiruju.

RAD


Uvod u kuvanje na indukcionoj ploči

⚠ OPREZ

- Osobe koje imaju pejsmejker treba da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe ovog uređaja.

Kako funkcioniše indukciono kuvanje

Indukciono kuvanje je bezbedna, napredna, efikasna i ekonomična tehnologija kuvanja. Radi na principu elektromagnetnih vibracija koje generišu toplotu direktno u posudu, a ne indirektno preko zagrevanja staklene površine. Staklo se zagreje samo zato što se posuda na kraju zagreje.

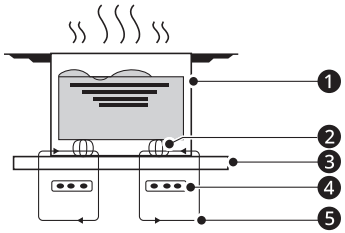

❶ Gvozdeni lonac

❷ Magnetno kolo

❸ Keramička staklena ploča

❹ Indukcioni kalem

❺ Indukovane struje

Pre upotrebe indukcione ploče za kuvanje


- Pročitajte ovaj priručnik, a posebno obratite pažnju na poglavlje UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST.
- Uklonite sve zaštitne folije koje su eventualno još uvek na indukcionoj ploči.

Posuđe

Odabir pravog posuđa

NAPOMENA

- Kada kupujete posuđe za kuvanje koje ćete koristiti na indukcionoj ploči, potražite ono koje je proizvođač označio kao „spremno za indukciju" ili „pogodno za indukciju" ili koje je proizvođač označio kao posebno izrađeno za indukciono kuvanje.
- Materijal dna posude mora biti magnetni, da bi se elementi za kuvanje aktivirali. Koristite magnet da biste proverili da li je materijal dna posude pogodan. Ako se magnet zalepi za dno posude, ona se može koristiti za indukciono kuvanje.

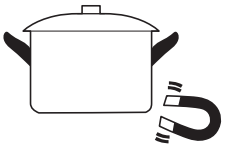

- Nije pogodno posuđe napravljeno od sledećih materijala: čisti nerđajući čelik, aluminijum ili bakar bez magnetnog dna, staklo, drvo, porcelan, keramika i fajans.


- Nemojte koristiti posuđe za kuvanje sa grubim ivicama ili zakrivljenim dnom.




- Uverite se da je dno posude glatko, da stoji ravno na staklu i da je iste veličine kao zona za kuvanje. Koristite posudu za kuvanje čiji je prečnik isti kao i prikazana grafika izabrane zone. Ako koristite malo širi lonac, energija će se koristiti uz maksimalnu efikasnost. Ako koristite lonac manji od zone za kuvanje, efikasnost bi mogla biti manja od očekivane. Ploča za kuvanje možda neće detektovati lonac manji od 120 mm. Uvek centrirajte posudu na zonu za kuvanje.



Postavljanje posuđa na fleksibilnim zonama

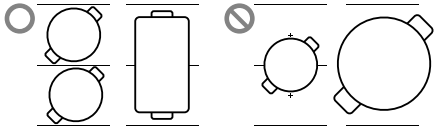

- Uvek podižite posudu direktno sa indukcione ploče.



Otkrivanje malih predmeta


Kada posuda koja nije odgovarajuće veličine ili nije magnetna (npr. od aluminijuma je) ili neki drugi mali predmet (npr. nož, viljuška, ključ) bude ostavljen na ploči za kuvanje, ona automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 1 minuta.

Korišćenje delova indukcione ploče


Korišćenje kontrolne table

Kontrolna tabla

CBIZ2437B

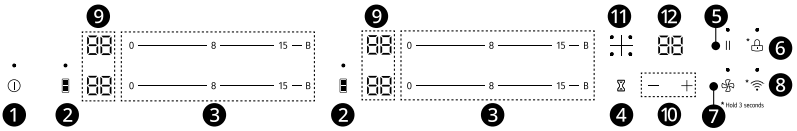

CBIZ2435B

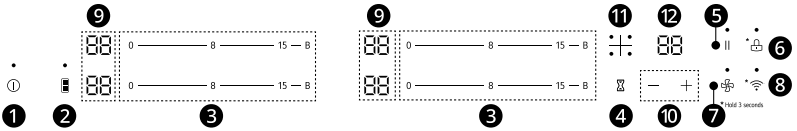

❶ Dugme **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)**

❷ Dugme **Fleksibilna zona**

❸ Kontrola jačine

❹ Dugme **Tajmer**

❺ Dugme **Pauza**

❻ Dugme **Keylock (Zaključavanje tastera)**

❼ Dugme za povezivanje aspiratora

❽ Dugme za povezivanje na Wi-Fi mrežu


❾ Prikaz postavke jačine

❿ Dugmad **+/-**

⓫ Indikator **tajmera**

⓬ Prikaz **tajmera**

- Da biste upravljali dugmadima, pritisnite željeno dugme jagodicom prsta.



- Čućete zvučni signal pri svakom pritiskanju.
- Pazite da dugmad uvek bude čista, suva i da ih ne pokriva nikakav predmet (npr. kuhinjski pribor ili krpa). Čak i tanak sloj vode može otežati rad dugmadi.

Korišćenje zona za kuvanje


1 Pritisnite dugme **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)** i zadržite ga jednu sekundu. Nakon uključivanja čuće se jedan zvučni signal, a svi ekrani će pokazati 0 ili 00, što ukazuje na to da je

indukciona ploča za kuvanje ušla u stanje pripravnosti.




2 Postavite odgovarajuću posudu na zonu za kuvanje koju želite da koristite.

- Uverite se da su dno posude i površina zone za kuvanje čisti i suvi.

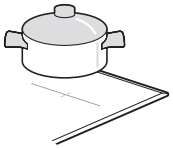

3 Pritisnite i pomerajte kontrolu jačine, a prikaz postavke jačine koja odgovara datom dugmetu će treperiti.

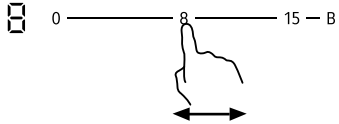

Izaberite postavku jačine pritiskom na kontrolu jačine.

- Ako ne izaberete postavku jačine u roku od 1 minut, indukciona ploča će se automatski isključiti. Moraćete ponovo da počnete od 1. koraka.
- Možete da promenite postavku jačine u bilo kom trenutku tokom kuvanja tako što ćete ponoviti ovaj korak.

NAPOMENA

- Ako na ekranu treperi ⊔ sa postavkom jačine, to znači da:
  - niste stavili posudu na odgovarajuću zonu za kuvanje,
  - posuda koju koristite nije pogodna za indukciono kuvanje ili
  - posuda je premala ili nije pravilno centrirana na zoni za kuvanje.
- Ako na zoni za kuvanje nije odgovarajuća posuda, ona se neće zagrevati.
- Ekran će se automatski isključiti nakon 1 minut ako na nju ne stavite odgovarajuću posudu.
- Normalno je da ploča za kuvanje proizvodi blago zujanje ili šum kada je u režimu kuvanja.
- Normalno je da se čuje i zvuk ventilatora kada se elektronika ploče zagreje tokom kuvanja.


Postavke jačine

Postavke u nastavku su samo smernice. Tačna postavka će zavisiti od nekoliko faktora, uključujući posudu i količinu koju kuvate. Eksperimentišite sa indukcionom pločom za kuvanje da biste pronašli postavke koje vam najviše odgovaraju.

Postavka jačine	Pogodno za
1 - 2	• Blago zagrevanje malih količina hrane • Topljenje čokolade, maslaca i hrane koja brzo gori • Lagano krčkanje • Sporo zagrevanje
3 - 5	• Podgrevanje • Brzo krčkanje • Kuvanje pirinča
6 - 11	• Palačinke
12 - 14	• Sotiranje • Kuvanje testenine
15	• Prženje uz mešanje • Pečenje • Zagrevanje supe do ključanja • Ključanje vode
B	• Brzo zagrevanje supe do ključanja • Brzo ključanje vode

Završetak kuvanja

1 Pritisnite kontrolu jačine koju želite da isključite. Isključite zonu za kuvanje pritiskom ili pomeranjem klizača na „0”. Uverite se da je na ekranu prikazano 0.



2 Isključite celu ploču za kuvanje pritiskom na dugme **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)**.




⚠ OPREZ

- **Pazite na vruće površine**

  H i h će pokazati koja zona za kuvanje je prevruća za dodir u 2 koraka. Nestaće kada se površina ohladi na bezbednu temperaturu. Može se koristiti i kao funkcija uštede energije: ako želite da zagrejete još neku posudu, koristite zonu za kuvanje koja je još uvek vruća.

  - H: veoma velika preostala toplota (zadržavanje toplote)
  - h: preostala toplota



Korišćenje funkcije pojačavanja

Aktivirajte funkciju pojačavanja
Uz funkciju pojačavanja, velike količine vode se mogu brže zagrejati u odnosu na odgovarajuću postavku jačine 15.


⚠ UPOZORENJE

- Nikada ne koristite funkciju pojačavanja za prethodno zagrevanje praznog posuđa ili za zagrevanje ulja, maslaca i masti. Posuđe se može oštetiti, a mast se može zapaliti ako se pregreje.


NAPOMENA

- Ova funkcija može da radi u bilo kojoj zoni za kuvanje.
- Ako je prethodno izabrana postavka nivo 0, nakon automatskog isključivanja funkcije pojačavanja biće podešena postavka jačine 15.
- Pod određenim okolnostima, funkcija pojačavanja može se automatski isključiti kako bi se zaštitili elektronski delovi unutar ploče za kuvanje. Podešavanje jačine se vraća na prethodno izabrano.
- Zone za kuvanje imaju opciju maksimalne jačine. Ako se ovaj opseg jačine prekorači uključivanjem funkcije pojačavanja, postavka jačine zone za kuvanje se automatski smanjuje.

1 Pritisnite kontrolu jačine.




2 Pritisnite ili pomerite dugme „B”. Uverite se da je na ekranu prikazano b.



Otkažite funkciju pojačavanja

1 Pritisnite kontrolu jačine kojom želite da poništite funkciju pojačavanja i podesite željenu postavku jačine.
   - Ova funkcija može da radi u bilo kojoj zoni za kuvanje.
   - Ako je prethodno izabrana postavka nivo 0, nakon automatskog isključivanja funkcije

pojačavanja biće podešena postavka jačine 15.




Korišćenje fleksibilne zone


NAPOMENA

- Ako je uključena jedna od dve zone za kuvanje u fleksibilnoj zoni, otkažite rad zone za kuvanje i koristite fleksibilnu funkciju.

- Ova zona može da se koristi kao jedna velika zona ili kao dve nezavisne zone.
- Fleksibilna zona se sastoji od dva nezavisna induktora koji se mogu zasebno kontrolisati. Kada se koristi kao jedna velika zona, zona za kuvanje na kojoj se ne nalazi posuđe automatski se isključuje posle 1 minut.
- Da bi se osigurala ispravna detekcija posuđa i ravnomerna raspodela toplote, posuđe treba pravilno postaviti:
  - U prednjem ili zadnjem delu fleksibilne zone kada je posuđe manje od 22 cm
  - Bilo gde kada je u pitanju veće posuđe

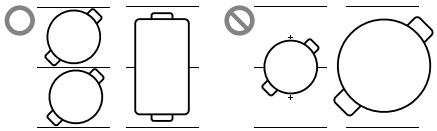

Jedna velika zona
Da biste aktivirali fleksibilnu zonu kao jednu veliku zonu, jednostavno pritisnite dugme Fleksibilna zona.

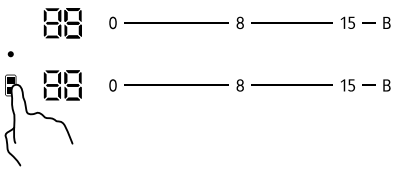

Postavka jačine funkcioniše kao i kod svih ostalih regularnih zona.

Ako se posuda pomeri sa prednjeg na zadnji deo zone (ili obrnuto), fleksibilna zona automatski detektuje novi položaj i zadržava istu snagu.

Da biste dodali dodatne posude, ponovo pritisnite namensku dugmad kako biste detektovali posudu.


Dve nezavisne zone
Da biste koristili fleksibilnu zonu kao dve zasebne zone sa različitim postavkama jačine, pritisnite dugme Fleksibilna zona za deaktivaciju.

Korišćenje tajmera

- Možete da ga podesite da isključi jednu ili više zona za kuvanje nakon isteka podešenog vremena. Maksimalno vreme koje se može podesiti je 99 minuta.

Podešavanje tajmera za automatsko isključivanje jedne ili više zona za kuvanje

1 Ako se zona za kuvanje koristi, pritiskajte dugme **Tajmer** sve dok se ne upali indikator željene zone za kuvanje. Indikator tajmera će početi da treperi, a na ekranu tajmera će se prikazati 00.

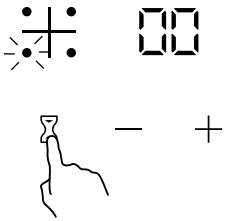


2 Podesite vreme pritiskom na dugmad **+/-**.


- Savet: Pritisnite dugmad **+/-** jednom da biste smanjili ili povećali za 1 minut.
- Pritisnite i držite dugmad **+/-** da biste smanjili ili povećali za 10 minuta.



3 Kada tajmer bude podešen, odmah će početi da odbrojava.

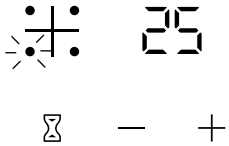

4 Kada tajmer za kuvanje istekne, odgovarajuća zona za kuvanje će se automatski isključiti.

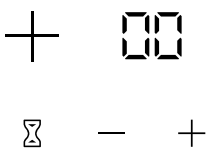

NAPOMENA

- Druge zone za kuvanje će nastaviti da rade ako su već bile uključene.

Da biste videli preostalo vreme

1 Pritisnite dugme **Tajmer** više puta dok se ne upali indikator željene zone za kuvanje.

Izmena tajmera

1 Pritisnite dugme **Tajmer** više puta dok se ne upali indikator željene zone za kuvanje.

2 Podesite vreme pritiskom na dugmad **+/-**.

Otkazivanje tajmera

1 Pritiskajte dugme **Tajmer** više puta dok se ne upali indikator željene zone za kuvanje.

2 Pritisnite i držite dugme „ - “ na **Tajmeru**. Tajmer se smanjuje na 00 i poništava se.

Zaključavanje dugmadi

- Možete zaključati dugmad da biste sprečili nenamernu upotrebu (na primer, deca koja bi slučajno mogla da uključe zone za kuvanje).
- Kada su zaključana, sva dugmad su onemogućena.

Da biste zaključali dugmad

1 Pritisnite dugme **Keylock (Zaključavanje tastera)** i zadržite ga 3 sekunde.



2 Ekran tajmera prikazuje Lo, a vreme naizmenično treperi

Da biste otključali dugmad

1 Pritisnite dugme **Keylock (Zaključavanje tastera)** i zadržite ga 3 sekunde.



NAPOMENA

- Kada je ploča za kuvanje u zaključanom režimu, onemogućena su sva dugmad osim dugmeta **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)**. Indukcionu ploču za kuvanje uvek možete da isključite pomoću dugmeta **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)**, ali ćete morati da otključate ploču za kuvanje pre sledeće radnje.

Korišćenje režima pauze

- Funkcija pauze smanjuje postavku jačine zone za kuvanje na 1. nivo i održava je na tom nivou dok se ne deaktivira. Ova funkcija se može koristiti da se nakratko prekine, pa nastavi proces kuvanja.
- Kada uđete u režim pauze, onemogućena su sva dugmad osim **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)**.

Da biste ušli u režim pauze

1 Pritisnite dugme **Pauza**.

2 Ekran tajmera i ekran postavke radne jačine će prikazati „||".

Da biste izašli iz režima pauze

1 Pritisnite dugme **Pauza** da biste vratili zonu za kuvanje na prethodnu postavku jačine.

NAPOMENA

- Kada je ploča za kuvanje u režimu pauze, sva dugmad je onemogućena, osim dugmeta **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)**. Indukcionu ploču za kuvanje uvek možete da isključite pomoću dugmeta **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)**.

Podrazumevano radno vreme

Automatsko isključivanje je sigurnosna zaštitna funkcija indukcione ploče. Automatski se isključuje ako se dogodi da zaboravite da isključite ploču posle kuvanja. U tabeli u nastavku su prikazana podrazumevana radna vremena za različite postavke jačine:

Postavka jačine	Podrazumevano radno vreme (sati)
1–3	6
4–6	5
7–9	4
10–15	1,5

Kada se posude uklone, indukciona ploča za kuvanje će odmah prestati da se zagreva i ploča se automatski isključuje nakon 1 minut.

Specijalna funkcija

Povezivanje sa Wi-Fi mrežom

- Pritisnite dugme za povezivanje sa **Wi-Fi** mrežom i zadržite ga 3 sekunde, a **Wi-Fi** LED se uključuje. **Wi-Fi** funkcija je uključena. Pratite uputstva u aplikaciji **LG ThinQ** na pametnom telefonu za korišćenje **Wi-Fi** funkcije.



Povezivanje sa aspiratorom

- Ovaj proizvod ima Wi-Fi uređaj koji možete da koristite za povezivanje ploče za kuvanje sa LG aspiratorima. Putem **Wi-Fi** veze možete da koristite povezivanje sa aspiratorom u aplikaciji **LG ThinQ**. Aktivirajte **Wi-Fi** vezu. Pritisnite dugme za povezivanje aspiratora, LED lampica za aspirator je uključena. Veza sa aspiratorom je uključena.



NAPOMENA

- Povezivanje sa aspiratorom neće funkcionisati ako postoje problemi ili greške u vezi sa povezivanjem sa Wi-Fi mrežom, problemi sa vezom ili bilo kakvi kvarovi ili greške nastali zbog mrežne veze.

Režim ograničenja snage


Omogućava ograničenje ukupne snage ploče za kuvanje, po potrebi, na osnovu vaših električnih instalacija.

1 Pritisnite dugme **Keylock (Zaključavanje tastera)** i zadržite ga 3 sekunde kada je u


isključenom stanju da biste ušli u režim zaključavanja.



2 Pritisnite dugme **Tajmer** i zadržite ga 3 sekunde i čućete zvučni signal.



3 Pritisnite donje levo dugme za pojačavanje da biste ušli u režim ograničenja snage.

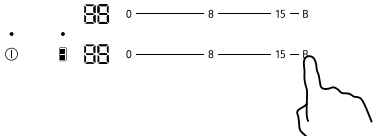

4 Pritiskajte dugme **Keylock (Zaključavanje tastera)** više puta da biste izabrali maksimalnu snagu priključenog opterećenja.



Ekran	Maksimalna snaga
25	2500 W
35	3500 W
45	4500 W
60	6000 W
74	7400 W

5 Pritisnite dugme **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)** da biste potvrdili snagu ploče za kuvanje i izašli iz režima ograničenja snage.



PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Ova funkcija dostupna je samo na modelima sa Wi-Fi mrežom.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava vam da komunicirate sa uređajem koristeći pametni telefon.

Funkcije aplikacije LG ThinQ

Mogućnost komunikacije sa uređajem putem pametnog telefona primenom odgovarajućih pametnih funkcija.

Uparivanje sa aspiratorom
Omogućava vam da odaberete aspirator koji će raditi sa indukcionom pločom.

Praćenje
Ova funkcija vam pomaže da proverite radni status uređaja, status zaključavanja, toplotnu snagu svake od ringli i tajmer.

Praćenje vremena korišćenja
Ova funkcija vam pomaže da proverite ukupno vreme koje svaka ringla koristi u toku dana, na nedeljnom i mesečnom nivou.


NAPOMENA

- U sledećim slučajevima morate da ažurirate podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** pod delom **Картице уређаја ⟶ Поставке ⟶ Промени мрежу**.
  - bežični ruter je promenjen
  - lozinka za bežični ruter je promenjena
  - pružalac usluga interneta je promenjen
- Da biste isključili uređaj sa **Wi-Fi** mreže, izbrišite uređaj sa liste povezanih proizvoda u aplikaciji **LG ThinQ**.
- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.
- Funkcije mogu varirati u zavisnosti od modela.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

Modeli sa QR kodom

Skenirajte QR kod priložen uz proizvod pomoću kamere ili aplikacije za čitanje QR kodova na pametnom telefonu.

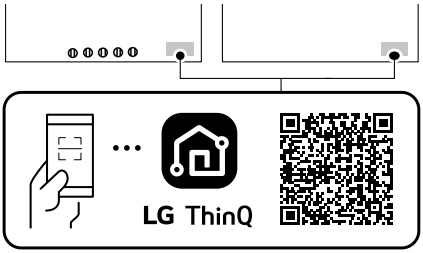

Modeli bez QR koda

1 Pretražite i instalirajte aplikaciju **LG ThinQ** iz radnje Google Play Store ili Apple App Store putem pametnog telefona.

2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se preko svog postojećeg naloga ili kreirajte LG nalog da biste se prijavili.

3 Dodirnite dugme za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali vaš LG uređaj. Pratite uputstva u aplikaciji da biste završili postupak.

NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li je indikator Wi-Fi veze osvetljen na kontrolnoj tabli.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da proverite frekvenciju svoje mreže, obratite se pružaocu internet usluga ili pogledajte priručnik za bežični ruter.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna za bilo kakve probleme s mrežnom vezom ili bilo kakve

kvarove, nepravilnosti ili greške nastale zbog mrežne veze.

- Bežična mreža može biti spora zbog okolne bežične sredine.
- Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal će biti slabiji. Zbog toga povezivanje može da traje dugo ili instalacija možda neće biti moguća.
- Ako se uređaj teško povezuje na Wi-Fi mrežu, možda je predaleko od rutera. Kupite Wi-Fi repetitor (uređaj za povećanje raspona) radi poboljšanja jačine Wi-Fi signala.
- Mrežna veza možda neće raditi ispravno u zavisnosti od pružaoca internet usluga.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
- Uređaj ne može da se poveže zbog problema s bežičnim prenosom signala. Isključite uređaj i sačekajte oko jednog minuta pre nego što pokušate ponovo.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba da predstavlja kombinaciju slova engleskog alfabeta i brojeva. (Nemojte koristiti specijalne znakove.)
- Korisnički interfejs (UI) na pametnom telefonu može da se razlikuje u zavisnosti od operativnog sistema (OS) na pametnom telefonu i proizvođača.
- Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na **WEP**, možda nećete moći da podesite mrežu. Molimo da promenite na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo povežite proizvod.
- Da biste onemogućili Wi-Fi funkciju, pritisnite dugme za **Wi-Fi** vezu i zadržite ga 3 sekunde. Wi-Fi indikator će se isključiti.
- Da biste ponovo povezali uređaj ili dodali drugog korisnika, pritisnite dugme za **Wi-Fi** vezu i zadržite ga 3 sekunde da biste je privremeno isključili. Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i pratite uputstva u aplikaciji da biste povezali uređaj.

Specifikacije radio opreme

Tip	Opseg radne frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
Bežični LAN	2 400 MHz - 2 483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ova funkcija dostupna je samo na nekim modelima.

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Za korisnika: ovaj uređaj treba montirati i koristiti s najmanje udaljenosti od 3 cm između uređaja i tela.

Izjava o usklađenosti

CE

LG Electronics izjavljuje da je tip radio-opreme ploče za kuvanje u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj veb-adresi:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima i obaveštenjima o autorskim pravima, posetite stranicu https://opensource.lge.com.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda uz pokriće troškova takve distribucije, za šta je neophodno da pošaljete zahtev na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

ODRŽAVANJE

Održavanje i čišćenje

Čišćenje uređaja

⚠ OPREZ

- Ne sme da se koristi parni čistač.

Svakodnevno prljanje stakla (otisci prstiju, tragovi, mrlje od hrane ili prosuti sadržaj bez šećera na staklu)

1. Isključite napajanje ploče za kuvanje.
2. Nanesite sredstvo za čišćenje ploče za kuvanje dok je staklo još toplo (ali ne i vruće!).
3. Isperite i obrišite čistom krpom ili papirnim ubrusom.

NAPOMENA

- Kada se napajanje ploče za kuvanje isključi neće biti indikatora za „vruću površinu", ali zona za kuvanje je možda i dalje vruća! Budite vrlo oprezni.
- Jaka sredstva za čišćenje, određena najlonska sredstva i gruba/abrazivna sredstva za čišćenje mogu da izgrebu staklo. Uvek pročitajte nalepnicu da biste proverili da li je sredstvo pogodno.
- Nikada ne ostavljajte ostatke sredstva za čišćenje na ploči, jer se staklo može zamrljati.

Prelivanja, topljenja i prosipanja vrućeg šećera po staklu

Odmah ih uklonite spatulom, nožem ili oštricom strugača pogodnim za ploče za kuvanje, ali pazite na vruće površine zona za kuvanje:

1. Isključite napajanje ploče za kuvanje pomoću mehaničkog izolacionog prekidača.
2. Držite oštricu ili kuhinjski pribor pod uglom od 30° i polako sastružite prljavštinu ili prosuti sadržaj na hladni deo ploče za kuvanje. Nepravilnom ili neadekvatnom upotrebom oštrice može se izgrebati površina ploče za kuvanje.
3. Prljavštinu ili prosuti sadržaj očistite krpom za suđe ili papirnim ubrusom.
4. Sledite 2. i 3. korak za „Svakodnevno prljanje stakla" navedene iznad.

NAPOMENA

- Uklonite mrlje od otopljene i slatke hrane ili prosutog sadržaja što je pre moguće. Ako ih ostavite da se ohlade na staklu, može biti teško ukloniti ih ili čak mogu trajno oštetiti staklenu površinu.

⚠ UPOZORENJE

- Opasnost od posekotina: kada je sigurnosni poklopac sečiva za čišćenje uvučen, oštrica strugača je jako oštra. Koristite je izuzetno pažljivo i uvek je čuvajte na bezbednom mestu i van domašaja dece.

Prosuti sadržaj po kontrolnoj tabli

1. Isključite napajanje ploče za kuvanje.
2. Upijte izliveni sadržaj.
3. Obrišite područje kontrolne table čistim vlažnim sunđerom ili krpom.

4 Potpuno obrišite područje suvim papirnim ubrusom.

NAPOMENA

- Ploča za kuvanje se može oglasiti zvučnim signalom i sama se isključiti, a kontrolna tabla možda neće funkcionisati dok na njoj ima tečnosti. Obavezno obrišite područje kontrolne table kako bi bila suva pre nego što ponovo uključite ploču za kuvanje.

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa

Popravke treba da obavlja samo licencirani tehničar. Nepravilna popravka može da dovede do velike opasnosti po vas i druge. Međutim, neki manji problemi se mogu rešiti na način naveden u tabeli u nastavku:

Ako se problem ne reši, obratite se informacionom centru za korisnike kompanije LG Electronics.

Delovi i karakteristike

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Indukciona ploča za kuvanje ne može da se uključi.	**Nema napajanja** • Proverite da li je indukciona ploča za kuvanje priključena na napajanje i da li je uključena. Proverite da li je došlo do nestanka struje u vašem domu ili okolini. Ako ste sve proverili a problem i dalje postoji, pozovite kvalifikovanog tehničara.
Kontrolna tabla ne reaguje.	**Dugmad su zaključana.** • Otključajte dugmad. Uputstva za to potražite u odeljku „Zaključavanje dugmadi".
Rukovanje kontrolnom tablom je teško.	**Na dugmadi se možda nalazi tanak sloj vode ili možda koristite vrh prsta kada dodirujete dugmad.** • Uverite se da je područje kontrolne table suvo i dugmad dodirujte jagodicom prsta.
Staklo je izgrebano i na njemu ostaju tragovi.	**Posuđe oštrih ivica** • Koristite posuđe sa ravnim i glatkim dnom. Pogledajte odeljak „Odabir pravog posuđa".
	Korišćeno je neodgovarajuće abrazivno sredstvo ili proizvodi za čišćenje. • Pogledajte odeljak „ODRŽAVANJE".
Kod određenog posuđa se čuje pucketanje ili škljocanje.	**Uzrok tome može da bude struktura posuđa (slojevi različitih metala različito vibriraju).** • Ovo je normalno za posuđe i ne ukazuje na grešku.
Indukciona ploča za kuvanje stvara zvuk tihog brujanja kada se koriste visoke postavke jačine.	**To se dešava zbog tehnologije indukcionog kuvanja.** • Ovo je normalno, ali buka bi trebalo da se smanji ili potpuno nestane kada smanjite postavku jačine.
Iz indukcione ploče dolazi buka ventilatora.	**Uključio se ventilator za hlađenje ugrađen u indukcionu ploču za kuvanje kako bi sprečio pregrevanje elektronike. Može da nastavi sa radom čak i nakon što isključite indukcionu ploču.** • Ovo je normalno i ne treba ništa da preduzimate. Nemojte da isključujete napajanje indukcione ploče za kuvanje iz zidne utičnice dok ventilator radi.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Posuda se ne zagreva, a na ekranu se pojavljuju kodovi grešaka.	**Indukciona ploča za kuvanje ne može da datektuje posudu jer nije pogodna za indukciono kuvanje.** • Koristite posuđe pogodno za indukciono kuvanje. Pogledajte odeljak „Odabir pravog posuđa”.
Posuda se ne zagreva, a na ekranu se prikazuje oznaka „u”.	**Indukciona ploča za kuvanje ne može da detektuje posudu jer je premala za datu zonu za kuvanje ili nije pravilno centrirana na njoj.** • Stavite posudu na centar i uverite se da njeno dno odgovara veličini zone za kuvanje.
Indukciona ploča za kuvanje ili zona za kuvanje se neočekivano isključila i prikazuje se kôd greške (obično naizmenično sa jednom ili dve cifre na ekranu tajmera za kuvanje).	**Tehnička greška** • Zabeležite slova i brojeve grešaka, isključite napajanje indukcione ploče iz zida i obratite se kvalifikovanom tehničaru.
LED lampica se ne pali kada je jedinica uključena u struju.	**Nema napajanja.** • Proverite da li je utikač dobro pričvršćen u utičnici i da li utičnica radi.
Indikator režima kuvanja se uključuje, ali zagrevanje ne počinje.	**Visoka temperatura ploče za kuvanje.** • Sobna temperatura je možda previsoka. Dovod ili odvod vazduha su možda blokirani.
	Nešto nije u redu sa ventilatorom. • Proverite da li ventilator radi dobro.
Grejanje naglo prestaje tokom rada, a na ekranu treperi „u”.	**Vrsta posude nije odgovarajuća.** **Prečnik posude je premali.** • Koristite odgovarajuće posude (pogledajte uputstvo za upotrebu).
	Uređaj se pregrejao. • Jedinica se pregrejala. Sačekajte da se temperatura stabilizuje. Pritisnite dugme **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)** da biste ponovo pokrenuli uređaj.
LED svetlo na ekranu treperi i ne radi. **Senzorsko dugme na štampanoj ploči ne radi.**	**Došlo je do privremenog nestanka struje.** • Isključite napajanje preko prekidača. Posle izvesnog vremena, ponovo uključite napajanje. Ako se problem nastavi, pozovite servis.

Kodovi grešaka (automatsko popravljanje greške)

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
C1	**Visoka temperatura senzora keramičke ploče** • Ovo je normalno. Problemi se mogu rešiti na sledeći način. • Sačekajte da se temperatura keramičke ploče vrati u normalu. Pritisnite dugme **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)** da biste ponovo pokrenuli uređaj. Proverite da li ventilator radi dobro. Ako ne, pozovite servis.
C2	**Visoka temperatura IGBT-a. (1#)** • Ovo je normalno. Problemi se mogu rešiti na sledeći način. • Sačekajte da se temperatura IGBT-a vrati u normalu. Pritisnite dugme **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)** da biste ponovo pokrenuli uređaj. Proverite da li ventilator radi dobro. Ako ne, pozovite servis.
EL	**Napon napajanja je ispod nazivnog napona.** • Ovo je normalno. Problemi se mogu rešiti na sledeći način. • Sačekajte da se temperatura IGBT-a vrati u normalu. Pritisnite dugme **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)** da biste ponovo pokrenuli uređaj. Proverite da li je napajanje normalno. Uključite uređaj kad se napajanje stabilizuje.
EH	**Napon napajanja je iznad nazivnog napona.** • Ovo je normalno. Problemi se mogu rešiti na sledeći način. • Proverite da li je napajanje normalno. Uključite uređaj kad se napajanje stabilizuje. Pritisnite dugme **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)** da biste ponovo pokrenuli uređaj.
EF	**Sve zone za kuvanje se same isključuju ako se tečnost prelije ili ako se neki predmet (tiganj ili lonac) nađe na kontrolnoj tabli.** • Ovo je normalno. Problemi se mogu rešiti na sledeći način. • Uređaj će se automatski isključiti i ako ostavite vlažnu krpu na kontrolnoj tabli. U oba ova slučaja, uređaj će morati ponovo da se uključi pomoću dugmeta **ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.)** nakon što se tečnost ili krpa uklone.

Kodovi grešaka (bez automatskog popravljanja greške)

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
E1	**Greška senzora temperature keramičke ploče (otvoreno kolo)** • Pozovite servis.
E2	**Greška senzora temperature keramičke ploče (kratki spoj)** • Pozovite servis.
E7	**Greška senzora temperature keramičke ploče (nevažeći)** • Pozovite servis.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
E3	**Greška senzora temperature IGBT-a (otvoreno kolo)** • Pozovite servis.
E4	**Greška senzora temperature IGBT-a (kratki spoj)** • Pozovite servis.
F5	**DC motor ne radi zbog problema sa štampanom pločom ili ožičenjem ili zbog električnih poremećaja na oštrici motora.** • Pozovite servis.
EU	**Veza između ekrana i glavne ploče je neispravna.** • Pozovite servis.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Vaš kućni aparat i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	**Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju pokušavate da se povežete je netačna.** • Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim uređaj registrujte na aplikaciji **LG ThinQ**.
	Mobilni podaci za vaš pametni telefon su uključeni. • Isključite **mobilne podatke** na pametnom telefonu i uređaj registrujte pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) je nepravilno podešen. • Naziv bežične mreže (SSID) treba da predstavlja kombinaciju slova engleskog alfabeta i brojeva. (Nemojte koristiti specijalne znakove.)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. • Podržana je isključivo frekvencija rutera 2,4 GHz. Bežični ruter podesite na 2,4 GHz i povežite uređaj na bežični ruter. Da biste proverili frekvenciju rutera, pitajte pružaoca internet usluga ili proizvođača rutera.
	Udaljenost između uređaja i rutera je previše velika. • Ako je udaljenost između uređaja i rutera previše velika, signal može biti slab i veza možda neće biti ispravno konfigurisana. Premestite ruter tako da je bliže uređaju.

PRILOG

Informacioni list o proizvodu

Informacioni list o proizvodu

Informacioni list_DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 66/2014, Važeći standard EN 60350-2

Robna marka	LG	
Identifikaciona oznaka modela	CBIZ2437B	CBIZ2435B
Vrsta ploče za kuvanje	Ugradna ploča za kuvanje	
Tehnologija zagrevanja	indukcione zone za kuvanje	
Broj zona i/ili površina za kuvanje	4 zone za kuvanje	
Za kružne zone ili površine za kuvanje: prečnik korisne površine po električnoj zoni za kuvanje, zaokružen na najbližih 5 mm Za zone ili površine za kuvanje koje nisu kružne: dužina i širina korisne površine po električnoj zoni ili površini za kuvanje, zaokružena na najbližih 5 mm	Prednja leva 18,5 cm Zadnja leva 18,5 cm Prednja desna 18,5 cm Zadnja desna 18,5 cm	Prednja leva 18,5 cm Zadnja leva 18,5 cm Prednja desna 20,5 cm Zadnja desna 14,5 cm
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuvanje izračunata po kg ($EC_{electric\ cooking}$)	Prednja leva 192,0 Wh/kg Zadnja leva 192,0 Wh/kg Prednja desna 192,0 Wh/kg Zadnja desna 192,0 Wh/kg	Prednja leva 191,0 Wh/kg Zadnja leva 191,0 Wh/kg Prednja desna 188,0 Wh/kg Zadnja desna 190,0 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuvanje izračunata po kg ($EC_{electric\ hob}$)	192,0 Wh/kg	190,0 Wh/kg

UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/826, Važeći standard EN 50564

Potrošnja u stanju pripravnosti	0,5 W
Vremenski period nakon kojeg funkcija upravljanja napajanjem ili slična funkcija automatski prebacuje opremu u stanje pripravnosti i/ili u isključeno stanje i/ili u stanje koje pruža mrežno stanje pripravnosti	10 min.

Beleške

Beleške

Beleške

