LG
Life's Good

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Bezdrátový systém Sound Bar

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

MODEL
SJ7 (SJ7, SJ7-C, SPJ8B-W)

MFL69783438

www.lg.com

Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní informace

VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT

VÝSTRAHA : K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.



Tento blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř schránky přístroje, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních nebo udržovacích (servisních) instrukcí v průvodní literatuře k přístroji.

VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.

VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě (kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny na přístroji.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte v okolí tohoto přístroje vysokonapěťová zařízení. (např. elektrickou plácačku) Přístroj by mohl selhat v důsledku elektrického šoku.

UPOZORNĚNÍ: Na přístroj nesmějí být pokládány žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce.

VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte při instalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např. knihovny nebo police, pokud není zajištěna řádná ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů výrobce.

VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry

Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla zapojena do vyhrazeného obvodu;

To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné obvody. Ověřte si to na stránce s technickými údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti. Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým přetěžováním, jako je zkroucení, polámání, přiskřípnutí, zavření do dveří nebo pošlapání. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze zařízení. Odpojovacím zařízením je zástrčka. Pro případ nouze je nutné, aby byla Elektrická Zástrčka snadno přístupná.

POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde na výrobku.

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok baterií a postupujte dle kroků v obráceném pořadí než u montáže. Aby se zabránilo úniku do životního prostředí a způsobení možného ohrožení života člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo baterie do určeného kontejneru v příslušném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Je doporučeno využít místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

Pro modely, které používají adaptér

Používejte pouze síťový zdroj dodávaný k tomuto přístroji. Nepoužívejte síťový zdroj jiného zařízení nebo od jiného výrobce. Použití jakéhokoli jiného napájecího kabelu nebo zdroje může vést k poškození zařízení se zrušením platnosti záruky.

POZOR postupujte opatrně při používání tohoto výrobku v prostředí s nízkou vlhkostí.

- V prostředí s nízkou vlhkostí může docházet k výbo-jům statické elektřiny.
- Doporučuje se používat tento výrobek pouze po dotyku s nějakým kovovým předmětem, který vede elektřinu.

Symboly

~	Odkazuje na střídavý proud (AC).
⎓	Odkazuje na stejnosměrný proud (DC).
⧈	Odkazuje na zařízení třídy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
I	Odkazuje na „VYPNUTO“ (napájení).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napětí.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

Obsah

1 Začínáme

2 Bezpečnostní informace
6 Jedinečné vlastnosti
6 Úvod
6 – Symboly použité v tomto manuálu
7 Dálkový ovladač
8 Přední/Boční panel
8 Zadní panel
9 Umístění zařízení
9 – Režim činnosti jako SOUND BAR (2.1 k.)
9 – Režim činnosti REAR (4.1 k.)
10 – Režim činnosti PORTABLE
10 – Vypnutí režimu činnosti OFF (2.1 k.)
11 Použití stojanu pro zařízení

2 Připojení

12 Uspořádání kabelů
12 Připojení adaptéru střídavého proudu
12 Nabíjení zařízení (Pouze sekundární zařízení)
12 – Připojení AC napájecího adaptéru
13 – Kontrola stavu nabití
13 – Kontrola stavu akumulátoru
13 Připojení sekundárního zařízení
15 Připojení bezdrátové sub-basové jednotky
16 Instalujte zvukový panel
17 Jak připevnit feritové jádro.
17 – Feritové jádro upevněte na šňůru napájecího adaptéru.
17 Připojení k TV (primární zařízení)
17 – Pomocí OPTICKÉHO kabelu
18 – LG Sound Sync
20 – Pomocí kabelu HDMI
21 – Další informace týkající se HDMI
22 Volitelné zapojení vybavení
22 – Připojení HDMI
23 – Připojení OPTICAL IN

3 Ovládání

24 Další funkce
24 – AV Sync
24 – Dočasné vypnutí zvuku
24 – Automatické stmívání displeje
24 – Používání dálkového ovladače TV
25 – AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
25 – AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
26 – Změna automatické funkce
26 – Rychlý start
27 Používání technologie BLUETOOTH®
27 – Poslouchání hudby uložené na zařízeních BLUETOOTH (primární zařízení)
28 – Uzamčení spojení přes BLUETOOTH (BT Zámok)-Činnost pouze primárního zařízení
29 – Poslouchání hudby uložené v zařízení Bluetooth (v sekundárním zařízení)
30 Používání aplikace BLUETOOTH
30 – Nainstalujte aplikaci „Music Flow Bluetooth" na vaše zařízení BLUETOOTH
30 – Aktivace BLUETOOTH s aplikací „Music Flow Bluetooth"
32 Nastavení zvuku
32 – Nastavení zvukového efektu
32 – Automatické nastavení hlasitosti
32 – Nastavte subwoofer/výšky/basy
32 – Noční režim
32 – Dostavte hlasitost REAR LEVEL
33 – Režim prostorového zvuku

4 Vyhledání závad

34 Vyhledání závad
34 – Obecné
35 POZNÁMKY k použití bezdrátového přenosu
36 – POZNÁMKY k uvolnění Demo režimu

5 Příloha

37 Obchodní známky a licence
38 Technické údaje
40 Údržba
40 – Zacház–ení s jednotkou

Jedinečné vlastnosti

Automatické vypnutí

Tento přístroj se sám vypne a spoří tak elektrickou energii.

LG Sound Sync

Kontroluje úroveň hlasitosti tohoto přístroje pomocí dálkového ovladače televize LG, která je kompatibilní s LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Přehrává hudbu uloženou v zařízení komunikujícím přes **Bluetooth**.

Úvod

Symboly použité v tomto manuálu


Poznámka

Označuje speciální poznámky a provozní funkce.


Výstraha

Oznamuje upozornění k zabránění možných škod vyplývajících ze zneužití.

Dálkový ovladač

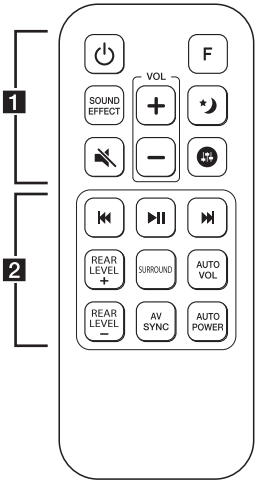

Výměna baterie

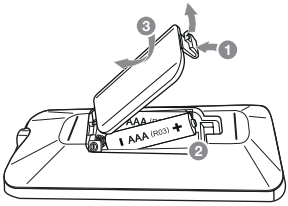

Sundejte kryt baterie na zadní části dálkového ovládače a vložte baterii tak, aby odpovídala polarita ⊕ a ⊖

1

⏻ (Napájení) **:** Přepíná jednotku mezi ZAPNUTO nebo VYPNUTO.

F : Slouží k výběru funkce a zdroje vstupu.

Zdroj signálu/Funkce	Display
ARC Optický LG Sound Sync (Optický)	OPT/HDMI ARC.
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bezdrátově)	LG TV
HDMI IN	HDMI

SOUND EFFECT : Vybírá režim zvukového efektu.

VOL +/— : Slouží k úpravě hlasitosti reproduktoru.

(Noční režim) **:** Slouží k zapnutí nebo vypnutí Nočního režimu.

(Ztišit) **:** Ztiší zvuk.

: Nastavuje hlasitost subwooferu, výšek a basů (strana 32.)

2

⏮ / ⏭ (Přeskočit) **:** Přetočí dozadu nebo dopředu. (Pouze režim **Bluetooth**)

⏯ (Přehrát/Pozastavit) **:** Spustí přehrávání. / Pozastaví přehrávání. (Pouze režim **Bluetooth**)

REAR LEVEL +/— : Nastavuje hlasitost sekundárního zařízení v režimu práce jako REAR.


SURROUND: Zapíná / vypíná funkci prostorového zvuku. (strana 33.)

AUTO VOL : Slouží k zapnutí/vypnutí režimu AUTOMATICKÉ HLASITOSTI.

AV SYNC :
- Synchronizuje zvuk a video.
- Ovládá jednotku prostřednictvím dálkového ovladače televizoru. (strana 24.)

AUTO POWER :
- Zapne nebo vypne funkci AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. (strana 25.)
- Zapíná nebo vypíná uzamčení připojení přes **Bluetooth**. (strana 28.)

Přední/Boční panel

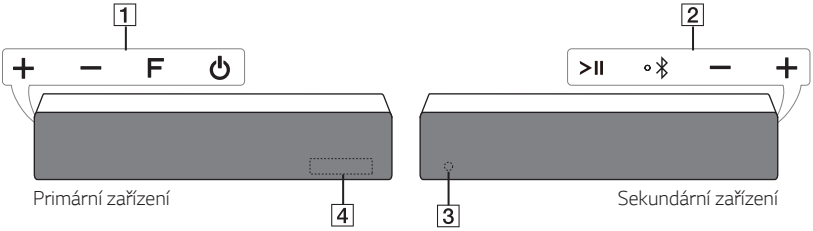

1 +/— (Hlasitost) : Nastavuje hlasitost reproduktorů.

F (Funkce)
Toto tlačítko slouží k výběru požadované funkce a zdroje vstupního signálu.

⏻ (Pohotovostní režim)

2 >II (Přehrát/Pozastavit):
- Spouští nebo přerušuje přehrávání při funkci Bluetooth. (Režim činnosti jako SOUND BAR nebo REAR)
- Spouští nebo přerušuje přehrávání sekundárního zařízení. (Režim činnosti jako PORTABLE)


ᛒ:
- Stiskněte pro volbu funkce Bluetooth. (Režim činnosti jako SOUND BAR nebo REAR)
- Stiskněte a podržte pro připojení dalšího zařízení Bluetooth. (Režim činnosti jako PORTABLE)

+/— (Hlasitost) : Nastavuje hlasitost reproduktorů.

3 LED kontrolka (LED připojení)

4 Displej

Zadní panel

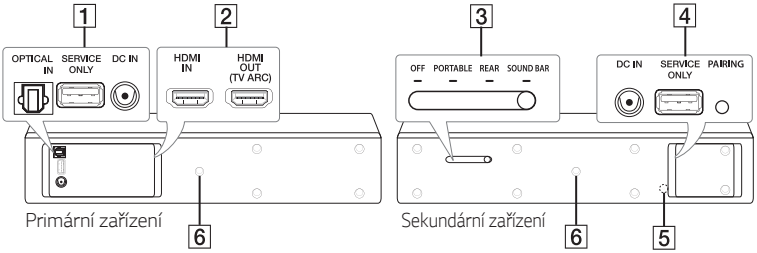

1 **OPTICAL IN :** Optický vstup

USB (SERVICE ONLY) : S/W konektor stažení

DC IN : Příkon adaptéru střídavého proudu

2 **HDMI IN / OUT (TV ARC) :** HDMI vstup/výstup.

3 Přepínač režimu činnosti: Volba režimu činnosti zařízení.

4 **DC IN :** Příkon adaptéru střídavého proudu

USB (SERVICE ONLY) : S/W konektor stažení

PAIRING : Propojuje primární a sekundární zařízení. (Použití pouze v režimech REAR, SOUND BAR)

5 LED kontrolka baterie


6 Otvor pro šroub :
- Použijte šrouby: M4 x 8
- Použijte pro montáž univerzálního držáku.
- Použijte držáky s tloušťkou 3 mm nebo méně.

Umístění zařízení


Pomocí přepínače si můžete volit různé režimy činnosti. Zvolte si jeden z následujících režimů.

Režim činnosti jako SOUND BAR (2.1 k.)


Primární a sekundární zařízení hrají jako FRONT L/R (levé/pravé) reproduktory jako zvukový panel.
Při odpojení síťového napáječe sekundárního zařízení může dojít k poklesu zvukového výkonu.

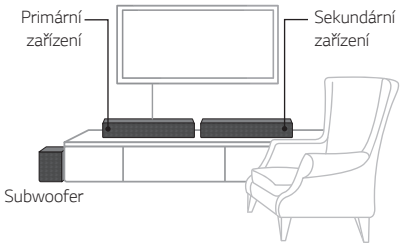

1. Primární jednotku zapněte stisknutím tlačítka ⏻.

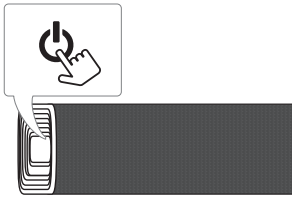

2. Sekundární jednotku zapněte přepnutím režimu činnosti na **SOUND BAR**.

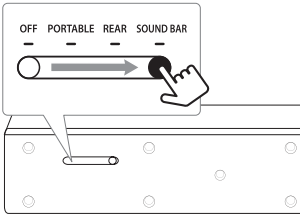

3. LED kontrolka sekundárního zařízení bude blikat bíle.


   Jestliže dojde k úspěšnému připojení zařízení, v okně displeje primárního zařízení se zobrazí SOUND BAR a LED kontrolka sekundárního zařízení se rozsvítí bíle.

Poznámka


Jestliže nedojde k navázání spojení nebo dojde k jeho ztrátě, LED kontrolka se rozsvítí červeně.

Režim činnosti REAR (4.1 k.)


Primární zařízení hraje jako přední reproduktor a sekundární zařízení hraje jako zadní prostorový reproduktor.
Při odpojení síťového napáječe sekundárního zařízení může dojít k poklesu zvukového výkonu.

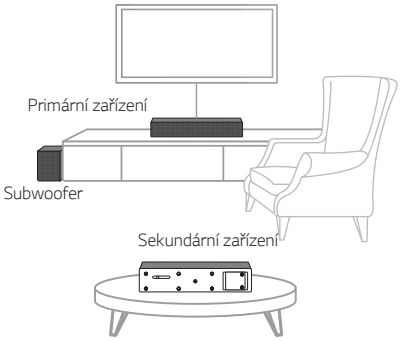

1. Primární jednotku zapněte stisknutím tlačítka ⏻.

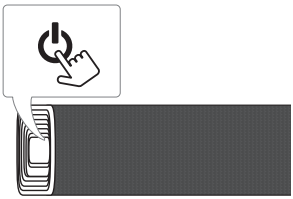

2. Sekundární zařízení zapnete přepnutím do režimu činnosti **REAR**.

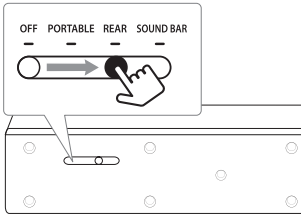

3. LED kontrolka sekundárního zařízení bude blikat bíle.

   Jestliže dojde k úspěšnému připojení zařízení, v okně displeje primárního zařízení se zobrazí REAR a LED kontrolka sekundárního zařízení se rozsvítí bíle.

Poznámka

Jestliže nedojde k navázání spojení nebo dojde k jeho ztrátě, LED kontrolka se rozsvítí červeně.

Režim činnosti PORTABLE


Sekundární zařízení můžete používat i bez primárního zařízení.

Primární a sekundární zařízení můžou fungovat samostatně se samostatným připojením každého zařízení

- Sekundárné zařízení: Stereo




Zapněte sekundární zařízení přepnutím do režimu činnosti **PORTABLE**.

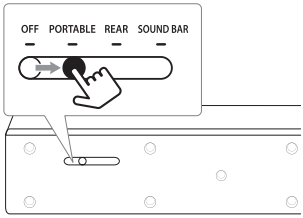

Více informací o připojení přes Bluetooth najdete na stránce č. 27.

Poznámka

Jestliže se sekundární zařízení nachází v režimu PORTABLE, primární zařízení funguje jako zvukový panel 2.1 k.

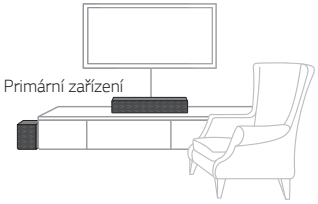


Vypnutí režimu činnosti OFF (2.1 k.)

Primární zařízení hraje samostatně, bez sekundárního zařízení.




Sekundární zařízení zapněte přepnutí přepínačem režimu činnosti do režimu **OFF**.

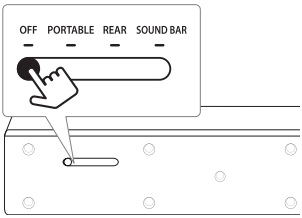

Použití stojanu pro zařízení


Primární a sekundární zařízení je možné postavit na stojan.
Doporučuje se použití stojanu pouze v režimu činnosti jako SOUND BAR.

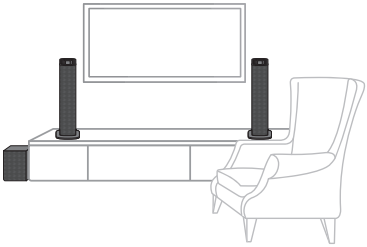

Příprava materiálu




Přístroj



Stojan

Boční panel umístěte tak, aby tlačítka směrovala směrem nahoru.

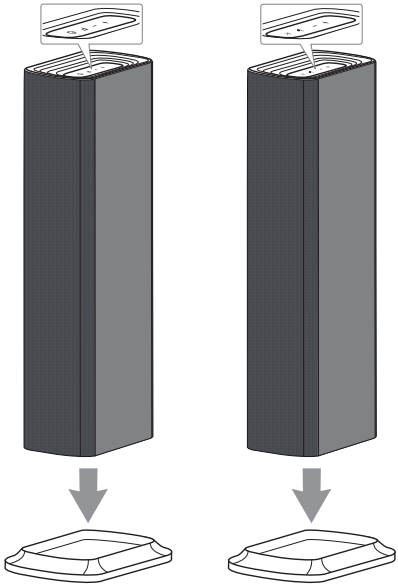

Výstraha


Dávejte pozor, aby nedošlo k pádu reproduktorů. Jinak by mohlo dojít k poruše reproduktorů, způsobení zranění, případně škodě na majetku.



Uspořádání kabelů

Vedení kabelu můžete upravit pomocí kabelových pásek.


1. Sepněte kabely k sobě pomocí kabelových pásek, jak je znázorněno níže.
2. Utáhněte kabelové pásky.

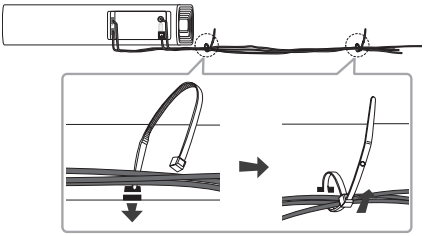

Připojení adaptéru střídavého proudu

Připojte reproduktor ke zdroji napětí s použitím dodávaného adaptéru střídavého proudu.

1. Připojte k adaptéru střídavého proudu dodaný napájecí kabel.
2. Připojte kabel adaptéru střídavého proudu ke vstupu (IN) adaptéru stejnosměrného proudu.
3. Zastrčte napájecí kabel na střídavý proud do výstupu střídavého proudu.

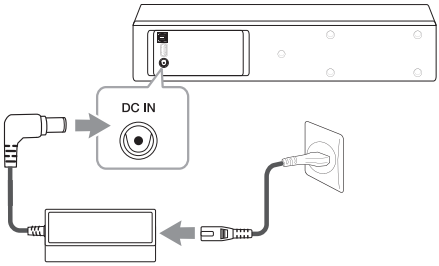

Poznámka


Používejte pouze AC adaptér dodaný s tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či napájení může způsobit poškození přístroje a zrušit platnost vaší záruky.

Nabíjení zařízení (Pouze sekundární zařízení)

Připojení AC napájecího adaptéru

Sekundární zařízení využívá vestavěný akumulátor. Před jeho použitím akumulátor nabijte pomocí AC síťového adaptéru.

1. Připojte k adaptéru střídavého proudu dodaný napájecí kabel.
2. Připojte kabel adaptéru střídavého proudu ke vstupu (IN) adaptéru stejnosměrného proudu.
3. Zastrčte napájecí kabel na střídavý proud do výstupu střídavého proudu.

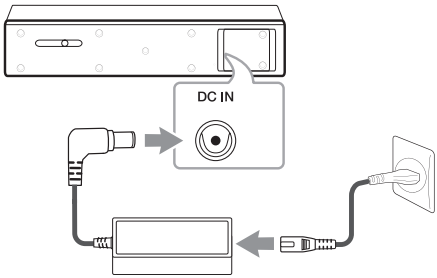

Jestliže se akumulátor při nabíjení plně nabije, změní se světlo kontrolky LED z červeného na zelené. Kontrolka LED se pak po 15 sekundách vypne.

Kontrola stavu nabití

Po připojení AC síťového adaptéru se akumulátor začne nabíjet. Stav nabití akumulátoru můžete zkontrolovat pomocí ● LED kontrolky akumulátoru na zadní straně sekundárního zařízení.

LED	Popis
Zelená	Akumulátor je plně nabitý. LED kontrolka akumulátoru se rozsvítí na 15 sekund zeleně a pak se vypne.
● Červená	Akumulátor se nabíjí.

Poznámka

- Provozní doba zařízení je přibližně 4 hodiny. (Při plně nabitém akumulátoru a trvalém přehrávání s hlasitostí 50 %.) Provozní doba se může měnit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.
- Posloucháte-li hudbu při nabíjení, bude nabíjení trvat delší dobu.

Kontrola stavu akumulátoru

Po zapnutí napájení můžete zkontrolovat stav akumulátoru stisknutím tlačítka na bočním panelu sekundárního zařízení. Kontrolka ● LED se zobrazí na 15 sekund a pak se vypne. Pak se světlo kontrolky ● LED bude měnit podle stavu nabití akumulátoru.

LED	Podmínka	Stav
Zelená	Kontrolka LED akumulátoru se rozsvítí zeleně.	≧ 70 %
● Jantarová	Kontrolka LED akumulátoru se rozsvítí jantarově.	≧ 10 %
● Blikající červená	Kontrolka LED akumulátoru bliká červeně.	< 10 %
	Kontrolka LED akumulátoru je vypnuta	0 %

Připojení sekundárního zařízení


Kontrolka LED sekundárního zařízení

Stav primárního a sekundárního zařízení můžete zkontrolovat pomocí LED kontrolky sekundárního zařízení.


Barva LED kontrolky	Stav
Bílá (Bliká)	Pokus o vytvoření spojení.
Bílá	Spojení je hotovo.
● Červená	Sekundární zařízení je v pohotovostním režimu nebo se spojení nezdařilo.

Spojení primárního a sekundárního zařízení.

1. Připojte napájecí kabel k primárnímu zařízení a zasuňte jej do napájecí zásuvky.
2. Primární jednotku zapněte stisknutím tlačítka ⏻.

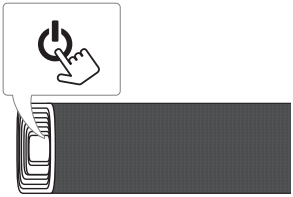

3. Sekundární zařízení zapněte přepnutím přepínače režimu činnosti do režimu REAR nebo SOUND BAR:

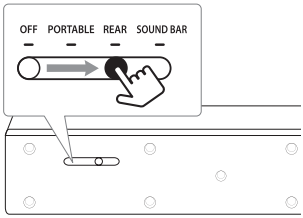

4. Primární a sekundární zařízení se automaticky spojí.
   - Po úspěšném připojení zařízení se v okně displeje primárního zařízení zobrazí SOUND BAR nebo RE-AR.
   - Rozsvítí se bílá kontrolka na čelní straně sekundární-ho zařízení.


Poznámka

Jestliže nedojde k navázání spojení nebo dojde k jeho ztrátě, LED kontrolka se rozsvítí červeně.

Manuální párování sekundárního zařízení

Jestliže párování nefunguje normálně, na sekundárním zařízení se rozsvítí červená kontrolka LED a ze zařízení nebude vycházet žádný zvuk. Při řešení tohoto problému postupujte následovně.


1. Vypněte primární zařízení.
2. Stiskněte tlačítko PAIRING na zadní straně sekundárního zařízení.

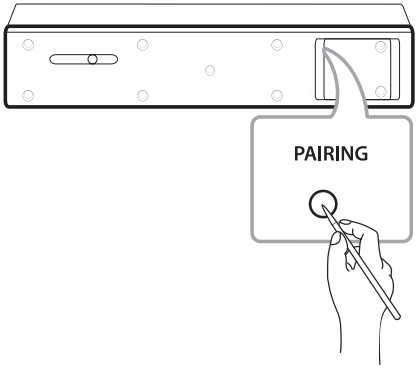

   - Začne blikat bílá LED kontrolka na čelní straně sekundárního zařízení.
3. Zapněte primární zařízení.
4. Párování je dokončeno.
   - Bílá kontrolka LED na čelní straně sekundární jednotky se rozsvítí.

Poznámka

- Potrvá několik sekund (možní i déle), než primární a sekundární zařízení začnou navzájem komuniko-vat a vydávat zvuky.
- Čím blíže se primární a sekundární zařízení nachází, tím bude kvalitu zvuku lepší. Doporučuje se nainsta-lovat primární a sekundární zařízení co nejblíže a vyhnout se níže uvedeným případům.
  - Mezi primárním a sekundárním zařízením se nachá-zí překážka.
  - Existuje zařízení, jako jsou například lékařské vyba-vení, mikrovlnná trouba nebo bezdrátové zařízení sítě LAN, využívající stejnou frekvenci jako bezdráto-vé spojení těchto zařízení.
  - Dodržujte odstup primárního a sekundárního zaříze-ní od zařízení, jako jsou např. bezdrátový směrovač, mikrovlnná trouba atd., minimálně 1 m (3 stopy), aby se zabránilo rušení bezdrátového spojení.

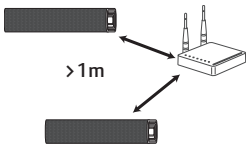

Připojení bezdrátové sub-basové jednotky

LED indikátor bezdrátového subwooferu

Barva LED kontrolky	Stav
Zelená (Bliká)	Pokus o vytvoření spojení.
Zelená	Spojení je hotovo.
Červená	Bezdrátová sub-basová jednotka je v pohotovostním režimu, nebo se připojení nezdařilo.
Vypnuto (Bez zobrazení)	Přívodní kabel bezdrátového subwooferu je odpojen.


První nastavení bezdrátového reproduktoru

1. Připojte k subwooferu napájecí kabel a zastrčte napájecí kabel do zásuvky.
2. Zapnutí primárního zařízení: Automaticky se připojí subwoofer a zvukový panel.
   - Rozsvítí se zelená kontrolka LED v zadní části bezdrátového subwooferu.

Ruční spárování bezdrátového reproduktoru

Pokud připojení není navázáno, můžete na bezdrátovém subwooferu vidět červené LED světlo a nevychází z něho žádný zvuk. Abyste problém vyřešili, postupujte následovně.


1. Stiskněte tlačítko **Pairing** na zadní straně bezdrátového subwooferu.

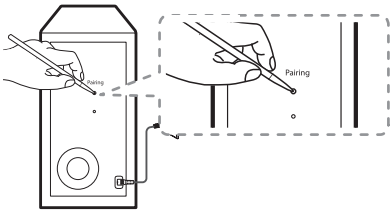

   - Zelená LED dioda na zadní straně bezdrátového subwooferu začne rychle blikat.
2. Zapněte primární zařízení.
3. Spárování je dokončeno.
   - Zelená LED dioda na zadní straně bezdrátového subwooferu se trvale rozsvítí.

Poznámka

- Potrvá několik sekund (možní i déle), než primární zařízení a subwoofer začnou navzájem komunikovat a vydávat zvuky.
- Čím jsou primární zařízení a subwoofer blíže, tím je kvalita zvuku lepší. Doporučuje se nainstalovat pri-mární zařízení a subwoofer co nejblíže k sobě, aby se předešlo případům uvedeným níže.
  - Mezi primárním zařízením a subwooferem se na-chází překážka.
  - Existuje zařízení, jako je například lékařské vybave-ní, mikrovlnná trouba nebo bezdrátové zařízení sítě LAN, využívající stejnou frekvenci jako bezdrátové spojení těchto zařízení.
  - Dodržujte odstup zvukového panelu a subwooferu od zařízení, jako jsou např. bezdrátový směrovač, mikrovlnná trouba atd. minimálně 1 m (3 stopy), aby se zabránilo rušení bezdrátového spojení.

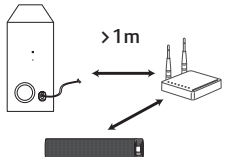

Instalujte zvukový panel

Zvuky můžete poslouchat připojením jednotky k dalším zařízením: TV, přehrávač disků Blu-ray, přehrávač DVD apod.

Umístěte jednotku před televizor a připojte ji k požadovanému zařízení. (Viz pp.17 - 23)



Výstraha

- Pro nejlepší výkon bezdrátového připojení, jako je **Bluetooth** nebo bezdrátové připojení sub-basové jednotky, neumísťujte přístroj na kovový nábytek, protože připojení k bezdrátové síti komunikuje přes modul, který je umístěn na spodní straně přístroje.
- Dbejte toho, abyste při montáži či přesunu nepoškrábali povrch Přístroje/Subwooferu.


Jak připevnit feritové jádro.

V závislosti na předpisech dané země se feritové jádro se nemusí dodávat.

Feritové jádro upevněte na šňůru napájecího adaptéru.

Feritové jádro musíte připevnit na napájecí šňůru, abyste snížili nebo odstranili elektromagnetické rušení.

1. Feritové jádro otevřete zatáhnutím za uzávěr [a].
2. Napájecí šňůru oviňte jednou kolem feritového jádra.
3. Feritové jádro uzavírejte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

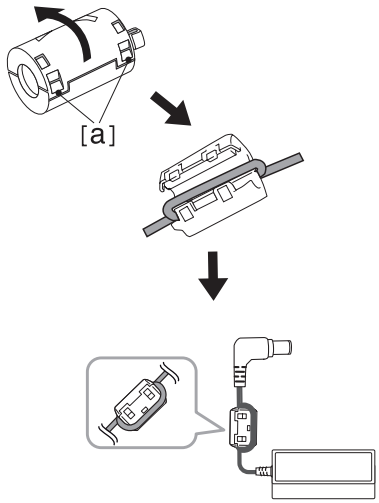

Poznámka


Napáječ s nasazeným feritovým jádrem připojte k sekundární jednotce.

Připojení k TV (primární zařízení)

Propojte prosím toto zařízení a televizor pomocí optického digitálního kabelu nebo podle stavu televizoru kabelem HDMI.

Pomocí OPTICKÉHO kabelu

1. Připojte konektor OPTICAL IN na zadní stranu jednotky ke konektoru OPTICAL OUT na televizoru pomocí OPTICKÉHO kabelu.

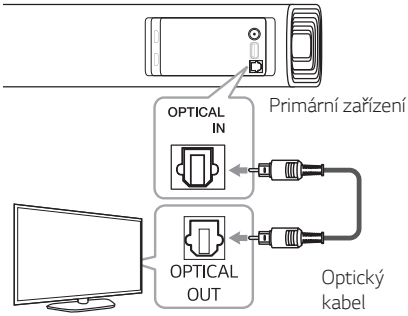

2. Vyberte si jako zdroj vstupního signálu OPT/HDMI ARC opakovaným stisknutím tlačítka **F** na dálkovém ovládání nebo základní jednotce.

   Jestliže je vytvořeno spojení mezi základní jednotkou a vaším televizním přijímačem, na displeji se zobrazí "OPT".

Poznámka

- Před připojením optického kabelu se ujistěte, že jste vyjmuli ochrannou krytku zástrčky, pokud je jí kabel opatřen.
- Pomocí reprosoustav tohoto zařízení můžete poslouchat zvuk z televizoru.
  Ale v případě některých televizních modelů musíte vybrat externí reproduktory uvedené v televizní nabídce. (Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.)
- Nastavení zvukového výstupu z televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím této jednotky:
  Nabídka Nastavení TV → [Zvuk] → [TV Výstup zvuku] → [Externí reproduktor (Optický)]
- Podrobné informace o nabídce nastavení televizoru se liší v závislosti na výrobci a modelu vašeho televizoru.
- Je-li toto zařízení připojeno současně přes OPTICAL a ARC, vyšší prioritu má signál ARC.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, kterou podporuje LG Sound Sync. Zkontrolujte, zda je na vaší televizi logo LG Sound Sync.

Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového ovladače televize LG: Zvýšit, snížit a ztlumit zvuk.

Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské příručce televize.


Použijte jedno z těchto připojení podle možností vašeho zařízení.

Poznámka

- Pokud používáte funkci LG Sound Sync, můžete také použít dálkový ovladač tohoto přístroje. Pokud znovu použijete dálkový ovladač televizoru, přístroj se synchronizuje s televizorem.
- Je-li připojení neúspěšné, zkontrolujte stav televizoru a jeho připojení k napájecímu napětí.
- Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte v níže uvedených případech stav tohoto přístroje a připojení.
  - Jednotka je vypnuta.
  - Změna funkce na jinou funkci.
  - Odpojení optického kabelu.
  - Odpojení bezdrátového připojení způsobeného interferencí nebo vzdáleností.
- Je-li funkce AUTO POWER zapnutá, doba vypnutí tohoto přístroje se liší podle typu televizoru.
- Údaje v nabídce nastavení televize se mohou lišit v závislosti na modelu.

U drátového připojení

1. Připojte TV LG k jednotce prostřednictvím optického kabelu.

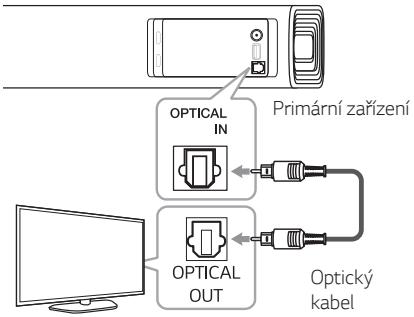

2. Nastavení zvukového výstupu z televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím této jednotky:
   Nabídka Nastavení TV → [Zvuk] → [TV Výstup zvuku] → [LG Sound Sync (Opticky)]
3. Zapněte zařízení stisknutím ⏻ na dálkovém ovládání.
4. Vyberte si jako zdroj vstupního signálu OPT/HDMI ARC opakovaným stisknutím tlačítka **F** na dálkovém ovládání nebo základní jednotce.

   Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší televizí normální, uvidíte na displeji „LGOPT".

U bezdrátového připojení

1. Zapněte zařízení stisknutím ⏻ na dálkovém ovládání.
2. Zvolte si zdroj vstupního signálu pro LG TV opakovaným stisknutím tlačítka **F** na dálkovém ovládání nebo základní jednotce.
3. Nastavení zvukového výstupu z televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím této jednotky:
   Nabídka Nastavení TV → [Zvuk] → [TV Výstup zvuku] → [LG Sound Sync (Bezdrátově)]

   Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší televizí normální, objeví se na 3 sekundy na displeji „PAIRED" a pak se na něm objeví „LG TV".


Poznámka

Jestliže jednotku vypnete přímo stisknutím tlačítka ⏻ na dálkovém ovládání nebo na základní jednotce, LG Sound Sync (bezdrátové připojení) se rozpojí. Pro opětovné použití této funkce musíte znovu spojit TV přijímač a základní jednotku.

Pomocí kabelu HDMI

Když propojíte tento přístroj a televizor, který podporuje HDMI CEC a ARC (audio zpětný kanál), můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím reprosoustav tohoto přístroje bez připojení optického kabelu. Ověření funkcí HDMI CEC/ARC své televize konzultujte s příslušným návodem k obsluze.

1. Pomocí kabelu HDMI propojte konektor výstupu HDMI OUT (TV ARC) na zadní straně základní jednotky se vstupem HDMI ARC na televizoru.

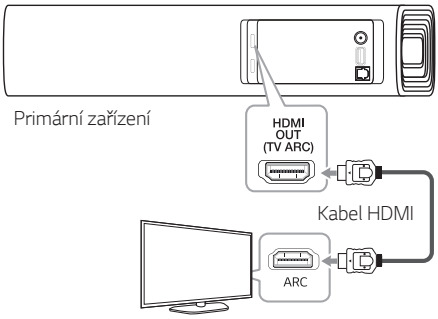

2. Vyberte si jako zdroj vstupního signálu OPT/HDMI ARC opakovaným stisknutím tlačítka F na dálkovém ovládání nebo základní jednotce.

   Jestliže je vytvořeno spojení mezi základní jednotkou a vaším televizním přijímačem, na displeji se zobrazí "ARC".

Poznámka

- Pomocí reprosoustav tohoto zařízení můžete poslouchat zvuk z televizoru.
  Ale v případě některých televizních modelů musíte vybrat externí reproduktory uvedené v televizní nabídce. (Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.)
- Nastavení zvukového výstupu z televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím této jednotky:
  Nabídka Nastavení TV → [Zvuk] → [TV Výstup zvuku] → [Externí reproduktor (HDMI ARC)]
- V závislosti na modelu vašeho televizního přijímače LG bude nutné na něm zapnout funkci SIMPLINK.
- Podrobné informace o nabídce nastavení televizoru se liší v závislosti na výrobci a modelu vašeho televizoru.
- Při návratu na funkci ARC z jiné funkce musíte změnit zdroj vstupního signálu na OPT/HDMI ARC. Následně se na základní jednotce funkce změní automaticky na ARC.

Funkce ARC (audio zpětný kanál)

Funkce ARC dovoluje TV kompatibilní s HDMI posílat audio stream do HDMI OUT (výstupu) tohoto přehrávače.

Použití této funkce:

- Váš TV musí podporovat funkci HDMI-CEC a ARC a HDMI-CEC a ARC musí být nastaveny na ON (zapnuto).
- Způsob nastavení HDMI-CEC a ARC se může lišit v závislosti na televizoru. Pro detailní popis funkce ARC viz manuál vašeho televizoru.
- Musíte použít HDMI kabel (typ A, vysokorychlostní HDMI™ kabel s Ethernetem).
- Je nutné propojit HDMI OUT na jednotce s HDMI IN na televizoru, který podporuje funkci ARC před HDMI kabel.
- K televizoru můžete připojit pouze jeden zvukový panel kompatibilní s ARC.

Co je SIMPLINK?

Některé funkce této jednotky jsou ovládány dálkovým ovládáním TV zatímco je tato jednotka a TV LG se SIMPLINK připojena přes připojení HDMI.

Funkce ovladatelné dálkovým ovládáním TV LG; Zapínání/vypínání, zesílení/zeslabení, ztišení atd.

Pro bližší informace k funkci SIMPLINK nahlédněte do uživatelského manuálu TV.

TV LG s funkcí SIMPLINK jsou označeny výše uvedeným logem.

Poznámka

- V závislosti na stavu jednotky se mohou některé činnosti SIMPLINK lišit od zamýšleného účelu nebo nemusí pracovat.
- V závislosti na televizoru nebo přehrávači, který je propojen s tímto přístrojem, se může obsluha funkce SIMPLINK lišit od vašeho účelu.

Další informace týkající se HDMI

- Pokud zapojujete kompatibilní zařízení HDMI nebo DVI, ujistěte se o následujícím:
  - Zkuste odpojit zařízení HDMI/DVI a tento přehrávač. Dále zapojte k zařízení HDMI/DVI a ponechte po dobu 30 sekund, poté zapojte tento přehrávač.
  - Video vstup připojeného zařízení je pro tento přístroj nastaven správně.
  - Připojené zařízení je kompatibilní s video vstupy 720 x 576p (nebo 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i nebo 1920 x 1080p video vstup.
- Ne všechna HDCP-kompatibilní HDMI nebo DVI zařízení budou pracovat s tímto přehrávačem.
  - Při použití zařízení nekompatibilního s HDCP se nebude obraz zobrazovat správně.


Poznámka

- Pokud připojené zařízení HDMI nepřijímá zvukový signál z přehrávače, zvuk zařízení HDMI může být zkreslený nebo nemá výstup.
- Je-li propojení již vytvořeno, může změna rozlišení způsobit poruchu. K vyřešení problému vypněte přehrávač a poté jej opět zapněte.
- Pokud připojení HDMI s HDCP není ověřeno, obrazovka televize zčerná. V takovém případě zkontrolujte HDMI připojení, nebo kabel HDMI odpojte.
- Pokud jsou na obrazovce šumy nebo linky, zkontrolujte prosím kabel HDMI (délka je obecně limitována na 4,5 m).
- V režimu HDMI IN nelze přepínat rozlišení obrazu. Změna rozlišení videa připojeného komponentu.
- Pokud máte počítač připojený ke konektoru HDMI IN a zaznamenáváte neobvyklý signál video výstupu, změňte rozlišení počítače na 576p (nebo 480p), 720p, 1080i nebo 1080p.

Kontrolní seznam kabelu HDMI

Některé kabely HDMI funkci ARC nepodporují, výstup zvuku může způsobit problémy.

Pokud při propojování tohoto přístroje s televizorem není slyšet žádný zvuk, ani žádný zvuk v případě přerušení a hluku, je zde nějaký problém s kabelem HDMI. Proto propojte tento přístroj s televizorem, až zkontrolujete, zda je propojen Typ A, vysokorychlostní kabel HDMI™ a Ethernet.

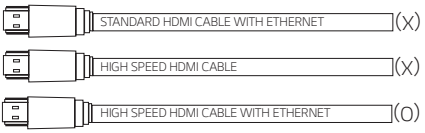

Připojení přes HDMI kabel

Váš televizor by měl podporovat nejnovější funkce HDMI (HDMI CEC[1] / ARC (audio zpětný kanál)), chcete-li si s audio systémem plně vychutnat živé vysílání TV kanálu přes kabel HDMI. Pokud váš televizor nepodporuje tyto HDMI funkce, měl by být audio systém připojen k TV pomocí optického kabelu namísto kabelu HDMI, chcete-li si dopřát živý zvuk při sledování TV kanálu.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control = Multimediální rozhraní o vysokém rozlišení, spotřebitelem ovládaná elektronika)

Consumer Electronics Control (CEC) je funkce HDMI navržena tak, aby uživateli umožňovala ovládat a řídit zařízení podporující CEC, která jsou připojena přes HDMI za pomocí jediného z jejich dálkových ovladačů.

※ Obchodními značkami CEC jsou SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic) atd.


Volitelné zapojení vybavení

Připojení HDMI

Zvuk i obraz si můžete díky HDMI propojení vychutnat i na externím zařízení.

Chcete-li poslouchat pouze zvuk

Zvuk si můžete užívat z externího zařízení, které připojíte.

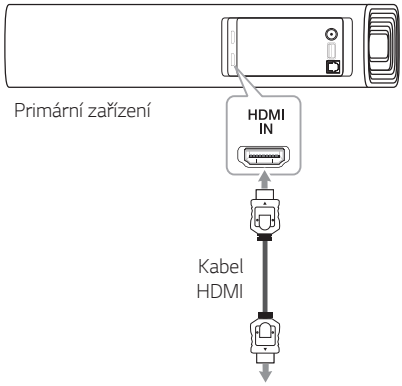


Do přehrávače disků Blu-ray, DVD přehrávače apod.

1. Připojte konektor HDMI IN na zadní straně jednotky ke konektoru HDMI OUT na zvukovém zařízení, například přehrávače disků Blu-ray, DVD přehrávače apod.
2. Vyberte si jako zdroj vstupního signálu HDMI opakovaným stisknutím tlačítka **F** na dálkovém ovládání nebo základní jednotce.

Chcete-li si užívat jak zvuk, tak i obraz

Můžete si užívat jak zvuk tak i obrázky z externích zařízení, ke kterým se připojíte.

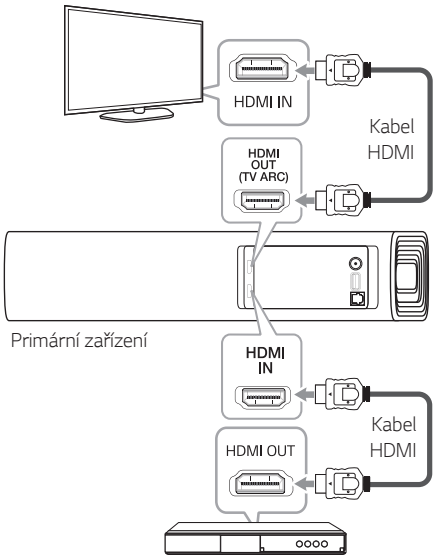


1. Připojte konektor HDMI IN na zadní straně jednotky ke konektoru HDMI OUT na zvukovém zařízení, například přehrávače disků Blu-ray, DVD přehrávače apod.
2. Propojte konektor výstupu HDMI OUT (TV ARC) na zadní straně zařízení se vstupem HDMI IN na televizoru.
3. Vyberte si jako zdroj vstupního signálu HDMI opakovaným stisknutím tlačítka **F** na dálkovém ovládání nebo základní jednotce.

Poznámka

- Audio a video signál není přenášený, pokud je jednotka vypnutá.
- Konektor HDMI OUT (TV ARC) je pro připojení televizního přijímače. I když je prostřednictvím HDMI kabelu k základní jednotce připojeno více kanálů, do televizního přijímače půjdou jako výstupy pouze 2 PCM kanály.

Připojení OPTICAL IN

Zasuňte optický výstupní konektor externích zařízení do optického konektoru OPTICAL IN.

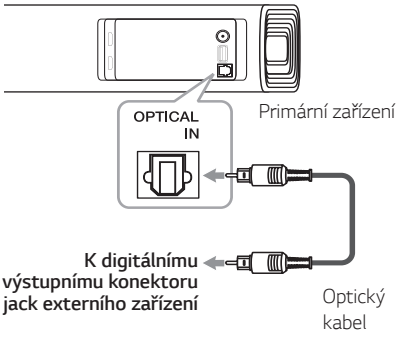

1. Připojte konektor optického vstupu OPTICAL IN jednotky do optického výstupu vaší televize (nebo digitálního zařízení apod.).
2. Vyberte si jako zdroj vstupního signálu OPT/HDMI ARC opakovaným stisknutím tlačítka **F** na dálkovém ovládání nebo základní jednotce.

   Jestliže je vytvořeno spojení mezi základní jednotkou a vaším televizním přijímačem, na displeji se zobrazí "OPT".

Poznámka

Před připojením optického kabelu se ujistěte, že jste vyjmuli ochrannou krytku zástrčky, pokud je jí kabel opatřen.

Další funkce

AV Sync

Při příjmu audio signálů z TV, nelze spárovat zvuk a obraz. V tomto případě lze pomocí této funkce nastavit prodlevu.

1. Stiskněte **AV SYNC**.
2. Pomocí ⏮ / ⏭ měníte nastavení prodlevy, kterou lze nastavit na hodnoty mezi 0 a 300 ms.

Poznámka

Můžete nastavit dobu prodlení na dobu 10 ms.

Dočasné vypnutí zvuku

Stiskněte 🔇(Ztišit) pro ztišení zařízení.

Jednotku lze ztišit, např. v případě telefonátu se v okně displeje zobrazí ukazatel "MUTE".

Chcete-li ji zrušit, znovu stiskněte tlačítko 🔇(Ztišit) na dálkovém ovládání nebo změňte úroveň hlasitosti.

Automatické stmívání displeje

Pokud po dobu 15 sekund nebylo stisknuto žádné tlačítko, okno displeje automaticky ztmavne.

Pokud stisknete jakékoliv tlačítko, okno displeje se opět rozsvítí.

Používání dálkového ovladače TV

Některé funkce přístroje můžete ovládat dálkovým televizním ovladačem, a to dokonce i od jiného výrobce.
Lze ovládat funkce zesílení/zeslabení a ztišení zvuku.

Po dobu 2 sekund přidržte na dálkovém ovladači tlačítko **AV SYNC**. Objeví se hláška „ON - TV REMOTE" a jednotku bude nyní možné ovládat pomocí dálkového televizního ovládání.

Přidržením tlačítka **AV SYNC** lze zkontrolovat stav funkce.

Funkci vypnete přidržením tlačítka **AV SYNC** a jeho opětovným stiskem po zobrazení zprávy „ON - TV REMOTE".

Poznámka

- Podporované značky televizí

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Přesvědčte se, že je výstup na televizi nastaven na [Externí reproduktor].
- U některých ovladačů nemusí tato funkce dobře fungovat.
- Tato funkce není dostupná u dálkového ovladače „magic" televizorů LG.
- Tato funkce nemusí fungovat správně, pokud budou ZAPNUTY některé ovládací funkce televize, například CEC, SIMPLINK a LG Sound Sync.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Toto zařízení se samo automaticky vypne, aby došlo k úspoře napájení, jestliže není primární zařízení připojeno k externímu zařízení a nebylo používáno déle jak 15 minut.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo bezdrátového zařízení.

Pro zapínání/vypínání přístroje nastavte funkci AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/ ZAPNUTÍ

Tento přístroj se automaticky zapne podle vstupního zdroje: Optický, LG TV, nebo **Bluetooth**.

Když zapnete televizi nebo externí zařízení připojené k tomuto přístroji, přístroj rozpozná vstupní signál a vybere vhodnou funkci. Můžete slyšet zvuk vycházející z vašeho zařízení.

Pokud se snažíte připojit ke svému zařízení **Bluetooth**, zapněte zařízení a zařízení se připojí k vašemu zařízení s **Bluetooth**.

Tato funkce se zapíná a vypíná vždy při stisknutí tlačítka **AUTO POWER**.

Poznámka

- Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí funkce AUTO POWER, vypne se automaticky v případě, že po určitou dobu není k dispozici signál z TV, která je připojena pomocí funkce LG Sound Sync (Opticky/Bezdrátově).
- Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí funkce AUTO POWER, vypne se automaticky v případě, že po určitou dobu není k dispozici signál z externího zařízení.
- Pokud provedete přímé vypnutí přístroje, nelze jej již dále automaticky zapínat pomocí funkce AUTO POWER. Přístroj lze však stále zapnout pomocí funkce AUTO POWER, pokud je 5 sekund po nepřítomnosti signálu na jeho vstup přiveden optický signál.
- V závislosti na připojeném zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
- Pokud odpojíte připojení **Bluetooth** u tohoto přístroje, některá zařízení **Bluetooth** se budou stále pokoušet připojit k jednotce. Proto se doporučuje odpojit připojení před vypnutím přístroje.
- Chcete-li používat AUTO POWER, je nutné vypnout SIMPLINK. Zapnutí a vypnutí SIMPLINK zabere asi 30 sekund.
- Při prvním zapnutí přístroje je funkce Automatického vypínání ve stavu zapnuto.
- Pro využití této funkce musí být primární zařízení registrováno jako spárované zařízení v seznamu zařízení **Bluetooth**.
- Funkce AUTO POWER je dostupná, pouze pokud je jednotka zapnutá.

Změna automatické funkce

Toto zařízení rozpoznává vstupní signály, jako jsou optický, **Bluetooth** a LG TV, a potom se automaticky přepne na příslušnou funkci.

Při vstupu optického signálu

Když zapnete externí zařízení připojené k tomuto přístroji pomocí optického kabelu, tento přístroj změní funkci na optickou. Můžete slyšet zvuk vycházející z vašeho zařízení.

Při pokusu o připojení zařízení BLUETOOTH

Při pokusu o připojení zařízení **Bluetooth** k tomuto přístroji je zvolena funkce **Bluetooth**. Můžete přehrávat hudbu na zařízení **Bluetooth**.

Když vchází signál LG TV

Zapnete-li LG TV, která je připojena pomocí systému LG Sound Sync (bezdrátové připojení), změní se funkce přístroje na LG TV. Z televize uslyšíte zvuk.

Poznámka

- Chcete-li přejít na optickou funkci, je třeba zůstat 5 sekund bez signálu.
- Toto zařízení nezmění funkci na optickou, pokud je zapnut SIMPLINK připojené televize, Blu-ray přehrávače, set-top boxu nebo podobného přístroje, popř. je zapnuto jiné zařízení s podporou CEC.
- Chcete-li použít automatickou změnu funkce, SIMPLINK musí být vypnutý. Vypnutí systému SIMPLINK trvá přibližně okolo 30 sekund.
- Jestliže je nastavena funkce uzamčení přes **Bluetooth**, připojení přes **Bluetooth** bude k dispozici pouze u funkcí **Bluetooth** a televize LG. (Strana 28.)

Rychlý start

Tato jednotka může zůstat v pohotovostním režimu s nízkou spotřebou energie, takže se může zkrátit doba spouštění při zapnutí přístroje.

Tuto funkci zapnete stiskem tlačítka ⏻ a podržením 3 sekundy po zapnutí jednotky.

Na displeji se zobrazí "ON - Q. START".

Tuto funkci vypnete opětovným stiskem tlačítka ⏻ a podržením 3 sekundy při zapnuté jednotce.

Na displeji se zobrazí "OFF - Q. START".

Poznámka

- Je-li nastavena funkce Rychlý start a dojde náhodně k obnově síťového napájení jednotky po výpadku napájení a pod., funkce rychlého startu se aktivuje, jakmile se zařízení znovu zapne a vypne.
- Jestliže je nastavena funkce "Rychlý start", spotřeba energie bude vyšší, než když je funkce rychlého startu vypnuta.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce k dispozici.

Používání technologie BLUETOOTH®

O technologii BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie pro spojení na krátké vzdálenosti.

V případě přítomnosti rušení od jiných elektronických zařízení pracujících na stejném kmitočtu nebo vzájemného propojení jiných zařízení **Bluetooth** v sousedních blízkých místnostech může dojít k přerušování zvuku.

Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth** není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií **Bluetooth** lze ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**.

- Dostupná Zařízení: Smart phone, MP3 přehrávač, notebook atd.
- Verze: 4.0
- Kodek: SBC

Profily BLUETOOTH

Chcete-li používat bezdrátovou technologii. **Bluetooth**, je nutné, aby zařízení podporovala některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s následujícím profilem.

A2DP (Profil Pokročilého Vysílání Zvuku)

Poslouchání hudby uložené na zařízeních BLUETOOTH (primární zařízení)

Spárování primárního zařízení a zařízení BLUETOOTH

Před spuštěním postupu párování se ujistěte, že je funkce **Bluetooth** na zařízení **Bluetooth** zapnuta. Viz uživatelská příručka zařízení **Bluetooth**. Po provedení postupu párování není nutné jej spouštět znovu.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **F** vyberte BT (**Bluetooth**) jako zdroj.
   „BT" → „READY" se zobrazí v tomto pořadí.
2. Spusťte zařízení **Bluetooth** a proveďte operaci párování. Při hledání jednotky pomocí zařízení **Bluetooth** se v zobrazení zařízení **Bluetooth** zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti na typu zařízení **Bluetooth**. Tato jednotka se zobrazí jako „LG SJ7S (XX)"

Poznámka

- XX znamená poslední dvě číslice adresy **Bluetooth**. Pokud je **Bluetooth** adresa vašeho přístroje například 9C:02:98:4A:F7:**08**, na zařízení Bluetooth se zobrazí nápis „LG SJ7S (**08**)" .
- V závislosti na typu zařízení **Bluetooth** se některá zařízení párují různým způsobem. Zadejte PIN kód (0000) podle potřeby.

3. Pokud je tato jednotka úspěšně připojena k zařízení **Bluetooth**, „PAIRED" → Jméno zařízení → „BT" se zobrazí na displeji v tomto pořadí.

Poznámka

Není-li možné na přístroji zobrazit název zařízení, objeví se „_".

4. Poslech hudby.
Chcete-li přehrát hudbu uloženou na zařízení **Bluetooth**, naleznete postup v uživatelské příručce zařízení **Bluetooth**.

Poznámka

- Jestliže používáte technologii **Bluetooth**, musíte spojení mezi jednotkou a přístrojem **Bluetooth** navázat z co nejbližšího místa a dodržovat vzdálenost.
Spojení nemusí přesto pracovat dobře v případě, že:
  - Mezi jednotkou a přístrojem **Bluetooth** je překážka.
  - Existuje další přístroj, který používá stejnou frekvenci s technologií **Bluetooth**, jako je např. lékařský přístroj, mikrovlnná trouba nebo přístroj s bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
- Pokud své zařízení **Bluetooth** restartujete, měli byste je k přístroji znovu připojit.
- Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno jiným elektronickým vysíláním.
- Párování je omezeno na jedno zařízení **Bluetooth** na jeden přístroj a vícenásobné párování není podporováno.
- V závislosti na typu přístroje nemusí být funkce **Bluetooth** k dispozici.
- Funkci **Bluetooth** můžete využívat s pomocí vašeho chytrého telefonu, MP3 přehrávače, notebooku atd.
- Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a přístrojem **Bluetooth**, tím menší je kvalita zvuku.

Poznámka

- Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj **Bluetooth** od jednotky vzdálí, spojení **Bluetooth** se přeruší.
- Jestliže se spojení **Bluetooth** přeruší, připojte přístroj Bluetooth znovu.
- Pokud se v okni zobrazení nezobrazí hlášení „READY", nejste připojení.
- Když k tomuto přístroji připojíte zařízení **Bluetooth** (zařízení iOS atd.) nebo jej používáte, mohou být úrovně hlasitosti navzájem synchronizovány.
- Ovládat vaše zařízení Bluetooth můžete pomocí tlačítek ⏮ / ⏭ (Přeskočit) a ⏯ (Přehrát/Pozastavit) na dálkovém ovladači.
- Jestliže po připojení zařízení přes **Bluetooth** funkci připojení změníte, spojení přes **Bluetooth** se zruší. Jestliže se vrátíte k funkci **Bluetooth**, spojení přes **Bluetooth** se automaticky obnoví.

Uzamčení spojení přes BLUETOOTH (BT Zámok)- Činnost pouze primárního zařízení

Můžete omezit připojení přes **Bluetooth** pouze na spojení mezi BT (**Bluetooth**) základní jednotky a televize LG TV, aby se zabránilo neúmyslnému spojení přes **Bluetooth**.

Tuto funkci zapnete stisknutím a podržením tlačítka **AUTO POWER** na dálkovém ovládání po dobu přibližně 2 sekund ve funkci BT (**Bluetooth**) a opětovně je stiskněte při přesunutí na "OFF - BT LOCK". Potom můžete omezit připojení přes **Bluetooth**.

Toto funkci vypnete stisknutím a podržením tlačítka **AUTO POWER** na dálkovém ovládání po dobu přibližně 2 sekund ve funkci BT (**Bluetooth**) a opětovně je stiskněte při přesunutí na "ON - BT LOCK".


Poznámka

I když jste nastavili funkci uzamčení u **Bluetooth** připojení, při stisknutí funkčního tlačítka Auto Power se zvukový panel zapne. Zabrání se tomu tím, že se funkce Auto Power vypne.

Poslouchání hudby uložené v zařízení Bluetooth (v sekundárním zařízení)

Spárování sekundárního zařízení a zařízení BLUETOOTH

1. Zapněte sekundární zařízení přepnutím přepínače do režimu **PORTABLE**. LED kontrolka **Bluetooth** na podřízeném zařízení SLAVE bude blikat bíle.

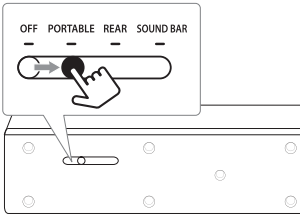

2. Zapněte **Bluetooth** zařízení a proveďte spárování. Při vyhledávání tohoto zařízení **Bluetooth** zařízení se může na displeji zařízení **Bluetooth** zobrazit seznam zařízení, která byla nalezena v závislosti na typu zařízení **Bluetooth**. Vaše zařízení se zobrazí jako "LG SJ7-2ND (XX)".

Poznámka

- XX znamená poslední dvě číslice adresy **Bluetooth**. Pokud je **Bluetooth** adresa vašeho přístroje například 9C:02:98:4A:F7:**08**, na zařízení Bluetooth se zobrazí nápis „LG SJ7-2ND (**08**)" .
- V závislosti na typu zařízení **Bluetooth** se některá zařízení párují různým způsobem. Zadejte PIN kód (0000) podle potřeby.

3. Jestliže došlo k úspěšnému připojení tohoto zařízení, LED kontrolka **Bluetooth** se rozsvítí bílé a ozve se pípnutí.

Poznámka

Jestliže nedojde k vytvoření spojení, nebo dojde k jeho přerušení, LED kontrolka **Bluetooth** se rozsvítí bíle na 15 minut a pak se změní na červenou.

4. Poslech hudby.
Chcete-li přehrát hudbu uloženou na zařízení **Bluetooth**, naleznete postup v uživatelské příručce zařízení **Bluetooth**.

Poznámka

- Připojení přes **Bluetooth** s využitím TV, PC nebo dongle není podporováno.
- Jestliže zapnete sekundární zařízení nebo přejdete do režimu činnosti Přenosný, sekundární zařízení se bude snažit k posledně připojenému zařízení **Blue-tooth**.
- Jestliže chcete připojit další zařízení **Bluetooth**, při-čemž je již připojeno existující **Bluetooth** zařízení, stiskněte a podržte tlačítko ᛒ na sekundárním zaříze-ní. Ozve se pípnutí a můžete připojit další zařízení **Bluetooth**.

Používání aplikace BLUETOOTH

Poznámka

- Jen Android OS je k dispozici pro použití aplikace „Music Flow Bluetooth" s tímto přístrojem.
- Pokud bude software instalován přes sítě 3G/4G, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky v závislosti na smlouvě s mobilním operátorem.

O aplikaci „Music Flow Bluetooth"

Aplikace „Music Flow Bluetooth" přináší této jednotce řadu nových vlastností.

Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste zdarma stáhli a instalovali aplikaci „Music Flow Bluetooth".

Nainstalujte aplikaci „Music Flow Bluetooth" na vaše zařízení BLUETOOTH

Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „Music Flow Bluetooth" na vaše zařízení **Bluetooth**.

Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth" prostřednictvím kódu QR

1. Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth" přes kód QR Pro skenování QR kódu použijte skenovací software.

2. Klepněte na ikonu pro instalaci.

Poznámka

- Ujistěte se, že je vaše **Bluetooth** zařízení připojeno k internetu.
- Ujistěte se, že vaše **Bluetooth** zařízení má aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li, stáhněte jednu ze stránek „Google Android Market (Google Play Store)".
- QR kódy nemusí v některých oblastech fungovat.

Nainstalování aplikace „Music Flow Bluetooth" přes „Google Android Market (Google Play Store)"

1. Klepněte na ikonu „Google Android Market (Google Play Store)".
2. Do lišty pro vyhledávání napište „Music Flow Bluetooth" a vyhledejte ho.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte na „Music Flow Bluetooth", abyste spustili stahování aplikace **Bluetooth**.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Pro stažení klepněte na ikonu.

Poznámka

- Ujistěte se, že je vaše **Bluetooth** zařízení připojeno k internetu.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení **Bluetooth** vybaveno s „Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivace BLUETOOTH s aplikací „Music Flow Bluetooth"

Aplikace „Music Flow Bluetooth" pomáhá připojit váš **Bluetooth** přístroj k této jednotce.

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu aplikace „Music Flow Bluetooth" pro otevření aplikace „Music Flow Bluetooth"a jděte do hlavní nabídky.
2. Chcete-li získat víc informací o ovládání, klepněte na [Nastavení] a poté na nabídku [Nápověda].

Poznámka

- Aplikace „Music Flow Bluetooth" bude k dispozici v softwarové verzi viz následovně;
  - Android O/S : Verze 4.0.3 (nebo novější)
- Užíváte-li k provozu aplikaci „Music Flow Bluetooth", pak mezi touto aplikací a dodaným dálkovým ovládačem budou určité rozdíly. Používejte dodaný dálkový ovládač dle potřeby.
- V závislosti na zařízení **Bluetooth** nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth" pracovat.
- Po připojení aplikace „Music Flow Bluetooth" může z vašeho zařízení vycházet hudba. V tomto případě zkuste opakovat postup připojení.
- Pokud používáte jiné aplikace, nebo změníte nastavení na vašem zařízení **Bluetooth** při používání aplikace „Music Flow Bluetooth", nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth" pracovat správně.
- Pokud aplikace „Music Flow Bluetooth" nefunguje správně, zkontrolujte vaše zařízení **Bluetooth** a připojení aplikace „Music Flow Bluetooth"a potom se pokuste znovu připojit.
- V závislosti na operačním systému chytrého telefonu existují jisté rozdíly v provozu aplikace „Music Flow Bluetooth".
- I když nebude navázáno spojení **Bluetooth**, můžete změnit funkci a využívat aplikaci „Music Flow Bluetooth".
- You can use the additional functions of this unit using "Music Flow Bluetooth" app.
- Další funkce aplikace „Music Flow Bluetooth" nemusí být k dispozici vzhledem ke vzdálenosti mezi přístrojem a zařízením **Bluetooth** a vzhledem k podmínkám připojení.

Nastavení zvuku

Nastavení zvukového efektu

Tento systém nabízí celou řadu předvolených režimů prostorového zvuku. Požadovaný zvukový režim vyberete stisknutím tlačítka **SOUND EFFECT**.

Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit podle zdrojů zvukového signálu a efektů.

Zobrazení na displeji	Popis
ASC (Přizpůsobivé ovládání zvuku)	Analyzuje vlastnost vstupního zvuku a poskytuje zvuk optimalizovaný pro obsah v reálném čase.
BASS BLAST	Posílení výšek, basů a prostorového zvuku.
STANDARD	Můžete si užít optimalizovaný zvuk.
CINEMA	Můžete si vychutnat bohatší a filmovější prostorový zvuk.

Poznámka

- V určitých režimech zvukového efektu poskytují některé reproduktory jen slabý zvuk nebo žádný. Odvíjí se to od režimu zvuku a zdroje zvukového signálu, nejde o vadu.
- Změna vstupu, občas i změna zvukového souboru, může vyžadovat resetování režimu zvukového efektu.
- Pořadí zvukových efektů se může lišit v závislosti na regionálních nastaveních.

Automatické nastavení hlasitosti

Tento přístroj podporuje funkci automatického nastavení hlasitosti AUTO VOLUME, která automaticky upravuje úroveň hlasitosti.

Když je zvuk příliš silný nebo příliš slabý, stiskněte tlačítko **AUTO VOL** na dálkovém ovladači. Tak se můžete těšit z hlasitosti, která vám vyhovuje.

Dalším stisknutím tlačítka tuto funkci zrušíte.

Nastavte subwoofer/výšky/basy

Hlasitost Výšek, Hloubek a Subwooferu lze nastavovat libovolně.

TRE (výšky) /BAS (basy) : -5 dB až 5 dB

WF (Subwoofer): -15 dB až 6 dB

1. Stiskněte opakovaně tlačítko pro volbu mezi WF (subwoofer), TRE (výšky) nebo BAS (basy).
2. Stiskem tlačítek **VOL +/—** se nastavuje hlasitost.

Noční režim

Tato funkce se nejčastěji používá při nočním sledování filmů na nízkou hlasitost. Nastavte noční režim na "Zapnuto", aby se snížila hlasitost zvuku a zlepšila jemnost a měkkost tónů.

Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko . Tím aktivujete Noční režim. Zrušit ho lze opětovným stiskem tlačítka .

Dostavte hlasitost REAR LEVEL

Můžete nastavit hlasitost zadních REAR reproduktorů sekundárního zařízení v režimu činnosti.

R (hlasitost zadních reproduktorů): -6 dB až 6 dB

Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko **REAR LEVEL +/—**.

Režim prostorového zvuku



Pomocí zadních reproduktorů si můžete vychutnat nádherný prostorový zvuk ze všech zdrojů vstupního signálu.

Tato funkce se zapne nebo vypne pokaždé, když stisknete tlačítko **SURROUND** na dálkovém ovládání.

Funkce prostorového zvuku zapnuta ON

Zvukový efekt	Vstup	Výstup
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Funkce prostorového zvuku vypnuta OFF

Zvukový efekt	Vstup	Výstup
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Vyhledání závad

Obecné

PROBLÉM	PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Přístroj nepracuje správně.	• Vypněte napájení základní jednotky a připojených externích zařízení (TV přijímače, basového reproduktoru, DVD přehrávače, zesilovače atd.) a opět je zapněte. • Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.) a pak se zkuste znovu připojit. • Předchozí nastavení se může ztratit, dojde-li k vypnutí zařízení.
Bez napájení	Primární zařízení • Přívodní šňůra je odpojena. Zapojte ji do zásuvky. • Zkontrolujte případný výpadek proudu. Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje. Sekundární zařízení • Akumulátor je vybit. Znovu ho nabijte. • Zařízení připojte k napájení pomocí adaptéru AC. • Před prvním použitím zařízení ho plně nabijte.
Chybí zvuk.	Primární zařízení • Je zvolen chybný vstupní zdroj. Zkontrolujte vstupní zdroj a vyberte správný vstupní zdroj. • Funkce ztišení je aktivní. Stisknutím (Ztišit) nebo úpravou hlasitosti zrušíte funkci ztišení. • Pokud používáte připojení s externím zařízením (set-top box, zařízení **Bluetooth** atd.), nastavte hlasitost zařízení. Sekundární zařízení • Hlasitost přehrávacího zařízení nebo zařízení Blue-tooth je nastavena na minimum. Zkontrolujte a na-stavte hlasitost přehrávacího zařízení nebo zařízení **Bluetooth**. • Zkontrolujte spojení sekundárního zařízení a zařízení **Bluetooth**. (Strana 29.) • Zkontrolujte, zda je funkce prostorového zvuku vypnuta. (Strana 33.)
Basový reproduktor je beze zvuku.	• Není připojen napájecí kabel sub-basového reproduktoru. Zapojte bezpečně síťový kabel do zásuvky ve zdi. • Párování mezi přístrojem a sub-basovou jednotkou se odpojuje. Propojte přístroj a sub-basovou jednotku. (Strana 15.)
Dálkový ovladač nepracuje správně.	• Dálkový ovladač je příliš daleko od rekordéru. Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti přibližně 7 m. • V cestě mezi dálkovým ovladačem a rekordérem je překážka. Odstraňte překážku. • Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité. Vyměňte baterie za nové.

PROBLÉM	PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Funkce AUTO POWER nepracuje.	• Zkontrolujte připojení externího zařízení, jako jsou televize, DVD/Blu-ray přehrávač nebo zařízení **Bluetooth**. • Zkontrolujte stav SIMPLINK na vašem přijímači LG TV a SIMPLINK vypněte. • V závislosti na připojeném zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
LG Sound Sync nefunguje.	• Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync. • Zkontrolujte připojení LG Sound Sync (Opticky nebo bezdratově). • Zkontrolujte nastavení zvuku z televizoru a této jednotky.
Zařízení není k jednotce připojeno prostřednictvím **Bluetooth**.	• Vypnutí funkce uzamčení spojení přes **Bluetooth**. (Strana 28.)
Máte-li pocit, že zvuk na výstupu je příliš tichý.	Zkontrolujte podrobnosti níže a v souladu s nimi upravte zařízení. • S připojeným zvukovým panelem připojeným k televizoru změňte nastavení AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITÁLNÍ VÝSTUP) v nabídce nastavení televizoru hodnoty [PCM] na [AUTO] nebo [BITSTREAM]. • S připojeným zvukovým panelem k přehrávači změňte nastavení výstupu AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITÁLNÍ VÝSTUP) v nabídce nastavení přehrávače z hodnoty [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] nebo [BITSTREAM]. • Změňte nastavení DRC v nabídce nastavení přehrávače do polohy [OFF]. • Ujistěte se, že není aktivní noční režim. Noční režim nastavte na [OFF].

POZNÁMKY k použití bezdrátového přenosu

PROBLÉM	PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Toto zařízení může vykazovat rušení bezdrátového přenosu.	• V místě se slabým signálem nemusí bezdrátové připojení fungovat normálně. • Zařízení prosím nainstalujte dostatečně blízko k bezdrátovému subwooferu. • Chcete-li získat optimální výkon, neinstalujte zařízení na kovový nábytek.
V níže uvedených případech může zařízení **Bluetooth** vykazovat poruchu nebo dělat hluk.	• Pokud je některá část vašeho těla v kontaktu s transceiverem zařízení **Bluetooth** nebo se soundbarem. • V případě nějaké překážky či stěny nebo pokud je zařízení nainstalováno na místě ležícím stranou. • Pokud je zde zařízení (bezdrátová síť LAN, lékařské zařízení či mikrovlnná trouba), které používá stejnou frekvenci, dejte oba přístroje od sebe do co největší možné vzdálenosti. • Při připojování zařízení do zařízení **Bluetooth** dejte oba přístroje co nejblíže k sobě. • Dostane-li se zařízení příliš daleko od zařízení **Bluetooth**, může se připojení zrušit anebo může dojít k poruše.

POZNÁMKY k uvolnění Demo režimu

PROBLÉM	PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Nemohu pomocí tlačítka **F** změnit zdroj vstupního signálu, jako je např. BT (Bluetooth), HDMI a pod., a na čelním displeji se zobrazuje pouze indikace [DEMO].	• Odpojte napájecí šňůru a připojte ji znovu. Jestliže to nepomůže, stiskněte a podržte tlačítko **F** (asi na 15 sekund) na hlavní jednotce dokud displej nebude zobrazovat aktuální zvolenou funkci.
Dálkové ovládání nefunguje. (bez odezvy)	

Obchodní známky a licence

Všechny ostatní ochranné známky jsou známkami příslušných vlastníků.

Vyrobeno podle licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Informace o patentech DTS najdete zde: http://patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol a DTS spolu se Symbolem jsou registrovanými obchodními známkami a DTS Digital Surround je obchodní známkou společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Ochranná známka a logo **Bluetooth** a jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv využití těchto známek společností LG Electronics je licenčně ošetřeno.

Další obchodní známky a obchodní názvy patří oprávněným vlastníkům.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.

Technické údaje

Všeobecně	
Příkon	Podivejte se na hlavni označeni.
	Síťový pohotovostní režim : 1,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty.)
Adaptér střídavého proudu	• Model: DA-38A25 • Výrobce: Asian Power Devices Inc. • Příkon: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Výkon: 25 V ⎓ 1,52 A
Rozměry (Š x V x H)	Přibl. 340 mm x 74 mm x 110 mm S podstavcem (Pro primární i sekundární zařízení)
Provozní teplota	5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost	5 % až 90 %
Napájení sběrnice	5 V ⎓ 500 mA
Dostupný vzorkovací kmitočet digitálního audio vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Dostupný formát digitálního zvukového vstupu	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Vstupy/Výstupy	
OPTICAL IN (Digitální vstup audio in)	3 V (p-p), optický konektor x 1
HDMI IN	19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1
HDMI OUT	19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1

Akumulátor (sekundární zařízení)	
Kapacita akumulátoru	2 600 mAh
Provozní doba	Přibližně 4 hodiny. Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.
Doba nabíjení	Méně než 3 hodiny 40 minut (s adaptérem AC). Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru nebo provozních podmínkách.

Bezdrátový basový reproduktor	
Požadavky na příkon	Viz hlavni štitek na basovem reproduktoru.
Příkon	Viz hlavni štitek na basovem reproduktoru.
Typ	1 jednopásmový reproduktor
Impedance	3 Ω
Jmenovitý příkon	160 W RMS
Maximální příkon	320 W RMS
Rozměry (Š x V x H):	Přibl. 171 mm x 320 mm x 252mm

Specifikace zesilovače(efektivní výkon RMS)

Režim činnosti SOUND BAR	
Celkově	320 W RMS (140 W RMS : bez připojeného napájecího AC adaptéru ze sekundárního zařízení)
Přední	80 W RMS x 2 (8 Ω při 1 kHz, THD 10 %) (30 W RMS x 2 : bez připojeného napájecího AC adaptéru ze sekundárního zařízení)
Subwoofer	160 W RMS (3 Ω při 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : bez připojeného napájecího AC adaptéru ze sekundárního zařízení)

Režim činnosti REAR	
Celkově	320 W RMS (140 W RMS : bez připojeného napájecího AC adaptéru ze sekundárního zařízení)
Přední	80 W RMS x 1 (8 Ω při 1 kHz, THD 10 %) (30 W RMS x 1 : bez připojeného napájecího AC adaptéru ze sekundárního zařízení)
Zadní strana	80 W RMS x 1 (8 Ω při 1 kHz, THD 10 %) (30 W RMS x 1 : bez připojeného napájecího AC adaptéru ze sekundárního zařízení)
Subwoofer	160 W RMS (3 Ω při 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : bez připojeného napájecího AC adaptéru ze sekundárního zařízení)

Režim činnosti PORTABLE / režim činnosti OFF (primární zařízení)	
Celkově	160 W RMS
Přední	80 W RMS x 1 (8 Ω při 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	80 W RMS (3 Ω při 80 Hz, THD 10%)

Režim činnosti PORTABLE (sekundární zařízení)	
Celkově	30 W RMS x 1 (8 Ω při 1 kHz, THD 10%)

- Provedení a technické údaje jsou předmětem změn bez upozornění.

Údržba

Zacház–ení s jednotkou

Při přepravě jednotky

Uložte prosím jednotku do originálního obalu a balících materiálů. Pokud potřebujete přepravit jednotku, pak pro její maximální ochranu zabalte jednotku tak, jak byla originálně zabalena z výrobního závodu.

Udržujte vnější povrchy čisté

- Nepoužívejte těkavých kapalin jako jsou insekticidní spreje v blízkosti jednotky.
- Otírání silným tlakem může poškodit povrch.
- Nenechávejte gumové nebo plastikové výrobky v blízkosti jednotky po delší dobu.

Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík. Pokud jsou povrchy extrémně znečištěny, použijte měkký hadřík lehce namočený do jemného roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel, protože mohou narušit povrch jednotky.


LG
Life's Good