ITALIANO

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
Tutti i diritti riservati.

# TV LED*

## MANUALE UTENTE

Sicurezza e informazioni di riferimento

* Il TV LED LG utilizza uno schermo LCD con retroilluminazione LED.

Leggi attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservalo come riferimento futuro.

Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotali qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

Modello _____

N. di serie _____

# Prima di leggere il presente manuale

- Leggi attentamente il presente manuale prima di utilizzare il televisore e conservarlo per riferimento futuro.
- Sul sito Web puoi scaricare il manuale che comprende l'installazione, l'utilizzo, la risoluzione dei problemi, le specifiche, la licenza ecc. e visualizzarne il contenuto sul PC o su un dispositivo mobile.
- **Manuale d'uso :** Per ulteriori informazioni su questa TV leggi il MANUALE D'USO incluso nel prodotto. (In base al modello)
  - Per aprire il MANUALE D'USO ⚙ → [⚙] → [Sostegno] → [Manuale d'uso]

## Acquisto separato

- Gli elementi acquistati separatamente possono subire cambiamenti o modifiche senza preavviso ai fini del miglioramento della qualità. Per acquistare questi articoli, contatta il tuo rivenditore. I dispositivi funzionano solo con alcuni modelli.
- Il nome del modello o il design potrebbe cambiare in base all'aggiornamento delle funzioni del prodotto, al produttore e alle politiche.
- Il cavo per collegare le antenne ai dispositivi esterni è acquistabile separatamente.

**Nota**

- Le specifiche del prodotto o il contenuto del presente manuale possono subire modifiche senza preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni del prodotto.
- Gli elementi forniti con il prodotto potrebbero variare in base al modello.
- Il televisore raffigurato nell'immagine può essere diverso da quello in uso.

# Avviso! Istruzioni sulla sicurezza

| ATTENZIONE |
| --- |
| RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE<br>NON APRIRE |

ATTENZIONE : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON CONTIENE COMPONENTI RIPARABILI DALL'UTENTE. CONSULTARE PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno della custodia del prodotto che potrebbe essere sufficientemente forte da costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.

Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di istruzioni importanti sul funzionamento e sulla manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con l'apparecchio.

AVVISO : PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

- PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI INCENDI, TIENI SEMPRE LE CANDELE O LE ALTRE FIAMME LIBERE LONTANE DA QUESTO PRODOTTO.
- **Installazione**
  - Non collocare il dispositivo e/o il telecomando nei seguenti ambienti:
    * Un'area esposta alla luce solare diretta.



    * Un'area con elevata umidità, come ad esempio un bagno.

    * Vicino a qualsiasi fonte di calore, come stufe e altri dispositivi che producono calore.

    * Vicino ai ripiani della cucina o agli umidificatori, dove possono essere facilmente esposti a vapore o a residui oleosi.

* Vicino a oggetti infiammabili come benzina o candele.

* Un'area esposta alla pioggia o al vento.

* Un'area che potrebbe essere esposta a gocce o schizzi d'acqua.

* Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi, tazze, ecc., sopra il dispositivo o la sua unità principale (ad esempio, sui ripiani sopra l'unità).

* Un'area che potrebbe essere esposta direttamente al flusso d'aria di un condizionatore.

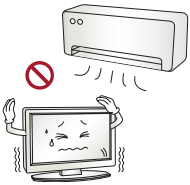

* Un'area con una quantità di polvere eccessiva.

altrimenti potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche, combustioni o esplosioni, malfunzionamenti o deformazioni del prodotto.

- **Ventilazione**
  - Installare il dispositivo in un luogo con adeguata ventilazione.
  - Non installare in uno spazio ristretto come una libreria.

  - Non installare il dispositivo su un tappeto o un cuscino.

  - Non coprire il dispositivo con stoffa o altri materiali quando è collegato all'alimentazione.

- Non toccare le feritoie di ventilazione. Quando il televisore rimane acceso per molto tempo, le feritoie di ventilazione possono diventare calde.
- Proteggi il cavo di alimentazione da possibili danni fisici o meccanici, evitando che venga intrecciato, annodato, schiacciato, incastrato in una porta o calpestato. Presta particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e al punto in cui il cavo fuoriesce dall'apparecchio.
- Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato o allentato.
- Scollega il cavo di alimentazione dello schermo tenendolo per la presa. e non tirandolo.
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di corrente CA.
- **Scollegamento del dispositivo dall'alimentazione**
  - La spina di alimentazione rappresenta il dispositivo di scollegamento. In caso di emergenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.
- Evita che i bambini si arrampichino o si appendano al televisore. Il prodotto potrebbe cadere e provocare gravi lesioni.
- **Collegamento a terra dell'antenna esterna** (può variare in base al paese):
  - Se è stata installata un'antenna esterna, attieniti alle precauzioni seguenti.

    L'antenna esterna non deve essere collocata in prossimità di linee elettriche aeree o altri circuiti elettrici o di illuminazione, per evitare che il contatto accidentale con tali linee elettriche possa causare lesioni gravi o fatali.
- Durante i temporali, non toccare l'apparecchio o l'antenna. Potresti subire scosse elettriche.

- Per evitare incendi e danni alla spina o alla presa, accertati che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al televisore e alla presa a parete.
- Non inserire oggetti metallici o infiammabili nel prodotto. Se un corpo estraneo cade nel prodotto, scollega il cavo di alimentazione e rivolgiti all'assistenza clienti.
- Se il cavo di alimentazione è collegato, non toccare le estremità, onde evitare di prendere scosse elettriche.
- **Se si verifica uno dei seguenti eventi, scollega immediatamente il prodotto e rivolgiti all'assistenza clienti locale.**
  - Il prodotto è stato danneggiato.
  - Penetrazione di acqua o altre sostanze nel prodotto (ad es. nell'adattatore CA, nel cavo di alimentazione o nel televisore).
  - Odore di fumo o altri odori provenienti dal televisore.
  - Durante i temporali o se il prodotto rimane utilizzato per molto tempo.

  Anche se il televisore viene spento con il Telecomando o con il tasto, la fonte di alimentazione CA rimane collegata; per scollegarla completamente, occorre staccare la spina.
- **Risparmio energetico**
  - Spegnere il dispositivo dopo l'utilizzo e scollegare il cavo di alimentazione se non si prevede di utilizzarlo per un lungo periodo di tempo (solo per dispositivi non OLED).

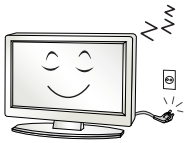

  - Nel caso dei dispositivi OLED, lasciarli in modalità standby per l'aggiornamento automatico dei pixel, in modo da mantenere prestazioni ottimali del display.
- Non adoperare apparecchi elettrici ad alta tensione (ad es. lampade contro gli insetti) vicino al televisore. Ciò può provocare un malfunzionamento del prodotto.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo senza autorizzazione scritta di LG Electronics, onde evitare incendi o scosse elettriche. Rivolgersi al centro di assistenza clienti locale per l'assistenza o la riparazione. Le modifiche non autorizzate possono annullare il diritto dell'utente all'uso del prodotto.
- Adopera solo accessori approvati da LG Electronics. L'uso di altri accessori potrebbe causare incendi, scosse elettriche, malfunzionamenti o danni al prodotto.
- Non disassemblare mai l'adattatore CA o il cavo di alimentazione. Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Maneggia l'adattatore con cura per proteggerlo da urti e cadute, Un urto potrebbe danneggiare l'adattatore.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non toccare il televisore con le mani bagnate. Se lo spinotto del cavo di alimentazione è bagnato o impolverato, asciugarlo completamente o rimuovere la polvere.
- **Batterie**
  - Riponi gli accessori (batterie ecc.) in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
  - Non causare cortocircuiti, non smontare il prodotto ed evitare che le batterie si surriscaldino. Non smaltire le batterie nel fuoco. Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo.
  - Attenzione: Se la batteria sostituita non è corretta, possono verificarsi incendi o esplosioni.
- **Blocco**
  - Controllare lo stato delle batterie del telecomando per prevenire la corrosione dei contatti.



- **Spostamento**
  - Se occorre spostare il prodotto, accertati che sia spento, che il cavo di alimentazione sia staccato dalla presa e che tutti i cavi siano stati scollegati. Per trasportare i televisori più grandi, potrebbero essere necessarie due o più persone. Non premere o sollecitare in altro modo il pannello anteriore del televisore, onde evitare di danneggiare il prodotto, causare incendi o procurare lesioni personali.
- Tieni il materiale anti-umidità o vinilico dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Evita di urtare il prodotto e prestare attenzione a non far cadere oggetti nel prodotto o sullo schermo.
- Non premere con forza sul pannello con la mano o con oggetti affilati (ad es. con le unghie, una matita o un pennarello) e non graffiarlo, Potrebbe causare danni allo schermo.
- **Pulizia**
  - Per pulire il dispositivo, scollegare il cavo di alimentazione e pulirlo delicatamente con un panno morbido e asciutto.

  - Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul dispositivo,
  - Non pulire il dispositivo con prodotti chimici come detergenti per vetri, deodoranti per ambienti, insetticidi, lubrificanti, cere (per auto o industriali), abrasivi, diluenti, benzina, alcol, ecc., che potrebbero danneggiare il dispositivo e/o il suo pannello onde evitare di danneggiarlo o causare scosse elettriche.

# Installazione

## Sollevamento e spostamento del TV

Prima di sollevare o spostare il televisore, leggi le seguenti indicazioni per evitare di graffiare o danneggiare l'apparecchio e per un trasporto sicuro a prescindere dal tipo e dalle dimensioni.

- Si consiglia di spostare il televisore nella scatola o con il materiale di imballaggio originale.
- Prima di sollevare o spostare il televisore, scollega il cavo di alimentazione e tutti i cavi.
- Quando afferri il televisore, lo schermo deve essere rivolto dall'altro lato per evitare danni.
- Afferra saldamente la parte superiore ed inferiore della cornice del televisore. Fai attenzione a non afferrare la parte trasparente, l'altoparlante o la griglia dell'altoparlante.
- Per trasportare un televisore di grandi dimensioni occorrono 2 persone.
- Durante il trasporto, non esporre il televisore a oscillazioni o eccessive vibrazioni.
- Durante il trasporto, tieni il televisore diritto, non ruotarlo su un lato o inclinarlo in avanti o verso destra o sinistra.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva poiché si potrebbe piegare/incurvare il telaio e, di conseguenza, danneggiare lo schermo.
- Durante l'utilizzo del TV, presta attenzione a non danneggiare i pulsanti sporgenti.

⚠

- Evita di toccare continuamente lo schermo per non rischiare di danneggiarlo.
- Quando colleghi il supporto al TV, posiziona lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piatta per proteggerlo da eventuali graffi.

## Montaggio su un tavolo

1 Solleva ed inclina il televisore in posizione verticale su un tavolo.
   - Lascia uno spazio (minimo) di 10 cm dalla parete per assicurare una ventilazione adeguata.

2 Collega il cavo di alimentazione alla presa a muro.

⚠

- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, non utilizzare prodotti contraffatti.
- I danni o lesioni provocati da prodotti aggressivi non sono coperti dalla garanzia.
- Se installi il televisore su un supporto, usare delle precauzioni per evitare che possa rovesciarsi. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni alle persone.
- Quando assembli il supporto, assicurati che tutte le viti fornite siano fissate. Se le viti non sono serrate completamente, il prodotto potrebbe inclinarsi o ribaltarsi, causando danni. Serrare le viti con una forza eccessiva può provocarne il distacco a causa dell'abrasione del punto di giunzione delle viti.

## Fissaggio del televisore alla parete

1 Inserisci e fissa i bulloni a occhiello o le staffe del televisore e i bulloni sul retro del televisore.
   - Se ci sono viti inseriti nella posizione dei bulloni a occhiello, rimuovile.

2 Monta le staffe con le viti sulla parete. Fai corrispondere la posizione della staffa e dei bulloni a occhiello sul retro del televisore.

3 Fissa strettamente i bulloni a occhiello alle staffe con una corda robusta. Assicurati di mantenere la corda orizzontale con la superficie piatta.

- Utilizza un piano o un mobile sufficientemente grande e robusto da sostenere correttamente il televisore.
- Staffe, bulloni e corde non sono forniti. Puoi acquistare gli accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.

## Montaggio del televisore su una parete

Monta il componente della staffa per il montaggio a parete sul retro del televisore e fissa la staffa su una parete solida perpendicolare al pavimento. Per fissare il televisore su altri materiali da costruzione, contatta il personale qualificato. LG consiglia di far eseguire il montaggio a parete da un installatore qualificato esperto. Servirsi di una staffa per montaggio a parete che consenta una corretta installazione del TV, lasciando lo spazio adeguato per il collegamento a dispositivi esterni. Si consiglia di collegare tutti i cavi prima di installare e fissare i supporti a parete.

⚠

- Rimuovi il piedistallo prima di fissare il TV a una staffa a parete, eseguendo al contrario la procedura di collegamento del piedistallo.
- Per maggiori informazioni sulle viti e sulla staffa per il montaggio a parete, consulta il manuale incluso nel'imballo della staffa stessa.
- Se intendi montare il prodotto su una parete, collega il supporto di montaggio VESA standard (parti opzionali) al retro del prodotto. Quando installi il set per utilizzare la staffa per montaggio a parete (parti opzionali), fissalo accuratamente in modo che non possa cadere.
- Durante il montaggio, presta particolare attenzione a non schiacciare i cavi elettrici e di segnale collocati sulla parte posteriore del televisore.
- Non installare il prodotto a una parete se quest'ultima è esposta a olio o paraffina liquida. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o cadere.
- Durante l'installazione della staffa per il montaggio a parete, si consiglia di coprire con il nastro adesivo il foro del supporto al fine di impedire l'afflusso di polvere e insetti. (In base al modello)

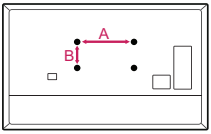


| Modello | 43UA73*<br>50UA73*<br>55UA73*<br>55QNED92*<br>55QNED93* | 65QNED92*<br>65QNED93*<br>75QNED92*<br>75QNED93* | 65UA73* | 85QNED92*<br>85QNED93* |
|---|---|---|---|---|
| **VESA (A x B) (mm)** | 300 x 300 | 400 x 300 | 400 x 400 | 600 x 400 |
| **Vite standard** | M6 | M6 | M6 | M8 |
| **Numero di viti** | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Staffa per montaggio a parete (opzionale)** | Acquistare un kit idoneo per il montaggio a parete disponibile sul mercato, facendo riferimento a questa tabella per ogni modello. | | | |

# Antenna/Cavo

Collega il televisore all'antenna centralizzata con un cavo RF (75 Ω).

- Utilizza uno sdoppiatore del segnale per usare più di 2 televisori.
- Se la qualità dell'immagine è scarsa, installa correttamente un amplificatore del segnale per migliorarla.
- Se la qualità dell'immagine è scarsa con un'antenna collegata, prova a riallineare l'antenna nella direzione corretta.
- Il cavo e il convertitore dell'antenna non sono in dotazione.
- Per zone in cui non c'è copertura del segnale televisivo Ultra HD, il TV non può ricevere programmi in Ultra HD. (In base al modello)

# Antenna parabolica

Collega la TV a un'antenna satellitare e a una presa satellitare con un cavo RF satellitare (75 Ω). (In base al modello)

# Avvio TV

## Accensione TV

Per accendere il TV premi il pulsante di st-by posto nella parte inferiore dello schermo o da telecomando.

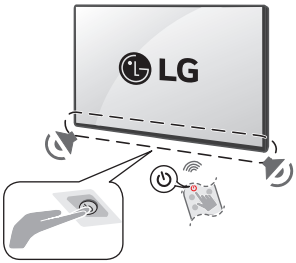

Accensione (Premi)
Spegnimento[1] (Tieni premuto)
Controllo menu (Premi[2])
Selezione menu (Tieni premuto[3])

1) Tutte le app in esecuzione verranno chiuse, ed eventuali processi di registrazione verranno interrotti. (A seconda del paese)
2) Puoi accedere e regolare il menù premendo il pulsante mentre il TV è acceso.
3) Puoi utilizzare la funzione quando si accede al controllo menu.

**Nota**

- Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l'inizializzazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
- Il menu OSD (On Screen Display) del TV potrebbe risultare leggermente diverso da quello mostrato in questo manuale.
- Collocare il prodotto in una posizione da cui la presa di corrente sia facilmente accessibile. Alcuni dispositivi sono sprovvisti del tasto di accensione e spegnimento, per cui occorre staccare il cavo di alimentazione per spegnerli.

# Collegamenti

Puoi collegare diversi dispositivi esterni al televisore e modificare l'ingresso per selezionare quello corrispondente al dispositivo. Per ulteriori informazioni sul collegamento di un dispositivo esterno, consulta il manuale fornito in dotazione con ciascun dispositivo.

## HDMI

- Per collegare il cavo HDMI, il prodotto e i dispositivi esterni devono essere spenti e scollegati.

**Nota**

- Se il dispositivo collegato alla porta Ingresso supporta anche HDMI Deep Colour, l'immagine sarà più chiara. Tuttavia, se la funzionalità non è supportata, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, modifica l'impostazione [HDMI Deep Colour] del TV su Disattiva. (In base al modello)
- ⚙ → [⚙] → [Generale] → [Dispositivi Esterni] → [Impostazioni HDMI] → [HDMI Deep Colour] (In base al modello)
- Utilizza un cavo certificato con il logo HDMI.
- In caso contrario, lo schermo potrebbe non funzionare o potrebbe verificarsi un problema di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
  - Cavo HDMI®/™ ad altissima velocità (3 m o inferiore)

## USB

Alcuni hub USB potrebbero non funzionare. Se una periferica USB collegata tramite un hub USB non viene rilevata, collegala direttamente alla porta USB della TV. (In base al modello)

**Nota**

- Per un collegamento ottimale, le periferiche USB e i cavi HDMI devono essere dotati di cornici di spessore inferiore a 10 mm e larghezza inferiore a 18 mm. Se il cavo USB o la memory stick USB non sono compatibili con la porta USB del televisore, utilizza un cavo di estensione che supporta l' USB 2.0. (In base al modello)

## Dispositivi esterni

Puoi collegare i seguenti dispositivi esterni: Lettori Blu-ray, ricevitori HD, lettori DVD, videoregistratori, impianti audio, periferiche di archiviazione USB, PC, console di gioco e altri dispositivi esterni.

**Nota**

- Il collegamento del dispositivo esterno può variare in base al modello.
- In modalità PC, possono essere presenti interferenze relative alla risoluzione, schemi verticali, contrasto o luminosità. In caso di interferenze, modificare la modalità PC impostando un'altra risoluzione o modificando la frequenza di aggiornamento oppure regolare luminosità e contrasto sul menu [Immagine] finché non si ottiene un'immagine nitida.
- A seconda della scheda grafica utilizzata, alcune impostazioni di risoluzione potrebbero non essere adatte alla modalità PC.
- Se i contenuti Ultra HD vengono riprodotti sul PC, il video o l'audio potrebbero interrompersi a seconda delle prestazioni del PC in uso. (In base al modello)
- Per la connessione a una LAN cablata, utilizza un cavo CAT 7 ad alta velocità di banda. (Solo se è presente la porta **LAN**.)

# Specifiche tecniche

| Requisiti di alimentazione | 100-240 V CA~ 50/60 Hz |
|---|---|

(A seconda del paese)

| Specifiche relative alle trasmissioni | |
|---|---|
| **Sistema televisivo** | Terrestre / Cavo / TV digitale satellitare |
| **Impedenza antenna esterna** | 75 Ω |

- Alcuni standard di input/decodifica 8K potrebbero non essere supportati. Per supportare alcuni standard 8K potrebbe essere necessario un dispositivo aggiuntivo. Le immagini 8K in scala e migliorate variano a seconda del contenuto di origine. (In base al modello)

| Condizioni ambientali | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura di funzionamento | Da 0 °C a 40 °C | Temperatura di stoccaggio | Da -20 °C a 60 °C |
| Umidità di funzionamento | Inferiore all'80 % | Umidità di stoccaggio | Inferiore all'85 % |

- Per informazioni circa l'alimentazione e il consumo energetico, consulta l'etichetta prodotto posta sul retro.
  - Il consumo energetico tipico è misurato in conformità allo standard IEC 62087 o alle normative in materia di energia di ciascun paese.
    * In alcuni modelli, l'etichetta è posta all'interno del coperchio del terminale di collegamento di dispositivi esterni.
    * A seconda del modello o del paese, l'etichetta potrebbe non indicare il consumo energetico tipico.

# Informazioni sul prodotto

(In base al modello)

Per accedere alle informazioni sull'etichetta energetica di questo prodotto nel Registro europeo (EPREL), vai sul sito *https://eprel.ec.europa.eu/qr/******* dove ****** è il numero di registrazione EPREL del prodotto. Puoi trovare il numero di registrazione sull'etichetta di classificazione del prodotto.

## Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati e alle note sul copyright, visitare *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com, addebitando il costo delle spese di distribuzione.

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

## Licenze

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QuickSet®

(Solo modelli che supportano Il Telecomando Puntatore)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

# Risoluzione dei problemi

Per visualizzare il numero di serie e il nome del modello sullo schermo, seleziona l'ingresso TV o uno degli ingressi HDMI e premere tre volte il pulsante ⚙ sul telecomando.

| | |
|---|---|
| **Impossibile controllare la TV con il Telecomando.** | • Controlla il sensore del Telecomando sul prodotto e riprovare.<br>• Verifica la presenza di eventuali ostacoli tra lo schermo e il Telecomando.<br>• Controlla che le batterie siano ancora cariche e correttamente inserite (⊕ su ⊕, ⊖ su ⊖). |
| **Non viene visualizzata alcuna immagine e non è prodotto alcun suono.** | • Controlla che la schermo sia acceso.<br>• Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato ad una presa a muro.<br>• Verifica se esiste un problema nella presa a muro collegando altri prodotti. |
| **La TV si spegne improvvisamente.** | • Controlla le impostazioni di controllo dell'alimentazione. L'alimentazione potrebbe essere stata interrotta.<br>• Controlla se la funzione di spegnimento automatico è attivata nelle impostazioni del timer.<br>• Potrebbe essersi attivata la funzione di spegnimento automatico. Questo prodotto è dotato di una funzione di spegnimento automatico che spegne automaticamente il TV se non usi il telecomando per 15 minuti in assenza di un segnale di ingresso. |
| **Quando si collega lo schermo a un PC (HDMI), non viene rilevato alcun segnale.** | • Spegni/riaccendi la TV utilizzando il Telecomando.<br>• Ricollega il cavo HDMI.<br>• Riavvia il PC con la TV accesa. |
| **Problemi di visualizzazione** | • Se il prodotto risulta freddo al tatto, si potrebbe verificare un leggero "tremolio" dell'immagine all'accensione. Si tratta di un comportamento normale, che non indica un malfunzionamento del prodotto.<br>• Questo pannello è un prodotto avanzato che contiene milioni di pixel. Potresti vedere sul pannello minuscoli puntini neri e/o altri puntini dai colori vivaci (rosso, blu o verde) delle dimensioni di 1 ppm. Ciò non indica un malfunzionamento e non incide sulle prestazioni e l'affidabilità del prodotto. Questo fenomeno si verifica anche in prodotti di terze parti e non dà diritto alla sostituzione del prodotto o a risarcimenti.<br>• La luminosità e il colore del pannello possono differire a seconda della posizione di visione (sinistra/destra/alto/basso). Questo fenomeno è dovuto alle caratteristiche del pannello. Non ha nulla a che vedere con le prestazioni del prodotto e non indica un malfunzionamento.<br>• Evita di toccare lo schermo o di premere su di esso con le dita troppo a lungo. In caso contrario, potrebbero verificarsi alcuni effetti temporanei di distorsione sullo schermo.<br>• La visualizzazione di un'immagine fissa per un periodo di tempo prolungato potrebbe causare la persistenza delle immagini. Evita di visualizzare immagini fisse sullo schermo del televisore per un periodo di tempo prolungato. |
| **Suoni e rumori prodotti dallo schermo** | • "Crack": Il crack che si avverte quando guardi o spegni il televisore è generato dalla contrazione termica della plastica causata dalla temperatura e dall'umidità. Questo rumore è comune nei prodotti che prevedono la deformazione dovuta ad agenti termici.<br>• Ronzio del pannello o dei circuiti elettrici: Il circuito di commutazione ad alta velocità produce un leggero rumore dovuto al passaggio di una grande quantità di energia elettrica necessaria per il funzionamento del prodotto. Il rumore varia a seconda del prodotto. Il suono generato non incide sulle prestazioni e l'affidabilità del prodotto. |

⚠

- Quando pulisci il prodotto, fai attenzione a non consentire l'infiltrazione di liquidi o l'ingresso di oggetti estranei nello spazio tra la parte superiore, sinistra o destra del pannello e la relativa guida. (In base al modello)
- Accertati di rimuovere eventuale acqua o detergente in eccesso strizzando il panno.
- Non spruzzare acqua o detergente direttamente sullo schermo del TV.
- Accertati di spruzzare la quantità giusta di acqua o detergente su un panno asciutto per pulire lo schermo.

# Utilizzo del Telecomando Puntatore

**Accensione** Consente di accendere o spegnere il TV.

**Home Hub** Consente di accedere a [Home Hub].

** **Home Hub** Consente di modificare la sorgente in ingresso.

**Home** Consente di accedere al menu principale.

** **Home** La funzione zoom dello schermo è attivata.

**Rotella (OK)** Premi il centro del tasto per selezionare un menu. È possibile cambiare programmi utilizzando il pulsante .

**Su/Giù/Sinistra/Destra** Premi i pulsanti su, giù, sinistra o destra per scorrere il menu. Se premi i tasti mentre il puntatore è in uso, il puntatore scompare dallo schermo e il Telecomando Puntatore funziona come un Telecomando normale. Per visualizzare nuovamente il puntatore sullo schermo, scuoti il Telecomando Puntatore a destra e a sinistra.

**Indietro** Consente di tornare al livello precedente.

** **Indietro** La schermata corrente della TV viene chiusa e viene visualizzato il menu Home.

**Pulsanti del volume** Consente di regolare il livello del volume.

** **Pulsanti del volume** Consente di disattivare tutti i suoni.

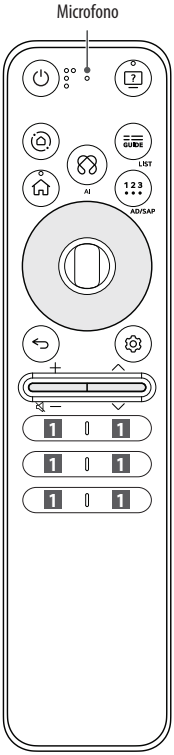


**Accessibilità** Consente di accedere all'app [Accessibilità].

** **Accessibilità** Consente di accedere a [Scorciatoie di accessibilità].

Consente di accedere a [Guida].

LIST** Consente di accedere all'elenco programmi salvato.

**AI** Per utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, è necessaria una connessione di rete.

Controlla i contenuti raccomandati. (Alcuni servizi raccomandati potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi).

** **AI** Per utilizzare la funzionalità di riconoscimento vocale, parla tenendo premuto il pulsante.

**Più azioni** Consente di mostrare più funzioni del Telecomando.

AD/SAP** Viene attivata la funzione di descrizione audio.

**Impostazioni rapide** Consente di accedere alle Impostazioni rapide.

** **Impostazioni rapide** Consente di visualizzare il menu Tutte le impostazioni.

**Pulsanti dei programmi** Consente di scorrere i programmi salvati.

**Vari pulsanti servizio** Consentono di scegliere tra diversi servizi, ad esempio lo streaming e la ricerca vocale.

**Nota** **** Per utilizzare il pulsante, tieni premuto per più di 1 secondo.**

**Accensione** Consente di accendere o spegnere il TV.

Consente di accedere a [Guida].

LIST** Consente di accedere all'elenco programmi salvato.

QUICK ACCESS ** Consente di accedere a [Modifica Accesso Rapido].

- [Modifica Accesso Rapido] è una funzione che permette di attivare direttamente Live TV o un'app specifica tenendo premuti i tasti numerici.

**Pulsanti del volume** Consente di regolare il livello del volume.

**Home** Consente di accedere al menu principale.

** **Home** La funzione zoom dello schermo è attivata.

**Rotella (OK)** Premi il centro del tasto per selezionare un menu. È possibile cambiare programmi utilizzando il pulsante .

**Su/Giù/Sinistra/Destra** Premi i pulsanti su, giù, sinistra o destra per scorrere il menu. Se premi i tasti mentre il puntatore è in uso, il puntatore scompare dallo schermo e il Telecomando Puntatore funziona come un Telecomando normale. Per visualizzare nuovamente il puntatore sullo schermo, scuoti il Telecomando Puntatore a destra e a sinistra.

**Indietro** Consente di tornare al livello precedente.

** **Indietro** La schermata corrente della TV viene chiusa e viene visualizzato il menu Home.

Microfono

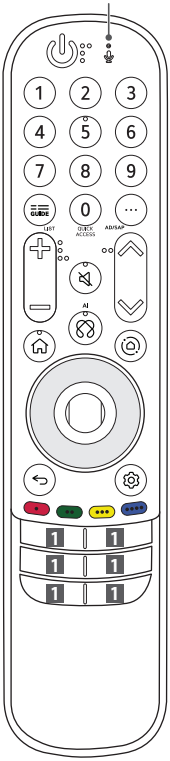


** **Pulsanti numerici** Per inserire i numeri.

Consente di accedere a [Assistenza rapida].

**Più azioni** Consente di mostrare più funzioni del Telecomando.

AD/SAP** Viene attivata la funzione di descrizione audio.

**Pulsanti dei programmi** Consente di scorrere i programmi salvati.

**Muto** Consente di disattivare tutti i suoni.

** **Muto** Consente di accedere all'app [Scorciatoie di accessibilità].

**AI** Per utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, è necessaria una connessione di rete.

Controlla i contenuti raccomandati. (Alcuni servizi raccomandati potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi).

** **AI** Per utilizzare la funzionalità di riconoscimento vocale, parla tenendo premuto il pulsante.

**Home Hub** Consente di accedere a [Home Hub].

** **Home Hub** Consente di modificare la sorgente in ingresso.

**Impostazioni rapide** Consente di accedere alle Impostazioni rapide.

** **Impostazioni rapide** Consente di visualizzare il menu Tutte le impostazioni.

Consentono di accedere a funzioni speciali in alcuni menu.

** **Tasto rosso** Consente di attivare la funzione di registrazione.

1 **Vari pulsanti servizio** Consentono di scegliere tra diversi servizi, ad esempio lo streaming e la ricerca vocale.

**Nota** **** Per utilizzare il pulsante, tieni premuto per più di 1 secondo.**

Le descrizioni nel presente manuale si basano sui pulsanti del Telecomando. Leggi attentamente il presente manuale e utilizza correttamente il televisore.

(Alcuni tasti e servizi potrebbero non essere disponibili a seconda dei modelli o delle regioni.)

## Come registrare il Telecomando Puntatore

Per utilizzare il Telecomando Puntatore, è necessario prima associarlo al TV.

1 Inserisci le batterie nel Telecomando Puntatore e accendere il TV.

2 Punta il Telecomando Puntatore in direzione del TV e premi il tasto **Rotella (OK)** del Telecomando.

* Se la registrazione del Telecomando Puntatore non riesce, riprova dopo aver spento e riacceso il TV.

## Cancellare la registrazione del Telecomando Puntatore

Premi contemporaneamente i tasti **(Indietro)** e **(Home)** per cinque secondi per dissociare il Telecomando Puntatore dal TV.

* Tieni premuti i pulsanti **(Home)** e **(Impostazioni rapide)** per più di 5 secondi per scollega e contemporaneamente ripeti la registrazione del Telecomando Puntatore.

- Si consiglia di collocare un eventuale Access Point a più di 0,2 m di distanza dal televisore. Se l'AP si trova a meno di 0,2 m, il Telecomando Puntatore potrebbe non funzionare come previsto a causa di interferenze nella frequenza.

## Utilizzo di Pronto all'uso

(In base al modello)

Puoi attivare il TV ed eseguire il collegamento al Bluetooth con il riconoscimento vocale diretto mentre l'alimentazione è spenta.

* → [] → [Generale] → [Pronto all'Uso], impostazione [Attiva la funzione] attivata.

* Premendo il pulsante / mentre guardi la TV, è possibile attivare la modalità [Pronto all'Uso] dello schermo; premendo di nuovo il pulsante / si disattiva la modalità [Pronto all'Uso].

* Premi il pulsante **(Home)** o il pulsante **(Indietro)** per guardare la TV quando la modalità [Pronto all'Uso] dello schermo è attivata.

* Premi il pulsante **Rotella (OK)** per visualizzare lo sfondo quando la modalità [Pronto all'Uso] dello schermo è disattivata, quindi premi il pulsante / per guardare la TV.

**Nota**

- L'utilizzo della funzione Pronto all'uso potrebbe aumentare il consumo di energia.
- Per ulteriori informazioni sulla funzione, consulta → [] → [Sostegno] → [Manuale d'uso] → [Risoluzione dei problemi] → [Ulteriori informazioni su Pronto all'Uso].

# Uso del Telecomando

**Accensione** Consente di accendere o spegnere il TV.

**Tasti teletext** Questi pulsanti vengono utilizzati per il teletext.

Consente di accedere a [Guida].

** Consente di accedere all'elenco programmi salvato.

** Consente di accedere a [Modifica Accesso Rapido].

- [Modifica Accesso Rapido] è una funzione che permette di attivare direttamente Live TV o un'app specifica tenendo premuti i tasti numerici.

**Pulsanti del volume** Consente di regolare il livello del volume.

**Pulsanti dei programmi** Consente di scorrere i programmi salvati.

**Pulsanti di navigazione (su/giù/sinistra/destra)** Consentono di scorrere i menu e le opzioni.

**OK** Consente di selezionare menu e opzioni e confermare le scelte effettuate.

**Indietro** Consente di tornare al livello precedente.

** **Indietro** La schermata corrente della TV viene chiusa e viene visualizzato il menu Home.

Consente di accedere all'elenco programmi salvato.

** Consente di accedere a [Guida].

Consente di avviare la registrazione e visualizza il menu di registrazione. (Solo modello Time Machine Ready supportato)

**Pulsanti di controllo** Pulsanti di controllo per i contenuti multimediali.

Consentono di accedere a funzioni speciali in alcuni menu.

** **Tasto rosso** Consente di attivare la funzione di registrazione.

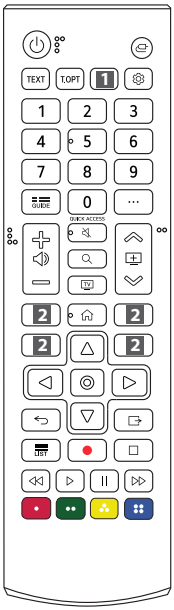


**Ingresso** Consente di modificare la sorgente in ingresso.

** **Ingresso** Consente di accedere a [Home Hub].

Consente di visualizzare i sottotitoli preferiti in modalità digitale.

Viene attivata la funzione di descrizione audio.

**Impostazioni rapide** Consente di accedere alle Impostazioni rapide.

** **Impostazioni rapide** Consente di visualizzare il menu Tutte le impostazioni.

**Pulsanti numerici** Per inserire i numeri.

** Consente di accedere a [Assistenza rapida].

**Più azioni** Consente di mostrare più funzioni del Telecomando.

** **Più azioni** Viene attivata la funzione di descrizione audio.

**Muto** Consente di disattivare tutti i suoni.

** **Muto** Consente di accedere a [Scorciatoie di accessibilità].

**Cerca** Controlla i contenuti raccomandati. (Alcuni servizi raccomandati potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi).

Consente di cercare contenuti, ad esempio programmi TV, film e altri video oppure di eseguire una ricerca Web inserendo i termini di ricerca nella casella di ricerca.

Puoi guardare il TV o LG Channels.

**Vari pulsanti servizio** Consente di effettuare il collegamento a vari servizi come lo streaming.

**Home Hub** Consente di accedere a [Home Hub].

**Manuale d'uso** Consente di accedere a [Manuale d'uso].

Consente di accedere all'elenco dei programmi preferiti.

**Home** Consente di accedere al menu principale.

** **Home** La funzione zoom dello schermo è attivata.

Consente di accedere al menu Home.

**Nota** **** Per utilizzare il pulsante, tieni premuto per più di 1 secondo.**

Le descrizioni nel presente manuale si basano sui pulsanti del Telecomando. Leggi attentamente il presente manuale e utilizza correttamente il televisore.
(Alcuni tasti e servizi potrebbero non essere disponibili a seconda dei modelli o delle regioni.)
(In base al modello)