BEDIENUNGSANLEITUNG

# HOCHLEISTUNGSLEUTSPRECHER-SYSTEM

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

MODELL

RL4

MFL71281408
1901_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

# Sicherheitshinweise




**VORSICHT:** ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Gerätegehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

**ACHTUNG:** ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

**VORSICHT:** Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

**ACHTUNG:** Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

**VORSICHT:** Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

**VORSICHT:** Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

**HINWEIS:** Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

**VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel**

Das Gerät wird über den Netzstecker vollständig ausgeschaltet. In einem Notfall muss der Netzstecker schnell und mühelos erreichbar sein.

Beachten Sie für die aktuellen Vorschriften die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

**VORSICHT:** Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.

## Symbole

| | |
|---|---|
| ~ | Bedeutet Wechselstrom (AC). |
| ⎓ | Bedeutet Gleichstrom (DC). |
| ⧈ | Bedeutet Gerät der Klasse II. |
| ⏻ | Bedeutet Bereitschaftsbetrieb. |
| \| | Bedeutet “EIN” (Netz). |
| ⚡ | Bedeutet gefährliche Spannung. |

# Inhaltsverzeichnis

## 1 Erste Schritte

2 Sicherheitshinweise
6 Einzigartige Funktionen
7 Voraussetzungen für Wiedergabedateien
7 – Voraussetzungen für Musikdateien
7 – Kompatible USB-Geräte
7 – Anforderungen an USB-Geräte
8 Oberseite
9 Rückseite
10 Wie platziere ich das Gerät

## 2 Anschlüsse

12 Netzkabelanschluss
12 Anschluss von Zusatzgeräten
12 – AUX IN-Anschluss
13 – AUX-OUT-Anschluss
14 – USB-Anschluss

## 3 Bedienung

15 Grundfunktionen
15 – USB-Bedienung
16 – AUTO DJ
17 – Verwendung der Bluetooth® Wireless Technologie
17 – Musik vom Bluetooth-Gerät hören
20 Verwendung der LG XBOOM-App
20 – Über die “LG XBOOM” App
20 – “LG XBOOM”-App auf Ihrem Bluetooth-Gerät installieren
21 – Bluetooth über die “LG XBOOM”-App aktivieren
22 Klangeinstellungen
22 – Klangmodus festlegen
23 Weitere Funktionen
23 – DEMO
23 – Verwendung eines Mikrofons
26 – BELEUCHTUNG
26 – Automatisches Ausschalten
27 – AUTO POWER Ein
27 – Automatische Funktionswahl
28 LG Sound Sync
29 WIRELESS PARTY LINK Verbindung
29 – Einstellen des TWIN-Modus

## 4 Störungsbehebung

31 Störungsbehebung
31 – Allgemein
31 – HINWEISE für den Demo-Modus

## 5 Anhang

32 Allgemeine Technische Daten
33 Marken und Lizenzen
33 Wartung
33 – Umgang mit dem Gerät

# Einzigartige Funktionen

## Bluetooth®

Wiedergabe von auf einem **Bluetooth**-Gerät gespeicherter Musik.

## AUTO DJ

Das Ende des aktuellen Titels geht in den Anfang des nächsten Titels über, um eine nahtlose Wiedergabe zu gewährleisten.

## LG XBOOM

LG XBOOM ist eine App zur Bedienung einiger moderner Audiogeräte von LG. (Seite 20-21)

## LG Sound Sync

Einstellung der Lautstärke dieses Gerätes über die Fernbedienung Ihres LG TV-Gerätes, falls dieses LG Sound Sync unterstützt.

# Voraussetzungen für Wiedergabedateien

## Voraussetzungen für Musikdateien

Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3-/WMA-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Sampling-Frequenz: 32 bis 48 kHz (MP3), 32 bis 48 kHz (WMA)
- Bitrate: 32 bis 320 kbps (MP3), 40 bis 192 kbps (WMA)
- Maximale Anzahl Dateien: 2000
- Maximale Anzahl Ordner: 200
- Dateierweiterungen: ".mp3" / ".wma"
- Bestimmte MP3-/WMA-Dateien können je nach Typ oder Format u. U. nicht wiedergegeben werden.


## Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Funktion.
- USB-Flash-Laufwerk: Geräte mit Unterstützung für USB 2.0 oder USB 1.1.
- Von der USB-Funktion dieses Gerätes werden u. U. nicht alle USB-Geräte unterstützt.

## Anforderungen an USB-Geräte

- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Dieses Gerät erkennt bis zu 2000 Dateien.
- Externe Festplatten, Kartenleser, gesperrte Geräte oder USB-Festplatten werden nicht unterstützt
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.
- Bestimmte USB-Geräte funktionieren nicht zusammen mit diesem Gerät.

# Oberseite

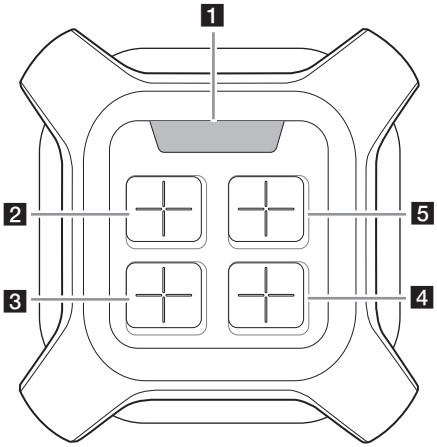


**1** Display

**2** ⏻ (Stand-By)
Schaltet das Gerät ein oder aus.

**LIGHTING**
Wählt den Beleuchtungsmodus.

**TWIN**
Verbindet zwei Lautsprecher für den TWIN-Modus von WIRELESS PARTY LINK.

**SOUND EFFECT / BASS BLAST** (oder **BASS BLAST+**)
- Klangeffekte auswählen.
- Muss gedrückt gehalten werden, um BASS (oder BASS +) direkt auswählen zu können.

**3** **AUTO DJ**
AUTO DJ-Modus auswählen.

⏯ (Abspielen/Pause)
Startet oder Pausiert Wiedergabe.

⏮/⏭ (überspringen/suchen)
- Überspringen zurück oder vor.
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Datei.

**4** **MIC ECHO / DEMO**
- Wählt den ECHO-Modus.
- Im ausgeschalteten Zustand, wenn Sie **MIC ECHO / DEMO** drücken, wird der Demo Modus gezeigt.

**VOCAL EFFECTS**
Wählt den Stimmeffekte-Modus.

**KEY CHANGER**
Ändert die Taste je nach Ihrem Stimmbereich mit der Taste ⏮/⏭ (Überspringen/Suchen).

**VOICE CANCELLER**
Sie können die Stimmtöne beim Abspielen von Musik aus verschiedenen Eingabequellen reduzieren.


**5** **F** (Funktion)
- Wählen Sie die Funktion und Eingabequelle.
- Gedrückt halten, um während der Verwendung von PARTY LINK mit AUX die Verzögerungszeit anpassen zu können.

| Eingangsquelle / Funktion | Anzeige |
|---|---|
| USB | USB1 |
| AUX-Eingang | AUX |
| **Bluetooth** | BT |
| LG Sound Sync (Wireless) | LG TV |

**MIC** (Mikrofon) **VOL** (Lautstärke)
Stellt die Mikrofonlautstärke ein.

**+/-** (Lautstärke)
Stellt die Lautsprecher- oder Mikrofonlautstärke ein.

# Rückseite

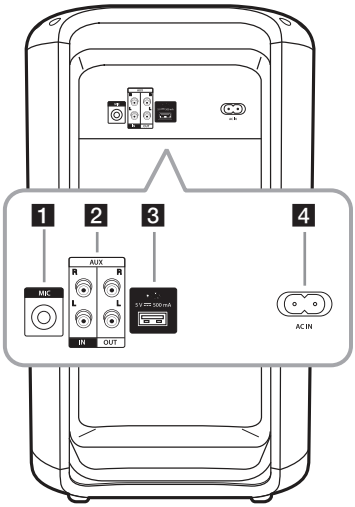


1 **MIC** (Mikrofon) Klinkenbuchse
2 **AUX IN / OUT (L/R)**
3 USB-Anschluss
4 **AC IN**-Dose


# Wie platziere ich das Gerät

## Den Sound automatisch optimieren


Es hilft automatisch, den Sound entsprechend den Installationsbedingungen (horizontal oder vertikal) zu optimieren.

Wenn die Installationsmethode geändert wird ('Horizontal → Vertikal' oder 'Vertikal → Horizontal'), wird sie im Display auf 'VERTICAL MODE' oder 'HORIZON MODE' angezeigt.

### Horizontal

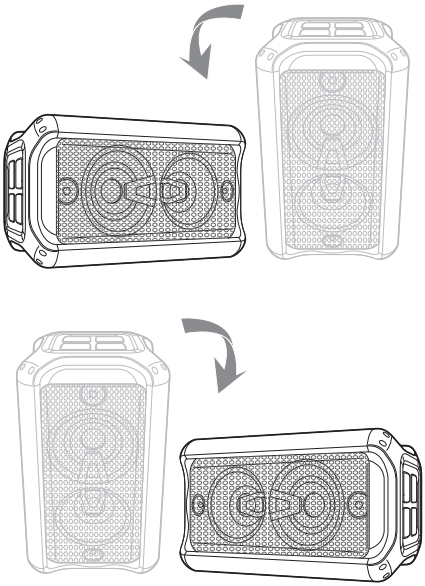

### Vertikal

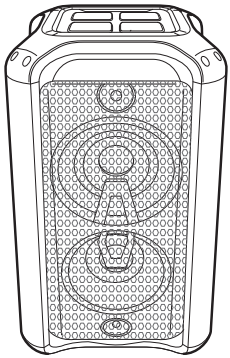

**⚠ Vorsicht**


- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ihre Hände oder andere Gegenstände in die *Lautsprecheröffnung einführen.
  * Lautsprecheröffnung: Eine Vertiefung im Lautsprechergehäuse zum Erzeugen satter Bässe.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät oder stoßen Sie das Gerät um. Ansonsten können Geräteschäden und Personen- und/oder Sachschäden entstehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Unterlage und halten sie es von Kindern fern.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunter fallen kann. Ansonsten können Geräteschäden und Personen- und/oder Sachschäden entstehen.
- Achten Sie auf den Standfuß, wenn Sie das Gerät horizontal aufstellen.

## Nützliche Funktionen, um diese Einheit zu benutzen.

| Funktion | Beschreibung | Zu tun | Machen Sie dies |
|---|---|---|---|
| BT Schloss Ein/ Aus (Seite 19) | Erlaubt Ihnen, ein **Bluetooth** Gerät nur auf BT (**Bluetooth**) und LG TV Funktionen zu verbinden. Anfangseinstellung dieser Funktion wurde auf Aus gestellt. | EIN | Halten Sie ⏯ 5 Sekunden lang in der BT (**Bluetooth**) -Funktion gedrückt. |
| | | AUS | Halten Sie ⏯ 5 Sekunden lang in der BT (**Bluetooth**) -Funktion gedrückt. |
| Automatisches Einschalten (Seite 27) | Es ermöglicht das automatische Einschalten des Geräts durch Eingangssignale: LG TV oder BT (**Bluetooth**) | EIN | Schalten Sie die Einheit aus durch Drücken von ⏻ auf der Einheit für 5 Sekunden. |
| | | AUS | Schalten Sie die Einheit aus durch Drücken von ⏻ auf der Einheit für 5 Sekunden. |

# Netzkabelanschluss

1. Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels (inbegriffen) mit der **AC IN**-Buchse.

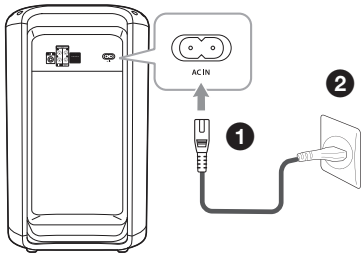


2. Stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

**Hinweis**


Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie es für eine längere Zeit nicht benutzen.

# Anschluss von Zusatzgeräten

## AUX IN-Anschluss

Anschluss eines Zusatzgerätes (Camcorder, TV, Player usw.) an den **AUX IN** (L/R).

Falls das Gerät nur einen Audio-Ausgang (Mono) besitzt, schließen Sie nur den linken Audio-Stecker am Gerät an.

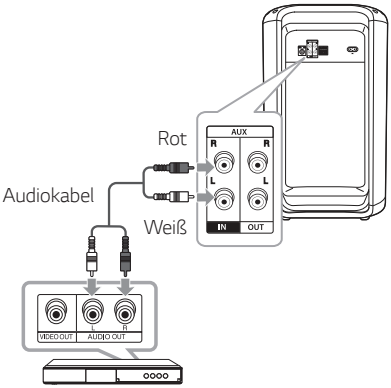



Z. B. DVD-, Blu-ray-Player.

## AUX-OUT-Anschluss

Verbinden Sie den Eingang des Zusatzgerätes mit dem Ausgangsanschluss **AUX OUT** (L/R).

Verbinden Sie ihr Gerät mit dem linken (weißen) Audioanschluss an der Anlage, wenn es nur einen (Mono-) Tonanschluss besitzt

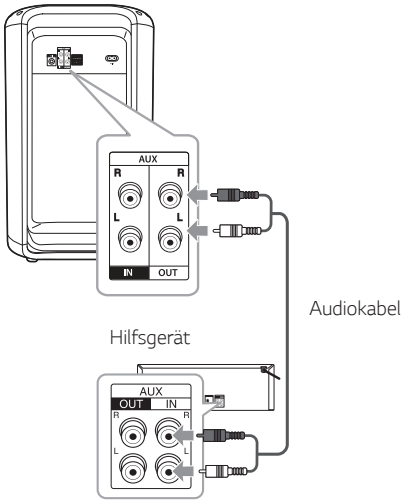


## PARTY LINK mit AUX

Es können zwei Geräte zur gemeinsamen Musikwiedergabe angeschlossen werden.

1. Verbinden Sie den **AUX OUT** (L/R) Anschluss eines Geräts über das Audiokabel mit dem **AUX IN** Anschluss des anderen Geräts.
2. Drücken und halten Sie **F** über AUX OUT.

   „ON - DELAY" erscheint im Display und wechselt in Kürze zu "DELAY time".
3. Drücken Sie ⏮/⏭, um die Verzögerungseinstellung einzustellen.

   Wenn "ON - DELAY" und "DELAY time" im Displayfenster angezeigt werden, können Sie die Verzögerungszeit einstellen.
4. Drücken Sie **F**, um die Verzögerungseinstellung zu speichern.

**Hinweis**

- Diese Funktion ist bei einem LG TV nicht verfügbar.
- Die voreingestellte Verzögerungszeit liegt bei 30 ms. Wenn Sie die Verzögerungszeit ändern möchten, drücken Sie ⏮/⏭. Die Verzögerung der angeschlossenen Geräte kann sich unterscheiden. Wenn Audio Sync nicht übereinstimmt, passen Sie die Verzögerung von PARTY LINK mit AUX an, um den Ton zu synchronisieren.
- Sie können die Verzögerung von 0 ms bis 200 ms einstellen. Das Synchronisieren des Tempos ist für bestimmte Geräte nicht möglich.
- Der Verzögerungswert wird gespeichert und PARTY LINK mit AUX wird ausgeschaltet, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
- Sie können den ON - DELAY / OFF - DELAY Modus wählen , indem Sie **F** gedrückt halten.
- Die Verzögerung gilt nicht für das Mikrofon.


### Hören von Musik von Ihrem externen Gerät

Das Gerät kann verwendet werden, um Musik von vielen Arten von externen Geräten abzuspielen.

1. Schließen Sie das externe Gerät an den **AUX IN** Anschluss des Geräts an.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie ⏻ drücken.
3. Drücken Sie **F** , um die AUX Funktion auszuwählen.
4. Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie das Abspielen.

## USB-Anschluss

Schließen Sie das USB-Gerät (z. B. MP3-Player) am USB-Anschluss des Gerätes an.

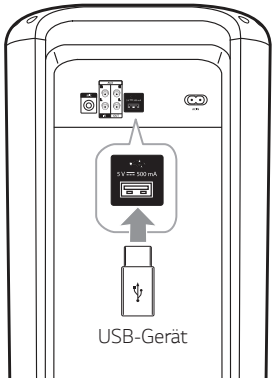


**Hinweis**

USB-Gerät vom Gerät trennen:

1. Wählen Sie eine unterschiedliche Funktion oder einen Modus.
2. Ziehen Sie das USB-Gerät ab.

# Grundfunktionen

## USB-Bedienung

1. Schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss des Gerätes an.
2. Wählen Sie die USB-Funktion, indem Sie **F** drücken.


| Funktion | Drücken |
|---|---|
| Wiedergabe | ⏯ drücken |
| Pause | ⏯ während der Wiedergabe drücken |
| Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Datei. | Drücken und halten Sie ⏮/⏭ während der Wiedergabe und lassen sie an dem Punkt los, an dem sie zuhören möchten. |
| Zur vorherigen/ nächsten Datei springen | Drücken Sie ⏭, um zur nächsten Datei zu gehen.<br>Wenn Sie in weniger als 3 Sekunden spielen, drücken Sie ⏮, um zur vorherigen Datei zu gelangen.<br>Wenn Sie nach 3 Sekunden spielen, drücken Sie ⏮, um zum Anfang der Datei zu gehen. |

**Hinweis**

- Auch nach einem Neustart des Gerätes oder nach dem Wechsel der Funktion wird die Musikwiedergabe an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt.

**Hinweis**

- Die Ordner/Dateien auf einer auf einem USB-Gerät werden wie folgt angezeigt.

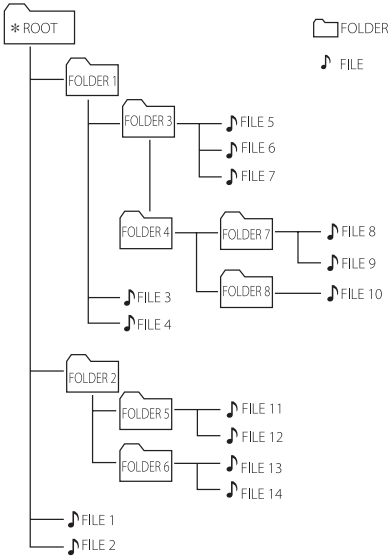


- Die Dateien werden in der Reihenfolge ♪ Datei Nr.1 bis ♪ Datei Nr. 14 nacheinander wiedergegeben.
- Dateien werden in der aufgezeichneten Reihenfolge angezeigt und können je nach Aufnahmesituation anders wiedergegeben werden.

*ROOT: Der erste Bildschirm wird angezeigt, wenn der Computer das USB-Gerät als "ROOT" erkannt hat.

## AUTO DJ

In der Betriebsart Auto DJ werden das Ende des aktuellen Titels und der Anfang des folgenden Titels zur nahtlosen Wiedergabe überblendet.
Es gleicht die Lautstärke für eine ununterbrochene Wiedergabe aus.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

| In der Anzeige | Beschreibung |
|---|---|
| OFF | - |
| SHUFFLE | In dieser Betriebsart werden die Musiktitel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. |
| SEQUENTIAL | In dieser Betriebsart werden die Musiktitel wiederholt wiedergegeben. |

**Hinweis**

- Der AUTO DJ Modus unterstützt nicht die Suche nach einem Abschnitt innerhalb einer Datei oder die wiederholte oder zufällige Wiedergabe.
- Wenn Sie im AUTO DJ Modus zu anderen Funktionen wechseln, wird AUTO DJ deaktiviert.
- Die Funktion AUTO DJ ist bei Musikdateien mit einer Länge unter 60 Sekunden nicht möglich.

# Verwendung der Bluetooth® Wireless Technologie

## Über Bluetooth

**Bluetooth®** ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der **Bluetooth**-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth®** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mithilfe der **Bluetooth®** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

- Unterstützte Geräte: Smartphone, MP3, Notebook usw.
- Version: 4.0
- Codec : SBC, AAC

## Bluetooth-Profile

Um die **Bluetooth®** Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte mit bestimmten Profilarten kompatibel sein. Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile:

A2DP: (Übertragung von Audiodaten)

# Musik vom Bluetooth-Gerät hören

## Verbindung zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät herstellen

Vor der Verbindung muss die **Bluetooth**-Funktion Ihres **Bluetooth**-Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Schalten Sie das Gerät ein.

**Hinweis**

Bei aktivierter Sperre der **Bluetooth**-Verbindung können **Bluetooth**-Geräte über die BT-Funktion gesucht werden.

2. Bedienen Sie das **Bluetooth**-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her. Während der Suche nach diesem Gerät mit dem **Bluetooth**-Gerät wird eine Liste der gefundenen Geräte in der Anzeige des **Bluetooth**-Gerätes, je nach Funktionsumfang, angezeigt. Das Gerät wird als "LG RL4 (XX)" angezeigt.

**Hinweis**

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth**-Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die **Bluetooth**-Adresse 9C:02:98:4A:F7:08 besitzt, erscheint auf dem **Bluetooth**-Gerät die Anzeige "LG RL4 (**08**)".
- Die **Bluetooth**-Kopplung weicht je nach Geräteart etwas ab. Details zur **Bluetooth**-Kopplung finden Sie in Ihrer **Bluetooth**-Geräteanleitung.
- Sie können dieses Gerät mit bis zu 3 Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden, Nutzen Sie dafür die oben beschriebene Vorgehensweise lediglich in der Bluetooth-Funktion.
- Die Multi Phone Paarungsverbindung wird nur von Android Geräten unterstrützt (Es kann sein, dass die Multiphone Paarungsverbindung nicht unterstützt wird, je nach Spezifikation des verbundenen Gerätes.
- Entfernbare/Abnehmbare **Bluetooth** Geräte (Beisp. Dongle usw.) unterstützen Multiphone Paarung nicht.

3. Nach erfolgter Verbindung mit Ihrem **Bluetooth**-Gerät erscheint die Meldung “PAIRED” im Anzeigefenster und der **Bluetooth**-Gerätename wird geändert. Daraufhin erscheint die Meldung “BT” im Anzeigefenster.

**Hinweis**

- “PAIRED” wird einen Moment auf dem Bildschirm erscheinen, wenn Sie andere Geräte für Multiphone Paarung verbinden.
- Falls der Gerätename nicht auf diesem Gerät angezeigt werden kann, erscheint der Name “-”.

4. Musik hören.
   Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem **Bluetooth**-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes.

**Hinweis**

- Bei Verwendung der **Bluetooth**-Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das **Bluetooth**-Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.
  In folgenden Fällen kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden:
  - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät.
  - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des **Bluetooth**-Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Wenn die **Bluetooth** verbindung nicht gut funktoniert, versuchen Sie die Paarung erneut.
- Auch wenn dieses Gerät im **Bluetooth**-Modus mit bis zu 3 **Bluetooth**-Geräten verbunden wird, kann Musik nur über eines der verbundenen Geräte wiedergegeben und gesteuert werden.

**Hinweis**

- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- Je nach Art des Gerätes kann die **Bluetooth**-Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Es können schnurlose Geräte wie Telefone, MP3-Player oder Notebooks genutzt werden.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das **Bluetooth**-Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die **Bluetooth**-Verbindung unterbrochen.
- Bei unterbrochener **Bluetooth**-Verbindung müssen **Bluetooth**-Gerät und Gerät neu verbunden werden.
- Falls keine Verbindung zu einem **Bluetooth**-Gerät besteht, erscheint die Meldung “BT READY” im Anzeigefenster.
- Bei Verwendung der **Bluetooth**-Funktion sollte die Lautstärke am **Bluetooth**-Gerät auf einen geeigneten Wert eingestellt werden.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth**-Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes können die Lautstärken beider Geräte aneinander angeglichen werden.
- Bei einem Wechsel der **Bluetooth**-Funktion wird die **Bluetooth**-Verbindung getrennt. Bei verbundener “LG XBOOM”-App hält nur das Gerät zur Wiedergabe die **Bluetooth**-Verbindung aufrecht. Das **Bluetooth**-Gerät kann über dieses Gerät bedient werden, die Tonausgabe ist jedoch nicht möglich.
- Wenn Sie die **Bluetooth** Funktion eingeben, wird sich diese Einheit automatisch zum **Bluetooth** Gerät verbinden, welches zuletzt verbunden war oder zuletzt abgespielt wurde. Es kann sein, das die Automatische Verbindung nicht unterstützt wird, je nach Spezifikationen des verbundenen Gerätes.

## Bedienung eines über Bluetooth verbundenen Gerätes

Sie können das angeschlossene **Bluetooth**-Gerät über die Anlage steuern. Abspielen, Pausieren, Überspringen.

**Hinweis**

- Diese ist nur für Android OS und iOS verfügbar.
- Diese Funktion wird je nach **Bluetooth**-Gerät u. U. nicht unterstützt oder die Bedienung ist abweichend.

## Sperre der Bluetooth-Verbindung (BT LOCK)

**Bluetooth**-Verbindungen können auf die Funktionen BT (**Bluetooth**) und LG TV beschränkt werden, um unerwünschte **Bluetooth**-Verbindungen zu vermeiden.

Um diese Funktion einzuschalten, drücken und halten Sie ⏯ für ungefähr 5 Sekunden in der BT (**Bluetooth**) Funktion
Daraufhin erscheint die Meldung “ON-BT LOCK” und die **Bluetooth**-Verbindung kann beschränkt werden.

Um diese Funktion auszuschalten, drücken und halten Sie ⏯ für ungefähr 5 Sekunden in der BT (**Bluetooth**) Funktion
Daraufhin erscheint die Meldung “OFF-BT LOCK”.

**Hinweis**

Auch wenn Sie das **Bluetooth** verbindungsschloss auf EIN stellen, schaltet sich diese Einheit mit der Auto Power Funktion ein. Schalten Sie die Auto Power Funktion aus, um das zu verhindern.

# Verwendung der LG XBOOM-App

**Hinweis**

- Die "LG XBOOM"-App kann mit diesem Gerät nur über das Betriebssystem Android genutzt werden.
- Es wird empfohlen, die neueste Version der App zu verwenden.

## Über die "LG XBOOM" App

Die "LG XBOOM"-App bringt eine Reihe von neuen Funktionen auf Ihr Gerät.

Um weitere Funktionen zu genießen, sollten Sie die kostenlose "LG XBOOM"-App herunterladen und installieren.

Hier finden Sie eine Einführung in einige der zahlreichen Funktionen der "LG XBOOM"-App.

**Multi-Jukebox:** Bei gleichzeitigem Anschluss von bis zu 3 **Bluetooth**-Telefonen können Sie dreimal so viel Unterhaltung genießen. Sie können Musik von allen drei Telefonen wiedergeben und für jedes Telefon eine eigene Playliste erstellen.

## "LG XBOOM"-App auf Ihrem Bluetooth-Gerät installieren

Die "LG XBOOM"-App kann auf zwei Arten auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät installiert werden.

### Installation der "LG XBOOM"-App unter Verwendung des QR-Codes

1. Installieren Sie die "LG XBOOM"-App unter Verwendung des QR-Codes. Verwenden Sie die Scan-Software, um den QR-Code zu scannen.
2. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.

**Hinweis**

- Stellen Sie sicher, dass das **Bluetooth**-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem **Bluetooth**-Gerät eine Anwendung zum Scannen installiert ist. Eine solche Anwendung kann im "Google Android Market (Google Play Store)" heruntergeladen werden.
- Je nach Region kann der QR-Code u. U. nicht genutzt werden.
- Die verfügbare App dieses Geräts finden Sie mit der "LG Audio" App.
  - Android OS: Ver 5.0 (oder höher)

### “LG XBOOM”-App über den “Google Android Market (Google Play Store)” installieren.

1. Tippen Sie auf das Symbol “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Geben Sie in der Suchleiste den Begriff “LG XBOOM” ein und starten Sie die Suche.
3. Suchen Sie in der Ergebnisliste die “LG XBOOM”-App und starten Sie den Download der **Bluetooth**-App.
4. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.

**Hinweis**

- Stellen Sie sicher, dass das **Bluetooth**-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät muss “Google Android Market (Google Play Store)” installiert sein.

## Bluetooth über die “LG XBOOM”-App aktivieren

Mithilfe der “LG XBOOM”-App können Sie Ihr **Bluetooth**-Gerät mit dem Gerät verbinden.

Tippen Sie zum Öffnen der “LG XBOOM”-App im Startbildschirm auf das Symbol “LG XBOOM”-App und wechseln Sie in das Hauptmenü.

**Hinweis**

- Die “LG XBOOM”-App ist in den folgenden Software-Versionen verfügbar.
  - Android: Version 5.0 (oder höher)
- Bei der Bedienung über die “LG XBOOM”-App können sich die Bedienelemente der “LG XBOOM”-App und der Fernbedienung unterscheiden.
- Die “LG XBOOM”-App kann mit bestimmten **Bluetooth**-Geräten u. U. nicht genutzt werden.
- Nach dem Herstellen einer Verbindung über die “LG XBOOM”-App können Sie Musik über Ihr Bluetooth-Gerät wiedergeben. Wiederholen Sie in diesem Fall die Verbindungsherstellung.
- Beim Aufrufen einer anderen Anwendung oder bei einer Änderung der Einstellungen Ihres **Bluetooth**-Gerätes während der Verwendung der “LG XBOOM”-App arbeitet die “LG XBOOM”-App u. U. nicht störungsfrei.
- Überprüfen Sie bei Störungen der “LG XBOOM”-App Ihr **Bluetooth**-Gerät sowie die Verbindung der “LG XBOOM”-App und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.
- Je nach Betriebssystem des Smartphones können sich die Funktionen der “LG XBOOM”-App unterscheiden.
- Falls die Verbindung der “LG XBOOM”-App nicht störungsfrei arbeitet, überprüfen Sie die **Bluetooth**-Einstellung Ihres **Bluetooth**-Gerätes.

# Klangeinstellungen

## Klangmodus festlegen

Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter Surround- Klangeffekte. Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

Sie können einen gewünschten Klangmodus auswählen, indem Sie **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (oder **BASS BLAST+**) am Gerät einstellen.

| In der Anzeige | Beschreibung |
|---|---|
| BASS (BASS BLAST)<br>Oder<br>BASS+ (BASS BLAST+) | Verstärkt den Bass und Starken Sound |
| POP<br>CLASSIC<br>ROCK<br>JAZZ | Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Rock-, Pop-, Jazz- oder Klassik-Konzert. |
| STANDARD | Klang optimieren. |

**Hinweis**

- Bei einigen Lautsprechern wird der Ton je nach Klangmodus möglicherweise gar nicht oder nur sehr leise zu hören sein.
- Wenn Sie **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (oder **BASS BLAST+**) am Gerät gedrückt halten, können Sie Effekte wie BASS (BASS BLAST) oder BASS+ (BASS BLAST+) direkt auswählen.

# Weitere Funktionen

## DEMO

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät einmal die Taste **MIC ECHO / DEMO** am Gerät. Daraufhin schaltet sich das Gerät ein und die einzelnen Funktionen werden im Anzeigefenster zusammen mit dem Demo-Ton vorgeführt. Um die DEMO-Funktion zu beenden, drücken Sie nochmals die Taste **MIC ECHO / DEMO** am Gerät.

## Verwendung eines Mikrofons

1. Schließen Sie das Mikrofon an die MIC-Buchse an.
2. Starten Sie die Wiedergabe des gewünschten Musiktitels.
3. Singen Sie zusammen mit der Begleitung. Drücken Sie auf dem Gerät **MIC VOL** und **+** / **-** um die Mikrofonlautstärke anzupassen.

**Hinweis**

- Falls kein Mikrofon verwendet wird, stellen Sie die Mikrofonlautstärke MIC minimal ein oder schalten Sie das Mikrofon MIC aus und ziehen Sie es von der Mikrofonbuchse MIC ab.
- Wenn sich das Mikrofon zu dicht am Lautsprecher befindet, entsteht ein jaulendes Geräusch. Entfernen Sie in diesem Fall das Mikrofon vom Lautsprecher oder reduzieren Sie die Lautstärke mit den Tasten **MIC VOL** und **-** des Geräts.
- Sollte ein extrem lauter Ton vom Mikrofon empfangen werden, kann dieser verzerrt sein. Drücken Sie in diesem Fall die Tasten **MIC VOL** und **-** auf dem Gerät.
- Wenn Sie **MIC ECHO / DEMO** am Gerät drücken, können Sie den Ton des Mikrofons mit einem Echo-Effekt unterlegen.

## STIMME AUSBLENDEN

Sie können die Stimmtöne während dem Abspielen von verschiedenen Eingabequellen reduzieren.

Drücken Sie auf dem Gerät **VOICE CANCELLER**: Die Meldung "ON - VOICE CANCELLER" erscheint im Anzeigefenster.

Um die Option auszuschalten, drücken Sie **VOICE CANCELLER** erneut.

Die Qualität der Funktion VOICE CANCELLER kann je nach Aufnahmequalität der Musikdateien variieren.

**Hinweis**

- Diese Funktion ist verfügbar USB oder BT ( **Bluetooth** ) -Funktion.
- Falls eine Funktion nicht möglich ist, erscheint die Meldung "NOT SUPPORT" im Anzeigefenster.
- Diese Funktion steht nur bei angeschlossenem Mikrofon zur Verfügung.
- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung "INSERT MIC" im Anzeigefenster.
- Diese Funktion ist im mono-Betrieb nicht möglich.
- Zur Initialisierung wechseln Sie die Funktion oder ziehen Sie das Mikrofon ab.
- Diese Funktion kann je nach Status des angeschlossenen Gerätes u. U. nicht initialisiert werden.

## TONARTWECHSEL

Die Tonart kann in 9 Stufen eingestellt werden (4 Stufen nach oben, 4 Stufen nach unten sowie Original-Tonart).

Um die Tonhöhe deutlich anzuheben oder abzusenken, drücken Sie **KEY CHANGER**.

- Um die Tonhöhe schrittweise zu erhöhen(♯), drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals ⏭.
- Um die Tonhöhe schrittweise zu verringern (♭), drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals ⏮.

**Hinweis**

- Diese Funktion ist verfügbar USB oder BT ( **Bluetooth** ) -Funktion.
- Zur Initialisierung wechseln Sie die Funktion, ziehen Sie das Mikrofon ab oder ändern Sie den Musiktitel.
- Diese Funktion kann je nach angeschlossenem Gerät u. U. nicht initialisiert werden.
- Falls eine Funktion nicht möglich ist, erscheint die Meldung "NOT SUPPORT" im Anzeigefenster.
- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung "INSERT MIC" im Anzeigefenster.

## VOCAL EFFECTS (Stimmeffekte)

Beim Anschluss eines Mikrofons an die MIC-Buchse kann die Karaoke-Funktion für verschiedenen Quellen verwendet werden.

Um verschiedene Sprachmodi auszuwählen, drücken Sie **VOCAL EFFECTS** wiederholt auf der Fernbedienung, wenn der Vocal-Effekt-Modus im Display erscheint.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

**Hinweis**

- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung "INSERT MIC" im Anzeigefenster.
- Wenn Sie nach dem Sichern der aktuellen VOCAL EFFECTS im VOCAL EFFECTS-Modus die Taste **KEY CHANGER** oder **MIC ECHO / DEMO** auf dem Gerät drücken, schalten Sie den VOCAL EFFECTS-Modus aus und wechseln in den KEY CHANGER oder ECHO-Modus.
- Um den VOCAL EFFECTS-Modus auszuschalten, halten Sie die Taste **VOCAL EFFECTS** auf der Fernbedienung gedrückt.

## ECHO (Echo)

Wenn Sie das Mikrofon an die MIC-Buchse anschließen und die Taste **MIC ECHO / DEMO** drücken, können Sie den Mikrofonton mit einem Echo-Effekt unterlegen.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

**Hinweis**

- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung "INSERT MIC" im Anzeigefenster.
- Beim Drücken der Taste **VOCAL EFFECTS** im ECHO-Modus wird der aktuelle ECHO-Modus gespeichert, der ECHO-Modus wird beendet und der VOCAL EFFECTS-Modus wird aufgerufen.
  Drücken Sie zum Aufruf des ECHO-Modus erneut **MIC ECHO / DEMO** auf dem Gerät, nachdem Sie die aktuellen VOCAL EFFECTS gesichert haben.

## BELEUCHTUNG

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine Party-Atmosphäre über das Einsetzen der Beleuchtung an dem Gerät.

Um den Modus auszuwählen, drücken Sie wiederholt **LIGHTING**.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

**Hinweis**

- Die Beleuchtungsfunktion ist in allen Zuständen verfügbar.
- Der Beleuchtungsmodus behält seinen vorherigen Modus, wenn Sie zuerst auf **LIGHTING** drücken, drücken Sie erneut, um den Modus zu wechseln.
- Wollen Sie MYSTYLE nutzen, müssen Sie mit der "LG XBOOM"-App eine Quelle registrieren.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn LIGHTING eingeschaltet ist.
- Wenn die Beleuchtungshelligkeit zu grell ist, schalten Sie die Raumbeleuchtung ein oder schalten Sie die **LIGHTING** aus.
- Um die LED auszuschalten, drücken und halten Sie **LIGHTING** für 3 Sekunden.

## Automatisches Ausschalten

Dieses Gerät schaltet sich selbst aus, um den Energieverbrauch zu senken, wenn das Hauptgerät nicht mit einem Zusatzgerät verbunden ist oder 15 Minuten lang nicht bedient wurde.
Das Gerät schaltet sich sechs Stunden ab, falls das Hauptgerät über die Analogeingänge mit einem anderen Gerät verbunden ist.
Die automatische Abschaltfunktion steht nur für das MAIN-Gerät zur Verfügung, wenn eine Verbindung über WIRELESS PARTY LINK existiert. Bei einem OTHER-Gerät steht die automatische Abschaltfunktion nur nach Trennung von dem OTHER-Gerät und dem MAIN-Gerät zur Verfügung.

### Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes.

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

## AUTO POWER Ein

Dieses Gerät wird über die folgenden Eingangsquellen automatisch eingeschaltet: LG TV, **Bluetooth**.

Beim Einschalten eines mit diesem Gerät verbundenen Fernsehgerätes erkennt das Gerät das Eingangssignal und wählt die entsprechende Funktion aus. Der Ton wird über das Gerät ausgegeben.

Beim Versuch der Verbindungsherstellung mit einem **Bluetooth**-Gerät schaltet sich dieses Gerät ein und stellt eine Verbindung zu Ihrem **Bluetooth**-Gerät her. Jetzt können Sie die Musikwiedergabe starten.

Wenn Sie diese Einheit jedes Mal durch Drücken von ⏻ für 5 Sekunden ausschalten, können Sie die AUTO POWER Funktion Ein oder Ausschalten.

| In der Anzeige | Beschreibung |
|---|---|
| ON-AUTO POWER | AUTO POWER Funktion ist eingeschaltet |
| OFF-AUTO POWER | AUTO POWER Funktion ist ausgeschaltet |

**Hinweis**

- Je nach angeschlossenem Gerät ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
- Je nach verbundenem Gerät schaltet sich das Gerät ein, die **Bluetooth**-Funktion wird u. U. jedoch nicht verbunden.
- Wenn die **Bluetooth**-Verbindung durch dieses Gerät getrennt wird, versuchen bestimmte **Bluetooth**-Geräte fortwährend, die Verbindung zu diesem Gerät wiederherzustellen. Daher wird empfohlen, die Verbindung vor dem Ausschalten des Gerätes zu trennen.
- Beim Verbindungsaufbau zur "LG XBOOM"-App wird die **Bluetooth**-Funktion dieses Gerätes aktiviert.
- Beim Einschalten des Gerätes über LG TV oder die **Bluetooth**-Funktion schaltet sich dieses Gerät ein.
- Falls Sie bereits eine Verbindung zu diesem Gerät hergestellt haben, kann dieses Gerät automatisch über eine der Eingangsquellen eingeschaltet werden.

## Automatische Funktionswahl

Dieses Gerät erkennt Eingangssignale, wie **Bluetooth** und LG TV, und wechselt dann automatisch zur entsprechenden Funktion.

### Herstellen der Verbindung zum Bluetooth-Gerät

Beim Versuch der Verbindung dieses Gerätes mit Ihrem **Bluetooth**-Gerät wird die **Bluetooth**-Funktion ausgewählt. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät.

### Bei verbundenem LG TV-Gerät

Beim Einschalten Ihres LG-TV, der über LG Sound Sync verbunden ist, ändert diese Einheit die Funktion des LG-TV. Sie können den Ton jetzt von Ihrem TV-Gerät hören.

**Hinweis**

- Diese Funktion ist nur für Geräte verfügbar, die bereits zuvor verbunden wurden.
- Wenn die Sperre der **Bluetooth**-Verbindung aktiviert ist, ist die **Bluetooth**- und LG TV-Verbindung nur über die **Bluetooth**- und LG TV-Funktion verfügbar.

# LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bestimmte Gerätefunktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Sound Sync-kompatiblen Fernsehgerätes bedient werden. Dieses Gerät ist mit allen LG Fernsehgeräten kompatibel, die LG Sound Sync unterstützen. Prüfen Sie, ob sich an Ihrem Fernsehgerät das LG Sound Sync-Logo befindet.

Folgende Funktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Fernsehgerätes bedient werden: Lautstärke auf/ab

Einzelheiten zu LG Sound Sync finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.

1. Schalten Sie das Gerät über die Taste ⏻ ein.
2. Wählen Sie mit der Taste **F** die Funktion LG TV aus.
3. Stellen Sie die Tonausgabe des Fernsehgerätes für die Tonausgabe über dieses Gerät ein : Einstellungsmenü des Fernsehgerätes [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
   Bei bestehender Verbindung zwischen diesem Gerät und Ihrem Fernsehgerät erscheint etwa drei Sekunden lang die Meldung “PAIRED” gefolgt von der Meldung “LG TV” im Anzeigefenster.

**Hinweis**


- Sie können den Lautstärkeregler dieses Geräts auch mit LG Sound Sync verwenden. Wenn Sie wieder auf die TV-Fernbedienung umschalten, synchronisiert das Gerät sich mit dem TV-Gerät. (Die Lautstärke des Geräts wird nach den TV-Spezifikationen mit dem TV-Gerät synchronisiert.)
- Überprüfen Sie bei fehlgeschlagener Verbindung die folgenden Punkte bei diesem Gerät und bei Ihrem Fernsehgerät: Stromversorgung, Funktion
- Überprüfen Sie vor der Verwendung der Funktion LG Sound Sync die folgenden Punkte.
  - Das Gerät ist ausgeschaltet.
  - Wechsel zu einer anderen Funktion.
  - Ob die Wireless-Verbindung durch Störungen oder zu große Entfernungen unterbrochen wurde.
- Die Dauer bis zum Abschalten dieses Gerätes kann je nach Fernsehgerät variieren.
- Bei einem Wechsel der Funktion bei aktivierter Funktion LG TV wird die Lautstärke auf die am LG Fernsehgerät eingestellte Lautstärke eingestellt.
- Die Einträge im TV-Einstellungsmenü können je Modell Ihres Fernsehgerätes variieren.
- Beim direkten Ausschalten des Gerätes über die Taste ⏻ wird die Verbindung zu LG Sound Sync getrennt. Zur weiteren Verwendung dieser Funktion müssen TV und Gerät neu verbunden werden.
- Bei Verbindung des TV-Gerätes und dieses Gerätes über LG Sound Sync kann sich die Lautstärke erhöhen. Verringern Sie vor dem Herstellen der Verbindung zu diesem Gerät die Lautstärke am TV-Gerät.
- Beim Einschalten Ihres mit LG Sound Sync verbundenen LG TV-Gerätes oder beim Aufrufen der LG TV-Funktion wechselt dieses Gerät automatisch zur Funktion LG TV.
- Sie sollten die TV-Tonausgabe abhängig von der TV-Version manuell einstellen.
- Wenn Sie die TV-Lautstärke steuern, wenn dieses Gerät und Ihr Fernsehgerät über LG Sound Sync angeschlossen sind, kann dieses Gerät lauter sein, da die Lautstärke mit dem Fernsehgerät synchronisiert wird.

# WIRELESS PARTY LINK Verbindung

## Einstellen des TWIN-Modus

Sie können den Klang mit zwei Lautsprechern genießen. Um WIRELESS PARTY LINK zu genießen, müssen Sie einen weiteren Lautsprecher kaufen.

Es ist kompatibel mit einem Gerät, das WIRELESS PARTY LINK unterstützt.

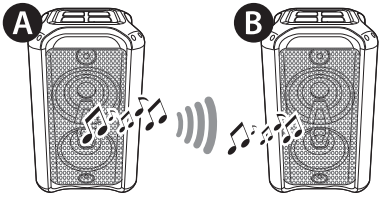


1. Drücken Sie **TWIN** am Gerät.
   „ROLE SELECT" erscheint im Anzeigefenster.
2. Drücken Sie **TWIN** wiederholt oder drücken Sie ⏮ / ⏭, um MAIN oder OTHER auszuwählen.
   - Ⓐ Gerät : Wählt MAIN.
   - Ⓑ Gerät : Wählt OTHER.
3. Wenn diese Einheiten erfolgreich miteinander verbunden sind, erscheinen die verbundenen Gerätenamen in jeder Einheit.

**Hinweis**

- Die Verbindung wird abgebrochen, wenn die **TWIN** Taste während des Anschlusses im TWIN Modus gedrückt wird.
- Wenn Sie LG Sound Sync verwenden, ist diese Funktion nicht verfügbar. Falls Sie die Funktion LG TV aufrufen wollen, erscheint "NOT SUPPORT" im Anzeigefenster.
- Wenn keine Verbindung über WIRELESS PARTY LINK vorhanden ist, wird die OTHER-Einheit auf die BLUETOOTH-Funktion geändert.
- Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, erscheint "FAILED" im Anzeigefenster.
- Die WIRELESS PARTY LINK Verbindung wird getrennt, wenn Sie das Gerät ausschalten.
- Wenn WIRELESS PARTY LINK verbunden ist, können Sie PARTY LINK nicht mit AUX verbinden.
- Sie können das Mikrofon nur mit dem OTHER-Gerät verwenden. Das OTHER-Gerät unterstützt nur einige Funktionen.
- Der Ton der MAIN Einheit und der OTHER Einheit kann je nach Wiedergabestatus oder Quelle unterschiedlich sein.
- Überprüfen Sie bei einer **Bluetooth**-Verbindung die folgenden Informationen.
  - Sie können nur ein **Bluetooth**-Gerät an die MAIN Einheit anschließen. Sie können das **Bluetooth**-Gerät nicht mit der OTHER Einheit verbinden.
  - WIRELESS PARTY LINK Verbindung wird nur auf Android Geräten unterstützt.
  - Abnehmbare **Bluetooth**-Geräte (z. B. Dongle usw.) unterstützen keine WIRELESS PARTY LINK Verbindung.
  - Wenn Sie WIRELESS PARTY LINK während der Wiedergabe eines verbundenen **Bluetooth**-Geräts verbinden, kann es je nach Telefonspezifikation möglicherweise erneut verbunden werden.

# Störungsbehebung

## Allgemein

| Störung | Ursache & Lösung |
|---|---|
| Das Gerät funktioniert nicht störungsfrei. | • Schalten Sie das Gerät und das angeschlossene Zusatzgerät aus (Fernseher, Woofer, DVD-Player, Verstärker usw.) und schalten Sie sie danach wieder ein.<br>• Ziehen Sie das Netzkabel des Gerätes und des angeschlossenen Zusatzgerätes ab (Fernseher, Woofer, DVD-Player, Verstärker usw.) und versuchen Sie es noch einmal.<br>• Beim Ausschalten des Gerätes werden die vorherigen Einstellungen u. U. nicht gespeichert. |
| Kein Strom. | • Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel an.<br>• Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung möglich ist. Schließen Sie dazu ein anderes elektrisches Gerät an. |
| Kein Ton. | • Überprüfen Sie, ob die richtige Funktion gewählt wurde. Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewählte Funktion anzuzeigen. |
| LG Sound Sync funktioniert nicht. | • Überprüfen Sie, ob Ihr LG TV-Gerät die Funktion LG Sound Sync unterstützt.<br>• Überprüfen Sie die Verbindung von LG Sound Sync.<br>• Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung Ihres Fernsehgerätes und dieses Gerätes. |

## HINWEISE für den Demo-Modus

| Störung | Ursache & Lösung |
|---|---|
| Die Eingangsquelle kann nicht mit der Taste '**F**' geändert werden, beispielsweise auf BT (**Bluetooth**), USB usw. In der Anzeige wird nur der Modus DEMO angezeigt. | • Drücken Sie die Taste '**DEMO**' auf dem Gerät 15 Sekunden lang. |
| Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig. | |

# Allgemeine Technische Daten

| Allgemein | |
|---|---|
| Stromversorgung | Siehe das Hauptetikett am Gerät. |
| Leistungsaufnahme | Siehe das Hauptetikett am Gerät. |
| | Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W<br>(Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.) |
| Abmessungen (B x H x T) | Ca. 275 mm x 530 mm x 275 mm |
| Betriebstemperatur | 5°C bis 35°C |
| Feuchtigkeit | 60 % |

| Eingänge | |
|---|---|
| Analoger Audioeingang (AUX IN) | 1,2 Vrms (1 kHz, -4 dB), Cinch-Buchse (L, R) |
| Analogaudio-Ausgang (AUX OUT) | 2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), Cinch-Buchse (L, R) |
| Mikrofon (MIC) | Empfindlichkeit 20 mV (1 kHz), 6,3 mm Buchse |

| System | |
|---|---|
| Frequenzgang | 80 bis 20.000 Hz |
| Störabstand | Mehr als 75 dB |
| Dynamikbereich | Mehr als 80 dB |
| Stromversorgung über Bus (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |

| Verstärker (Mittlere Ausgangsleistung) | |
|---|---|
| Gesamt-Ausgangsleistung | 150 W RMS |
| Vorderseite | 75 W RMS X 2 (4 Ω bei 1 kHz, 20 % THD) |

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

# Marken und Lizenzen

Der Begriff **Bluetooth®** und dessen Logos sind eingetragene Marken von **Bluetooth** SIG, Inc. und werden von LG Electronics unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind den jeweiligen Eigentümern zugehörig.

# Wartung

## Umgang mit dem Gerät

### Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

### Reinigung der äußeren Oberflächen

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.

### Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdünner.


LG
Life's Good