MANUAL DE L'USUARI

WIFI
BARRA DE SO

Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar l'equip i conserveu-lo per a futures consultes.

Model

S80TR (S80TR, SPT8-W, SPT85-SL, SPT85-SR)

2602_Rev03

www.lg.com
Copyright © 2024-2026 LG Electronics Inc.
Tots els drets reservats.

Guia ràpida de la barra de so

Instal·lació i ús del producte

1 Connecteu la barra de so al televisor mitjançant un cable òptic o HDMI.

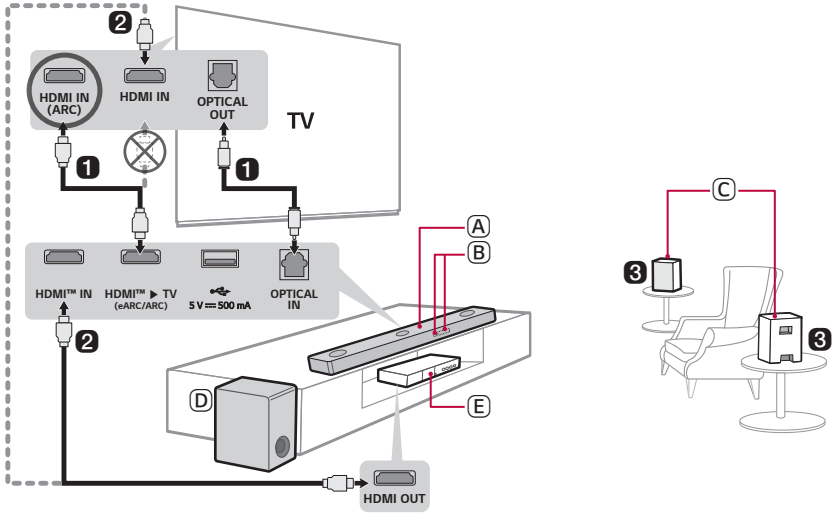

Ⓐ Barra de so

Ⓑ Receptor del comandament a distància / Visualitzador d'estat

Ⓒ Altaveus posteriors sense fil

Ⓓ Altaveu de subgreus sense fil - Instal·leu-lo a prop de la barra de so.

Ⓔ Dispositiu extern - (Reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

❷ Si feu servir un dispositiu extern (p. ex., descodificador d'internet, reproductor Blu-ray, videoconsola, etc.), connecteu-lo a la barra de so o a la TV mitjançant un cable HDMI.

❸ Connecteu al corrent en l'ordre següent: altaveu de subgreus sense fil → altaveus posteriors sense fil → barra de so. A continuació, activeu la barra de so. Quan s'estableixi automàticament la connexió amb la barra de so, els LED de l'altaveu de subgreus sense fil i dels altaveus posteriors sense fil s'il·luminaran en verd. (→ Consulteu "Connexió del producte" a la pàgina 6.)

❹ Ús del producte amb el televisor (→ Consulteu "Connexió amb un cable òptic", "Connexió amb un cable HDMI", "Connexió mitjançant Bluetooth" a la pàgina 30, 32, 34.)

① Premeu el botó **Funció** repetidament fins que aparegui "**OPT/HDMI ARC**" al visualitzador d'estat.

② En la configuració de la TV, definiu l'altaveu de sortida com a [HDMI ARC], [Optical], [LG WOWCAST] o [External Speaker].

③ Quan el televisor es connecta correctament al producte, apareix "**OPT**", "**ARC**", o "**E-ARC**" junt amb un so al visualitzador d'estat.

❺ Connexió del producte al telèfon intel·ligent mitjançant wifi (→ Consulteu "Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ" a la pàgina 16.)

① Connecteu el telèfon intel·ligent al wifi.

② Instal·leu l'**aplicació LG ThinQ** des de Google Play o l'App Store.

③ Executeu l'**aplicació LG ThinQ** i seguiu les instruccions.

④ El producte es connectarà al telèfon intel·ligent i podreu controlar-lo amb l'**aplicació LG ThinQ**.

6 Connexió del producte amb el telèfon intel·ligent mitjançant Bluetooth (→ Consulteu “Connexió mitjançant Bluetooth” a la pàgina 39.)

1. Toqueu el botó **Configuració** al telèfon intel·ligent i seleccioneu **Bluetooth**. Activeu la funció de **Bluetooth**. (**Desactivat** > **Activat**)
2. Premeu el botó **Emparellar Bluetooth**. En un instant, veureu “**BT READY**” al visualitzador d’estat.
3. Cerqueu i toqueu “LG_Speaker_S80TR_XXXX”.
4. Quan el producte es connecta al telèfon intel·ligent mitjançant **Bluetooth**, podeu veure que el visualitzador d’estat canvia a “**PAIRED**” → “**Nom del dispositiu Bluetooth connectat**” → “**BT**”.

Connexió manual de la barra de so a l’altaveu de subgreus sense fil o als altaveus posteriors sense fil (→ Consulteu “Connexió manual de l’altaveu de subgreus sense fil i dels altaveus posteriors sense fil” a la pàgina 8.)

Si veieu un LED vermell en l’altaveu de subgreus sense fil o en els altaveus posteriors sense fil, significa que la barra de so no està connectada als altaveus. Si aquest és el cas, connecteu-los en l’ordre següent.

1. Premeu el botó d’**Engegada** a la barra de so per desactivar-la.
2. Premeu el botó **PAIRING** de la part posterior de l’altaveu de subgreus sense fil o dels altaveus posteriors sense fil. Comproveu si cada LED parpelleja en verd.
   - Si continueu veient un LED vermell en l’altaveu de subgreus sense fil o en els altaveus posteriors sense fil, mantingueu premut el botó de la part posterior de l’altaveu de subgreus o dels altaveus posteriors sense fil de nou.
3. Premeu el botó d’**Engegada** a la barra de so per activar-la.
4. Quan s’estableixi la connexió, veureu que el llum LED verd de l’altaveu de subgreus sense fil o dels altaveus posteriors sense fil s’il·lumina en verd.

Taula de continguts

Guia ràpida de la barra de so

2 Instal·lació i ús del producte

Instal·lació

6 Connexió del producte
10 Configuració del so envoltant
16 Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ
17 Instal·lació de LG ThinQ aplicació i registre del producte
19 Reinicialització del producte

Presentació del producte

20 Frontal
22 Posterior
23 Exploració del comandament a distància

Diversos ajustos per a més comoditat

27 Funcions pràctiques

Connexió al televisor

30 Connexió amb un cable òptic
32 Connexió amb un cable HDMI
34 Connexió mitjançant Bluetooth

Connexió a un dispositiu extern

35 Connexió amb un cable HDMI
38 Connexió amb un cable òptic

Ús del producte com a sistema d'àudio

39 Connexió mitjançant Bluetooth
42 Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB
44 Ús de l'aplicació LG ThinQ
45 Compatible amb Google Assistant
46 Funciona amb Apple AirPlay
47 Spotify Connect
48 Works with Alexa
49 Tidal Connect

Muntatge del producte en una paret

50 Comprovació abans de muntar-lo en una paret
52 Muntatge del producte en una paret

Precaucions de seguretat

54 Seguretat i normativa
57 Prevenció de l'ús indegut dels productes

Abans de notificar el mal funcionament d'un producte

61 Resolució de problemes

Apèndix

67 Especificacions
69 Marques registrades i llicències
71 El que heu de saber sobre els serveis de xarxa
71 Informació del avís de software de codi obert
72 Manipulació del producte

Instal·lació

Connexió del producte

Podeu gaudir d'una millor qualitat del so connectant la barra de so a l'altaveu de subgreus sense fil.

Connexió automàtica de l'altaveu de subgreus sense fil

Una vegada completada la instal·lació, l'altaveu de subgreus sense fil es connectarà automàticament a la barra de so. Connecteu la barra de so a l'altaveu de subgreus en l'ordre següent.

1. Endolleu el cable d'alimentació a l'altaveu de subgreus sense fil.
2. Endolleu el cable d'alimentació connectat a l'altaveu de subgreus sense fil a una presa de corrent.
3. Endolleu els cables d'alimentació als altaveus posteriors sense fil i organitzeu els cables d'alimentació.
4. Endolleu els cables d'alimentació connectats als altaveus posteriors sense fil a les preses de corrent.

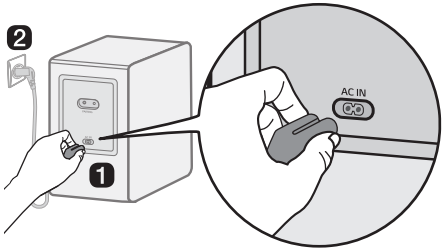

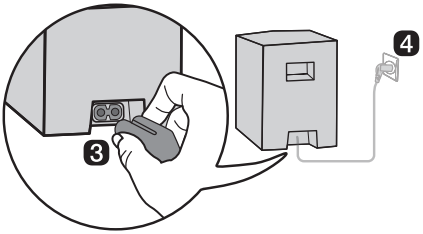

5 Endolleu el cable d'alimentació a la barra de so.

6 Endolleu el cable d'alimentació connectat a la barra de so a una presa de corrent.

7 Premeu el botó d'**Engegada** ⏻ a la barra de so per activar-la.

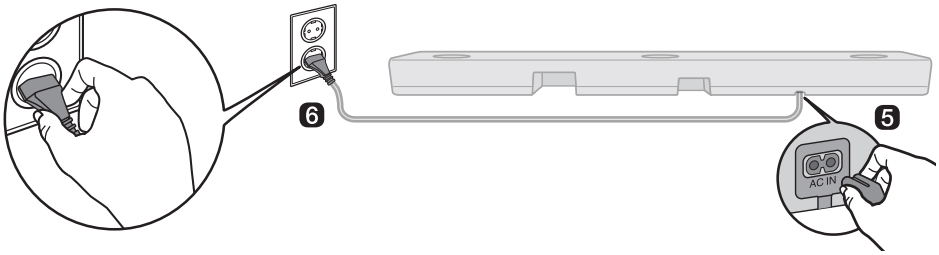

8 Quan s'estableixi automàticament la connexió, veureu que els LED de la part posterior de l'altaveu de subgreus sense fil i dels altaveus posteriors sense fil s'il·luminen en verd.

Comprovació de la connexió amb els LED de la part posterior de l'altaveu de subgreus sense fil i dels altaveus posteriors sense fil

Podeu comprovar l'estat de la connexió mirant els LED de la part posterior de l'altaveu de subgreus sense fil i dels altaveus posteriors sense fil.

Color del LED	Estat
Verd parpellejant	Connexió en curs
Verd	Connectat correctament
Vermell	Connexió errònia, l'altaveu de subgreus o els altaveus posteriors sense fil estan en mode d'espera
Desactivat	Cable d'alimentació no connectat

Connexió manual de l'altaveu de subgreus sense fil i dels altaveus posteriors sense fil

Si veieu un LED vermell a la part posterior de l'altaveu de subgreus sense fil o dels altaveus posteriors sense fil, significa que la barra de so no està connectada a l'altaveu de subgreus o als altaveus posteriors sense fil. Si aquest és el cas, connecteu-los en l'ordre següent.

1. Premeu el botó d'**Engegada** ⏻ a la barra de so per desactivar-la.
2. Premeu el botó **PAIRING** de la part posterior de l'altaveu de subgreus sense fil o dels altaveus posteriors sense fil. Comproveu si el LED de la part posterior de l'altaveu de subgreus o el LED de la part frontal dels altaveus posteriors sense fil parpellegen en verd. Si continueu veient un LED vermell en l'altaveu de subgreus sense fil o en els altaveus posteriors sense fil, mantingueu premut el botó de la part posterior de l'altaveu de subgreus o dels altaveus posteriors sense fil de nou.

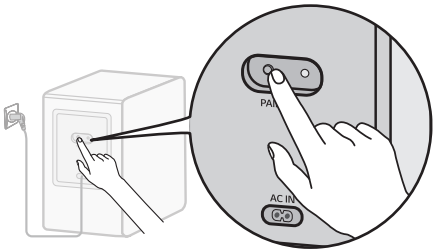

Connexió manual de l'altaveu de subgreus sense fil

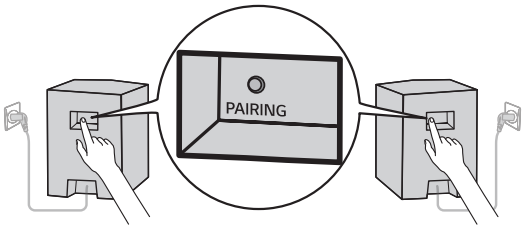

Connexió manual dels altaveus posteriors sense fil

3. Premeu el botó d'**Engegada** ⏻ a la barra de so per activar-la.
4. Quan s'estableixi la connexió, veureu que el llum LED de la part posterior de l'altaveu de subgreus sense fil o dels altaveus posteriors sense fil s'il·lumina en verd.

Nota

- Instal·leu la barra de so al més a prop possible de l'altaveu de subgreus sense fil. Com més a prop estigui la barra de so de l'altaveu de subgreus sense fil, millor serà la qualitat del so.
- Assegureu-vos que no hi hagi obstacles entre la barra de so i l'altaveu de subgreus sense fil.
- Mantingueu els altaveus posteriors a una distància mínima de 30 cm de la TV o el monitor.
- Per evitar interferències sense fil, mantingueu una distància d'almenys 1 m entre la barra de so o l'altaveu de subgreus sense fil, els altaveus posteriors sense fil i qualsevol dispositiu perifèric que generi ones electromagnètiques potents (per exemple, encaminadors sense fil, forns microones, etc.).

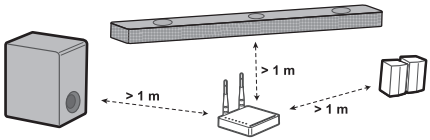

Configuració del so envoltant

La funció de so envoltant us permet escoltar un so 3D envoltant produït per múltiples canals d'àudio des dels altaveus, independentment dels canals del contingut enregistrat originalment.

Per exemple, si escolteu música enregistrada en canals 2.0 amb efectes de so estàndard mentre els altaveus posteriors sense fil estan connectats, podeu sentir la diferència següent.

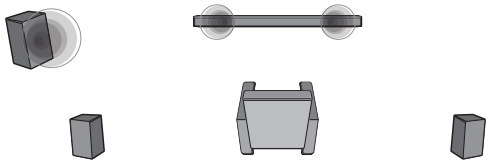

Quan el so envoltant està desactivat

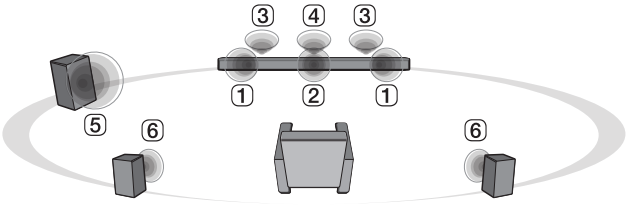

Quan el so envoltant està activat

Nota

- Les posicions dels altaveus són les següents.

1 Altaveus davanters
2 Altaveu central
3 Altaveus superiors
4 Altaveu superior central
5 Altaveu de subgreus
6 Altaveus posteriors

Activació/desactivació del so envoltant

1 Premeu el botó **Configuració** ⚙. El producte entra en el mode de configuració i es mostra "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**".

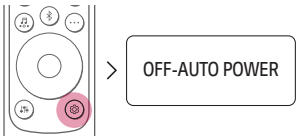

2 Mentre "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**" es mostra al visualitzador d'estat, premeu el botó **Esquerre/Dreta** per seleccionar l'ajust de so envoltant. Podeu veure l'estat del so envoltant, "**OFF-SURROUND**" o "**ON-SURROUND**".

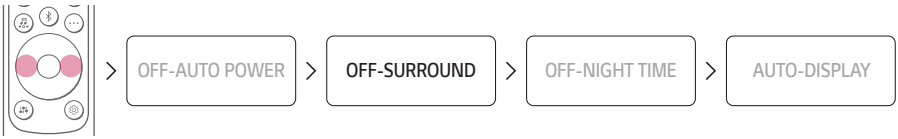

3 Mentre "**"OFF-SURROUND**" o "**ON-SURROUND**" es desplaça pel visualitzador d'estat, premeu el botó **Apuja/Abaixa** per activar o desactivar el so envoltant.

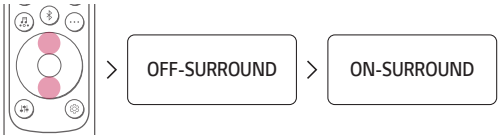

So dels altaveus en funció dels canals d’entrada

Efectes de so		
Entrada	Sortida	
	Altaveus posteriors no connectats	Altaveus posteriors connectats
AI SOUND PRO So personalitzat amb intel·ligència artificial		
Canals 2.0		
Canals 5.1		
Canals 7.1 o més		
Canals 7.1.4		
STANDARD Podeu gaudir d’un so optimitzat		
Canals 2.0		
Canals 5.1		
Canals 7.1 o més		
Canals 7.1.4		

Efectes de so		
Entrada	Sortida	
	Altaveus posteriors no connectats	Altaveus posteriors connectats
CINEMA So cinematogràfic 3D		
Canals 2.0		
Canals 5.1		
Canals 7.1 o més		
Canals 7.1.4		
CLEAR VOICE PRO Millora la claredat de les veus		
Canals 2.0		
Canals 5.1		
Canals 7.1 o més		
Canals 7.1.4		

Efectes de so		
Entrada	Sortida	
	Altaveus posteriors no connectats	Altaveus posteriors connectats
SPORTS So realista com en un estadi		
Canals 2.0		
Canals 5.1		
Canals 7.1 o més		
Canals 7.1.4		
MUSIC Podeu gaudir d'un so optimitzat per a música		
Canals 2.0		
Canals 5.1		
Canals 7.1 o més		
Canals 7.1.4		

Efectes de so		
Entrada	Sortida	
	Altaveus posteriors no connectats	Altaveus posteriors connectats
GAME So optimitzat per a jocs		
Canals 2.0		
Canals 5.1		
Canals 7.1 o més		
Canals 7.1.4		
BASS BLAST (BASS BLAST+) So amb greus reforçats		
Canals 2.0		
Canals 5.1		
Canals 7.1 o més		
Canals 7.1.4		

Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ

L'**aplicació LG ThinQ** permet connectar el producte a la xarxa i controlar-lo.

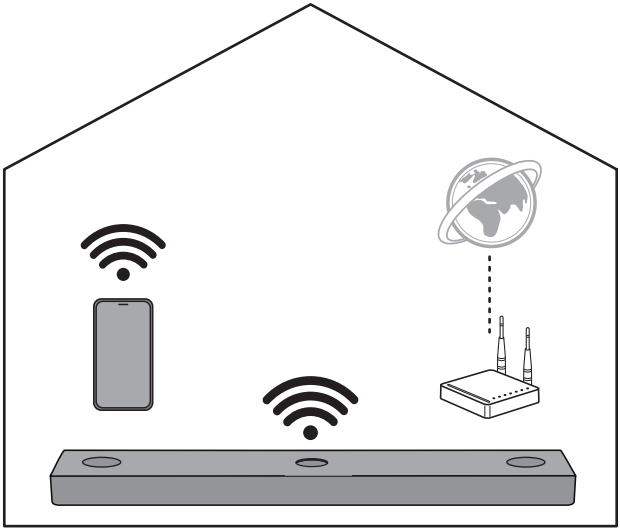

Comproveu abans el següent.

- Teniu un encaminador sense fil?
  - Per connectar el telèfon intel·ligent al producte mitjançant wifi, heu de tenir un encaminador sense fil amb connexió a internet.
  - Assegureu-vos que estan tots dos connectats a la mateixa xarxa wifi.
  - Si el senyal de l'encaminador sense fil és dèbil, és possible que no pugueu connectar-vos-hi. Desplaceu l'encaminador més a prop de la barra de so o col·loqueu-lo lluny d'obstacles.
- El telèfon intel·ligent té habilitat el **Bluetooth**?
  - Habiliteu el **Bluetooth** al telèfon intel·ligent.
  - Si el **Bluetooth** està habilitat, podreu connectar-vos fàcilment al wifi. Si el **Bluetooth** està deshabilitat, és possible que el producte no es registri a l'**aplicació LG ThinQ**.
- L'**aplicació LG ThinQ** està disponible en les versions que s'indiquen a continuació.
  - SO Android™: Versió 9.0 o superior
  - SO iOS: Versió 15.0 o superior
  - Les versions mínimes suportades per a cada SO poden canviar més endavant.

Instal·lació de LG ThinQ aplicació i registre del producte

Podeu gestionar l'electrodomèstic des de qualsevol lloc mitjançant **LG ThinQ aplicació**.

Producte sense codi QR

1. Aneu a Google Play o a l'App Store al telèfon intel·ligent i cerqueu **LG ThinQ aplicació** per instal·lar-la.
2. Executeu **LG ThinQ aplicació** i inicieu sessió a l'aplicació amb el vostre compte. Si no teniu cap compte, també podeu crear-ne un de nou.
3. Premeu el botó **afegir** (+) i seguiu les instruccions de l'**aplicació LG ThinQ** per registrar el producte.

Producte amb codi QR

Escanegeu el codi QR de la part inferior del producte amb la càmera del telèfon intel·ligent o amb una aplicació d'escaneig de codis QR.

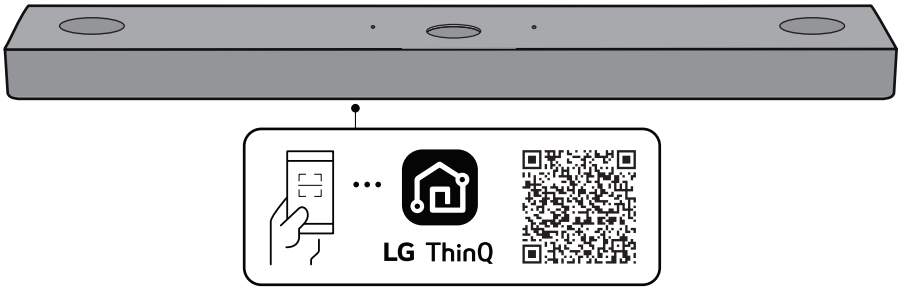

Nota

- Tingueu en compte que és possible que el codi QR no estigui disponible en el moment de la compra.
- La ubicació de l'adjunt del codi QR pot variar segons el producte.
- Els elements del menú Configuració poden variar en funció del fabricant del telèfon intel·ligent i del sistema operatiu.
- Google, Android, Google Play, Google Home i Google Cast són marques comercials de Google LLC.
- Si la contrasenya de l'encaminador conté caràcters especials (com ara ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) o emoticones, la barra de so no s'hi connectarà. Es recomana definir una contrasenya fent servir una combinació de nombres i lletres de l'alfabet.
- Es recomana definir el tipus de seguretat de l'encaminador sense fil com a WPA2.

Reinicialització del producte

Si la connexió de xarxa és inestable, heu de reinicialitzar-la. Si la xarxa wifi s'ha modificat, heu de reinicialitzar el producte i connectar-lo de nou al telèfon intel·ligent.

Com reinicialitzar

1. Mantingueu premut el botó **Wifi** al costat del producte fins que escolteu un senyal sonor.
2. Apareixerà "**RESET**" al visualitzador d'estat i s'esborrarà tota la configuració de la xarxa sense fil del producte.

Nota

- Quan hàgiu reinicialitzat el producte, haureu de tornar a connectar el producte al telèfon intel·ligent mitjançant wifi a l'**aplicació LG ThinQ**.

Com desactivar les connexions de xarxa sense fil.

Mantingueu premut el botó d'**Engegada** durant almenys 3 segons per desactivar el producte.

Presentació del producte

Frontal

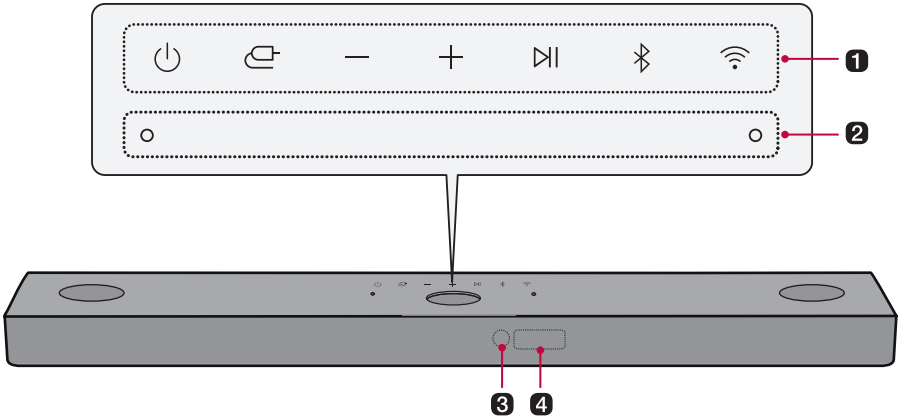

1 **Engegada**

Permet activar/desactivar el producte.

- Si manteniu premut el botó d'**Engegada** durant més de 3 segons, es desconnectarà el wifi i el producte deixarà d'emetre so. Premeu ràpidament el botó d'**Engegada** per mantenir la connexió wifi per a futurs usos.

Funció

Premeu el botó repetidament per seleccionar la funció o el mode d'entrada desitjats.

- OPT/HDMI ARC: connecta el producte a un televisor que admeti un cable òptic, ARC, E-ARC o LG Sound Sync
- BT: connecta el producte per **Bluetooth**
- Wifi: connecta el producte per wifi
- HDMI: connecta el producte a un port d'entrada HDMI
- USB: connecta el producte a un dispositiu d'emmagatzematge USB

Volum

Ajusta el volum del so.

Reprodueix/Pausa

Això us permet posar en pausa o reproduir música.

Emparellar Bluetooth

Permet emparellar el vostre dispositiu **Bluetooth**, com ara un telèfon intel·ligent, amb aquest producte durant tres minuts. (→ Consulteu "Connexió mitjançant Bluetooth" a la pàgina 39.)

Wifi

Passa directament a la funció de wifi.

2 Micròfon integrat

Es fa servir per realitzar el calibratge de sala a l'**aplicació LG ThinQ**.

3 Receptor del comandament a distància

Rep senyals sense fil del control remot.

4 Visualitzador d'estat

Les opcions com el mode d'entrada i el volum es mostren en text.

- El visualitzador d'estat es pot controlar com a automàtic, activat i desactivat. (→ Consulteu "Ús del visualitzador" a la pàgina 29.)

Nota

- Per reduir el consum d'energia, el producte s'apagarà automàticament després de 15 minuts sense senyal d'entrada d'un dispositiu extern.

Posterior

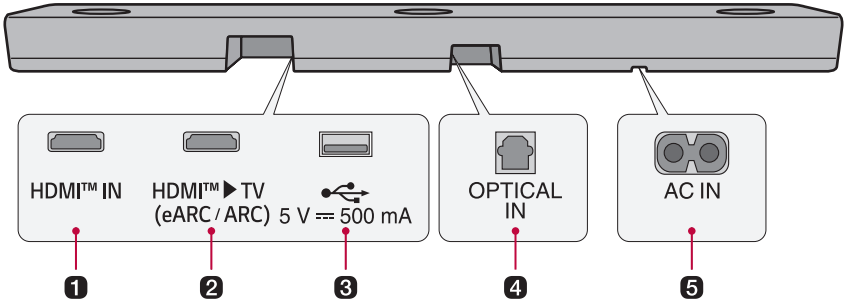

❶ **HDMI™ IN**

Connecteu un cable HDMI per connectar un dispositiu extern al producte.

❷ **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)**

Connecteu un cable HDMI per connectar el televisor al producte.

❸ **Port USB**

Connecteu un dispositiu d'emmagatzematge USB per reproduir música amb el producte.

❹ **OPTICAL IN**

Connecteu un cable òptic per connectar el televisor al producte.

❺ **AC IN**

Endolleu el cable d'alimentació.

Exploració del comandament a distància

Podeu fer servir el comandament a distància per controlar totes les funcions del producte, des d'engegar-lo i apagar-lo fins a activar el so cinematogràfic.

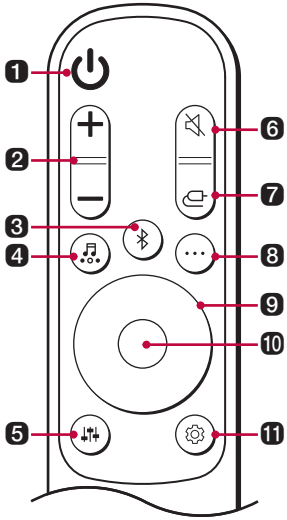

Substitució de les piles

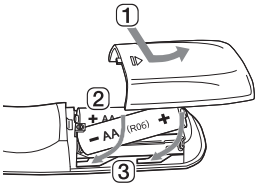

Useu piles AA d'1,5 V. Substituïu les dues piles introduint-les en el comandament a distància seguint les instruccions indicades.

1. Obriu la tapa de les piles situada en la part posterior del comandament a distància.
2. Inseriu les piles amb els extrems + i - corresponents amb les marques.
3. Tanqueu la tapa de les piles.

En cas de substituir les piles per un model de piles no adequat, hi ha risc d'incendi o d'explosió.

1	**Engegada** ⏻ Activa i desactiva el producte.
2	**Volum** ⊖ ⊕ Ajusta el volum del so.
3	**Emparellar Bluetooth** ᛒ Permet emparellar el vostre dispositiu **Bluetooth**, com ara un telèfon intel·ligent, amb aquest producte durant tres minuts. (→ Consulteu "Connexió mitjançant Bluetooth" a la pàgina 39.)

4 Efectes de so

Premeu el botó per seleccionar el camp de so desitjat.

- AI SOUND PRO: La intel·ligència artificial selecciona els ajustos de so òptims per adaptar-se al vostre contingut.
- STANDARD: Podeu gaudir d'un so optimitzat.
- CINEMA: Reproduïu continguts amb so 3D similar al d'una sala de cinema.
- CLEAR VOICE PRO: Millora la claredat de les veus.
- SPORTS: So realista com en un estadi.
- MUSIC: Podeu gaudir d'un so optimitzat per a música.
- GAME: So optimitzat per a jocs.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Els sons greus milloren.

5 Ajust del so

Ajusta el nivell de so de l'altaveu connectat. Premeu el botó **Ajust del so** i, a continuació, el botó **Esquerra/Dreta** per seleccionar l'altaveu desitjat abans de prémer el botó **Apujar/Abaixar** per apujar o abaixar el volum del so. Els altaveus ajustables i els rangs d'ajust són els següents:

- WF (Altaveu de subgreus): -15 - 6
- C (Altaveu central): -6 - 6
- OVC (Altaveu superior): -6 - 6
- R (Altaveu posterior): -6 - 6
- TRE (Agut): -6 - 6
- MID (Mitjà): -6 - 6
- BAS (Greus): -6 - 6

- L'ajust del nivell dels altaveus posteriors i de subgreus s'aplica només quan aquests estan connectats.

6 Silencia

Això desactiva el so del producte.

7 Funció

Premeu el botó repetidament per seleccionar el mode d'entrada o la funció desitjada.

8 Informació

Veieu la font d'entrada connectada, la xarxa wifi o la informació de **Bluetooth**.

- Wifi: Nom de l'aplicació connectada
- BT: Nom del dispositiu **Bluetooth** connectat
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Font de so actual
- USB: Nom del fitxer de so actual

9 Apuja/Abaixa/Esquerra/Dreta

Aquests botons s'utilitzen per ajustar la configuració de les funcions convenients.

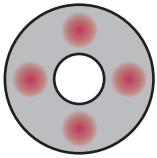

Apuja/Abaixa: Es desplaça per les carpetes del dispositiu d'emmagatzematge USB. Podeu prémer el botó per seleccionar la carpeta desitjada.

Esquerra/Dreta: Per reproduir la cançó anterior, premeu el botó **Esquerra**. Per reproduir la cançó següent, premeu el botó **Dreta**.

10 Reprodueix/Pausa

Per reproduir o posar en pausa una cançó, premeu aquest botó.

- Quan escolteu música en un dispositiu d'emmagatzematge USB, podeu seleccionar el mode de reproducció prement aquest botó durant almenys 3 segons i, a continuació, prement el botó **Apuja/Abaixa** per seleccionar l'opció de repetició desitjada.
  - OFF: reprodueix els fitxers en ordre i, a continuació, finalitza la reproducció
  - UN: reprodueix repetidament el fitxer actual
  - CARPETA: només reprodueix en bucle els fitxers de la carpeta
  - TOT: reprodueix tots els fitxers en bucle
  - ORDRE ALEATORI: reprodueix aleatòriament els fitxers fins que es reprodueixen tots i, a continuació, finalitza la reproducció

⓫ Configuració ⚙

Us permet ajustar la configuració d'aquest producte: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Premeu el botó **Configuració** ⚙ i seleccioneu l'ajust usant el botó **Esquerra/Dreta** abans de prémer el botó **Apuja/Abaixa** per activar o desactivar l'ajust.

- AUTO POWER: Quan s'activa o desactiva el televisor o un dispositiu extern, el producte també s'activa o desactiva automàticament. Només està disponible quan el producte s'ha connectat al televisor mitjançant un cable òptic o **Bluetooth**. (→ Consulteu "Ús de l'alimentació automàtica" a la pàgina 27.)
- SURROUND: La funció de so envoltant us permet escoltar un so 3D envoltant produït per múltiples canals d'àudio des dels altaveus, independentment dels canals del contingut enregistrat originalment. (→ Consulteu "Activació/desactivació del so envoltant" a la pàgina 11.)
- NIGHT TIME: Aquesta opció abaixa el volum general del so, però apuja el volum dels sons suaus i delicats. Aquesta opció resulta útil quan es gaudeix de música o d'una pel·lícula a altes hores de la nit. (→ Consulteu "Ús de l'horari nocturn" a la pàgina 28.)
- DISPLAY: El visualitzador d'estat es pot controlar com a automàtic, activat i desactivat. (→ Consulteu "Ús del visualitzador" a la pàgina 29.)

Diversos ajustos per a més comoditat

Funcions pràctiques

Ús de l'alimentació automàtica

Aquesta funció activa o desactiva automàticament el producte quan s'activa o es desactiva el televisor o el dispositiu extern.

Quan s'activa el dispositiu connectat, el producte s'activa automàticament i selecciona una funció segons el senyal d'entrada.

Activar o desactivar la funció d'alimentació automàtica

1. Premeu el botó **Configuració** ⚙. El producte entra en el mode de configuració i es mostra "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**".

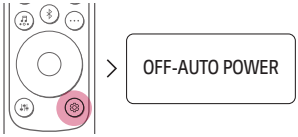

2. Mentre "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**" es desplaça pel visualitzador d'estat, premeu el botó **Apuja/Abaixa** per activar o desactivar la funció d'alimentació automàtica.

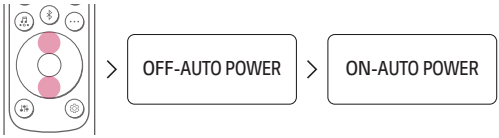

Ús de l’horari nocturn

Aquesta opció abaixa el volum general del so, però apuja el volum dels sons suaus i delicats. Aquesta opció resulta útil quan es gaudeix de música o d’una pel·lícula a altes hores de la nit.

Activar o desactivar la funció d’horari nocturn

1 Premeu el botó **Configuració** ⚙. El producte entra en el mode de configuració i es mostra “**OFF-AUTO POWER**” o “**ON-AUTO POWER**”.

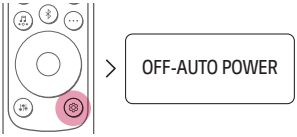

2 Mentre “**OFF-AUTO POWER**” o “**ON-AUTO POWER**” es desplaça pel visualitzador d’estat, premeu el botó **Esquerre/Dreta** per seleccionar l’ajust de l’horari nocturn. Podeu veure l’estat de l’horari nocturn com a “**ON-NIGHT TIME**” o “**OFF-NIGHT TIME**”.

3 Mentre “**ON-NIGHT TIME**” o “**OFF-NIGHT TIME**” es desplaça pel visualitzador d’estat, premeu el botó **Apuja/Abaixa** per activar o desactivar l’horari nocturn.

Ús del visualitzador

El visualitzador d'estat es pot controlar com a automàtic, activat i desactivat.

Opció	Visualitzador d'estat
AUTO	S'atenua després de 20 segons de prémer un botó.
ACTIVAT	Sempre activat
DESACTIVAT	Es desactiva després de 20 segons de prémer un botó.

Activar o desactivar la funció de visualització

1 Premeu el botó **Configuració** ⚙. El producte entra en el mode de configuració i es mostra "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**".

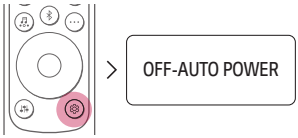

2 Mentre "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**" es desplaça pel visualitzador d'estat, premeu el botó **Esquerre/Dreta** per seleccionar l'ajust de visualització. Podeu veure l'estat del visualitzador com a "**AUTO-DISPLAY**", "**ON-DISPLAY**" o "**OFF-DISPLAY**".

3 Mentre "**AUTO-DISPLAY**", "**ON-DISPLAY**" o "**OFF-DISPLAY**" es desplaça pel visualitzador d'estat, premeu el botó **Apuja/Abaixa** per canviar l'estat del visualitzador a activat, desactivat o automàtic.

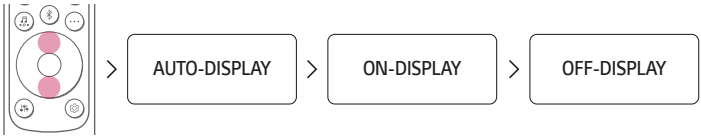

Connexió al televisor

Connexió amb un cable òptic

Transmeteu l'àudio del televisor al producte connectant-lo amb un cable òptic. Podeu afegir una varietat d'efectes 3D a l'àudio original per ambientar l'habitació amb un so profund i millorat.

Veure la televisió després de connectar-la amb un cable òptic

1 Si els terminals del cable digital tenen una coberta, retireu-la de tots dos extrems.

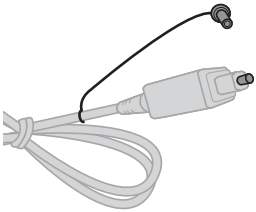

2 Amb un cable òptic, connecteu el terminal **OPTICAL IN** de la part posterior del producte al terminal **Sortida Digital Òptica (OPTICAL OUT)** del televisor tal com mostra la imatge.

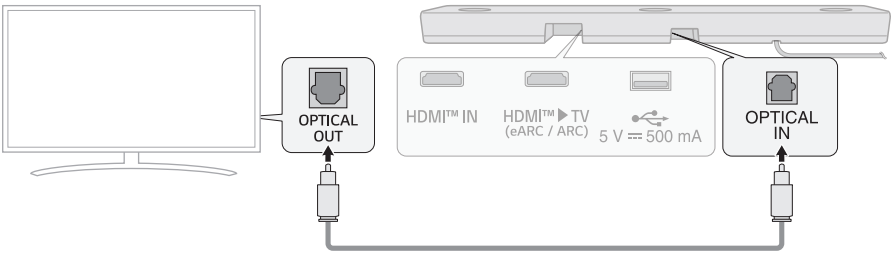

3 Premeu el botó **Funció** repetidament fins que aparegui "**OPT/HDMI ARC**" al visualitzador d'estat.

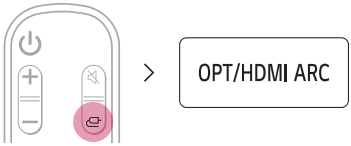

4 Premeu el botó **Configuració** del comandament a distància del televisor per entrar al menú [Altaveu] i ajusteu l'altaveu de sortida a [Òptic] o [Altaveu extern]. La configuració i els elements del menú poden variar segons el fabricant del televisor.

Nota

- Si el senyal d'entrada òptic i el senyal ARC intenten connectar-se al mateix temps, el senyal ARC tindrà prioritat.

Quan feu servir un televisor LG

Podeu ajustar el volum amb el comandament a distància del televisor LG si aquest està connectat al producte amb un cable òptic. Només podeu fer-ho en un televisor compatible amb la funció LG Sound Sync. Consulteu el manual d'usuari del televisor per comprovar si és compatible.

Funcions controlables amb un comandament a distància d'un televisor LG

Volum, activar/desactivar silenci

Nota

- Quan el televisor es connecta correctament al producte, apareix "**LGOPT**" al visualitzador d'estat.
- Quan utilitzeu el producte amb un comandament a distància d'un televisor LG, l'estat del volum i del silenci configurats en el televisor s'aplicaran automàticament al producte.
- Podeu continuar usant el comandament a distància del producte fins i tot després de connectar-lo a un televisor LG.
- Per utilitzar LG Sound Sync, és possible que hàgiu de canviar la configuració de so del televisor. Pot variar en funció del televisor.

Connexió amb un cable HDMI

Podeu transmetre l'àudio del televisor al producte connectant-los amb un cable HDMI. Afegiu una varietat d'efectes 3D a l'àudio original per ambientar l'habitació amb un so profund i millorat.

Veure la televisió després de connectar-la amb un cable HDMI

1. Amb el cable HDMI, connecteu el terminal **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** de la part posterior del producte al terminal **HDMI IN (ARC)** del televisor tal com mostra la imatge.

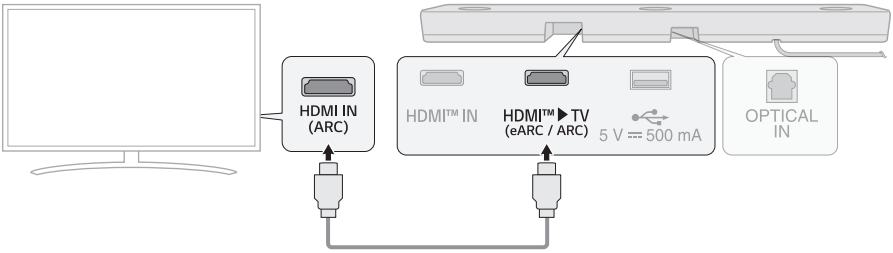

2. Premeu el botó **Funció** repetidament fins que aparegui "**OPT/HDMI ARC**" al visualitzador d'estat.

3. Premeu el botó **Configuració** del comandament a distància del televisor per entrar al menú [Altaveu] i ajusteu l'altaveu de sortida a [HDMI ARC]. La configuració i els elements del menú poden variar segons el fabricant del televisor.
4. Quan el televisor es connecta correctament al producte, apareix "**ARC**" o "**E-ARC**" al visualitzador d'estat.

Nota

- E-ARC admet àudio d'alta qualitat, com ara DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD i Dolby Atmos®.
- Si voleu fer servir Dolby Atmos® o DTS:X®, el dispositiu connectat i el seu contingut ha d'admetre Dolby Atmos® o DTS:X®.
- Assegureu-vos que el televisor LG sigui compatible amb la funció eARC abans d'activar-la des del menú **Configuració**. Per a més informació sobre com utilitzar aquesta funció, consulteu el manual de l'usuari del televisor. Pot variar en funció del televisor.
- Utilitzeu un cable certificat amb el logotip HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK fa referència a la funció HDMI-CEC, que permet utilitzar un únic comandament a distància de la TV per controlar fàcilment un dispositiu d'àudio o un reproductor connectat a una TV LG a través d'HDMI.
  - Funcions controlables amb un comandament a distància de TV LG compatible amb SIMPLINK: Engegar/apagar, control del volum, activar/desactivar silenci, etc.
- Per a més informació sobre com configurar SIMPLINK, consulteu el manual d'usuari de la TV LG.

Nota

- És possible que la funció SIMPLINK no funcioni correctament depenent de l'estat del producte o d'altres dispositius connectats.
  - Funcions HDMI-CEC per fabricant de la TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.

Ús de WOW Orchestra amb la TV LG

La combinació de la barra de so de LG i la TV de LG us ofereix la millor experiència auditiva en emetre so simultàniament a través de tots dos.

Aquesta funció s'activa automàticament quan la barra de so es connecta a la TV i podeu triar-la en el menú de sortida de so de la TV.

Nota

- Disponible en alguns models de TV i barres de so de LG.
- Funciona segons el còdec d'àudio admès pel televisor.
- Aquesta funció només funciona quan el televisor està connectat amb un cable HDMI o quan hi ha connectat un televisor compatible amb la funció integrada WOWCAST d'LG.
- Assegureu-vos d'activar e-ARC en el televisor.
- Els missatges que apareixen en la TV poden variar segons el model.
- Consulteu el manual d'instruccions de la TV per obtenir més detalls sobre la configuració.

Ús del mode PSW amb WOW Orchestra

El mode PSW (Assistent de so personalitzat) és un mode de so personalitzat proporcionat per LG TV i se'n pot gaudir a la funció WOW Orchestra.

Amb el mode de so personalitzat que proporciona LG TV, la font de so seleccionada per l'usuari s'analitza amb tecnologia d'aprenentatge profund d'intel·ligència artificial per establir-la com el so òptim preferit.

Nota

- Consulteu el manual d'instruccions de la TV per obtenir més detalls sobre la configuració.

Connexió mitjançant Bluetooth

Bluetooth és una tecnologia que connecta de manera sense fil els productes electrònics que us envolten.

Connecteu el producte a un televisor a través de **Bluetooth** i gaudiu de l'àudio del televisor en alta qualitat.

Veure la televisió després de connectar-la sense fil

1. Premeu el botó **Emparellar Bluetooth**. En un instant, veureu "**BT READY**" al visualitzador d'estat.

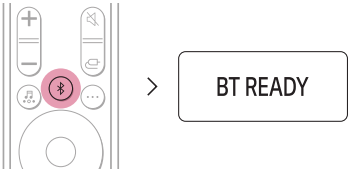

2. Premeu el botó **Configuració** del comandament a distància del televisor per entrar al menú [Altaveu] i ajusteu l'altaveu de sortida a [**Bluetooth**].
3. Cerqueu i toqueu "LG_Speaker_S80TR_XXXX".
4. Quan el producte es connecta al televisor mitjançant **Bluetooth**, podeu veure que el visualitzador d'estat canvia a "**PAIRED**" (Connectat) → "**Nom del televisor connectat**" → "**BT**" (Llest per usar).

Nota

- En dispositius **Bluetooth**, aquells caràcters que no es poden mostrar (p. ex., hangul coreà), es mostren com a '-' al visualitzador d'estat del producte.
- Premeu el botó **Informació** al comandament a distància per comprovar el nom del dispositiu **Bluetooth** connectat. Veureu el nom del dispositiu **Bluetooth** connectat al visualitzador d'estat.

Connexió a un dispositiu extern

Connexió amb un cable HDMI

Connecteu el televisor i el dispositiu extern (videoconsola, reproductor de DVD, etc.) amb un cable HDMI i gaudiu d'un so profund i millorat.

Connexió d'un dispositiu extern mitjançant HDMI Ⓐ

1. Connecteu un dispositiu extern, com ara un reproductor de DVD o de Blu-ray. Seguint la imatge de sota, connecteu el terminal **HDMI OUT** del dispositiu al terminal **HDMI™ IN** de la part posterior producte.
2. Amb el cable HDMI, connecteu el terminal **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** de la part posterior del producte al terminal **HDMI IN (ARC)** del televisor.

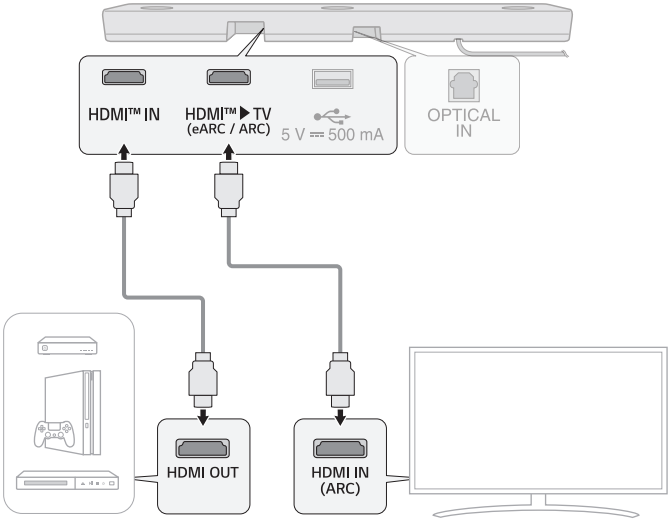

3 Premeu el botó **Funció** repetidament fins que aparegui "**HDMI**" al visualitzador d'estat.

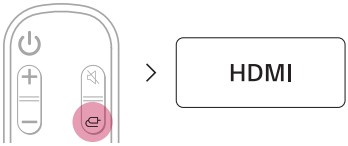

4 Quan el dispositiu extern es connecti correctament al producte, podreu escoltar el so del dispositiu. En reproduir el vídeo amb la tecnologia Dolby Atmos® o DTS:X®, apareixerà "**DOLBY ATMOS**" o "**DTS:X**" al visualitzador d'estat.

Nota

- L'àudio Dolby Atmos® o DTS:X® admet canals 3.1.3. Quan els altaveus posteriors estan connectats, s'admeten canals 5.1.3.
- Comproveu els ajustos de sortida d'àudio en el menú de configuració del dispositiu extern (p. ex. reproductor de Blu-ray o televisor). La sortida d'àudio ha d'estar configurada en [No encoding], [Bitstream], [Auto], o [Pass through]. Per a més informació sobre com ajustar la sortida, consulteu el manual de l'usuari del dispositiu extern.
- Utilitzeu un cable certificat amb el logotip HDMI.

Connexió d'un dispositiu extern mitjançant HDMI Ⓑ

1. Connecteu un dispositiu extern, com ara un descodificador d'internet o un reproductor de DVD o de Blu-ray. Seguint la imatge de sota, connecteu el terminal **HDMI OUT** del dispositiu al terminal **HDMI IN** del televisor.
2. Amb el cable HDMI, connecteu el terminal **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** de la part posterior del producte al terminal **HDMI IN (ARC)** del televisor.

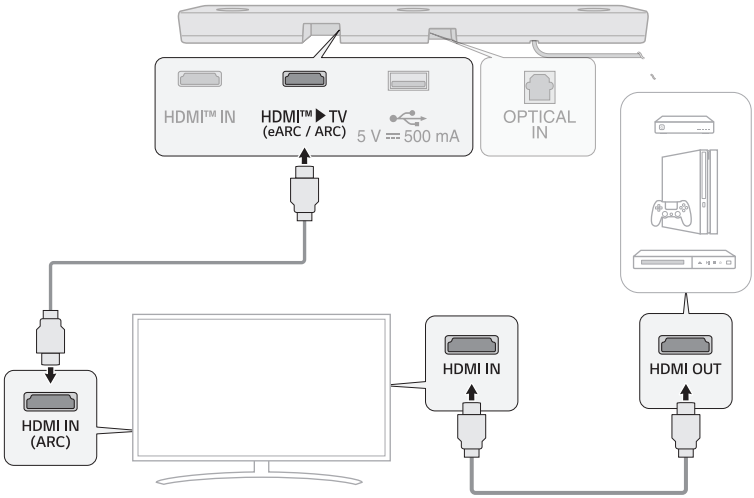

3. Premeu el botó **Funció** repetidament fins que aparegui "**OPT/HDMI ARC**" al visualitzador d'estat.

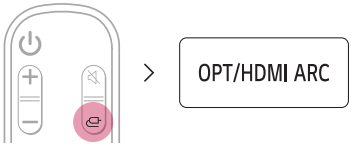

4. Quan el dispositiu extern es connecti correctament al producte, podreu escoltar el so del dispositiu.

Nota

- És possible que no hi hagi so depenent de les especificacions del televisor connectat. Es recomana connectar el dispositiu extern directament al producte. (→ Consulteu "Connexió d'un dispositiu extern mitjançant HDMI A" a la pàgina 35.)

Connexió amb un cable òptic

Connecteu el televisor i el dispositiu extern (videoconsola, reproductor de DVD, etc.) amb un cable òptic i gaudiu d'un so profund i millorat.

Connexió d'un dispositiu extern mitjançant cable òptic

1. Utilitzeu el cable òptic per connectar el terminal **OPTICAL IN** de la part posterior del producte al terminal **OPTICAL OUT** del vostre dispositiu extern (p. ex., televisor, reproductor de Blu-ray) tal com mostra la imatge.

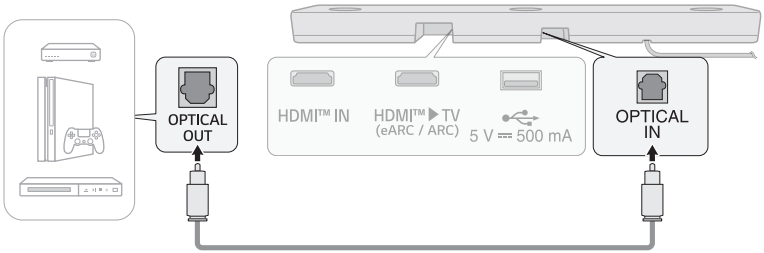

2. Premeu el botó **Funció** repetidament fins que aparegui "**OPT/HDMI ARC**" al visualitzador d'estat.

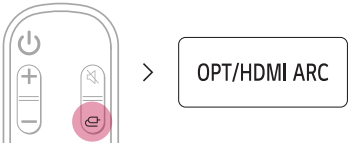

3. Quan el dispositiu extern es connecta correctament al producte, apareix "**OPT**" al visualitzador d'estat.

Ús del producte com a sistema d'àudio

Connexió mitjançant Bluetooth

Podeu reproduir fitxers de música emmagatzemats en un dispositiu **Bluetooth**, o executar aplicacions de música per gaudir de la música amb aquest producte.

Comproveu abans el següent.

- Els dispositius **Bluetooth** que es connectin al producte han de complir les especificacions següents.
  - Tecnologia **Bluetooth** 5.1
  - Còdec: SBC, AAC
- Els passos per connectar el dispositiu al producte poden variar en funció del tipus i el model de dispositiu **Bluetooth**. Per a més informació sobre com connectar el dispositiu, consulteu el manual de l'usuari del dispositiu extern.

Seleccioneu el [**Bluetooth**] en el menú **Configuració** del telèfon intel·ligent.

Els elements del menú de configuració poden variar en funció del fabricant i del model del telèfon intel·ligent.

1. Activeu el producte.
2. Premeu el botó **Emparellar Bluetooth** . En un instant, veureu "**BT READY**" al visualitzador d'estat.

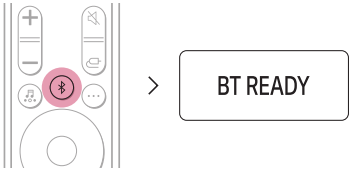

3. Toqueu el botó **Configuració** (/) al telèfon intel·ligent i seleccioneu **Bluetooth**.

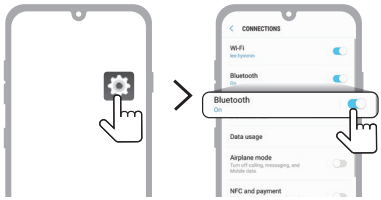

(Telèfon Android)

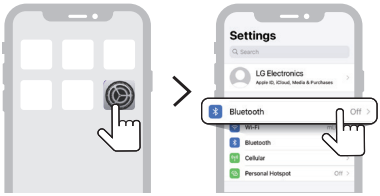

(iPhone)

---

4 Activeu la funció de **Bluetooth**. (**Desactivat** > **Activat**)

5 Veureu una llista de dispositius connectables al telèfon intel·ligent. Cerqueu i toqueu "LG_Speaker_S80TR_XXXX".

---

6 Quan el producte es connecta al telèfon intel·ligent mitjançant **Bluetooth**, veureu que el visualitzador d'estat canvia a "**PAIRED**" (Connectat) → "**Nom del dispositiu Bluetooth connectat**" → "**BT**" (Llest per usar).

7 Si no trobeu el producte "LG_Speaker_S80TR_XXXX", toqueu el botó **Actualitza** situat a la part superior dreta de la pantalla del telèfon intel·ligent Android, o desactiveu el **Bluetooth** i torneu-lo a activar en l'iPhone.

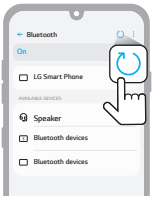

(Telèfon Android)

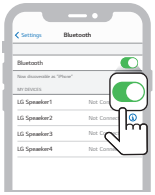

(iPhone)

---

8 Executeu una aplicació de música i escolteu música en el telèfon intel·ligent.

Nota

- Com més a prop estigui el dispositiu **Bluetooth** del producte, més bona serà la connexió.
- Si heu premut el botó **Emparellar Bluetooth** del producte i seleccionat l'opció "**BT**", però no podeu connectar-vos al dispositiu **Bluetooth**, veureu "**PAIRED**" al visualitzador d'estat. Comproveu l'estat del dispositiu **Bluetooth**.
- Quan utilitzeu **Bluetooth**, heu d'ajustar el nivell de volum a un nivell adequat.
- En el nom **Bluetooth** d'aquest producte "LG_Speaker_S80TR_XXXX", "XXXX" hi ha números de quatre dígits i caràcters generats aleatòriament.

Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB

Gaudiu d'un so d'alta qualitat connectant al producte un dispositiu d'emmagatzematge USB que contingui fitxers de música.

Connexió del producte a un dispositiu d'emmagatzematge USB

1 Connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB al port **USB** de la part posterior del producte.

- El producte no pot reproduir cap dispositiu connectat a través d'un concentrador de dispositius d'emmagatzematge USB o d'un cable de dispositiu d'emmagatzematge USB.
- El producte no es pot connectar a cap dispositiu d'emmagatzematge USB, reproductor MP3 de tipus USB o lector de targetes que requereixi la instal·lació d'una unitat de dispositiu independent.

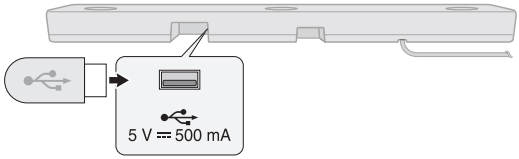

2 Premeu el botó **Funció** repetidament fins que aparegui "**USB**" al visualitzador d'estat.

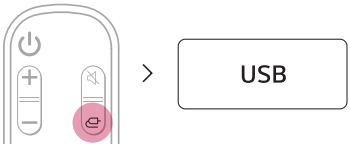

3 Quan el producte es connecta correctament amb un dispositiu d'emmagatzematge USB, el visualitzador d'estat mostra el nombre de fitxers de música que conté aquest dispositiu. Premeu el botó **Reprodueix/Pausa** del comandament a distància per gaudir de la música.

Nota

- Es recomana que compreu un adaptador USB independent per facilitar la connexió i desconnexió de dispositius d'emmagatzematge USB.
- Compreu un adaptador USB amb un cable d'extensió USB 2.0.
- Es pot tardar diversos minuts per navegar per tots fitxers en aquells dispositius USB amb un gran volum d'emmagatzematge.
- LG Electronics no es fa responsable de la pèrdua de dades. Feu sempre una còpia de seguretat de les dades del dispositiu d'emmagatzematge USB per minimitzar els danys causats per la pèrdua de dades.
- Només s'admeten els formats FAT16/FAT32/NTFS. No s'admet el format exFAT.
- Utilitzeu el port USB d'aquest producte només per reproduir fitxers multimèdia. No podeu carregar dispositius externs amb el port USB.

Dispositius d'emmagatzematge USB compatibles

- Reproductor MP3
- Reproductor MP3 flaix
- Dispositiu flaix USB
- USB 2.0

És possible que aquest producte no reconegui alguns dispositius d'emmagatzematge USB.

Especificacions dels fitxers reproduïbles

Extensió de fitxer	Freqüència de mostratge / Taxa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Extensió de fitxer	Freqüència de mostratge
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Nombre de fitxers reproduïbles: Fins a 2.000
- Nombre màxim de directoris: Fins a 200
- Aquest producte no pot reproduir fitxers protegits per DRM (Gestió de drets digitals).
- Aquest producte no pot reproduir fitxers de vídeo des d'un dispositiu d'emmagatzematge USB.

Ús de l'aplicació LG ThinQ

Control de les funcions del dispositiu

Executeu l'**aplicació LG ThinQ**. Podeu configurar fàcilment l'[Efecte de so] i l'[Horari nocturn] i ajustar el nivell de cada altaveu sense un comandament a distància.

Toqueu el botó **Configuració** en la primera pantalla per canviar els ajustos de la barra de so.

Ús de la Calibració de sala

Aquesta tecnologia permet analitzar el so procedent del producte i ajustar amb precisió la configuració d'àudio. Tingueu en compte que, quan inicieu el Calibratge de sala, és possible que el producte emeti un so més alt de l'esperat.

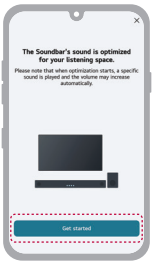

Nota

- Alguns menús es poden afegir a la targeta d'inici, perquè pugueu utilitzar el menú de manera més accessible.

Si us plau, comproveu abans el següent.

- Tingueu en compte que algunes funcions, especificacions, aplicacions, serveis o continguts ("Funcions") poden no estar disponibles en alguns països. Les Funcions poden variar segons el país i estan subjectes a canvis sense previ avís. Les Funcions poden no estar disponibles en alguns països. Visiteu lg.com per conèixer l'estat del servei en cada país.

Compatible amb Google Assistant

Controleu el dispositiu només amb la veu amb l'ajuda de Google Assistant.

Si teniu un dispositiu compatible amb Google Assistant amb Google Cast, podeu afegir-lo a l'aplicació Google Home. Podreu reproduir, saltar o aturar cançons i modificar el volum. Només heu de demanar-li-ho a Google Assistant.

Requisits

- Dispositiu habilitat per a Google Assistant (es ven separadament)
- Aquest producte ha d'estar connectat a internet.
- Aquest producte ha d'estar configurat en l'aplicació **Google Home**.

works with Google Home

Mitjançant Google Cast™

Podeu escoltar la vostra música favorita en aquest producte utilitzant centenars d'aplicacions compatibles amb Google Cast en el telèfon, la tauleta o el portàtil.

Només cal tocar el botó **Cast** en les aplicacions que ja coneixeu i gaudiu. No és necessari iniciar sessió ni descarregar res. Utilitzeu el telèfon per cercar, reproduir, posar en pausa i apujar el volum des de qualsevol lloc de la casa.

Per a més informació sobre Google Cast, inclosa una llista d'aplicacions compatibles amb Google Cast des de les quals podeu transmetre, visiteu g.co/cast/audio

Per configurar la multisala amb altres altaveus compatibles amb Google Cast, descarregueu l'aplicació **Google Home**.

Funciona amb Apple AirPlay

Aquest producte us permet escoltar la música del vostre dispositiu iOS a través d'AirPlay.

Nota

- Assegureu-vos que aquest producte i el vostre dispositiu iOS estiguin connectats a la mateixa xarxa wifi.
- Assegureu-vos que el vostre dispositiu iOS executa iOS 11.4 o superior.
- Els altaveus compatibles amb AirPlay 2 són necessaris per transmetre a diversos altaveus.

Configuració de la xarxa wifi amb el dispositiu iOS

1. Activeu el producte prement el botó d'**Engegada** ⏻.
2. En el vostre dispositiu iOS, seleccioneu **Configuració** i, a continuació, **Wifi**.
3. Seleccioneu "LG_Speaker_S80TR_XXXX" en **CONFIGURA NOU ALTAVEU AIRPLAY**.
4. Assegureu-vos que està seleccionat l'encaminador domèstic. En aquest pas, podeu canviar el nom del producte seleccionat i també podeu establir una contrasenya. Després de completar la configuració, seleccioneu **Següent**.
5. Seleccioneu **Fet**.

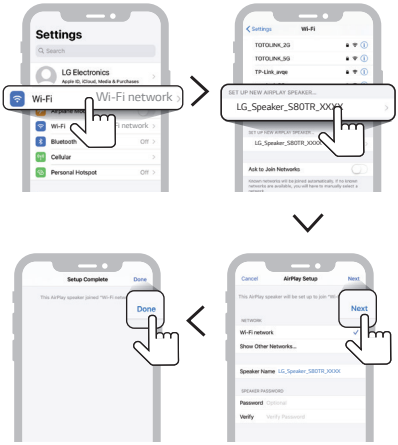

Transmetre música a través d'AirPlay

Des del Centre de Control:

1. Obriu el centre de control en el vostre dispositiu iOS.
2. Toqueu AirPlay ( ).
3. Trieu el vostre producte per escolar música. Podeu triar un o diversos altaveus compatibles amb AirPlay 2.

Des d'una aplicació de reproducció de música:

1. Obriu una aplicació de reproducció de música.
2. Toqueu AirPlay ( ).
3. Trieu el vostre producte per escolar música. Podeu triar un o diversos altaveus compatibles amb AirPlay 2.

Works with Apple AirPlay

Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® i iPhone® són marques comercials d'Apple Inc., registrades als EUA i altres països.

L'ús de la insígnia Works with Apple significa que un accessori ha estat dissenyat per funcionar específicament amb la tecnologia identificada en la insígnia i ha estat certificat pel desenvolupador per complir amb els estàndards de rendiment d'Apple.

Per controlar aquest altaveu compatible amb AirPlay 2, es requereix iOS 11.4 o superior.

Spotify Connect

Utilitzeu el telèfon, la tauleta o l'ordinador com a comandament a distància per a Spotify. Visiteu spotify.com/connect per saber-ne més.

Spotify®

Spotify®

El programari Spotify està subjecte a llicències de tercers que es troben aquí: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Works with Alexa

Alexa us permet usar la veu per controlar aquest producte mitjançant ordres de veu a través d'un dispositiu Alexa Built-in. Alexa Built-in es ven separadament.

Flux d'instal·lació d'Alexa

Executeu l'**aplicació LG ThinQ** i toqueu el botó **amazon alexa** en la primera pantalla i seguiu les instruccions.

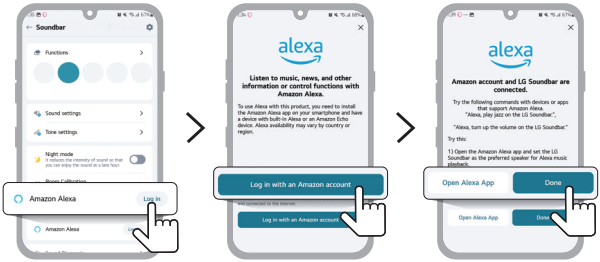

Com utilitzar Alexa

- **Explicació dels objectius:** A través dels dispositius Alexa Built-in (p. ex., Amazon Echo), podeu demanar-li a Alexa que reprodueixi música al vostre [S80TR]. Per exemple, "Alexa, reprodueix jazz en [LG S80TR Soundbar]".
- **Altaveu preferit:** Podeu configurar un o més altaveus perquè dispositius específics dins d'un Grup de Llar Intel·ligent reprodueixin música. Podeu configurar un altaveu mitjançant l'aplicació Alexa.
- **Reproducció de música des de l'aplicació Alexa:** Podeu controlar remotament la reproducció de música en el vostre [S80TR] mitjançant l'aplicació Alexa.

Amazon, Alexa i tots els logotips relacionats són marques comercials d'Amazon.com, Inc. o de les seves filials.

Nota

- Aquest servei és proporcionat per Amazon i es pot cancel·lar en qualsevol moment. LG no es fa responsable de la disponibilitat del servei.
- La pantalla de l'aplicació Amazon Alexa està subjecta a canvis sense previ avís.
- Aquesta funció pot no estar disponible en alguns països.
- Per a obtenir més informació, visiteu el lloc web
  - https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000

Tidal Connect

Utilitzeu el mòbil o la tauleta com a comandament a distància per a Tidal. Visiteu https://tidal.com/connect to learn how.

Muntatge del producte en una paret

Comprovació abans de muntar-lo en una paret

Podeu muntar aquest producte i els altaveus posteriors sense fil en una paret.

Quan fixeu el producte i els altaveus posteriors sense fil a la paret, seguiu les instruccions que s'indiquen a continuació.

Si us plau, comproveu abans el següent.

- Pot resultar difícil connectar dispositius externs i cables després del muntatge en la paret. En primer lloc, connecteu un dispositiu extern amb el cable de connexió adequat al producte abans de muntar-lo en la paret.
- Tingueu en compte el següent quan munteu el producte en la paret. El producte pot sofrir danys o es poden produir lesions durant el procés.
  - No col·loqueu objectes damunt del producte muntat en la paret.
  - Fixeu fermament el producte a la paret utilitzant els caragols de fixació perquè no caigui.
  - Assegureu-vos que està fora de l'abast dels nens. Tirar el producte muntat o sacsejar-lo pot fer que caigui.
- També hi ha altaveus en la part superior del producte. Quan instal·leu el producte sota la TV, instal·leu-lo a 10 cm de distància de la part inferior de la TV.
- Durant el muntatge, assegureu-vos que tots els caragols subministrats estiguin ben collats. Si els caragols no estan ben collats, el producte es pot inclinar o bolcar i causar danys. Si els caragols es collen amb massa força, podrien passar-se de rosca a causa de l'abrasió de la unió caragolada.

Components per muntar el producte

Barra de so	
Suport de paret	
Caragols de la barra de so	
Guia d'instal·lació del suport de paret	

Es ven separadament

Caragols del suport	
Tacs de paret	

Nota

- No se subministren caragols ni tacs per al muntatge del producte. Recomanem el Hilti (HUD-1 6 x 30) per al muntatge.

Muntatge del producte en una paret

1. Podeu trobar la guia d'instal·lació del suport de paret en el paquet del producte. Fixeu les dues guies d'instal·lació del suport de paret per unir-les en una de sola.
2. Alineeu la "**TV Bottom Line**" de la guia d'instal·lació del suport de paret amb la part inferior del televisor i fixeu-la a la paret. Alineeu el centre del televisor muntat en la paret amb la part marcada com a **"TV Center"** en la guia d'instal·lació.

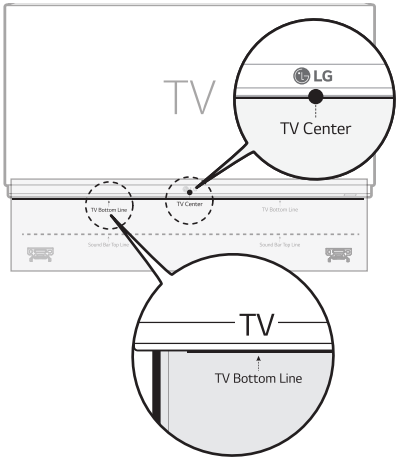

3. Amb un bolígraf, marqueu els orificis per als caragols en la guia d'instal·lació on es fixaran els suports de paret.

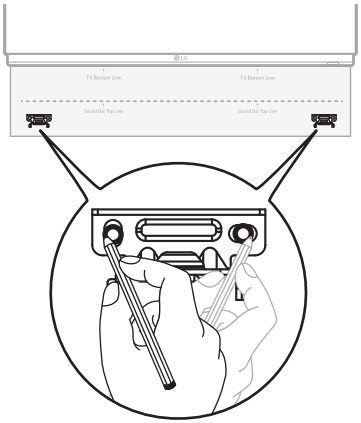

4. Foradeu els orificis per als caragols en les posicions marcades en la guia d'instal·lació.
5. Retireu la guia d'instal·lació dels suports de paret de la paret.

6 Fixeu fermament els suports a la paret utilitzant els tacs i els caragols.

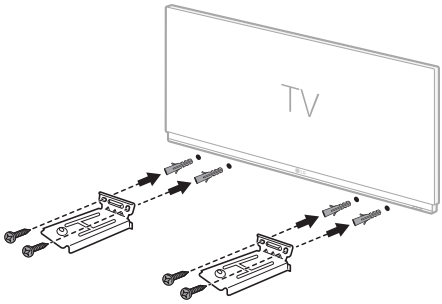

7 Col·loqueu el producte sobre els suports. Col·loqueu el producte en els suports de manera que els orificis per a caragols de la part inferior del producte quedin alineats amb els orificis per a caragols del suport de paret.

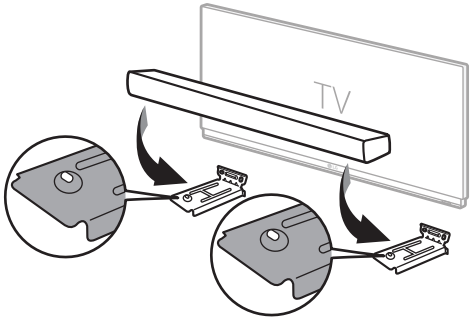

8 Fixeu fermament el producte als suports de paret amb els caragols subministrats.

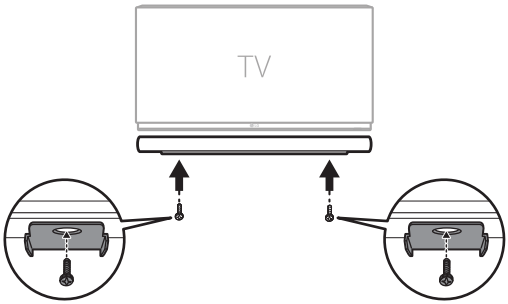

Precaucions de seguretat

Seguretat i normativa

PRECAUCIÓ

RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA
NO OBRIU

PRECAUCIÓ: PER REDUIR EL RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO RETIREU LA COBERTA (O LA TAPA POSTERIOR). NO HI HA PECES REPARABLES PER L'USUARI EN EL SEU INTERIOR. POSEU-VOS EN CONTACTE AMB PERSONAL DE SERVEI QUALIFICAT.

Aquest símbol de llamp amb punta de fletxa dins d'un triangle equilàter pretén alertar l'usuari de la presència de tensió perillosa no aïllada dins de la caixa del producte que pot ser de magnitud suficient per a constituir un risc de descàrrega elèctrica per a les persones.

El signe d'exclamació dins d'un triangle equilàter es mostra per avisar l'usuari de la presència d'instruccions importants de funcionament i manteniment (reparació) entre els documents que inclou el producte.

ADVERTÈNCIA:

- PER EVITAR EL RISC D'INCENDI O DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO EXPOSEU AQUEST PRODUCTE A LA PLUJA NI A LA HUMITAT.
- No instal·leu aquest equip en un espai reduït, com una llibreria o similar.

PRECAUCIÓ:

- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte. (p. ex., matamosques elèctric). Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- No han de col·locar-se sobre l'aparell fonts de flama viva, com espelmes enceses.
- No obstruïu les obertures de ventilació. Realitzeu la instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant. Les ranures i obertures de la carcassa estan previstes per a la ventilació i per garantir un funcionament fiable del producte i protegir-lo contra el sobreescalfament. Les obertures mai han de bloquejar-se quan es col·loca el producte sobre un llit, sofà, catifa o una altra superfície similar. Aquest producte no ha de col·locar-se en una instal·lació encastada, com una llibreria o prestatgeria, tret que es proporcioni una ventilació adequada o s'hagin seguit les instruccions del fabricant.
- L'aparell no ha d'exposar-se a l'aigua (degoteig o esquitxades) i no han de col·locar-se sobre ell objectes que continguin líquids, com pitxers.
- Per obtenir informació sobre les marques de seguretat, inclosa la identificació del producte i els valors nominals de subministrament, consulteu l'etiqueta principal situada en la part inferior o en una altra superfície del producte.
- Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans ni cap objecte en el *conducte dels altaveus.
  - * conducte dels altaveus: Un orifici per a un so de greus abundant en la caixa de l'altaveu. (carcassa)

PRECAUCIÓ sobre l'endoll d'alimentació

L'endoll d'alimentació és el dispositiu de desconnexió. En cas d'emergència, l'endoll d'alimentació ha de romandre fàcilment accessible.

Comproveu la pàgina d'especificacions d'aquest manual de l'usuari per assegurar-vos dels requisits actuals.

No sobrecarregueu les preses de corrent. Les preses de corrent de paret sobrecarregades, soltes o danyades, els allargadors, els cables d'alimentació desfilats o l'aïllament dels cables danyat o esquerdat són perillosos. Qualsevol d'aquestes condicions podria provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Examineu periòdicament el cable del vostre dispositiu i, si el seu aspecte indica danys o deterioració, desendolleu-lo, deixeu d'utilitzar l'aparell i substituïu el cable per una peça de recanvi exacta en un centre de servei autoritzat.

Protegiu el cable d'alimentació de possibles danys físics o mecànics, com torsions, plecs, pessics en portes tancades o trepitjades. Presteu especial atenció als endolls, les preses de corrent i el punt en el qual el cable surt del dispositiu.

Per als models que utilitzen un adaptador

Utilitzeu únicament l'adaptador de CA subministrat amb aquest dispositiu. No utilitzeu una font d'alimentació d'un altre dispositiu o d'un altre fabricant. L'ús de qualsevol altre cable d'alimentació o font d'alimentació pot causar danys en el dispositiu i anul·lar la garantia.

Per als models que utilitzen bateria

Aquest aparell està equipat amb una bateria o acumulador portàtil.

PRECAUCIÓ: En cas de substituir la bateria per un model de bateria no adequat, hi ha risc d'incendi o d'explosió.

Per als models que utilitzen una bateria integrada

No emmagatzemeu ni transporteu a pressions inferiors a 11,6 kPa ni a una altitud superior a 15.000 m.

- substitució d'una bateria per un tipus incorrecte que pugui anul·lar una protecció (per exemple, en el cas d'alguns tipus de bateries de liti);
- llançament d'una bateria al foc o a un forn calent, o aixafament o tallada d'una bateria mecànicament, la qual cosa pot provocar una explosió;
- submissió d'una bateria a un entorn de temperatura extremadament alta, la qual cosa pot provocar una explosió o la fuita de líquid o gas inflamable;
- submissió d'una bateria a una pressió d'aire extremadament baixa, la qual cosa pot provocar una explosió o la fuita de líquid o gas inflamable.

Símbols

~ : Corrent altern (CA).

⎓: Corrent continu (CC).

⧈ : Es tracta d'un equip de classe II.

⏻: Estat d'energia en Mode d'espera.

❙ : L'alimentació està activada.

ϟ : Tensió perillosa.

Prevenció de l'ús indegut dels productes

Per evitar fer un mal ús del producte, assegureu-vos de comprovar el següent.

Precaucions a l'hora d'instal·lar el producte

- No instal·leu el producte en un lloc inestable o que vibri, com una prestatgeria que tremoli o una superfície inclinada. Instal·leu el producte sobre una superfície ferma i anivellada.
  - En cas contrari, el producte podria caure o bolcar i causar lesions.
  - Si instal·leu el producte sobre una superfície inestable, és possible que el producte no funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte sobre un moble o prestatgeria, assegureu-vos que la part frontal inferior del producte no sobresurti. Utilitzeu sempre un moble o prestatgeria que s'ajusti a la grandària del producte.
  - En cas contrari, el producte podria perdre l'equilibri i caure i patir lesions o danys.
- Instal·leu el producte en un lloc segur. En cas contrari, un nen podria ensopegar amb una vora del producte i lesionar-se.
- Instal·leu el producte en un lloc lliure d'interferències electromagnètiques perquè funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte en un lloc que no compleix les condicions generals d'ús, es pot produir un problema de qualitat inesperat. Per tant, contacteu amb el centre de servei abans d'instal·lar el producte en un lloc d'aquesta mena.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc on la temperatura sigui massa alta (superior a 40 °C) o massa baixa (inferior a 5 °C) ni en un lloc amb massa humitat.
- Eviteu els llocs exposats a la llum solar directa o a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor. No utilitzeu ni deseu aerosols o substàncies inflamables a prop del producte.
  - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No instal·leu el producte en un lloc amb massa humitat, pols o sutge.
  - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No instal·leu el producte en un espai estret, com l'interior d'una prestatgeria, que no ventili bé. No cobriu el producte amb un cobretaula o una cortina.
  - En cas contrari, podria augmentar la temperatura del producte i provocar-se una avaria o un incendi.
- Connecteu l'endoll del producte a una presa de corrent accessible.
  - Si es produeix un incendi o un altre problema en el producte, heu de poder desendollar-lo ràpidament.
- No connecteu diversos productes alhora a una mateixa presa de corrent.
  - En cas contrari, es podria provocar un sobreescalfament, amb el consegüent risc d'incendi.

Precaucions a l'hora d'utilitzar el producte

- No aixequeu ni mogueu el producte mentre estigui en funcionament.
  - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Quan transporteu el producte, traieu el cable d'alimentació i tots els cables connectats al producte.
  - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Deixeu d'utilitzar el producte immediatament si noteu fum o una olor estranya. En aquest cas, apagueu-lo immediatament, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
  - L'ús del producte en aquest estat pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No introduïu objectes metàl·lics, com monedes i forquetes, ni objectes inflamables, com paper i llumins, en el producte. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
  - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Si s'introdueix una substància estranya en el producte, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
- No col·loqueu objectes pesants damunt del producte.
  - En cas contrari, podria bolcar o caure i causar lesions.
- Assegureu-vos que els nens no es pengin del producte ni hi pugin a sobre.
  - En cas contrari, el producte podria bolcar o caure i causar lesions. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
- Desendolleu l'aparell en cas de tempesta.
  - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- No col·loqueu recipients amb líquid, com un pitxer, un pot, cosmètics o medicaments, damunt del producte.
  - En cas contrari, podria produir-se un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions a causa d'una caiguda, etc.
- Assegureu-vos de connectar fermament l'endoll d'alimentació. No utilitzeu un voltatge diferent de l'indicat en el producte.
  - Una connexió insegura pot provocar un incendi.
- No inseriu cap element, com escuradents, en la ranura de l'altre costat del producte mentre l'endoll estigui connectat a una presa de corrent. No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
  - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Subjecteu l'endoll amb les mans seques.
  - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- No mogueu ni tireu el producte mentre subjecteu un cable del producte com, per exemple, un cable d'alimentació.
  - El cable podria danyar-se i causar una avaria o provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan retireu un cable endollat al producte, assegureu-vos de subjectar el connector de l'extrem del cable. No subjecteu la línia de cable.
  - En cas contrari, podria sofrir lesions o el producte podria caure i provocar una avaria.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc exposat a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor.
  - En cas contrari, es pot produir un incendi o una avaria.
- No desmunteu, repareu, ni modifiqueu el producte.
  - En cas contrari, podria causar una avaria i provocar un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions.
- Mantingueu els embolcalls de plàstic fora de l'abast dels nens.
  - En cas contrari, els nens podrien asfixiar-se amb els embolcalls de plàstic.

- No deixeu caure cap objecte sobre el producte ni el colpegeu. Mantingueu el producte allunyat de llocs amb vibracions fortes o imants.
- No danyeu, modifiqueu, doblegueu, retorceu ni escalfeu el cable d'alimentació.
  - En cas contrari, pot danyar-se el cable d'alimentació i provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan no utilitzeu el producte durant un període prolongat de temps, per exemple, si sou fora de casa, desendolleu el cable d'alimentació de la presa de corrent.
  - Si s'hi acumula pols, pot produir-se calor i provocar una descàrrega elèctrica o un incendi a causa d'un curtcircuit.
- No rebutgeu les piles usades juntament amb les escombraries normals. Rebutgeu-les separadament.
  - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte. (p. ex., matamosques elèctric)
  - Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
  - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Connecteu l'endoll a una presa de corrent amb presa de terra o a un allargador. (Això no s'aplica als productes sense presa de terra.)
  - En cas contrari, es podria provocar una avaria o una descàrrega elèctrica a causa d'un curtcircuit.
- En el cas d'un producte amb reixeta de ventilació, mantenir el producte engegat durant un període prolongat pot provocar que la reixeta s'escalfi. No toqueu la reixeta de ventilació quan estigui calenta. La calor no és una fallada del producte i no causa cap avaria. Per tant, podeu utilitzar el producte sense preocupacions.
- No danyeu el cable d'alimentació, l'adaptador de CA ni l'endoll. No col·loqueu objectes pesants sobre el cable d'alimentació o l'adaptador de CA.
  - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si trobeu pols, brutícia, etc. en les clavilles de l'endoll d'alimentació, en un adaptador de CA o en una presa de corrent, netegeu-lo completament.
  - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- En el cas d'un producte amb cable d'alimentació o adaptador de CA, utilitzeu únicament cables d'alimentació i adaptadors de CA originals proporcionats per LG Electronics.
  - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si utilitzeu auriculars o cascs, no apugeu massa el volum ni n'utilitzeu durant un període prolongat. [Això només és aplicable als models que admeten auriculars o cascs]
  - En cas contrari, podria afectar negativament la vostra capacitat auditiva.
- El programari d'aquest producte es pot actualitzar. No desactiveu el producte mentre s'actualitza el programari. Una vegada finalitzada l'actualització, el producte s'apagarà automàticament.
  - Si apagueu el producte mentre s'està actualitzant el programari, pot provocar una avaria en el producte.

El següent només s'aplica als models amb comandament a distància

- No deixeu que els nens utilitzin el comandament a distància. Mantingueu el comandament a distància fora de l'abast dels nens.
- No deixeu que els nens es fiquin el comandament a distància a la boca. Assegureu-vos que els nens no s'empassin la tapa del comandament a distància o una pila. Si un nen se n'empassa una, consulteu immediatament un metge.
- Tingueu en compte que els nens poden trepitjar la coberta del comandament a distància i lesionar-se.
- Elimineu els obstacles entre el producte i el comandament a distància perquè aquest funcioni sense problemes.

El següent només s'aplica als models que utilitzen discos òptics

- No introduïu la mà en la unitat de disc ni estireu amb força.
- Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans en la unitat de disc.

El següent només s'aplica als models que poden veure vídeo

- Abstingueu-vos de veure vídeos en 3D si no heu dormit prou o després de beure alcohol.
  - Alguns vídeos 3D poden sorprendre o excitar les persones.
- Si es presenta algun dels símptomes següents mentre veieu un vídeo, deixeu de veure'l immediatament i descanseu.
  - Si algun dels símptomes persisteix, consulteu un metge. Vertigen, sensació de coïssor als ulls o la cara, moviment inconscient, espasme, consciència ennuvolada, confusió, desorientació, nàusees.
- Podeu sofrir un símptoma com una convulsió en veure una determinada imatge en un vídeo o joc o un vídeo amb un determinat patró o llums centellejant. Si vós o algun dels vostres familiars teniu antecedents d'epilèpsia o convulsions, consulteu un metge abans de veure'l.
- Quan vegeu un vídeo en 3D, retireu del vostre entorn els objectes fràgils o que puguin causar-vos lesions.
  - Si confoneu un vídeo 3D amb la realitat o moveu el cos d'una manera estranya, us podeu causar lesions a vosaltres mateixos o a les persones pròximes, o podeu danyar els objectes del voltant.

Precaucions a l'hora de netejar el producte

- No ruixeu amb aigua directament sobre el producte quan el netegeu.
  - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan netegeu el producte, assegureu-vos de desendollar abans el cable d'alimentació i netegeu lleugerament la superfície del producte amb un drap sec. No utilitzeu productes químics ni detergents per netejar el producte. Podrien deteriorar la superfície del producte o desprendre'n la pintura (benzè, alcohol, etc.).

Abans de notificar el mal funcionament d'un producte

Resolució de problemes

Si experimenteu els problemes següents mentre utilitzeu el producte, feu diverses comprovacions, ja que és possible que no es tracti d'un mal funcionament.

Errors generals

Problema	Solució
El producte no funciona correctament	• Desendolleu del producte els cables d'alimentació i qualsevol dispositiu extern, com ara el televisor, l'altaveu de subgreus o l'amplificador, i torneu a endollar-los. • Després de reinicialitzar el producte, connecteu de nou el telèfon intel·ligent i el wifi. (→ Consulteu "Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ" a la pàgina 16.) (Tingueu en compte que els ajustos anteriors del producte es poden perdre.)
L'alimentació no s'engega	• Està ben endollat el cable d'alimentació a la presa de corrent? - Connecteu correctament l'endoll d'alimentació a la presa de corrent.
No hi ha so	• Està el volum al mínim? - Premeu el botó **Volum** ⊕⊖ del comandament a distància per apujar el volum. - Si esteu utilitzant un dispositiu extern, com ara un descodificador d'internet, un dispositiu portàtil o un dispositiu **Bluetooth**, ajusteu el volum del dispositiu extern. • Està activada la funció de silenci? - Si apareix "**MUTE**" al visualitzador d'estat, la funció de silenci està activada. Premeu el botó **Silenci** per desactivar el silenci. • Està seleccionada la funció correcta del producte segons el dispositiu extern connectat? - Premeu el botó **Funció** per comprovar si heu seleccionat la funció correcta.
L'altaveu de subgreus no produeix so	• Està el producte correctament connectat a l'altaveu de subgreus sense fil? - Si el LED de la part posterior de l'altaveu de subgreus sense fil parpelleja en verd o s'il·lumina en vermell, significa que no està connectat. Si s'estableix la connexió, apareixerà una llum verda. Torneu a connectar el producte a l'altaveu de subgreus sense fil. (→ Consulteu "Connexió del producte" a la pàgina 6.)

El comandament a distància no funciona correctament	• Quan utilitzeu el comandament a distància, apunteu a la part frontal del producte. • Utilitzeu el comandament a distància dins d'un radi de 7 m del producte. • Substituïu les piles per unes de noves quan sigui necessari.
La funció Alimentació automàtica no funciona	• Comproveu la connexió amb els dispositius externs (p. ex., descodificador d'internet, dispositiu portàtil o dispositiu **Bluetooth**).
LG Sound Sync no funciona	• Comproveu si el televisor admet LG Sound Sync. • Comproveu si el televisor està correctament connectat al producte mitjançant un cable òptic. - Premeu el botó **Configuració** del comandament a distància del televisor per comprovar si la funció està activada en [LG Sound Sync].
El volum del producte és baix	• Comproveu el següent i canvieu els ajustos en conseqüència. - Executeu **LG ThinQ aplicació**, toqueu [Sound settings] a la primera pantalla i canvieu la funció [DRC] a [Off] al menú [Sound output]. - Si el producte està connectat a un televisor, premeu el botó **Configuració** del comandament a distància del televisor, seleccioneu el menú [Altaveu] i modifiqueu l'ajust [Sortida de so digital] des de [PCM] a [AUTO] o [BITSTREAM]. - Si el producte està connectat a un dispositiu de reproducció, com ara un reproductor de DVD o de Blu-ray, aneu al menú Configuració del dispositiu connectat. Modifiqueu l'ajust [Sortida de so digital] des de [PCM] a [PRIMARY PASS-THROUGH] o [BITSTREAM]. Definiu el [DRC] del dispositiu connectat com a [DESACTIVAT]. - Si el mode d'horari nocturn està activat, desactiveu-lo prement el botó **Configuració** ⚙ i **Esquerre/Dreta** i després **Apuja/Abaixa**.
El producte no reconeix el dispositiu d'emmagatzematge USB	• És possible que el producte no admeti el format de fitxer del dispositiu d'emmagatzematge USB. Formateu el dispositiu d'emmagatzematge USB i connecteu-lo de nou. Quan formateu, consulteu els formats de dispositiu d'emmagatzematge USB compatibles amb el producte i seleccioneu-ne l'adequat. (→ Consulteu "Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB" a la pàgina 42.)
No es pot emparellar un dispositiu Bluetooth	• Premeu el botó Configuració del dispositiu **Bluetooth** i comproveu si la funció **Bluetooth** està activada. Si la funció **Bluetooth** està activada, desactiveu-la i torneu a activar-la, i intenteu-ho de nou. • Retireu qualsevol obstacle entre el producte i el dispositiu **Bluetooth**. • És possible que l'emparellament (connexió) **Bluetooth** no funcioni correctament en funció del tipus de dispositiu **Bluetooth** o de l'entorn circumdant.

Errors de connexió de xarxa

Problema	Solució
El producte no es pot connectar a l'aplicació LG ThinQ	• És possible que la connexió no sigui fluida si es veu pertorbada per altres aparells elèctrics que utilitzen ones de ràdio, com ara forns microones i equips mèdics. Instal·leu el producte a 1 m de distància d'altres electrodomèstics. • Desactiveu l'encaminador sense fil i torneu a activar-lo. • Comproveu si la funció wifi del telèfon intel·ligent està activada. Podeu comprovar l'estat de la connexió wifi en la configuració del telèfon intel·ligent. • Comproveu si el producte i el telèfon intel·ligent estan en la mateixa xarxa wifi.

El producte no es connecta a la xarxa wifi	• Heu desactivat l'encaminador sense fil i l'heu tornat a activar? - Desactiveu el producte i torneu a activar-lo. • Heu instal·lat un nou encaminador sense fil? - Haureu de tornar a configurar els ajustos de xarxa del producte. (➞ Consulteu "Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ" a la pàgina 16.) • Heu canviat la configuració de l'encaminador sense fil? - Si la contrasenya de l'encaminador conté caràcters especials (com ara ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) o emoticones, la barra de so no s'hi connectarà. Es recomana definir una contrasenya fent servir una combinació de nombres i lletres de l'alfabet. - Es recomana definir el tipus de seguretat de l'encaminador sense fil com a WPA2. • Desendolleu l'encaminador i endolleu-lo després de 10 segons. A continuació, intenteu connectar-vos després de la recuperació de la xarxa. • Canviar el canal sense fil de l'encaminador pot ajudar a reduir les interferències sense fil. (Aquí s'explica com canviar el canal sense fil dels encaminadors més comuns. Per conèixer els detalls exactes, consulteu el manual d'instruccions de l'encaminador.) ① Introduïu l'adreça IP en el telèfon intel·ligent, l'ordinador o el MAC, o utilitzeu el CD de l'assistent de configuració per accedir a la pàgina de configuració de l'encaminador. Això només pot fer-se quan l'encaminador està connectat a la xarxa mitjançant wifi o un cable Ethernet. ② Cerqueu la pàgina de configuració sense fil i canvieu el canal sense fil de la vostra xarxa de 2,4 GHz / 5 GHz. Si el canal "Auto" està activat, desactiveu-lo i configureu un canal específic. - Si el canal de l'encaminador és de 2,4 GHz, 6/11 canals - Si el canal de l'encaminador és de 5 GHz, 48/149 canals ③ Deseu la configuració i reinicieu l'encaminador sense fil. - Desconnecteu el cable d'alimentació de l'encaminador, espereu 5 segons i torneu a connectar-lo. Quan l'encaminador estigui completament activat, intenteu connectar-lo de nou.

Errors de l’aplicació

Problema	Solució
L’aplicació no funciona correctament	• Rebeu un error en executar l’aplicació? - Comproveu si el dispositiu està activat. - Comproveu si l’aplicació que voleu executar és compatible amb el sistema operatiu del telèfon intel·ligent. Podeu visitar el lloc web del fabricant de l’aplicació per confirmar els sistemes operatius compatibles. - Comproveu si teniu l’última versió de l’aplicació. Cerqueu l’aplicació a Google Play o a l’App Store i comproveu si apareix un botó **Actualitza** al costat. Si no és l’última versió, premeu el botó **Actualitza**. • Si l’error encara no s’ha resolt, intenteu connectar-vos utilitzant un altre telèfon intel·ligent amb l’**aplicació LG ThinQ** instal·lada.
Google Cast no funciona correctament	• Si Google Cast no funciona correctament després d’instal·lar la barra de so, podeu resoldre-ho a l’**aplicació LG ThinQ**. ① Assegureu-vos que el telèfon intel·ligent està connectat a la mateixa xarxa wifi que el televisor. ② Instal·leu i executeu l’**aplicació LG ThinQ**. ③ Després d’iniciar l’**aplicació LG ThinQ**, seguiu els passos següents per activar la funció Google Cast. - Accediu a **Configuració** ⚙ a la part superior dreta de la pantalla → Accediu a “Google Cast Settings” → Accediu a “Activate” → Feu clic al botó “Agree”.
L'inici de sessió a Alexa Log-in no funciona correctament	• S'ha produït un error en seleccionar l'inici de sessió d'Amazon Alexa a l'**aplicació LG ThinQ**? - Comproveu si heu instal·lat l'aplicació LG Soundbar AlexaLoginManager després de descarregar-la des de Google Play o App Store. - Comproveu si la connexió a internet del telèfon mòbil funciona correctament. - Comproveu si heu introduït un compte i una contrasenya vàlids per a Amazon Alexa. * Tingueu en compte que aquesta funcionalitat pot estar limitada en funció de la política d'assistència del servei d'Amazon a països específics.

Problemes en la connexió sense fil

Problema	Solució
Hi ha interferències de ràdio	• Instal·leu el producte i l'altaveu de subgreus sense fil el més a prop possible l'un de l'altre. • No instal·leu el producte sobre mobles metàl·lics. • És possible que la comunicació sense fil no funcioni correctament en zones amb senyal feble.
La connexió Bluetooth no funciona correctament o fa soroll	• Sentiu sorolls o experimenteu fallades de funcionament en utilitzar **Bluetooth**? - No deixeu que cap part del cos entri en contacte amb el transceptor del dispositiu **Bluetooth** o amb el producte. - No instal·leu el dispositiu **Bluetooth** en una paret o en un lloc aïllat. - Retireu qualsevol obstacle entre el producte i el dispositiu **Bluetooth**. - Instal·leu el dispositiu **Bluetooth** a prop del producte. • Si el dispositiu **Bluetooth** és massa lluny del producte, el **Bluetooth** es pot desconnectar o es poden produir fallades de funcionament. - Instal·leu el dispositiu **Bluetooth** a 1 m de distància de dispositius que utilitzin la mateixa freqüència que el producte, com ara encaminadors sense fil, equips mèdics i forns microones.

Desactivació del Mode de demostració

Problema	Solució
El comandament a distància no funciona	• El text del visualitzador d'estat no canvia encara que premeu el botó **Funció** diverses vegades? • Només veieu el text "**DEMO**" al visualitzador d'estat? - És possible que el mode de demostració estigui activat en el producte. Desendolleu el cable d'alimentació del producte i torneu a endollar-lo. - Si el comandament a distància continua sense funcionar, premeu el botó **Volum** del producte per ajustar el nivell de volum a 2 i, a continuació, mantingueu premut el botó **Funció** durant uns 5 segons. Si en el visualitzador d'estat apareix la funció actualment seleccionada, significa que s'ha desactivat el mode de demostració.

Apèndix

Especificacions

General	
Requisits d'alimentació	Consulteu l'etiqueta principal.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal.
	Xarxa en mode d'espera: 2,0 W Espera: 0,5 W
Dimensions (L x A x P)	1.000,0 mm x 63,0 mm x 135,0 mm aprox. (inclosa la base)
Interval de temperatura de funcionament	5 °C - 40 °C
Interval d'humitat de funcionament	5 % - 80 % HR
Font d'alimentació del bus (USB)	5 V ⎓, 500 mA
Freqüència de mostratge d'àudio d'entrada digital disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Format d'àudio d'entrada digital disponible	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Entrada/Sortida	
ENTRADA ÒPTICA	3,0 V (p-p), (terminal de connexió d'àudio òptic) × 1
ENTRADA HDMI™	19 pins (terminal de connexió tipus A, HDMI™) × 1
HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)	19 pins (terminal de connexió tipus A, HDMI™) × 1 La resolució 4K és compatible amb fonts 4K aplicades amb HDCP 2.3 (compatible 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Amplificador (sortida RMS)	
Total	580 W RMS
Frontal	45 W RMS × 2 (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Central	40 W RMS (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Superior (zenital)	45 W RMS × 2 (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Superior central (zenital)	40 W RMS (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Posterior	50 W RMS × 2 (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Altaveu de subgreus	220 W RMS (impedància: 3 Ω, THD 10 %)

Altaveu de subgreus sense fil	
Requisits d'alimentació	Consulteu l'etiqueta principal de l'altaveu de subgreus sense fil.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal de l'altaveu de subgreus sense fil.
Tipus	1 altaveu d'1 via
Impedància	3 Ω
Potència nominal	220 W RMS
Potència màx.	440 W RMS
Dimensions (L x A x P)	201,7 mm x 407,0 mm x 403,0 mm aprox. (inclosa la base)

Sistema	
LAN sense fil (antena d'internet)	Compatible amb xarxes wifi 802.11a/b/g/n

Altaveus posteriors sense fil (cadascun)	
Requisits d'alimentació	Consulteu l'etiqueta principal dels altaveus posteriors sense fil.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal dels altaveus posteriors sense fil.
Tipus	1 altaveu d'1 via
Impedància	4 Ω
Potència nominal	50 W RMS
Potència màx.	100 W RMS
Dimensions (L x A x P)	100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm aprox. (inclosa la base)

- Els dissenys i les especificacions poden canviar sense avís previ.

Marques registrades i llicències

Totes les marques i noms comercials són propietat dels seus respectius propietaris.

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, i el símbol de la doble D són marques registrades de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat amb llicència de Dolby Laboratories. Obres confidencials inèdites. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Tots els drets reservats.

Bluetooth®

La marca i els logotips de **Bluetooth**® són marques registrades propietat de **Bluetooth** SIG, Inc. i qualsevol ús d'aquestes marques per part de LG Electronics es fa amb llicència.

Altres marques i noms comercials són els dels seus respectius propietaris.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Els termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interfície multimèdia d'alta definició), HDMI Trade Dress i els logotips HDMI són marques comercials o marques registrades d'HDMI Licensing Administrator, Inc.

Per consultar les patents de DTS, visiteu http://patents.dts.com. Fabricat sota la llicència de DTS, Inc. o DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X i el logotip DTS:X són marques comercials registrades o marques comercials de DTS, Inc als EUA i altres països. © 2023 DTS, Inc. TOTS ELS DRETS RESERVATS.

El que heu de saber sobre els serveis de xarxa

Tota la informació, les dades, els documents, la correspondència, les descàrregues, els arxius, el text, les imatges, les fotos, els gràfics, els vídeos, les difusions per web, les publicacions, les eines, els recursos, el programari, el codi, els programes, les miniaplicacions, els ginys, les aplicacions, els productes i qualsevol altre contingut ("Contingut") i serveis i ofertes ("Serveis") posats a disposició per tercers es proporcionen sota l'exclusiva responsabilitat dels proveïdors de serveis que els van produir.

La retenció, l'eliminació o la suspensió d'algun o de tots aquests Continguts i Serveis no estan restringides, i l'ús i accés als Continguts i Serveis proporcionats a través dels productes de LG Electronics pels proveïdors de serveis pot modificar-se en qualsevol moment sense previ avís.

Si teniu alguna demanda o problema en relació amb els Continguts i Serveis, podeu consultar el lloc web del proveïdor de serveis per obtenir la informació més actualitzada. LG Electronics no és responsable dels serveis al consumidor relacionats amb els Continguts i Serveis i no assumeix cap obligació. Qualsevol pregunta o requisit relacionat amb els Continguts i Serveis l'hauran de resoldre directament els respectius proveïdors de continguts i serveis.

Queda clar que LG Electronics no és responsable de cap Contingut o Servei, ni de cap canvi, eliminació o suspensió de cada Contingut o Servei, i no certifica ni garanteix l'ús o accés a aquests Continguts o Serveis.

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright i altres documents rellevants, si us plau, visiteu https://opensource.lge.com.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert en CD-ROM per un import que cobreix les despeses de la seva distribució (com el suport, l'enviament i la manipulació) prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

Manipulació del producte

En enviar el producte

Emmagatzemeu la capsa de cartó original i els materials d'embalatge. Si necessiteu enviar el producte, per a una màxima protecció, torneu a embalar el producte tal com venia embalat de fàbrica.

Com mantenir netes les superfícies exteriors

- No utilitzeu líquids volàtils, com insecticides en aerosol, a prop del producte.
- Netejar amb una forta pressió pot danyar-ne la superfície.
- No deixeu productes de goma o plàstic en contacte amb el producte durant molt de temps.

Neteja del producte

Per netejar el producte, utilitzeu un drap suau i sec. Si les superfícies estan molt brutes, utilitzeu un drap suau lleugerament humitejat amb una solució de detergent suau. No utilitzeu dissolvents forts com alcohol, benzina o diluent, ja que podrien danyar la superfície del producte.

LG