العربية

LG
Life's Good

دليل مبسط

نظام السماعات ذي القوة العالية

يرجى قرأه هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
لعرض تعليمات الميزات المتقدمة، تفضل بزيارة موقع الويب http://www.lg.com، ثم قم بتنزيل دليل المالك.
يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز

RNC7

MFL71984115
2301_Rev01


www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٣ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

RNC7-F.DSAUELK_SIM_ARA_MFL71984115.indd 1 2023-01-03 10:29:26



اللوحة العلوية

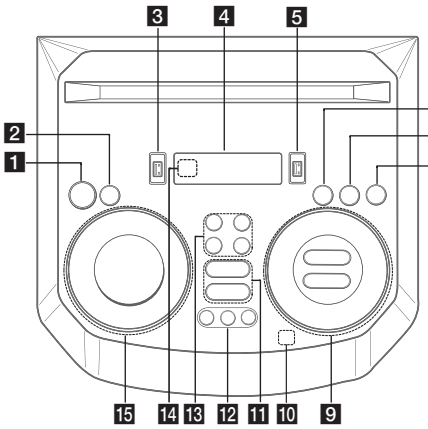

1 ⏻ (الاستعداد)
يشغل السماعة أو يوقف تشغيلها.

2 USB REC / DEMO
- التسجيل إلى الذاكرة المتنقلة USB.
- إيقاف التسجيل.
- في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغطت على زر **USB REC / DEMO**، سيتم عرض الوضع التجريبي.

3 منفذ USB1
يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

4 نافذة العرض

5 منفذ USB2
يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

6 F (الوظيفة)
اختيار الوظيفة ومصدر الإدخال.

7 LIGHTING
اختيار وضع الإضاءة.

8 TWIN
يوصل سماعتين من أجل وضع TWIN في WIRELESS PARTY LINK.

9 ⏮/⏭ (تخطي/بحث)
- التخطي للأمام أو الخلف.
- البحث عن مقطع داخل ملف.
- تحديد محطة الراديو.

⏯ (تشغيل/إيقاف)
- يبدأ التشغيل أو يوقفه مؤقتا.
- اختيار ستيريو/ أحادي.
- تأمين اتصال **Bluetooth** (BT LOCK): اختر وظيفة البلوتوس بالضغط على مفتاح **F** بشكل متكرر. ثم اضغط ضغطة طويلة على ⏯ لتحجيم اتصال البلوتوس ليتصل بـ BT وLG TV وحسب.

AUTO DJ
لاختيار الوضع AUTO DJ.

+/- VOL (الصوت)
اضبط مستوى صوت السماعة.

+/- GUITAR / MIC (مايكروفون)
اضبط مستوى صوت المايكروفون أو صوت الغيتار.

10 (تشغيل موسيقى تلقائي)
يشغل الصوت الذي يتم تشغيله حاليًا عبر تمييز الهاتف الجوال لهذه الوحدة (باستخدام تطبيق "LG XBOOM"). (أجهزة Android فقط)

11 VOICE CANCELLER
يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

EQ
يختار مرات ظهور الصوت.

12 USER ,DRUM ,CLUB (DJ PAD)
تحديد المؤثر الصوتي CLUB أو DRUM أو USER للمزج.
(إذا كنت ترغب باستخدام USER، عليك تسجيل مصدر من خلال تطبيق "LG XBOOM". (أندرويد فقط))

1, 2, 3 (DJ PAD)
اضغط على لوحة الصوت المراد.

13 ECHO (مايكروفون) **MIC**
تحديد وضع ECHO.

VOCAL EFFECTS
اختيار وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

KEY CHANGER (♭/#)
تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

14 أداة الاستشعار عن بعد

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (**BASS BLAST+** أو)
- اختيار المعادل الخاص.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط لتحديد مؤثرات BASS (أو BASS+) مباشرة.


SEARCH
الانتقال إلى مجلد أو ملف في وضع التحديد.


OK
اختيار مجلد عند البحث عن ملف.

USER EQ
اختيار المعادل الذي قمت أنت بعمله.

Multi jog
- البحث في مجلد أو ملف.
- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى USER EQ.
- اختيار المعادل الخاص.

اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

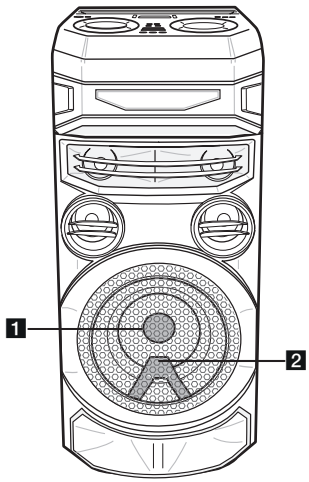

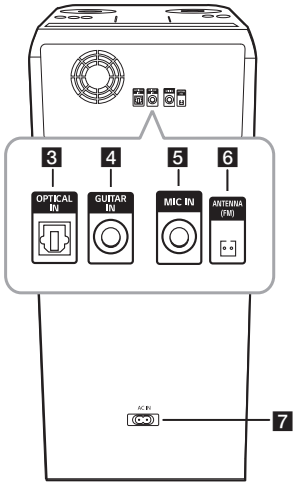

1 مصباح LED

2 مستشعر جهاز التحكم عن بعد

3 **OPTICAL IN:** اتصال جهاز ضوئي.

4 **GUITAR IN:** اتصل بالغيتار.

5 **MIC** (مايكروفون) **IN:** اتصل بالمايكروفون.

6 **ANTENNA** (FM)

7 مقبس **AC IN**


إذا لم يوصل الكابل البصري بالاتجاه الصحيح، قد يتسبب هذا في تلف المقبس البصري.

تطبيق المتحكم

أندرويد iOS

تحميل تطبيق **LG XBOOM** على جهازك.

مزامن صوت LG



لمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت.
http://www.lg.com

معلومات إضافية

المواصفات

متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٣٣٠,٠ مم x ٧٨٥,٠ مم x ٣٤٤,٠ مم
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت ⎓ ٥٠٠ ملي أمبير

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مُسبق.


تنبيه

- وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي حالة استخدام كبل تمديد. فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تمديد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/١٥ أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.
- لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربي مفرط.

ملحوظة

- لا تنظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشرة عند تشغيل LIGHTING.
- إذا كان سطوع الإضاءة متوهجًا، قم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل LIGHTING بالوحدة.

استبدال البطارية

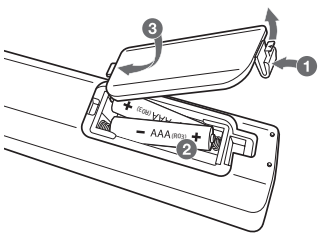

ملاحظة سلامة هامة

كلابة الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها ، إذا كان لأي سبب

احتجت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس
يجب استعمال قابس جديد للتأكيد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقا للوائح القابس والمقبس للعام 1994.



تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
- تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلبياً على إنجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيماوية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخوزنة. وحتى المواد الخفيضة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية.
- **لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.**