LG
Life's Good

PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ČESKÝ
POLSKI

MANUAL DO UTILIZADOR

FRIGORÍFICO COMBINADO

Por favor leia atentamente este manual do utilizador antes de colocar o aparelho em funcionamento e guarde-o para o poder consultar sempre que necessitar.

GMM916NSHV / GMM916NSHZ

MFL68302743_Rev.01

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

PORTUGUÊS

ÍNDICE

3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

4 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

13 COMPONENTES

13 Exterior do frigorífico
14 Interior do frigorífico

15 INSTALAÇÃO

15 Descrição da instalação
16 Desembalagem do seu frigorífico
16 Escolha do local adequado
16 - Pavimento
17 - Temperatura ambiente
17 Ligação à corrente
17 Remoção da porta do frigorífico
18 Remoção da porta do congelador
18 Ajustamento da altura
18 - Ajustamento da altura da porta do frigorífico
19 - Se as alturas de ambas as portas do frigorífico forem diferentes

20 UTILIZAÇÃO

20 Antes da utilização
21 Painel de controlo
21 - Características do painel de controlo
23 Arrumação dos alimentos
23 - Locais para conservação de alimentos
25 - Dicas para a conservação de alimentos
25 - Conservação de alimentos congelados
26 Ajuste das prateleiras do frigorífico
26 - Remoção da prateleira
26 - Recolocação da prateleira
27 - Utilização da prateleira dobrável
27 - Ao fechar a porta
28 Compartimento para frescos
28 - Remoção da gaveta do compartimento de frescos.
28 - Recolocação da gaveta do compartimento de frescos
29 Remoção e recolocação da caixa para vegetais
30 Espaço suplementar (compartimento multiusos)
30 Caixa do frigorífico
30 Tabuleiro de transporte
31 Caixa inclinável para frescos
31 Compartimento para lacticínios
31 Door-in-door
32 - Desmontagem da prateleira door-in-door
33 Caixa móvel ajustável
33 Produtor de gelo
34 Compartimento de frescos
34 Gaveta do congelador
34 - Remoção da gaveta do congelador
35 - Recolocação da gaveta do congelador
35 Caixa do frigorífico/congelador

36 FUNÇÕES SMART

36 Usar a aplicação LG SmartThinQ
37 Smart Diagnosis™ com um smartphone
38 Utilizar o Smart Diagnosis™

39 MANUTENÇÃO

39 Limpeza
40 Substituição do Filtro de Ar Fresco

41 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

47 ELIMINAÇÃO DO SEU APARELHO USADO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

* Dependendo do modelo, algumas das seguintes funções podem não estar disponíveis.

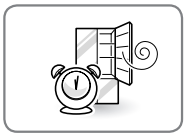

ALARME DA PORTA

A função alarme da porta foi concebida para evitar um funcionamento deficiente do frigorífico por a porta ter sido deixada aberta. Se a porta do frigorífico ou a porta do congelador ficarem abertas durantes mais de 60 segundos, é emitido um alarme acústico de 30 em 30 segundos, até a porta voltar a ser fechada.

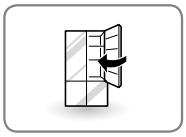

DOBRADIÇA DE FECHO AUTOMÁTICO

As portas do frigorífico fecham-se automaticamente com um ligeiro empurrão. (A porta só se fecha automaticamente se estiver aberta com um ângulo inferior a 30º.)

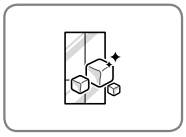

CONGELAÇÃO RÁPIDA

A secção do congelador mantém-se à temperatura mais baixa durante 24 horas e retoma depois automaticamente o funcionamento normal. O mostrador da temperatura do congelador não se altera durante a congelação rápida. Durante esse período aumenta também a produção de gelo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

O presente guia contém muitas mensagens de segurança importantes. Leia e obedeça sempre a todas as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta e segurança. Alerta para as mensagens de segurança que o informam acerca dos problemas que o podem ferir ou matar a si ou a outras pessoas e provocar danos no produto.

Todas as mensagens de segurança são precedidas pelo símbolo de alerta e pelas palavras AVISO ou PRECAUÇÃO, que indicam a existência de um problema. Estas palavras significam:

⚠ AVISO A não observância das instruções pode causar-lhe a morte ou ferimentos graves.

⚠ PRECAUÇÃO Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, pode resultar em lesões ligeiras ou médias ou danificação do produto.

⚠ AVISO

A fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais durante a utilização do produto, devem ser tomadas algumas precauções de segurança, nomeadamente as seguintes:

- Mantenha desobstruídas as aberturas de ventilação do aparelho ou do armário onde este está embutido.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de eliminação de gelo para além dos recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

A fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais durante a utilização do produto, devem ser tomadas algumas precauções de segurança, nomeadamente as seguintes:

- Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de arrumação de alimentos do aparelho, a menos que eles sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- O refrigerante e o gás de isolamento usados no aparelho requerem procedimentos de eliminação especiais. Quando pretender eliminá-lo, consulte o serviço de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada.
- Use detergentes não inflamáveis. Se assim não fizer, há risco de incêndio, explosão ou morte. Desligue sempre o cabo de alimentação da tomada antes de limpar zonas perto de componentes elétricos (lâmpadas, interruptores, tampas, comandos, etc.).
- Limpe o excesso de humidade com uma esponja ou pano, para evitar que a água ou líquido entrem em alguma parte elétrica e provoquem choque elétrico.



Este aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a), um gás natural com elevada compatibilidade ambiental mas combustível. Quando transportar e instalar o aparelho, deve ter o cuidado de assegurar que nenhuma das peças do circuito de refrigeração é danificada. Se o refrigerante esguichar dos tubos, pode incendiar-se ou provocar ferimentos nos olhos. Se for detetada uma fuga, evite chamas ou quaisquer outras fontes potenciais de ignição e areje o local em que está o aparelho durante vários minutos.

A fim de evitar a criação de uma mistura inflamável de gás e ar, se houver uma fuga no circuito de refrigeração, as dimensões da divisão em que o aparelho estiver instalado devem corresponder à quantidade de refrigerante usado. A divisão deve ter 1m^2 de área por cada 8g de refrigerante R600a no interior do aparelho. A quantidade de refrigerante no seu aparelho é indicada na placa de identificação no interior do aparelho. Nunca ponha a funcionar um aparelho que mostre sinais de danos. Em caso de dúvida, consulte o seu revendedor.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

A fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais durante a utilização do produto, devem ser tomadas algumas precauções de segurança, nomeadamente as seguintes:

⚠ AVISO

Alimentação

- Nunca desligue o seu frigorífico puxando pelo cabo de alimentação. Empurre e fixe sempre a ficha com firmeza e puxe-a sempre completamente para fora da tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente do serviço de assistência ou por uma pessoa qualificada, de forma a evitar perigos. Não utilize um cabo que se apresente estalado ou desgastado ao longo do seu comprimento ou ao nível da tomada ou da extremidade do conector.
- Não use uma tomada de corrente que não seja certificada.
- Na ocorrência de uma falha de corente ou trovoada, desligue imediatamente a ficha da tomada.
- Enfie a ficha na tomada com o cabo virado para baixo.

Instalação

- Contacte um serviço de assistência autorizado quando instalar o frigorífico ou o mudar de lugar.
- Ao afastar o aparelho da parede, tenha cuidado para não passar por cima do cabo de alimentação e o danificar.
- Antes de usar este produto, ligue-o a uma tomada elétrica dedicada, com ligação à terra e de acordo com a placa sinalética.
  A substituição da tomada padrão de 2 pinos por uma tomada padrão de 3 pinos é da responsabilidade do utilizador.
- Não instale o frigorífico onde existir o risco de ele cair. A instalação num pavimento de madeira pouco resistente pode provocar dificuldades no alinhamento da porta e a deformação do frigorífico.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

A fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais durante a utilização do produto, devem ser tomadas algumas precauções de segurança, nomeadamente as seguintes:

- O frigorífico deve ser deslocado e instalado pelo menos por duas pessoas. Se assim não for, há risco de lesões nas costas.
- A fim de reduzir o risco de choque elétrico, não instale o aparelho numa zona olhada ou húmida. Não o instale em nenhum local exterior, mesmo que protegido, nem o exponha diretamente à luz do sol.

Utilização

- NÂO DEIXE as crianças subir para cima do frigorífico nem pendurar-se nas portas ou nas prateleiras do seu interior. Podem danificar o frigorífico e sofrer lesões graves.
- No caso de haver um dispensador de gelo, não coloque sobre ele objetos pesados nem se apoie nele.
- Não coloque objetos pesados ou perigosos (garrafas ou jarras com líquidos) sobre o frigorífico. Estes podem cair e provocar ferimentos, incêndio ou choques eléctricos ao abrir ou fechar a porta.
- Não coloque animais vivos no interior do frigorífico.
- Não permita que as crianças subam para cima do produto, esteja ele em funcionamento ou não.
- Na eventualidade de uma fuga de gás (propano/GPL), areje convenientemente e contacte um centro de assistência autorizado antes de voltar a utilizar. Não toque na tomada elétrica do frigorífico nem a desmonte.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

A fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais durante a utilização do produto, devem ser tomadas algumas precauções de segurança, nomeadamente as seguintes:

- Na eventualidade de uma fuga de refrigerante, afaste do frigorífico quaisquer objetos inflamáveis. Areje convenientemente e contacte um serviço de assistência autorizado.
- Não utilize nem coloque perto do frigorífico substâncias inflamáveis (produtos químicos, medicamentos, cosméticos, etc.) nem os guarde no seu interior. Não coloque o frigorífico na proximidade de gases inflamáveis.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas e similares, tais como
  - áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
  - em quintas e hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial
  - em estruturas com serviço de alojamento e pequeno-almoço.
  - restauração e similares não-pequenos aplicativos.
- Não utilize este produto para fins especiais nem em aplicações móveis (armazenamento de medicamentos e amostras para testes, a bordo de navios, etc.).
- Desligue o frigorífico da tomada antes de qualquer limpeza ou reparação.
- Se o frigorífico estiver equipado com lâmpadas que precisem de ser substituídas, desligue-o da corrente antes de qualquer intervenção.
- Não modifique nem aumente o comprimento do cabo de alimentação.
- Não utilize um secador de cabelo para secar o interior. Não acenda nenhuma vela para tentar eliminar algum odor no interior.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

A fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais durante a utilização do produto, devem ser tomadas algumas precauções de segurança, nomeadamente as seguintes:

- Para sua segurança, este aparelho deve ser devidamente ligado à terra. Mande verificar a tomada de parede e o circuito por um eletricista qualificado, para ter a certeza de que a tomada está devidamente ligada à terra.
- Não utilize nenhuma tomada que possa ser desligada por meio de um interruptor remoto. Não use nenhuma extensão. A substituição da tomada padrão de 2 pinos por uma tomada padrão de 3 pinos é da responsabilidade do utilizador.
- Seja em que circunstância for, nunca corte nem remova o terceiro pino (terra) da ficha do cabo de alimentação.
- Não use nenhum adaptador nem ligue a ficha de alimentação a uma extensão com várias tomadas.
- Se ouvir um ruído, sentir um cheiro estranho ou detetar fumo, desligue imediatamente o cabo de alimentação.
- Desligue a alimentação, se houver entrada de sujidade ou água para a parte de cima ou de baixo do interior do frigorífico. Chame o serviço de assistência.
- Não desmonte nem altere o frigorífico.
- Não introduza as mãos, os pés ou objetos metálicos por baixo ou por trás do frigorífico.
- Não utilize o frigorífico nem toque no cabo de alimentação se tiver as mãos molhadas.
- Nos frigoríficos com produção automática de gelo, evite o contacto com as partes em movimento do mecanismo de ejeção e com o dispositivo de aquecimento que liberta os cubos. Não coloque os dedos ou as mãos no mecanismo de produção automática de gelo enquanto o frigorífico estiver ligado.
- Quando se servir de gelo no dispensador de gelo, não use recipientes de cristal.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

A fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais durante a utilização do produto, devem ser tomadas algumas precauções de segurança, nomeadamente as seguintes:

- Quando o frigorífico estiver em funcionamento, não toque nas superfícies frias do compartimento de congelação com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não coloque recipientes de vidro, garrafas de vidro ou bebidas enlatadas no congelador.
- Não guarde neste aparelho substâncias explosivas, como latas de aerossol com propulsor inflamável.
- (Para países CENELC)Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e falta de conhecimento, se essas crianças ou pessoas foram supervisionadas ou receberam instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura, e que compreendem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser feita por crianças sem supervisão.
- CENELEC countries: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB
- (Para países IEC) Este aparelho não é indicado para a utilização por pessoas (incluindo crianças), com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho, dadas por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Não volte a congelar alimentos congelados que tenham sido completamente descongelados. Se assim não fizer, há risco de graves problemas de saúde.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

A fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais durante a utilização do produto, devem ser tomadas algumas precauções de segurança, nomeadamente as seguintes:

- Se quiser eliminar um frigorífico velho, tenha o cuidado de mandar retirar o refrigerante CFC por um centro de assistência qualificado, a fim de ser devidamente eliminado. Se provocar a libertação de refrigerante CFC, pode ser multado ou mesmo detido, de acordo com a legislação ambiental aplicável.
- Os frigoríficos eliminados ou abandonados, mesmo que seja apenas durante alguns dias, são perigosos. Quando eliminar o frigorífico, retire o material de embalagem das portas ou remova as portas, mas deixe ficar as prateleiras interiores, para evitar que as crianças acedam ao interior.
- Se houver fuga de gás refrigerante, não toque no frigorífico nem na tomada e areje imediatamente a divisão.Qualquer faísca poder despoletar uma explosão, provocando incêndio ou queimaduras. O frigorífico usa como refrigerante gás natural (isobutano R600a) , que não é prejudicial ao meio ambiente, mas é combustível, mesmo em quantidades muito pequenas (50~60g). Se houver fuga de gás na sequência de danos graves durante a entrega, instalação ou utilização do frigorífico, qualquer faísca pode provocar umi incêndio ou queimaduras.

⚠ PRECAUÇÃO

<u>Instalação</u>

- O frigorífico deve ser devidamente instalado, de acordo com as instruções de instalação coladas na parte da frente do mesmo.
- Desembale e instale o frigorífico com cuidado. Coloque imediatamente os materiais de embalagem (plástico) fora do alcance das crianças.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

A fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais durante a utilização do produto, devem ser tomadas algumas precauções de segurança, nomeadamente as seguintes:

Utilização

- Feche as portas com cuidado quando as crianças estiverem por perto.
- Mantenha os dedos afastados dos pontos em que podem ficar entalados; os espaços entre as portas e o frigorífico são necessariamente muito reduzidos. Tenha cuidado ao fechar as portas quando houver crianças por perto.
- Se os alimentos se encontrarem empilhados e mal arrumados nas prateleiras, podem cair e provocar lesões, ao abrir a porta.
- Não movimente o frigorífico enquanto estiver em funcionamento. Isso pode provocar uma vibração ruidosa do compressor, que só termina quando o compressor concluir o seu ciclo ou se desligar a unidade da corrente e a voltar a ligar. (Isto é normal e não terá impacto no desempenho ou tempo de utilização útil do compressor. A vibração vai parar depois de o frigorífico entrar em repouso.)

Maintenance

- Não use detergentes fortes, como ceras ou diluentes, para limpar o frigorífico. Limpe-o com um pano macio.
- Remova os objetos estranhos (sujidade, água, etc.) dos pinos da ficha de alimentação e das áreas de contacto, antes de a ligar à tomada.

⚠ AVISO

- Use água potável para fazer gelo.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

COMPONENTES

Use esta página para se familiarizar com os componentes e características do seu frigorífico. Para maior comodidade, inclui-se a referência das páginas.

*O aspeto e especificações do produto podem variar, dependendo do modelo.

Exterior do frigorífico (aplicável apenas a alguns modelos)

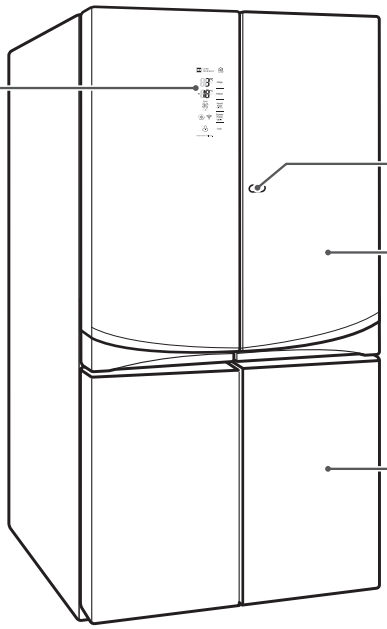

Mostrador LED
Apresenta as temperaturas programadas para o frigorífico e o congelador, o estado do filtro da água e o estado do dispensador.

Botão de abertura do door-in-door

Frigorífico

Congelador

Interior do frigorífico (aplicável apenas a alguns modelos)

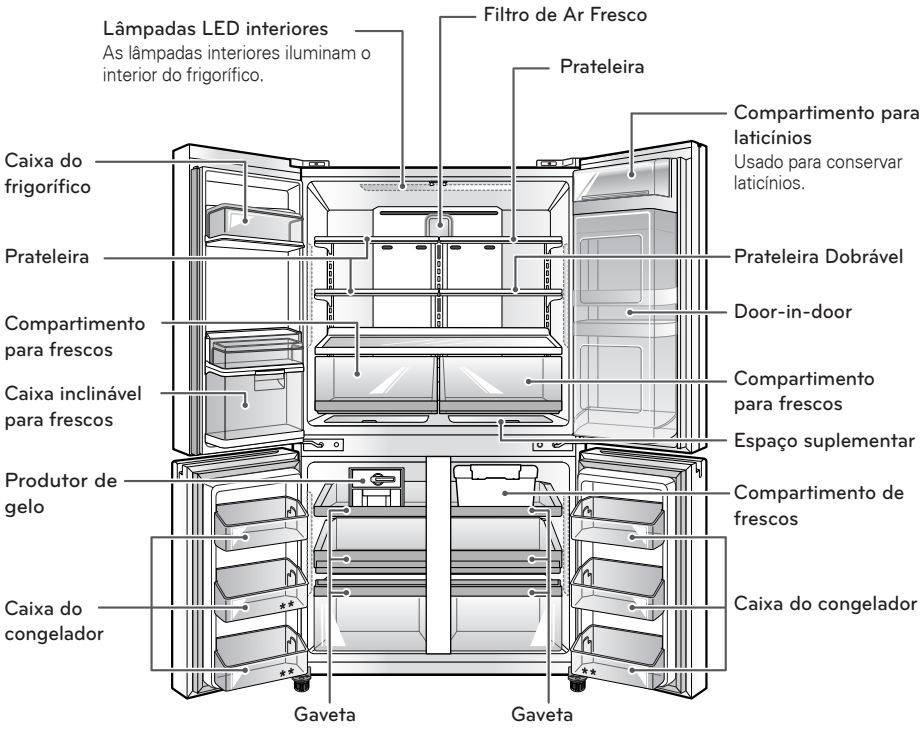

INSTALAÇÃO

Descrição da instalação

Por favor, leia as seguintes instruções de instalação antes de comprar este produto ou de o transportar para outro local.

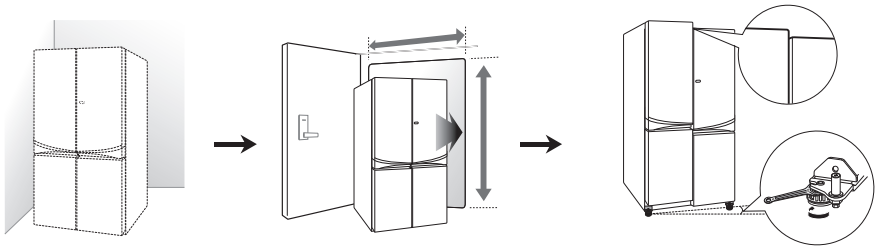

1 Desembalagem do seu frigorífico

2 Escolha do local adequado

3 Nivelamento e alinhamento das portas

SUGESTÃO PARA POUPAR ENERGIA

- Por favor, não manter a porta aberta por muito tempo, fechar a porta o mais rápido possível.
- Não é aconselhável colocar demasiada comida dentro. Deve ser mantido espaço entre alimentos, suficiente para que o ar fresco possa circular livremente.
- Não regular a temperatura do frigorífico para um valor inferior ao necessário. Não colocar a comida perto do sensor de temperatura.
- Deixar que os alimentos quentes arrefeçam no exterior antes de os armazenar no interior. Se colocar alimentos quentes no congelador poderá estragar outros alimentos, e fazer com que a suas contas de energia eléctrica sejam mais elevadas.
- Não bloquear as aberturas de ventilação com alimentos. Uma boa circulação de ar permite que o congelador funcione com uma temperatura uniforme.
- Não abrir a porta com frequência. Mantendo a porta aberta permite a entrada de ar quente no congelador, o que leva a um aumento da temperatura.

Desembalagem do seu frigorífico

AVISO

- O frigorífico deve ser deslocado e instalado pelo menos por duas pessoas. Se assim não for, há risco de lesões nas costas.
- O seu frigorífico é pesado. Quando deslocar o frigorífico para intervenções de limpeza ou assistência, tenha o cuidado de proteger o chão. Ao deslocar o frigorífico, puxe-o sempre a direito. Evite os solavancos ao tentar deslocar o frigorífico, pois pode danificar o chão. Rode primeiro os pés de nivelamento, para a unidade ficar apoiada nos rodízios.
- Mantenha os materiais e vapores inflamáveis, como a gasolina, afastados do frigorífico. Se assim não fizer, há risco de incêndio, explosão ou morte.

Remova a fita-adesiva e todas as etiquetas temporárias do seu frigorífico, antes de o utilizar. Não remova nenhuma das etiquetas de aviso, a etiqueta com o número de série nem a ficha técnica localizada por baixo da parte da frente do frigorífico.

Para remover qualquer resto de fita-adesiva ou cola, esfregue vigorosamente com o polegar. Os restos de fita-adesiva ou cola podem também ser facilmente removidos esfregando com os dedos e uma pequena quantidade de detergente líquido para loiça. Limpe com água morna e enxugue.

Não use instrumentos aguçados, álcool, fluidos inflamáveis nem detergentes abrasivos para remover fita-adesiva ou cola. Estes produtos podem danificar a superfície do seu frigorífico.

As prateleiras do frigorífico estão instaladas na posição de expedição. Por favor, reinstale as prateleiras de acordo com as suas necessidades.

Escolha do local adequado

O frigorífico deve estar sempre ligado à sua tomada de 230 Volts, 50 Hz, apenas de CA, devidamente ligada à terra e protegida por um fusível de 15 ou 20 amperes. O desempenho fica, assim, otimizado, evitando-se ao mesmo tempo a sobrecarga dos circuitos domésticos e um eventual risco de incêndio por sobreaquecimento dos fios. É recomendável providenciar um circuito separado, utilizado apenas por este aparelho.

AVISO

A fim de reduzir o risco de choque elétrico, não instale o aparelho numa zona molhada ou húmida. Não o instale em nenhum local exterior, mesmo que protegido, nem o exponha diretamente à luz do sol.

Pavimento

A fim de evitar ruídos e vibrações, a unidade deve ser nivelada e instalada sobre um pavimento de construção sólida. Se necessário, ajuste os pés de nivelamento para compensar quaisquer irregularidades do chão. A parte da frente deve ficar ligeiramente mais elevada que a parte posterior, de modo a facilitar o fecho das portas. Os pés de nivelamento podem ser facilmente rodados inclinando ligeiramente o frigorífico. Rode os pés de nivelamento para a esquerda, para levantar a unidade, ou para a direita, para a baixar. Um pavimento de madeira pouco sólido pode provocar problemas no ajustamento das portas e deformação do frigorífico. (ver “Nivelamento e alinhamento das portas”).

NOTA

Não é recomendável a instalação em chão alcatifado ou com revestimento cerâmico pouco resistente, nem sobre plataformas ou estruturas com suporte insuficiente.

Temperatura ambiente

Instale o aparelho em local interior com uma temperatura entre 13°C e 43°C. Se a temperatura em volta do aparelho for demasiado elevada ou demasiado baixa, a capacidade de arrefecimento pode ser seriamente afetada.

1 Coloque o aparelho num lugar de fácil utilização.

2 Evite colocar o aparelho perto de fontes de calor, em locais com luz direta do sol ou expostos à humidade.

3 Para garantir uma circulação de ar adequada em redor do combinado frigorífico-congelador, por favor garanta um espaço livre suficiente de ambos os lados e na parte superior e mantenha-o afastado pelo menos 5,08 cm da parede traseira.

4 Para evitar vibrações, o aparelho tem de estar nivelado.

5 Não instale o aparelho em ambientes com menos de 5°C. O desempenho pode ser afetado.

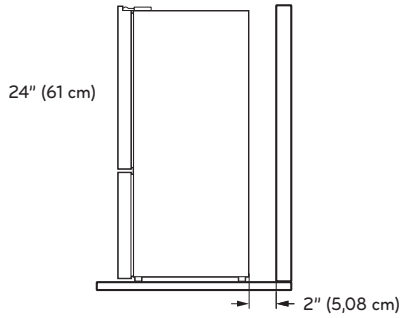

Ligação à corrente

Ligue o frigorífico à tomada.

⚠ PRECAUÇÃO

- Ligue-o a uma tomada de corrente adequada.
- Mande um eletricista qualificado verificar a tomada de parede e a cablagem, para garantir uma ligação à terra adequada.
- Não danifique nem corte o pino de terra da ficha de alimentação.

Remoção da porta do frigorífico (DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO CENTRAL. Repita o mesmo processo para a porta da direita e da esquerda)

1 Remova a proteção da dobradiça da porta. (lado esquerdo)

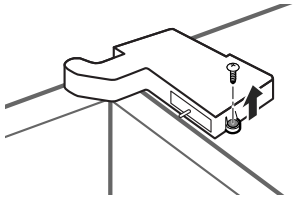

2 Desmonte as fichas de junção e os fios de terra.

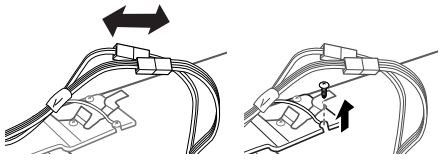

3 Rode ① para soltar a lingueta e levante a dobradiça.

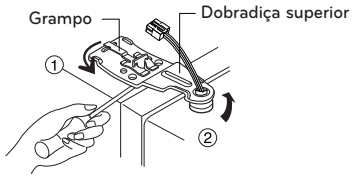

4 Desmonte a porta, levantando-a acima do centro da dobradiça.

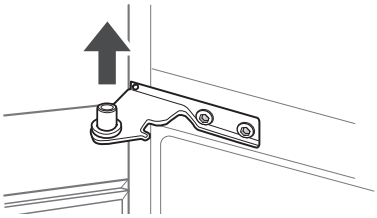

⚠ PRECAUÇÃO

Remova a porta só depois de a abrir até um ângulo de 90 graus.

Remoção da porta do congelador (DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO CENTRAL. Repita o mesmo processo para a porta da direita e da esquerda)

1 Remova a cavilha interior da dobradiça.

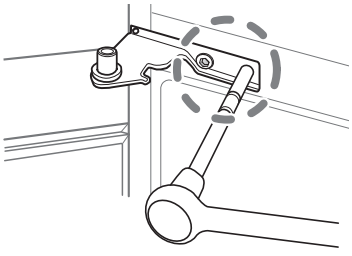

2 Rode a dobradiça para levantar a extremidade com pivô, de modo a poder remover a porta, puxando-a para cima.

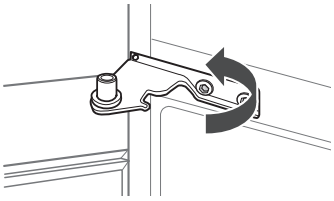

3 Remova a porta levantando-a acima da dobradiça inferior.

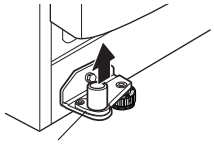

Dobradiça inferior

Ajustamento da altura

O nivelamento das portas pode não ser possível, se o chão estiver desnivelado ou for de construção pouco sólida. O frigorífico é pesado e deve ser instalado sobre uma superfície rígida e sólida. Alguns tipos de chão de madeira podem provocar problemas de nivelamento, por serem demasiado flexíveis.

Ajustamento da altura da porta do frigorífico

- Se a porta do lado esquerdo estiver demasiado baixa soleve-a e rode a cavilha da dobradiça com a chave, como se mostra na figura. (para as portas superiores do frigorífico, use a chave ❶.)
- Se a porta do lado direito estiver demasiado baixa soleve-a e use um alicate de pontas longas (não fornecido) para inserir ❸ uma anilha, até as alturas ficarem equilibradas, como se mostra na figura.

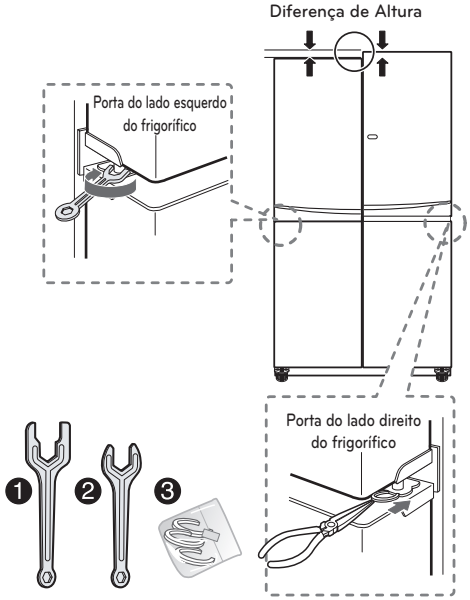

Se as alturas de ambas as portas do frigorífico forem diferentes

- É recomendado o Método 1.
- Para as portas do frigorífico, use a chave ❷.

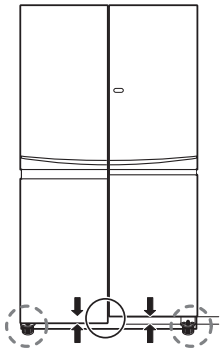

1 (Método 1)

Abra a porta e ajuste a altura, apertando a porca acima do pé com a chave ❷.

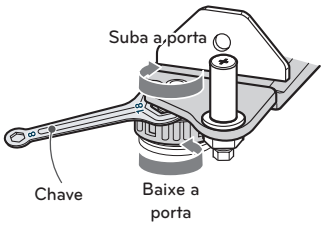

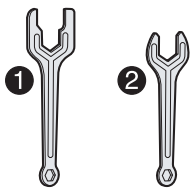

2 (Método 2, apenas permite um ajustamento máximo de 3 mm)

(1) Use o lado mais largo da chave número ❷ para rodar a porca de fixação (↖◡) no sentido horário, para a desapertar.

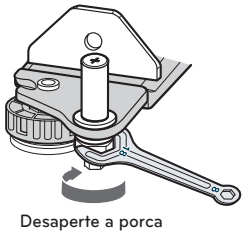

(2) Use o lado mais estreito da chave para ajustar o pino da dobradiça no sentido (↖◡) horário ou (◡↗) anti-horário e ajustar o espaço entre o frigorífico e a porta do congelador.

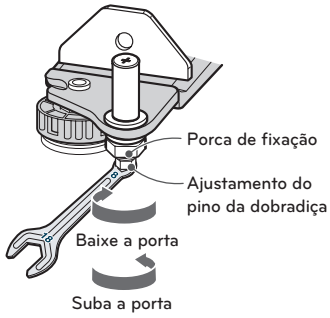

(3) Depois da altura das portas estar ajustada, aperte completamente a porca de fixação (◡↗) no sentido anti-horário.

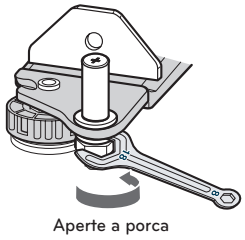

⚠ PRECAUÇÃO

Não ajuste em demasia o nível de altura. O pino da dobradiça pode cair. (Intervalo de ajuste da altura: máximo. 3mm)

UTILIZAÇÃO

Antes da utilização



Limpe o frigorífico.

Limpe convenientemente o frigorífico, removendo toda a sujidade que se possa ter acumulado durante a expedição.

⚠ PRECAUÇÃO

- Não raspe o frigorífico com objetos aguçados nem use detergentes que contenham álcool, líquidos inflamáveis ou abrasivos, para remover fita-adesiva ou cola do frigorífico.
- Não remova as etiquetas do modelo, do número de série nem dos dados técnicos, na parte de trás do frigorífico.

NOTA

Remova os resíduos de cola esfregando-os com o polegar ou com detergente para loiça.

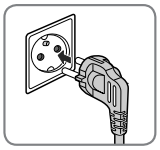

Ligue à fonte de alimentação.

Verifique a ligação à fonte de alimentação antes da utilização.
Leia a secção "Ligação à corrente". (A sua ficha pode ser de um tipo diferente do da figura.)



Espere que o frigorífico arrefeça.

Deixe o frigorífico funcionar durante pelo menos três ou quatro horas antes de colocar alimentos no seu interior. Verifique a corrente de ar frio no congelador, para garantir um arrefecimento conveniente.

⚠ PRECAUÇÃO

Se colocar alimentos no frigorífico antes de ele ter arrefecido, pode provocar a degradação dos mesmos ou a formação de maus cheiros no interior do frigorífico.



O frigorífico emite um ruído forte no funcionamento inicial.

Isso é normal. O nível do ruído vai baixando à medida que a temperatura desce.



Antes de ligar à corrente, abra as portas do frigorífico, para arejar o interior.

Inicialmente, o interior do frigorífico pode cheirar a plástico. Remova todos os restos de fita adesiva do interior do frigorífico e abra as portas para o arejar, até terem desaparecido quaisquer odores.

Painel de controlo (aplicável apenas a alguns modelos)

Características do painel de controlo

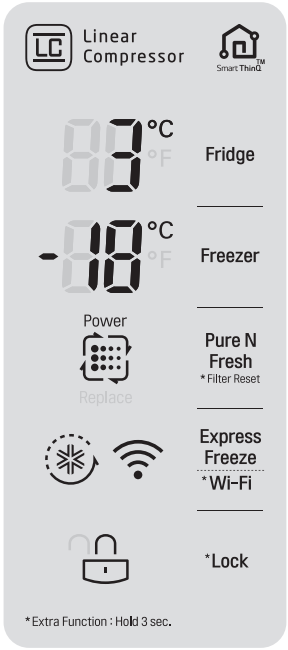

Temperatura do frigorífico



Indica a temperatura programada do compartimento de refrigeração em graus Celsius (°C).

A temperatura de refrigeração recomendada para condições ambientais e carga normais é de 3°C ~ 4°C.

Temperatura do congelador



Indica a temperatura programada do compartimento de congelação em graus Celsius (°C).

A temperatura de congelação recomendada para condições ambientais e carga normais é de -17 °C ~ -19 °C.

NOTA

A temperatura apresentada é a temperatura programada e não a temperatura real do frigorífico. A temperatura real do frigorífico depende dos alimentos que se encontrarm no seu interior, da temperatura ambiente e da frequência com que as portas são abertas e fechadas.

Filtro de Ar Fresco



Quando a lâmpada de "Substituir" se acender, substitua o filtro de Ar Fresco.

- Quando a lâmpada de "Substituir" se acender, substitua o filtro para manter o desempenho da função Filtro de Ar Fresco.
- Para substituir o filtro, toque no botão 

no painel de controlo tátil e coloque-o em DESLIGADO, ficando o ícone apagado, assim como o LED do Ar Fresco no interior do frigorífico. A função Ar Fresco dispõe de três modos: Automático (quando o ícone está iluminado), Ligado (quando o ícone e a alimentação estão iluminados) e Desligado (quando o ícone está apagado). O modo Ligado pode ser selecionado tocando sucessivamente o botão de Ar Fresco.
Automático>Ligado>Desligado>Automático….
Após 4 horas, o modo Ligado regressa a Automático.

Congelação rápida



Esta função aumenta simultaneamente a capacidade de produção de gelo e congelação.

- Ao tocar no botão Express Freeze, o símbolo no mostrador ilumina-se e mantém-se durante 3 horas. A função é automaticamente desativada após 3 horas.
- Pode cancelar manualmente a função, voltando a tocar no botão.

Características do painel de controlo (continuação)

Wi-Fi

O botão **Wi-Fi**, quando utilizado com a aplicação LG Smart ThinQ, permite ao frigorífico ligar a uma rede Wi-Fi doméstica.

O ícone **Wi-Fi** mostra o estado da ligação de rede do frigorífico. O ícone acende-se quando o frigorífico está ligado à rede Wi-Fi.

Prima continuamente o botão **Wi-Fi** durante 3 segundos para ligar à rede. O ícone pisca enquanto a ligação está a ser efetuada, de seguida, liga assim que a ligação for bem sucedida.

Bloqueio de controlo

A função Bloqueio de Controlo desativa as funções do botão apenas no mostrador.

- Quando inicialmente se liga o frigorífico à corrente, a função Lock está desativada.
- Se quiser ativara função Lock, para bloquear outros botões, prima e mantenha premido o botão Lock durante 3 ou mais segundos. O ícone Lock ilumina-se e a função Lock fica ativada.
- Para desativar a função Lock, prima e mantenha premido o botão Lock durante cerca de 3 segundos.

PRECAUÇÃO

Modo de Exposição (apenas para uso em lojas)

O modo de Exposição desativa todo o sistema de arrefecimento nas secções de refrigeração e congelação, para poupança de energia durante a exposição num estabelecimento de venda a retalho. Quando é ativado, aparece no mostrador do painel de controlo a indicação DESLIGADO e o mostrador mantém-se aceso 20 segundos.

Para desativar / ativar:

Com ambas as portas do frigorífico abertas, prima simultaneamente e mantenha premidos durante cinco segundos os botões Refrigerator e Express Freeze. O painel de controlo emite uma tonalidade de aviso e apresenta as temperaturas programadas, para confirmar que o modo de Exposição foi desativado. Use o mesmo procedimento para ativar o modo de Exposição.

Arrumação dos alimentos

Locais para conservação de alimentos (aplicável apenas a alguns modelos)

Cada um dos compartimentos no interior do frigorífico foi concebido para guardar diferentes tipos de alimentos. Conserve os seus alimentos no espaço adequado, para manter a frescura dos sabores.

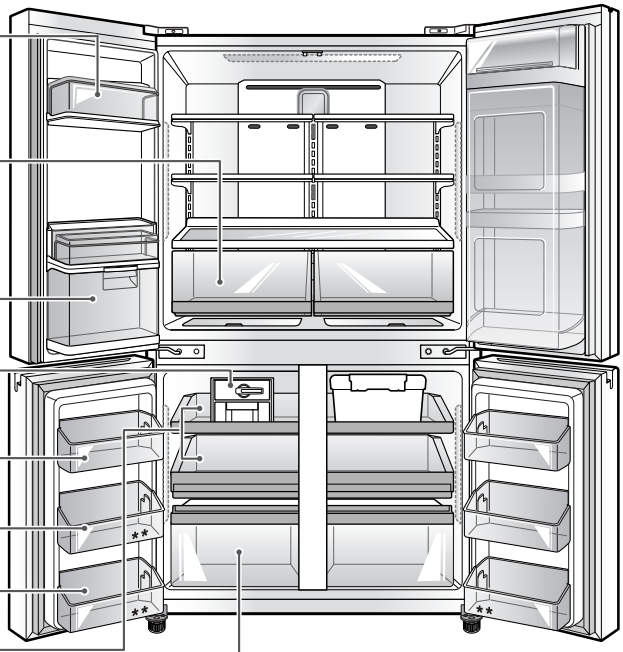

Caixa do frigorífico
Arrumação de bebidas, água, etc.

Compartimento para frescos
Para guardar vegetais e frutas.

Caixa inclinável para frescos
Conserve por um breve período vegetais prontos a comer.

Produtor de gelo
Se for necessário, conserve os cubos feitos na máquina de fazer gelo.

Caixa de Congelação
Conserve alimentos congelados em embalagens pequenas ou alimentos frequentemente utilizados.

Gaveta (1)
Conserve alimentos congelados em embalagens pequenas ou alimentos frequentemente utilizados.

Gaveta (2)
Conserve alimentos congelados durante muito tempo.

Locais para conservação de alimentos (aplicável apenas a alguns modelos) (continuação)

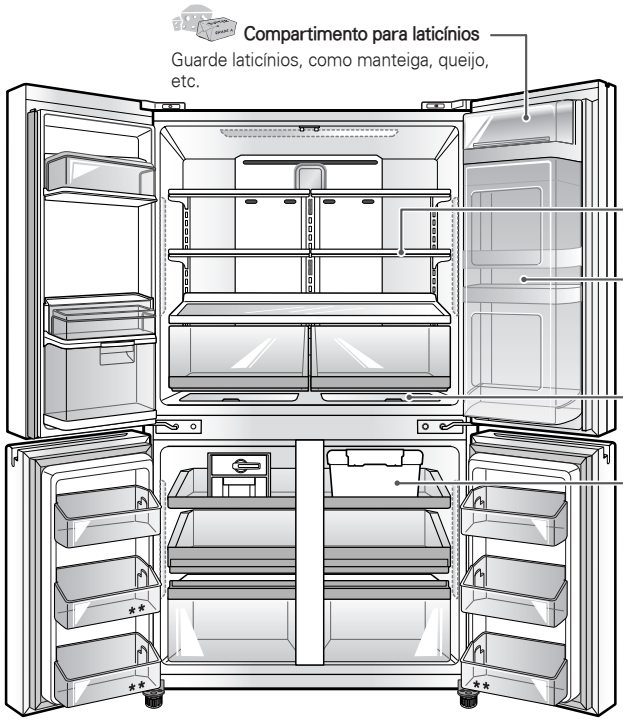

Compartimento para laticínios
Guarde laticínios, como manteiga, queijo, etc.

Prateleira Dobrável
Dobre a prateleira para guardar recipientes ou alimentos de grandes dimensões.

Door-in-door
Conserve alimentos frequentemente utilizados, como bebidas, snacks, etc.

Espaço suplementar
Conserve alimentos de pequenas dimensões, como ovos, fiambre, etc.

Compartimento de frescos
É possível conservar bastante tempo a frescura de alguns alimentos quando forem armazenados durante um longo período de tempo, sem o que o odor se misture com outros alimentos. Este recipiente pode ser armazenado no compartimento do frigorífico ou no compartimento do congelador, de acordo com o tipo de alimento contido no recipiente.

⚠ PRECAUÇÃO

- Não coloque alimentos com elevado teor em água na parte de cima do frigorífico. A água neles contida pode entrar em contacto direto com o ar frio e congelar.
- Lave os alimentos antes de os guardar no frigorífico. Os vegetais e frutas devem ser lavados e as embalagens limpas com um pano, para não contaminarem os outros alimentos.
- Se o frigorífico estiver num local quente e húmido, a abertura frequente das portas e a colocação de grandes quantidades de vegetais no frigorífico podem provocar a deposição de água de condensação. Limpe a água de condensação com um pano limpo ou com uma toalha de papel.
- Se as portas do frigorífico forem abertas e fechadas muitas vezes, o ar quente pode penetrar no frigorífico e elevar a sua temperatura. Isso pode também aumentar o consumo energético do frigorífico.

NOTA

- Se sair de casa durante um breve período, por exemplo, para umas pequenas férias, deve deixar o frigorífico ligado. Os alimentos refrigerados que possam ser congelados conservam-se durante mais tempo se forem guardados no congelador.
- Se deixar o frigorífico desligado durante muito tempo, retire todos os alimentos do interior e desligue o cabo de alimentação. Limpe o interior e deixe as portas entreabertas, para impedir a formação de bolores no frigorífico.

Dicas para a conservação de alimentos

* As dicas seguidamente apresentadas não são aplicáveis a todos os modelos.

A menos que haja indicações em contrário, conserve os alimentos no frigorífico embrulhados ou embalados em materiais à prova de ar e de humidade. Isto evita que os odores e sabores dos alimentos se espalhem por todo o frigorífico. No caso de produtos com prazo de validade, utilize-os de acordo com as datas, para garantir a sua frescura.

Alimento	Como guardar
Manteiga ou margarina	Mantenha a manteiga aberta num recipiente coberto ou num compartimento fechado. Se quiser guardar quantidades suplementares, meta-as em sacos de congelação e congele.
Queijo	Guarde na embalagem original até pretender consumi-lo. Depois de aberto, embrulhe muito bem em película aderente ou papel de alumínio.
Leite	Limpe os pacotes de leite com um pano. Para melhor conservação, coloque o leite numa prateleira interior e não numa prateleira da porta.
Ovos	Guarde-os na embalagem original numa prateleira interior e não numa prateleira da porta.
Fruta	Não lave nem prepare a fruta até pretender consumi-la. Escolha e conserve a fruta na embalagem original, num compartimento fechado ou num saco de papel fechado, numa prateleira do frigorífico.
Vegetais com folhas	Remova a embalagem e retire as partes pisadas e descoradas. Lave em água fria e enxugue. Coloque num saco ou recipiente de plástico e guarde num compartimento fechado.
Vegetais com casca (cenouras, pimentos)	Coloque num saco ou recipiente de plástico e guarde num compartimento fechado.
Peixe	Se não os pretender consumir no próprio dia, guarde o peixe e marisco frescos no congelador. É aconselhável consumir o peixe e marisco frescos no próprio dia em que forem comprados.
Sobras	Cubra as sobras com película aderente ou papel de alumínio ou guarde-as em recipientes com tampas herméticas.

Conservação de alimentos congelados

NOTA

Consulte um guia de congelação de alimentos ou um livro de cozinha fiável para mais informação sobre a preparação de alimentos para congelação e tempos de conservação.

Congelação

O seu congelador não consegue congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos. Não coloque no congelador quantidades de alimentos que não congelem em 24 horas (não mais de 1 a 1,5 kg por cada 28 litros de espaço de congelação). Deixe suficiente espaço livre no congelador para o ar poder circular em volta das embalagens. Tenha o cuidado de deixar suficiente espaço livre à frente, para a porta poder fechar completamente.

Os tempos de conservação variam de acordo com a qualidade e o tipo dos alimentos, o tipo de embalagem ou invólucro usado (estanqueidade ao ar e à humidade) e a temperatura de conservação. A formação de cristais de gelo no interior de uma embalagem selada é normal. Significa simplesmente que a humidade contida nos alimentos e no ar no interior da embalagem condensou, formando cristais de gelo.

NOTA

Deixe os alimentos quentes arrefecer à temperatura ambiente durante 30 minutos; depois embale-os e congele-os.
Se deixar arrefecer os alimentos quentes antes de os congelar, poupa energia.

NOTA

Nunca congele bebidas em latas ou garrafas, sejam de que tipo forem, pois podem explodir ou estilhaçar-se.

Conservação de alimentos congelados (continuação)

Embalagem

O sucesso da congelação depende da embalagem correta. Quando fechar ou selar a embalagem, esta não deve permitir a entrada nem a saída de ar ou de humidade. Se assim não for, os odores e sabores dos alimentos podem espalhar-se pelo frigorífico e os alimentos congelados podem secar.

Recomendações para a embalagem:

- Recipientes de plástico rígido com tampas herméticas
- Frascos de conserva/congelação de lados direitos
- Papel de alumínio resistente
- Papel com revestimento de plástico
- Embalagens de plástico impermeáveis
- Sacos de plástico autovedantes próprios para congelação

Siga as instruções da embalagem ou recipiente relativamente aos métodos de congelação adequados.

Não use

- Sacos de pão
- Recipientes de plástico que não sejam de polietileno
- Recipientes sem tampas herméticas
- Papel encerado ou papel de congelação revestido com cera
- Invólucros finos, semipermeáveis

NOTA

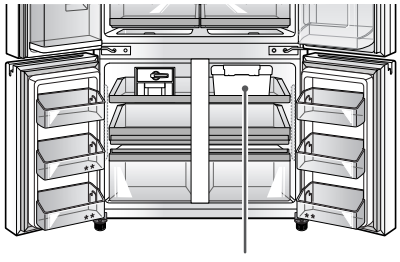

O processo de congelamento ocorre mais rapidamente na prateleira marcada.

Ajuste das prateleiras do frigorífico

As prateleiras do seu frigorífico podem ser ajustadas de acordo com as suas necessidades específicas. O seu modelo pode ter prateleiras de vidro ou metálicas.

Se ajustar as prateleiras às alturas dos diversos itens, vai ser mais fácil encontrar exatamente o que procura. Deste modo, reduz igualmente o tempo em que a porta do frigorífico fica aberta, poupando energia.

Remoção da prateleira

Incline a parte da frente da prateleira e empurre-a para cima. Puxe a prateleira para fora.

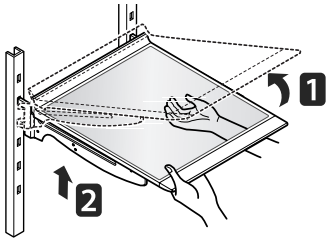

Recolocação da prateleira

Incline a parte da frente da prateleira para cima e enfie os espigões da prateleira nas ranhuras à altura desejada. Seguidamente, baixe a parte da frente da prateleira, de modo a que os espigões deslizem para baixo nas ranhuras.

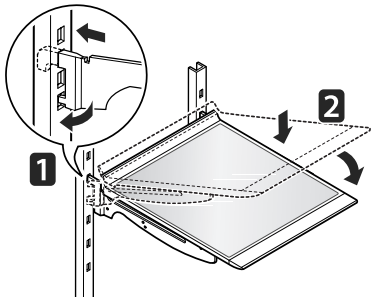

PRECAUÇÃO

Certifique-se de que as prateleiras ficam à mesma altura de ambos os lados. Se assim não for, a prateleira pode cair ou pode entornar os alimentos.

Utilização da prateleira dobrável

Pode guardar itens mais altos, como recipientes ou garrafas, empurrando simplesmente a metade anterior da prateleira para baixo da metade posterior. Para voltar a dispor da prateleira interira, puxe firmemente para si a metade anterior da mesma.

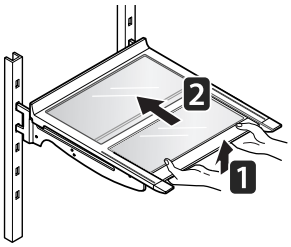

PRECAUÇÃO

- Não lave as prateleiras de vidro com água quente enquanto estiverem frias. As prateleiras podem partir-se, se forem expostas a diferenças bruscas de temperatura ou a choques.
- As prateleiras de vidro são pesadas. Tenha muito cuidado ao removê-las.

Ao fechar a porta

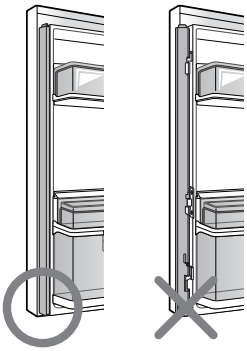

PRECAUÇÃO

- A fim de reduzir o risco de arranhões nas portas e quebra do batente central das mesmas, tenha o cuidado de manter o batente central sempre dobrado para dentro.
- O alarme da porta é emitido se esta ficar aberta durante mais de 1 minuto. Verifique se o batente dobrável está dobrado para dentro, antes de fechar a porta do lado esquerdo.

Compartimento de frescos

Remoção da gaveta do compartimento de frescos.

1 Puxe a gaveta até ao fim do seu curso.

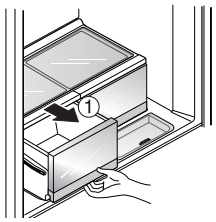

2 Levante a parte da frente da gaveta e retire-a das guias.

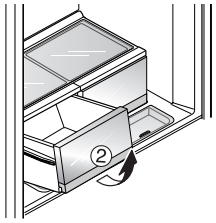

⚠ PRECAUÇÃO

- Esvazie sempre as gavetas antes de as remover e use ambas as mãos, tanto para as remover como para as recolocar.
- Certifique-se de que as portas do frigorífico estão completamente abertas antes de remover ou recolocar as gavetas.

Recolocação da gaveta do compartimento de frescos

1 Insira os rodízios do lado esquerdo e direito da gaveta nas guias, levantando-a ligeiramente na parte da frente; depois empurre-a suavemente, baixando ao mesmo tempo a parte da frente.

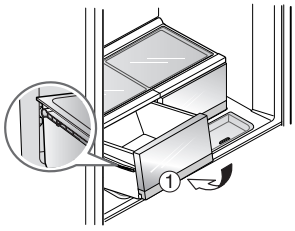

2 Empurre-a suavemente, baixando ao mesmo tempo a parte da frente.

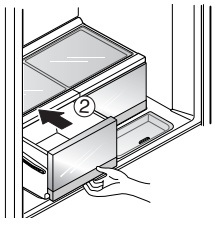

Remoção e recolocação da caixa para vegetais

Remoção da caixa para vegetais

1 Abra completamente as portas do frigorífico e remova todas as prateleiras do compartimento de refrigeração.
Remova todo o conteúdo das gavetas da caixa para vegetais.

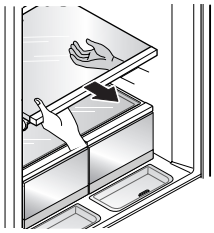

2 Levante as gavetas da caixa para vegetais com ambas as mãos e puxe-as suavemente para si.

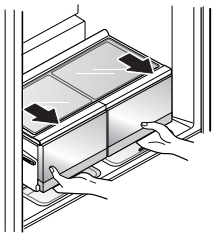

3 Agarre a parte do fundo da gaveta com uma mão, levante-a e remova-a, mantendo-a inclinada.

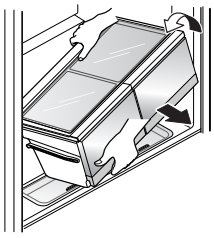

Recolocação da caixa para vegetais

1 Levante a gaveta da caixa para vegetais e introduza-a inclinada no compartimento de refrigeração pronta a encaixar.

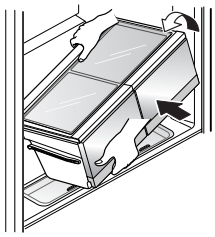

2 Levante a gaveta da caixa para vegetais na horizontal, coloque-a na sua posição original e empurre-a suavemente para trás. (Cuidado para não tocar nas paredes laterais do frigorífico.)

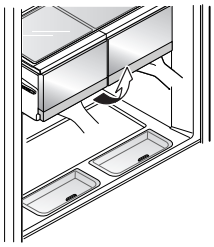

3 Se houver um espaço por trás da gaveta, como se mostra na figura abaixo, levante ligeiramente a gaveta e empurre-a.

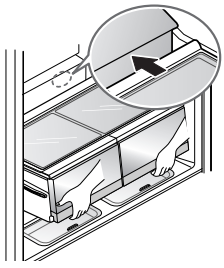

⚠ PRECAUÇÃO

- Assegure-se de que desmonta a gaveta com ambas as mãos.
- Ao remover e recolocar as gavetas da caixa para vegetais, certifique-se de que ambas as portas do frigorífico estão completamente abertas.

Espaço suplementar (compartimento multiusos)

Guarde alimentos de pequenas dimensões, como ovos, fiambre, queijo, etc.

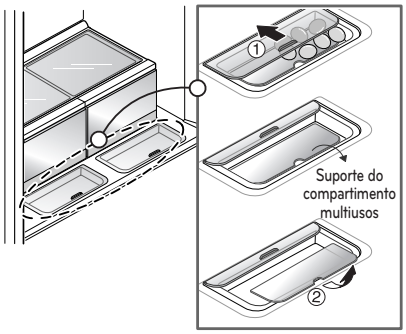

- Abra e feche empurrando ou puxando as coberturas.

⚠ PRECAUÇÃO

- Tenha cuidado quando manipular e guardar ovos muito grandes. Se a tampa não estiver completamente fechada, podem partir-se ao fechar a gaveta que fica por cima deles.
- Siga as figuras acima para remover e recolocar o compartimento multiusos depois de o limpar.
- Arrume todos os alimentos com elevado teor de humidade e facilmente congeláveis, como tofu, folhas de sésamo, etc., na parte da frente das prateleiras.

Caixa do frigorífico

Guarde bebidas em embalagens pequenas, como leite, cerveja, sumos, etc.

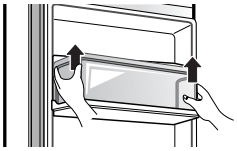

Tabuleiro de transporte

Ideal para arrumar e transportar diversos itens para dentro e para fora do frigorífico.

- Se necessário, o tabuleiro de transporte pode ser retirado separadamente. Pode usá-lo para transportar os diversos condimentos, bebidas, snacks, etc. para serem cozinhados ao mesmo tempo.

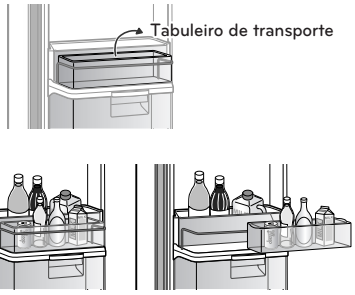

- Esta caixa só deve ser usada para itens guardados no frigorífico. Não a coloque junto de nenhuma fonte de calor.

Caixa inclinável para frescos

Ideal para conservar vegetais que irão ser consumidos em breve.

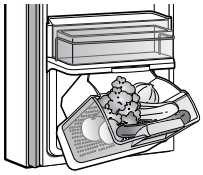

Para abrir, levante o trinco e puxe a caixa suavemente.

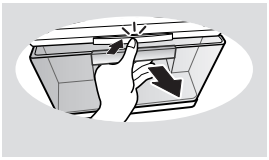

< ABRIR >

Para fechar, empurre a caixa até ouvir um clique.

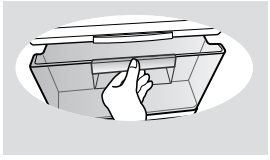

< FECHAR >

- A fim de evitar danificar a gaveta, não a sobrecarregue nem aplique uma força excessiva ao abri-la e ao fechá-la.

⚠ PRECAUÇÃO

- Não permita que as crianças se pendurem na caixa, esteja ela fechada ou aberta. Podem danificar a caixa e sofrer lesões.

Compartimento para lacticínios

Pode conservar lacticínios, como manteiga, queijo, etc.

Se deixar o compartimento para laticínios aberto e fechar a porta do frigorífico, esta pode não ficar convenientemente fechada. Pode também danificar a tampa.



Door-in-door (aplicável apenas a alguns modelos)

O compartimento door-in-door permite-lhe um acesso mais fácil aos alimentos frequentemente utilizados.

O door-in-door interior inclui dois compartimentos, para queijo & manteiga e para condimentos, especialmente concebidos para alimentos que podem ser guardados a uma temperatura mais elevada. Assim, é mais fácil barrar a manteiga e cortar o queijo.

ⓘ NOTA

Os compartimentos para queijo & manteiga e para condimentos não são apropriados para alimentos que se estraguem facilmente, como o leite ou a maionese.

Prima o botão da porta no "Home Bar" até ouvir um clique.

- Pode guardar mais alimentos no "Home Bar" maior.
- No compartimento maior pode organizar mais facilmente bebidas e snacks.



Desmontagem da prateleira door-in-door (aplicável apenas a alguns modelos)

1 Levante a tampa do "espaço mágico" e retire-a.

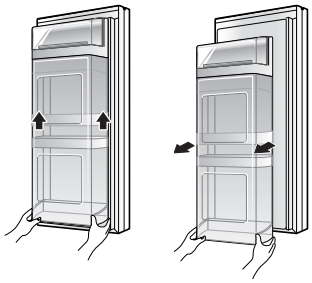

2 Segure o fundo da caixa diária e levante-a para a remover.

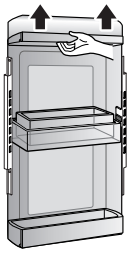

3 Desloque a caixa flutuante para o compartimento superior da cobertura do "espaço mágico" onde a caixa diária é removida.

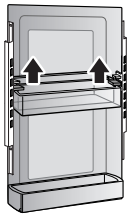

4 Remova os parafusos de ambos os lados da cobertura do "espaço mágico".

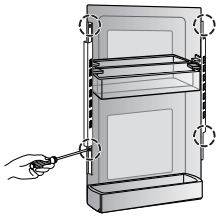

5 Segure o fundo da caixa inferior e levante-a para a remover.

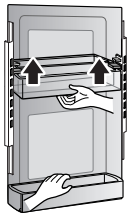

Segure as duas extremidades da caixa e levante a parte da frente da mesma

- Volte a montar segundo o mesmo método da desmontagem.

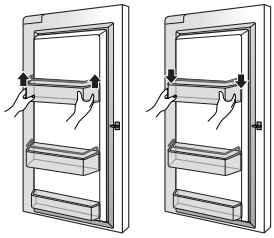

Caixa móvel ajustável

Esta pode ser movida para cima e para baixo, conforme necessário, e ser utilizada como for mais conveniente.

- Para deslocar a caixa móvel ajustável para cima ou para baixo, retire primeiro todos os itens da caixa.
- Segure suavemente o centro da caixa e empurre para cima
- Empurre para cima as alavancas de ambos os lados do fundo da secção inferior e então desloque-a para cima ou para baixo.
- Ajustando a caixa móvel da porta, pode arrumar melhor itens mais altos.

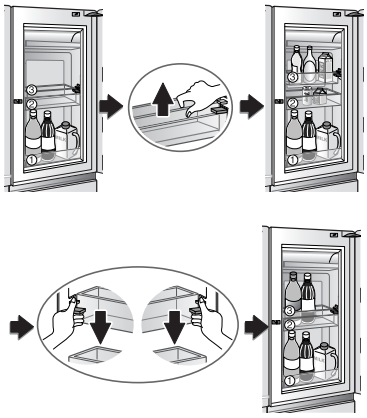

PRECAUÇÃO

- Retire todos os itens da caixa, antes de a deslocar para cima ou para baixo. Se assim não fizer, pode danificar a caixa ou os alimentos.

Produtor de gelo

- Para fazer cubos de gelo, encha as cuvetes com água e coloque-as no respetivo lugar.

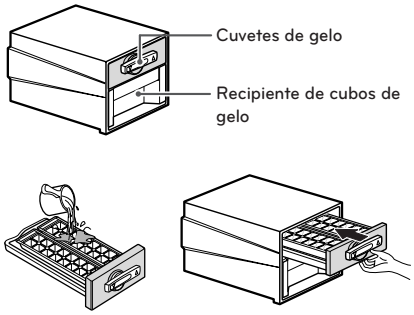

- Para retirar os cubos de gelo, levante a alavanca da cuvete e volte-a com cuidado. Os cubos de gelo caem então para o respetivo recipiente.

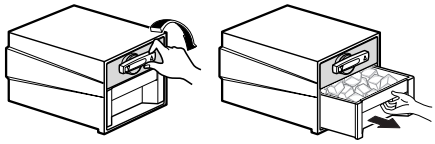

NOTA

Pode desmontar o produtor de gelo para ganhar espaço no congelador.

AVISO

- Não use nada a não ser água.
- Encha de água até à linha marcada.

Compartimento de frescos

- Colocar a comida na zona fresca e manter a tampa bem fechada para armazenamento.
- É possível manter alguns alimentos frescos para armazenamento por um longo período de tempo sem que o odor se misture com outros alimentos.
- Este recipiente pode ser armazenado no frigorífico ou congelador conforme o alimento no colocado no recipiente.

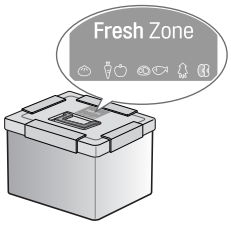

Gaveta do congelador

Use este compartimento para alimentos congelados embalados e alimentos frequentemente utilizados.

Use o compartimento inferior para alimentos congelados. (Peixe seco & condimentos)

- As gavetas deslizantes do congelador permitem um acesso fácil e uma utilização conveniente.

Remoção da gaveta do congelador

1 Puxe a gaveta do congelador para fora até ao fim do seu curso (como se mostra na figura abaixo) e retire todo o seu conteúdo.

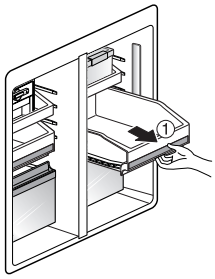

2 Quando a gaveta estiver completamente aberta, levante a parte da frente e continue a puxar para fora (como se mostra na figura abaixo).

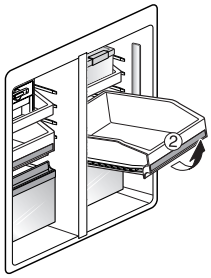

⚠ PRECAUÇÃO

- Remova sempre as gavetas com ambas as mãos, para evitar danos e lesões.
- Abra sempre completamente as portas do frigorífico antes de retirar ou recolocar as gavetas.

Recolocação da gaveta do congelador

1 Insira ambos os rodízios nas guias com a parte da frente da gaveta ligeiramente levantada e empurre suavemente para dentro, ao mesmo tempo que baixa a gaveta até ao nível correto.

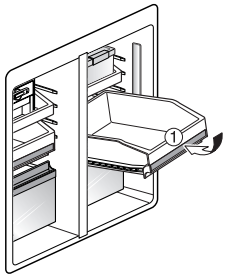

2 Continue a empurrar a gaveta até ao fim, ao mesmo tempo que baixa a gaveta até ao nível correto.

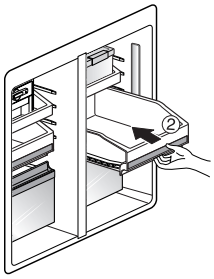

⚠ PRECAUÇÃO

- Remova sempre as gavetas com ambas as mãos, para evitar danos e lesões.
- Abra sempre completamente as portas do frigorífico antes de retirar ou recolocar as gavetas.

Caixa do frigorífico/congelador

Pode guardar pacotes pequenos de alimentos congelados (caixa do congelador), embalagens pequenas de alimentos ou bebidas refrigerados (caixa do frigorífico), tais como leite, água, sumo, cerveja etc.
Não coloque na caixa do congelador gelados nem alimentos destinados a ser guardados durante muito tempo.

Para remover a caixa, segure-a com as duas mãos e levante levemente a parte da frente, puxando-a para fora.

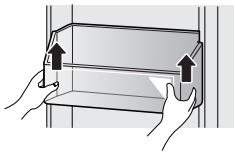

Para recolocar a caixa, alinhe ambos os lados com as guias e empurre-a até ficar presa.

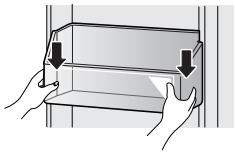

Secção duas estrelas ** (aplicável apenas a alguns modelos)

- A secção duas estrelas é adequada para gelo e alimentos que possam ser conservados a -12°C ~ -18°C.
- Não é adequado para ultracongelação.

FUNÇÕES SMART

Usar a aplicação LG SmartThinQ

Aspetos a verificar antes de utilizar LG SmartThinQ

- Para aparelhos com o logótipo ou

1 Verifique a distância entre o aparelho e o router sem fios (rede Wi-Fi).
   - Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal fica fraca. Pode demorar muito tempo a registar-se ou a instalação pode falhar.

2 Desative os **Dados móveis** no seu smartphone.
   - Para iPhone, desative os dados acedendo a **Definições** → **Dados móveis** → **Dados móveis**.

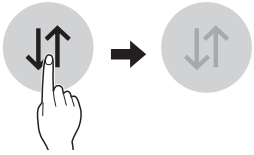

3 Ligue o seu smartphone à rede sem fios.

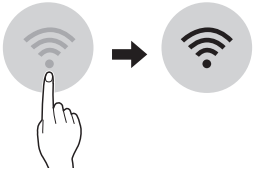

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o ícone **Wi-Fi** no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da rede, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- LG SmartThinQ não é responsável por quaisquer problemas de ligação de rede ou quaisquer avarias ou erros causados pela ligação de rede.

OBSERVAÇÃO

- Se o aparelho tiver dificuldades em ligar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fios funciona de forma lenta.
- O aparelho não pode ser registado devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios. Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall no router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. É recomendado alterar para outros protocolos de segurança (**WPA2**) e registar novamente o produto.

Especificações do módulo LAN sem fios

Modelo	LCW-004
Gama de frequência	2412 a 2472 MHz
Potência (Máx)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Versão S/W da função sem fios: V 1.0

Para consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Instalar a LG SmartThinQ

Procure a aplicação LG SmartThinQ na Google Play Store & Apple App Store num smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Se escolher o início de sessão simples para aceder à aplicação LG SmartThinQ, tem de efetuar o processo de registo do aparelho sempre que mudar de smartphone ou reinstalar a aplicação.

Função Wi-Fi

- Para aparelhos com o logótipo ou

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Atualização de firmware
Mantenha o desempenho do aparelho atualizado.

Smart Diagnosis™
Se utilizar a função Smart Diagnosis, obterá informações úteis, tais como a forma correta de utilizar o equipamento com base no padrão de utilização.

Definições
Permite definir várias opções no frigorífico e na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Se mudar de router sem fios, fornecedor de serviço de Internet ou de palavra-passe após registar o aparelho, elimine-a de LG SmartThinQ **Definições** → **Editar produto** e volte a registar.
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoramento do aparelho sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar consoante o modelo.

Declaração de conformidade

CE

Pelo presente, a LG Electronics declara que o frigorífico tipo equipamento rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da EU está disponível no seguinte endereço da internet: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Países Baixos

Informações do aviso de software com código-fonte aberto

Para obter o código-fonte sob GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código-fonte aberto, contido neste produto, visite http://opensource.lge.com. Além do código-fonte, todos os termos de licença referidos, isenções de garantia e avisos de direitos de autor estão disponíveis para transferência. A LG Electronics também vai fornecer o código-fonte aberto num CD-ROM por um preço que abrange o custo da realização de tal distribuição (tal como o custo do suporte, envio e processamento) aquando do pedido por e-mail a opensource@lge.com. Esta oferta é válida por três (3) anos a partir da data na qual comprou o produto.

Smart Diagnosis™ com um smartphone

- Para aparelhos com o logótipo ou

Se o equipamento avariar ou falhar, utilize esta função caso necessite de um diagnóstico preciso por parte do centro de apoio ao cliente da LG Electronics.

O Smart Diagnosis™ não pode ser utilizado se o equipamento não estiver ligado à rede elétrica. Se o equipamento não ligar, a resolução de problemas terá de ser realizada sem utilizar o Smart Diagnosis™.

Utilizar o Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ através do centro de apoio ao cliente

Se o equipamento avariar ou falhar, utilize esta função caso necessite de um diagnóstico preciso por parte do centro de apoio ao cliente da LG Electronics. Utilize esta função apenas para contactar o representante de assistência técnica e nunca durante o funcionamento normal.

1 Prima o botão Lock para ativar a função de bloqueio.
- Se a função de bloqueio já tiver sido ativada, prima o botão Lock para desativar a função de bloqueio e depois prima-o novamente para ativar a função de bloqueio.
- Tenha em atenção que a função Smart Diagnosis não irá funcionar até terem decorrido cinco minutos após a ativação da função de bloqueio.



2 Abra a porta do frigorífico e, de seguida, segure o telefone junto ao orifício do altifalante superior direito.
- Posicione o telefone para que o respetivo microfone fique alinhado com o orifício do altifalante.

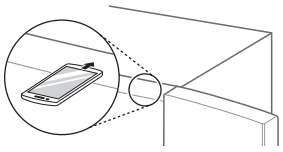

3 Prima e mantenha premido o botão Freezer durante três ou mais segundos enquanto mantém o telefone junto ao altifalante.

4 Quando a transferência de dados estiver concluída, o técnico da assistência irá explicar o resultado do Smart Diagnosis™.

OBSERVAÇÃO

- Posicione o telefone para que o respetivo microfone fique alinhado com o orifício do altifalante.
- Após cerca de 3 segundos, é produzido o som de Smart Diagnosis™.
- Não afaste o telefone do orifício do altifalante enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.
- Mantenha o telefone junto ao orifício do altifalante no canto superior direito e aguarde até que os dados sejam transmitidos.
- Enquanto os dados de Smart Diagnosis™ estão a ser transmitidos, o som emitido pode ser agressivo para os ouvidos. No entanto, para obter um diagnóstico preciso, não afaste o telefone do orifício do altifalante até o som da transferência de dados parar.
- Quando a transferência de dados estiver concluída, a mensagem de conclusão da transferência é apresentada e o painel de controlo é desligado automaticamente e, em seguida, ligado novamente após alguns segundos. O centro de atendimento ao cliente explicará o resultado do diagnóstico.
- A função de Smart Diagnosis™ depende da qualidade da chamada local.
- O desempenho da comunicação será melhor e será possível transmitir um sinal melhor se utilizar um telefone fixo ligado à linha terrestre.
- Se a transferência de dados de Smart Diagnosis™ não funcionar corretamente devido à fraca qualidade da chamada, poderá não obter os melhores resultados do serviço de Smart Diagnosis™.

MANUTENÇÃO

Limpeza

- Tanto o frigorífico como o congelador eliminam automaticamente o gelo que se forme; no entanto, é conveniente limpar ambas as secções uma vez por mês, para evitar odores.
- Limpe imediatamente com um pano qualquer derramamento.
- Desligue sempre a ficha do frigorífico antes de o limpar.

Dicas gerais de limpeza

- Desligue a ficha do frigorífico ou corte a corrente.
- Remova todas as partes amovíveis, como prateleiras, caixas, etc.
- Use uma esponja limpa ou um pano macio com detergente suave em água morna. Não use produtos abrasivos ou ásperos.
- Lave à mão, passe por água e seque completamente todas as superfícies.

Exterior

Se encerar as partes metálicas exteriores pintadas, ajuda a evitar a formação de ferrugem. Não encere as partes de plástico. Encere as partes metálicas exteriores pintadas pelo menos duas vezes por ano, usando uma cera em creme ou em pasta. Aplique a cera com um pano limpo e macio.

No caso de produtos com o exterior em aço inoxidável, use uma esponja limpa ou um pano macio com detergente suave em água morna. Não use produtos abrasivos ou ásperos. Seque completamente com um pano macio.

PRECAUÇÃO

- Não use esponjas nem panos ásperos para lavar o interior e o exterior do frigorífico.
- Não coloque as mãos na superfície inferior do frigorífico para o abrir ou fechar.

AVISO

Use detergentes não inflamáveis. Se assim não fizer, há risco de incêndio, explosão ou morte. Desligue sempre o cabo de alimentação da tomada antes de limpar zonas perto de componentes elétricos (lâmpadas, interruptores, tampas, comandos, etc.).

Limpe o excesso de humidade com uma esponja ou pano, para evitar que a água ou líquido entrem em alguma parte elétrica e provoquem choque elétrico.

Nunca use esfregões ou escovas metálicos, produtos de limpeza abrasivos, soluções alcalinas fortes, detergentes industriais (detergentes contendo lixívia) inflamáveis ou líquidos de limpeza tóxicos em nenhuma superfície. Não use água quente para lavar o interior ou componentes interiores da unidade enquanto estes estiverem frios.

Paredes interiores (deixe o frigorífico aquecer, de modo a que o pano não fique colado)

Para ajudar a remover os odores, pode lavar o interior do frigorífico com uma mistura de bicarbonato de sódio e água morna. Misture 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio num litro de água morna. Certifique-se de que o bicarbonato de sódio está completamente dissolvido, para não riscar as superfícies do frigorífico.

Revestimento e juntas das portas

Use uma esponja limpa ou um pano macio e um detergente suave em água morna. Não use ceras de limpeza, detergentes concentrados, lixívias ou produtos de limpeza contendo petróleo nas partes em plástico do frigorífico.

Partes em plástico (coberturas e painéis)

Use uma esponja limpa ou um pano macio e um detergente suave em água morna. Não use limpa-vidros, produtos de limpeza abrasivos nem fluidos inflamáveis. Esses produtos podem riscar e danificar o material.

Tampa da serpentina do condensador

Use um aspirador com um acessório para limpar a tampa do condensador e os ventiladores situados na parte de trás do aparelho. Não remova o painel de cobertura da zona da serpentina do condensador. Desligue sempre a alimentação geral antes de limpar.

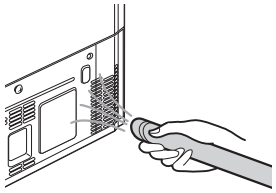

Substituição do filtro de Ar Fresco

É recomendável substituir o filtro de Ar Fresco:

- ao fim de aproximadamente 1~2 anos
- Quando a luz de "Substituição" se acender.

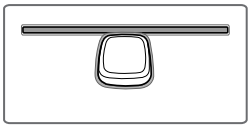

1 Remova o filtro antigo

Vire a capa do filtro para a esquerda, para o separar da parede do frigorífico. O filtro está localizado no interior da capa do filtro. Remova o filtro da capa e substitua-o por um novo.

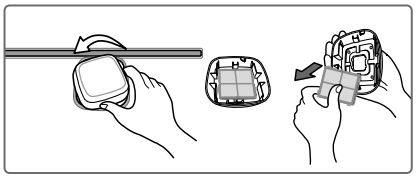

2 Instalação de um novo filtro de Ar Fresco.

Coloque o novo filtro no interior da capa com o lado que diz "Frente" virada para fora. Vire a capa do filtro para a direita para o fixar à parede do frigorífico.

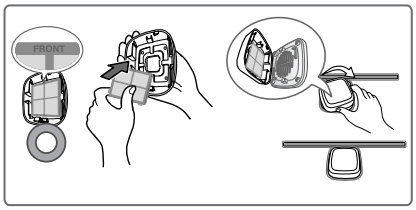

Depois de mudar o filtro, toque e mantenha o dedo no botão do Filtro de Ar Fresco no mostrador frontal durante três segundos, para reinicializar o sensor do filtro.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Consulte a secção de resolução de problemas antes de pedir assistência; desse modo, vai poupar tempo e dinheiro.

Problema	Causas possíveis	Soluções
O frigorífico e o congelador não estão a arrefecer.	O painel de controlo do frigorífico está no modo DESLIGADO (alguns modelos).	Cancele o modo DESLIGADO, de modo a que a unidade possa começar a funcionar. Consulte a secção "Configuração dos comandos", para programação adequada das temperaturas
	Pode estar no modo de "Exposição".	Consulte a página 22 acerca das instruções do modo de "Exposição".
	O frigorífico está no ciclo de eliminação de gelo.	Durante o ciclo de eliminação de gelo, a temperatura de cada um dos compartimentos pode aumentar ligeiramente. Espere 40 minutos para confirmar se foi restabelecida a temperatura devida, depois de terminado o ciclo de eliminação de gelo
	O frigorífico foi instalado recentemente.	Podem ser necessárias 24 horas para que cada um dos compartimentos atinja a temperatura desejada.
	O frigorífico foi recolocado recentemente.	Se o frigorífico tiver estado armazenado durante muito tempo ou tiver sido deitado de lado, é necessário que fique de pé durante 24 horas antes de o ligar à corrente.
O sistema de arrefecimento está a funcionar demasiado tempo.	O frigorífico está a substituir um modelo mais antigo.	Os frigoríficos modernos requerem mais tempo de funcionamento mas consomem menos energia, graças a uma tecnologia mais eficiente.
	O frigorífico foi ligado recentemente à corrente ou a corrente foi restabelecida há pouco tempo.	O frigorífico vai levar 24 horas a arrefecer completamente.
	A porta foi aberta muitas vezes ou foram colocados alimentos quentes ou em grande quantidade.	A colocação de alimentos e a abertura frequente da porta fazem subir a temperatura do frigorífico, exigindo ao compressor um funcionamento mais prolongado para voltar a fazer descer a temperatura. A fim de poupar energia, tente retirar tudo o que precisa de uma só vez; mantenha os alimentos organizados, de modo a poder encontrá-los facilmente e feche imediatamente a porta assim que tiver retirado o que pretendia. (Consulte o guia de conservação de alimentos)
	As portas não estão completamente fechadas.	Feche convenientemente as portas. Se não fecharem completamente, ver a secção "As portas não fecham completamente ou abrem-se" em "Resolução de problemas - Partes & Características".
	O frigorífico está instalado num local quente.	O compressor funciona durante mais tempo se a temperatura for elevada. Com uma temperatura ambiente normal (21°C) o seu compressor deverá funcionar 40% a 80 % do tempo. Com temperaturas mais elevadas, é normal que funcione mais frequentemente. O frigorífico não deve funcionar em ambientes com mais de 43°C.
	Condensador / cobertura posterior entupidos.	Use um aspirador com um acessório para limpar a tampa do condensador e os ventiladores situados na parte de trás do aparelho. Não remova o painel de cobertura da zona da serpentina do condensador. Desligue a alimentação geral antes de limpar.

Problema	Causas possíveis	Soluções
A secção de refrigeração ou de congelação está demasiado quente.	O frigorífico foi instalado recentemente.	Podem ser necessárias 24 horas para que cada um dos compartimentos atinja a temperatura desejada.
	Ventiladores bloqueados.	Arrume os alimentos de modo a que o ar possa circular em todo o compartimento. Consulte o diagrama de circulação do ar na secção "Utilização do seu frigorífico".
	Portas abertas frequentemente ou durante longos períodos de tempo.	Se as portas forem abertas frequentemente ou durante longos períodos de tempo, o ar quente e húmido penetra no compartimento. Isto faz aumentar a temperatura e o nível de humidade no interior do compartimento. A fim de minimizar este efeito, reduza a frequência e a duração dos períodos de porta aberta.
	A unidade está instalada num local quente.	O frigorífico não deve funcionar em ambientes com mais de 43°C.
	Foram colocados alimentos quentes ou em grande quantidade em cada um dos compartimentos.	Ao colocar alimentos no compartimento, a temperatura deste aumenta, forçando o sistema de arrefecimento a funcionar. Pode minimizar este efeito, deixando os alimentos quentes arrefecer à temperatura ambiente antes de os colocar no frigorífico.
	Portas incorretamente fechadas.	Ver a secção "As portas não fecham completamente ou abrem-se" em "Resolução de problemas - Partes & Características".
	O comando da temperatura não está devidamente configurado.	Se a temperatura estiver demasiado elevada, ajuste o comando um incremento de cada vez e espere que a temperatura estabilize. Consulte a secção "Configuração dos comandos", para mais informação.
	O ciclo de eliminação de gelo terminou há pouco tempo.	Durante o ciclo de eliminação de gelo, a temperatura pode aumentar ligeiramente em cada um dos compartimentos, podendo haver condensação na parede do fundo. Espere 40 minutos para confirmar se foi restabelecida a temperatura devida, depois de terminado o ciclo de eliminação de gelo.

Problema	Causas possíveis	Soluções
Formação de humidade no interior	Portas abertas frequentemente ou durante longos períodos de tempo.	Se as portas forem abertas frequentemente ou durante longos períodos de tempo, o ar quente e húmido penetra no compartimento. Isto faz aumentar a temperatura e o nível de humidade no interior do compartimento. A fim de minimizar este efeito, reduza a frequência e a duração dos períodos de porta aberta.
	Portas incorretamente fechadas.	Ver a secção "As portas não fecham completamente" em "Resolução de problemas".
	O clima é húmido.	O tempo húmido faz com que entre nos compartimentos uma maior quantidade de humidade quando as portas são abertas, levando à condensação e formação de gelo. Mantendo um nível de humidade razoável em toda a casa, ajuda a controlar a quantidade de humidade que penetra em cada um dos compartimentos.
	O ciclo de eliminação de gelo terminou há pouco tempo.	Durante o ciclo de eliminação de gelo, a temperatura pode aumentar ligeiramente em cada um dos compartimentos, podendo haver condensação na parede do fundo. Espere 40 minutos para confirmar se foi restabelecida a temperatura devida, depois de terminado o ciclo de eliminação de gelo
	Alimentos embalados incorretamente.	Os alimentos que são guardados destapados ou desembrulhados e os recipientes molhados podem conduzir à acumulação de humidade em cada um dos compartimentos. Limpe todos os recipientes com um pano e guarde os alimentos em embalagens seladas, a fim de efitar a condensação e formação de gelo.
Os alimentos congelam no frigorífico.	Foram colocados alimentos com elevado teor de água junto a um ventilador.	Arrume os itens com elevado teor de água longe dos ventiladores.
	A temperatura do frigorífico está incorretamente programada.	Se a temperatura estiver demasiado elevada, ajuste o comando um incremento de cada vez e espere que a temperatura estabilize. Consulte a secção "Configuração dos comandos", para mais informação.
	O frigorífico está instalado num local frio.	Quando a unidade funciona com temperatura ambiente inferior a 5°C, os alimentos podem congelar no frigorífico. O frigorífico não deve funcionar em ambientes com menos de 13°C.
Gelo ou cristais de gelo nos alimentos congelados (no exterior da embalagem).	Porta aberta frequentemente ou durante longos períodos de tempo.	Se as portas forem abertas frequentemente ou durante longos períodos de tempo, o ar quente e húmido penetra no compartimento. Isto faz aumentar a temperatura e o nível de humidade no interior do compartimento. O aumento da humidade conduz à condensação e formação de gelo. A fim de minimizar este efeito, reduza a frequência e a duração dos períodos de porta aberta.
	Porta incorretamente fechada.	Ver a secção "As portas não fecham completamente ou abrem-se" em "Resolução de problemas".
A secção de refrigeração ou de congelação está demasiado fria.	Configuração incorreta dos comandos de temperatura.	Se a temperatura estiver demasiado elevada, ajuste o comando um incremento de cada vez e espere que a temperatura estabilize. Consulte a secção "Configuração dos comandos", para mais informação.

Problema	Causas possíveis	Soluções
Gelo ou cristais de gelo nos alimentos congelados (no interior da embalagem selada).	O condensado proveniente de alimentos com elevado teor de água congelou no interior da embalagem.	Isto é normal no caso de alimentos com elevado teor de água.
	Os alimentos foram deixados no congelador durante muito tempo.	Não guarde alimentos com elevado teor de água no congelador durante muito tempo.
Estalidos	O comando de eliminação de gelo emite estalidos quando o ciclo automático de eliminação de gelo começa e termina. O comando do termóstato (ou comando do frigorífico, conforme o modelo) também emite estalidos quando o ciclo começa e termina.	Funcionamento normal
Zumbido	O zumbido pode provir do fluxo do refrigerante, do circuito de água na parte de trás da unidade ou de itens colocados em cima ou em volta do frigorífico.	Funcionamento normal
	O frigorífico não está solidamente apoiado no chão.	O pavimento é de fraca consistência ou irregular ou os pés de nivelamento precisam de ser ajustados. Ver a secção “Alinhamento das portas”.
	O frigorífico tem compressor linear e foi abanado durante o funcionamento.	Funcionamento normal
Assobio	O motor da ventoinha do evaporador está a fazer circular o ar através dos compartimentos de refrigeração e congelação.	Funcionamento normal
	O ar está a ser forçado por cima do condensador pela ventoinha do mesmo.	Funcionamento normal
Gorgolejo	Fluxo do refrigerante através do sistema de arrefecimento.	Funcionamento normal
Sacões	Contração e expansão das paredes internas devido a variações da temperatura.	Funcionamento normal
Estrugido	Água a pingar em cima do aquecedor de eliminação de gelo durante o ciclo de eliminação de gelo.	Funcionamento normal
Vibração	Se a parte de trás do frigorífico estiver a tocar na parede ou no armário, algumas das vibrações normais podem emitir um som audível.	A fim de eliminar o ruído, certifique-se de que a parte de trás e os lados ao vibrar não tocam em nenhuma parede ou armário.
Gotejar	Pode ouvir a água a correr para o recipiente de drenagem durante o ciclo de eliminação de gelo.	Funcionamento normal

Problema	Causas possíveis	Soluções
Som de pulsação ou muito agudo	O seu frigorífico foi concebido para funcionar da forma mais eficiente para manter os seus produtos alimentares à temperatura desejada. O compressor de alta eficiência pode fazer com que o seu novo frigorífico funcione durante mais tempo que o antigo; no entanto, a sua eficiência energética é superior à dos modelos anteriores. É normal ouvir um som de pulsação ou muito agudo durante o funcionamento do sistema de refrigeração.	Funcionamento normal
As portas não fecham corretamente ou abrem-se.	A porta está a ser bloqueada por embalagens de alimentos.	Arrume os recipientes de alimentos de modo a não baterem na porta nem nas prateleiras da porta.
	Compartimento do gelo, tampas dos compartimentos, panelas, prateleiras, compartimentos das portas ou caixas fora de posição.	Empurre os compartimentos completamente para o fundo e coloque as tampas, panelas, prateleiras e caixas na posição correta. Ver secção "Utilização do seu frigorífico" para mais informação.
	As portas foram removidas durante a instalação do produto e não foram devidamente recolocadas.	Remova e recoloque as portas de acordo com a secção "Remoção e recolocação dos puxadores e portas do frigorífico".
	O frigorífico não está devidamente nivelado.	Ver "Alinhamento das portas" na secção "Ajuste da altura", para nivelar o frigorífico.
As portas são difíceis de abrir.	As juntas estão sujas ou pegajosas.	Limpe as juntas e as superfícies com que entram em contacto. Depois de as limpar, espalhe sobre as juntas uma fina camada de lubrificante ou cera de cozinha.
	A porta foi fechada há pouco tempo.	Ao abrir a porta, o ar quente penetra no frigorífico. Quando o ar quente arrefece, pode gerar um efeito de vácuo. Se for difícil abrir a porta, espere um minuto para permitir a estabilização da pressão do ar e veja se a consegue abrir mais facilmente.
O frigorífico oscila e parece instável.	Os pés de nivelamento não estão devidamente ajustados.	Consulte a secção "Nivelamento e alinhamento das portas".
	O chão é desnivelado.	Pode ser necessário introduzir cunhas por baixo dos pés de nivelamento ou dos rodízios para completar a instalação.
As luzes não funcionam.	Falha dos LED de iluminação interiores.	A iluminação do interior do frigorífico é por LED e o serviço de assistência deve ser prestado por um técnico qualificado.
O frigorífico exala um cheiro estranho.	O filtro de Ar Fresco pode ter de ser configurado de acordo com a configuração da corrente de alimentação ou substituído.	Configure o filtro de Ar Fresco de acordo com a configuração da corrente de alimentação. Se o cheiro não desaparecer dentro de 24 horas, o filtro pode ter de ser substituído. Ver instruções para a substituição na secção "Substituição do filtro de Ar fresco".
O interior do frigorífico está coberto de pó ou fuligem.	O frigorífico está instalado perto de uma fonte de fogo, por exemplo, uma lareira, chaminé ou velas.	Certifique-se de que o frigorífico não está instalado perto de uma fonte de fogo, por exemplo, uma lareira, chaminé, aquecedor ou velas.

Problema	Causas possíveis	Soluções
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	A palavra-passe do Wi-Fi que está a tentar ligar está incorreta.	Encontre a rede Wi-Fi ligada ao seu smartphone e elimine-a, depois, registe o aparelho em LG SmartThinQ.
	Os Dados móveis para o smartphone são ativados.	Desative os **Dados móveis** do smartphone e registe o aparelho utilizando a rede Wi-Fi.
	O nome da rede sem fios (SSID) está definido incorretamente.	O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
	A frequência do router não é 2,4 GHz.	Apenas é suportada uma frequência de router a 2,4 GHz. Defina o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, consulte o seu fornecedor de serviço de Internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande.	Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ficar fraco e a ligação pode não ser configurada corretamente. Mude a localização do router para que fique mais próximo do aparelho.

ELIMINAÇÃO DO SEU APARELHO USADO



- Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
- Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling