
RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSIONG Electronics SHOULD BEACCUSED ACCORDING TO THE LAWS ADN COMPANY RULES.

图纸为LGEPN资产，非法流通时，
根据相关法律和公司有关规定追究法律责任

MFL69380546

SEC. / WORK	甲 BRAND	乙 MODEL	丙 P/NO.	PRINTING DEGREE EXTERIER	PRINTING DEGREE INTERIER	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL NAME	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
99	LG Life's Good	FH4A8TDN(P)(1~9)	MFL69380546 ver.041116.00	1	1	材质: 70g 双层纸	FH4A8TDNP2.ABWPCOM	ABWPCOM	Kazakhstan	40	Mega 2 Prime 550 PostDD

<FRONT>

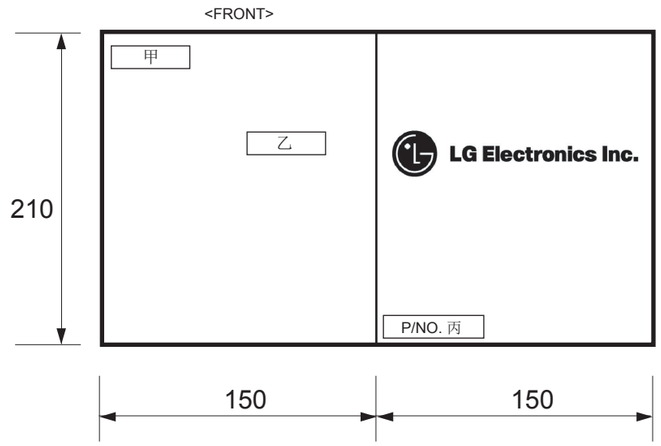

<<备注 >>

1. 材质，印刷，尺寸参照作业表.
2. 印刷，文字大小和线条以LG设计基准.
3. 数字大小依据一般规格.
4. 批量生产前取的设计限度.
5. 本部品不应含有禁止物质(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)，详细内容满足LGEPN-Z-1023.

<< NOTES >>

1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.

REV.No.	REVISION DESCRIPTION	RER.NO.	DATE	PREPARED	APPROVALED

		Unit	mm	SCALE	1/1	TITLE	MANUAL,OWNER'S
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVALED			DRUM-EXPORT 1/1
	高宇	金弘日	金弘日	李揆喆			
LGEPN LG Electronics Inc.		RELATED DRAWING				DWG. No.	MFL69380546

LG
Life's Good

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАСЫ

Кір жуу машинасын іске қосу алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

FH4A8TDN(P)(1~9)

MFL69380546
ver.041116.00

www.lg.com

Мазмұны

Мазмұны 2

Өнімнің мүмкіндіктері 3

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар
- Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар 4
- Негізгі қауіпсіздік ескертулері 5
- Осы нұсқаулықтарды сақтаңыз 6

Сипаттамалары 7

Орнату
- Орамдарын шешу 8
- Тасымалдау болттарын шешу 8
- Орнату орналасуына қойылатын талаптар 9
- Су шлангасын су құбырларына қосу 11
- Канализация шлангасын орнату 13
- Теңгеру 14

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық
- Кір машинаны іске қосу 16
- Жуу алдында күту 17
- Жуу бағдарламалар кестесі 18
- Қосымша опциялар 19
- Әрекет деректері 20
- Басқару панелі 21
- Қосымша бағдарлама 22
- Опциялар 22
  - **Алдын ала жуу** 22
  - **Уақытты кідірту** 22
  - **Таңдаулы** 22
  - **Без складок** 22
  - **Супер шаю** 23
  - **Жуу** 23
  - **Шаю** 23
  - **Темп.** 23
  - **Айналдыру** 23
  - **Шаю+Айналдыру** 23
- Балалардан бұғаттау 24
- Дабылды қосу/өшіру 24
- Ішін тазалау 25
- Есікті блоктау және анықтау 25

Tag On функциясын пайдаланбас бұрын
- Смартфонның NFC функциясын қосу 26
- Tag On нұсқаулығы 27

Ережелер 27

LG Толық Автоматты кір жуғыш машинасын сатып алғаныңыз үшін рахмет.

Пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз, ол бұйымды қауіпсіз орнату, пайдалану және жөндеу туралы нұсқаулықтарды қамтиды. Оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Машинаның моделі мен сериалық нөмірін жазып алыңыз.

Модель нөмірі
Сериалдық нөмір
Сатып алу күні

Ұнтақ қосу
- Ұнтақ және тоқыма жұмсартқышын қосу 28

Техникалық қызмет көрсету
- Кіретін су сүзгісі 30
- Канализация суын жіберуге арналған сүзгі 31
- Машинаны қыста күтіп ұстау 31
- Дозатор тартпасы 32
- Жуу барабаны 33
- Кір жуғыш машинаны тазалау 33
- Салқын жерде орналастыру 33

Мәселелерді шешу бойынша нұсқаулық
- Ақаулықтарды анықтау 34
- Қате туралы хабарлар 36
- SMARTDIAGNOSIS™ нұсқаулығы (жедел көмек) 37

Кепілдеме шарттары 38

Өнімнің мүмкіндіктері



■ Енгізу тікелей айналдыру жүйесі

Жаңа моделді Brushless DC моторы барабанды тікелей айналдырады яғни шкиф пен ремень қолданылмаған.

■ 6 жүргізу



Таңдалған бағдарламаға байланысты машина түрлі барабан әрекеттерін не түрлі әрекеттердің жиынын орындай алады. Баптала алатын айналдыру жылдамдығы мен барабанның оң және сол жаққа бұрылуы енгізілгендіктен машинаның жуу нәтижесі одан әрі жақсартылды және ол әрдайым сізге тамаша нәтижелер көрсетеді.



■ Turbo жуу

Жуу циклі қуат және суды үнемдеумен 1 сағатты құрайды. (жуылатын кірдің жартысына негізделген)



■ Tag on

Бұл - NFC бар смартфонды пайдалану арқылы кір жуатын машинаның Tag On логотипін түрткен кезде Диагностика, Курсты жүктеп алу, Кір жуу нұсқаушысы, Бір түртіп жуу және т.б. пайдалана алатын функция.

■ Зиялы Жуу жүйесімен қосымша үнемдеуге қол жеткізу



Зиялы Жуу жүйесі салынған киімдердің салмағы мен судың температурасын анықтап, орнықты су деңгейі мен жуу уақытын анықтайды және осылайша электр қуаты мен су пайдалануын үнемдейді.



■ Балалардан бұғаттау

Балалардан бұғаттау функциясы жуу бағдарламасы іске қосылғанда балалар түймелерді басып, парамметрлерді ауыстырып қоюдың алдын алады.



■ Шуды төмендету бақылау жүйесі

Машина киімдердің салмағын және теңгерімді шамалап, біркелкі айналдырады яғни шу деңгейін төмендетеді.



■ Автоматты түрде қайта іске қосу

Автоматты түрде қайта іске қосу функциясы қуат үзілісі кезінде бағдарламаға барлығын өздігінен іске қосуға мүмкіндік береді. Ол тоқтаған жерінен орындайды.

■ Smart Diagnosis™



Кір жуатын машинаңызбен кез келген техникалық қиыншылықтар туындаса, оның деректерді телефон арқылы Тұтынушы ақпараттық орталығына жіберу мүмкіндігі бар.
Байланыс орталығының агенті құрылғыңыздан жіберілген деректі жазып алады да, оны мәселені талдау үшін пайдаланып, жылдам және тиімді диагностикамен қамтамасыз етеді.

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар

ҚОЛДАНУ АЛДЫНДА ОРНАТУДЫҢ БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ МЕН ТҮСІНДІРМЕЛЕРІН ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

⚠ ЕСКЕРТУ

Қауіпсіздігіңіз үшін және өрттен не жарылыстан, электр түйісуден сақтану не өнімнің бұзылуынан, жеке жарақаттар алудың және өлім қатерін алдын алу үшін, осы нұсқаулықтар қатаң түрде орындалуы қажет.

Сіздің және басқалардың қауіпсіздігі аса маңызды.

Осы нұсқаулықта және құрылғыңызда көптеген маңызды қауіпсіздік хабарламалары ұсынылған. Барлық қауіпсіздік хабарламаларын әрқашан оқыңыз және орындаңыз.

⚠ Бұл қауіпсіздік туралы хабарландыру таңбасы.
Бұл таңба сізді немесе басқаларды өлтіруі немесе зақымдауы мүмкін ықтимал қауіптер туралы хабарландырады.
Барлық қауіпсіздік хабарлары қауіпсіздік хабарландыруы таңбасынан және ҚАУІП, ЕСКЕРТУ немесе САҚ БОЛЫҢЫЗ сөзінен кейін келеді.

Бұл сөздердің мағынасы:

⚠ ҚАУІП

Нұсқаулықтарды дереу орындамасаңыз өлім немесе ауыр жарақат аласыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Нұсқаулықтарды орындамасаңыз өлім немесе ауыр жарақат алу қаупі бар.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Нұсқаулықтарды орындамасаңыз, жарақат аласыз немесе құрылғы зақымдалуы мүмкін.

Барлық қауіпсіздік хабарламалары ықтимал қауіп туралы хабарлайды, жарақаттың қаупін азайту туралы айтады және нұсқаулық орындалмаған жағдайда оның салдарын түсіндіріп береді.

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар

■ Негізгі қауіпсіздік ескертулері

⚠ ЕСКЕРТУ

Кір жуғыш машинаны пайдаланғанда өртену қаупін, электр түйісу не жеке жарақат алудың алдын алу үшін негізгі алдын ала ескертулерді орындаңыз, соның ішінде келесі:

- **Орнату алдында сыртқы бұзылулар бар-жоғын тексеріңіз. Егер бұзылулар болса, өнімді орнатпаңыз.**
- **Кір жуғыш машинаны далаға орнатуға болмайды.**
- **Бақылау түймешіктерін зақымдамаңыз.**
- **Егер пайдалану нұсқаулығында арнайы көрсетілмеген болса не жөндеуге арналған нұсқаулықтарда жарияланған болмаса, сондай-ақ егер сіз сол нұсқаулықтарды түсініп жөндей алатыныңызға көзіңіз жетпесе, кір жуғыш машинаның кез келген бөлігін жөндемеңіз не ауыстырмаңыз.**
- **Құрылғының астында және оның айналасында мамық, қағаз, маталар, химиялық заттар және басқа тез тұтанатын заттарды қоймаңыз.**
- **Тұрмыстық техниканы қадағалаусыз балалар немесе әлсіз адамдарға пайдалануға рұқсат етуші болмаңыз. Балалардың тұрмыстық техниканың ішінде, қасында немесе техниканың өзімен ойнауы өте қауіпті.**
- **Кішкентай үй хайуандарын құрылғыға жақындатпаңыз.**
- **Кір жуғыш машинаның есігін ашық қалдырмаңыз.**
  Есік ашық қалатын болса олар есікке асылуы не ішіне кіріп қалуы мүмкін.
- **Машинаны іске қосқанда оған тиіспеңіз. Ол толық тоқтағанша күтіңіз.**
- Кір жуу барысы тоқымалардың өрт төзімділігін нашарлатуы мүмкін. **Осындай нәтижелердің алдын алу үшін киім өндірушінің жуу және күту нұсқаулықтарын мұқият орындаңыз.**
- **Тез тұтанатын не жарылғыш сұйықтықтармен (мысалы балауыз, май, бояу, бензин, май кетіргіш, құрғақ тазалайтын еріткіш, керосин және т.б.) тазаланған, жуылған, оларға батырылған не осы сұйықтармен дақталған киімдерді кір жуғыш машинада жумаңыз не құрғатпаңыз, олар өртеніп не жарылып кетуі мүмкін.** Май барабанның ішінде цикл аяқталғанша сақталып құрғату кезінде жарылыуы мүмкін. **Сол үшін майланған киімдерді салмаңыз.**
- **Есікті қатты жаппаңыз не ол бұғатталғанда оны ашуға тырыспаңыз.** Ол кір жуғыш машинаның бұзылуына алып келуі мүмкін.
- **Кір жуғыш машина киімдерді жоғары температурада жуғанда алдыңғы есік ыстық болуы мүмкін. Оған тимеңіз.**
- **Электр түйісудің алдын алу үшін кез келген жөндеу не тазалау жұмыстары алдында құрылғыны электр қорегінен ажыратыңыз немесе оны электр бөліп жіберу қалқанынан өшіріңіз не автоматты өшіргішті өшіріп тастаңыз.**
- **Электр сымын электр қорегінен ажыратқаныңызда оны сымынан ұстап тартпаңыз.** Керісінше, электр сымы бүлінуі мүмкін.
- **Егер өнім дұрыс істемей тұрған, кейбір бөлшектері шешілген не кейбір бөлшектері жоқ не бұзылған болса, соның ішінде электр сымы не розетка бұзылған болса еш уақытта өнімді іске қоспаңыз.**

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар

■ Негізгі қауіпсіздік ескертулері

⚠ ЕСКЕРТУ

Кір жуғыш машинаны пайдаланғанда өртену қаупін, электр түйісу не жеке жарақат алудың алдын алу үшін негізгі алдын ала ескертулерді орындаңыз, соның ішінде келесі:

- **Ескірген машинаны тастау алдында оны электр қорегінен ажыратып тастаңыз. Оны пайдалануға жарамайтын қылып қойыңыз. Адасып пайдаланудың алдын алу үшін электр сымын өнімнің артынан кесіп алып тастаңыз.**
- **Құрылғы судың астына түсіп қалса, Қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.** Электр түйісу және өрттену қаупі бар.
- **Су құбырына тек жаңа жалғау шлангтары пайдалануы қажет.**
- **Жеке жарақат алудың алдын алу үшін, барлық ұсынылған қауіпсіздік шараларын сақтауыңыз қажет, сонымен қатар жеңі ұзын қолғаптар мен қауіпсіздік көзілдірігін пайдаланыңыз.** Осы қауіпсіздік шараларды сақтамау жеке тұрмыстық техниканың бұзылуына, адамның жеке жарақат алуына не өлімге әкеп соқтыруы мүмкін.
- **Машинаның есігі ашылғанда оны төменге қарай қатты баспаңыз.** Себебі ол машинаның аударылып кетуіне алып келуі мүмкін.

■ Осы нұсқаулықтарды сақтаңыз

ЖЕРГЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ


Бұл құрылғы жерге қосылу тиіс. Егер құрылғы кенеттен дұрыс істемей қалса не бұзылса жерге қосылғаны электр ағымының қарсылығына жол беріп электр шок алудың алдын алады. Құрылғы жерге қосу құрылғысымен және жерге қосу айырымен жабдықталған. Айыр барлық жергілікті ережелерге сай орнатылған розеткаға қосылуға тиіс.

- Адаптерді пайдаланбаңыз бұл жерге қосу айырын зақымдауы мүмкін.
- Егер сізде осындай розетка болмаса электрикпен ақылдасыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Жерге қосу құрылғысы дұрыс орнатылмаса электр шок қаупіне әкеп соқтыруы мүмкін. Егер жерге дұрыс қосылғаны туралы күдіктенсеңіз, тәжірибелі электрик не қызметтік орталығының маманымен хабарласыңыз. Егер құрылғымен келетін айыр розеткаға сәйкес келмесе оны өзгертпеңіз, тәжірибелі электрикпен хабарласып қажетті розетка орнатыңыз.

Сипаттамалары

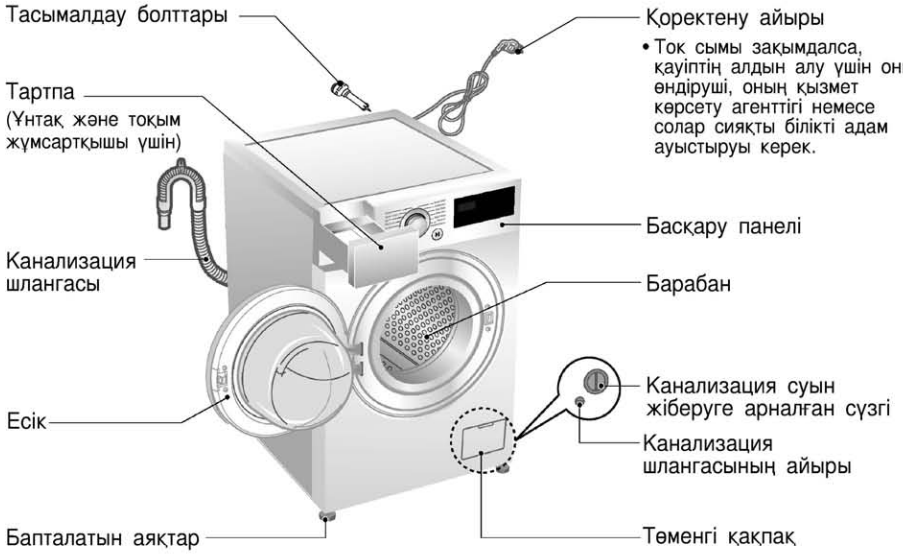

■ Аты:	: Алдынан жүктелетін кір жуғыш машина
■ Электр қорегі	: 220 - 240 В~, 50 Гц
■ Өлшемі	: 600 мм (Е) x 590 мм (Д) x 850 мм (Б)
■ Салмағы	: 64 кг
■ Ең жоғ. Ватт	: 2100 Вт (Жуу)
■ Жүктеу салмағы	: 8 кг
■ Рұқсат етілген судың басымы	: 100 - 1000 кПа (1.0 - 10.0 кгк / $см^2$)
■ Энерго тиімділік класы	:


A (Толық мағлұмат кір жуғыш машинаның корпусындағы "Энергетикалық тиімділік" этикеткасында берілген)

*Өнімнің сапасын жақсарту мақсатында, өнімнің көрінісі мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

■ Қосымша құрылғылар




Кіріс шлангасы (1 жерге қосу)



Сомын кілті

Орнату

■ Орамдарын шешу

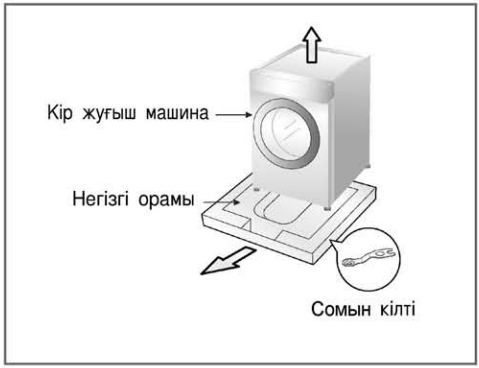

1. Картон қорабы мен пенопласт орамын алып тастаңыз.
2. Кір жуғыш машинаны көтеріп астындағы пенопласт орамын алып тастаңыз.
3. Электр сымы мен канализация шлангасын бекітіп тұрған бауды алып тастаңыз.
4. Барабаннан кіріс шлангаларын алып тастаңыз.

ЕСКЕРТУ


• Машинаны теңгеру үшін төменгі сөреде гайка кілтін сақтаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

• Орама материалдары (Белбеулер, пенопласт) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тұншығып қалу қауіпі бар!
Машинаның орауыштары мен қорабын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

■ Тасымалдау болттарын шешу

Тасымалдау кезінде ішкі бұзылулардың алдын алу үшін арнайы 4 болтпен бекітілген. Кір жуғыш машинаны іске қосу алдында болттарды және резиналық тығыздағыштарды алып тастаңыз.
Егер олар алынбаса машина қатты дірілдейді, шу пайда болады және дұрыс істемейді.

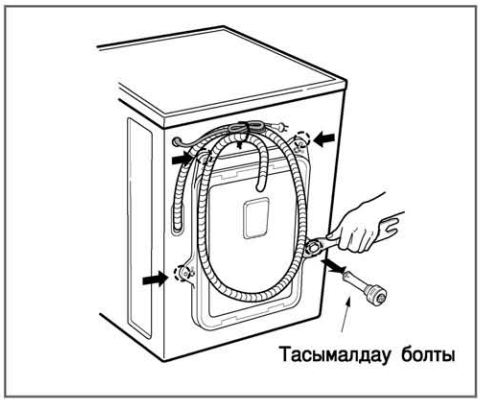

1. Қамтамасыз етілген гайка кілтімен 4 болтты шешіңіз.
2. 4 болтты және резиналық тығыздағыштарды кішкене бұрап шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ

• Тасымалдау болттарын болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

3. Тесіктерді қамтамасыз етілген тығындармен жабыңыз.

Орнату

■ Орнату орналасуына қойылатын талаптар



▶ Орналасу

- **Еденді теңгеру :**
  Кір жуғыш машинаның астындағы еденнің рұқсат етілген қисықтығы 1°
- **Розетка :**
  Кір жуғыш машинаның кез келген жағынан 1.5 м қашықтықта болуы тиіс. Розеткаға бірден астам өнім қосуға болмайды.
- **Қосымша саңылау :**
  Қабырға үшін 10 см: артқы / 2 см : оң және сол жақ Кір жуу заттарын машинаның үстіне сақтамаңыз.
  Олар корпусын, не басқару элементтерін бұзуы мүмкін.

▶ Орналастыру

- Кір жуғыш машинаны тегіс әрі тұрақты жерге орнатыңыз.
- Ауа айналу жолдары кілем не маталар және сол сияқты басқа заттармен жабылып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Еденнің қисықтығын еш уақытта тақта бөлшектерін, картон не сол сияқты басқа материалдарды қойып теңгермеңіз.
- Егер мүмкін болса газ плитасына не көмірмен жанатын пешке жақын орнатпаңыз, олардың арасына плита не пешке қаратылған жағында алюминий қабаты жапсырылған ажырататын (85x60 см) тақта орнатылуы қажет.
- Кір жуғыш машина температурасы 0°C төмен бөлмеде орнатуға болмайды.
- Егер машина бұзылып қалатын болса, шебер оған жеңіл қол жеткізе алатынына көз жеткізіңіз.
- Машина орнатылғыннан кейін тасымалдау сомын кілтін пайдаланып, барлық төрт аяқтарын баптаңыз және өнім тұрақты орнатылғанына және машинаның айналасында 20 мм бос орын қалғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы кемелерде, не ұтқыр үй, ұшақ сияқты көшпелі орналасуларда пайдалануға арналмаған.

Орнату

▶ Электр қуаты көзіне қосылу

- Созу шнурын не қос адаптерді пайдаланбаңыз.
- Ток сымы зақымдалса, қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенттігі немесе солар сияқты білікті адам ауыстыруы керек.
- Пайдаланып болғаннан кейін әрқашанда машина розеткадан ажыратып, су шүмегін өшіріп қойыңыз.
- Кір жуғыш машинаны ағымдағы электр сымын өткізу ережелеріне сай және жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Өнім розеткаға жеңіл қол жеткізетіндей орнатылуы тиіс.
- Кір жуғыш машина тек тәжірибелі мамандармен жөнделуі тиіс. Тәжірибесіз адам жүргізген жөндеу жұмыстары бұйымға зиян келтіреді, не болмаса оның дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін. Өзіңіздің жергілікті қызмет көрсету орталығыңызбен хабарласыңыз.
- Кір жуғыш машинаны мұздау температурасынан төмен түсіп кетуі мүмкін болған бөлмелерге орнатпаңыз. Мұздалған шлангтар су басымына шыдамай жарылып кетуі мүмкін. Температура мұздау температурасынан төмен түсіп кетсе өнімнің электроникалық бақылау құрылғыларының жұмысы бұзылуы мүмкін.
- Егер өнім қыс маусымында жеткізілген болса және температура мұздау температурасынан төмен болса: Оны пайдалану алдында бөлме темтературасында бірнеше сағат сақтаңыз.

(IPX4)

Бұл кір жуғыш машинасы, ток соғу қаупінен сақтайтын - I* қорғаныс деңгейлі қорғанысқа ие.

- I класының жабдығы - негізгі оқшаулау және ашық өткізгіш бөліктерді электрқондырғының қорғаушы өткізгішіне қосатын элементі бар жабдық.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Электр сымы жөнінде ЕСКЕРТУ

Өндірушілердің көпшілігі әрбір өнімге жеке розетканы пайдалануды ұсынады.
Сенімді болу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының техникалық сипаттамаларын тексеріңіз. Қабырға розеткасы шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз.
Шамадан тыс жүктеме түскен розеткалар, дұрыс бекітілмеген немесе зақымдалған розеткалар, қосымша кабельдер, тозған қуат кабельдері немесе бүлінген изоляция қауіпті.
Осы жағдайлардың кез келгені электр шогына немесе өртке әкелуі мүмкін.
Кезеңді түрде құрылғының кабелін тексеріңіз және онда зақым немесе бүліну болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және рұқсат етілген қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз.
Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есіктің жабылуы немесе үстінен өту сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан қорғаңыз.
Штепсель айырларына, қабырға розеткаларына және кабель құрылғыдан шығатын жерге әсіресе көңіл аударыңыз.
Егер құрылғы сым ұзартқыш жинағымен немесе электр тасымалданатын шығу жабдығымен қамтылса, электр тасымалданатын шығу жабдығындағы сым ұзартқыш жинағы судың шашылу немесе ішке өтуі болдырылмайтындай етіп орнатылуы тиіс.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ


- Машинаны жас балалармен немесе әлсіз адамдармен қадағалаусыз пайдалануға болмайды.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

Орнату

■ Су шлангасын су құбырларына қосу

- Судың басымы 100 кПа мен 1000 кПа(1.0 - 10.0 кгк/ см^2) аралығында болуы тиіс.
- Су шлангасын кранға қосқан кезде оның сыртын аршымаңыз не басқа шлангалармен араластырмаңыз.
- Егер судың басымы 1000 кПа асып кететін болса, декомпрессия құрылғысы орнатылуы тиіс.
- Мезгіл мезгіл шлангаларды тексеріп тұрыңыз және қажет болса оларды ауыстырыңыз.


► 1 қадам: Су шлангасының резиналық тығыздағышын тексеріңіз

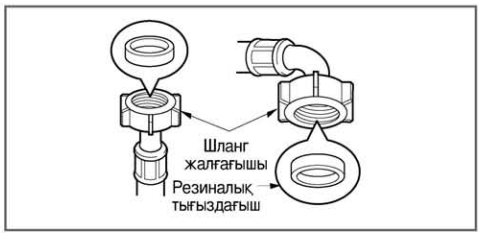

- Су шлангасымен бірге екі резиналық тығыздағыш қамтамасыз етіледі. Олар су ағып өтудің алдын алу үшін пайдаланылады. Шүмекке жалғанған жері дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.


► 2 қадам: Шланганы су шүмегіне жалғаңыз.

A - түрі: Оймасы бар шлангты жіпті қолданып шүмекке жалғаңыз

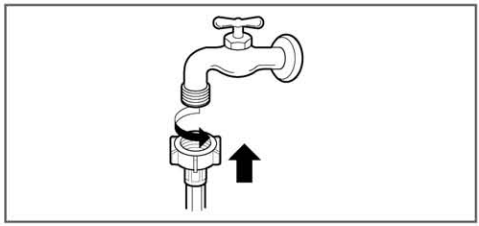


- Шланга жалғағышты су құбыр шүмегіне жалғаңыз.

B - түрі: Оймасы бар шлангты жіпті қолданбай шүмекке жалғаңыз

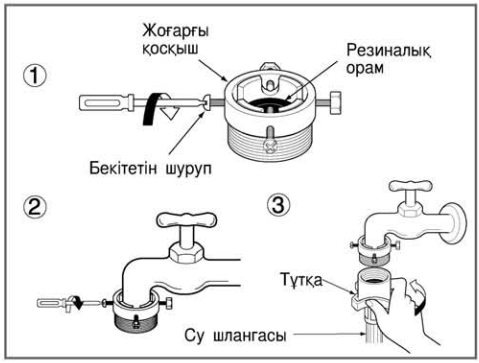

1. Адаптердің дөңгелек тәрелкесін және адаптерді ұстап тұратын 4 шурупын босатыңыз.
2. Адаптерді шүмектің аяқ жағына итеріңіз яғни резиналық тығыздағыш су өткізбейтін болып қысылу қажет. Адаптердің дөңгелек тәрелкесін және 4 шурупын босатыңыз.
3. Су құбырына қосылатын шланганы тігінен яғни ішкі резиналық қабат толығымен шүмекке жабысу керек, содан соң оны оң жаққа қарай бұрап бекітіңіз.

C - түрі: Жарты бұралатын шлангты жіпті қолданбай шүмекке жалғау

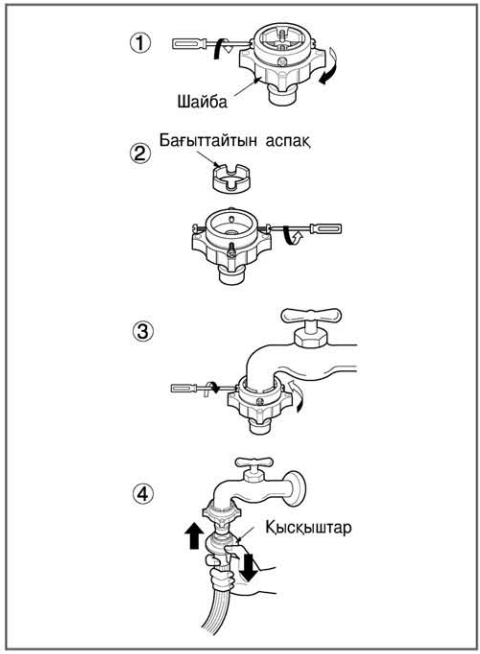


1. Адаптердің дөңгелек тәрелкесін және адаптерді ұстап тұратын 4 шурупын босатыңыз.
2. Егер шүмек тым үлкен болғандықтан адаптерге келмей тұрса, басты тәрелкені алып тастаңыз.
3. Адаптерді шүмектің аяқ жағына итеріңіз, яғни резиналық тығыздағыш су өткізбейтін болып қысылу қажет. Адаптердің дөңгелек тәрелкесін және 4 шурупын босатыңыз.
4. Ілмегі бар жалғағыш тәрелкені төменге қарай тартыңыз, кіретін шлангты адаптердің ішіне итеріп салыңыз да, ілмегі бар жалғағыш тәрелкені босатыңыз. Адаптер орнына келгеніне көз жеткізіңіз.

ECKEPTУ

- Кіретін шлангты су құбыры шүмегіне жалғаған соң, су шлангасындағы бөгде заттарды жуып жіберу үшін (кір, құм не үгінді) шүмекті ашыңыз. Суды шелекке алып, судың температурасын тексеріңіз.

► 3 қадам: Шлангты машинаға жалғау

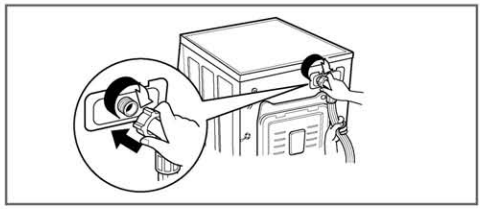

- Шланг түйіндеп және басылып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- **► Кір жуғыш машинаның екі су құйғышы бар кезде.**
- Қызыл түсті қақпаққа ыстық су жалғау.
- Кір жуғыш машинаның екі су құйғышы болса, ыстық су қақпағын қолдану арқылы тоқтын жұмсалуын кемітуге болады.


ECKEPTУ

- Жалғауды аяқтағаннан кейін шлангадан су тамшыласа, осы әрекеттерді қайталаңыз. Жиі қолданылатын вентильдерді пайдаланыңыз. Егер вентиль квадрат, не тым үлкен болса оны адаптерге салу алдында аралық сақинаны алып тастаңыз.


Көлденең шүмекті пайдалану		
Көлденең шүмекті 	Ұзартылған шүмек 	Квадратты шүмек 

Орнату


■ Канализация шлангасын орнату

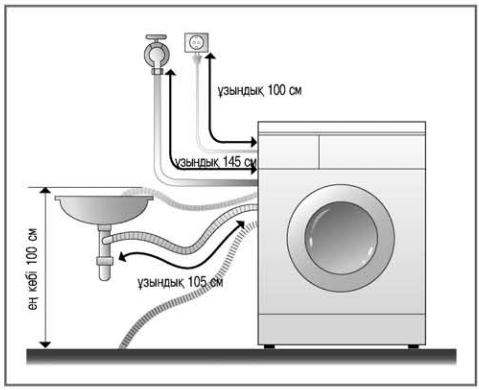

- Канализация шлангасын еденнен 100 см жоғары көтеруге болмайды. Машинадағы су кетпей тұр, не баяу кетеді.
- Канализация шлангасын дұрыс орнату су төгілудің алдын алып, еденді бүлінуден сақтайды.
- Егер канализация шлангасы ұзын болса, оны артық күшпен тартпаңыз. Бұл қатты шу пайда болуына себеп болады.

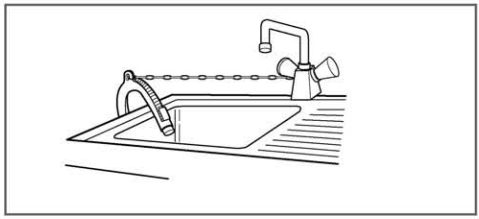


- Канализация шлангасын раковинаға қосқаныңыздан кейін оны күшпен жақсылап бекітіңіз.
- Канализация шлангасын дұрыс орнату су төгілудің алдын алып, еденді бүлінуден сақтайды.

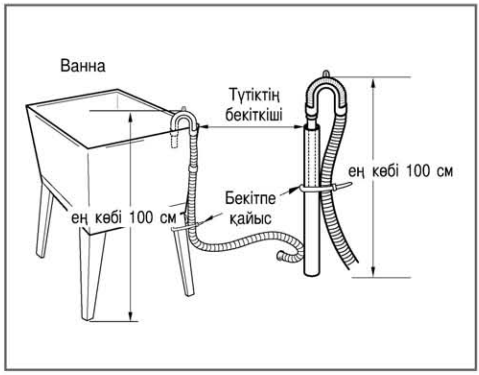

Орнату


■ Теңгеру

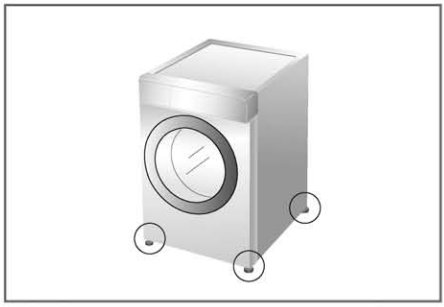

1. Кір жуу машинасын дұрыстап орналастыру артық шуды және дірілді болдырмайды. Құрылғыны қатты және тегіс еден бетіне, мүмкін болса бөлменің бұрышында орналастырыңыз.


ЕСКЕРТУ

- Ағаш еден артық дірілді және тепе-теңдіктің бұзылуын тудыруы мүмкін.

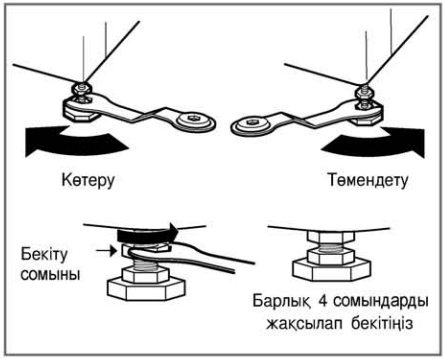

2. Еден тегіс болмаса, бұралатын аяқтарды қажетінше бұрыңыз. (Аяқтардың астына ағаш бөліктерді, т.б. қоймаңыз) Бүкіл төрт аяқ тұрақты екенін және еденге тиіп тұрғанын тексеріп, содан кейін құрылғының көлденең тұрғанын тексеріңіз. (Спирттік уровеньді пайдаланыңыз)

- Машина теңгерілгеннен кейін бекіту гайкасын жоғарыға қарай бекітіңіз. Барлық бекіту гайкалары бекітілуі тиіс.

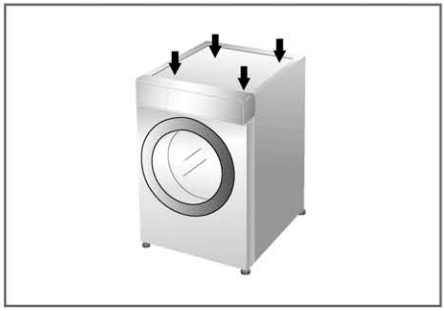

- Диагональ бойынша тексеру
  Кір жуу машинасының үстінен диагональ бойынша шеттерін басқанда, машина жоғары және төмен жылжымауы керек (екі бағытты да тексеріңіз). Егер жоғарғы бетін диагональ бойынша басқанда машина шайқалса, аяқтарды қайтадан лайықтаңыз.

ЕСКЕРТУ

- Егер кір жұғыш машина көтерілген платформаға орнатылған болса, аударылып кетудың алдын алу үшін ол дұрыс бекітілуі қажет.

Орнату

▶ Бетонды едендер

- Орнату жері таза, құрғақ және тегіс болуы тиіс.
- Кір жуғыш машинаны тегіс әрі тұрақты жерге орнатыңыз.

▶ Кафельді едендер (Тайғанақ едендер)

- Әрбір аяқты қорғауышқа орналастырып, машинаның деңгейін лайықтаңыз. (Қорғауышты 70x70 мм бөліктерге бөліп, бөліктерді машина орналастырылатын құрғақ кафельге жабыстырыңыз.)
- Қорғауыш сатылар мен баспалдақтарда тайып кетуді болдырмау үшін пайдаланылатын жабысқақ материал.

▶ Ағаш едендер

- Ағаш едендерде діріл әсіресе жиі болады.
- Дірілді болдырмау үшін машинаның әрбір аяғының астына ең кемі 2 еден ағашына шуруптармен бекітілген, ең кемі 15 мм жуан резина қақпақтар қою ұсынылады.



- Мүмкін болса машинаны бөлме бұрыштарының біреуіне орналастырыңыз. Онда еден тұрақтырақ.
- Дірілді азайту үшін резина қақпақтарды қойыңыз.
- Резина қақпақтарды (p/no.4620ER4002B) LG қосалқы бөлшектер бөлімінен ала аласыз.

❗ ЕСКЕРТУ


- Машинаны дұрыс орналастыру және көлденең қою оның ұзақ, тұрақты және сенімді түрде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
- Машина 100% көлденең күйде және орнында берік тұруы керек.
- Басқанда ол жоғары-төмен тербелмеуі керек.
- Орнататын жер таза болуы керек, онда еден балауызы және басқа жағылған заттар болмауы керек.
- Машина аяқтарының ылғалдануына жол бермеңіз. Машина аяқтары ылғалданса, ол сырғуы мүмкін.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Кір машинаны іске қосу




1. Жуылатын киімдерді сұрыптаңыз.
(17 бетті қараңыз)

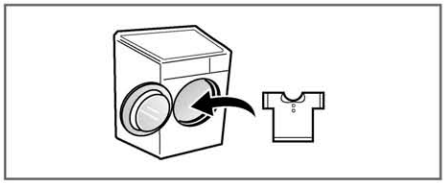

2. Есікті ашып, жуылатын киімдерді салыңыз.




3. Машинаны іске қосыңыз.

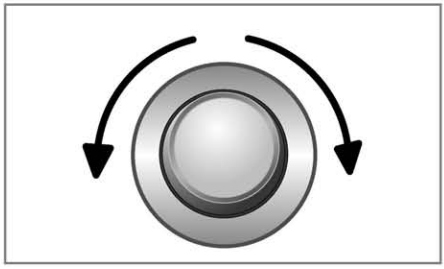

4. Бағдарламаны таңдаңыз.
(18 ~ 20 беттерді қараңыз)

Опцияларды таңдаңыз.
(22 ~ 27 беттерді қараңыз)

- ■ Опциялар
- ■ Температура
- ■ Айналдыру жылдамдығы

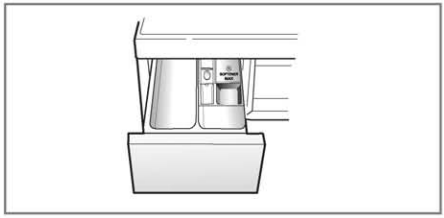

5. Ұнтақ қосыңыз.
(28 ~ 29 беттерді қараңыз)




6. Бастау/Тоқтату түймесін басыңыз.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Жуу алдында күту





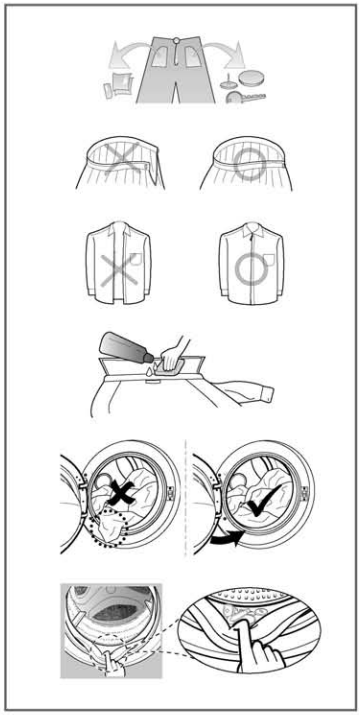

1. Күту жапсырмасы

Киімдердегі күту жапсырмасына қараңыз. Бұл сізге тоқыманың құрамын және оны қалай жуу керек екенін көрсетеді.

2. Сұрыптау

Жақсы нәтижелерге ие болу үшін киімдерді жуу циклына байланысты сұрыпаңыз. Судың температурасы және айналдыру жылдамдығы мен басқа тоқымалар өзге жолдармен жуылуға тиіс. Әрқашанда қара түсті киімдерді ашық түсті және ақ киімдерден ажыратыңыз. Түсі және мамығы бір-біріне өтетіндіктен оларды жеке жуыңыз. Мүмкін болса, қатты кірленген киімдерді жеңіл кірленген киімдермен араластырып жумаңыз.

- Кірлену (Қатты, қалыпты, жеңіл)
  Кірлену дәрежесіне қарап сұрыптаңыз.
- Түсі (Ақ, ақшыл, қара)
  Ақ тоқымаларды түсті тоқымалардан ажыратыңыз.
- Мамық (Мамық шығарушылар, жинаушылар)
  Мамық шығарушылары мен жинаушыларды жеке жуыңыз.

3. Жүктеу алдында күту

Үлкен және кішкентай заттарды араластырып салыңыз. Алдымен үлкен заттарды салыңыз. Үлкен киімдердің салмағы жалпы жуу салмағының жартысынан асып кетпеуі керек. Бір-ақ киімнің өзін жумаңыз. Бұл теңгерімнің бұзылуына алып келуі мүмкін. Бір не екі бірдей киім салыңыз.

- Барлық қалталар бос екеніне көз жеткіңіз.
  Тырнақтар, шаш түткыш, күкірт, қаламдар, тиындар және кілттер киімдеріңізді де, кір жуғыш машынаңызды да бұзуы мүмкін.
- Сыдырма ілгектерді жабыңыз және бауларды байлап қойыңыз яғни осылар басқа киімдерді тырнамайтынына көз жеткізіңіз.
- Жууға жеңіл болу үшін қатты кірленген жерлерді және дақтарды, мысалы жағаларды не манжеттерді, суға салып үнтақпен щеткалаңыз.
- Тігілген жерлердегі жұмсақ аралық материалдарын тексеріп, егер кішкентай заттар болса оларды жойыңыз.
- Барабанның ішін тексеріп, бұрын жуылған киімдер болса оларды алып тастаңыз.
- Аралық материалдарға зиян келтірмеу үшін оларды салу алдында жақсылап тазалаңыз.

ЕСКЕРТУ

- Алғаш рет жуу алдында (Мақта 60°C, үнтақтың жарты порциясын қосыңыз) циклды таңдаңыз да, машина бірнеше уақыт бос күйінде қосулы тұрсын.
  Бұл өндіру кезінде қалып кеткен қалдықтар мен суды жояды.

■ Жуу бағдарламалар кестесі

• Жуылатын киім түріне байланысты ұсынылатын циклдар.

Бағдарлама	Сипаттама	Тоқыма түрі	Дұрыс темп.	Максималды салмақ
Мақта	Түрлі барабан жүрістерді пайдаланып тамаша нәтижелер көрсетеді.	Түсі шыдамды киімдер (көйлектер, ішкі киімдер, пижамалар және т.б.) және жеңіл кірленген ақ мақта (ішкі киімдер) киімдер.	40°C (салқындату-95°C)	Жылдамдық
Үлкен көлемді мақта	Электр энергияны үнемді пайдаланып, оңтайландырылған жуу нәтижелеріне қол жеткізеді.		60°C (салқындату-60°C)	
Күтімсіз жуу	Циклды жуудан кейін үтіктеу қажет емес әдепкі көйлектерді жуу үшін пайдалануға болады.	Полиамид, Акрил, Полиэстер.	40°C (салқындату-60°C)	көп емес 4.0 кг
Араластырып жуу	Түрлі тоқымаларды бір уақытта жууға мүмкіндік береді.	Арнайы киімдерден басқа түрлі тоқымалар. (Жібек/нәзік, спорттық киімдер, қара киімдер, жүн тоқыма, Төсектер/Перделер).	40°C (салқындату-40°C)	
Гигиена	Кірді ыстық циклде жуады	Мақта, ішкі киім, жастық тыстары, төсек жаймалары, бөбек киімдері.	60°C	
Дауыссыз жуу	Шуды және дірілдеуді азайтады, сондай-ақ түнгі электр қуатын пайдаланып, ақшаңызды үнемдейді.	Түсі шыдамды киімдер (көйлектер, ішкі киімдер, пижамалар және т.б.) және жеңіл кірленген ақ мақта киімдер. (ішкі киімдер).	40°C (салқындату-60°C)	көп емес 4.5 кг
Бала киімі	Ескі дақтарды кетіреді, ақуыз дақтарың киімнін ұқыпты шаюын қамтамасыз етеді.	Аздап кірленген бала киімін жуады.	60°C (60°C-95°C)	көп емес 4.5 кг
Төсектер	Цикл төсектер, жастық, диван төсегі және т.б. сияқты заттарды жууға арналған.	Арнайы киімдерден басқа келесі заттармен толтырылатын мақта төсектер (нәзік киімдер, жүн тоқыма, жібек және т.б.): төсектер, жастықтар, көрпелер, жеңіл тоқымалармен толтырылатын диван төсектері.	40°C (салқындату-40°C)	1 жалғыз өлшем
Спорттық киім	Цикл жүгіруге арналған спорттық киімдерді жууға арналған.	Coolmax, Gore-tex, қой жүні және Sympatex.		көп емес 2.0 кг
Қара жуу	Егер киімдердің түсі жоғалуы сіз үшін кедергі болмаса осы циклды пайдаланыңыз. Бұл цикл түс жоғалудың алдын алады. (Түсті тоқымаларға арналған ұнтақты пайдаланыңыз.)	Мақтадан жасалған не араласқан тоқымалардан жасалған қара киімдер.	20°C (салқындату-40°C)	
14-жылдамдық	Бұл цикл тез шағын жүктеме мен аз ластан киімдерді жуу үшін жылдам жуу уақытын қамтамасыз етеді.	Аз ластанған түрлі-түсті киім. ЕСКЕРТУ : 20 г аз жуу құралын пайдаланыңыз (2 кг жүктеме үшін), әйтпесе, жуу құралы киімдерде қалып қоюы мүмкін.	20°C (20°C-40°C)	көп емес 2.0 кг
Жұмсақ Күтім	Бұл цикл қолмен және машина арқылы жуылатын жүн, әйелдердің ішкі киімі, көйлектер, т.б. сияқты нәзік киімдерді жууға арналған. (Машинада жууға болатын жүн өнімдері үшін жуу құралын пайдаланыңыз).	Жүн, қолмен жуылатын киімдер. Нәзік, оңай зақымдалатын киімдер.	20°C (салқындату-20°C)	көп емес 1.5 кг
Дақтарды кетіру күтімі	Шарап, шырын, кір, т.б. сияқты дақтардың бірнеше түрін жуып кетіріңіз.(Әртүрлі дақтардыжуып кетіру үшін су температурасы қадам бойынша арттырылады.)	Мақтадан жасалған аралас талшықты маталар. Нәзік маталар ЕМЕС.	40°C (40°C-60°C)	көп емес 3.0 кг
Жүктеу Циклі	Жүктеу циклдері үшін. Циклдерді жүктемесеңіз, «Шаю+Айналдыру» бағдарламасы орнатылады.			

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

- Су температурасы: Жуу циклына сәйкес келетін су темпера урасын таңдаңыз. Жуу алдында дайын киімдер өндірушісінің жапсырмасына, не нұсқаулығына қараңыз.
- IEC60456 ережелеріне сәйкес тексеру үшін бағдарламаны "мақта 60°C + (Интенсивті)" опциясына орнатыңыз.
- Тест нәтижелері су басымына, су қаттылығына, кіретін су температурасына, бөлменің температурасына, салмақтың түріне және мөлшеріне, пайдаланылатын ұнтақтың кірлену дәрежесіне, негізгі электр қуатының өзгеруіне және таңдалған қосымша опцияларына байланысты.

ЕСКЕРТУ

- Нейтралды ұнтақты пайдалану ұсынылады.
- Жүн тоқымалары циклының ерекшелігі киімдерді нәзік аударуда және төмен айналдыру жылдамдығын пайдалануда.

■ Қосымша опциялар

Программа	Турбо стирка	Предв. стирка	Полоскание+	Интенсивная	Задержка полоскания	Супер полоскание	Без складок	Предпочи-таемый	Режим таймера
Хлопок	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Хлопок Макс.	●	●	●		●	●	●	●	●
Повседневная	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Смешанные ткани	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гигиена			●	●	●	●	●	●	●
Тихая			●	●	●		●	●	●
Одежда малыша		●**	●	●	●	●**	●	●	●
Пуховое одеяло			●	●	●		●	●	●
Спортивная одежда			●	●	●		●	●	●
Темные ткани			●	●	●		●	●	●
Быстро 14	●*		●				●	●	●
Бережная			●				●	●	●
Удаление пятен		●*	●		●	●	●	●	●

* : Бұл опциялар автоматты түрде циклда пайдаланылады және оларды жою мүмкін емес.

■ Әрекет деректері

Бағдарлама	Минутына максималды айналдыру саны
	FH4**
Мақта	1400
Үлкен көлемді мақта	1400
Күтімсіз жуу	1000
Араластырып жуу	1400
Гигиена	1400
Дауыссыз жуу	1000
Бала киімі	1000
Төсектер	1000
Спорттық киім	800
Қара жуу	1400
14-жылдамдық	800
Жұмсақ Күтім	800
Дақтарды кетірукүтімі	1400

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Басқару панелі

SmartDiagnosis™ қызметі тек қана SmartDiagnosis™ белгісі бар өнімдерде ғана жұмыс істейді.



Қуат

- Қуат түймешігі кір жуғыш машинаны тоққа қосуға және тоқтан ажыратуға арналған.
- Сонымен қатар бұл түймешікті таймер функциясын болдырмау үшін пайдалануға болады.

Кір жуу режимі

- Бағдарламаларды матаның түріне қарай қолдануға болады.
- Басқару панеліндегі индикатор осы режимнің таңдалған-таңдалмағанын көрсетеді.

Бастау/кідіріс

- Бастау/кідіріс түймешігі кір жууды бастауға немесе оны тоқтата тұруға арналған.
- Егер кір жуу циклын уақытша тоқтата тұру қажет болса, Старт/Пауза түймешігін басыңыз.
- Кір жуу үдерісі тоқтатылған кезде, машина 4 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Қосымша бағдарламалар

- Таңдалған кір жуу циклына арналған қосымша параметрлерді таңдау үшін осы түймешіктерді пайдаланыңыз.

Бейнебетте

- Бейнебетте кір жуудың қалған болжамды уақыты, мүмкіндіктер және өзін өзі тексеру нәтижелерінің көрсеткіштері бейнеленеді.

Мүмкіндіктер

- Кір жуу мен шаю сапасын жақсарту үшін Сіз қосымша мүмкіндіктерді пайдалана аласыз.
- Қосымша опцияның не бірі ашықтық өшірдің таңдаулы тәртібі және температурадан тәуелді болады.
- Кеңес берілетін опциялар өшірлер кейбір тәртіптердің таңдауында үндемеу бойыншаларға көрме жасайды.

■ Опциялар

Предв. стирка (Алдын ала жуу)

Кір киімдер қатты кірлеген болса, Предв. стирка циклі ұсынылады.

1. **Қуат** түймесін басыңыз.
2. Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
3. **Предв. стирка** түймесін басыңыз.
4. **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

Режим таймера (Уақытты кідірту)

Көрсетілген уақыт аралығынан кейін кір жуу машинасын автоматты түрде іске қосып, аяқтайтындай етіп, кідіру уақытын орната аласыз.

1. **Қуат** түймесін басыңыз.
2. Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
3. **Режим таймера** түймесін басып, қажетті уақытты орнатыңыз.
4. **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кідірту уақыты бағдарламаның басталуындағы емес, аяқталуындағы уақыт. Нақты жүргізу уақыты су температурасына, жуылатын жүке және басқа факторларға байланыс әртүрлі болуы мүмкін.

Предпочитаемый (Таңдаулы)

Таңдаулы бағдарламалар болашақта пайдалану үшін теңшелген жуу циклін сақтау мүмкіндігін береді.

1. **Қуат** түймесін басыңыз.
2. Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
3. Циклді (жуу әдісі, шаю саны, айналдыру жылдамдығы, су температурасы т.б.) таңдаңыз.
4. **Предпочитаемый** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Таңдаулы бағдарлама енді болашаққа сақталады.

Бағдарламаны қайта пайдалану үшін таңдаулы бағдарламаны таңдап, **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

Без складок (Бүктетіліп қалмау)

Егерде кірді сығу кезде қатпарлар болмасын десеңіз, осы түймені таңдаңыз.

1. **Қуат** түймесін басыңыз.
2. Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
3. Бүктетіліп қалмау түймесін басыңыз.
4. **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

■ Опциялар

Суперполоскание (Супер шаю)

Үздік нәтижелерге немесе тазалағышты шаюға арналған. Бұл соңғы шаю кезінде 40 градусқа дейін қыздыруға мүмкіндік береді.

1. **Қуат** түймесін басыңыз.
2. Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
3. **Суперполоскание** түймесін басып, қажетті уақытты орнатыңыз.
4. **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

Режим стирки (Жуу)

Турбо стирка (Турбо жуу)

Энергия мен суды үнемдейтін 1 сағаттық жуу циклі. (жуылатын заттың жартысына негізделген)

Интенсивная (Қарқынды)

Жуылатын кір қалыпты және қатты кірлеген болса, **Интенсивная** опциясын пайдалану тиімді болып табылады.

Полоскание (Шаю)

Полоскание+ (Шаю+)

Тағы бір рет шаюды қосыңыз.

Полоскание++ (Шаю++)

Екі рет шаюды қосыңыз.

Без слива (Шаюды тоқтата тұру)

Шаю аяқталғаннан кейін іске қосу түймесі қайта басылмағанша, цикл кідіртіледі.

Норма+Без слива (N+Басу)

Шаю аяқталғаннан кейін іске қосу түймесі қайта басылмағанша, курс кідіртіледі.

Температура (Темп.)

Температура түймесі таңдалған циклге арналған жуу және айналдыру температурасының тіркесімін таңдайды. Қажетті параметр жанбайынша осы түймені басыңыз. Барлық айналдыру циклдері салқын шүмек суын пайдаланады.

- Жуылатын киім түріне сәйкес келетін су температурасын таңдаңыз. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін киім матасына күтім жасау жапсырмасының нұсқауларын орындаңыз.

Отжим (Айналдыру)

- Айналдыру жылдамдық деңгейі **Отжим** түймесін қайталай басу арқылы таңдалады.
- Тек айналдыру

1. **Қуат** түймесін басыңыз.
2. А/М таңдау үшін **Отжим** түймесін басыңыз.
3. **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- «⊗» таңдағанда жылдам ағызу үшін қысқа уақыт айналып тұрады.


Полоскание+Отжим (Шаю+Айналдыру)

Бұл маталардағы таза бояуды сақтауға көмектеседі. Бұл - бөлек цикл.

1. **Қуат** түймесін басыңыз.
2. Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
3. **Полоскание+Отжим** түймесін басыңыз.
4. **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

■ Балалардан бұғаттау

Түймелерді басып жіберудің алдын алу үшін бақылау тақтасында осы бұғаттау функциясын басыңыз. “Балалардан бұғаттау” опциясы тек жуу кезінде ғана орнатуға болады.

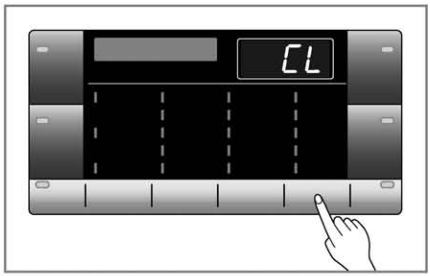


Басқару панелін бұғаттау

1. Балалардан бұғаттау түймесін бір уақытта 3 секундтай басып тұрыңыз.
2. Дауыс шығады және дисплейде “CL” пайда болады. Балалардан бұғаттау іске қосылғанда, Қосу түймесінен басқа барлық түймелер блокталады.

ЕСКЕРТУ

- Қосу түймесін басу блоктауды шешпейді. Басқа функцияларға қол жеткізу үшін оны өшіру қажет.

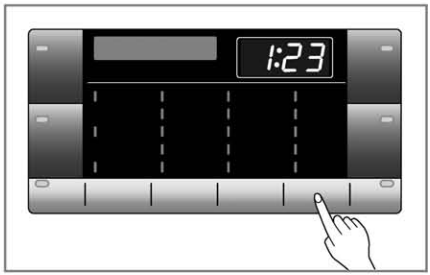


Басқару панелінің блоктауын шешу

1. Балалардан бұғаттау түймесін бір уақытта 3 секундтай басып тұрыңыз.
2. Дауыс шығады және диплейде ағымдағы бағдарламаның қалған уақыты қайтадан көрсетіледі.

■ Дабылды қосу/өшіру

Дабылды қосу/өшіру функциясын тек қосылған кезде ғана орнатуға болады.

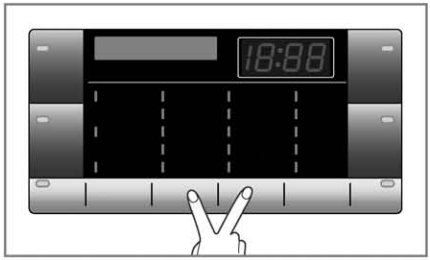

1. Машинаны іске қосыңыз.
2. Бастау/Тоқтату түймесін басыңыз.
3. Түймемелерін және Шаю бір уақытта үш секундтай басып тұрыңыз.

Дабылды қосу/өшіру функциясы қосылғаннан кейін параметр өнім өшірілсе де есте сақталады.


ЕСКЕРТУ

- Егер дауысты өшіргіңіз келсе осы барыс қайталағаныңыз болғаны.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Ішін тазалау

Ішін тазалау бағдарламасы машинаның ішін тазалауға арналған цикл.
Осы циклда су көбірек толтырылып, үлкен жылдамдықпен айналдырылады.
Бұл циклды мезгіл мезгіл қосып тұрыңыз.

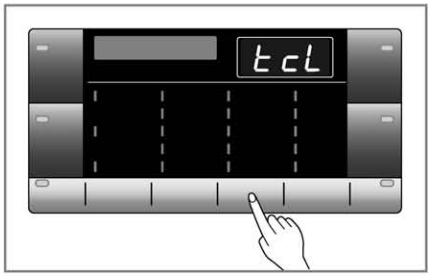

1. Кір жуғыш машинасынан киімдерді не жууға арналған маталарды шығарып тастаңыз да, есікті жабыңыз.
2. Дозаторды ашып, негізгі жуу бөліміне көбікке қарсы ұнтақты (мысалы Calgon) қосыңыз.
3. Дозатордың тартпасын баяу жабыңыз.
4. Машинаны қосыңыз да, Ішін тазалау. түймесін 3 секундтай басып ұстап тұрыңыз. дисплейде "tcL" пайда болады.
5. Бастау үшін Бастау/Тоқтату түймесін басыңыз.
6. Цикл аяқталғаннан кейін машинаның есігінің жұмсақ аралық қабаты мен есіктің айнасын құрғату үшін есікті ашық қалдырыңыз.


ЕСКЕРТУ

- Ұнтақ бөліміне ұнтақ қоспаңыз.
- Көбіктің аса көбейіп кетуі машинадан су ағып өтуіне себеп болуы мүмкін.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- **Егер үйіңізде кішкентай балалар болса есікті ұзақ уақытқа ашық қалдырмаңыз.**

■ Есікті блоктау және анықтау

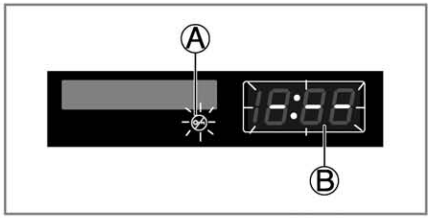

- Ⓐ **"Есікті блоктау"** - Қауіпсіздік шара ретінде жуу бағдарламасы басталғаннан кейін есік блокталады. "Есікті блоктау" белгісі өшкеннен кейін есікті ашуға болады.
- Ⓑ Жуу бағдарламасы барабанды баяу аударылғанда және салынған киімдердің салмағын анықтай бастағаннан кейін және барабанға **"Определение загрузки"** шамы жанады. Ол көп уақыт алмайды.

Tag On функциясын пайдаланбас бұрын

- Tag On функциясы құрылғыңызбен өзіңіздің смартфоныңыздан байланысу үшін LG Smart-Diagnosis™ және Циклді Жүктеп Алу мүмкіндіктерін қолайлы түрде пайдалануға мүмкіндік береді.
- Tag On функциясын пайдалану үшін

1. LG Smart Laundry&DW қолданбасын смартфонға жүктеп алыңыз.
2. NFC (Жақын Өрістегі Байланыс) функциясын смартфоныңызда қосыңыз.

- Tag On функциясын тек NFC функциясы бар және Android операциялық жүйесіне (ОЖ) негізделген смартфондардың көпшілігінде пайдалануға болады.


■ Смартфонның NFC функциясын қосу



1. Смартфонда «Параметрлер» мәзіріне кіріңіз және “СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР” ішінде “Ортақ пайдалану және байланысу” тармағын таңдаңыз.



2. “NFC” және “Тікелей Android сәулесі” функцияларын ҚОСУЛЫ күйіне орнатыңыз және “NFC” таңдаңыз.

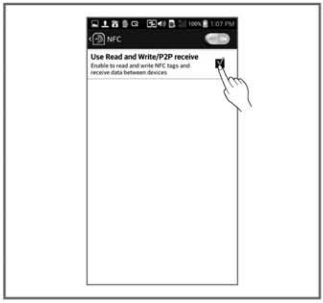

3. “Оқу және жазу/P2P қабылдауды пайдалану” белгіленіз.


ЕСКЕРТПЕ

- Смартфон өндірушісіне және Android OS нұсқасына байланысты, NFC іске қосу процесі өзгешеленуі мүмкін.
- Толық мәліметтерді смартфон нұсқаулығынан қараңыз.


Tag On функциясын пайдаланбас бұрын

■ Tag On нұсқаулығы

▶ Tag On орны

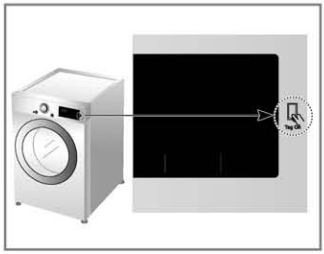

• Tag On: Tag On:
Басқару панелінде СКД экранының жанындағы Tag On белгішесін іздеңіз.
Бұл – LG Smart Laundry & DW қолданбасының LG Smart Diagnosis™ және Циклді Жүктеп Алу функцияларымен Tag On функциясын пайдаланған кездегі смартфоныңызды орналастыру орны болып табылады.

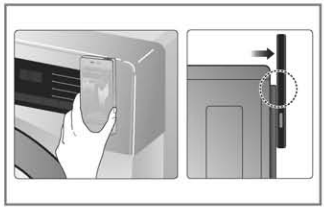

• Tag On функциясын пайдаланған кезде, смартфоныңыздың артындағы NFC антеннасы құрылғының Tag On белгішесіне сәйкес келетіндей смартфонды орналастырыңыз.
NFC антеннасының орналасқан жерін білмесеңіз, қолданба байланысты тексермегенше смартфоныңызды айнылма қозғалыспен сәл жылжытыңыз.

• NFC сипаттарына байланысты, тасымалдау қашықтығы тым алыс болса немесе телефонда металл стикері бар немесе корпусы тар болса, тасымал дұрыс болмайды. Кейбір жағдайларда, NFC функциясымен жабдықталған телефондар сәтті

• Tag On функциясын пайдалану әдісі бойынша толық нұсқауды көру үшін LG Smart Laundry & DW қолданбасының (?) белгішесін басыңыз.

Ережелер

■ ЕО Сәйкестік Ескертпесі:

CE


LG Electronics компаниясы осы өнімнің келесі директиваларға сәйкес келетінін мәлімдейді.

R&TTE 1999/5/EC директивасы

Ұнтақ қосу

■ Ұнтақ және тоқыма жұмсартқышын қосу

▶ Дозатор тартпасы

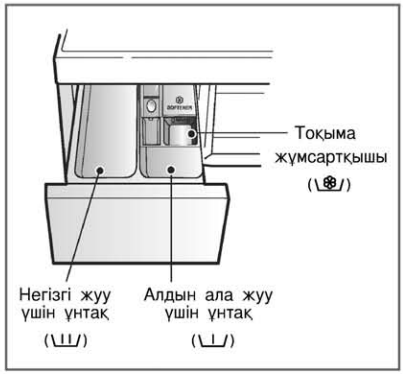


- Тек негізгі жуу → \II/
- Алдын ала жуу + Негізгі жуу → \I/ • \II/

⚠ ЕСКЕРТУ

- Барлық жуу ұнтақтарын балалардан қашық ұстаңыз, себебі бұл жерде улану қауіпі бар.
- Тым көп сұйық жуғыш, ағартқыш пен кірді жұмсарқыштарды құймаңыздар, асып, төгіледі.
- Сұйық жуғыштың керекті ғана мөлшерін қолдан ғаныңызды ескеріңіз.

▶ Тоқыма жұмсартқышын қосу

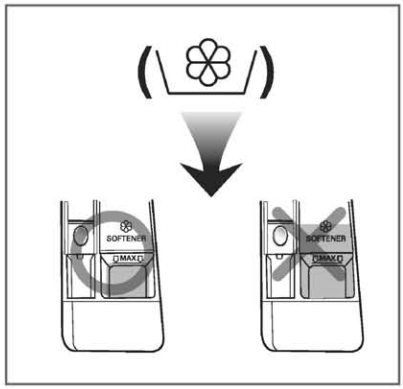

- Максимал сызығынан асып кетпеуі керек. Тоқыма жұмсартқышын толтырып жіберетін болсаңыз, ол ерте қосылып киімдерде дақ қалдыру мүмкін. Дозатордың тартпасын баяу жабыңыз.
- Тоқыма жұмсартқышын ұнтақ бөлімінде 2 күннен астам қалдырмаңыз. (Тоқыма жұмсартқышы қатып қалуы мүмкін)
- Жұмсартқыш соңғы шаю циклында автоматты қосылу мүмкін.
- Су алынып жатқанда тартпаны ашпаңыз.
- Еріткіштер (бензин, т.б.) рұқсат етілмеген.

ЕСКЕРТУ

- Тоқыма жұмсартқышты тікелей киімдердің өзіне құймаңыз.

Ұнтақ қосу

► Жуушы заттың мөлшері

- Жуушы заттарды өндірушінің нұсқауларына сай пайдалану керек.
- Тым көп жуушы зат пайдаланылса, тым ұзақ қайнау орын алуы және бұл кір жуу нәтижесін төмендетуі немесе моторға жүктеме түсіруі мүмкін.
- Сапалы кір жуам десеңіз ұнтақталған жуғышты қолданғаныңыз жөн.
- Егер сұйық жуғышты қолданғыңыз келсе, өндіруші нұсқаулығымен танысыңыз.
- Егер дереу кір жууды көздесеңіз, сұйық жуғышты кір жуғыштың негізгі бөліміне құйсаңыз болады.
- Егер «кір жууды кейінге қалдыру» немесе «кірді жібіту» ережелерін таңдасаңыз, сұйық жуғышты қолданбаңыз, жуғыш қатады.
- Егер көбік тым көбейіп кетсе ұнтақтың мөлшерін азайтыңыз.
- Жуу затының мөлшерін су температурасына, су қаттылығына, кірдің өлшемі мен ластануына сай лайықтау керек. Ең жақсы нәтижелер алу үшін тым көп қайнауды болдырмаңыз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- **Сұйық жуғыштың кебуі мен қатыуына жол бермеңіз.**
  Ол құбырдың бітелуіне, кірдің дұрыс шайқалмауы мен иістенуіне әкеп соқтырады.

❗ ЕСКЕРТУ


- Толық толтыру: өндірушінің ұсыныстарына сай.
- Жарым-жартылай толтыру: қалыпты мөлшердің 3/4 бөлігі.
- Ең аз толтыру: толық толтырудың 1/2 бөлігі.

► Су жұмсартқышын қосу




- Арнайы қосымша жұмсартушы (мысалы Calgon-ды) суы қатты аймақтарға қолдану керек. Қорапта көрсетілген мөлшерге сай пайдаланыңыз. Алдымен жуушы затты, содан кейін су жұмсартқышын қосыңыз.
- Жұмсақ суға сияқты жуушы заттың мөлшерін пайдаланыңыз.

► Таблеткаларды пайдалану

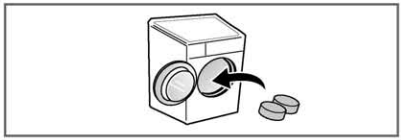

1. Есікті ашып, таблеткаларды барабанның ішіне салыңыз.

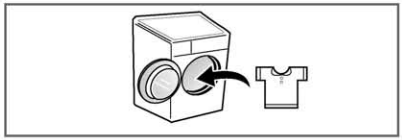


2. Кірді барабанның ішіне салып, есікті жабыңыз.

Техникалық қызмет көрсету


- Машинаның ішін тазалау алдында, электр шогын болдырмау үшін электр қуатының кабелін ажыратыңыз.
- Егер машина ұзақ пайдаланылмайтын болса (мысалы мейрамдар себебінен) әсіресе егер таяу тұста канализация құбырлары қарастырылмаған болса, су шүмегін өшіріңіз.

■ Кіретін су сүзгісі


- Жуушы зат суырмалы жәшігіне су кірмегенде " IE " қате туралы хабары жыпықтайды.
- Су өте қатты болса немесе онда қақ болса, кіретін су сүзгісі бітеліп қалуы мүмкін. Сол үшін оны мезгіл мезгіл жуып тұру қажет.

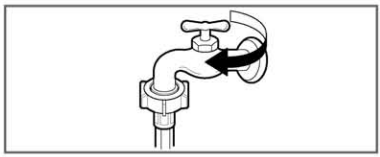


1. Су шүмегін өшіріңіз.

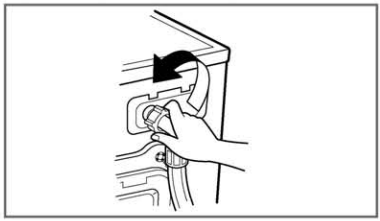

2. Кіретін су шлангасын шешіңіз.

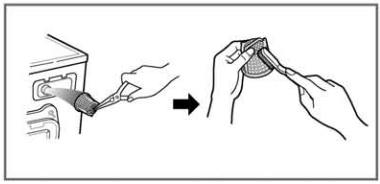

3. Сүзгіні қылдары қатты щеткамен тазалаңыз.

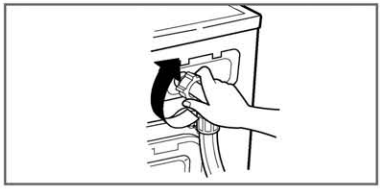

4. Кіретін шланганы бекітіңіз.


■ Канализация суын жіберуге арналған сүзгі

• Канализация сүзгісі ішінде қалып кеткен шаштар мен кішкентай заттарды ұстап қалады. Машинаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін үнемі сүзгінің таза екенін тексеріңіз.

⚠АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

• Алдымен суды шығару түтігінің көмегімен суды шығарыңыз, содан кейін барлық заттарды алып тастау үшін сорап сүзгісін ашыңыз.
Су ыстық болса, суды шығарғанда абай болыңыз.


• Суды шығару сорабын тазалау, төтенше жағдайда босату немесе төтенше жағдайда есікті ашу алдында судың салқындауын күтіңіз.

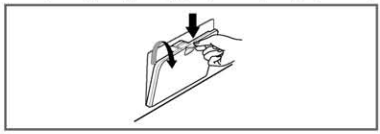

1. Төменгі қақпақты ашыңыз. Шлангты тартып шығарыңыз.




2. Канализация шлангасын ажыратыңыз. Сүзгіні сол жаққа бұрап ашыңыз.

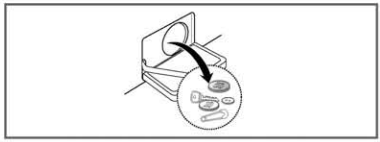

3. Сорап сүзгісінен бөгде заттарды алып тастаңыз.



4. Тазалап болғаннан кейін сорап сүзгісін бұрап, канализация шлангасын орнатыңыз.

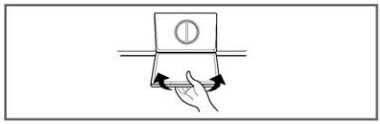

5. Төменгі қақпақты жабыңыз.

■ Машинаны қыста күтіп ұстау


Кір жуғыш машинаны қыс мезгілінде 0°C төмен температурада сақтау үшін, суды толығымен ағызып алу қажет.
Ол үшін келесі шарттарды орындау жеткілікті:

1. Сығу циклын қосыңыз.
2. Сығу циклы жұмысын бітіргеннен кейін кір жуғыш машинаны желіден айырыңыз.
3. Су жүретін кранды жабыңыз.
4. Су жүретін шлангты ажыратыңыз.
5. Су ағатын шлангты ажыратыңыз.
6. Сусіңгіш сорғының сүзгіші арқылы суды ағызыңыз.
7. Кір жуғыш машинаны келесіде қосудың алдында, қоршаған ортаның температурасының 0°C-тан жоғары екеніне сенімді болыңыз.


Техникалық қызмет көрсету

■ Дозатор тартпасы


- Машинаны біраз пайдаланғаннан кейін ұнтақ пен тоқыма жұмсартқышы тартпада көбік қалдырады.
- Мезгіл мезгіл оны қатты ағатын сумен тазалау қажет.
- Қажет болса оны қысқыштарынан ұстап, төменге қарай тарту арқылы толығымен шығаруға болады.
- Тазалауды жеңілдету үшін тоқыма жұмсартқышы бөлімінің жоғарғы бөлімін алып тастауға болады.

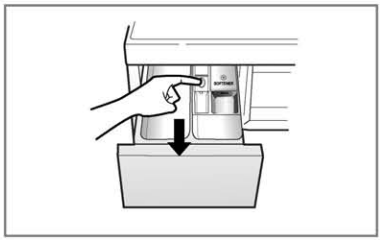


1. Дозатор тартпасын тартып шығарыңыз.

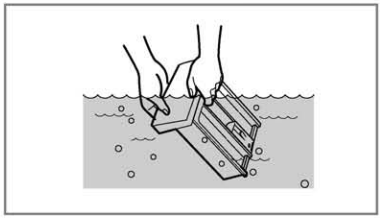

2. Дозатор тартпасын ағатын сумен шайыңыз.

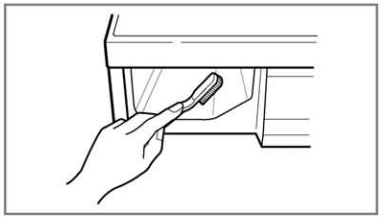

3. Ішкі ойықтарды ескі тіс щеткасымен тазалаңыз.

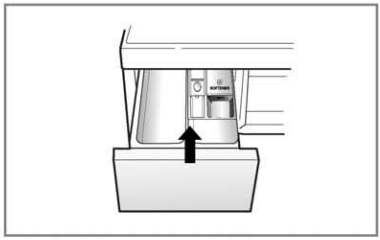

4. Дозатор тартпасын орнына салыңыз.

Техникалық қызмет көрсету

■ Жуу барабаны

- Егер суы қатты аймақта түрсаңыз, көрінбейтін жерлерде үнемі қақ жиналуы және оны кетіру қиын болуы мүмкін. Уақыт өте келе жиналған қақ құрылғыларды бітеуі мүмкін және мұны тексеріп түрмаса, оларды ауыстыру қажет болуы мүмкін.
- Жуу барабаны тот баспайтын болаттан жасалғанымен, барабанда қалдырылған шағын металл заттар (скрепкалар, қауіпсіз түйреуіштер) тот дақтарын тудыруы мүмкін.
- Жуу барабанын оқтын-оқтын тазалап түру керек.
- Қақ түсіру заттарын, бояғыш заттарды немесе ағартқыш заттарды пайдалансаңыз, оларды осы машина үшін жарамды екенін тексеріңіз.
- Қақ түсіру затында кір жуу машинасының бөлшектерін зақымдайтын химиялық заттар болуы мүмкін.
- Барлық дақтарды тот баспайтын болатты тазалау затымен жойыңыз.
- Ешқашан болат жөкені пайдаланбаңыз.

■ Кір жұғыш машинаны тазалау

▶ Сырты

- Машинаны дұрыс күту оның өмірін ұзартуы мүмкін.
- Машинаның сыртын жылы сумен және бейтарап абразивті емес жуушы затпен тазалауға болады.
- Төгілген затты бірден сүртіп алыңыз.
- Ылғалды матамен сүртіңіз.
- Бетті үшкір заттармен ұрмауға тырысыңыз.
- Метил спиртін, еріткіштерді немесе сол сияқты өнімдерді пайдаланбаңыз.

▶ Ішкі бөлшектерін тазалау

Кір жуғыш машинаның Ішкі бөлімдерін 1 стақан (250 мл) кір жуғыш үнтақ араласқан ағартқышпен шайып тұрыңыз. Машинаны қосыңыз, оған ыстық суды қолдана отырып кір жуу жоспарын толығымен орындауына мүмкіндік беріңіз. Қажет болса үрдісті қайталаңыз.

- "Барабанды тазалау" функциясы бар модельдерге берілген функцияны қолдану ұсынылады.

❶ ЕСКЕРТУ

- Кермек судан қалған түнбаны жою үшін тек кір жуу машиналарына арналған арнайы жабдықдарды өндірушінің ұсыныстарын басшылыққа ала отырып қолдану керек.

■ Салқын жерде орналастыру

Машина су қатуы орын алуы мүмкін аймақтарда немесе су қататын температуларда тасымалданса, машинаға зақым тигізбеу үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:

- Су кранын өшіріңіз.
- Түтіктерді су көзінен ажыратыңыз және түтіктерден суды шығарыңыз.
- Электр кабелін тиісінше жерге қосылған электр розеткасына қосыңыз.
- Бос жуу барабанына демалыс көлігінің уытты емес 3,8 л антифризін қосыңыз. Есікті жабыңыз.
- Айналдыру циклін қосыңыз және бүкіл суды шығару үшін машина 1 минут айналсын. Бүкіл демалыс көлігі антифризі шығарылмайды.
- Электр қуаты кабелін ажыратып, барабанның ішін құрғатып, есікті жабыңыз.
- Дозатор суырмалы жәшігін алып, бөліктерден суды шығарып, құрғатыңыз.
- Машинаны тік күйде сақтаңыз.
- Сақтаудан кейін машинадан антифризді жою үшін, жуушы затты пайдаланып машинаны толық циклден өткізіңіз. Кірді салмаңыз.

Мәселелерді шешу бойынша нұсқаулық

• Бұл кір жуу машинасы автоматты қауіпсіздік функциясымен жабдықталған. Ол ақаулықтар ерте кезеңінде анықтайды және тиісінше әрекет етеді. Машина дұрыс жұмыс істемесе немесе мүлде жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласу алдында келесілерді тексеріңіз.

■ Ақаулықтарды анықтау

Симптом	Мүмкін болған себептер	Шешім
Қатты шу және металды соғу дауыстың шығуы	• Барабанға не сорапқа тиындар не болт кіріп қалған болуы мүмкін.	Машинаны тоқтатып, барабан мен канализация сүзгісін тексеріңіз. Егер машинаны қайта іске қосқаннан кейін шу жойылмаса, қызметтік орталығымен хабарласыңыз.
Қатты соғу дауысының шығуы	• Қатты соғу дауысының себебі жүктің көбейіп кетуде болуы мүмкін. Бұл әдетте қалыпты жағдай болып саналады.	Егер шу жалғаса берсе машина дұрыс теңгерілмеген. Машинаны тоқтатып жуылатын киімдерді қайта салыңыз.
Дірілдеу шуы	• Барлық тасымалдау болттары мен орамдарын алып тастадыңыз ба? • Барлық аяқтар еденде тұрақты орнатылды ма?	Егер орнату кезінде алынбаған болса. Тасымалдау болттарын алу жөнінде пайдаланушы нұсқаулығына қараңыз. Барабандағы киімдер теңгерілмей салынған. Кір жуғыш машинаны тоқтатып, жуылатын киімдерді теңгеріп салыңыз.
Судың ағып өтуі.	• Шүмек алдындағы толтыру шлангасы мен канализация шлангасы кеңейіп кеткен. • Үйдің канализация құбырлары бітеліп қалған.	Шланганың қосылымын тексеріп бекітіңіз. Канализация құбырын тазалаңыз. Қажет болса су қызметінің мамандарымен хабарласыңыз.
Көбіктің аса көбейіп кетуі		Ұнтақ көп салынатын болса, не сәйкес келмейтін ұнтақ қолданған болса көбіктің аса көбейіп, су ағып өтуіне себеп болуы мүмкін.
Машина су ала алмайды не баяу алынады	• Осы аймақта су қалыпты емес. • Су шүмегі толық ашылмаған. • Кіретін су шлангасы бүгіліп қалған. • Кіретін су шлангасының сүзгісі бітеліп қалған.	Үйіңіздегі басқа шүмекті тексеріңіз. Шүмек толығымен ашылған. Шлангты тураланыз. Кіретін шлангтың сүзгісін тексеріңіз.
Машинадағы су кетпей тұр не баяу кетеді.	• Канализация шлангасы бүгіліп не толып қалған. • Канализация шлангасы бітеліп қалған.	Канализация шлангасын тураланыз және тазалаңыз. Канализация сүзгісін тазалаңыз.

Мәселелерді шешу бойынша нұсқаулық

Симптом	Мүмкін болған себептер	Шешім
Кір жуғыш машина қосылмай тұр.	• Электр сымы қорекке қосылмаған не қосылым дұрыс болмаған.	Айыр розеткаға дұрыс кіріп тұрғанына көз жеткізіңіз.
	• Үйдің сақтандырғышы күйіп кеткен, электр қуаты қалқаннан өшірілген не электр қуатын пайдалану бұзылған.	Электр қалқаннан қайта қосыңыз, не оны ауыстырыңыз. Сақтандырғыштың рұқсат етілген жүгін асырмаңыз.
	• Су шүмегі ашылмаған.	Егер ақаулық себебі шамадан көп пайдалануда болса, тәжірибелі мамандармен хабарласып оны жөндеңіз. Су шүмегін ашыңыз.
Машина айналмады.	❋ Есік дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.	Есікті жауып, Бастау/Тоқтату түймесін басыңыз. Бастау/Тоқтату түймесін басқаныңыздан кейін, айналдыру бірнеше уақыттан кейін басталуы мүмкін. “Айналдыруды” қосу алдында есік жабылуы тиіс.
Есік ашылмайды.		Қауіпсіздік шара ретінде жуу бағдарламасы қосылғаннан кейін есікті ашу мүмкін емес. Оны “Есікті блоктау” жазуынан анықтауға болады. “Есікті блоктау” белгісі өшкеннен кейін есікті ашуға болады.
Циклдың жуу уақыты созылды.		Жуу уақыты салынған жүктің салмағына, су басымына, су температурасына және басқа шарттарға байланысты түрлі болуы мүмкін. Егер өнім дұрыс теңгерілмеген болса, не көбікті жою бағдарламасы қосылған болса, жуу уақыты ұзартылуы қажет.
Кондиционердің көп құйылып кету	Кондиционердің көп құйылуы толып кетуге әкеледі	Кондиционерді қолдану нұсқаулығына сәйкес қолданыңыз. Максималды деңгейден осырмаңыз.
Кондиционердің белгіленген уақыттан бұрын шашырауы		Мөлшерлеуішті абайлап жабыңыз. Жуу кезінде мөлшерлеуішті ашпаңыз.

Мәселелерді шешу бойынша нұсқаулық

■ Қате туралы хабарлар

Симптом	Мүмкін болған себептер	Шешім
1E	• Осы аймақта су қалыпты емес.. • Су шүмектері толық ашылмаған. • Кіретін су шлангасы бүгіліп қалған. • Кіретін су шлангасының сүзгісі толып қалған.	Үйіңіздегі басқа шүмекті тексеріңіз. Шүмек толығымен ашылмаған. Шлангты туралаңыз. Кіретін шлангтың сүзгісін тексеріңіз.
OE	• Канализация шлангасы бүгіліп не толып қалған. • Канализация шлангасы толып қалған.	Канализация шлангасын туралаңыз және тазалаңыз. Канализация сүзгісін тазалаңыз
UE	• Салынған жүктің салмағы тым аз. • Жүктеу теңгерімнен тыс. • Өнім теңгерімді тексеру және дүрыстау жүйесімен жабдықталған. Егер жеке салмақты киімдер салынған болса (мысалы, ванна материалдары, ванна халаты және т.б.) жүйе айналдыруды тоқтату, сондай-ақ айналдыру циклын толығымен тоқтату мүмкін. • Егер цикл аяқталғаннан кейін жуылатын киімдер аса ылғалды болса, теңгеру үшін кішкентай киім қосып, айналдыру циклын қайталаңыз. Есік жабылғанына көз жеткізіңіз.	Жүкті теңгеру үшін 1 не 2 ұқсас киім қосыңыз. Дұрыс айналдыруды қамтамасыз ету үшін жүкті қайта теңгеріңіз.
dE1 dE2	 • Есік жабылғанына көз жеткізіңіз.	Есікті жақсылап жабыңыз. ✻ "dE1, dE2" түймесі қалпына келмесе, қызметтік орталығымен хабарласыңыз.
tE		Өнімді өшіріп, қызметтік орталығымен хабарласыңыз.
FE	• Судың көбейіп кетудің себебі шүмектің дүрыс істемеуінде.	Су құбырының шүмегін жабыңыз. Өнімді электр қорегінен ажыратыңыз. Қызметтік орталығымен хабарласыңыз.
PE	• Су деңгейі сенсоры дүрыс істемей түр.	
LE	• Моторға шамадан тыс жүк арттырылған.	Мотор суығанша машинаны 30 минуттай пайдаланбаңыз, содан кейін циклды қайта бастаңыз.

Мәселелерді шешу бойынша нұсқаулық

ЕСКЕРТУ

• SMARTDIAGNOSIS™ қызметі тек қана SMARDIAGNOSIS™ белгісі бар өнімдерде ғана жұмыс істейді. Егер ұялы телефоныңыздың байланысы кедергілерге толы болса, SMARTDIAGNOSIS™ қызметі жұмыс істемеуі мүмкін.

■ SMARTDIAGNOSIS™ нұсқаулығы (жедел көмек)

• Бұл ісметті тек қызымет көрсету орталығының ұсынысы бойынша қолданыңыз. Мәліметтер қызмет көрсету орталығына дыбыс арқылы жетеді, бұл дыбыс факс дыбысымен ұқсас.

• SMARTDIAGNOSIS™ (жедел көмек) қызметі кір жуғыш машинаның тоқтан ажыратылған түрінде қолданылмайды. Мұндай жағдайда кір жуғыштың кемшіліктері SMARTDIAGNOSIS™ (жедел көмек) қызметінен тыс жолдарымен түзелуі тиіс.

Кір жуғыш машинаңызда кемшіліктер пайда болған жағдайда клиенттерге қолдау көрсететін орталыққа қоңырау шалып, маманның берер нұсқаулығын ретімен орындаңыз.




1. Кір жуғышыңыздың «қуат көзі» түймесін басыңыз. Басқа ешқандай түймелерді баспаңыз, жуғыш ережелерін қоспаңыз.



2. Оператордың нұсқаулығы бойынша телефонның микрофонын «қуат көзіне» жақын апарыңыз.



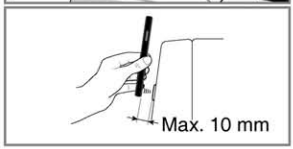

3. «Температура» көзін 3 секунд бойнша басып ұстап, телефонды «қуат көзінің» алдында ұстаңыз.


4. Деректер өтіп болғанша телефонды осы қалыпта ұстап тұрыңыз.
Бұл үдеріс 6 секундқа созылады, телефонның дисплейінде осы уақыт саналып көрсетіледі.
• Нақты нәтижеге қол жеткіңіз келсе, дыбыс берерде телефонды қозғалтпауға тырысыңыз.
• Қызмет көрсету орталығының операторы мәліметтерді жартылай немесе толық алмаған жағдайда, осы мәліметтерді сізден қайтадан жіберуді талап етуі мүмкін.

5. Уақыт саналып бітіп, дыбыс арқылы кететін мәліметтер жіберіліп болғанан соң оператормен сөйлесуді жалғастырсаңыз болады. Ол жиналған мәліметтерді техникалық орталыққа саралауға жібереді.

• Smart Diagnosis – қызметтік қоңыраулар арқылы ақаулықтарды жоюдың дәстүрлі әдістерін ауыстырмау емес, көмектесуге арналып жасалған ақаулықтарды жою мүмкіндігі болып табылады. Бұл функцияның тиімділігі сан алуан факторларға байланысты, соның ішінде, тасымалдау үшін пайдаланылатын ұялы телефонды қабылдау, тасымалдау барысында пайда болған кез келген сыртқы шу және машина орналасқан жердегі бөлменің акустикасы қамтылады, бірақ бұлармен шектелмейді.
Сәйкесінше, LG Smart Diagnosis функциясы кез келген мәселені дәл табуына кепілдік бермейді.

Кепілдеме шарттары

Ескі құрылғыны тастау

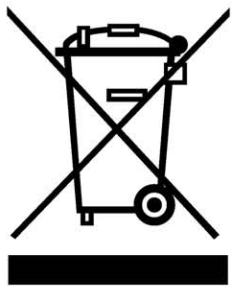

1. Барлық электр және электрондық өнімдерді үкімет немесе жергілікті билік бекіткен жинау орындарына, жалпы қоқыстан бөлек тастау, керек.
2. Ескі құрылғыны дұрыс тастау қоршаған орта және адамдардың денсаулығы үшін ықтимал теріс салдарлардың алдын алуға көмектеседі.
3. Ескі құрылғыны тастау туралы қосымша ақпарат үшін қала әкімшілігіне, қоқыс жинау қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

ЕСКЕРТУ

- Машинаны қоқысқа лақтыру алдында электр сымдарын кесіп тастаңыз және жас балалардың құрылғының ішінде қамалып қалудың алдын алу үшін есіктің ілгегін бұзып тастаңыз.

Не қамтылмаған:

- Өнімді пайдалану әдісін үйрету үшін үйіңізге бару.
- Өнімді деңгейлер кестесінде көрсетілгеннен басқа кернеуге қосу.
- Ақаулықты кездейсоқ жағдай, елемеу, дұрыс пайдаланбау немесе табиғат апаты тудырса.
- Ақаулықты қалыпта, үйде пайдаланудан немесе пайдаланушы нұсқаулығына сай пайдаланудан басқа факторлар тудырса.
- Өнімді пайдалану бойынша оқыту немесе өнімді орнатуды өзгерту.
- Ақаулықты егеуқұйрықтар немесе тарақан, т.б. сияқты үй жәндіктері тудырса.
- Қалыпты деп саналатын шу немесе діріл, мысалы, шығарылған судың дыбысы, айналу дыбысы немесе ескерту сигналдары.
- Орнатуды түзету. Мысалы, өнімді көлденең ету, су шығаруды лайықтау.
- Пайдаланушының нұсқаулығында ұсынылған қалыпты техникалық қызмет көрсету.
- Машинадан, соның ішінде сораптан және кіріс түтік сүзгісінен бөгде заттарды алып тастау. Мысалы, құм, тырнақ, бюстгальтер сымдары, түймелер, т.б.
- Сақтандырғыштарды ауыстыру, үйдің сымдарын немесе үйдің су құбырын түзету.
- Рұқсат етілмеген жөндеулерді түзету.
- Осы құрылғының жеке заттарға тигізуі мүмкін бір рет немесе көп рет болатын зақымы.
- Өнім коммерциялық мақсаттармен пайдаланылса, оған кепілдік берілмейді. (Мысалы: Қоғамдық ванна бөлмесі, қонақ үй, оқыту орталығы, жатақхана сияқты қоғамдық мекемелер)
  Өнім әдеттегі қызмет көрсету аймағынан тыс орнатылған болса, өнімді жөндеуге немесе ақаулығы бар бөлшекті ауыстыруға байланысты бүкіл тасымалдау шығынын иесі көтереді.



	Телефон	
Ресей	8-800-200-7676	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111	
Латвия / Latvija	802 002 01	
Литва / Lietuva	8 800 080 81	
Эстония / Eesti	8 00 99 90	
Украина	0-800-303-000	
Қазақстан	8-8000-805-805 2255 (Ұялы байланыс қолданушыларға)	
Қырғызстан	8-0000-710-005	
Өзбекстан	8-800-120-2222	

001

Біздің құралдардың сапа куәлігі туралы,куәліктің нөмері туралы және оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты сіз LG - дың Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан тегін телефон бойынша біле аласыз.

Өндіруші: 28 Енгфенг Дадао, Нанджин, Джиангсу Облысы, 210014, Қытай.

Өндірілген күні кір жуғыш машинаның барабанының үстінде, есігінің арғы жағында этикеткада көрсетілген. Күннің форматы: аа/жжжж.

	Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.