RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSIONG Electronics SHOULD BEACCUSED ACCORDING TO THE LAWS ADN COMPANY RULES.

图纸为LGEPN资产，非法流通时，
根据相关法律和公司有关规定追究法律责任

SEC. / WORK	甲 BRAND	乙 MODEL	丙 P/NO.	PRINTING DEGREE EXTERIER	PRINTING DEGREE INTERIER	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL NAME	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
14	LG	FH2C3QD(P)2(1-9) FH0C3QD(P)2(1-9) WFP710HWHT	MFL68560214	1	1	材质: 70g 双层纸	FH0C3QDP2	ABWGNAG	Arabic	36	Saudi Post DD Mega CK 550 Eng+Arabic Panel

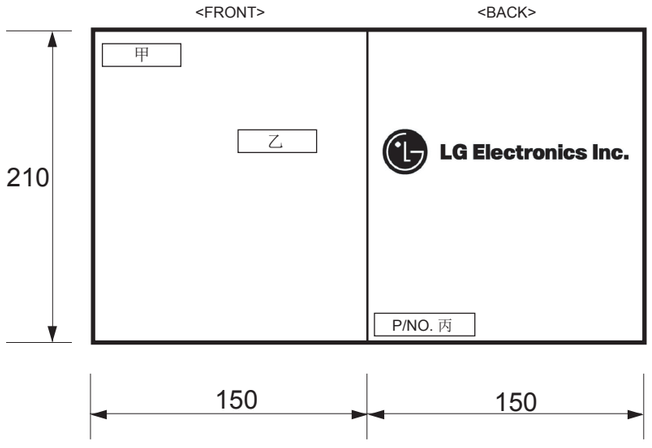

<<备注 >>

1. 材质，印刷，尺寸参照作业表.
2. 印刷，文字大小和线条以LG设计基准.
3. 数字大小依据一般规格.
4. 批量生产前取的设计限度.
5. 本部品不应含有禁止物质(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)，详细内容满足LGEPN-Z-1023.

<< NOTES >>

1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.

REV.No.	REVISION DESCRIPTION	RER.NO.	DATE	PREPARED	APPROVALED
1					
2					
3					
4					
5					

		Unit	mm	SCALE 1/1	TITLE	MANUAL,OWNER'S
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVALED		DRUM-EXPORT 1/1
	吴亚东	程宏雷	薛秀超	李揆喆		
LGEPN LG Electronics Inc.		RELATED DRAWING			DWG. No.	MFL68560214


LG
Life's Good

● الرقم المسلسل

كيفية قراءة الرقم المسلسل

: رقعة مكتوب عليها الرقم المسلسل ملصقة على اللوحة الخلفية للجهاز .

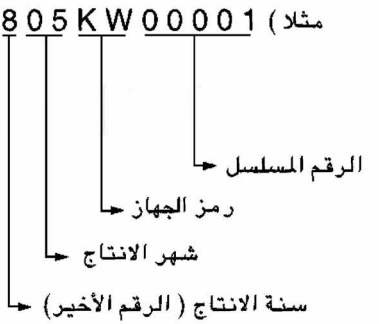

● قائمة قطع الغيار الرئيسية

: عند الحاجة الى تحويل تردد جهاز الغسالة (٦٠ هرتز ← ٥٠ هرتز).

لا بد من تحويل قائمة قطع الغيار التالية.

* مجموعة مضخة التصريف

شروط الضمانة

ما لا تغطيه الضمانة

- رحلات الخدمة الى بيتك لتعليمك كيفية استخدام المنتج .
- اذا تم توصيل المنتج مع أي فولطية غير التي اشير اليها على لوحة النسب .
- . اذا كان سبب الخطأ عن طريق حادث ، إهمال، أو كوارث طبيعية .
- اذا كان سبب الخطأ عن طريق عوامل غير الاستخدام المحلي العادي أو استخدام حسب دليل المالك .
- تقديم تعليمات حول استخدام المنتج أو تغيير ضبط المنتج .
- اذا تسبب في الخطأ آفة ما على سبيل المثال،فئران أو حشرات منزلية وغيرها .
- الضجيج والاهتزاز الذي يعتبر عادي ، مثال صوت تصريف الماء ، صوت دوران أو صوت التدفئة (بيب) .
- تصحيح التركيب مثلاً ، رفع المنتج ، تعديل التصريف .
- الصيانة العادية التي أوصى بها دليل المالك .
- التخلص من الاشياء الغريبة /مواد من الماكينات، يشمل ذلك المضخة ومصفاة الخرطوم الداخل على سبيل المثال ، حصى ، مسامير، قطع أسلاك، أزرار وغيره .
- وضع الفيوز في أو تصحيح اسلاك البيت أو تصحيح سباكة البيت .
- تصحيح تعليمات غير مصرح بها .
- ضرر بسبب حادث أو نتج عنه تلف في الممتلكات الخاصة بسبب خلل في هذا الجهاز .
- إذا أستخدم هذا المنتج لاغراض تجارية ، لا تغطيه الضمانة . (مثال / أماكن تستخدم من قبل العامة مثل الحمامات ، فنادق، مركز تدريب، بيت به غرف للايجار)

ملاحظة وظيفة التّشخيص الذّكي متاحة فقط للمنتجات التي تحتوي على علامة التّشخيص الذّكي.
في حالة وجود الهاتف النقّال في الخيار ثابت، فإن وظيفة التّشخيص الذّكي لا تعمل

■ إستخدام SMARTDIAGNOSIS™

• استخدام هذه الميزة فقط عندما يطلب منك القيام بذلك عن طريق مركز الاتصال.
أصوات النغمات مماثلة لأصوات جهاز الفاكس , ولامعنى لها إلا في مركز الاتصال.

• إذا كانت الكهرباء لا تصل إلى الغسالة , فلا يمكن تنشيط Smart Diagnosis™
في هذه الحالة يجب استكشاف الأعطال بدون Smart Diagnosis™.

إذا واجهت مشاكل مع غسالة اتصل بمركز خدمة العملاء

اتبع تعليمات وكيل مركز الإتصال، والقيام بالخطوات التالية عند الطلب :

1. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الغسالة.
لا تضغط على أي أزرار أخرى أو أدر مفتاح محدد دورة.

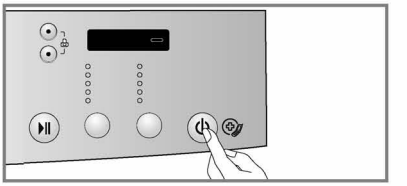

2. عندما يطلب منك من قبل مركز الإتصال , ضع مايكروفون الهاتف قريبا جدا من زر الطاقة.



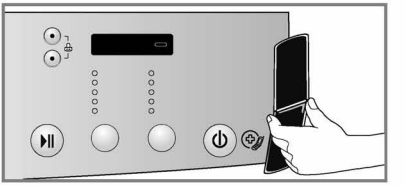

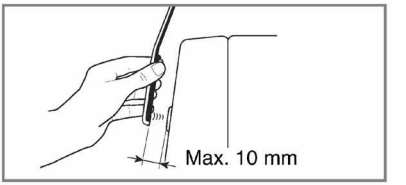

3. اضغط مع الاستمرار على "Temp.".
الزر لمدة ثلاث ثوان ، في حين وضع ميكروفون الهاتف قريبا من رمز أو زر التشغيل.

4. حافظ على الهاتف في مكانه حتى انتهاء انتقال النغمات.
هذا يستغرق حوالي 6 ثانية ، وسوف يعرض العد التنازلي الوقت .

• للحصول على أفضل النتائج ، لا تحرك الهاتف بينما يجري أحال النغمات .

• إذا كان موظف مركز الاتصال ليست قادرة على الحصول على التسجيل الدقيق للبيانات ، قد يطلب منك المحاولة مرة أخرى.

• الضغط على زر الطاقة أثناء انتقال النغمات سوف يغلق SMARTDIAGNOSIS™.

5. بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات، اكمل حديثك مع موظف مركز الإتصال الذي سيكون قادرا على مساعدتك باستخدام المعلومات المرسلة بالتحليل في مركز الاتصال.

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
	● هل الباب مفتوح ؟ 	اغلاق باب الغسيل
		افصل قابس التيار من مخرج التيار واتصل بمركز الخدمات.
	● طفح الماء بسبب صمام الماء يوجد عيوب	اغلق حنفية الماء . افصل قابس التيار . اتصل بمركز الخدمات.
	● يوجد عيوب جهاز الاحساس لصمام الماء	
	● الحمل الزائد في الموتور .	
	● الحمل الزائد في الموتور .	

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
	● تزويد الماء في المنطقة ضعيف. ● لا تفتح حنفية الماء كاملا. ● خرطوم دخول الماء ملتوي . ● مصفاة خرطوم دخول الماء مسدود.	افحص حنفية ماء أخرى في المنزل. افتح حنفية الماء كاملا. استقم الخرطوم. افحص مصفاة خرطوم دخول الماء.
	● خرطوم التصريف ملتوي أو مسدود. ● مصفاة التصريف مسدودة.	نظّف واستقم خرطوم التصريف. نظّف مصفاة التصريف.
	● الحمل قليل جدا. ● الحمل غير متوازن. ● الجهاز مزود بنظام كشف عدم التوازن وتصحيحه. إذا وضعت الأشياء الثقيلة مثل بطانية الحمام، رداء الحمام ... الخ. هذا النظام قد يتوقف عن التدوير أو إعاقة التدوير ، في حالة أن الحمل غير متوازن جدا حتى بعد البدء بالتدوير عدة مرات. ● إذا ما زالت الملابس متبللة في نهاية الدوران، اضف القطع الأصفر من الملابس لتوازن الحمل وكرر دوران التجفيف.	اضف قطعة أو قطعتين للمساعدة في توازن الحمل. اعد ترتيب الحمل للتدوير المناسب.

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
لا يعمل جهاز الغسالة	● لا يصل قابس الجهاز الى مخرج التيار أو التوصيل مرتخ. ● صهيرة البيت منقطعة، ويطفر قاطع الدائرة ، أو حدث انقطاع طاقة.	تأكد من توصيل القابس الى مخرج التيار بإحكام. اعد ضبط قاطع الدائرة أو بدّل الصهيرة. ولا تزد سعة الصيهرة. إذا كانت مشكلة ناجمة عن حمل الدائرة الزايد، كن
لا تجفيف في الغسالة	● لا تفتح حنفية الماء. * تأكد من أن الباب مغلق بإحكام.	صحيحا من قبل فني كهربائي مؤهل. افتح حنفية الماء. اغلق الباب واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت. بعد الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت، يستغرق وقت قليل للبدء بالتجفيف. لا بد من إغلاق الباب قبل البدء بالتجفيف.
لا يمكن فتح الباب		عند التشغيل، لا يمكنك فتح الباب سببا للسلامة. انتظر دقيقة أو دقيقتين قبل فتح الباب لإعطاء وقت لفتح إغلاق الآلية الكهربائية.
يتأجل وقت دوران الغسيل		وقت الغسيل قد يختلف حسب كمية الملابس ، وضغط الماء ، ودرجة حرارة الماء والحالات الأخرى للغسيل. إذا كانت الملابس غير متوازنة أو إذا عمل برنامج إزالة الرغوة ، يزيد وقت الغسيل .

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

* جهاز الغسالة هذا مزود بوظائف السلامة الأوتوماتيكية التي تكشف وتشخص الأخطاء في مرحلة دوران وردود فعل مناسبة.
عندما لا يعمل جهاز الغسالة بوظيفة مناسبة لا يعمل أبدا، افحص الأمور التالية قبل الاتصال بمركز الخدمات.

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
صوت الخشخش وضجيج الصلصل	● الأشياء الغريبة مثل القطع المعدنية أو دبابيس السلامة قد توجد في الحلة أو المضخة .	اوقف جهاز الغسالة من العمل وافحص الحلة ومصفاة التصريف. إذا استمر الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز ، اتصل بمركز الخدمات.
صوت ضخم	● الملابس الثقيلة والكبيرة قد تصدر صوتا كبيرا. هذا أمر عادي.	إذا استمر الصوت، جهاز الغسالة خارج التوازن. اوقف وزّع الملابس من جديد.
ضجيج الاهتزاز	● هل أزلت مسامير النقل والتغليف ؟ ● هل جميع الأرجل موضوعة على الأرض بثبات ؟	إذا لم تزل المسامير أثناء التركيب، راجع تعليمات التركيب من أجل إزالة مسامير النقل. وضع الملابس غير متوازن في الحلة. اوقف جهاز الغسالة من العمل واعد ترتيب الملابس.
تسرب الماء	● خرطوم تغذية الماء وخرطوم التصريف مرتخين في حنفية ماء أو جهاز غسالة. ● أنابيب التصريف الداخلية مسدودة.	افحص توصيلات الخرطوم وثبتها . ازل شيئا مسدودا في أنبوب التصريف. واتصل بالفني عند الحاجة.
الرغوة الزائدة		مادة التنظيف الكثيرة جدا أو مادة التنظيف غير المناسبة ؟ وحدوث الرغوة يؤدي الى تسرب ماء.
لا يدخل الماء الى الغسالة أو يدخله ببطء	● تزويد الماء في المنطقة غير كافي. ● لا تفتح حنفية الماء كاملا . ● خرطوم تزويد الماء ملتوي. ● مصفاة خرطوم دخول الماء مسدودة.	افحص الحنفية الأخرى في المنزل. افتح الحنفية كاملا. استقم الخرطوم. افحص المصفاة في خرطوم دخول الماء.
لا تصرف الماء من جهاز الغسالة أو يتم التصريف ببطء	● خرطوم التصريف متلوي أو مسدود. ● مصفاة التصريف مسدودة.	نظّف واستقم خرطوم التصريف. نظّف مصفاة التصريف.

الصيانة

■ تنظيف الغسالة

1. الأسطح الخارجية

الصيانة المناسبة لجهاز الغسالة تستطيع تمديد عمر الجهاز.
يمكنك تنظيف الأسطح الخارجية لجهاز الغسالة بالماء الدافئ ومادة التنظيف المحايدة غير الكاشطة للمنزل.
امسح أي سائل مصبوب فورا. وامسحها بالقماش الرطب.
لا تحاول ضرب الأسطح للجهاز بالأشياء الحادة.

*** هام : لا تستخدم الكحول، و محلول مذيب أو المنتجات الشبيهة .**

2. الأسطح الداخلية

جفّف حول باب الغسالة المفتوح والحشية القابلة للثنى والباب الزجاجي. هذه المناطق لا بد من تنظيفها لضمان كتم الماء بإحكام.
اعمل جهاز الغسالة بدوران كامل باستخدام الماء الحار.
كرر الإجراءات عند الحاجة.

ملاحظة: ازل ثفل الماء اليسر باستخدام مادة تنظيف فقط برقعة الاستخدام الأمنية لجهاز الغسالة.

■ تعليمات عند حلول فصل الشتاء

إذا حفظت جهاز الغسالة في منطقة قد يتجمد الماء فيها أو يتغير الطقس فيها الى درجة الحرارة المنخفضة حتى يتجمد الماء، اتبع هذه التعليمات عند حلول فصل التشاء من أجل منع ضرر في جهاز الغسالة.

1. اغلق حنفية الماء.
2. افصل الخرطوم من حنفية الماء وصرّف الماء من الخرطوم.
3. صل قابس التيار الكهربائي الى مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي المناسب.
4. اضف ١ جالون (3,8 لتر) من سائل مقاومة التجميد الخاص للسيارة غير المتسمم (RV) لتفريغ حلة الغسيل. اغلق الباب.
5. اضبط دوران التجفيف واترك جهاز الغسالة يدور لمدة دقيقة واحدة لتصريف جميع الماء من الغسالة.
   يخرج جميع السوائل مقاومة التجميد RV تماما.
6. انزع قابس التيار الكهربائي وتجفف الأسطح الداخلية للحلة واغلق الباب.
7. ازل دولاب الموزع. صرّف أي ماء من حجيرات وجفف حجيرات واعد الدولاب الى مكانه.
8. احفظ جهاز الغسالة في موضع عمودي.
9. لإزالة سائل مقاومة التجميد من جهاز الغسالة بعد حفظه، اعمل جهاز الغسالة فراغا من خلال دوران كامل باستخدام مادة التنظيف. لا تضف الملابس.

■ دولاب الموزع

* بعد وضع مادة التنظيف وملين القماش في الدولاب.

● لا بد من تنظيف الدولاب من حين الى آخر بالماء الجاري.
● عند الحاجة يمكنك سحب الدولاب تماما من جهاز الغسالة بالضغط على الدولاب الى الأسفل وسحبه الى الخارج.
● من أجل التنظيف السهل، يمكنك إزالة الجزء الأعلى من حجيرة ملين القماش.

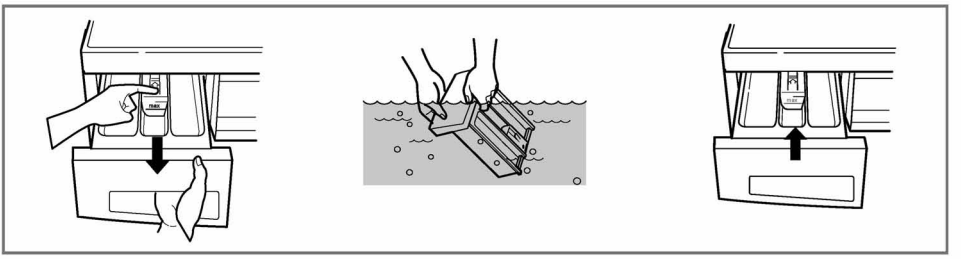

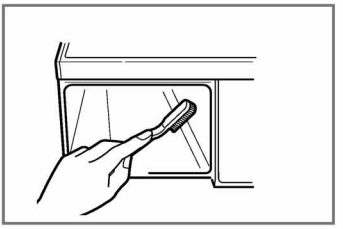

!ف مكان داخلي للدولاب

* قد تتراكم مادة التنظيف داخل المكان الداخلي فلا بد من تنظيفه أحيانا بفرشاة الأسنان.

● عند انتهاء التنظيف، اعد الدولاب الى مكانه واجر دوران الشطف بدون ملابس.

■ حلة الغسيل

● إذا عشت في منطقة المياه العسرة ، تتكون صفيحة الكلس باستمرار في الأماكن التي لا يمكن أن تراهاولا تزيلها بسهولة.
تكون صفيحة الكلس يسد الأجهزة وإذا لم تفحصه ولا بد من تبديله أخيرا.
● بالرغم من أن حلة الغسيل مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ، قد يحدث الصدأ بسبب الأشياء المعدنية الصغيرة (مشبك الورق ، ودبابس الأمان) التي كانت تبقى في الحلة.
● لا بد من تنظيف حلة الغسيل من حين الى آخر.
● إذا استخدمت مادة التنظيف و مادة الصبغ أو مادة التبييض غير القياسية ، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام في جهاز الغسالة.
* المواد غير القياسية تحتوى على المكونات التي قد تؤدي الى ضرر في جهاز الغسالة.
* ازل البقع بسائل التنظيف الخاص بالفولاذ الذي لا يصدأ.
* لا تستخدم صوف الفولاذ أبدا.

■ مصفاة مضخة التصريف

* مصفاة التصريف تجمع الخيوط والأشياء الصغيرة المتبقية في الملابس.
افحص بانتظام أن المصفاة نظيفة لتضمن التشغيل الناعم لجهاز الغسالة.

⚠ تحذير

أولا صرّف الماء بواسطة خرطوم التصريف ثم افتح مصفاة مضخة التصريف لإزالة أي شيء مسدود.
خذ عناية عند تصريف الماء إذا كان الماء حارا.

* اترك الماء ليصبح باردا قبل تنظيف مضخة التصريف، مع تفريغ طارئ أو فتح الباب في حالة طارئة.

1. افتح الغطاء السفلي .
قم بتفريغ السدادة لسحب الخرطوم للخارج .

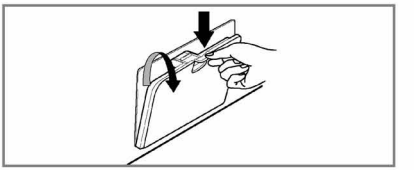

2. قم بنزع سدادة التصريف .
ثم قم بفتح المرشح عن طريق إدارته جهة اليسار .



3. قم بإزالة أي أشياء غريبة من مرشح المضخة .

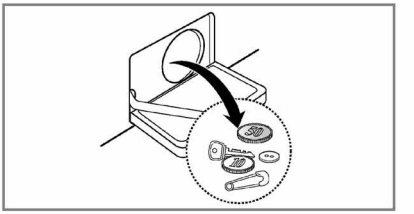

4. بعد التنظيف، أدر مرشح المضخة وقم بإدخال سدادة التصريف .

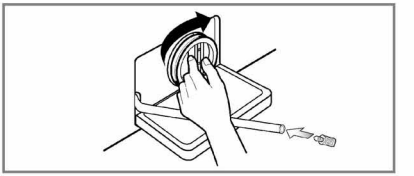

5. قم بإغلاق الغطاء السفلي .

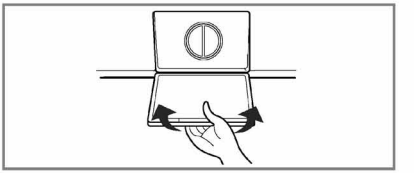

الصيانة

* قبل تنظيف الأسطح الداخلية لجهاز الغسالة، افصل قابس الجهاز من مخرج التيار الكهربائي لتجنب صدمات كهربائية وخطر صدمات كهربائية.
* عند التخلص من الجهاز، اقطع الكابل الرئيسي وتخلص من القابس واكسر قفل الباب لمنع الصغار من سقوطهم في داخل الجهاز.

■ مصفاة مدخل الماء



– ستظهر رسالة خطأ على لوحة التحكم عندما لا تدخل المياه على درج المنظف
– إذا كان الماء عسرا جدا أو احتوى على الترسبات الكلسية، قد تنسد مصفاة مدخل الماء.
لذلك فكرة جميلة أن تنظف المصفاة من حين الى آخر.

1. اغلق حنفية الماء.

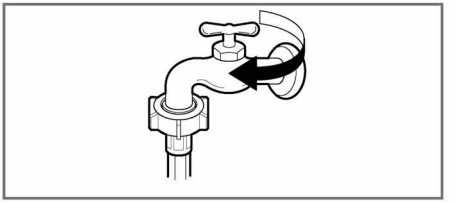

2. ارخ برغى خرطوم مدخل الماء

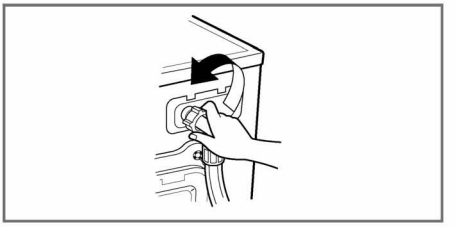

3. نظّف المصفاة بواسطة الفرشاة الخشنة والصلبة.

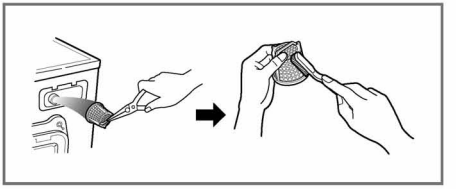

4. ثبت خرطوم مدخل الماء بإحكام.

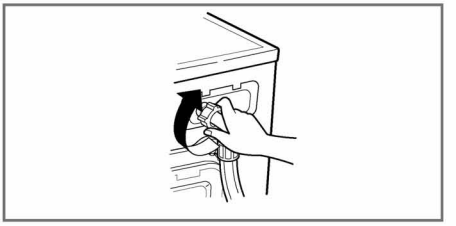

درجة حرارة الماء

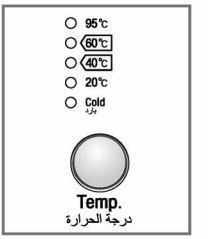

● بواسطة قرص البرنامج، يمكنك اختيار درجة حرارة الماء.

- بارد
- 20˚م / 40˚م /60˚م / 95˚م

● يمكنك اختيار درجة حرارة الماء وفقا للبرنامج.

يضاء مؤشر درجة حرارة الماء المختارة.
لمزيد من المعلومات بتفاصيل، يرجى مراجعة صفحة 15.

الوقت المتبقي

● البرنامج الموصى به من الصانع.

[FH2/H0C3QD(P)2(1-9)/ WFP710HWHT]	
القطن	03:43
غسيل سريع للقطن	02:17
الملابس الاصطناعية	02:50
للملابس الحساسة	47'
غسيل يدوي / صوف	37'
شطف + تنشيف	18'
غسيل سريع 30	30'
اللحاف	01:40
عناية بملابس الأطفال	02:27

● إن وقت عملية الغسيل يعتمد بشكل كلي على , كمية وحجم الغسيل ,ضغط الماء , حرارة الماء و أي ظروف خاصة اخرى
● بحال وجود تحميل غير متوازن أو تم تفعيل برنامج
الرغوة الكثيفة فسوف يزيد وقت الغسيل
(زيادة الوقت لا تتجاوز 45 دقيقة)

الانتهاء من عملية الغسيل

● عندما تنتهي عملية الغسيل , سوف تطفئ الغسالة بشكل آلي بعد انطلاق جرس التنبيه الخاص ، التيار الكهربائي وقم بقطع الماء

تنشيف

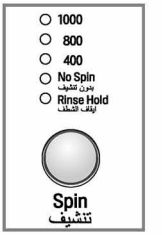

[FH0C3QD(P)2(1-9)/ WFP710HWHT]



[FH2C3QD(P)2(1-9)]

● بالضغط على زر التجفيف، يمكنك اختيار سرعة التجفيف.

1. اختيار التجفيف

● سرعة التجفيف تختلف وفقا للبرنامج كما يلي .

[FH2C3QD(P)2(1-9)]

– القطن ، ملابس قطنية كبيرة ، شطف + تنشيف ، غسيل سريع 30
ايقاف الشطف- بدون تنشيف- 400 - 800 - 1200
– للملابس الحساسة ، اللحاف ،
الملابس الاصطناعية، عناية بملابس الأطفال .
غسيل يدوي / صوف
ايقاف الشطف- بدون تنشيف - 400 - 800

[FH0C3QD(P)2(1-9)/WFP710HWHT]

– القطن ، ملابس قطنية كبيرة ، شطف + تنشيف ، غسيل سريع 30
ايقاف الشطف- بدون تنشيف- 400 - 800 - 1000
– للملابس الحساسة ، اللحاف ،
الملابس الاصطناعية، عناية بملابس الأطفال .
غسيل يدوي / صوف
ايقاف الشطف- بدون تنشيف - 400 - 800

2. بدون تشيف

● إذا تم اختيار « بدون تنشيف» ، يتوقف جهاز الغسالة عن العمل بعد تصريف الماء.

3. ايقاف الشطف

● إذا أردت أن تترك الملابس في جهاز الغسالة بدون تجفيف بعد الشطف لمنعها من التجاعيد، يمكنك اختيار وظيفة انتظار الشطف بالضغط على زر التجفيف.

● من أجل عمليات التصريف أو التجفيف ، عند اكتمال وظيفة انتظار الشطف باستخدام حلقة البرنامج يرجى اختيار البرنامج المطلوب. (تنشيف).

إذا أضيئ المؤشر ، يتم اختيار الوظيفة.

التشغيل/التوقف المؤقت



1. التشغيل

● زر **التشغيل/التوقف المؤقت** هذا يستخدم لتشغيل دوران الغسيل أو التوقف المؤقت من هذا الدوران.

2. التوقف المؤقت

● إذا أردت توقف الجهاز مؤقتا عن دوران الغسيل، اضغط على زر **التشغيل/التوقف المؤقت** .

● بعد الضغط على زر التوقف المؤقت بدون ضغط على أي زر، يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا بعد ٤ دقائق.

ملاحظة : لن يفتح الباب لمدة دقيقة أو دقيقتين بعد اختيار التوقف المؤقت، أو عند نهاية دوران الغسيل .

الاختيلي



● بالضغط على زر الاختياري، يمكنك اختيار وظيفة الاختياري.

1. غسيل كثيف

● إذا كان الغسيل متسخ بشكل كبير فمن الأفضل تفعيل خيار "غسيل كثيف".

2.غسيل مبدئي

● إذا كان الغسيل متسخ بشكل كبير فمن الأفضل تفعيل دورة "غسيل مبدئي".

● يمكن تفعيل دورة الغسيل مبدئي في القطن، و الملابس الاصطناعية وملابس قطنية كبيرة و غسيل سريع 30 و ملابس العناية بالأطفال.

إغلاق الطفل



إذا أردت إغلاق جميع الأزرار لمنع طفل أو معوقين عن تشغيل ، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.

● يمكنك ضبط إغلاق الطفل بالضغط على زر غسيل مبدئي وزر غسيل مكثف في نفس الوقت .

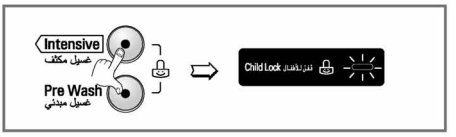

● لإلغاء نظام إغلاق الطفل، ابق ضاغطا على زر غسيل مبدئي وزر غسيل مكثف في نفس الوقت مرة ثانية.

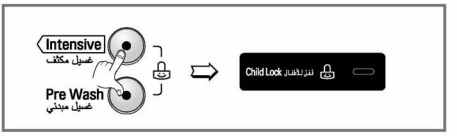

● إذا أردت تغيير البرنامج في حالة عمل وظيفة إغلاق الطفل،

1. ابق ضاغطا على زر غسيل مبدئي وزر غسيل مكثف معا.
2. اضغط على زر **التشغيل/التوقف المؤقت** .
3. غير البرنامج المطلوب واضغط على زر **التشغيل/التوقف المؤقت** .

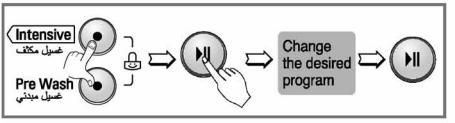

● يمكنك ضبط وظيفة إغلاق الطفل في أي وقت ويتم إلغاء إغلاق الطفل أوتوماتيكيا في حالة حدوث الخطأ في التشغيل. كما تعمل وظيفة إغلاق الطفل في حالة انطفاء الطاقة.

كيفية استخدام الغسالة

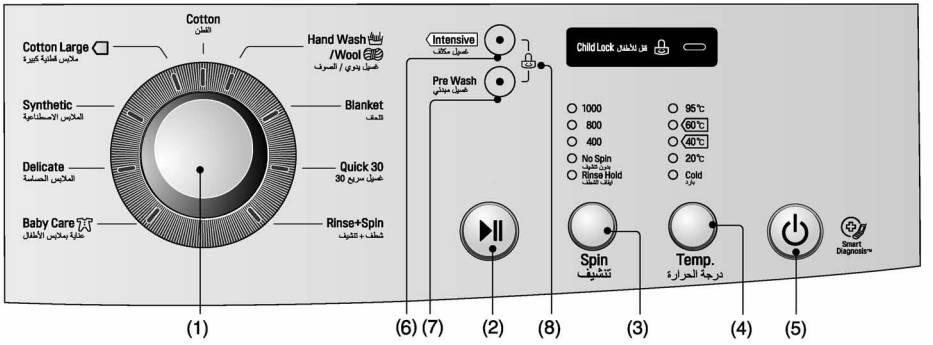

(1) البرنامج
(2) الزر : التشغيل/التوقف المؤقت
(3) الزر : **تنشيف**
(4) الزر : **حـــرارة**
(5) الزر : الطاقة
(6) الزر : غسيل مبدئي
(7) الزر : **غسيل مكثف**
(8) إغلاق الطفل

الطاقة



1. الطاقة

● اضغط على زر الطاقة لتشغيل/إيقاف الجهاز.
● لإلغاء وظيفة **التشغيل/التوقف المؤقت**، يمكنك استخدام هذا الزر.

2. البرنامج الأساسي

● عند الضغط على زر الطاقة، جهاز الغسالة مستعد لدوران الملابس الملونة. والحالات الأساسية الأخرى كما يلي.
● إذا أردت الاستمرار في دوران الغسيل بدون اختيار برنامج، اضغط على زر **التشغيل/التوقف المؤقت** فقط ثم يبدأ جهاز الغسالة بالعمل.

■ **البرنامج الأساسي**

- برنامج القطن / الغسيل الرئيسي / الشطف العادي / 1200 دورة في الدقيقة / 40° م

- برنامج القطن / الغسيل الرئيسي / الشطف العادي / 1000 دورة في الدقيقة / 40° م

البرنامج

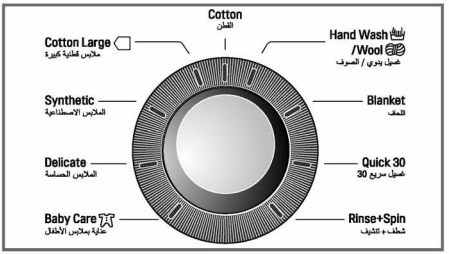

● تستخدم 9 برامج وفقا لنوع الملابس.
● سيضاء المؤشر للإشارة الى البرنامج المختار
● عند الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت ، يتم اختيار برنامج القطن أوتوماتيكيا.
● بالضغط على زر البرنامج، يتم اختيار
القطن — غسيل يدوي / صوف — اللحاف
— غسيل سريع 30 — شطف + تنشيف — عناية بملابس الأطفال
— للملابس الحساسة — الملابس الاصطناعية — ملابس قطنية كبيرة

لمعرفة نوع الملابس لكل برنامج، يرجى مراجعة صفحة 15.

كيفية استخدام الغسالة

وظيفة التّشخيص الذّكي متاحة فقط للمنتجا
ت التي تحتوي على علامة التّشخيص الذّكي.



1. للاستخدام في البرنامج الأساسي(القطن)

- اضغط على زر Power لتشغيل الجهاز.
- اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .
- الحالة الأساسية

– الغسيل : الغسيل الرئيسي
– الشطف : 3 مرات
– التجفيف :

- 1000 دورة في الدقيقة
- 1200 دورة في الدقيقة

– درجة حرارة الماء : 40° م
– البرنامج : قطن

2. الاختيار اليدوي

- اضغط على زر Power لتشغيل الجهاز.
- اختر الأحوال التي تريد استخدامها، بتدوير حلقة البرنامج والضغط على كل زر. لاختيار كل حالات الغسيل، يرجى مراجعة صفحات من 18 وحتى 21.
- اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

الوظيفة

* **درجة حرارة المياه :** إختر درجة حرارة الماء المناسبة إلى دورة الغسيل.
اتبع دائما تعليمات شركة تصنيع الملابس الجاهزة عند الغسل.
* **غسيل كثيف :** عند غسل الملابس المتسخة بشدة يمكنك زيادة فعالية أداء الغسل عن طريق اختيار الخيار "غسيل كثيف".
* **غسيل مبدئي:** عند غسل الملابس المتسخة بشدة , ينصح بإستخدام برنامج "غسيل مبدئي".
* للاختبار إختر برنامج "القطن 60 + غسيل كثيف (الحمولة كاملة) وفقا ل SASO 2692:2013 and SASO 2692:2007 هم البرامج الأكثر فعالية من حيث الجمع بين استهلاك الطاقة والمياه لغسل هذا النوع من الغسيل القطني.
• قد تختلف درجة حرارة المياه الفعلية عن درجة حرارة دورة الغسيل.
* نتائج الاختبار تعتمد على ضغط المياه، وصلابة المياه، ودرجة الحرارة مدخل المياه، درجة حرارة الغرفة، ونوع وكمية من الحمولة، ودرجة الاتساخ و المنظفات المستخدمة، والتقلبات في إمدادات الكهرباء الرئيسية والخيارات الإضافية المختارة.
* **ملاحظات :** يوصى بإستخدام المنظفات العادية.

يوصى بإستخدام دورة الصوف للحصول على ميزة الأرجحة اللطيفة وانخفاض سرعة الدوران للعناية بالملابس.

الوظيفة

■ الدوران الموصى به وفقا لنوع الغسيل

البرنامج	نوع القماش	درجة حرارة مناسبة	اختياري	حمل أقصى
القطن	الملابس الملونه (قمصان، نوم، ملابس نوم، الخ) وملابس القطن المتسخة (الملابس الداخلية)	40°م (بارد، 20°م، 60°م، 95°م)	كثيف غسيل مبدئي	أقل من 7 كجم
ملابس قطنية كبيرة	بوليمايد، اكليليك، بوليستير	60°م (بارد، 20°م، 40°م)		أقل من 7 كجم
الملابس الاصطناعية	القطن الخفيف والوسخ	40°م (بارد، 20°م، 60°م)		أقل من 3.5 كجم
غسيل سريع 30	الملابس الملونة الخفيفة المتسخة	20°م (بارد، 40°م)		أقل من 2 كجم
للملابس الحساسة	ملابس رقيقة و سهلة الضرر, (الحرير)	20°م (بارد، 40°م)	كثيف	أقل من 2 كجم
غسيل يدوي/صوف	الملابس الرقيقة و الصوفية مع علامة (غسيل يدوي)	40°م (بارد، 20°م)		أقل من 2 كجم
اللحاف	اغطية الأسرة القطنية, الوسائد و الاغطية أغطية الكتب الخفيفة,			1 حجم كبير فقط
عناية بملابس الأطفال	غسل ملابس الأطفال	60°م (95°م)	كثيف غسيل مبدئي	أقل من 6 كجم

إضافة مادة التنظيف

3. جرعة مادة التنظيف

- لا بد من استخدام مادة التنظيف وفقا لتعليمات مادة التنظيف من قبل الصانع .
- إذا استخدمت كمية من مادة التنظيف أكثر من الكمية الموصى بها ، قد تحدث الرغوة الكثيرة جدا وهذا يخفض كفاءة الغسيل أو يؤدي الى الحمل الثقيل للموتور. (يؤدي الى العطل)
- من المستحسن أن استخدام المنظفات البودرة للحصول على أفضل النتائج.
- إذا كنت ترغب في استخدام المنظفات السائلة اتبع المبادئ التوجيهية المقدمة من قبل الشركة المصنعة من مواد التنظيف.
- يمكنك صب المنظفات السائلة مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت بدء دورة فورا.
- يرجى عدم استخدام المنظفات السائلة إذا كنت تستخدم ' تأخير الوقت ' لأن السائل قد تتصلب ، أو إذا قمت بتحديد ' ما قبل غسل '.
- في حال تكون رغاوي زائدة، يرجى التقليل من كمية المنظف .
- كمية مادة التنظيف يمكن تعديلها حسب درجة حرارة الماء ، ونوع الماء ، وكمية الملابس، ومستوى الوسخ للملابس . من أجل أفضل نتائج، تجنب الرغوة الزائدة .

تنبيه

لاتدع المنظفات تتصلب قد يؤدي ذلك الى انسداد ، اداء ضعيف أو رائحة سيئة

ملاحظة

- الحمل الكامل : وفقا لنصائح الصانع .
- الحمل الجزئي : 4/3 من الكمية العادية
- الحمل الأدنى : 2/1 من الحمل الكامل

- تتدفق مادة التنظيف من الموزع في بداية الدوران .

4. إضافة مُخفف عسر الماء

- منقي الماء مثل الكالجون يمكن استخدامه لخفض كمية من مسحوق الغسيل في مناطق فيها الماء العسير للغاية . وزّعه وفقا للكمية المبينة في العلبة . واضف مسحوق الغسيل أولا ثم منقي الماء .
- استخدم كمية من مسحوق الغسيل لتنقية الماء .

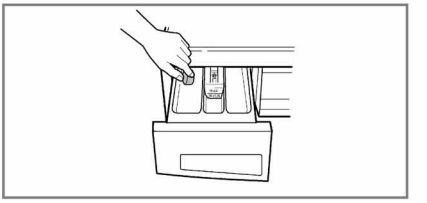

5. استخدام الأقراص

(1افتح الباب وضع الأقراص في الحوض .

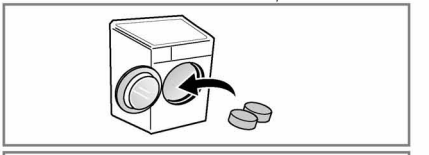

(2 ضع الملابس في الحوض .

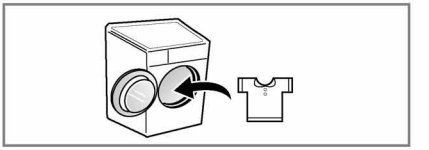

إضافة مادة التنظيف

■ إضافة مادة التنظيف وملين القماش

1. دولاب التوزيع

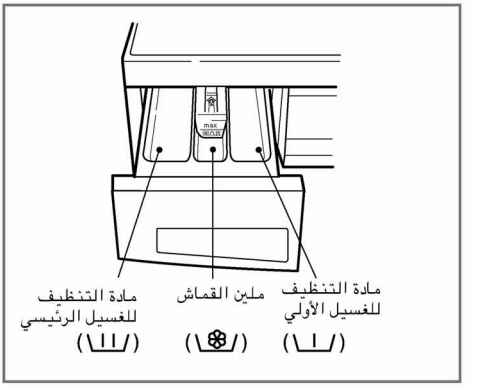

- الغسيل الرئيسي فقط ← /\\\
- الغسيل الأولي + الغسيل الرئيسي ← /\\ ٠\\\ /\\\

تنبيه

حافظ على مسحوق الغسيل وجميع المنظفات بعيدا عن ايدي الاطفال لوجود خطر التسمم
كميات كبيرة من المنظفات ومواد التبييض او منعم القماش قد يؤدي الى فيضان
تأكد من استخدام كمية مناسبة من المنظفات.

2. إضافة ملين القماش

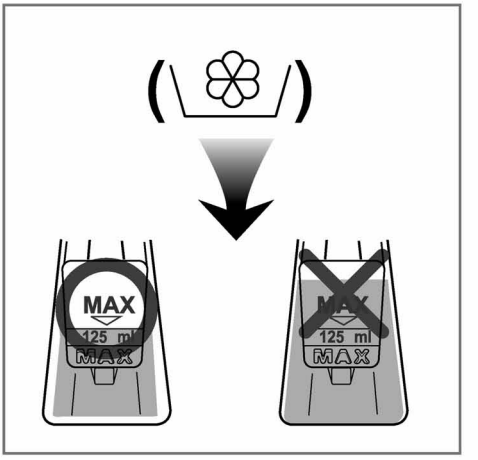

- لا تملأ ملين القماش أكثر من الخط الأقصى للملء.
الإفراط في الملء قد يؤدي الى توزيع ملين القماش الذي يوسخ الملابس.
- لا تترك ملين القماش في دولاب مادة التنظيف لمدة أكثر من يومين.
(ملين القماش قد يتصلّب)
- تتم إضافة ملين القماش أثناء آخر دوران من الشطف أوتوماتيكيا.
- لا تفتح الدولاب أثناء تزويد الماء.
- المحلولات (بنزين ... الخ) غير مسموحة.

ملاحظة : لا تصب ملين القماش على الملابس مباشرة.

العناية قبل الغسيل

■ قبل الغسيل الأول

اختر دورة (قطن 60° م و اضف نصف حمل من مسحوق الغسيل) تسمح للوحدة بالغسيل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب من الطبل التي قد تبقى أثناء إنتاج الجهاز.

■ العناية قبل الغسيل

1. رقعة العناية

ابحث عن رقعة العناية الموجودة في ملابسك. هذه الرقعة تعرفك محتويات الأقمشة لملابسك وكيفية غسيلها.

2. الفرز

للحصول على أفضل نتائج، افرز الملابس الى نوع يمكن غسيلها بدوران نفس الغسيل.
درجة حرارة الماء وسرعة التدوير والأقمشة المختلفة مطلوبة لغسيلها بطرق مختلفة.
افرز دائما الملابس باللون الغامق من الملابس باللون الخفيف والملابس البيضاء. اغسل الملابس منفصلة بين الملابس المصبوغة والملابس الكتانية وقد يحدث تحويل اللون للملابس البيضاء ... الخ. إذا أمكن ، لا تغسل الملابس الشديدة الوسخ مع الملابس الخفيفة الوسخ.

وسخ (شديد ، عادي ، خفيف)	فرّز الملابس وفقا لمستوي الوسخ.
لون (أبيض ، خفيف ، غامق)	افصل الملابس البيضاء عن الأقمشة الملونة
كتان (منتجات كتانية ،جامع كتان)	اغسل منتجات كتانية وملابس يجمع الكتاب انفصالا.

3. العناية قبل تحميل

■ ضع الملابس الكبيرة والصغيرة معا. في هذه الحالة، ضع الملابس الكبيرة أولا. لا بد من عدم وضع الملابس الكبيرة أكثر من نصف كل الحمل.
لا تغسل الملابس الفردية. هذا قد يؤدي الى عدم التوازن في الحمل. اضف قطعة أو قطعتين متشابهتين.

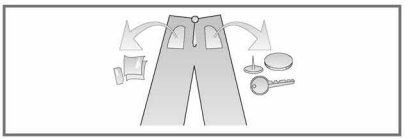

● افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. الأشياء مثل المسامير ، ومشبك الشعر ، وعود الثقاب ، الأقلام، والقطع المعدنية والمفاتيح قد تؤدي الى إحداث ضرر في كلي جهاز الغسالة والملابس.

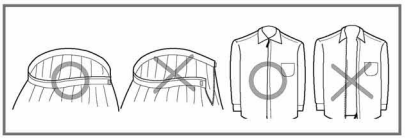

● اغلق السحاب، الخطاف، والحبل للتأكد من أن هذه المواد لا تعلق بالملابس الأخرى.

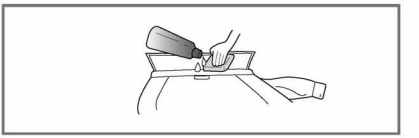

● امسح الوسخ والبقع بواسطة فرشاة مع سائل الغسيل القليل بالماء على الوسخ مثل الياقة والكم للمساعدة في إزالة الوسخ.

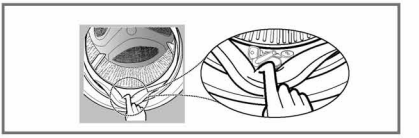

● افحص الطيات للحشية المرنة(رمادية) وانزع أي أشياء صغيرة إذا كانت موجودة.
● افحص داخل الحوض وانزع أي أشياء موجودة داخله من أجل دورة الغسيل القادمة.



● اخرج أي ملابس أو أشياء في الحشية المرنة لمنع الملابس والحشية من الأضرار.

التركيب

■ ضبط الاستواء

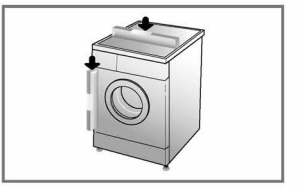

1. استواء جهاز الغسالة الصحيح يمنع الضجيج والاهتزاز الشديد. ركّب جهاز الغسالة على أرض مستوية وثابتة ، والأفضل في زاوية الغرفة.

* ملاحظة:الأرض من الخشب أو من نوع الإسناد قد يؤدي الى إحداث
الاهتزاز الزائد أو الخطأ في توازن الحمل.

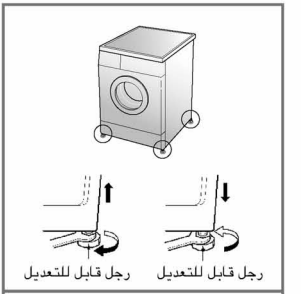

2. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط الرجل القابل للتعديل كما تريد. (لا تدخل قطعة من الخشب .. الخ تحت الرجل) تأكد من ثبات جميع أربعة أرجل ووضعها على الأرض ثم تأكد من أن الجهاز مستوي تماما. (استخدم ميزان التسوية)

* بعد تعديل القدم،أحكم ربط صمولة الربط عن طريق تدويرها عكس اتجاه دوران الساعة.

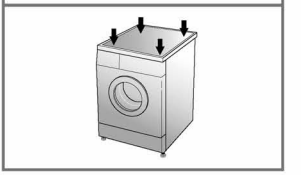

* الفحص القطري
عند الضغط على حافة أعلى جهاز الغسالة قطريا، لا بد من عدم تحرك جهاز الغسالة الى الأعلى والأسفل أبدا.
(يرجى فحص كلا الاتجاهين)
إذا تحرك جهاز الغسالة عند الضغط على أعلى جهاز الغسالة قطريا، اضبط الأرجل من جديد.

■ أرضية خرسانية

• يجب أن يكون سطح التركيب نظيفا،جافا ومستويا.
• ركب الغسالة على بلاط صلد مسطح.

■ أرضية من البلاط (أرضية زلقة)

• ضع كل قدم من الجهاز على كل مسند لها وعدّل استواء الجهاز مناسبا (اقطع مسند قدم بـ70×70ملم) والصق القطع على الارضية الجافة في مكان تركيب الغسالة.)
* مسند القدم صنع من المادة اللاصقة ذاتيا التي تستخدم على السلالم والخطوات المضادة للإنزلاق.

■ أرضية خشبية



• الأرضية الخشبية يمكن أن تؤدي إلى الاهتزاز.
• لمنع الاهتزاز نوصيك بوضع أكواب مطاطية أسفل كل قدم،بسمك ١٥ ملم على الأقل أسفل الغسالة،على أن يتم التثبيت باثنين من بلاط مسلح مع مسامير.
• إذا كان ممكنا،ركب الغسالة على إحدى زوايا الغرفة،حيث يكون البلاط أكثر ثباتا.
*أدخل الأكواب المطاطية لخفض الإهتزاز.
* يمكنك الحصول على الأكواب المطاطية. (بي/رقم 4620ER4002B) من قسم قطع غيار ال جي

هام!

• تحديد مكان الغسالة وتسويتها يؤكد تشغيل أطول ومعتمد ومنتظم.
• يجب أن تكون الغسالة في وضع أفقي بالكامل وأن تكون في وضع معتدل بالكامل.
• يجب عدم » أرجحة « كل الزوايا تحت التحميل.
• يجب أن يكون سطح التركيب نظيفا، خاليا من شمع البلاط وأي طلاء لزج.
• لا تترك قدم الغسالة تتبلل. إذا أصبحت قدم الغسالة متبللة، قد يحدث زلقها.

التركيب

هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام على متن البحر أو للاستخدام في العربات المتحركة مثل القافلة والطائرة ... الخ.
اوقف الحنفية في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة طويلة (مثل الإجازة) ، خاصة ليس هناك الفتحة للتصريف (الأخدود) بالقرب.
عند التخلص من الجهاز ، اقطع الكابل الرئيسي وتخلص من القابس واكسر قفل الباب لمنع الصغار من
سقوطهم في داخل الجهاز .
مادة الحشية (مثل الأفلام والستيروفوم) قد تكون خطيرة للأطفال. هناك خطر الاختناق ! اترك جميع التغليفات جيدا على البعد عن الأطفال.

■ تركيب خرطوم التصريف

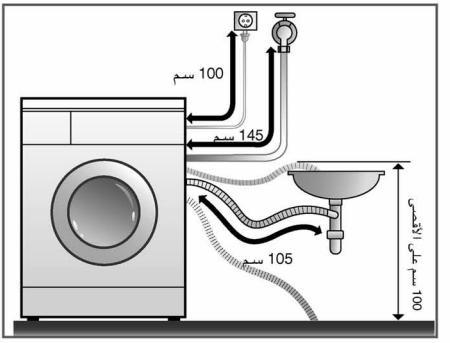

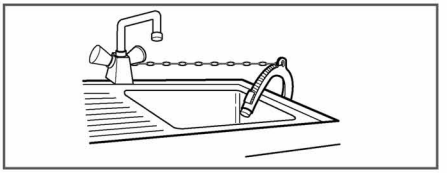

● عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة، ثبته بإحكام بواسطة حبل.
● تثبيت خرطوم التصريف المناسب يحمي الأرض من الضرر بسبب تسرب الماء.

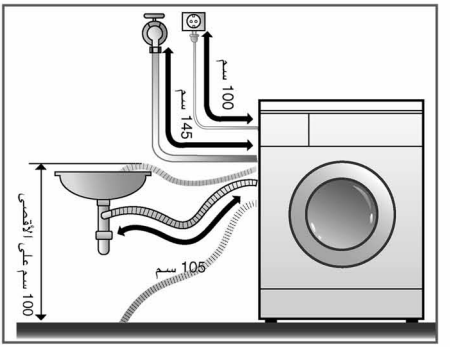

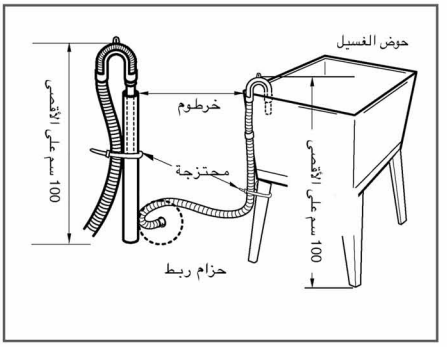

● لا بد من وضع خرطوم التصريف بارتفاع أعلى من 100 سم من الأرض.
● في حالة أن خرطوم التصريف طويل جدا، يرجى عدم ملء الغسالة. هذا قد يؤدي الى إحداث ضجيج غير عادي.

التركيب

■ حنفية عادية بدون خيط وخرطوم تزويد ماء مننوع برغى

1. ارخ البرغى لتثبيت الحنفية.

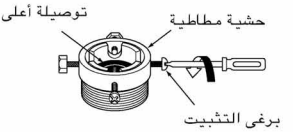

2. ادفع التوصيلة الى الأعلى حتى تتصل الحشية المطاطية بالحنفية بإحكام. ثم ثبت ٤ براغي.



3. ادفع خرطوم تزويد الماء الى الأعلى عموديا بحيث تتصل الحشية المطاطية الموجودة داخل الخرطوم بالحنفية بإحكام ثم ثبته بتدوير البرغى الى اليمين.

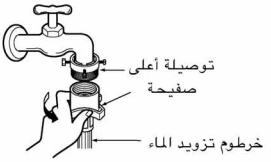

■ حنفية عادية بدون خيط وخرطوم تزويد ماء من نوع لمسة واحدة

1. ارخ برغى التوصيلة الأعلى



2. ادفع التوصيلة الأعلى الى الأعلى حتى تتصل الحشية المطاطية بالحنفية بإحكام. ثم ثبت ٤ براغي.

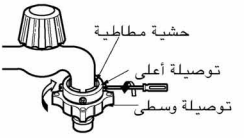

3. صل خرطوم تزويد الماء الى التوصيلة الوسطى ، بدفع الصفيحة الى الأسفل.

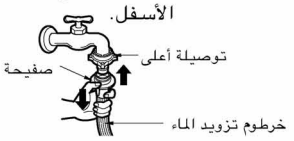

● في حالة أن قطر الحنفية أكبر من صفيحة الدليل.



الحنفية الأفقية مستخدمة
حنفية أفقية
حنفية إضافية
حنفية مربعة

● دوّر التوصيلة الوسطى لكي لا يتسرب الماء.
● تأكد من أن الختم المطاطي موجود داخل توصيلة الخرطوم.



● لفصل خرطوم تزويد الماء عن التوصيلة الوسطى اغلق حنفية الماء. ثم اسحب خرطوم تزويد الماء الى الأسفل ، بدفع الصفيحة الى الأسفل.



● يتم توزيع جهاز الغسالة بتوصيل الماء البارد فقط.
● تأكد من أن عدم وجود لي في الخرطوم وأن الخرطوم غير مضغوط.

التركيب

■ التوصيل الكهربائي

1. لا تستخدم سلكا إضافيا أو محولا مزدوجا.
2. إذا كان سلك التيار مضررا ، لا بد من تبديله بالجديد من قبل الصانع أو وكيل الخدمات له أو فني مؤهل شبيه من أجل تجنب خطر.
3. انزع قابس الجهاز دائما واغلق حنفية الماء بعد استخدام الجهاز.
4. صل جهاز الغسالة الى مخرج التيار الموصول أرضيا وفقا لأحكام توصيل الأسلاك.
5. لا بد من وضع الجهاز بحيث يمكن توصيل القابس الى مخرج التيار بسهولة.

❖ إصلاح جهاز الغسالة لا بد من القيام به من قبل الفني المؤهل . القيام بالإصلاح من قبل الفني غير المختص قد يؤدي الى إصابة الشخص بالجرح أو العطل الخطير. أتصل بمركز الخدمات المحلي لك.

❖ لا تركّب جهاز الغسالة في الغرف التي تكون درجة الحرارة فيها أقل من درجة التجميد. الخرطوم المتجمد قد ينكسر بالضغط عليه. وقد تتعطل وحدة التحكم الإلكتروني في درجة الحرارة تحت نقطة التجميد.

❖ إذا تم نقل الجهاز في الأشهر الشتائية وكانت درجة الحرارة فيها أقل من نقطة التجميد: احفظ جهاز الغسالة في درجة حرارة الغرفة لمدة بعض ساعات قبل تشغيله.

تحذير

- الجهاز ليس للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو مرضى العجز دون رقابة.
- لابد من مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم اللعب بالأجهزة.

تحذير

t.تحذير: بالنسبة لسلك التيار الكهربي، يوصى في معظم الأجهزة بوضع دائرة مخصصة، ذات منفذ أحادي والذي يزود التيار الكهربي للجهاز فقط ولا يوجد به أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية.
أنظر صفحة المواصفات في دليل المالك للتأكد.
لا تزيد حمل منافذ الحائط.
فكل من منافذ الحائط ذات الأحمال العالية، أو التالفة أو المرتخية أو أسلاك التمديد أو الأسلاك الكهربية البالية أو عزل الأسلاك التالفة أو المشقوق خطر.
ويمكن لأي من هذه الظروف أن تسبب صعق كهربي أو اشتعال النار.
افحص سلك الجهاز، وإذا ظهر عليه أي تلف أو إهلاك، فانزعه من القابس، وأوقف تشغيل الجهاز، واستبدل السلك بسلك آخر مماثل بواسطة فني صيانة معتمد.
أحمي سلك التيار الكهربي من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي كأن يتم التواءه أو خرقه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه.
يرجى مراعاة الانتباه عند التعامل مع القوابس ومنافذ الجدران والنقطة التي يخرج السلك منها من الجهاز.
في حال زودت الأجهزة من الفيشه الكهربائيه أومنفذ كهربائي محمول ، يجب أن يكون وضع السلك على امتداد المنفذ الكهربائي المحمول بحيث لا يخضع للرذاذ أو دخول الرطوبة

■ جهاز الغسالة لا بد من توصيله الى حنفية الماء بواسطة مجموعة خراطيم جديدة ولا تستخدم مجموعة خراطيم قديمة.

■ توصيل خرطوم تزويد الماء

❖ لا بد من ضغط الماء من بين 30 kPa و 1000 kPa (0.3-10كجم.قوة/سم²)

❖ لا تقشر أو تصلّب الخيط عند توصيل خرطوم توزيد الماء الى صمام الدخول.

❖ إذا كان ضغط الماء أكثر من 1000 kPa ، لا بد من تركيب إداة خفض الضغط.

● الختمان المطاطيان مزودان بخرطوم تزويد الماء وهذان من أجل منع تسرب الماء.

● تأكد من توصيلات جهاز الغسالة بإحكام بفتح حنفية الماء تماما.

● افحص حالة الخرطوم على فترات وبدّل الخرطوم بجديد عند الحاجة.

● تأكد من عدم وجود لي في الخرطوم وعدم ضغط الخرطوم.

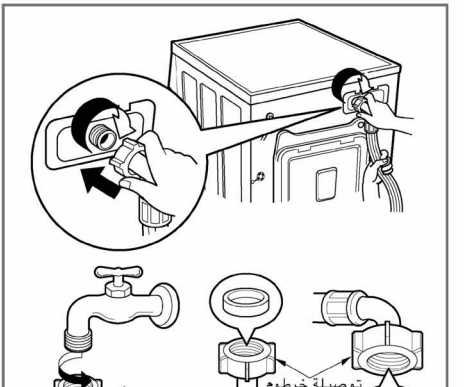

ملاحظة :بعد اكتمال التوصيل، في حالة تسرب الماء من الخرطوم، كرّر نفس الخطوات. استخدم أكثر نوع من الحنفية سهولة لإمداد الماء. وفي حالة أن الحنفية مربعة أو كبيرة جدا، انزع حلقة الإبعاد قبل إدخال الحنفية الى المحول.

التركيب

■ متطلبات في مكان التركيب

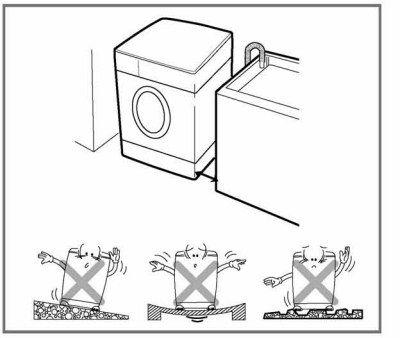

الأرض المستوية :
الانحدار المسموح تحت جهاز الغسالة كله 1 درجة .
مخرج التيار :
لا بد من وجوده في ضمن 1.5 متر من جانبي الغسالة. لا توصل إلا جهازا واحدا الى مخرج التيار.
المسافة الإضافية :
من الجدار ، والباب، والأرض المسافة المحددة مطلوبة.
(10 سم : خلف / 2 سم : جانبين يمين ويسار)

لا تضع الملابس التي تغسلها أو تحفظها على أعلى جهاز الغسالة في أي وقت.
هي تؤثر على انتهاء الغسيل أو التحكم فيه.

■ تحديد المكان

تأكد من أن دوران الهواء حول الغسالة لا يعيقه السجاد،بساط أو غيره.
- لا تحاول أبدا تصحيح أي مستوى على البلاط عن طريق قطع خشبية،ألواح خشبية أو مواد شبيه بذلك أسفل الغسالة.
- إذا استحال تجنب وضع الغسالة بالقرب من موقد غاز(فرن)أو موقد يعمل بالفحم،يجب وضع عازل(٨٥×٦٠ سم) مغطى بورق ألمونيوم(فويل) على الجانب المواجه للفرن أو الموقد، على أن يتم إدخاله بين الجهازين.
- يجب عدم تركيب الغسالة في غرف يمكن أن تنخفض درجة حرارتها إلى دون الصفر درجة مئوية.
- الرجاء التأكد عند تركيب الغسالة سهولة وصول فني الصيانة في حالة تعطلها.
- مع تركيب الغسالة قم بتعديل الاقدام الأربعة باستعمال مفتاح مسمار الترحيل المزود للتأكد من استقرار الغسالة و وجود خلوص بمقدار ٢٠ ملم بين قمة الغسالة والجانب الأسفل للمحركات العليا.

التركيب

ركّب جهاز الغسالة أو احفظها في مكان غير معرض لدرجة الحرارة أقل من درجة التجميد أو معرض للطقس.اعمل التوصيل الأرضي المناسب بالتأكيد من جميع الرموز الحكومية والأحكام.
لا بد من عدم سد الفتحات تحت الجهاز بالسجادة في حالة تركيب جهاز الغسالة على أرض مغطاة بالسجادة.

في البلدان التي هناك فيها مناطق قد تعرض لكثرة الصراصير أو الحشرات الأخرى، خذ عناية خاصة من أجل الاحتفاظ بنظافة الجهاز وحوله في جميع الأوقات.
لا تغطي ضمانة هذا الجهاز أي ضرر قد تحدثه الصراصير أو الحشرات الأخرى.

■ مسامير النقل

تم تثبيت الجهاز بواسطة مسامير النقل لمنع حدوث الضرر داخل الجهاز أثناء النقل.

● يجب نزع صندوق الشحن ومسامير الترحيل كلها قبل استعمال الغسالة.

☜ عند فض قاعدة صندوق الشحن،تأكد من نزع كل دعامات صندوق الشحن في وسط قاعدة صندوق الشحن.

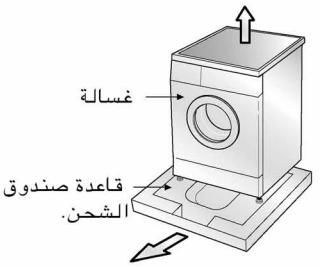

■ إزالة مسامير النقل

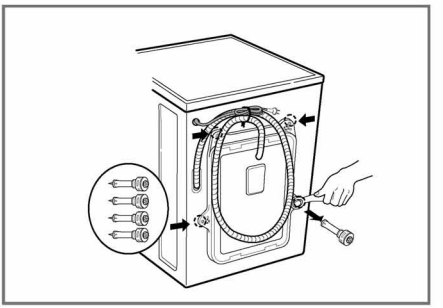

1. لمنع حدوث ضرر داخل الجهاز أثناء النقل، تم تثبيت الجهاز بـ ٤ مسامير خاصة . قبل تشغيل الجهاز ، ازل المسامير مع السدادات المطاطية للثقوب.

● إذا لم تزلها، هذا قد يؤدي الى إحداث اهتزاز شديد ، وضجيج وعطل.

2. ارخ ٤ مسامير بواسطة مفتاح صمولة مزود بالجهاز.

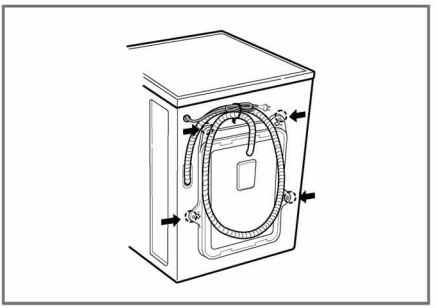

3. اسحب ٤ مسامير مع السدادات المطاطية عن طريق تدوير السدادات قليلا . احفظ ٤ مسامير ومفتاح الصمولة لاستخدامها في المستقبل.

● كلما نقلت الجهاز، لا بد من تثبيت الجهاز بالمسامير مرة ثانية.

4. اغلق الفتحات بالأغطية المزودة.

المواصفات

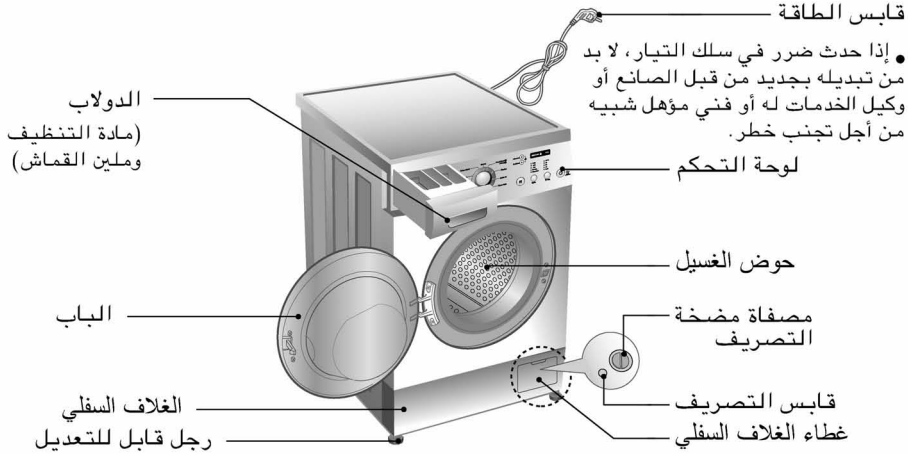

- الاسم : الغسالة الكهربائية الأوتوماتيك
- الطاقة الكهربائية : 220-240 فولت ~ ، 60 هيرتز
- الأبعاد : 600 ملم (عرض) × 550 ملم (عمق) × 850 ملم(ارتفاع)
- الوزن : 60 كجم
- الواط الأقصى : 2100 واط
- طاقة الإدخال المقدرة للغسيل : 140 واط
- طاقة الإدخال المقدرة للعصر : 480 واط
- طاقة الإدخال للتسخين : 2000 واط
- سعة الغسيل : 7 كجم
- سرعة التدوير : ايقاف الدوران/400/800/1200
  ايقاف الدوران/400/800/1000
- الاستهلاك القياسي من المياه
- للبرنامج : 55 لتر
  استهلاك مياه الغسيل : 27 لتر
- ضغط الماء المسموح : 0,3-10 كجم.قوة/سم ٢ (30-1000 kpa)
- رقم IP. (درجة الحماية) : IPX4

* التصاميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار لتحسين جودة المنتجات.

* بلد المنشأ : صنع في الصين

■ الملحقات


خرطوم دخول الماء (1EA) *


مفتاح الصمولة

التنبيهات

⚠ تنبيه

- الحذر يدل أنه لا يجوز إدراج اليدين في المياه الجارية داخل حوض استخراج الماء العامل
- الحذر يدل على أنه لا يجوزتثبيت الغسالة في مكان رطب.
- الحذر من الغسالة التي يمكن فتح غطائها خلال استخراج المياه، أنه إذا كانت تأخذ ١٥ ثانية أو أكثر لوقف كامل لاستخراج مياه الحوض حيث أنها تعتبر مشكلة في مثل هذه الحالة.

التنبيهات

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

تنبيه ! **من أجل السلامة، لا بد من إتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل لتخفيف خطر الاحتراق أو الانفجار ، والصدمات الكهربائية ، أو لمنع الخسائر المادية، جرح الشخص، أو الوفاة.**

التعليمات المهمة من أجل السلامة

تنبيه : لخفض خطر الاحتراق ، والصدمات الكهربائية ، أو جرح الشخص عند استخدام جهاز الغسالة، اتبع التحذيرات الأساسية بما فيها الأمور التالية:

- قبل التركيب تحقق من وجود ضرر خارجي. إذا يوجد هناك ضرر، فلا تقم بالتركيب.
- لا تركّب أو تحفظ جهاز الغسالة في مكان معرض للمطر والرطوبة.
- لا تعبث بلوحة التحكم.
- لا تصلح أو تبدل أي قطعة من جهاز الغسالة أو لا تحاول أي إصلاح باستثناء الحالة الموصى بها خاصة في تعليمات الصيانة للمستخدم أو تعليمات إصلاح المستخدم الصادرة التي تفهمها وتقوم بها بمهارة.
- اترك تحت الجهاز وحول الجهاز خاليا من المواد القابلة للاشتعال مثل الكتان ، والورق ، والسجادة ، المواد الكيمائية ... الخ.
- الإشراف الدقيق مطلوب في حالة أن هذا الجهاز يعمل من قبل أو قريبا من الأطفال.
لا تسمح للأطفال باللعب على ، مع ، أو داخل هذا الجهاز أو أي جهاز آخر.
- لا تترك باب جهاز الغسالة مفتوحا.
الباب المفتوح يغري الأطفال للتعلق بالباب أو الدخول الى داخل الجهاز.
- لا تلامس جهاز الغسالة أثناء التشغيل. انتظر حتى تتوقف الحلة عن العمل تماما.
- عمليات الغسيل قد تخفض مقاومة الالتهاب للأقمشة. ٪ لا تغسل أو تجفف الأشياء التي يتم تنظيفها ، غسيلها ، نقعها أو وضع النقاط عليها بالمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار (مثل الشمع ، والزيت ، الدهون ،والغازولين، ومزيل الشحم، ومحلول التنظيف الجاف ، والكيروسين ، و....) الأمر قد يؤدي الى اشتعال أو انفجار.
- لتجنب هذه النتيجة ، اتبع تعليمات الغسيل والصيانة من قبل صانع الملابس بعناية.
- لا تضرب باب الغسالة بعنف أو لا تحاول فتح الباب بقوة وهو مغلق. هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر في الغسالة.
- لتخفيف احتمال صدمات كهربائية، افصل قابس الجهاز عن مخرج التيار أو افصل جهاز الغسالة عن موزع الكهرباء في البيت بواسطة إزالة صهيرة أو إيقاف قاطع الدائرة قبل محاولة أي صيانة أو تنظيف.
- لا تحاول تشغيل هذا الجهاز في حالة حدوث ضرر ، عطل ، فك جزئي، أو فقد قطعة أو انكسار قطع، بما فيها سلك أو قابس متضرر.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون م ن نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال) ، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولا عن سلامتهم.
- يجب إيقاف تشغيل الغسالة إذا لم تكن مستخدمة.
- يجب ألا يتم إدخال اليدين في حوض استخراج الماء العامل.
- يجب ألا يتم تركيب الغسالة في مكان رطب.
- يجب غلق وقفل الباب أثناء تشغيل الغسالة، وإذا لم يكن كذلك، يصبح ال وضع خطرا ويجب الاتصال بوكيل الخدمة للإصلاح.
- إذا حدث ضرر في سلك التيار ، لا بد من تبديله بجديد من قبل الصانع أو وكيل الخدمات له أو فني مؤهل شبيه من أجل تجنب خطر.
- يجب عدم سد فتحة القاعدة بالسجاد عند تثبيت الغسالة على أر ضية مغطاة بالسجاد.
- يجب توصيل الغسالة بالمأخذ الرئيسي للماء باستخدام مجموعا ت خرطوم جديدة، ويجب ألا تستخدم مجموعات الخرطوم القديمة.

احفظ هذه التعليمات

تعليمات التوصيل الأرضي

لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز. في حالة حدوث عطل أو خلل، التوصيل الأرضي يخفض خطر الصدمات الكهربائية بتقديم مرور مقاومة أقل للتيار الكهربائي. هذا الجهاز مزود بسلك ذي أداة التوصيل الأرضي للجهاز وقابس التوصيل الأرضي. لا بد من وصل القابس الى مخرج تيار مناسب تم تركيبه وتوصيله الأرضي بشكل صحيح وفقا لجميع الرموز المحلية والأحكام.

- لا تستخدم محولا أو إلا، لا يصلح قابس التوصيل الأرضي.
- إذا لم يكن لديك مخرج التيار المناسب ، اتصل بفني كهربائي.

تنبيه : التوصيل غير الصحيح لإداة التوصيل الأرضي للجهاز قد يؤدي الى إحداث خطر الصدمات الكهربائية. تأكد من التوصيل الصحيح من قبل فني كهربائي مؤهل أو فني للخدمات في حالة أنك تشك في التوصيل الأرضي للجهاز. لا تعدل القابس المزود بالجهاز – إذا كان مخرج التيار غير مناسب، ركّب مخرج التيار المناسب من قبل فني كهربائي مؤهل.

مزايا المنتج



■ الحماية من التجاعيد
بفضل دوران الحلة المتناوب ، يقلل التجعيد للملابس.



■ جهاز التسخين الداخلي
جهاز التسخين الداخلي يسخن الماء تلقائيا على أفضل درجة حرارة في الدورة المختارة.



■ الاقتصاد الأكثر بنظام الغسيل الذكي
نظام الغسيل الذكي يكشف كمية الملابس ودرجة حرارة الماء ، ثم يقرر أفضل مستوى ماء ووقت الغسيل لتخفيض الطاقة والمياه المستهلكة.



■ إغلاق الطفل
نظام إغلاق الطفل يستخدم لمنع الأطفال عن الضغط على أي زر لتغيير البرنامج أثناء التشغيل.



■ نظام التحكم في السرعة بضجيج منخفض
بإستشعار كمية الغسيل وتوازنه، يتم توزيع الغسيل لتخفيض مستوى ضجيج ناجم عن التدوير.

■ نظام الدفع المباشر
محرك DC المتقدّم بلا فراش يدير الحلة مباشرة بدون حزام وبكرة.



■ 6 حركات
الغسالة يمكنها القيام بالعديد من حركات الأسطوانة أو بمجموعة من الحركات المختلفة وفقًا لبرنامج الغسيل المُحدد .
ومع سرعة العصر التي يمكن التحكم فيها وقدرة الأسطوانة على الدوران يمينًا ويسارًا، تم إضافة المزيد من التحسين على أداء الغسالة، مما يمنحك نتائج مثالية في كل مرة .





■ إعادة التشغيل الأوتوماتيكية
إذا توقف جهاز الغسالة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء، تتم إعادة التشغيل أوتوماتيكي من النقطة التي توقف فيها .

المحتويات

التنبيهات 3
المواصفات 5
التركيب 6
العناية قبل الغسيل 12
إضافة مادة التنظيف 13
الوظيفة 15
كيفية استخدام الغسالة 17
الصيانة 22
دليل تحرى الخلل وإصلاحه 26
شروط الضمانة..... 31

LG
Life's Good

جهاز الغسالة

الغسالة الكهربائية الأوتوماتيك

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل الغسالة والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

FH2C3QD(P)2(1-9)
FH0C3QD(P)2(1-9)
WFP710HWHT

MFL68560214
ver.101915.00

www.lg.com