
المواصفات

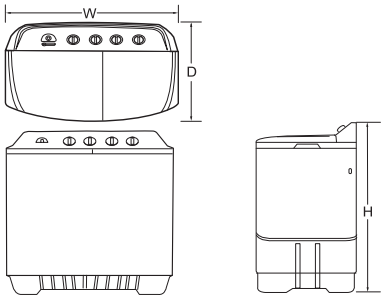

الطراز	WP-800R2, WTT05PBW
التيار الكهربائي	220 V, 50/60Hz
سعة الغسيل	WASH 5.0 kg / SPIN 3.5 kg
تصنيف المدخلات	WASH 240W / SPIN 120W
صنع فى تايلند	ع: ٥٠ لتر
الوزن	للموديل بالمضخة وزن ٢٠,٥ **جرام**/ للموديل بدون مضخة وزن ١٦,٠ **كجم**
(درجة الحماية) IPX4	رقم IP
الحجم	700 x 430 x 920 mm (W x D x H)
ضغط صنبور المياه	أقل من ١٠٠ ك باسكال (١ **كجم** قوة/سم٢)
استهلاك المياه	91l

كيفية قراءة تاريخ الإنتاج: رقعة مكتوب عليها تاريخ الإنتاج ملصقة على اللوحة.

(مثلاً) 701TWAA00001

- 701TWAA00001 — الرقم المسلسل
- TWAA — شفرة كلمة المرور
- TW — رمز الجهاز
- A — شهر الإنتاج
- 0 — سنة الإنتاج (الرقم الأخير للسنة)

قائمة الأقسام الرئيسية التي تحتاج إلى صيانة: ارجع إلى اسم القسم المدون أدناه عند الحاجة للاتصال بخدمة الصيانة.

اسم القسم	ملاحظة
- محرك الغسالة	٩٠ واط
- محرك الدوران	٢٥-٤٠ واط
- نوع حلة المجفف	بلاستيكية
- مجموعة أجزاء دائرة المؤقت	
- المكثف	
- مجموعة أجزاء عمود المضخة	

MFL38271112

تنبيه

تنبيه!

الحرارة
- تجنب أجهزة التدفئة الكهربائية أو ضوء الشموع أو ضوء الولاعات أو الدخان الطارد للحشرات... إلخ بالقرب من الجهاز لأن ذلك قد يؤدي إلى إشعال أو تشويه الجزء البلاستيكي.



الماء الساخن
- تجنب استخدام الماء الساخن فوق من ٥٠° م. هذا قد يؤدي إلى حدوث تشويه في الأجزاء البلاستيكية أو حدوث عطل في الجهاز.



المواد الطيارة
- لا تستخدم المواد الطيارة مثل. البنزين. والجازولين. والمبيدات الحشرية في تنظيف الغسالة. لا تترك مواد شديدة القلوية مثل المبيضات داخل حوض الغسيل. فقد يحدث تلفًا في الأسطح البلاستيكية والأجزاء المطاطية.



كابل الطاقة
- إذا تعرض كابل إمداد الطاقة للتلف. يجب استبداله من قبل المنتج أو مركز الخدمات له.أو الشخص المؤهل المثيل من أجل تجنب الخطر.
- تجنب توصيل الأجهزة الكهربائية العديدة إلى مخرج التيار الواحد. والأمر قد يؤدي إلى إحداث حريق.

التركيب
- لا تقم بالتركيب في المناطق المعرضة لطقس سئ مثل الثلج أو المطر , أو أماكن فيها رطوبة
- تركيب الغسالة على مستوى سطح أفقي , وإلا فإنه قد يسبب الضوضاء و الأهتزاز



منطقة المفتاح الكهربائي
- تجنب رش الماء وفق المفتاح الكهربائي. الأمر قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق.



أثناء عملية الغسيل
- لا تقم بإدخال يديك داخل حلة المجفف أثناء عملية الغسيل (لا تدع الأطفال يتسلقوا فوق الغسالة أو داخل حوض الغسيل. فقد تحدث إصابات)
- لاتقوم بصرف المياه من حوض الغسيل أثناء عملية التجفيف لأن ذلك يؤدي إلى تلف المحرك



التركيب
- ركب جهاز الغسالة على أرض مستوية وإلا تصدر ضوضاء وتحدث اهتزاز.



- تأكد من فصل سلك التيار من مصدر التيار الكهربي قبل بدء عملية العناية والصيانة.

- تأكد من توصيل سلك الغسالة الأرضي لتجنب حدوث صدمة كهربائية. ولتقليل خطر التعرض لحدوث صدمة كهربائية. تجنب أيضا وضع الغسالة في أماكن رطبة.
- ينبغي أن يكون الأولاد تحت إشراف الأمل لضمان عدم العبث بالأجهزة .
- يجوز أن يباع هذا المنتج في آسيا والشرق الأوسط والبلدان الأفريقية فقط , ويتوافق مع المتطلبات الرقابية في هذه البلدان. قد لا يتم بيع هذا المنتج خارج هذه المناطق.
- إن جي الكترونيكس لا يمكن أن تضمن وليست مسؤولة عن التزام هذا المنتج مع المتطلبات الرقابية في مناطق / بلدان أخرى.
- الحذر يدل على أنه لا يجوز إدراج اليدين لاستخراج المياه الجارية داخل الحوض.
- الحذر يدل على أنه لا يجوزتثبيت الغسالة في مكان رطب
- الحذر من الغسالة التي يمكن فتح غطائها خلال استخراج المياه، أنه إذا انتت تأخذ 15 ثانية أو أكثر لوقف العمل لاستخراج مياه الحوض حيث أنها تعتبر مشكلة في مثل هذه الحالة.

توصيل خرطوم التصريف
- اضغط الملزم نحو جسم جهاز الغسالة كما هو موضح في الشكل.

للموديل بدون مضخة
- تأكد من تيسير مجرى الخرطوم كي لا-يحدث به التواء. حيث سيمنع الالتواء أو الثنى الحاد في الخرطوم التصريف بشكل صحيح.
- تأكد من أن تصريف الماء يتم بسلاسة عن طريق وضع قاعدة أسفل الغسالة أو عن طريق وضع أية وسائل أخرى مخصصة لذلك.

للموديل بالمضخة
- يجب أن يقل الطول عن ١ م.



*إذا استخدم هذا الجهاز للغرض التجاري، لا تغطي الضمانة ضرره.

(على سبيل المثال : الأماكن العامة مثل الحمامات العامة ، مركز التدريب ، الفنادق والخ.

إذا تم تركيب الجهاز خارج منطقة الخدمات العادية، يتحمل مالك الجهاز نفقات إصلاح الجهاز أو نفقات تبديل الجزء المتضرر مع أية تكلفة النقل.

LG
Life's Good

دليل المستخدم

جهاز الغسالة الكهربائية


الرجاء قراءة إرشادات التشغيل بعناية وبصورة كاملة قبل تركيب وتشغيل الغسالة الخاصة بك.
رقم وموديل الغسالة مسجل على الرقعة الخلفية.
راجع الرقعة الموجودة على الغطاء الخلفي وأعط هذه المعلومات لعميلك عندما تتطلب الصيانة.
تم تصميم وصنع هذه الغسالة من أجل الاستخدام المنزلي فقط.

WP-800R2
WTT05PBW

MFL38271112
Rev. : 05 (07T16)

www.lg.com
صنع فى تايلند

المزايا

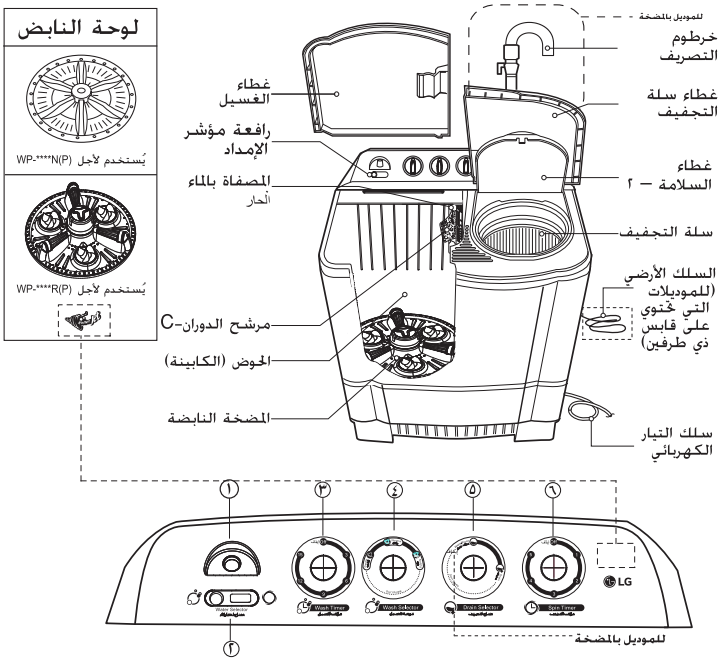

١ **مدخل تزويد الماء**
صل خرطوم تزويد الماء من هذا المدخل إلى حنفية الماء لتزويد الحوض بالماء.

٢ **مفتاح اختيار الماء**
اختر "غسيل" لتزويد الماء للغسيل والشطف واختر "التدوير" للشطف الدوّار بالرش المائي.

٣ **مؤقت الغسيل**
اختر الوقت المطلوب للغسيل أو الشطف.

٤ **برنامج الغسيل**
قم بضبط برنامج الغسيل على "لطيف". أو "عادي". أو "قوي". طبقًا لنوع وكمية الغسيل.

٥ **مفتاح اختيار التصريف**
- للموديل بدون مضخة
اختر "غسل·شطف" للغسيل والشطف و اختر "تصريف" لتصريف الماء من الحوض.
- **للموديل بالمضخة**
اختر "غسل·شطف" للغسيل والشطف واختر "تصريف" لتصريف الماء من الحوض واختر "إيقاف" لايقاف مضخة التصريف عن العمل.

٦ **مؤقت الدوران الذاتي**
قم هنا بتوصيل فتحة الخرطوم الممتد من صنبور الماء لملء الحوض بالماء.

التركيب

منطقة التركيب

- ركّب الجهاز على أرضية مستوية وثابتة.
- التركيب غير الصحيح ربما يؤدي إلى إحداث ضجيج شديد وتعطل الجهاز.




- اترك مسافة أكثر من ١٠ سم بين جانب خرطوم التصريف والحائط.
- لابد من عدم سد فتحات التهوية بالسجادة.



توصيل السلك الأرضي

- ركّب السلك الأرضي لمنع حدوث قطع كهربائي نتيجة لتسرب التيار والصدمة الكهربائية.
- السلك الأرضي مركّب في ظهر الغسالة. أوصل السلك إلى أنبوب الماء المعدني. وإذا كان أنبوب الماء مصنوعًا من البلاستيك فليس لديه توصيل أرضي.
- لا توصل السلك الأرضي مطلقًا إلى أنبوب الغاز أو واقية الصواعق أو وصلة التليفون إلخ.



* تحذير – أوصل السلك الأرضي أولا قبل توصيل قابس الطاقة إلى مخرج التيار في الجدار.

توصيل القابس



- أوصل قابس الطاقة إلى مأخذ التيار.
- قبل توصيل قابس الطاقة، افحص إذا كان ضبط فولتية الغسالة يتطابق مع فولتية مخرج التيار.
- إذا تم استخدام مصدر للتيار المتردد ذا طرف أرضي، فلن تكون هناك حاجة إلى توصيل السلك الأرضي. وإذا لم يتوفر ذلك، فلا تنس أبدًا عملية توصيل السلك الأرضي (ارجع إلى طريقة توصيل السلك الأرضي أعلاه).
- يجب أن يتم وضع الغسالة في مكان يسمح بالوصول إلى القابس.


تحويل الفولتية (بالنسبة للفولتية المزدوجة فقط)




لقد تم تصنيع هذه الغسالة لكي تعمل على تيار قوته ٢٢٠ فولت، ولكن يمكن تعديلها لتعمل على تيار قوته ١١٠ فولت (أو ١٢٧ فولت).
تأكد من مصدر الكهرباء لديك، واتبع الرسم البياني لتعديل الجهد.

طريقة تأريض أخرى


- بعد توصيل السلك الأرضي إلى اللوح النحاسي الأرضي، ادفنه بعمق لا يقل عن ٧٥ سم تحت الأرض المبلولة.

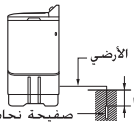

- أوصل إلى مأخذ التيار الأرضي الوحيد.

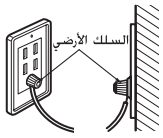

- عند تركيب السلك في أرض غير قابلة للتأريض قم بشراء قاطع الدائرة الكهربائية (٥١ مللي أمبير مشتغل ٧,٥ مللي أمبير غير مشتغل) وأوصله إلى مأخذ التيار.



التركيب وكيفية الغسيل

قبل الشروع في الغسيل


١. اقرأ تعليمات الغسيل المكتوبة على البطاقات الملصقة على الملابس المعدة للغسيل.
٢. أخرج الأشياء الموجودة في جيوب الملابس. الأشياء الموجودة في الجيوب ربما أحدثت تلفًا في الملابس أو الغسالة. (هذا قديؤدي إلى انسداد خرطوم التصريف)
٣. ابدأ عملية الغسيل بعد فصل الملابس المعالجة بالزيت أو المصبوغة.
٤. من الأفضل تعليق غطاء الغسالة على الطوق الخاص بذلك أو على الجانب الأيسر من حوض الغسالة عند عدم استخدامها.

قم بإزالة هذه الأشياء قبل عملية الغسيل



عملية الغسيل

١ قم بضبط مؤشر الصرف

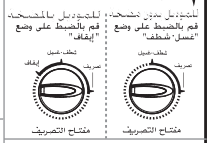

٢ ضع مفتاح تزويد المياه في حوض الغسيل.




٣ افتح مصدر الماء واملأ الغسالة إلى أن يعرض مستوى الماء العلامة "H". وذلك لإتاحة الفرصة للملابس لامتصاص كمية كافية من الماء وكذلك عدم حدوث عجز في الماء.




٤ ضع كمية مناسبة من المنظفات والملابس في حوض الغسيل. وأضف الماء حتى يصل إلى مستوى الماء المرغوب فيه إذا أردته.




٥ حدد برنامج الغسيل على "هادئ"، أو "عادي"، أو "قوي"، طبقًا لنوع وكمية الغسيل. (ارجع إلى الجدول رقم ٢)

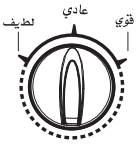

٦ اضبط وقت الغسيل المرغوب فيه.

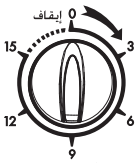

٧ عند الانتهاء من الغسل، اضبط مفتاح اختيار التصريف على موضع "تصريف" لتصريف الماء إلى الخارج.

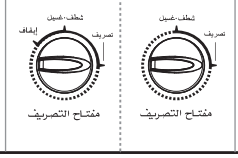

٨ الدوران في سلة التجفيف.
- ضع ملابس الغسيل في سلة التجفيف.
- ضع الملابس في قعد حوض الغسيل بخفة
- ضع غطاء السلامة أفقيًا فوق الغسيل. اضبط وقت الدوران مع مؤقت الدوران



برنامج لاختبار التوافق وفقًا لضبط SASO 2692:2013 و SASO 2693:2007
الغسيل 30 دقيقة / الشطف مرتين
الماء (ساخنة 19 لتر / باردة 27 لتر)

كيفية الشطف وكيفية الدوران

الشطف بإمداد الماء الاقتصادي

- الشطف الدوّار المتوسط قبل الشطف المنتظم يساعد في إزالة الماء الرغوي من الملابس وتحسين كفاءة الشطف. كما هو يساعد في توفير الماء.

١ بعد الغسيل.
- ضع الغسيل في السلة الدوارة.
- ضع غطاء السلامة على الملابس بشكل أفقي.



٢ قم بتحديد وضع مفتاح ضبط الماء على "دوران"




٣ قم بضبط تدفق الدوران المرغوب فيه بصورة مناسبة.

٤ بعد الشطف الدوّار المتوسط، انقل الملابس إلى حوض الغسيل للشطف.



ملاحظة حول الدوران

١. ضع الغسيل بهدوء في سلة اسطوانة التجفيف.
٢. ضع الملابس في قاعدة حوض الغسيل بخفة.
٣. ضع غطاء السلامة أفقيًا فوق الغسيل.
٤. أقفل غطاء اسطوانة التجفيف.
٥. ضع مؤشر وقت التجفيف على الوضع المناسب وقم بالدوران.

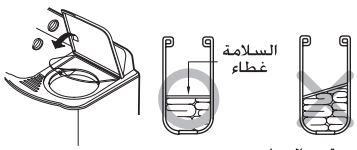


- إذا لم يتم وضع الملابس المتوازن في سلة التجفيف، يحدث اهتزاز للغاية. وفي هذه الحالة أوقف التجفيف وأعد وضع الملابس متساويًا. ثم قم بالتجفيف مرة أخرى.

العناية

مرشح الفائض ومرشح الدوران-C

١. قم بجذب مرشح الفائض إلى الأمام من حوض الغسيل باتجاه السهم.
٢. قم برفع الجزء # الخاص بمرشح الفائض. وقم بجذب مرشح الدوران C باتجاه السهم كالمبين.
٣. قم بتحريك الشبكة وغسلها بالماء.
٤. استخدم يديك أو الفرشاة لإزالة النسالة التي التصقت بمرشح الفائض.
٥. أدخل مرشح الفائض مرة أخرى في حوض الغسيل.
٦. أدخل مرشح الدوران C مرة أخرى في مرشح الفائض.

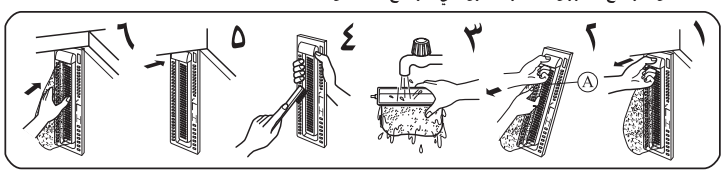

المرجع

جدول ١ – دليل الوزن للملابس

نوع الملابس	نوع القماش	وزن كل قطعة
قميص داخلي	قطن	١٥٠ جرام (٥,٣ آونس)
منديل	قطن	٥٠ جرام (١,٨ آونس)
منشفة حمام	قطن	٣٠٠ جرام (١٠,٦ آونس)
قميص	قماش مختلط	٢٠٠ جرام (٧,١ آونس)
جوارب قصيرة (زوج)	قماش مختلط	٥٠ جرام (١,٨ آونس)
بيجاما (قميص وبنطلون)	قطن	٥٠٠ جرام (١٧,٦ آونس)
قميص داخلي شتوي	قطن	٦٠٠ جرام (٢١,٢ آونس)
ملابس العمل	قماش مختلط	٨٠٠ جرام (٢٨,٢ آونس)
بلوزة	قماش مختلط	٢٠٠ جرام (٧,١ آونس)

جدول ٢ – دليل الغسيل

نوع القماش	مؤشر الغسيل	مؤقت الغسيل	كمية الغسيل	مستوى الماء	كمية الماء	كمية مادة التنظيف (جرام)
اصطناعيه، حرير، صوفية، محبوكة	لطيف	٢ ~ ٥ دقيقة	٠,٥ ~ ٢,٠ كجم	-	٣٠ لتر	٣٠ غرام
قطن، كتان	عادي	٥~١٠ دقيقة	٢,٠ ~ ٣,٠ كجم	-	٤٠ لتر	٤٠ غرام
قطن، كتان ثقيل الوسخ	قوي	١٠~١٥ دقيقة	٣,٠ كجم ~	ع	٥٠ لتر	٥٠ غرام

- يتم تحديد كمية الغسيل طبقًا لكمية الغسيل الجاف.
- يتم تحديد كمية المنظف طبقًا للمنظفات الصناعية العادية.
- إذا لزم الأمر إجراء عملية الغسيل والدوران معًا، يجب بدء إجراء عملية الغسيل والدوران في نفس الوقت للتوافق مع متطلبات EMC.

دليل تحري الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمة

الأعطال	نقاط الفحص
المحرك (الموتور) لا يعمل	• هل كابل الطاقة موصل إلى القابس بصورة محكمة؟ • هل ساعة التوقيت موجهة إلى نقطة مناسبة غير موضع "إيقاف"؟
سلة التجفيف لا تعمل	• هل هناك أية ملابس ملقاة بين السلة وحوض الغسيل؟ • هل غطاء اسطوانة التجفيف مثبت؟ • هل الغسيل محشور إلى جانب واحد من سلة اسطوانة التجفيف؟
عدم تصريف للموديل بدون مضخة للموديل بالمضخة	• هل قطعة من القماش تكون بصمام الحوض؟ • هل نهاية دليل خرطوم التصريف موضوعة في ارتفاع عال جدًا؟ • هل تعمل مضخة التصريف؟