LG
Life's Good

NAUDOTOJO VADOVAS

MINI HI-FI AUDIO

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

MODELIS
OM4560

MFL69304471

www.lg.com

Autorių teisė © 2017 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

Saugos informacija

ATSARGIAI
ELEKTROS ŠOKO RIZIKA NEATIDARYTI

ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS) VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI AR TAISYTI NAUDOTOJAS TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIKTI PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės smaigaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje perspėja naudotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą gaminyje, kurios gali pakakti sukelti elektros šoką.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas įspėti, kad su gaminiu pateikiamoje literatūroje yra svarbios naudojimo ir priežiūros (aptarnavimo) informacijos.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, SAUGOKITE ŠĮ GAMINĮ NUO LIETAUS ARBA PER DIDELĖS DRĖGMĖS.

ATSARGIAI: saugokite įrenginį nuo vandens (neaptaškykite ar neapliekite), ant jo negalima dėti jokių indų su skysčiais, pvz. vazų.

ĮSPĖJIMAS: nestatykite šio įrenginio uždaroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje ar pan.

ATSARGIAI: nenaudokite aukštos įtampos produktų šalia įrenginio. (pvz., elektrinio musių muštuko). Šis produktas gali sugesti nuo elektros šoko.



ATSARGIAI: šiame produkte naudojama lazerių sistema. Siekdami užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, įdėmiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Jeigu reikia taisyti įrenginį, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

ATSARGIAI: neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
Korpuso angos yra skirtos ventiliacijai, kuri užtikrina patikimą įrenginio veiklą ir apsaugo nuo perkaitimo. Neuždenkite ventiliacijos angų statydami įrenginį ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Nestatykite įrenginio uždaruose balduose, pvz., knygų spintose ar lentynose, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba tai būtų atliekama laikantis gamintojo instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Daugelį prietaisų rekomenduojama jungti prie atskirų grandinių;

Tai yra atskiros išvesties grandinė, kuri maitina tik prijungtą prietaisą bei neturi papildomų išvesčių ar atsišakojančių grandinių. Norėdami būti užtikrinti, žr. specifikacijų psl., pateiktą šiame naudotojo vadove. Neperkraukite sieninių elektros lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sieniniai elektros lizdai, ilgikliai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros šoką arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą. Pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, ištraukite iš maitinimo lizdo, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo. Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų: nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite bei nepriverkite durimis, nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sieninius elektros lizdus ir iš prietaiso išeinančio laido lizdą.

Maitinimo kištukas yra atjungiantis prietaisas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Šiame prietaise yra sumontuotas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti maitinimo elementą ar akumuliatorių iš įrangos: ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros žingsnius atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos teršimo ir potencialaus pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia mesti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo taškuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama kreiptis į vietines nemokamas maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo tarnybas. Akumuliatoriaus negalima kaitinti, pvz palikti saulės spinduliuose, deginti ar pan.

ATSARGIAI: Nedėkite ant įrenginio atviros liepsnos šaltinių, pavyzdžiui, degančių žvakių.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

2 Saugos informacija
8 Išskirtinės savybės
8 Priedai
9 Reikalavimai atkuriamiems failams
9 – Reikalavimai muzikos failams
9 – Suderinti USB prietaisai
9 – Reikalavimai USB prietaisui
10 Nuotolinio valdymo pultelis
12 Priekinis skydelis
13 Užpakalinis skydelis

2 Prijungimas

14 Papildomos įrangos prijungimas
14 – AUX IN jungimas
14 – AUX OUT jungimas
15 – USB jungimas
15 – Antenos prijungimas

3 Valdymas

16 Pagrindinės funkcijos
16 – CD / USB naudojimas
16 – Automatinis atkūrimas
17 – Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas
17 – MP3 ar WMA formato failo trynimas
18 Atkūrimo efektai
18 – AUTO DJ
18 BLUETOOTH® belaidės technologijos naudojimas
19 – Muzikos, esančios „BLUETOOTH“ prietaisuose, klausymas
20 Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas
20 – Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „Bluetooth“ prietaise
21 – „Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“
22 Naudojimasis radiju
22 – Radijo klausymas
22 – Radijo stoties išsaugojimas
22 – Visų išsaugotų stočių trynimas
22 – Informacijos apie radijo stotį peržiūra
23 Garso reguliavimas
23 – Garso režimo nustatymas
24 Išplėstinės operacijos
24 – Įrašymas į USB
26 – Užprogramuotas paleidimas

27 Kitos operacijos
27 – Kaip laikinai išjungti garsą
27 – Duomenų informacijos rodymas (ID3 TAG)
27 – DEMO
27 – Mikrofono naudojimas
27 – BALSO PAŠALINTOJAS
28 – TONACIJOS KEITIKLIS
28 – LIGHTING
28 Laikrodžio nustatymas
28 – Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“
29 – Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas
29 – Miego laikmačio nustatymas
29 – Tamsinimas
30 Automatinis maitinimo išjungimas
30 – AUTO POWER įjungtas
31 – Automatinis funkcijos pakeitimas
31 LG Sound Sync
32 WIRELESS PARTY LINK jungtis

4 Trikčių šalinimas

34 Trikčių šalinimas

5 Priedas

35 Techninė priežiūra
35 – Pastabos dėl kompaktinių diskų
35 – Įrenginio priežiūra
36 Bendrosios specifikacijos
37 Prekių ženklai ir licencijos

Išskirtinės savybės

„BLUETOOTH®“

Klausykitės **Bluetooth** įrenginyje išsaugotos muzikos.

AUTOMATINIS DIDŽĖJUS

Sulieja vienos dainos pabaigą su kitos dainos pradžia, taip sudarydama nenutrūkstančio grojimo efektą.

Tiesioginis įrašymas į USB

Muzikos įrašymas į USB prietaisą.

„Music Flow Bluetooth“


„Music Flow Bluetooth“ yra programėlė, leidžianti valdyti kai kuriuos naujausius LG garso įrenginius. Žr.20 psl.

„LG Sound Sync“


Reguliuokite įrenginio, suderinto su „LG Sound Sync“, garsumo lygį LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Priedai


Patikrinkite ir susipažinkite su pakuotėje esančiais priedais.

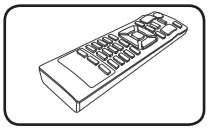

Nuotolinio valdymo pultelis (1)

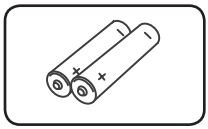

Maitinimo elementai (2)

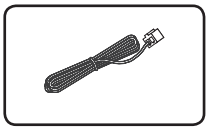

FM antena (1)

Reikalavimai atkuriamiems failams

Reikalavimai muzikos failams

MP3 ar WMA formatų failų ir šio įrenginio suderinamumas yra ribotas ir aprašytas toliau.

- Kvantavimo dažnis: nuo 32 iki 48 kHz (MP3), nuo 32 iki 48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: nuo 32 iki 320 kbps (MP3), nuo 40 iki 192 kbps (WMA)
- Maksimalus failų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 999 / USB prietaisas: 2000
- Maksimalus aplankų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 99 / USB prietaisas: 200
- Failų plėtiniai: „.mp3" ar „.wma"
- Kai kurie MP3 arba WMA formato failai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo failo tipo ar formato.
- CD-ROM failų formatas: ISO 9660/JOLIET
- Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator", kuri sukuria ISO 9660 failų sistemą.

DTS nėra palaikomas. Jeigu garso failo formatas yra DTS, garsas nėra atkuriamas.

Formatuodami daugiakartinio rašymo kompaktinius diskus, turite nustatyti formatavimo parinktį į [Mastered], kad diskas būtų suderintas LG grotuvams. Jeigu nustatote parinktį „Live File System", disko negalėsite naudoti LG grotuvuose.

(„Mastered" ar „Live File System": disko formatavimo sistema, skirta operacinėms sistemoms „Windows Vista")


Suderinti USB prietaisai

- MP3 grotuvas: MP3 grotuvas, naudojantis „Flash" atmintį.
- USB atmintukas: įrenginys, palaikantis USB 2.0 arba USB 1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB prietaisų.


Reikalavimai USB prietaisui

- Prietaisai, reikalaujantys įdiegti papildomą programą prijungus prie kompiuterio, nėra palaikomi.
- Neatjunkite USB prietaiso, kai jis veikia.
- Paieška gali užtrukti kelias minutes prijungus didelės talpos USB prietaisą
- Norėdami apsisaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Jeigu naudojate USB ilgiklį ar šakotuvą, USB prietaisas nebus atpažinamas.
- NTFS failų sistema nedera (Palaikoma tik FAT(16 / 32) failų sistema.)
- Įrenginys atpažįsta iki 2 000 failų.
- Išoriniai standieji diskai, kortelių skaitytuvai, užrakinti prietaisai ar sudėtingų tipų USB prietaisai nėra palaikomi.
- Negalima įrenginio USB prievado jungti prie kompiuterio. Įrenginio negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- Kai kurie USB prietaisai gali neveikti su įrenginiu.

Nuotolinio valdymo pultelis

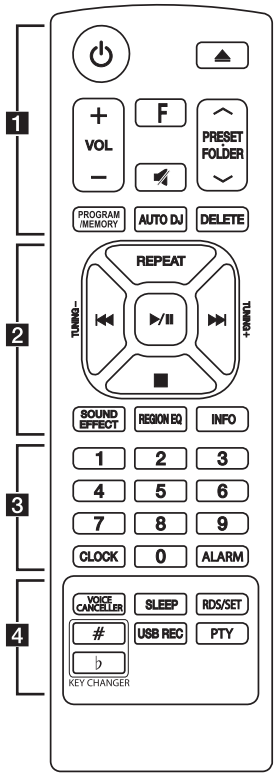

Elemento pakeitimas

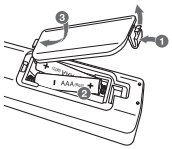

Nuimkite nuotolinio valdymo pultelio akumuliatorių dangtelį ir įdėkite du AAA tipo akumuliatorius taip, kad ⊕ ir ⊖ sutaptų.

1

⏻ (maitinimas): įjungia arba išjungia įrenginį.

⏏ (atidaryti arba uždaryti): atidaro arba uždaro.

VOL +/- : reguliuoja garsiakalbių garsumo lygį.

F (Funkcija) **:** pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.

(Tylusis režimas)**:** išjungia garsą.

PRESET.FOLDER ∧/∨ :

- Ieško aplanko su MP3 ar WMA formato failais. Kai atkuriami kompaktiniai diskai ar USB prietaisai, kuriuose yra MP3 ar WMA formato failų, įrašytų keliuose aplankuose, paspaudę **PRESET.FOLDER ∧/∨** galėsite pasirinkti aplanką, kurį pageidaujate atkurti.
- Pasirenka išsaugotos radijo stoties numerį.

PROGRAM/MEMORY :

- Išsaugoja radijo stotis.
- Ištrina visas įrašytas stotis.
- Sukuriamas išsaugotas grojaraštis.

AUTO DJ : pasirenka režimą AUTO DJ. (Detalesnės informacijos ieškokite 18 psl.)

DELETE :

- Ištrina MP3 ar WMA formato failus. (Tik USB).
- Ištrinama daina iš išsaugoto grojaraščio.

2

REPEAT : leidžia klausytis failų dar kartą arba atsitiktine tvarka

TUNING-/+ : pasirenka radijo stotį.

I◀◀/▶▶I (praleisti / ieškoti) **:**

- Praleidžia grojančią dainą arba įjungia prieš tai grojusią dainą.
- Ieško tam tikros dalies takelyje ar faile.

▶/II (groti / pristabdyti) **:**

- Pradeda arba pristabdo atkūrimą.

■ (Sustabdyti) **:**

- Sustabdo atkūrimą.
- Atšaukia funkciją DELETE.

SOUND EFFECT : pasirenka garso efektą.

REGION EQ : Pasirenkamas regioninio glodintuvo nustatymas.

INFO

- Mato informaciją apie muziką. MP3 failai įprastai turi ID3 žymą. Žymoje nurodomi pavadinimas, atlikėjas, albumas ar laiko informacija.
- Veikiant „Bluetooth" režimu mato kiekvieno prijungto „Bluetooth" prietaiso pavadinimą.
- „WIRELESS PARTY LINK" būsenoje VALDOMOJO prietaiso pavadinimas atsiras PAGRINDINIAME prietaise, o PAGRINDINIO prietaiso pavadinimas atsiras VALDOMAJAME prietaise.

3

Skaitmenų mygtukai **0**–**9 :** pasirenka sunumeruotus takelius, failus ar išsaugotą radijo stoties numerį.

CLOCK : nustato laikrodį ir patikrina laiką.

ALARM : naudodami funkciją ALARM galite pageidaujamu metu įjungti CD ar USB grotuvą arba radijo imtuvą.

4

VOICE CANCELLER : Grojant muzikai galite mėgautis šia funkcija, sumažindami dainininko vokalą muzikoje iš įvairių šaltinių.

SLEEP : nustatomas automatinis sistemos išjungimas atitinkamu laiku.
(Tamsinimas: šiek tiek patamsina ekraną.)

RDS/SET :


- RDS (radijo duomenų sistema) (žr. 22 psl.)
- Patvirtina nustatymą.

KEY CHANGER (♯/♭) : Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.

USB REC : Tiesiogiai įrašo į USB.

PTY : ieško radijo stočių pagal radijo tipą.

Priekinis skydelis

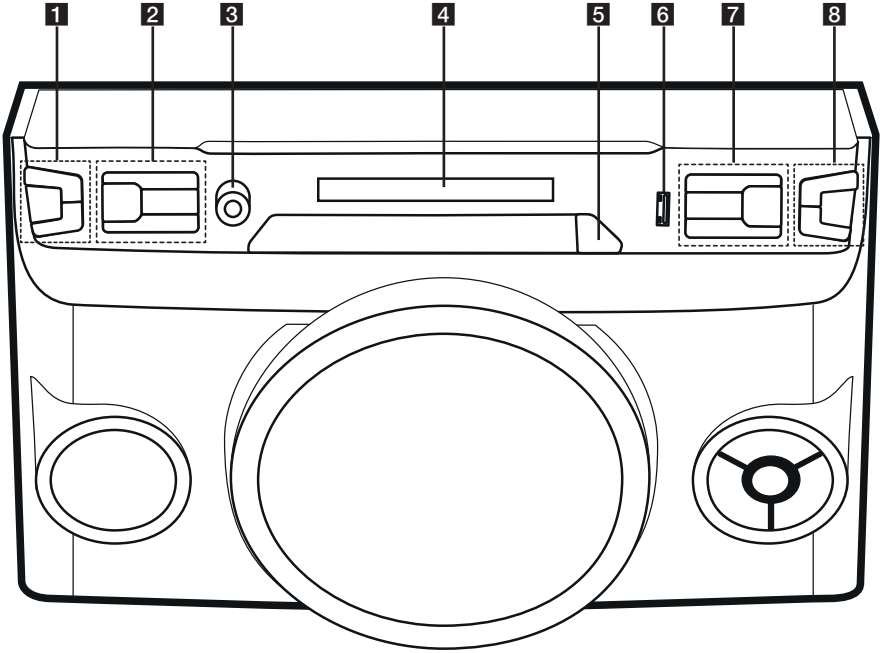

1 ⏻/I (maitinimas): įjungia arba išjungia įrenginį.

MIC +/- : Reguliuoja mikrofono garsą.

2 **F / WIRELESS LINK** :

- pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis
- Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, norėdami pasirinkti WIRELESS PARTY LINK režimą.

REGION EQ / BASS BLAST

- Pasirenkamas regioninio glodintuvo nustatymas.
- Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, norėdami tiesiogiai pasirinkti „BASS (BASS BLAST)“ efektą.

VOICE CANCELLER

Grojant muzikai galite mėgautis šia funkcija, sumažindami dainininko vokalą muzikoje iš įvairių šaltinių.

USB REC / DEMO

- įrašo į USB.
- Parodo demonstracinį režimą.

3 **MIC 1** : Prijunkite mikrofoną.

4 ekranas

5 ⏏ : atidaro arba uždaro

6 USB prievadas : prijungę USB prietaisą galite atkurti ar įrašyti garso failus.

7 **I≪ / ≫I**

- peršoka į prieš tai buvusį arba tolesnį failą.
- Ieško tam tikros dalies takelyje arba faile.

□ / RDS : Sustabdo atkūrimą arba atšaukia DELETE funkciją. / RDS (radijo duomenų sistema)

>/II


- pradeda arba pristabdo atkūrimą.

8 **VOL +/- :** reguliuoja garsiakalbių garsumo lygį.

LIGHTING / PARTY LINK

- įjungia arba išjungia apšvietimo efektus.
- Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, norėdami pasirinkti „PARTY LINK“ režimą.

Užpakalinis skydelis

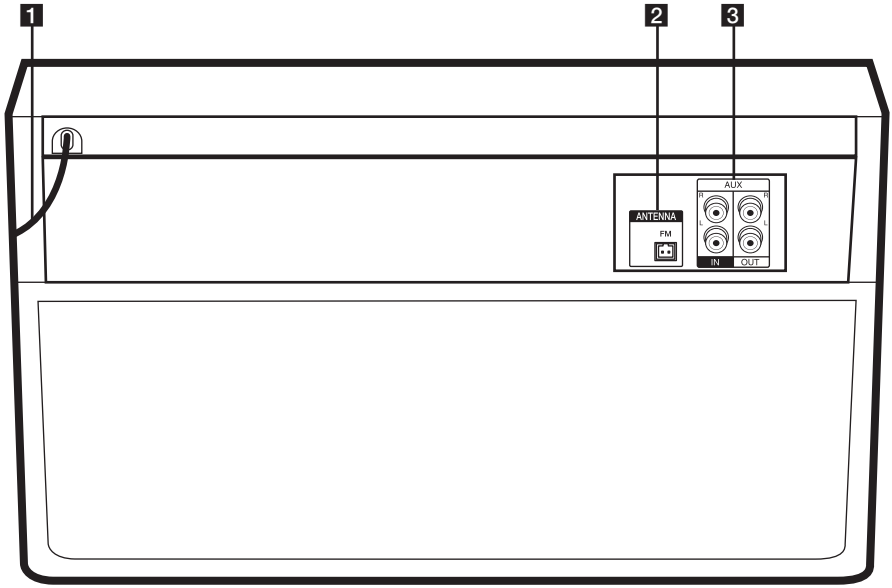


1 Maitinimo laidas
2 **ANTENNA** (FM)
3 **AUX IN** (L/R)
AUX OUT (L/R)

Papildomos įrangos prijungimas

AUX IN jungimas

Prijunkite papildomo prietaiso (vaizdo kameros, televizoriaus, grotuvo ir pan.) išvestį prie prievado **AUX IN** (L/R).

Jeigu prietaisas turi tik vieną garso išvestį (vienakanalis), prijunkite ją prie įrenginio kairiojo garso prievado.

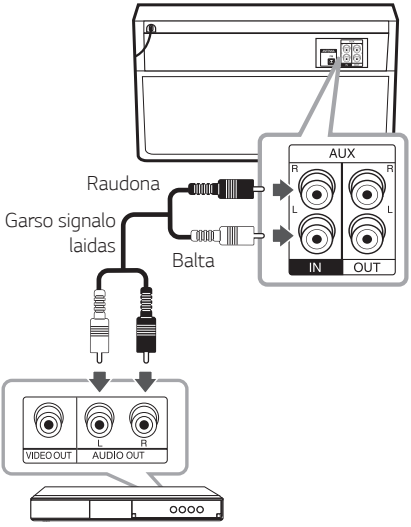


DVD, „Blu-ray“ grotuvas ir pan.

AUX OUT jungimas

Prijunkite papildomo prietaiso įvestį prie prievado **AUX OUT** (L/R).

Jeigu prietaisas turi tik vieną garso įvestį (vienakanalis), prijunkite ją prie įrenginio kairiojo garso prievado.

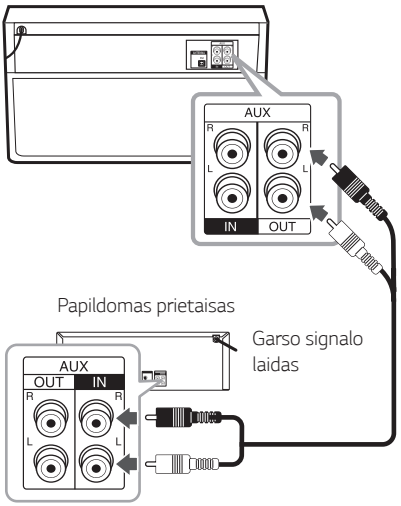

PARTY LINK

Negalima sujungti dvejų įrenginių, kad jie kartu grotų muziką.

Funkcijos, kuri skirta laidiniu arba belaidžiu ryšiu išplėsti garso perdavimui į tam pritaikytus gaminius, pavadinimas pakeistas į PARTY LINK arba WIRELESS PARTY LINK.

1. Garso laidu prijunkite įrenginio prievadą **AUX OUT** prie kito įrenginio **AUX IN** prievado.
2. Ant įrenginio paspauskite ir palaikykite „**LIGHTING / PARTY LINK**“ 3 sekundes, prijungtą per „AUX OUT“, tada pasirinkite „LINK ON“.

   Ekrano lange atsiranda „LINK ON“ ir greitai pasikeičia į „VĖLINIMO laikas“.
3. Paspauskite **I<< / >>I**, norėdami reguliuoti vėlavimo nustatymą.


   Kai ekrano lange rodoma „LINK ON“ ir „VĖLINIMO laikas“, galite reguliuoti vėlinimo laiką.
4. Norėdami išsaugoti vėlinimo nustatymą, paspauskite „**LIGHTING / PARTY LINK**“.

Pastaba

- Ši funkcija galima tik naudojant funkcijas CD, USB arba BT („Bluetooth“).
- Pradinis vėlinimas yra 30 ms. Norėdami pakeisti vėlinimo laiką, paspauskite I<< / >>I. Prijungto prietaiso vėlinimas gali skirtis. Jei garso įrašas nėra sinchronizuotas, reguliuokite „PARTY LINK“ vėlinimą, kad sinchronizuotumėte garsą.
- Vėlinimą galima reguliuoti nuo 0 ms iki 200 ms. Priklausomai nuo įrenginių, tempo sinchronizavimas negalimas.
- Išjungus įrenginį, vėlavimo vertė išsaugojama, o „PARTY LINK“ išjungiamas.
- „LINK ON/LINK OFF“ režimą galite pasirinkti ant įrenginio paspausdami ir laikydami „**LIGHTING / PARTY LINK**“ 3 sekundes
- VOICE CANCELLER nuostata nėra sinchronizuota su PAGRINDINIU prietaisu.

USB jungimas

Prijunkite USB prietaisą (arba MP3 grotuvą ir pan.) prie įrenginyje esančių prievadų USB.

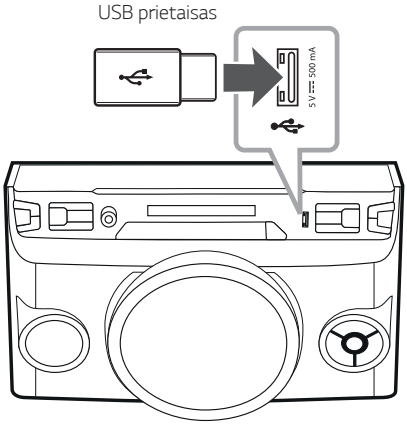

Pastaba


Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio:

1. Pasirinkite kitą funkciją ar režimą arba du kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ■ ar įrenginio mygtuką **□ / RDS**.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Antenos prijungimas

Prijunkite pridėtą FM anteną, jei norite klausytis radijo.

Prijunkite FM laidinę anteną prie FM antenos prievado.

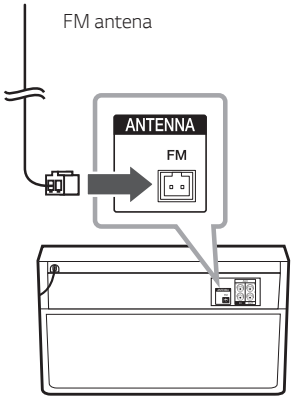

Pastaba

FM laidinę anteną reikia ištiesti iki galo.

Pagrindinės funkcijos

CD / USB naudojimas

1. Įdėkite diską paspausdami nuotolinio valdymo pultelio ⏏ arba prietaiso mygtuką ⏏ Taip pat galite prijungti USB prietaisą prie prievado USB.
2. CD arba USB funkciją pasirinkite paspaudę **F / WIRELESS LINK**.

Tikslas	Veiksmas
Sustabdymas.	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ■ arba įrenginio mygtuką **□ / RDS**.
Atkūrimas	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **►/II** arba įrenginio mygtuką **>/II**.
Pristabdymas	Atkūrimo metu paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **►/II** arba įrenginio mygtuką **>/II**.
Tam tikros dalies takelyje ar faile paieška	Atkūrimo metu palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◄◄/►►I** ar įrenginio mygtuką **I<</>>I** ir atleiskite mygtuką ties ta vieta, kurios norite klausytis.
Tiesioginis takelio ar failo pasirinkimas	Norėdami tuojau pat pakeisti į pageidaujamą failą ar takelį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtuką **0–9**.
Perjungimas į kitą ar ankstesnį takelį ar failą	- Sustabdžius, Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◄◄ / ►►I** arba įrenginio mygtuką **I<< / >>I** norėdami perjungti į kitą ar ankstesnį takelį ar failą. - Atkūrimo metu, Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **►►I** arba įrenginio mygtuką **>>I** norėdami perjungti į kitą takelį ar failą. Paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◄◄** arba įrenginio mygtuką **I<<** per pirmąsias 2 grojimo sekundes, perjungsite į ankstesnį takelį ar failą. Paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◄◄** arba įrenginio mygtuką **I<<** po pirmųjų 3 grojimo sekundžių, iš naujo paleisite takelį ar failą.
Pakartotinis arba atsitiktinis leidimas	Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **REPEAT**. Žr. pastabą, kur pateikiama išsami informacija apie rodinio keitimą.

Pastaba

- Vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : aplankas

- Atkuriant išsaugotą grojaraštį, galimi rinktis tik RPT 1 ar RPT ALL.
- Net iš naujo įjungus įrenginį ar perjungus į kitą funkciją, muzika toliau gros nuo tos vietos, ties kuria buvo išjungta.
- Disko dėklą palikus atidarytą 5 minutes jis automatiškai užsidarys.

Automatinis atkūrimas


- AUDIO, MP3 ar WMA formato kompaktiniai diskai yra automatiškai atkuriami atidarius ir uždarius diskų dėklą.
- Jeigu atidaromas ir uždaromas diskų dėklas ir jame nėra disko, automatiškai įjungiama CD funkcija.

Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas

1. Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET.FOLDER ∧/∨** iki kol bus vaizduojamas pageidaujamas aplankas.
2. Norėdami jį atkurti, paspauskite ►/II. Pirmasis failas ar aplankas bus atkuriamas.

Pastaba

- Aplankai ar failai, esantys kompaktiniuose diskuose ar USB prietaisuose yra atpažįstami toliau nurodyta tvarka.

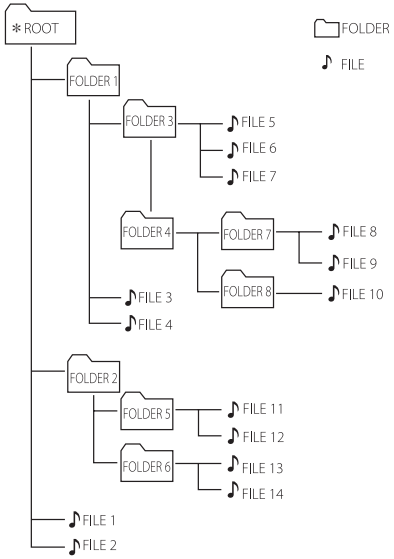

- Jeigu aplanke nėra failų, aplankas nerodomas.
- Aplankai bus pateikiami tokia tvarka; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failai atkuriame po vieną, nuo ♪ failo nr.1 iki ♪ failo nr.14.
- Failai ir aplankai bus rodomi įrašymo tvarka ir gali būti rodomi skirtingai, priklausomai nuo įrašymo aplinkybių.
- *ROOT: pirmasis matomas langas, kompiuteriui atpažinus USB prietaisą, yra ROOT.

MP3 ar WMA formato failo trynimas

Galite ištrinti failą, aplanką arba formatuoti, paspausdami **DELETE**. Ši funkcija galima tik prietaisui veikiant sustabdytu rėžimu. (Tik USB)

1. -Pasirinkite failą, kurį norėtumėte ištrinti, ir paspauskite **DELETE**.

   -Norėdami ištrinti aplanką, pasirinkite jį paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET.FOLDER ∧/∨** ir tada paspauskite „**DELETE**".

   -Norėdami formatuoti USB prietaisą, palaikykite paspaudę mygtuką **DELETE**.

   Arba

   Rinkdamiesi MP3 ar WMA formato failus, kelis kartus paspauskite mygtuką **DELETE**.

   Vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka.

   - DEL FILE : ištrina failą
   - DEL DIR : ištrina aplanką
   - FORMAT : formatuoja USB
2. Norėdami ištrinti failą ar aplanką, ar norėdami formatuoti, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ►/II arba įrenginio mygtuką **>/II**.
   Jeigu norite išjungti dabartinį režimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ■ arba įrenginio mygtuką **□/RDS**.

Atsargiai

- Neatjunkite USB prietaiso eksploatavimo metu (grojant, trinant ir pan.).
- Norėdami apsisaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Trynimo funkcija gali būti nepalaikoma dėl USB prietaiso būsenos (užrakinta ir pan.).

Atkūrimo efektai

AUTO DJ

„Auto DJ" sulieja vienos dainos pabaigą su kitos dainos pradžia, taip sudarydama nenutrūkstančio grojimo efektą. Ši funkcija suvienodina takelius ar failus ir muzika groja nepertraukiamai.

Kelis kartus paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **AUTO DJ**, vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka. AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Režimas	Ekranas	Aprašymas
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Įjungus šį režimą, muzika leidžiama atsitiktine tvarka.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Įjungus šį režimą, muzika leidžiama pakartotinai.

Pastaba

- Režimas AUTO DJ nepalaiko takelio ar failo dalies paieškos arba pakartotino ar atsitiktinio atkūrimo.
- Jeigu veikiant režimu AUTO DJ įjungsite kitą funkciją arba sustabdysite muzikos leidimą paspausdami grotuvo mygtuką ☐ / **RDS** (arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką ■), AUTO DJ funkcija bus išjungta.
- Funkcija AUTO DJ nepalaikoma leidžiant muzikos failus, kurie yra trumpesni nei 60 sekundžių.
- Funkcija AUTO DJ negalima įrašymo metu.
- Kai atkuriamas išsaugotas grojaraštis, galima pasirinkti tik režimą AUTO DJ SEQUENTIAL.

BLUETOOTH® belaidės technologijos naudojimas

Apie „BLUETOOTH"

„**Bluetooth**" yra mažo nuotolio belaidžio ryšio technologija.

Garsas gali būti nutrauktas, kai ryšį trukdo kitos elektroninės bangos arba kitose patalpose įjungus „Bluetooth" ryšį.

Kai atskiri įrenginiai jungiami **Bluetooth** belaide technologija, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth** belaide technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei prijungtas naudojantis **Bluetooth** belaide technologija. Galimi įrenginiai: mobilusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris, delninukas ir kiti.

„BLUETOOTH" profiliai

Kad galėtumėte naudoti **Bluetooth** belaidę technologiją, prietaisai privalo gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderintas su toliau nurodytais profiliais.

A2DP (pažangus garso paskirstymo profilis)

Codec : SBC

Muzikos, esančios „BLUETOOTH“ prietaisuose, klausymas

Įrenginio ir „BLUETOOTH“ prietaiso poravimas

Prieš pradėdami poravimą, įsitikinkite, kad **Bluetooth** belaidžio ryšio technologija yra įjungta **Bluetooth** prietaise. Žr. **Bluetooth** prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus poravimą, jo kartoti nereikia.

1. Kad pasirinktumėte „Bluetooth“ funkciją, spauskite ant prietaiso esantį mygtuką **F / WIRELESS LINK**, iki pasirinksite BT funkciją. Ekrane atsiranda užrašas BT READY.
2. Valdykite **Bluetooth** prietaisą ir atlikite poravimo procedūrą. **Bluetooth** prietaisu beieškant įrenginio, **Bluetooth** prietaiso ekrane gali būti vaizduojamas surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Jūsų įrenginys turi būti vaizduojamas pavadinimu „LG OM4560(XX)“.

Pastaba

- XX yra paskutinieji du „Bluetooth“ adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei įrenginio Bluetooth adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth“ prietaise matysite „LG OM4560(08)“.
- Kai kurie prietaisai gali būti poruojami skirtingai, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).
- Naudodami pirmiau aprašytą metodą, vienu metu prie įrenginio (tik naudojant funkciją „Bluetooth“) galite prijungti iki 3 „Bluetooth“ prietaisų
- Kelių prietaisų poravimą palaiko tik prietaisai, naudojantys „Android“ ir „iOS“. (Kelių prietaisų poravimas gali būti nepalaikomas, priklausomai nuo prijungtų prietaisų specifikacijų.)
- Nuimamieji „Bluetooth“ prietaisai (pvz., „Dongle“ ir pan.) nepalaiko kelių įrenginių poravimo funkcijos.
- Prie PAGRINDINIO prietaiso galite prijungti tik vieną „**Bluetooth**“ prietaisą. Prie VALDOMOJO prietaiso negalite prijungti „Bluetooth“ prietaiso.

3. Kai įrenginys sėkmingai prijungiamas prie **Bluetooth** prietaiso, ekrane bus vaizduojamas užrašas PAIRED, kuris greitai bus pakeistas **Bluetooth** prietaiso pavadinimu. Ekrano lange bus rodoma „BT“.

Pastaba

- Užrašas PAIRED akimirksniu bus vaizduojamas ekrane, kai bandysite prijungti ir poruoti kitus prietaisus.
- Jeigu nerandamas prietaiso pavadinimas, vaizduojama „_“.

4. Klausykite muzikos.
   Norėdami klausytis muzikos, esančios **Bluetooth** prietaise, žr. **Bluetooth** prietaiso naudotojo vadovą.

Pastaba

- Naudojant **Bluetooth®** ryšio technologiją, tarp prietaiso ir „Bluetooth“ įrenginio reikia nustatyti kuo artimesnį ryšį bei išlaikyti atstumą.
  Tačiau tai gali nepavykti toliau nurodytais atvejais:
  - Jei tarp prietaiso ir „Bluetooth“ įrenginio atsirado kliūtis.
  - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth®** technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei įrenginį iš naujo įjungiate, „Bluetooth“ prietaisą prie įrenginio taip pat reikia prijungti iš naujo.
- Net jeigu įrenginys, veikiant režimui „Bluetooth“, prijungtas prie 3 „Bluetooth“ prietaisų, galėsite paleisti ir valdyti muziką tik vienu iš prijungtų prietaisų.

Pastaba

- Jeigu prie įrenginio yra prijungti keli „Bluetooth“ prietaisai, pakeitus kitų prietaisų funkcijas, „Bluetooth“ ryšį išlaikys failus atkuriantis prietaisas.
- Garsas gali nutrūkti, jeigu ryšį trikdo kiti elektroniniai prietaisai.
- Šiuo įrenginiu „Bluetooth“ prietaiso valdyti negalėsite.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti naudoti „Bluetooth“ funkcijos.
- Galite mėgautis belaide sistema naudodami telefoną, MP3 grotuvą, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas skiria prietaisą ir „Bluetooth“ įrenginį, tuo blogesnė garso kokybė.
- „Bluetooth“ ryšys atjungiamas, kai įrenginys yra išjungiamas arba „Bluetooth“ prietaisas atsiduria toli nuo įrenginio.
- Nutrūkus „Bluetooth“ ryšiui, vėl prijunkite „Bluetooth“ prietaisą prie įrenginio.
- Kai „Bluetooth“ prietaisas nėra prijungtas, ekrane rodomas užrašas BT READY.
- Kai naudojate funkciją BLUETOOTH, sureguliuokite tinkamą „Bluetooth“ prietaiso garsumo lygį.
- Jeigu nėra parinkta funkcija BLUETOOTH, prijungti galima tik vieną prietaisą.
- Jeigu prijungiamas „Bluetooth“ prietaisas, kai yra naudojamasi LG TV, LG TV atsijungia ir prisijungia „Bluetooth“ prietaisas.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „Bluetooth“ prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garsumo lygius.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas

Pastaba

- Įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisui skirta programėle „Music Flow Bluetooth“.
- Rekomenduojama naudoti naujausią programėlės versiją.

Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ įrenginiui suteikia naujų funkcijų.

Norėdami mėgautis platesniu funkcijų pasirinkimu, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „Music Flow Bluetooth“.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „Bluetooth“ prietaise

Galite dvejais būdais įdiegti programėlę „Music Flow Bluetooth“ į **Bluetooth** prietaisą.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“ naudodami QR kodą. Naudokite skenavimo programinę įrangą ir nuskaitykite QR kodą.
2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
3. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.

Pastaba

- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaise yra įdiegta skenavimo programinė įranga. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Kai kuriose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Palieskite „Google Android Market (Google Play Store)“ piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite “Music Flow Bluetooth” ir paleiskite paiešką.
3. Norėdami pradėti „Bluetooth“ programėlės atsiuntimą, paieškos rezultatų sąraše suraskite ir palieskite „Music Flow Bluetooth“.
4. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
5. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.

Pastaba

- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaise yra įdiegta programėlė „Google Android Market (Google Play Store)“.

„Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėle „Music Flow Bluetooth” galite „**Bluetooth**“ prietaisą prijungti prie įrenginio.

1. Palieskite pagrindiniame lange esančią programėlės „Music Flow Bluetooth“ piktogramą, kad įjungtumėte programėlę „Music Flow Bluetooth“, ir atsiverkite pagrindinį meniu.
2. Palieskite [Menu] ir pasirinkite pageidaujamą įrenginį.
3. Jei norite daugiau informacijos, kaip valdyti prietaisą, meniu [Nustatymai] pasirinkite [Pagalba].

Pastaba

- Programėlė „Music Flow Bluetooth“ palaiko šią programinės įrangos versiją;
  - „Android“ 4.0.3 versija (ar naujesnė)
- Jeigu valdote programėle „Music Flow Bluetooth“, programėlė „Music Flow Bluetooth“ ir pateikiamas nuotolinio valdymo pultelis gali skirtis. Jeigu reikia, naudokite pateiktą nuotolinio valdymo pultelį.
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali neveikti.
- Prijungus programėlę „Music Flow Bluetooth“, muziką galima atkurti prietaisu. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jeigu veikiant programėlei „Music Flow Bluetooth“ tuo pačiu metu naudojate kitas programėles arba keičiate „Bluetooth“ prietaiso nustatymus, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali netinkamai veikti.
- Jeigu programėlė „Music Flow Bluetooth“ veikia netinkamai, patikrinkite „Bluetooth“ prietaisą bei programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšį ir pabandykite prijungti dar kartą.
- „Music Flow Bluetooth“ gali veikti skirtingai, priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos.
- Jeigu programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšys yra blogas, patikrinkite prietaiso „Bluetooth“ nustatymus.

Naudojimasis radiju

Įsitikinkite, kad FM antena prijungta.
(Žr. 15 psl.)

Radijo klausymas

1. Spauskite **F / WIRELESS LINK** kelis kartus, kol ekrano lange pasirodys „FM".
   Įjungiama paskutinė priimta radijo stotis.
2. Automatinis nustatymas:
   Maždaug dvi sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING – / +** arba įrenginio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I** iki kol pradės keistis dažnio indikatorius. Tada atleiskite mygtuką. Įrenginiui sureguliavus stotį, radijo stočių paieška bus sustabdyta.

   Arba

   Rankinis nustatymas:
   Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING – / +** arba įrenginio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**.
3. Reguliuokite garsą ant įrenginio arba nuotolinio valdymo pultelio pakartotinai paspausdami „**VOL +/-**" mygtuką.

Radijo stoties išsaugojimas

Galite nustatyti 50 FM stočių.

Prieš reguliuodami, įsitikinkite, kad sumažinote garsą.

1. Spauskite **F / WIRELESS LINK**, kol ekrano lange pasirodys „FM".
2. Pasirinkite pageidaujamą dažnį paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING – / +** arba įrenginio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**. Ekrane sumirksės saugojamos stoties numeris.
4. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET.FOLDER ∧/∨** ir pasirinkite pageidaujamą išsaugotinos radijo stoties numerį.
5. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**. Stotis išsaugota.
6. Norėdami išsaugoti kitas stotis, pakartokite etapus 2–5.
7. Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, paspauskite mygtuką **PRESET.FOLDER ∧/∨** arba nuotolinio valdymo pultelio skaičių mygtukus **0**–**9**.

Visų išsaugotų stočių trynimas

1. 2 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**. Įrenginio ekrane bus vaizduojamas užrašas ERASEALL.
2. Norėdami ištrinti visas išsaugotas radijo stotis, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**.

Informacijos apie radijo stotį peržiūra

FM radijo imtuve yra įrengta funkcija RDS (radijo duomenų sistema). Ši funkcija ekrane parodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Norėdami peržiūrėti įvairius duomenų tipus, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.

PS (Programos paslaugos pavadinimas)
Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas.

PTY (Programos tipo atpažinimas)
Ekrane bus rodoma programos rūšis (pvz., džiazas ar žinių).

RT (Radijo tekstas)
Tekstiniame pranešime rodoma transliuojančios stoties speciali informacija.
Šis tekstas gali slinkti per visą ekraną.

CT (Kanalo valdomas laikas)
Parodo stoties transliuojamą laiką.

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuku **RDS/SET** galite ieškoti radijo stočių pagal programos tipą. Ekrane bus rodomas paskutinį kartą naudotas PTY. Norėdami pasirinkti pageidaujamą programos tipą, vieną ar daugiau kartų paspauskite **PTY**. Palaikykite paspaudę **I◀◀ / ▶▶I**. Radijo imtuvas atliks paiešką automatiškai. Nustačius radijo stotį, paieška sustabdoma.

Garso reguliavimas

Garso režimo nustatymas

Ši sistema turi kelis iš anksto nustatytus erdvinio garso laukus. Pavaizduoti glodintuvo nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Pageidaujamą garso režimą galite pasirinkti paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „**SOUND EFFECT**“.

Ekrane	Aprašymas
BASS (BASS BLAST)	Sustiprina aukštųjų ir žemųjų dažnių garsus bei erdvinio garso efektą.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ši programa suformuoja entuziastišką atmosferą ir pasijuntate tarsi būtumėte tikrame roko, pop, džiazo ar klasikinės muzikos koncerte.
FOOT BALL	Galite mėgautis garso efektu FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Galite mėgautis optimizuotu garsu.

Pageidaujamą garso režimą galite pasirinkti paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „**REGION EQ**“.

Ekrane	Regionas	Aprašymas
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Lotynų Amerika	Optimizuotas garso efektas kiekviename regione mėgstamai muzikai.
ARABIC	Artimieji Rytai	
DONGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	

Pastaba

Galite tiesiogiai pasirinkti „BASS (BASS BLAST)“ efektą, paspausdami ir 3 sekundes palaikydami įrenginio mygtuką „**REGION EQ / BASS BLAST**“.

Išplėstinės operacijos

Įrašymas į USB

Į USB galite įrašyti įvairių šaltinių garsą.
(CD, AUX, Tuner)

1. Prijunkite prie įrenginio USB prietaisą.
2. Paspauskite **F / WIRELESS LINK**, kad pasirinktumėte norimą įrašyti funkciją.

Vieno takelio ar failo įrašymas – galite įrašyti į USB prietaisą po pageidaujamo takelio ar failo atkūrimo.
Visų takelių ar failų įrašymas – galite įrašyti į USB prietaisą, įrenginiui veikiant sustabdytu režimu. Išsaugoto grojaraščio įrašymas – po išsaugoto grojaraščio parodymo galima jį įrašyti į USB. (Žr. 26 psl.)

3. Pradėkite įrašymą paspausdami **USB REC/DEMO**.
4. Kad sustabdytumėte įrašymą, paspauskite įrenginio mygtuką **□ / RDS** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ■.

Įrašymo pristabdymas

Norėdami pristabdyti įrašymą, įrašymo metu paspauskite įrenginio mygtuką **>||** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **►/II**. Norėdami iš naujo pradėti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką. (Tik pasirinkus radijo imtuvą / AUX)

! Pastaba

- Galite reguliuoti įrašytą MIC garsą pagal MIC garsumą, kai įrašinėjate naudodami AUDIO CD įrašymo spartą X1 REC.
- Jeigu naudojate įrašymo funkciją VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER veikimo metu, VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER bus nustatytas į pradinę būseną.
- VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER negali veikti įrašymo metu.

Įrašymo spartos bitais ir greičio nustatymas

1. 3 sekundes palaikykite paspaudę **USB REC/DEMO**.
2. Norėdami pasirinkti spartą bitais, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◄◄/►►I** arba įrenginio mygtuką **I≪/≫I**.
3. Norėdami nustatyti, paspauskite „**USB REC/DEMO**".
4. Norėdami pasirinkti įrašymo greitį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◄◄/►►I** arba įrenginio mygtuką **I≪/≫I**. (tik AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Galite klausytis muzikos ją įrašydami.

   X2 SPEED
   - Galite tik įrašyti muzikos failą.
5. Norėdami baigti nustatymą, paspauskite **USB REC/DEMO**.

Neleistinas apsaugotos informacijos, pvz., kompiuterinių programų, failų, transliacijų ir garso įrašų kopijavimas gali būti laikomas autorių teisių pažeidimu ir užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Tokiais tikslais šios įrangos naudoti negalima.
Būkite atsakingi.
Gerbkite autorių teises.

Pastaba

- Įrašymo metu ekrano lange galite patikrinti, kiek procentų įrašyta į USB. (Tik MP3 ar WMA CD).
- Garso nėra MP3 ar WMA formato failų įrašymo metu.
- Kad įrašymas vyktų stabiliai, įrašant iš kompaktinio disko į USB prietaisą išvesties garsų lygis savaime mažėja.
- Jeigu atkūrimo metu įrašymas yra sustabdomas, tuomet įrašytas failas yra išsaugomas (išskyrus MP3 ir WMA failo formato atvejais).
- USB įrašymo metu neišimkite USB prietaiso ar neišjunkite įrenginio. Kitaip gali būti sukurtas ne visas ir kompiuteryje neištrinamas failas.
- Jeigu USB įrašymas neveikia, ekrane rodomi pranešimai „NO USB", „ERROR", „USB FULL", „NOT SUPPORT" arba „FILE MAX".
- Kelių kortelių skaitytuvai ar išoriniai standieji diskai negali būti naudojami įrašyti USB.
- Ilgalaikio įrašymo atveju, failų įrašymo greitis yra apie 512 MB.

Pastaba

- Galite reguliuoti įrašytą MIC garsą pagal MIC garsumo lygį.
- Negalima išsaugoti daugiau nei 2 000 failų.
- Negalima įrašyti veikiant režimu AUTO DJ.
- Veikiant kompaktinio disko funkcijai, MIC garsas įrašomas tik naudojant „AUDIO CD X1" įrašymo spartą. Jis taip pat įrašomas į „AUDIO CD" šaltinį.
- Nepalaikomų MP3 ar WMA formatų failų atveju, įrašymas gali būti sustabdytas.
- Duomenys bus įrašyti taip.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
AUX	Radijo imtuvas
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM

Radijo imtuvas: rodomas esamas įrašymo dažnis.

Užprogramuotas paleidimas

Programavimo funkcija leidžia jums sukurti jūsų mėgstamiausių, USB įrenginyje esančių, failų grojaraštį

Kiekvienos medijos programoje gali būti 20 garso takelių arba failų. (CD, USB) Iš viso galima išsaugoti 40 garso takelių arba failų.

Išsaugomo grojaraščio sukūrimas

Ši funkcija galima tik prietaisui veikiant sustabdytu rėžimu.

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**.
2. Norėdami pasirinkti failą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **I◀◀/▶▶I**.
3. Norėdami išsaugoti ir rinktis kitą garso takelį arba failą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**.
4. Norėdami išsaugoti kitus takelius ar failus, pakartokite 2–3 etapus.
   (Norėdami pasirinkti programos numerį, galite koreguoti sąrašą paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET.FOLDER ∧/∨**).
5. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY** dar kartą.

Norėdami atkurti užprogramuotą sąrašą, jį sukūrę nuspauskite **▶/II**.

Pastaba

Sudarant arba keičiant užprogramuotų funkcijų sąrašą, režimas REPEAT yra išjungtas.

Užprogramuoto sąrašo pašalinimas

Pašalinimo funkcija veikia tik redagavimo režime.

1. Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **PROGRAM/MEMORY** kai atkūrimas sustabdytas.
2. Pasirinkite dainą nuspausdami **PROGRAM/MEMORY** arba kelis kartus nuspausdami **PRESET.FOLDER ∧/∨**.
3. Nuspauskite **DELETE** kai pasirinksite norimą dainą.

Pastaba

- Programa išjungiama šiuo atveju.
  - Pakeitus funkciją su kitais.
  - Išjungus ir vėl įjungus įrenginį.
  - Naudojant skaitinius nuotolinio valdymo pulto mygtukus.
- Suprogramuotas sąrašas pašalinamas šiuo atveju.
  - USB įrenginio atjungimas.
  - Iš USB įrenginio pašalinami arba į jį įrašomi muzikos failai.
  - Atjungiant maitinimo laidą.

Kitos operacijos

Kaip laikinai išjungti garsą

Norėdami užtildyti garsą, nuspauskite ant nuotolinio valdymo pulto.

Nutildę prietaisą, galėsite, pavyzdžiui, atsiliepti į telefono skambutį. Ekrane tuo metu atsiranda užrašas MUTE.

Norėdami nutildymą atšaukti, nuspauskite dar kartą arba pakeiskite garsumą.

Duomenų informacijos rodymas (ID3 TAG)

Paspaudę mygtuką **INFO** MP3 formato failo, kuriame yra failo informacija, atkūrimo metu, galite peržiūrėti pateikiamą informaciją.

DEMO

Kai įrenginys yra išjungtas, vieną kartą paspauskite įrenginio mygtuką „**USB REC/D EMO**“. Įrenginys įsijungs ir ekrane pavaizduos kiekvieną funkciją. Norėdami nutraukti režimą „DEMO“, dar kartą paspauskite mygtuką „**USB REC/DEMO**“.

Pastaba

- Įjungus režimą DEMO, jis išlieka įjungtas net atjungus maitinimo laidą.
- Veikiant DEMO režimu, galite mėgautis kitomis funkcijomis. Režimas DEMO bus laikinai pristabdytas.
  - Nejvedus rakto per 10 sekundžių, režimas DEMO automatiškai gros.

Mikrofono naudojimas

1. Prijunkite mikrofoną prie prievado MIC.
2. Paleiskite pageidaujamą muzikos įrašą.
3. Dainuokite kartu su akompanimentu. Reguliuokite garsą ant įrenginio paspausdami „**MIC +/-**“ mygtuką.

Pastaba

- Kai mikrofonas nenaudojamas, nustatykite mažiausią mikrofono garsą, paspausdami „**MIC -**“ arba išjunkite mikrofoną ir ištraukite jį iš „MIC“ lizdo.
- Jei mikrofonas atsidurs per arti garsiakalbio, gali kilti kaukimo garsas. Tokiu atveju patraukite mikrofoną nuo garsiakalbio arba sumažinkite garso lygį, naudodami „**MIC -**“.
- Jei mikrofono garsas bus labai stiprus, jis gali būti iškraipytas. Tokiu atveju nustatykite mažiausią mikrofono garsą, paspausdami „**MIC -**“.

BALSO PAŠALINTOJAS

Grojant muzikai galite mėgautis šia funkcija, sumažindami dainininko vokalą muzikoje iš įvairių šaltinių.

Paspauskite „**VOICE CANCELLER**“ ir ekrano lange pasirodys „ON“.

Norėdami tai atšaukti, paspauskite „**VOICE CANCELLER**“ mygtuką dar kartą.

„**VOICE CANCELLER**“ kokybė gali skirtis priklausomai nuo muzikos failų įrašymo sąlygų.

Pastaba

- Ši funkcija galima naudojant funkcijas CD, USB arba BT („Bluetooth“).
- Jei funkcija negalima, ekrano lange pasirodys „NOT SUPPORT“.
- Funkciją galima naudoti tik prijungus mikrofoną.
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange pasirodys „NOT SUPPORT“.
- Ji negalima MONO šaltinio atveju.
- Norėdami inicijuoti, pakeiskite funkciją arba atjunkite mikrofoną.
- Priklausomai nuo prijungtų prietaisų būsenos, ši funkcija gali nebūti inicializuota.

TONACIJOS KEITIKLIS

Galite reguliuoti tonaciją 9 žingsniais (4 žingsniai aukštyn, 4 žemyn ir pradinė tonacija).

- Norėdami paaukštinti tonaciją, muzikai grojant nuotoliniame pultelyje pakartotinai spauskite „KEY CHANGER (♯)“ mygtuką.
- Norėdami pažeminti tonaciją muzikai grojant nuotoliniame pultelyje pakartotinai paspauskite „KEY CHANGER (♭)“ mygtuką.

Pastaba

- Ši funkcija galima naudojant funkcijas CD, USB arba BT („Bluetooth“).
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange pasirodys „NOT SUPPORT“.
- Norėdami inicijuoti, pakeiskite funkciją, atjunkite mikrofoną arba pakeiskite muziką.
- Priklausomai nuo prijungtų įrenginių, ši funkcija gali būti neinicijuojama.

LIGHTING

Funkcija sukuria naktinio klubo atmosferą, reguliuodama garsiakalbių šviesas.

1. Ant įrenginio paspauskite „**LIGHTING / PARTY LINK“**.

   Režimas pasikeičia kiekvieną kartą paspaudus mygtuką:
   OFF → SPARKLE → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

Pastaba

- Apšvietimo funkcija galima visose funkcijose.
- Norėdami, kad apšvietimo režimas išliktų prieš tai buvusiame režime, iš pradžių paspauskite „**LIGHTING / PARTY LINK**“, o norėdami pakeisti režimus, paspauskite dar kartą.
- Veikimas gali skirtis priklausomai nuo grojamos muzikos, prijungto įrenginio arba nustatymo būsenos.

Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Palaikykite paspaudę **CLOCK**.
3. Pasirinkite laiko režimą paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**.

   - AM 12:00 (norint, kad rodytų 12 val. formatu) arba 0:00 (norint, kad rodytų 24 val. formatu)
4. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką **RDS/SET**.
5. Nustatykite valandas paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**.
6. Paspauskite **RDS/SET**.
7. Nustatykite minutes paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**.
8. Paspauskite **RDS/SET**.

Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

„Android“ įrenginyje įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“. (Žr. 20 psl.)

Įrenginio laikrodis bus automatiškai suderintas su prietaisu, įjungus „**Bluetooth**“ prievadą naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“.

Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Palaikykite paspaudę **ALARM**.
3. Norėdami pakeisti valandas ir minutes, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I** ir, norėdami išsaugoti, paspauskite mygtuką **RDS/SET**.
4. Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I** ir, norėdami išsaugoti, paspauskite **RDS/SET**.
   - Norėdami pasirinkti atminties numerį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I** kai pasirenkate „Tuner" ir paspaudžiate **RDS/SET**.
   Jeigu nėra atminties numerio, šis etapas praleidžiamas.
5. Norėdami pakeisti garsą paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje mygtuką **I◀◀ / ▶▶I** ir paspauskite „**RDS/SET**", kad išsaugotumėte.

Pastaba

- Nustačius laikrodį, galite patikrinti laiką paspausdami mygtuką **CLOCK**, net jeigu grotuvas yra išjungtas.
- Nustatę laikrodį, galite nustatyti žadintuvą.
- Nustatę laiką ir žadintuvą, galite patikrinti nustatymo informaciją, paspaudę „**ALARM**", net jeigu grotuvas išjungtas.
- Galite pasirinkti režimą ALARM ON ar ALARM OFF, paspausdami mygtuką **ALARM**.

Miego laikmačio nustatymas

Norėdami pasirinkti delsos laiką (10–180 minučių), kelis kartus paspauskite **SLEEP**. Praėjus nustatytam delsos laikui, įrenginys bus išjungtas.

Norėdami atšaukti miego režimo funkciją, kelis kartus paspauskite mygtuką **SLEEP** iki kol ekrane bus vaizduojamas užrašas SLEEP 10 ir tuomet dar kartą paspauskite mygtuką **SLEEP**, kol užrašas SLEEP 10 dar yra vaizduojamas.

Pastaba

- Galite patikrinti, kiek laiko liko iki įrenginio išsijungimo.
- Paspauskite **SLEEP**. Ekrano lange parodomas likęs laikas.

Tamsinimas

Vieną kartą paspauskite mygtuką **SLEEP**. Tai šiek tiek patamsins ekraną. Norėdami atšaukti, kelis kartus paspauskite mygtuką **SLEEP**.

Pastaba

Jeigu tamsinama, visi LED indikatoriai išsijungia.

Automatinis maitinimo išjungimas

Įrenginys išsijungs savaime, siekiant taupyti elektros energijos suvartojimą tuo atveju, jei pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio prietaiso ir nebus naudojamas 20 minučių.
Įrenginys taip pat išsijungs po šešių valandų, jeigu kitas prietaisas yra prijungtas prie įrenginio analogine įvestimi.
Automatinio maitinimo išjungimo funkcija taikoma tik PAGRINDINIAM prietaisui esant „WIRELESS PARTY LINK“ ryšiui.
VALDOMOJO prietaiso atveju automatinis maitinimo išjungimas galimas atjungus VALDOMĄJĮ prietaisą nuo PAGRINDINIO prietaiso.

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą.

Norėdami išjungti įrenginį, bent 5 sekundes palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.

AUTO POWER įjungtas

Įrenginys automatiškai įsijungs prie jo prijungus įvesties šaltinį: LG televizorių arba „**Bluetooth**“.

Jeigu bandysite prijungti „**Bluetooth**“ prietaisą, įrenginys automatiškai įsijungs ir prisijungs prie „**Bluetooth**“ prietaiso. Galite leisti muziką.

Pastaba

- Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo prijungto prietaiso.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, įrenginys gali įsijungti, o „Bluetooth“ belaidžio prievado funkcija – ne.
- Jeigu atjungsite „Bluetooth“ naudodami įrenginį, kiti „Bluetooth“ prietaisai gali nuolatos bandyti prisijungti prie įrenginio. Todėl rekomenduojama atjungti prievadą prieš išjungiant įrenginį.
- Jeigu bandote prisijungti prie programėlės „Music Flow Bluetooth“, įsijungia įrenginio funkcija „Bluetooth“.
- Jeigu įjungiate įrenginį LG televizoriumi arba funkcija „Bluetooth“, įsijungia atitinkama įrenginio funkcija.
- Jeigu suporavote prietaisą su įrenginiu, išjungtas įrenginys gali automatiškai įsijungti, prie jo įvesties šaltinio prijungus prietaisą.
- Jeigu išjungiate įrenginį laikydami paspaudę maitinimo mygtuką bent 5 sekundes, automatinio maitinimo funkcija yra išjungiama. Norėdami ją aktyvinti, įjunkite įrenginį.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, tokius kaip „**Bluetooth**“ ir LG TV, ir automatiškai pakeičia į tinkamą funkciją.

Bandant prijungti Bluetooth įrenginį

Jeigu bandote prijungti „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio, pasirenkama funkcija „Bluetooth“. Leiskite muziką iš „**Bluetooth**“ prietaiso.

Kai prijungiamas LG televizorius

Kai įjungiate LG televizorių, prijungtą naudojant „LG Sound Sync“, įrenginys perjungia funkciją į LG TV. Galite girdėti televizoriaus skleidžiamą garsą.

Pastaba

- Ši funkcija negalima įrašant ar trinant.
- Ši funkcija veikia tik su ankščiau prijungtais prietaisais.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Naudodami „LG Sound Sync“, televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu galite reguliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas. Tai yra suderinta su LG televizoriumi, palaikančiu „LG Sound Sync“. Įsitikinkite, kad televizorius turi „LG Sound Sync“ logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio valdomos funkcijos: garsumo lygio didinimas ar mažinimas, nutildymas.

Norėdami gauti informaciją apie „LG Sound Sync“, žr. televizoriaus naudotojo vadovą.


1. Įjunkite įrenginį paspausdami mygtuką ⏻/I (maitinimas).
2. Spauskite **F / WIRELESS LINK**, kol bus pasirinkta „LG TV“ funkcija.
3. Norėdami įrenginiu girdėti garsą, nustatykite televizoriaus garso išvestį:
   televizoriaus nustatymų meniu [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   Ekrane maždaug 3 sekundes yra matoma PAIRED, vėliau ekrane galite matyti LG TV, jeigu šis įrenginys ir televizorius yra tinkamai sujungti.

Pastaba

- Taip pat galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu tuo pačiu metu naudodamiesi „LG Sound Sync". Jeigu vėl panaudosite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį, įrenginys susiderins su televizoriumi.
- Jeigu nutrūksta ryšys, patikrinkite įrenginio ir televizoriaus būsenas: maitinimą ir veikimą.
- Naudodamiesi „LG Sound Sync", patikrinkite įrenginio ir jungčių būsenas toliau nurodytais atvejais.
  - Išjungus prietaisą.
  - Pakeitus į kitą funkciją.
  - Belaidžiui ryšiui atsijungiant dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas, po kurio įrenginys išsijungia, priklauso nuo televizoriaus.
- Jeigu įjungsite šią funkciją naudodami funkciją LG TV, garso lygis keisis kartu su LG televizoriaus garso lygiu.
- Televizoriaus nustatymų meniu informacija gali skirtis priklausomai nuo gamintojo ar televizoriaus modelio.
- Jeigu prijungiate „LG Sound Sync", kai programėlė „Music Flow Bluetooth" yra prijungta, tai galite valdyti programėlę.
- Jeigu išjungiate įrenginį spausdami mygtuką ⏻/I (maitinimas), „LG Sound Sync" atsijungia. Norėdami toliau naudotis šia funkcija, turite iš naujo prijungti televizorių prie įrenginio.
- Jeigu LG televizorius yra prijungiamas, kai naudojamasi Bluetooth, Bluetooth atsijungia ir LG TV prisijungia.

WIRELESS PARTY LINK jungtis

Ⓐ (PAGRINDINIS) garso išvestis išplečiama iki Ⓑ (PAVALDUS) įrenginio.
Suderinama su įrenginiu, palaikančiu WIRELESS PARTY LINK.
Funkcijos, kuri skirta laidiniu arba belaidžiu ryšiu išplėsti garso perdavimui į tam pritaikytus gaminius, pavadinimas pakeistas į PARTY LINK arba WIRELESS PARTY LINK.

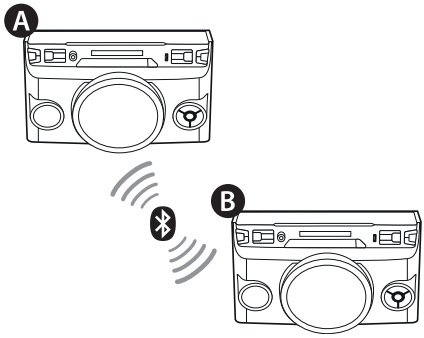

1. Ant įrenginio paspauskite **F / WIRELESS LINK** ir palaikykite 3 sekundes. Ekrano lange pasirodys „PARTY LINK MODE SELECT".
2. Spauskite I<< / >>I ir pasirinkite, kas būsite – SIUNTĖJAS ar GAVĖJAS.
   - Ⓐ Įrenginys: Pasirenka PAGRINDINĮ.
   - Ⓑ įrenginys: Pasirenka PAVALDŲ.

   Abu įrenginiai bando prisijungti vienas prie kito.
3. Įrenginiams sėkmingai susijungus, PAGRINDINIAME įrenginyje pasirodys „Pavaldaus įrenginio pavadinimas CONNECTED". PAVALDŽIAME įrenginyje pasirodys „CONNECTED TO Pagrindinio įrenginio pavadinimas" ir greitai pasikeis į PAVALDUS.

Pastaba

- Jeigu naudojate „LG Sound Sync", ši funkcija yra negalima. Prijungus „LG TV" funkciją, ekrano lange pasirodys „NOT SUPPORT".
- Mikrofoną galite naudoti tik su PAVALDŽIU įrenginiu. PAVALDŽIAME įrenginyje palaikomos tik kai kurios funkcijos.
- Prie PAGRINDINIO įrenginio galite prijungti tik vieną „**Bluetooth**" įrenginį. Prie PAVALDAUS įrenginio negalite prijungti „Bluetooth" įrenginio.
- Atjungus WIRELESS PARTY LINK, PAVALDUS įrenginys pasikeičia į BT funkciją.
- Jei prisijungti nepavyks, ekrano lange pasirodys „FAILED".
- Tyliojo režimo funkcija yra sinchronizuota tarpusavyje.
- WIRELESS PARTY LINK jungtis bus atjungta išjungus įrenginį arba ant jo paspaudus F / WIRELESS LINK ir palaikius 3 sekundes.
- Prijungus WIRELESS PARTY LINK, negalite prijungti „PARTY LINK".
- „WIRELESS PARTY LINK" ryšys yra palaikomas tik „Android" ir „iOS" prietaisų. („WIRELESS PARTY LINK" ryšys gali būti nepalaikomas priklausomai nuo prijungto prietaiso specifikacijų arba OS).
- Keičiami / atjungiami „Bluetooth" prietaisai (pvz., aparatinis saugumo raktas ir pan.) nepalaiko „WIRELESS PARTY LINK" ryšio.
- Kai yra įjungtas „WIRELESS PARTY LINK" ryšys, „Bluetooth" ryšys negalimas įrašymo arba šalinimo būsenoje.

Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis ir sprendimas
Įrenginys tinkamai neveikia.	• Išjunkite šį įrenginį ir prijungtą išorinį prietaisą (televizorių, ypač žemų dažnių garsiakalbį, DVD grotuvą, stiprintuvą, t. t.) ir vėl įjunkite. • Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio prietaiso (televizoriaus, ypač žemų dažnių garsiakalbio, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo laidus ir bandykite dar kartą prijungti. • Ankstesni nustatymai gali būti neišsaugoti, jeigu prietaiso maitinimas yra atjungiamas.
Nėra maitinimo.	• Neprijungtas maitinimo laidas. Prijunkite maitinimo laidą. • Patikrinkite, ar nedingo elektra. Patikrinkite būseną, valdydami kitus elektrinius prietaisus.
Nėra garso.	• Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą funkciją. Paspauskite „**F / WIRELESS LINK**“ ir patikrinkite pasirinktą funkciją.
Įrenginys neatkuria.	• Įdėtas nenuskaitomas diskas. Patikrinkite, ar diskas nuskaitomas. • Neįdėtas diskas. Įdėkite diską. • Diskas yra purvinas. Nuvalykite diską. (Žr. 35 psl.) • Diskas įstatytas ne ta puse. Įdėkite diską taip, kad užrašas arba spausdintas paviršius būtų viršuje.
Nepavyksta tinkamai sureguliuoti radijo stočių.	• Antena yra blogai pastatyta ar prijungta. Tvirtai prijunkite anteną. • Radijo stoties signalas yra per silpnas. Rankiniu būdu sureguliuokite stotį. • Nėra išsaugotų stočių arba jos buvo ištrintos (reguliuojant kanalus automatiniu būdu). Sureguliuokite kelias radijo stotis. Papildomos informacijos ieškokite 22 psl.
Tinkamai neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	• Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m atstumu. • Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. • Nuotolinio valdymo pultelio baterijos yra iškrautos.Pakeiskite baterijas naujomis.
Nešviečia garsiakalbiai.	• Patikrinkite garsiakalbių apšvietimo efektus paspausdami mygtuką **LIGHTING/ PARTY LINK**.
„LG Sound Sync“ neveikia.	• Patikrinkite ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“. • Patikrinkite ar „LG Sound Sync“ įjungta. • Patikrinkite televizoriaus ir įrenginio garso nustatymus.

Techninė priežiūra

Pastabos dėl kompaktinių diskų

Kompaktinių diskų priežiūra

Jokiu būdu ant kompaktinio disko neklijuokite popieriaus ar lipniosios juostelės.

Kompaktinių diskų laikymas

Po kompaktinio disko atkūrimo, jį reikia įdėti atgal į dėklą. Saugokite kompaktinius diskus nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto automobilio salone.

Kompaktinio disko valymas

Ant disko likę pirštų atspaudai ir dulkės gali tapti prastos vaizdo kokybės ar garso iškraipymų priežastimi. Prieš dedant į įrenginį, reikia nuvalyti diską sausa šluoste. Diskas valomas iš centro išorėn.

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.

Įrenginio priežiūra

Transportuojant įrenginį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti). Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti. Nepalikite ilgą laiką guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio techninė priežiūra

Prietaisas yra pagamintas naudojant pažangias didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko nuskaitymo ir įrašymo prietaiso detalės bus nešvarios ar susidėvėjusios, gali suprastėti vaizdo kokybė. Dėl išsamesnės informacijos, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

Bendrosios specifikacijos

Bendroji dalis	
Maitinimo reikalavimai	Žr. pagrindinę etiketę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę.
	Budėjimo režimas, įrenginiui esant prijungtam prie tinklo: 0,5 W (Jeigu aktyvinti visi tinklo prievadai.)
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Netto svoris (apytikslis)	7,5 kg
Darbinė temperatūra	5 °C – 35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	5 % – 90 %

Įvestys / išvestys	
Analoginė garso įvestis (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA kištukas (L, R)
Analoginė garso išvestis (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA kištukas (L, R)
Mikrofonas	Jautrumas 15 mV (1 kHz), 6,3 mm kištukas x 1

Radijo imtuvas	
FM bangų diapazonas	Nuo 87,5 iki 108,0 MHz arba nuo 87,50 iki 108,00 MHz

Stiprintuvas (vidutinis kvadratinis galingumas)	
Iš viso	220 W x 1 (3 Ω esant 1 kHz, 25 % THD)

Sistema	
Dažnio charakteristika	80 Hz iki 20 kHz
Signalo ir triukšmo santykis	Daugiau nei 75 dB (1 kHz)
Dinaminis diapazonas	Daugiau nei 80 dB
Magistralės maitinimo tiekimas (USB)	5 V ⎓ 500 mA

- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Prekių ženklai ir licencijos

Bluetooth belaidžio ryšio technologija – tai sistema, kuria sukuriamas radijo ryšys tarp elektroninių prietaisų.

Kai atskiri įrenginiai jungiami **Bluetooth** belaide technologija, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth** belaide technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei prijungtas naudojantis **Bluetooth** belaide technologija.

Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.


LG
Life's Good